

CafeRomatica

NICR8..

LV

Pilnīgi automātisks kafijas centrs


Ekspluatācijas instrukcija un lietderīgi padomi





NIVONA

Kaislība pret kafiju.

1

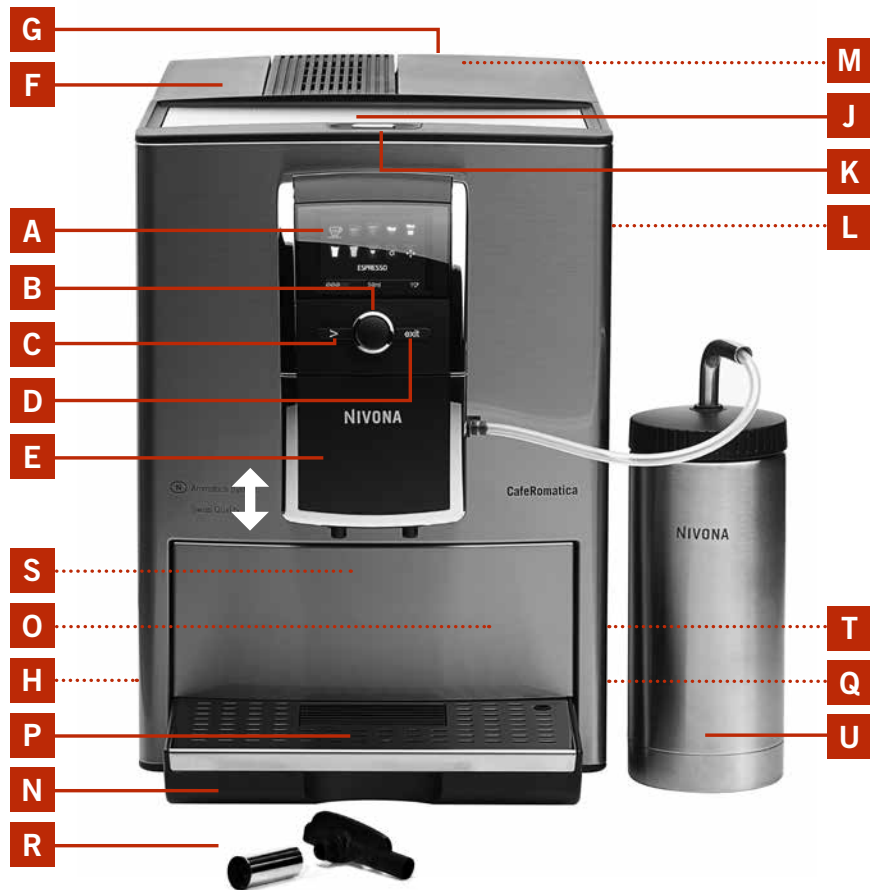

- A** Displejs
(galvenā izvelne)
- B** Vadības rokturis
- C** Poga „>“
- D** Poga „Izeja“
- E** Pēc augstuma regulējams kafijas dozators
- F** Ūdens tvertnes vāks
- G** Kafijas pupiņu konteinera vāks
(iekšpusē)
- H** Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga
- J** Tasišu paliktnis
- K** Tasišu uzildīšanas paliktnis
(tikai modeļiem 858)
- L** Servisa durtiņas
- M** Maltās kafijas nodalījuma vāks
(iekšpusē)
- N** Notekapvlāte
- O** Konteiners izmantotajai kafijai
(iekšpusē)
- P** Vāks
- Q** Rotējošie skrūvīši
(aizmugurē)
- R** Putošanas palīgierīces (saliekamās daļas)
- S** Rūpnīcas plaksnīte
(kad izņemta notekapvlāte)
- T** Strāvas vada niša
(aizmugurē)
- U** Piena dzesēšanas tvertne
(nerūsējošais tērauds: 858, sintētika: 848)

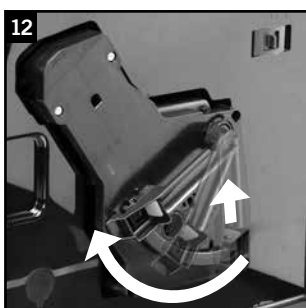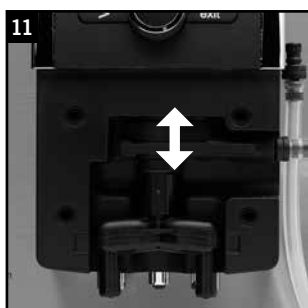

Cienījāmais pircēj!

Mēs pateicamies Jums par NIVONA augsti kvalitatīvās produkcijas izvēli.

Lai izmantotu visas NIVONA mašīnas iespējas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet doto ekspluatācijas instrukciju. Pirmkārt, ir jāiepazīstas ar drošības instrukciju.

Glabājiet instrukciju drošā vietā. Jūs varat izmantot to atsaucēm un nodot nākamajam produkta īpašniekam.

Baudiet kafiju ar augstākās kvalitātes ierīci no NIVONA.

Pirkums veikts

Vieta, datums

1. DROŠĪBAS INSTRUKCIJA	37
2. UZSTĀDĪŠANA.....	38
2.1. Sagatavošana.....	38
2.2. Vadības elementi.....	39
2.3. Ūdens tvertnes un kafijas pupiņu konteinera uzpilde	39
2.4. Mašīnas pirmā palaišana.....	39
2.5. Mašīnas palaišana pēc pirmās izmantošanas.....	41
2.6. Tasišu uzsildīšanas funkcija (modelis 858)	41
2.7. Enerģijas taupīšanas (ECO) režīms	41
3. PROGRAMMĒŠANAS FUNKCIJAS.....	42
3.1. Filtra ielikšana, darbība bez filtra.....	42
3.2. Ūdens cietības limeņa uzstādīšana	42
3.3. Temperatūras regulēšana	42
3.4. Valodas izvēle.....	42
3.5. Laika uzstādīšana.....	43
3.6. Automātiskā tasišu uzsildīšana (modelis 858)	43
3.7. Skalošanas programmas uzstādīšana.....	44
3.8. Atgriešanās pie sākotnējiem uzstādījumiem.....	44
3.9. Statistika.....	44
4. KAFIJAS PAGATAVOŠANA	45
4.1. Individuālo dzerienu pagatavošana	45
4.2. Standarta iestātījumu pielāgošana dzērieniem bez piena (ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE LUNGO)	46
4.3. Standarta iestātījumu pielāgošana dzērieniem ar pienu (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, KARSTS PIENS)	47
4.4. Karsta ūdens padeves regulēšana (piem. tējai)	49
4.5. "My coffee" programma un personiskie iestatījumi	50
4.6. Kafijas pupiņu sasmalcināšanas pakapes regulēšana.....	51
4.7. Maltās kafijas pagatavošana (piem. bezkofeīna kapučīno)	51
5. TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKALPOŠANA	51
5.1. Kapučinatora skalošana	51
5.2. Sistēmas skalošana	52
5.3. Kapučinatora tīrīšana	52
5.4. Sistēmas tīrīšana	53
5.5. Atkalķošana	53
5.6. Regulāra manuāla tīrīšana	54
5.7. Vārišanas bloka tīrīšana.....	55
5.8. Filtra maiņa	55
5.9. Apkalpošanas statuss	56
6. SISTĒMAS ZĪŅOJUMI.....	57
7. PROBLĒMU RISINĀŠANA	58
8. REZERVES DAĻAS UN AKSESUĀRI	59
9. KLIENTU SERVISS, GARANTĪJA, VIDES AIZSARDZĪBA	59
10. TEHNISKIE DATI	60

1. Drošības instrukcija

- Dotā mašīna var būt izmantota tikai tiem mērķiem, kuriem tā ir paredzēta (izmantošanai mājās), bet ne komerciālajam pielietojumam. Pretējā gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām.
- Darba spriegumam ir jāatbilst spriegumam tīklā. Skat. plāksnīti/uzlīmi ar mašīnas modeļa nosaukumu (zīm. 1/S).
- Ir aizliegts izmantot ierīci, gadījumā kad bojāts barošanas kabelis vai ierīces korpuss. Turiet barošanas kabeli tālu no karstām virsmām.
- Aizliegts atslēgt ierīci no tīkla, turot aiz strāvas vada
- Izpildiet zemāk norādītās instrukcijas tīrīšanai un atkalķošanai. Pretējā gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām.
- Pirms mašīnas tehniskās apkalpošanas un tīrīšanas ir nepieciešams pārliecināties, ka mašīna ir izslēgta un atslēgta no elektriskā tīkla.
- Uzstādiet mašīnu tikai uz taisnas horizontālas virsmas un izmantojiet to tikai iekštelpās. Neuzstādiet mašīnu uz karstas virsmas vai atvērtas uguns tuvumā.
- Šo ierīci var izmantot **bērni** sākot ar 8 gadu vecumu un personas ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kā arī ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr viņi atrodas atbilstošā uzraudzība vai saņēma atbilstošo instruktāžu par drošu ierīces izmantošanu, tādējādi saprotot iespējamos riskus. **Bērniem** nav jārotāļas ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un **apkopi** to bez uzraudzības.
- Mašīnu un tās elektrotīkla savienojumus jātur prom no bērniem, kas jaunāki par astoņiem gadiem.
- Vienmēr atslēdziet mašīnu no tīkla ilglaicīgas prombūtnes laikā.
- Neatstājiet mašīnu ieslēgtu bez nepieciešamības. Nekad neigremdējiet mašīnu ūdenī.
- Aizliegts ievietot mašīnu vai tās atsevišķās daļas trauku mazgājamajā mašīnā. Pretējā gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām.
- Defekta rašanās gadījumā nekavējoties atslēdziet mašīnu (nevelciet aiz kabeļa vai mašīnas tās atslēgšanai).
- Kompānija nenes atbildību par mašīnas bojājumiem, kas radušies mašīnas nepareizas izmantošanas vai neprofesionālas apkalpošanas rezultātā. Šajos gadījumos mašīnas garantijas apkalpošana netiek veikta.

- Iekšējās kafijas dzirnaviņas izmantojiet tikai apceptu kafijas pupiņu samalšanai. Aizliegts tās izmantot citu produktu samalšanai. Katru reizi pārbaudiet, vai kafijas pupiņu konteinerā nav nekas cits, izņemot pupiņas, citādi garantija tiks uzskatīta par spēkā neesošu.
- Ja nepieciešams remonts, tajā skaitā barošanas kabeļa nomaiņa, lūdzu, vispirms sazinieties ar izplatītāju. Pēc tam sūtiet mašīnu izplatītājam, no kura tā iegādāta vai uz autorizēto servisa centru.
- Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa centram vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no briesmām.
- ⚠ **BRĪDINĀJUMS: Elektriskā aprīkojuma remontu var veikt tikai kvalificēts profesionālis. Neprofesionāls remonts var pakļaut lietotājus ievērojamām briesmām. Gadījumā, ja mašīna tika pakļauta nepareizai izmantošanai, apkalpošanai vai remontam, garantijas saistības tiek uzskatītas par spēkā neesošām.**
- ⚠ **BRĪDINĀJUMS: Pogas "Iesl./Izsl." (zīm.1/E) izmantošana vārīšanas procesa gaitā var sabojāt mašīnu. Veiciet izslēgšanu tikai tad, kad ierīce atrodas bezdarbības stāvoklī.**
- ⚠ **Apdegumu bīstamība! Izlaižot tvaiku vai karsto ūdeni, sargieties no šlakstiem no kapučinatora/dozatora snīpīša. Pirms pieskaršanās tam ļaujiet tam atdzist dažu minūšu laikā.**

2. Uzstādīšana

2.1. Sagatavosana

→ Uzmanīgi izņemiet kafijas mašīnu un tās komplektējošās detaļas no iepakojuma. Jūsu iepakojumā ir sekojoši priekšmeti:

- Eksploataācijas instrukcija
- Garantijas talons
- Mērkarote ar ierīci filtra uzstādīšanai
- Divas tīrīšanas tabletes
- Viens Claris filtrs
- Viena testa strēmele ūdens cietības noteikšanai
- Viena piena dzesēšanas tvertne (nerūsējošais tērauds: 858, sintētika: 848)

ⓘ **Piezīme: Servisa nepieciešamības gadījumā prēci ir jānosuta oriģinālajā iepakojumā. Lūgums saglabāt iepakojumu un iepakojšanas putuplastu.**

- Novietojiet kafijas mašīnu uz stabilas un sausas virsmas.
- Pieslēdziet ierīci tiklam, iespraužot kontaktdakšu rozetē.
- Jūsu mašīnā ir nodalījums barošanas vadam. Ja Jūsu ierīce ir novietota ļoti tuvu rozetei, notiniet barošanas kabeli noteiktā garumā, bet atlikumu ievietojiet barošanas vada nodalījumā (zīm.1/T).

2.2. Vadības elementi

Kafijas mašīna NIVONA gatavo kafiju pēc dažādām receptēm atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm. Pamātā visi vadības elementi un kafijas pagatavošanas funkcijas ir vienādas:

- Pagriežamais-spiežamais vadības rokturis (zīm. 1/B) ļauj izvēlēties nepieciešamo vērtību un apstiprināt to.
- Poga ">" (zīm. 1/C) kalpo navigācijai pa izvēlni.
- Poga "Izeja" (zīm. 1/D) ļauj iziet no tekošās izvēlnes un pāriet uz iepriekšējo izvēlni. Turklāt ar šīs pogas palīdzību var pārtraukt tekošo kafijas vārīšanas procesu.
- **Pēc augstuma regulējams kafijas dozators** (zīm. 1/E): kafijas dozators var būt pacelts vai nolaists atkarībā no tasītes vai glazes izmēra.

2.3. Ūdens tvertnes un kafijas pupiņu konteineru uzpilde

- Atveriet vāciņu no kreisās puses (att. 1/F) un noņemiet ūdens tvertni (att. 2). Noskalojiet to vēsā ūdenī.
- Pēc tam maksimāli piepildiet ūdens tvertni un ielieciet to atpakaļ mašīnā. Pārļiecināties, ka tvertne ir droši nofiksēta savā vietā.

⚠ **Piezīme: Ūdens tvertni piepildiet tikai ar aukstu saldūdeni. Neizmantojiet gāzētu ūdeni vai citus šķidrumus. Neievērošanas gadījumā garantijas apkalpošana netiks veikta.**

- Atveriet kafijas pupiņu konteineru vāku (zīm. 1/G un 3).
- Piepildiet to, izmantojot tikai apceptās kafijas pupiņas.
- Aizveriet vāku.

⚠ **Piezīme: Neizmantojiet pupiņas, kas satur piedevas (piemēram, cukuru). Piedevas var sabojāt kafijas dzirnaviņu mehānismu. Remonta izdevumi dotajā gadījumā nav sedzami ar garantiju.**

2.4. Mašīnas pirmā palaišana

- Ieslēdziet mašīnu, piespiežot Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu (zīm. 1/H).

Lūgums uzstādīt sekojošos parametrus pirms Jūsu pirmās kafijas tasītes pagatavošanas:

Valodas izvēle

- Pagrieziet vadības rokturi, lai izvēlētos valodu.
- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā parādīsies ziņojums "INSERT FILTER?" ("Ievietot filtru?")

2.4.1. Darbības režīms ar filtru

Filtrs Claris ūdens attīrīšanai ietilpst Jūsu mašīnas komplektā. Pareizi izmantojot šo filtru, jums vajadzēs retāk veikt atkalķošanu, jo tas mīkstina ūdeni.

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "INSERT FILTER? YES" ("Ievietot filtru? Jā") parametram, lai mašīna zinātu, ka filtrs ir uzstādīts.
- Piespiediet vadības rokturi. Displejā parādīsies ziņojums "INSERT FILTER" ("Ievietojiet filtru").
- Iztukšojiet ūdens tvertni (zīm. 1/F un 2) un uzmanīgi ieskrūvējiet filtru piestiprinājuma vietā tvertnes iekšienē ar speciāla instrumenta palīdzību mērkarotes galā. (zīm. 4).

⚠ **BRĪDINĀJUMS: Neskrūvējiet filtru pārāk stipri piestiprinājuma vietā un nelauziet to!**

- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to atpakaļ mašīnā.
- Ievietojiet tilpni (ar tilpumu ne mazāku par 0,5l) zem kafijas dozatora (zīm.E), pēc tam piespiediet vadības rokturi.
- Mašīna veiks sistēmas skalošanu. Displejā parādīsies paziņojums "FILTER FLUSHES" ("Filtra skalošana").
- Uzgaidiet, līdz ūdens pārstās tecēt no dozatora.
- Displejā parādīsies uzraksts "NIVONA".

Kurai sekos paziņojums "PLEASE flush" ("Lūdzu, noskalojiet sistemu").

→ Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies paziņojums "SYSTEM FLUSHES" ("Notiek skalošana").

Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, displejā parādīsies galvenā izvēlne un mašina būs gatava darbam.

Pirmā kafijas tasīte: gatavojot pirmo kafiju, atcerieties, ka kafijas dzirnaviņas ir tukšas. Pēc pirmā maluma displejā var parādīties uzraksts "REFILL BEANS" ("Ieberiet kafijas pupiņas"), un kafijas vārīšana netiks turpināta.

→ Šajā gadījumā sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā, un atkārtoti piespiediet vadības rokturi.

Mašina atkārtoti uzsāks kafijas pagatavošanu.

Svarīgi: Ja jūs lietojat filtru un esat izmainījuši filtra funkcijas uzstādījumus uz "FILTER INSERTED? YES" ("Filtrs ievietots? Jā"), tad mašina automātiski uzstādīs ūdens cietību uz vērtību "limenis 1". Tas nozīmē, ka atkalķošanas procedūru ir nepieciešams veikt retāk – tikai tad, kad uz ekrāna parādīsies atbilstošs ziņojums. Atkalķošanas procedūru VIENMĒR ir jāveic atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai un TIKAI pēc filtra izņemšanas no ūdens rezervuāra (skat. nod. 3.1 "Filtra maiņas instrukcija"). Filtrs zaudē savu efektivitāti pēc apmēram 50 l ūdens apstrādes.

⚠ Piezīme: Pat ja displejs nerāda paziņojumu "PLEASE CHANGE FILTER", filtru ir nepieciešams mainīt ne retāk kā reizi divos mēnešos (ja mašina tiek izmantota neregulāri).

2.4.2. Darbība bez filtra

Ja jūs vairs nevēlaties izmantot filtru, ir nepieciešams izmainīt filtra uzstādījumus uz "FILTER INSERTED? NO" ("Filtrs ievietots? Nē"). Tas ir svarīgi, jo bez filtra mašīnu bus jāatkalķo biežāk (kafijas mašīnā pēc noklusējuma ir uzstādīts darbības režīms "FILTER INSERTED? NO" ("Filtrs ievietots? Nē"))!

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "FILTER INSERTED? NO" ("Filtrs ievietots? Nē").

→ Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu savu darbību.

Displejs parādis ūdens cietības limeni.

ⓘ Piezīme: pēc pirmās mašīnas palaišanas, ūdens padeves sistēma var būt tukša. Šajā gadījumā, ieslēdzot mašīnu ar pogu Iesl./Izsl. (zīm. 1/H), displejā parādīsies paziņojums "PLEASE FILL" ("Lūdzu, piepildiet sistēmu").

→ Novietojiet tilpni (ne mazāku par 0.5 l) zem kafijas dozatora.

→ Pēc tam piespiediet vadības rokturi.

Sistēma piepildīsies ar ūdeni, kas var iztekt no dozatora sniņša (zīm. 1/E).

Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, uz displeja parādīsies paziņojums "PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu").

→ Piespiediet vadības rokturi.

Sistēma piepildīsies ar ūdeni.

2.4.3. Ūdens cietības līmeņa uzstādīšana

Atkarībā no ūdens cietības Jūsu dzīvesvietas apkaimē, mašīnas atkalķošanu ir jāveic retāk vai biežāk. Lai sistēma pareizi rādītu, kad ir nepieciešams atbrīvoties no kalkakmens, ir nepieciešams veikt pareizu ūdens cietības līmeņa uzstādīšanu **pirms pirmās izmantošanas**. Pēc noklusējuma ūdens cietības līmenis ir nostādīts vērtībā 3.

Veiciet ūdens cietības analīzi, ar testēšanas strēmelītēm, kuri ietilpst kafijas mašīnas komplektā:

→ Iegremdējiet strēmelīti ūdenī, izņemiet un nedaudz sapuriniet to.

→ Apmēram pēc minūtes var iegūt rezultātu, saskaitot sarkano punktiņu skaitu uz testēšanas strēmelītes.

→ Ūdens cietības līmeņa noteikšana un uzstādīšana tiek veikta sekojošā veidā:

Testa strēmelīte / cietība = limenis

1 sarkans punkts / 1-7° = cietības limenis 1

2 sarkani punkti / 8-14° = cietības limenis 2

3 sarkani punkti / 15-21° = cietības limenis 3

4 sarkani punkti / >21° = cietības limenis 4

ⓘ Padoms: Ja neviens punkts uz testējamās strēmeles neklūst sarkans, cietības limeni ir nepieciešams uzstādīt uz minimālo limeni 1.

Uzstādiēt ūdens cietības limeni sekojošā veidā:

→ Pagrieziet vadības rokturi, uzstādot ūdens cietības vērtību.

→ Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu dotā parametra izvēli.

Displejā parādīsies uzraksts "NIVONA".

Displejā parādīsies paziņojums "PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu").

→ Piespiediet vadības rokturi. Displejā parādīsies paziņojums "SYSTEM IS CLEANING" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu").

Sistēma piepildīsies ar ūdeni un uzsildīsies.

Kad kafijas mašina būs gatava darbam, displejā parādīsies galvena izvēlne.

Pirmā kafijas tasīte: gatavojot pirmo kafiju, atcerieties, ka kafijas dzirnaviņas ir tukšas. Pēc pirmā maluma displejā var parādīties uzraksts "REFILL BEANS" ("Ieberiet kafijas pupiņas"), un kafijas vārīšana netiks turpināta.

→ Sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā, un atkārtoti piespiediet vadības rokturi.

Mašina atkārtoti uzsāks kafijas pagatavošanu.

2.5. Mašīnas palaišana pēc pirmās izmantošanas

Punktā 2.4 aprakstītas darbības mašīnas pirmās palaišanas laikā. Pie nākamās ekspluatācijas rīkojieties sekojošā veidā:

→ Ieslēdziet mašīnu ar Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu (zīm. 1/H).

Displejā parādīsies uzraksts "NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP" ("Sistēma sildās").

Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, uz displeja parādīsies paziņojums "PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu"). Nospiediet vadības rokturi. Kafijas mašina noskalos sistēmu, pēc tam tā būs gatava darbam. Displejā parādīsies galvenā izvēlne (zīm. 1/A)

ⓘ Padoms: gadījumā, ja mašina ilgu laiku nebūs izmantojama, izslēdziet to ar pogu Iesl./Izsl. (zīm.H) un atslēdziet no elektriskā tīkla.

ⓘ Padoms: Uzstādījumi dzērienu pagatavošanai jau ir ieprogrammēti kafijas mašīnā, tādējādi mašina jau ir gatava kafijas pagatavošanai (skat.punktu 4). Taču rekomendējam iepazīties ar uzstādījumiem un, ja ir vēlme, mainīt tos pēc savas gaumes. (skat.punktu 3)

2.6. Tasišu uzsildīšanas funkcija (tikai modelim 858)

Jūsu mašina ir aprīkota ar iepriekšēju tasišu uzsildīšanas ierīci.

→ Nospiežot pogu (zīm. 1/K), Jūs aktivējat tasišu uzsildīšanas funkciju. Lai to izdarītu, ieslēgšanas/izslēgšanas

pagai ir jābūt ieslēgtai (zīm. 1/H).

Displejā parādīsies paziņojums "CUP HEATING ON" ("Tasišu uzsildīšana ieslēgta"). Atkārtoti nospiežot pogu

(zīm. 1/K), Jūs izslēgsiet tasišu uzsildīšanas funkciju.

Displejā parādīsies paziņojums "CUP HEATING OFF" ("Tasišu uzsildīšana izslēgta")

👉 Padoms: Uzsildiet tasītes atbilstoši jūsu personiskajām vēlmēm, lai optimizētu stiprumu un temperatūru.

ⓘ Piezīme: Ja mašīnai ir ieslēgts automatiskās ieslēgšanas režīms un jūs vēlaties, lai tasīte arī uzsildītos automātiski, lūdzu, ieslēdziet autopmatisko ieslēgšanu arī tasišu uzsildīšanas funkcijai (skat. punktu 3.6.).

2.7. Enerģijas taupīšanas (ECO) režīms

Jā vadības rokturis vai jebkura cita poga nav izmantoti ilga laikā periodā, mašina automātiski pārslēdzas ECO režīmā.

Displejā parādīsies uzraksts "SAVING ENERGY" ("Enerģijas taupīšana").

→ Izmantojot rotācijas kontroli vai jebkuru citu pogu, mašina pārslēgsies atpakaļ standarta režīmā.

Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

3. Programmēšanas funkcijas

ⓘ **Pezīme:** Uztādījumi dzērienu pagatavošanai jau ir ieprogrammēti kafijas mašīnā, tādējādi *Jūsu mašīna jau ir gatava kafijas pagatavošanai (skat.punktu 4)*. Taču rekomendējam iepazīties ar uztādījumiem un, ja ir vēlme, mainīt tos pēc savas gaumes. (skat.punktu 3)

- Pagrieziet vadības rokturi, lai pārietu uz "SETTINGS" („iestatījumi”) pozīciju, pēc tam piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlēties izvēlnes elementu, kuru velaties noregulēt. P
- Pēc tam nospiediet vadības rokturi.
- Vadības roktura pagriezieni regulē iestatījumus.
- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.
- Nospiežot pogu **"Izeja"** jūs pārvietoties uz augšu vienā izvēlnes līmenī: no izvēlētā iestatījuma uz "Settings" līdz galvenās izvēlnes.

3.1. Filtra ielikšana, darbība bez filtra

- Lai izvēlētos režīmu, pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi") parametram.
- Piespiediet vadības rokturi, lai ieietu "SETTINGS" izvēlnē.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "FILTER" ("Filtrs") parametram.

Darbība ar filtru: sekojiet procedūrai punktā 2.4.1.

Darbība bez filtra: sekojiet procedūrai punktā 2.4.2.

- Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu **"Izeja"**.

3.2. Ūdens cietības līmeņa uztādīšana

- Lai regulētu ūdens cietību, pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi") parametram.
- Ieejiet "SETTINGS" ("iestatījumi") izvēlnē, piespiežot vadības rokturi.
- Izvēlieties izvēlnes elementu "WATER HARDNESS" ("Ūdens cietība"), pagriežot vadības rokturi.

Pēc tam sekojiet procedūrai punktā 2.4.3.

- Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu **"Izeja"**.

3.3. Temperatūras regulēšana

Jūs varat regulēt nepieciešamo temperatūru līdz "NORMAL" ("Vidējai"), "HIGH" ("Kārstai"), "MAXIMUM" ("Maksimālai") un "INDIVIDUAL" ("Individuālai"). Pēc noklusējuma ir mašīnā ir uzstādīts "HIGH" režīms. Ja temperatūra ir noregulēta kā norādīts zemāk, tad tā attiecas uz visiem kafijas šķirnēm.

Tomēr Jūs varat iestatīt temperatūru katrai kafijas šķirnei kā "Individuālo" (skat 4. zemāk). Jūs varat noregulēt temperatūras iestatījumus "INDIVIDUAL" izvēlnē šādi:

- Pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to. →
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi lai atrastu vēlamo temperatūru.
- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu Jūsu iestatījumu.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

- Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu **"Izeja"**.

3.4. Valodas izvēle

- Lai mainītu valodu, pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi") parametram
- Piespiediet vadības rokturi.
- "SETTINGS" izvēlnē pagrieziet vadības rokturi līdz "LANGUAGE" ("Valoda") parametram.
- Piespiediet vadības rokturi.
- Pagriežot vadības rokturi, Jūs varat mainīt valodu.
- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto valodu.
- Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu **"Izeja"**.

3.5. Laika uztādīšana

3.5.1. Automātiskā izslēgšanās laika uztādīšana

Šī funkcija ļauj noteikt mašīnas automātiskās izslēgšanās laiku pēc tās pēdējās izmantošanas. Pēc noklusējuma ir izvēlēta parametra vērtība "AFTER 10 MINUTES" ("Pēc 10 minūtēm").

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "TIMES" ("Laiks") parametram un piespiediet to.
- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Displeja parādīsies pieejamie izslēgšanas laiki.

- Piespiediet vadības rokturi, lai uzstādītu nepieciešamo izslēgšanas laiku.

Displejā parādīsies pārējie laika iestatījumi. Jūsu mašīna tagad izslēgsies pēc izmantošanas atbilstoši izslēgšanas laikam

- Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu **"Izeja"**.

3.5.2. Automātiskā ieslēgšanās laika uztādīšana

Mašīnai ir automātiskās ieslēgšanas funkcija katru dienu uzdotajā laikā. Piemēram, mašīna var pagatavot kafiju brokastīm. Lai uzstādītu ieslēgšanās laiku, izpildiet sekojošu procedūru:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz "TIMES" ("Laiks") parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz "APPLIANCE AUTO-ON"("Māšīnas auto iesl.") parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz "AUTO-ON SETTINGS"("Auto iesl. iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Displejā parādīsies pašreizējais dienas laiks

- Pagrieziet vadības rokturi līdz tekošajai stundai un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz tekošajai minūtei un piespiediet to.

Dienas laiks ir uzstādīts. Displejā parādīsies automātiskais mašīnas ieslēgšanas laiks.

⚠ Uzmanību: Ja mašīna bija izņemta no elektrotīkla vai notika strāvas zūdums, būs nepieciešami atietatīt laiku, lai tālāk izmantotu automātiskās ieslēgšanas funkciju,

Kad laiks ir uzstādīts, displejā parādīsies uzraksts "APPLIANCE AUTO-ON HOURS" (Mašīnas auto iesl. laiks"). Uzstādiet automātiskās ieslēgšanas laiku šādi:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz automātiskās ieslēgšanas stundai un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz automātiskās ieslēgšanas minūtei un piespiediet to.

Automātiskās ieslēgšanas laiks ir tagad uzstādīts un parādās displejā.

- If necessary press the **exit** button several times to leave the time menu.

Kā izslēgt automātiskās ieslēgšanas laiku:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "TIMES" ("Laiks") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "APPLIANCE AUTO-ON"("Māšīnas auto iesl.") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "DEACTIVATED" ("Deaktivizēts") parametram un piespiediet to.

Automātiskās ieslēgšanas laiks ir tagad izslēgts.

- Ja nepieciešams, vairākas reizes piespiediet pogu **"Izeja"**, lai izietu no laika izvēlnes.

3.6. Automātiskā tasišu uzsildīšana (modelis 858)

Ar šīs funkcijas palīdzību tasišu uzsildīšana automātiski sāksies pēc mašīnas ieslēgšanas. Ja "CUP HEATING AUTO-ON" ("Tasišu uzsildīšanas automātiskā ieslēgšana") opcija ir uzstādīta kopā ar automātiskās ieslēgšanas laiku, tasišu uzsildīšana sāksies pēc mašīnas ieslēgšanas. Pretējā gadījumā tasišu uzsildīšanu var manuāli ieslēgt var izslēgt ar pogu (zīm. 1/K)

- Pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("Iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "CUP HEATING" ("Tasišu uzsildīšana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "AUTO-ON" ("Auto ieslēgšana") parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

- Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

i Piezīme: Ja ir uzstādīta automātiska ieslēgšana, tasišu uzsildīšana sāksies 30 minūtes pirms mašīnas starta.

Kā izslēgt automatisko tasišu uzsildīšanu:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("Iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "CUP HEATING" ("Tasišu uzsildīšana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "MANUALLY ONLY" ("Tikai manuāli") parametram un piespiediet to.

Automātiska ieslēgšana ir tagad izslēgta.

- Atgriezieties galvenajā izvēlnē, izmantojot pogu "Izeja"

3.7. Skalošanas programmas uzstādīšana

Skalošanas programmu programmē un uzstāda ražotājs. Katru reizi, ieslēdzot mašīnu, tā pati uzsildās un pieprasa skalošanu. Uz ekrāna parādās ziņojums par skalošanas nepieciešamību, pēc tā manuāli ir jāpalaiž skalošanas programmas nospiežot taustiņu uz vadības roktura.

Pēc noklusējuma izslēgšanas skalošana ir uzstādīta uz "ON" ("Ieslēgts").

Pēc izvēles automātiskā izslēgšanas skalošanas funkcija var būt deaktivizēta pēc mašīnas izslēgšanas:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("Iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SWITCH-OFF RINSING" ("Skalošana pēc izslēgšanas") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "ON" ("Ieslēgt") vai "OFF" ("Izslēgt") pozīcijām un piespiediet to.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

- Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

i Piezīme: pat ja izslēgšanas skalošana ir uzstādīta uz "ON", tā tiks izpildīta tikai tad, ja būs pagatavots vismaz viens dzēriens.

3.8. Atgriešanās pie sākotnējiem uzstādījumiem

Visas veiktās izmaiņas uzstādījumos no 3.1. līdz 3.7. un visas receptes (skat 4.) var būt atiestatīti uz sākotnējiem iestatījumiem.

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("Iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "FACTORY SETTINGS" ("Sākotnējie iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "RESET RECIPES" ("Recepšu atiestatīšana") vai "RESET SETTINGS" ("Iestatījumu atiestatīšana") pozīcijām un piespiediet to.
- Nospiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

- Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.9. Statistika

Statistikas izvēlnē ļauj caurskatīt informāciju par pagatavotajiem dzērieniem vai izmantotajām funkcijām no mašīnas pirmās palaišanas brīža:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("Iestatījumi") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "STATISTICS" ("Statistika") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi, lai aplūkotu pieejamo statistiku.
- Piespiediet vadības rokturi, lai aizvērtu izvēlni

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

- Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

4. Kafijas pagatavošana

NIVONA kafijas mašīna gatavo kafiju pēc dažādām receptēm atbilstoši Jūsu personīgajām vēlmēm.

Pamatā vadības elementi un kafijas pagatavošanas funkcijas ir vienādas:

- **Vadības rokturis** (zīm 1/B): Vadības roktura pagriezieni maina iestatījumus. Vadības roktura piespiešana apstiprina izvēlēto iestatījumu.
- Poga ">" (zīm 1/C): Nospiežot pogu ">", Jūs pārvietoties vienu izvēlnes elementu uz priekšu.
- Poga "Izeja" (zīm 1/D): Nospiežot pogu "Izeja", Jūs atstāsiet izvēlni un doties uz vienu izvēlnes elementu atpakaļ. Ja dzēriens jau tiek gatavots, šis process tiks apturēts.
- Pēc augstuma regulējams kafijas dozators (zīm. 1/B): kafijas dozators var būt pacelts vai nolaists atkarībā no tasītes vai glāzes izmēra.

Pagatavošanai izvēlētās kafijas nosaukums būs redzams simbola un tekstadisplejā (piem. "ESPRESSO").

- Kafijas veida izvēle tiek īstenota ar vadības roktura pagriešanas un piespiešanas palīdzību.

i Piezīme: tekošie parametri izvēlētajam kafijas veidam ir norādīti displeja lejasdaļā.

Katram kafijas veidam ir iespējamas 2 pagatavošanas iespējas.

- Var uzstādīt savus personīgos parametrus katrai kafijas pagatavošanai individuāli (ka norādīts punktā 4.1). Šajā gadījumā standarta iestatījumu būs saglabāti.
- Var izmantot standarta iestatījumus no "COFFEE RECIPES" ("Kafijas receptes") izvēlnes. Priekšiestatījumi ir ierakstīti pēc noklusējuma; ka norādīts no 4.2. līdz 4.5., Jūs varat regulēt tos atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm.

Pirmā kafijas tasīte: gatavojot pirmo kafiju, atcerieties, ka kafijas dzirnaviņas ir tukšas. Pēc pirmā maluma displejā var parādīties uzraksts "REFILL BEANS" ("Ieberiet kafijas pupiņas"), un kafijas vārīšana netiks turpināta.

- Sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā, un atkārtoti piespiediet vadības rokturi.

Mašīna atkārtoti uzsāks kafijas pagatavošanu.

Divu tasišu pagatavošana (modeļi 848 un 858):

- Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, ir jāpiespiež taustiņš uz vadības roktura divas reizes pēc kartas.

Vienlaikus pagatavojot divas kafijas tasītes, mašīna no sākuma veic vienas porcijas samalšanu un vārīšanu, pēc tam otras porcijas samalšanu un vārīšanu. Ja pēc pirmās pagatavotās porcijas sistēmā ir beidzies ūdens vai kafijas pupiņas vai pārpildījusies izmantotās kafijas konteiners, uz ekrāna parādīsies atbilstošs BRĪDINĀJUMS un kafijas vārīšana būs apstādināta.

- Šajā gadījumā sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā un tikai **vienu reizi** piespiediet vadības rokturi otras tasītes pagatavošanai.

4.1. Individualo dzērienu pagatavošana

Neatkarīgi no standarta parametriem "SETTINGS" ("Iestatījumi") izvēlnes elementā, Jums ir iespēja izvēlēties individuālos parametrus katra dzēriena pagatavošanas laikā.

- Galvenajā izvēlnē, izmantojot vadības rokturi, izvēlieties vēlamo dzērienu (piem. Latte makiato).
- Spiediet pogu ">" (zīm. 1/C), kamēr mirgojošs kafijas pupiņa simbols nenorādīs, ka Jūs varat mainīt kafijas stiprumu.
- Kamēr simbols mirgo, pagrieziet vadības rokturi līdz vēlamajam parametram. Vēlaties mainīt citus parametrus, piemēram, kafijas tilpumu vai tasišu skaitu?
- Spiediet pogu ">" (zīm. 1/C), kamēr displejā neparādīsies vēlamais parametrs
- The new settings are stored when you press the **exit** button or if you do not carry out any further

i Piezīme: Esiet piesardzīgi, kad gatavojiet vienu vai divas tasītes un ievietojiet tās zem kafijas dozatora snipiša (zīm. 5. un 6).

→ Piespiediet vadības rokturi, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas procesu.

i **Piezīme: ja Jūs esat uzsākuši pagatavošanu par agru vai arī esat kļūduši ar parametra izvēli, Jūs varat izmainīt dažus parametrus Jūsu kafijas pagatavošanas gaitā.**

→ Kamēr simbols mirgo, Jums ir laiks izvēlēties vajadzīgo parametru, pagriežot vadības rokturi.

Pēc kafijas pupiņa simbola stiprumam, mirgojošs displejs tagad rāda ml-indikatoru tilpumam. Jūs varat mainīt tos jebkurā laikā.

→ Ja Jūs vēlaties apstādināt procesu, piespiediet pogu "Izeja" (zīm. 1/D).

4.2. Standarta iestatījumu pielāgošana dzērieniem bez piena (ESPRESSO (Espresso), CAFE CREME (Krēm-kafija), CAFE LUNGO (Lungo kafija))

Pēc noklusējuma standarta parametri ir:

- Espresso pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 40ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 40ml"
- Cafe Creme (Krēm-kafijas) pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 120ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 120ml" "M"

- Cafe Lungo (Lungo kafijas) pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 180ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 180ml".

→ Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5).

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. Espresso) un piespiediet to. Ieslēgsies tasītes apgaismojums un mašina uzsāks Jūsu izvēlēta dzēriena pagatavošanu pēc standarta parametriem.

Divu tasišu pagatavošana

→ Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, ir jāpiespiež taustiņš uz vadības roktura divas reizes pēc kartas. Standarta parametrus ir iespējams mainīt divos dažādos veidos:

4.2.1. Ātrā uzstādīšana

Tajā laikā, kad mašina gatavo dzērienu, Jūs varat mainīt standarta parametrus un saglabāt jaunus. Priekš tam izpildiet sekojošas funkcijas:

→ Pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "ESPRESSO") un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "LIVE PROGRAMMING" ("Programmēšana") parametram.

→ Lai mainītu standarta iestatījumu, piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies uzraksts "SELECT AROMA" ("Izvēlēties stiprumu").

→ Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākai, pa labi - stiprākai kafijai).

→ Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

Displejā atspoguļosies paziņojums "PLEASE WAIT" ("Lūdzu uzgaidiet"). Ieslēdzas uzsildīšanas process un mašina uzsāk kafijas pagatavošanu.

Displejā parādīsies paziņojums "STOP COFFEE?" ("Vai pietiekami kafijas?").

→ Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais kafijas daudzums un piespiediet vadības rokturi.

Jūsu izvēlēta dzēriena (piem. Espresso) pagatavošanas standarta parametri bija izmainīti un saglabāti. Displejā parādīsies paziņojums "RECIPE SAVED" ("Recepte saglabāta”), un pēc tā parādīsies galvenā izvēlnē ar jaunajiem standarta parametriem.

4.2.2. Manuālā uzstādīšana

Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā:

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlēta dzēriena (piem. "ESPRESSO") un nospiediet to.

Stipruma izvēle

→ Pagrieziet vadības rokturi, līdz AROMA ("Aromāts") parametram un piespiediet to.

→ Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākai, pa labi - stiprākai kafijai).

Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

Tilpuma izvēle

→ Pagrieziet vadības rokturi, līdz COFFEE QUANTITY ("Kopējais tilpums") parametram un piespiediet to.

→ Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties vienu no pieejamiem kopēja tilpuma parametriem (no 20ml līdz 240ml).

Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

i **Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.**

Temperatūras izvēle

(tajā gadījumā, kad izvēlnē „Temperatūra” bija izvēlēts parametrs „Individuāla”, skat.punktu 3.3)

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra") parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētai temperatūrai ("NORMAL" ("Vidējai"), "HIGH" ("Kārstaī"), AXIMUM" ("Maksimālai")) un piespiediet to, lai apstiprinātu iestatījumu.

→ Lai izietu no viena izvēlnes līmeņa, katrā līmenī pagrieziet vadības rokturi līdz "EXIT" ("Izeja") parametram. Pēc tam piespiediet vadības rokturi vai pogu "Izeja".

→ Atkārtojot šo darbību, Jūs nokļūsiat galvenajā izvēlnē

i **Piezīme: ja parametri netika mainīti, pēc kada laika displejā parādīsies galvenā izvēlnē.**

4.3. Standarta iestatījumu pielāgošana dzērieniem ar pienu (CAPPUCCINO ("Kapučiņo"), LATTE MACCHIATO ("Latte makiato"), KARSTS PIENS)

Pēc noklusējuma standarta parametri ir:

- Kapučiņo pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 200ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 200ml"
- Latte makiato pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 300ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 300ml"
- Karstā piena pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 150ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 150ml"

Ar automātiskā kapučinatora palīdzību var saputo pienu no pakas vai citas tilpnes un tad pievienot to tasītē.

→ Savienojiet caurulīti šķidruma savākšanai ar pēc augstuma regulējamo kafijas dozatoru (zīm. 7).).

→ Nolaidiet citu caurulītes galu piena dzesēšanas tvertnē (modeļiem 858 un 848/ zīm. 8) vai iegremdējiet to.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Izžuvušais pēc putošanas piens ir grūti notīrāms. Tāpēc ierīces tīrīšana ir veicama uzreiz pēc tās atvēršanas! Vienmēr sekojiet instrukcijām, kas parādās displejā "CLEAN FROTHER" („Kapučinatora skalošana) izvēlnē.

→ Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5)

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "LATTE MACCHIATO") un piespiediet to.

Ieslēgsies tasītes apgaismojums un mašina uzsāks Jūsu izvēlēta dzēriena pagatavošanu pēc standarta parametriem.

Divu tasišu pagatavošana (modeļi 858 un 848)

→ Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, ir jāpiespiež taustiņš uz vadības roktura divas reizes pēc kartas. Standarta parametrus ir iespējams mainīt divos dažādos veidos:

4.3.1. Ātrā uzstādīšana

Tajā laikā, kad mašina gatavo dzērienu, Jūs varat mainīt standarta parametrus un saglabāt jaunus. Priekš tam izpildiet sekojošas funkcijas:

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "LATTE MACCHIATO") un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "LIVE PROGRAMMING" ("Programmēšana") parametram.

→ Lai mainītu standarta iestatījumu, piespiediet vadības rokturi.

Kapučīno un latte makiato:

Displejā parādīsies uzraksts "SELECT AROMA" ("Izvēlēties stiprumu").

→ Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākam, pa labi - stiprākam kafijai).

→ Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

Displejā atspoguļosies paziņojums "PLEASE WAIT" ("Lūdzu uzgaidiet"). Ieslēgsies uzsildīšanas process un mašīna uzsāks kafijas pagatavošanu.

Latte Makiato un karsts piens:

Sākumā tiek pagatavots piens.

Displejā parādīsies paziņojums "STOP MILK?" ("Vai pietiekami piena?").

→ Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais piena daudzums un piespiediet vadības rokturi.

Visi dzērieni ar pienu:

Pēc tam tiek pagatavoti puti.

Displejā parādīsies paziņojums "STOP FROTH?" ("Vai pietiekami putu?").

→ Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais putu daudzums un piespiediet vadības rokturi.

Kapučīno un latte makiato:

Visbeidzot tiek pagatavota kafija.

Displejā parādīsies paziņojums "STOP COFFEE?" ("Vai pietiekami kafijas?").

→ Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais kafijas daudzums un piespiediet vadības rokturi.

Jūsu izvēlētā dzēriena (piem. Latte makiato) pagatavošanas standarta parametri bija izmainīti un saglabāti. Displejā parādīsies paziņojums "RECIPE SAVED" ("Recepte saglabāta"), un pēc tā parādīsies galvenā izvēlne ar jaunajiem standarta parametriem.

4.3.2. Manuālā uzstādīšana

Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā:

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "LATTE MACCHIATO") un piespiediet to.

Stipruma izvēle (kapučīno un latte makiato)

- Pagriežiet vadības rokturi, līdz AROMA ("Aromāts”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākam, pa labi - stiprākam kafijai).

Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

Kopējā tilpuma izvēle (visi dzērieni ar pienu)

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "TOTAL QUANTITY" ("Kopējais tilpums") parametram un piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto kopējo tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

i Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.

Kafijas tilpuma izvēle (kapučīno un latte makiato)

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "COFFEE QUANTITY" ("Kafijas tilpums") parametram un piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto kafijas tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

i Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.

Piena tilpuma izvēle (latte makiato un karsts piens)

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "MILK QUANTITY" ("Piena tilpums") parametram un piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto piena tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

i Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.

Putu tilpuma izvēle (visi dzērieni ar pienu)

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "FROTH QUANTITY" ("Putu tilpums") parametram un piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto kafijas tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

i Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.

Temperatūras izvēle

(tajā gadījumā, kad izvēlnē „Temperatūra” bija izvēlēts parametrs „Individuāla”, skat.punktu 3.3)

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētai temperatūrai ("NORMAL" ("Vidējai"), "HIGH" ("Kārstai"), "MAXIMUM" ("Maksimālai")) un piespiediet to, lai apstiprinātu iestatījumu.
- Lai izietu no viena izvēlnes līmeņa, katrā līmenī pagriežiet vadības rokturi līdz "EXIT" ("Izeja”) parametram. Pēc tam piespiediet vadības rokturi vai pogu "Izeja".
- Atkārtotot šo darbību, Jūs nokļūsiat galvenajā izvēlnē

i Piezīme: ja parametri netika mainīti, pēc kada laika displejā parādīsies galvenā izvēlne.

4.4. Karstā ūdens padeves regulēšana (piem. tējai)

Pēc noklusējuma karstā ūdens pagatavošanas standarta iestatījums ir 150ml tilpums.

Sisplejā parādās uzraksts "150ml"

- Ievietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5).
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "HOT WATER" ("KARSTĀ ŪDENS”) parametram un piespiediet to.

Ieslēgsies tasītes apgaismojums un mašīna uzsāks karstā ūdens pagatavošanu pēc standarta parametriem.

Standarta parametrus ir iespējams mainīt divos dažādos veidos:

4.4.1. Ātrā uzstādīšana

Tajā laikā, kad mašīna gatavo dzērienu, Jūs varat mainīt standarta parametrus un saglabāt jaunus. Priekš tam izpildiet sekojošas funkcijas:

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "HOT WATER" ("Karstā ūdens”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "LIVE PROGRAMMING" ("Programmēšana") parametram.
- Lai mainītu standarta iestatījumu, piespiediet vadības rokturi.

Displejā atspoguļosies paziņojums "PLEASE WAIT" ("Lūdzu uzgaidiet"). Ieslēgsies uzsildīšanas process un mašīna uzsāks karstā ūdens pagatavošanu.

Displejā parādīsies paziņojums "STOP HOT WATER?" ("Vai pietiekami karstā ūdens?").

- Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais karstā ūdens daudzums un piespiediet vadības rokturi.

Standarta parametri bija izmainīti un saglabāti. Displejā parādīsies paziņojums "RECIPE SAVED" ("Recepte saglabāta"), un pēc tā parādīsies galvenā izvēlne ar jaunajiem standarta parametriem.

4.4.2. Manuālā uzstādīšana

Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā:

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
- Pagriežiet vadības rokturi līdz "HOT WATER" ("Karstā ūdens”) parametram un piespiediet to.

Karstā ūdens tilpuma izvēle

- Pagriežiet vadības rokturi līdz "WATER QUANTITY" ("Karstā ūdens tilpums") parametram un piespiediet to.
- Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto karstā ūdens tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

i **Piezīme:** Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.

Temperatūras izvēle

(tajā gadījumā, kad izvēlnē „Temperatūra” bija izvēlēts parametrs „Individuāla”, skat.punktu 3.3)

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra") parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētai temperatūrai ("NORMAL"("Vidējai"), "HIGH"("Kārstai"), "MAXIMUM"("Maksimālai")) un piespiediet to, lai apstiprinātu iestatījumu.
 - Lai izietu no viena izvēlnes līmeņa, katrā līmenī pagrieziet vadības rokturi līdz "EXIT" ("Izeja") parametram. Pēc tam piespiediet vadības rokturi vai pogu "Izeja".
 - Atkārtojot šo darbību, Jūs nokļūsiat galvenajā izvēlnē
- i** **Piezīme:** ja parametri netika mainīti, pēc kada laika displejā parādīsies galvenā izvēlnē.

4.5. “My coffee” programma un personiskie iestatījumi

Jūsu mašina var uzglabāt kafijas iestatījumus līdz 9 personām vai dzērienu šķirnēm.

Pēc noklusējuma tikai viens dzēriens ir ieprogrammēts ar standarta parametru zem "MY COFFEE" ("Mana Kafija"): stiprums standard ("Vidēja"), tilpums - 120ml.

Displejā parādīsies uzraksts "ooo 120ml"

Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to. →
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MY COFFEE" ("Mana kafija”) parametram un piespiediet to.

Tagad jūs varat mainīt esošo recepti vai izveidot jaunu.

4.5.1. Mainīt recepti

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "EDIT" ("Mainīt”) parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz receptam, kuru Jūs gribat mainīt. Pēc noklusējuma zem "MY COFFEE" ir uzstādīta tikai viena recepte. Piespiediet vadības rokturi. K_glgcr gcqr_rhs k sq xc k AF ? LEC PCAGNC & K_glr pcacnrg ' gxt_jlq cjc k clr_* qcihmnr nslirgc k 2,0, j'bx 2,2,
- Gxt_jlq cjc k clrq & AF ? LEC L ? KC ' & K_glr lmq_sisk s ' x_sh sxej_`Ar i\_rps pcacnrg\_p`n_ēš lmq_sisk s &ngck, H~qs ,gkclcq jmaci's t'pba',
- N_epgxcgr t_b`\_q pmirspg j'bx H~qs gxt\_j\_r^a qgk`mj_ t_g`spr\_, Ngcnqgcbgr t\_b`_q pmirspg*j_g gct^b`rs gxt\_j\_r m`sprs t_g agn_ps,
 - ?ri^prmhgr* i_k_p pcacnrcq lmq_sisk q lc`~q gct^b`rq ngjl`^,
 - N_epgxcgr t_b`\_q pmirspg j'bx QCJCRC GAML & giml\_q gxt\_jc ' n\_p\_k crp\_k &rpčē^ n\_b\_h^ giml\_\_n\_iē\_h^ j'lgħ^\*j\_g t\_gclmrs q\_ts pcacnrg\_p giml s bgqjch^, Ngcnqgcbgr t\_b`_q pmirspg,
 - N_epgxcgr t_b`_q pmirspg j'bx H~qs gxt_j_r^a giml_q sl ngcnqgcbgr rm,
 - J_g n`cgers npmacqs\* n\_epgxcgr t\_b`_q pmirspg j'bx & AMLDgPK ' & ?nqrngpl^r ' n_p_k crp_k &ngp kqn_b_h^ giml__n_iē_h^ j'lgħ^' sl ngcnqgcbgr rm,
- Ngcnqgcbgr BCJCRC & Bx_qr '* gxt_j_r^a pcacnrc`~q gxbq_qr_.

4.5.2. Gxtcgbmr h_s l s pcacnrg

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "ADD" ("Pievienot”) parametram un piespiediet to.
- N_epgxcgr t_b`_q pmirspg j'bx H~qs gxt_j_r^a bx_pgcl_s l ngcnqgcbgr rm,

Mašina pārņems visus Jūsu izvēlēta dzēriena iestatījumus no galvenās izvēlnes.

Sekojot punktiem no 4.2. līdz 4.4. Jūs tagad varat mainīt receptu un uzglabāt zem cita nosaukuma (piem. Jūsu ģimenes locekļu vārdā), kā norādīts punktā 4.5.1.

4.6. Kafijas pupiņu sasmalcināšanas pakāpes regulēšana

! **BRĪDINĀJUMS:** Kafijas pupiņu sasmalcināšanas pakāpi ir ļauts mainīt tikai kafijas malšanas procesā. Jūs varat regulēt kafijas dzirnaviņas atbilstoši konkrētajam pupiņu maisījumam. Tiek rekomendēts atstāt kafijas dzirnaviņas uz vidējiem uzstādījumiem.

Maluma pakāpes izmaiņai izpildiet sekojošo:

- Atveriet servisa durtiņas kafijas mašīnas labajā pusē (zīm. 1/L).
- Maluma pakāpes regulators atrodas labējā augšējā stūrī (zīm. 9).
- Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz "ESPRESSO" parametram un piespiediet to.
 - **Kafijas dzirnaviņu darbības laikā**, uzstādiat nepieciešamo maluma pakāpi ar regulatora palīdzību (zīm. 9).

Jo mazāks punkta izmērs regulatorā, jo smalkāks kafijas malums. Ir jāatceras sekojošais:

- Vieglā apcepšana prasa smalkāku malumu (pārbidiet regulatoru pa kreisi).
- Stiprā apcepšana prasa rupjāku malumu (pārbidiet regulatoru pa labi).

Izmēģiniet dažādus uzstādījumus, lai atrastu variantu, kas apmierinātu Jūsu gaumi.

- Verot ciet servisa durtiņas, pārlicinieties, ka izvirkājumi aizmugurējā sienā iegājuši attiecīgajās gropēs, pēc tam piespiediet durtiņas, ir jāatskan klikšķim.

4.7. Maltās kafijas pagatavošana (piem. bezkofeīna kapučīno)

- Atveriet kafijas pupiņu konteina vāku mašīnas labajā pusē (zīm.1/G).

- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (zīm 1/M)

Displejā parādīsies uzraksts "INSERT GROUND COFFEE" ("Ieberiet malto kafiju").

- Displejā parādīsies paziņojums "GROUND COFFEE READY" ("Maltā kafija gatava").
- Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5).
- Pagrieziet vadības rokturi, lai izvēlētos vajadzīgo dzērienu.
- Piespiediet pogu ">", kāmēr uzraksts "ml" displejā nesāks mirgot.
- Kāmēr "ml" mirgo, pagrieziet vadības rokturi, lai izvēlētos nepieciešamo parametra vērtību.
- Lai pielietotu uzstādījumus, piespiediet pogu Exit („Izeja”) vai nedaudz uzgaidiet.
- Piespiediet vadības rokturi, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas procesu.

i **Piezīme:** ja Jūs esat uzsākuši pagatavošanu par agru vai arī esat kļūdušies ar parametra izvēli, Jūs varat izmainīt dažus parametrus Jūsu kafijas pagatavošanas gaitā.

- Kamēr "ml" uzraksts mirgo, Jums ir laiks mainīt izvēlieties vajadzīgo parametru, pagriežot vadības rokturi.
- Ja Jūs vēlaties apstādināt procesu, piespiediet pogu EXIT ("Izeja") (zīm. 1/D).

i **Piezīme:** ja maltās kafijas nodalījums netīšām atvēries (vai ja pēc kafijas pulvera pievienošanas, Jūs nepiespiedāt vadības rokturi), apmēram pēc vienas minūtes pēc vāka aiztaisīšanas mašina automātiski veiks skalošanu caur kafijas dozatoru (zīm. 1/E). Pēc tam mašina būs atkal gatava darbam.

! **BRĪDINĀJUMS:** Maltās kafijas nodalījums nav paredzēts ilgstošai kafijas glabāšanai. Nekad neberiet VAIRĀK PAR VIENU MĒRKAROTI kafijas vienā reizē. Izmantojiet tikai svaigi samalto kafiju vai malto kafiju, kas glabājas hermētiskā iepakojumā. Aizliegts iebērt šķīstošo kafiju!

5. Tīrīšana un tehniskā apkalpošana

5.1. Kapučinatora skalošana

! **BRĪDINĀJUMS:** aizliegts pārtraukt skalošanas programmu!

Kapučinators ir jāskalo pēc katra dzēriena ar pienu pagatavošanas, turklāt to ir nepieciešams skalot, ja displejā ir izvadīts attiecīgs BRĪDINĀJUMS. Kapučinatora skalošanas procedūra:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "RINSE FROTHER" ("Kapučinatora skalošana") parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas dozatoram un nolaidiet otru galu notekaplatē").

- Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
- Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).
- Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpša.
- Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies ziņojums "RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE" ("Kapučinatora skalošana. Nenovāciet cauruli!"). Pēc tam mašina sāks skalošanas procesu. Pēc skalošanas beigām mašina izpildīs uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.2. Sistēmas skalošana

Ir nepieciešams regulāri izpildīt kafijas dozatora skalošanu. Kafijas dozatora skalošanas procedūra:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "SYSTEM RINSING" ("Sistēmas skalošana") parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies paziņojums "RINSING SYSTEM" ("Sistēmas skalošana")

Pēc procesa beigām mašina izpildīs uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.3. Kapučinatora tīršana

BRĪDINĀJUMS: aizliegts pārtraukt tīršanas programmu!

ⓘ Piezīme: Tīršanai ir jābūt veiktai KATRU REIZI, kad displejā parādās attiecīgais pieprasījums.

Veiciet sekojošas darbības:

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "CLEAN FROTHER" ("Kapučinatora tīršana").

Displejā parādīsies paziņojumi "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai") un "FILL WATER" ("Piepildiet ar ūdeni").

- Noņemiet un iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
- Ja nepieciešams, piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašinā. Pēc tam novietojiet atpakaļ notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai.

Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND IN CLEANER" ("Pieslēdziet cauruli kafijas dozatoram un nolaidiet otru galu tīršanas līdzekļa šķīdumā").

- Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
- Izšķīdiniet nedaudz tīršanas līdzekļa (ietilpst kafijas mašīnas komplektācijā, skat.punktu 8) jebkādā ūdens tilpumā, lai saņemtu šķīdumu ar tilpumu ne mazāku par 0,3 l. Ūdens un tīršanas līdzekļa attiecības rekomendācija ir uzrakstīta ražotāja instrukcijā.
- Ievietojiet otru caurules galu iegūtajā tīršanas šķīdumā.
- Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpša.
- Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies paziņojums "START CLEANING" ("Uzsākt tīršanu")

- Piespiediet vadības rokturi.

Tīršanas process ir sācies. Displejā parādīsies ziņojums "CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE" ("Kapučinatora tīršana. Nenovāciet cauruli!").

Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas dozatoram un nolaidiet otru galu notekaplatē").

- Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7) un novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10). Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies ziņojums "CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE" ("Kapučinatora tīršana. Nenovāciet cauruli!").

- Iztīriet un iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O) un novietojiet tos atpakaļ mašinā. Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.4. Sistēmas tīršana

ⓘ Piezīme: kad mašinai vajadzīga tīršana, uz ekrāna parādīsies ziņojums "PLEASE CLEAN SYSTEM" ("Izpildiet sistēmas tīršanu"). Jūs varat turpināt kafijas pagatavošanu, taču tiek rekomendēts veikt tīršanas programmas palaišanu pēc iespējas ātrāk. Citādi bojājuma gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām

⚠ BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nepārtrauciet tīršanas programmas izpildi! Pievienojiet tīršanas tabletes, saņemot atbilstošus norādījumus.

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "CLEAN SYSTEM" ("Sistēmas tīršana") un piespiediet to.

Displejā parādīsies paziņojumi "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai") un "FILL WATER" ("Piepildiet ar ūdeni").

- Noņemiet un iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
- Ja nepieciešams, piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašinā. Pēc tam novietojiet atpakaļ notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai.

Mašina divreiz palaidīs skalošanas procedūru. un displejā parādīsies ziņojums "CLEANING SYSTEM" ("Sistēmas tīršana")

Displejā parādīsies paziņojums "CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE" ("Ielieciet tīršanas tabletes maltās kafijas nodalījumā").

- Novietojiet tilpni ar tilpumu ne mazāku par 0,5 l zem kafijas dozatora snīpša (zīm. 1/E).).
- Atveriet vāku mašīnas labajā pusē (zīm. 1/G).
- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (zīm. 1/M).
- Ievietojiet vienu tīršanas tableti maltās kafijas nodalījumā, pēc tam aizveriet abus vākus.

Displejā parādīsies paziņojums "START CLEANING" ("Tīršanas sākums").

- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu.

Mašina uzsāks tīršanas procesu. Displejā parādīsies ziņojums "CLEANING SYSTEM" ("Sistēmas tīršana"). Programma sāksies automātiski, tās ilgums ir apmēram 10 minūtes.

ⓘ Ja tīršanas procesa laikā displejā parādīsies paziņojumi, sākoties norādītajām instrukcijām. Pēc tam mašina automātiski turpinās tīršanu.

Kad process būs pabeigts, displejā parādīsies paziņojums "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai").

- Noņemiet un iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
- Ja nepieciešams, piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašinā. Pēc tam novietojiet atpakaļ notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai.

Pēc tam mašina izpildīs skalošanu, uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.5. Atkalķošana

Ja ir nepieciešams veikt mašīnas atkalķošanu, displejā parādīsies ziņojums "PLEASE DESCALE SYSTEM" ("Lūdz, veiciet atkalķošanu"). Ir iespējams manuāli palaist atkalķošanas procedūru jebkurā laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Var turpināt dzērienu pagatavošanu, taču tiek rekomendēts palaist atkalķošanas programmu uzreiz, kā parādījies ziņojums uz ekrāna. Citādi bojājuma gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nepārtrauciet atkalķošanas programmu! Nekādā gadījumā atkalķošanai neizmantojiet etiķi vai tīršanas līdzekļus uz etiķa bāzes. Ir jāizmanto šķīdrie tīršanas līdzekļi, kas rekomendēti kafijas mašīnām.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Pirms atkalķošanas programmas sākuma izņemiet filtru no ūdens tvertnes!

- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "DESCALING SYSTEM" ("Sistēmas atkalķošana") parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai").

- Noņemiet, iztukšojiet un iztīriet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
- Novietojiet tos atpakaļ mašinā

Displejā parādīsies ziņojums "REMOVE WATER TANK" ("Noņemiet ūdens tvertni").

→ Noņemiet ūdens tvertni

Displejā parādīsies paziņojums "FILL WATER TANK TO 0,5 l MARK" ("Piepildiet ūdens tvertni līdz 0,5l atzīmei") un "INSERT DESCALER TO TANK" ("Pievienojiet atkalķošanas līdzekli").

→ Noņemiet filtru. Piepildiet ūdens tvertni līdz 0,5l atzīmei un atkal novietojiet to mašīnā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Vienmēr piepildiet ūdens tvertni pirms atkalķošanas līdzekļa pievienošanas, nevis otrādi! Lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus, kā izmantot atkalķošanas līdzekli.

→ Tikai tagad pievienojiet atkalķošanas līdzekli.

Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas dozatoram un nolaidiet otru galu notekaplatē").

→ Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).

→ Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).

→ Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies ziņojums "START DESCALING" ("Atkalķošanas programmas sākums").

→ Novietojiet tilpni ar tilpumu vismaz 0,5 l zem kafijas dozatora (zīm. 1/E).

→ Piespiediet vadības rokturi.

Mašina palaidīs atkalķošanas programmu, turklāt displejā parādīsies ziņojums "SYSTEM DESCALING" („Sistēmas Atkalķošana”). Programma sāksies automātiski, tās ilgums ir apmēram 30 minūtes. Atkalķošanas līdzeklis tiks laists cauri sistēmai ar noteiktiem intervāliem.

Pēc programmas beigām displejā parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" („Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai”).

→ Noņemiet un iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).

→ Novietojiet tos atpakaļ mašīnā.

→ Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

→ Uztādiet filtru atpakaļ (tā derīguma gadījumā) ūdens tvertnē.

→ Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašīnā.

Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas dozatoram un nolaidiet otru galu notekaplatē").

→ Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).

→ Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).

→ Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpša.

→ Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies ziņojums - PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu").

→ Piespiediet vadības rokturi, lai sāktu skalošanas procesu.

Displejā parādīsies ziņojums "SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE" ("Sistēmas skalošana. Nenovāciet cauruli"). Mašina uzsāks automātisko tīršanas procesu, tā ilgums ir apmēram 10 minūtes. Kad cikls būs pabeigts, displejā parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" („Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai”).

→ Iztukšojiet notekaplati un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O) un novietojiet tos atpakaļ mašīnā.

Pēc tam mašina izpildīs uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Atlikumus no atkalķošanas līdzekļa jānotīra ar mitru lupatiņu!

5.6. Regulāra manuāla tīršana

i **Piezīme:** Lūgums, sekot līdz mašīnas tīršanas instrukcijai, lai nodrošinātu nepieciešamo higiēnas līmeni dzērienu pagatavošanai.

⚠ Brīdinājums: Neiegremdējiet mašīnu ūdenī! Neizmantojiet tīršanas līdzekļus!

→ Ārējai un iekšējai tīršanai izmantojiet tikai mikstu un mitru lupatiņu.

→ Iztukšojiet notekaplati (zīm. 1/N) un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/O) pēc tam, kad displejā parādīsies attiecīgs ziņojums (ziņojums parādīsies tikai tad, kad mašina būs ieslēgta).

i **Piezīme:** Notekaplatē (zīm. 1/N) tīršanas laikā pārliecinieties par to, ka metāliskie kontakti un apgabali starp tiem notekaplatē aizmugurē ir tīri un sausi. Periodiski ir jāveic notekaplatē tīršana ar ziepjūdeni.

→ Ūdens tvertni ir jāskalo ar tīru ūdeni un katru dienu jāpiepilda ar svaigu aukstu ūdeni.

i **Piezīme:** Piekaltis piens ir grūti notīrāms.

→ Tadēļ iztīriet kapučinatoru cauruli un kafijas dozatoru regulāri.

i **Piezīme:** Regulāri (vēlams pirms katra ilgstoša kafijas mašīnas ekspluatācijas pārtraukuma) noņemiet kapučinatoru un izskalojiet kapučinatora sastāvdaļas zem ūdens strūkļas.

→ Noņemiet apakšējo paneli no kafijas dozatora (zīm 1/P).

→ Noņemiet kapučinatoru (zīm.11) un izjauciet to pa sastāvdaļām (zīm. 1/R).

→ Uztādiet kapučinatoru atpakaļ kafijas mašīnā (zīm. 11).

→ Pievienojiet paneli kafijas dozatoram (zīm.1/P).

i **Piezīme:** mašina ir aprīkota ar rotējošiem skrītuliem (zīm. 1/Q), tie ir novietoti aizmugurējā pusē, ar šo skrītuli palīdzību kafijas mašīnu var pārvietot pagludu darba virsmu. Pārvietojiet mašīnu un attīriet tās dibenu.

5.7. Vārīšanas bloka tīršana.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Noņemiet vārīšanas bloku tikai tad, kad mašina ir izslēgta!

Lai izskatotu vārīšanas bloku, noņemiet to no mašīnas un izskalojiet to zem tekoša ūdens. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus! Izmantojiet tikai tīru ūdeni! Higiēnas apsvērumu dēļ tiek rekomendēts noņemt un kārtīgi iztīrīt vārīšanas bloku katru reizi pēc sistēmas attīrīšanas programmas izpildīšanas (skat. punktu 5.4).

→ Atveriet servisa durtiņas kafijas mašīnas labajā pusē (zīm. 1/L).

→ Atbloķējiet vārīšanas bloku, piespiežot sarkano slēdzi un pagriežot kloķi pa kreisi līdz klikšķim (zīm.12).

→ Uzmanīgi izvelciet vārīšanas bloku ar rokturi.

→ Izskalojiet vārīšanas bloku zem tekoša ūdens un ļaujiet tam izžūt.

→ Novietojiet vārīšanas bloku atpakaļ un nobloķējiet to, piespiežot sarkano slēdzi un pagriežot kloķi pa labi līdz klikšķim.

→ Verot ciet servisa durtiņas, pārliecinieties, ka izvīrējumi uz aizmugurējās sienas ir iegājuši attiecīgajās gropēs, pēc tam piespiediet durtiņas, ir jāatskan klikšķim (zīm.1/L).

5.8. Filtra maiņa

Filtra maiņa ir jāveic pēc tam, kad tas ir apstrādājis apmēram 50 l ūdens. Displejā parādīsies paziņojums "CHANGE FILTER" ("Nomainiet filtru").

Jūs var turpināt kafijas pagatavošanu, taču tiek rekomendēts veikt filtra maiņu, kā tikko paziņojums parādījies displejā.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestatījumi”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "FILTER" („Filtrs”) parametram un piespiediet to.

→ Pagrieziet vadības rokturi līdz "INSERT FILTER? YES" ("Ievietot filtru? Jā"), lai mašina atpazītu jauno filtru:

→ Iztukšojiet ūdens tvertni (zīm. 1/F un 2) un uzmanīgi izkrūvējiet filtru, izmantojot salikšanas instrumentu mērkarotes galā. (zīm. 4).

→ Izmetiet filtru.

→ Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies paziņojumi "INSERT FILTER" ("Ievietojiet filtru") vai "FILTER INSERTED" ("Filtrs ievietots") gadījumam, ja filtrs jau ir nomainīts.

→ Ieskrūvējiet filtru piestiprinājuma vietā tvertnes iekšienē, zmantojot salikšanas instrumentu mērkarotes galā. (zīm. 4).

⚠ Piezīme: Neskrūvējiet filtru pārāk stipri piestiprinājuma vietā un nelociet to!

- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to atpakaļ mašīnā.
 - Ievietojiet tilpni (ar tilpumu ne mazāku par 0,5l) zem kafijas dozatora (zīm.1/E) un piespiediet vadības rokturi. Mašīna veiks sistēmas skalošanu. Displejā parādīsies paziņojums "FILTER RINSES" ("Filtra skalošana").
 - Uzgaidiet, līdz ūdens pārstās tecēt no dozatora.
- Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, uz displeja parādīsies galvenā izvēlne un mašīna būs gatava darbam.
- ⚠ BRĪDINĀJUMS!** Pat pie neregulāras kafijas mašīnas izmantošanas, filtrs jāmaina vismaz reizi 2 mēnešos. Paziņojums par filtra maiņas nepieciešamību var neparādīties, ja Jūs reti izmantojat kafijas mašīnu. Norādiet filtra maiņas datumu uz indikatora filtra augšpusē.

5.9. Apkalpošanas statuss

- Mašīnā parādīs Jums, vai tīrīšana un atkalķošana ir nenovēršamas.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
 - Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE STATUS" ("Apkalpošanas statuss") parametram un piespiediet to.
- Displejā parādīsies:
- “CLEANING SYSTEM” ("Sistēmas tīrīšana")
 - “CLEANING LATER” ("Veikt tīrīšanu vēlāk")
 - “DESCALING” ("Atkalķošana")
 - “CHANGE FILTER” ("Mainīt filtru")
- Attiecīgā stripa parādīs Jums, vai tīrīšana un atkalķošana ir nenovēršamas. Jo tālāk pa labi tā progrees, jo agrāk būs jāveic abas procedūras.
- ⚠ Piezīme:** Lūdzu, veiciet tīrīšanu un atkalķošanu regulāri, vismaz tad, kad displejā parādās atbilstošās instrukcijas! Pretējā gadījumā Jūsu garantija tiks uzskatīta par spēkā neesošu.

6. Sistēmas ziņojumi

Paziņojums	Nozīme	Rīcība
FILL SYSTEM ("Piepildiet sistēmu")	Uzpildiet cauruļu sistēmu Ūdens filtrs ir bojāts	→ Piespiediet vadības rokturi → Noņemiet vai nomainiet filtru (skat. punktu 5.8.)
FILL WATER ("Piepildiet ar ūdeni")	Ūdens tvertne ir tukša Ūdens tvertne trūkst vai ir uzstādīta nepareizi	→ Piepildiet tvertni ar ūdeni → Uzstādiet ūdens tvertni pareizi (skat. punktu 2.3.)
FILL BEANS ("Ieberiet kafijas pupiņas")	Nav kafijas pupiņu Kafijas pupiņas ir iestrēgušas	→ Papildiniet kafijas pupiņu konteineri (skat. punktu 2.3.) → Apmaisiet kafijas pupiņas ar karoti → Izīriet kafijas pupiņu konteineru ar lupatiņu
Piezīme: paziņojums "FILL BEANS"("Ieberiet kafijas pupiņas") pazūdīs no displeja tikai tad, kad mašīna atkal uzsāk kafijas pagatavošanu!		
EMPTY TRAYS ("Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai")	Notekpaplāte un/vai konteiners izmantotajai kafijai ir pārpildīti vai kontakti ir neregulēti	→ Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai, izīriet kontaktus
NO TRAYS ("Trūkst notekpaplāte un konteiners izmantotajai kafijai")	Notekpaplāte un/vai konteiners izmantotajai kafijai trūkst vai ir uzstādīti nepareizi vai kontakti ir neregulēti	→ Ievietojiet notekpaplāti un/vai konteineru izmantotajai kafijai atpakaļ → Izīriet kontaktus
CLEANING NECESSARY ("Izpildiet tīrīšanu")	Nepieciešams palaist tīrīšanas programmu	→ Veiciet sistēmas tīrīšanu (skat. punktu 5.4.)
DESCALING NECESSARY ("Lūdzu, veiciet atkalķošanu")	Nepieciešams palaist atkalķošanas programmu	→ Veiciet atkalķošanu (skat. punktu 5.5.)
CHANGE FILTER ("Nomainiet filtru")	Filtra derīguma termiņš ir beidzies	→ Nomainiet filtru (skat. punktu 5.8.)
BREWING UNIT MISSING ("Trūkst vārišanas bloks")	Vārišanas bloks ir uzstādīts nepareizi	→ Pareizi uzstādiet un ievietojiet ar klikšķi (see 5.7.)

7. Problēmu risināšana

Paziņojums	Nozīme	Rīcība
Netiek padots karstais ūdens vai tvaiks	Kapučinators ir aizsprostojies (zīm. 11)	→ Noņemiet un rūpīgi iztīriet kapučinatoru (zīm. 11)
Maz piena putu vai putas ir pārāk šķidras	Sistēma ir aizsprostojusies kaļķakmens nogulšņu dēļ Nederīgs piens Kapučinators ir aizsprostojies (zīm. 11)	→ Veiciet atkaļķošanu (skat. 5.5) → Izmantojiet aukstu pienu → Noņemiet un rūpīgi iztīriet kapučinatoru (zīm. 11)
Vājš kafijas spiediens	Sistēma ir aizsprostojusies kaļķakmens nogulšņu dēļ Uzstādīts pārāk smalks kafijas malums Pārāk smalka maluma maltā kafija	→ Veiciet atkaļķošanu (skat. 5.5) → Uzstādiet kafijas dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skat. 4.6) → Izmantojiet rupjāka maluma kafiju
Kafija bez putām	Sistēma ir aizsprostojusies kaļķakmens nogulšņu dēļ Nepiemērota kafijas šķirne Nesvaigas kafijas pupiņas	→ Veiciet atkaļķošanu (skat. 5.5) → Nomainiet kafijas šķirni → Izmantojiet svaigas kafijas pupiņas
Kafijas dzirnaviņas rada skaļu troksni	Kafijas dzirnaviņu iestādījumi neatbilst izmantotajām kafijas pupiņām Kafijas dzirnaviņās atrodas sīki svešķermeņi (piem. sīki akmentiņi)	→ Noregulējiet kafijas dzirnaviņu iestādījumus → Vērsieties servisa dienestā, turpiniet kafijas pagatavošanu
Displejā parādās paziņojums "error 8 Service Tel"	Nepareizi uzstādīts vārišanas bloks	→ Noņemiet un rūpīgi iztīriet vārišanas bloku (skat. 5.7.)

Jā Jums nav izdevies novērst bojājumus, obligāti vērsieties servisa dienestā.

⚠ Bīdīnājums: Ja uz ekrāna parādīties ziņojums Error/Service-Tel („Kļūda / servisa telefons”), lūdzu, atcerieties vai pierakstiet kodu.

8. Rezerves daļas un aksesuāri

Filtrējošais elements NIRF 700:

Jauno filtrējošo dokumentu var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļā.

Tīrošās tabletes NIRT 701:

Tīrošās tabletes var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļā.

Kaļķakmens iznīcināšanas līdzeklis NIRC 703:

Kaļķakmens iznīcināšanas līdzekli var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļā.

Piena atlieku tīrīšanas līdzeklis NICC 705:

Piena atlieku tīrīšanas līdzekli var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļā.

Termoss pienam NICT 500

Augstas kvalitātes termoss no nerūsējoša tērauda uztur noteiktu piena temperatūru labākai piena putošanai (var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļā).

Konteiners pienam NIMC 900

Konteiners pienam ir izgatavots no caurspīdīgā sintētiska materiāla, lai labāk parādītu ukonteinera zpildes limeni.

9. Klientu serviss, garantija, vides aizsardzība

Klientu serviss

Ja Jums rodas jautājumi attiecībā uz jūsu mašīnu, lūdzu, nevilcinieties un rakstiet mums. Tikai ar Jūsu aktīvu atbalstu mēs varēsim uzlabot mūsu produktus un turpmāk attīstīt tos, lai tie pilnībā apmierinātu Jūsu pieprasījumu.

Mašīnas maiņa vai atgriešana

Mainot vai atgriežot mašīnu, pārliecinieties, ka sistēmā nav palicis ūdens:

- Ieslēdziet mašīnu, izmantojot Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu (zīm. 1/H).
- Sekojiet instrukcijām uz displeja
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana") parametram un piespiediet to.
- Pagrieziet vadības rokturi līdz "EMPTY SYSTEM" ("Iztukšot sistēmu") parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies ziņojums "REMOVE WATER TANK" ("Noņemiet ūdens tvertni").

- Noņemiet ūdens tvertni (zīm. 2)

Displejā parādīsies paziņojums "CHOOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas dozatoram un nolaidiet otru galu notekapplātē").

- Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
- Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).
- Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snipša.
- Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu.

Displejā parādīsies paziņojums "EMPTYING OF WATER DO NOT REMOVE HOSE" ("Iztukšošana no ūdens nenovāciet cauruli"). Pēc tam mašīna automātiski izslēgsies.

- Noņemiet un iztukšojiet notekapplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
- Ievietojiet tukšo ūdens tvertni, notekapplāti un konteineru izmantotajai kafijai atpakaļ mašīnā.

Mašīna gatava sūtišanai.

ⓘPiezīme: Lūdzu, pārliecinieties, ka pirms nosūtišanas Jūs ļoti rūpīgi iepakojiet savu mašīnu, ideālā variantā oriģinālajā iepakojumā. Ražotājs neuzņemas atbildību par produkcijas bojājumiem transīta laikā

Garantija un klientu servisa noteikumi

Detalizētu informāciju par garantiju un klientu servisa noteikumiem un nosacījumiem Jūs varat atrast produkta pavaddokumentā.

Lūdzu, izmetiet filtrus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atbrīvošanās no vecās iekārtas un iepakojuma

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo produkta iepakojumu. Tas kalpos kā aizsardzība gadījumā, ja jums būs nepieciešams nosūtīt mašīnu mums.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgās vai kaitīgās vielas, kuras nepieciešams apstrādāt ne tā, kā parastus mājturības atkritumus. Pie nepareizas pārstrādes tie var kaitēt cilvēku veselībai apkārtējai videi. Tāpēc neizmetiet jūsu mašīnu kopā ar citiem atkritumiem. Tā vietā to ir nepieciešams utilizēt kā "iekārtas". Plašāku informāciju jūs varat iegūt atkritumu savākšanas punktos vai specializētājā veikalā, kas pārdevis jums šo produkciju.

10. Tehniskie dati

Spriegums: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Jauda: 1465W

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 90

D-90449 Nürnberg

www.nivona.com

© 2015 by NIVONA