



X10c (EA/SA/INTA)

Instrukcja obsługi



Dodatkowe treści online

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do dalszych ofert na stronie internetowej.

Filmy instruktażowe pomogą w obsłudze X10c.



jura.com/support-X10c




Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi
Prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

JURA Type 780

Treść

1	Elementy ekspresu	3
2	Dla bezpieczeństwa	4
	Przestrzeganie instrukcji obsługi	4
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4
	Ograniczanie kręgu użytkowników	4
	Korzystanie przez dzieci	4
	Postępowanie z uszkodzeniami	4
	Unikanie uszkodzeń	5
	Porażenie prądem	5
	Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia	5
3	Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji	6
	Wymagania dotyczące pierwszego uruchomienia	6
	Ustawianie urządzenia	6
	Napełnić pojemnik na ziarna kawy	6
	Określanie twardości wody	7
	Pierwsze uruchomienie	7
	Sterowanie X10c – JURA Cockpit	8
	Podłączanie mleka	8
4	Przyrządzanie	9
	Przyrządzanie w funkcji »wybór wstępny« specjalów	9
	Espresso i kawa	9
	Cold Brew	10
	Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem	10
	Americano i lungo	10
	Dzbanuszek kawy	11
	Gorąca woda	11
	Ustawianie młynka	11
	Dopasowywanie ustawień produktu	11
5	Codzienna eksploatacja	12
	Włączanie i wyłączanie urządzenia	12
	Czynności konserwacyjne	12
6	Ustawienia urządzenia	13
7	Konserwacja	13
	Płukanie urządzenia	13
	Automatyczne płukanie systemu mlecznego	14
	Montaż/wymiana filtra	14
	Czyszczenie systemu mlecznego	14
	Rozkładanie i płukanie podwójnej wylewki	15
	Czyszczenie urządzenia	17
	Odkamienianie urządzenia	17
	Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy	19
8	Komunikaty na wyświetlaczu	19
9	Usuwanie usterek	19
10	Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska	20
	Transport / opróżnianie systemu	20
	Utylizacja	21
11	Dane techniczne	21
12	Indeks	22
13	Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne	23

1 Elementy ekspresu

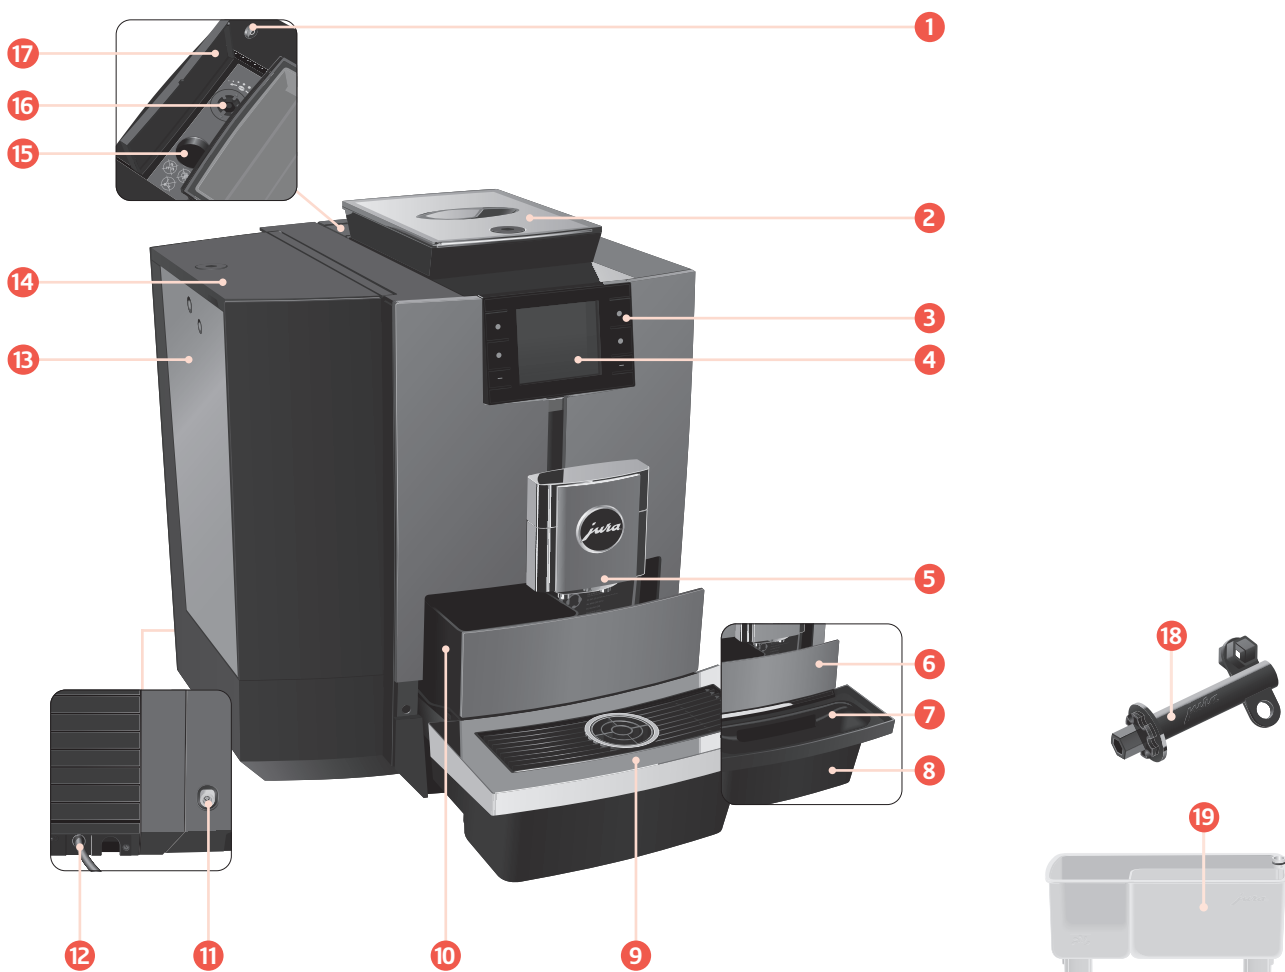

- 1 Przycisk wł./wyl. ⏻
- 2 Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat (zamykany)
- 3 Przyciski wielofunkcyjne (funkcje przycisków w zależności od ekranu prezentowanego na wyświetlaczu)
- 4 Wyświetlacz
- 5 Podwójna wylewka z regulacją wysokości
- 6 Wkład z osłoną
- 7 Wkład tacy ociekowej
- 8 Taca ociekowa
- 9 Platforma na filiżanki
- 10 Pojemnik na fusy
- 11 Stałe podłączenie wody
- 12 Kabel sieciowy (podłączony na stałe lub z możliwością odłączenia)
- 13 Zbiornik na wodę
- 14 Pokrywa zbiornika na wodę (zamykana)
- 15 Kanał wrzutu tabletki czyszczącej
- 16 Pokrętło do ustawiania stopnia mielenia
- 17 Pokrywa
- 18 Klucz do pokrywy chroniącej aromat, pokrywy zbiornika na wodę i pokrętła do ustawiania stopnia mielenia
- 19 Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego

Złącze serwisowe do opcjonalnie dostępnego JURA Connector



2 Dla bezpieczeństwa

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w następujący sposób:

 OSTRZEŻENIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia.
 OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń.
OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez wykwalifikowany lub przeszkolony personel w sklepach, zakładach przemysłu lekkiego i zakładach rolniczych lub do użytku w celach komercyjnych przez laików. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem.

Ograniczanie kręgu użytkowników

Osoby, w tym dzieci, które wskutek

- swoich ograniczonych możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem lub opieką osoby odpowiedzialnej.

W przypadku używania wkładu filtra CLARIS Pro Smart+ lub JURA Connector nawiązywane są połączenia bezprzewodowe. Konkretnie informacje na temat wykorzystywanego pasma częstotliwości i maksymalnej mocy nadawania znajdują się w rozdziale »Dane techniczne«.

Korzystanie przez dzieci

Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi:

- Nie wolno pozwalać **dzieciom w wieku poniżej 8 lat** na zbliżanie się do urządzenia lub należy je stale nadzorować.
- **Dzieci w wieku od ośmiu lat** mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru, jeśli zostały im objaśnione zasady bezpiecznego obchodzenia się z nim.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Postępowanie z uszkodzeniami

Nie używać urządzenia uszkodzonego lub z uszkodzonym kablem sieciowym. Wynikające z tego porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne.

- W przypadku wystąpienia oznak uszkodzeń należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyłączyć X10c przyciskiem wł./wyl. . Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Wymienić uszkodzony **podłączany kabel sieciowy** na oryginalny kabel sieciowy JURA. Nieodpowiednie kable sieciowe mogą powodować szkody następne.

- **Naprawy urządzenia i przymocowanego na stałe kabla sieciowego** mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis JURA. Niewłaściwe naprawy mogą powodować szkody następne.

Unikanie uszkodzeń

Unikanie uszkodzenia urządzenia i kabla sieciowego:

- Nie używać X10c i kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie pocierać kabla sieciowego o ostre krawędzie, nie ścisnąć go.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby kabel sieciowy luźno zwisał. Kabel sieciowy może stać się przyczyną potknięć lub ulec uszkodzeniu.
- X10c należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podłączać X10c wyłącznie do napięcia sieciowego zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodniej stronie.
- Podłączyć ekspres X10c bezpośrednio do gniazda wtykowego. W razie stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych lub przedłużaczy istnieje ryzyko przegrzania.
- Nie używać zasadowych ani alkoholowych środków czyszczących, lecz tylko łagodne środki czyszczące i miękką ściereczkę.
- Nie używać ziaren kawy poddanych obróbce z udziałem dodatków lub karmelizowanych.
- Podczas używania ekspresu X10c w »trybie zbiornika na wodę«: Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną, niegazowaną wodą o twardości nie niższej niż 6 °dH do oznaczenia MAX.
- W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie przyciskiem wł./wył.  i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji JURA. Produkty nieposiadające wyraźnej rekomendacji JURA mogą uszkodzić ekspres X10c.

Porażenie prądem

Woda przewodzi prąd. Nie dopuszczać do kontaktu wody z prądem:

- Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać ekspresu X10c i kabla sieciowego w wodzie.
- Nie wkładać ekspresu X10c ani jego poszczególnych części do zmywarki.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem wyłączyć X10c przyciskiem wł./wył. . Zawsze wycierać ekspres X10c wilgotną, ale nie mokrą ściereczką i chronić przed ciągłymi bryzgami wody. Ekspresu X10c nie wolno czyścić strumieniem wody.
- Ekspresu X10c nie wolno ustawiać na powierzchni narażonej na działanie strumienia wody.

Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia

- Nie dotykać wylewek w trakcie działania. Należy używać przewidzianych do tego uchwytów.
- Ekspresem X10c można opcjonalnie sterować zdalnie za pomocą mobilnych urządzeń końcowych. Należy upewnić się, że podczas przyrządzania produktu lub inicjowania programu konserwacyjnego nie będą zagrożone żadne osoby trzecie – na przykład przez kontakt z wylewkami.
- Należy zwrócić uwagę, czy podwójna wylewka jest właściwie zamontowana i czysta. W przeciwnym razie może dojść do odpadnięcia jej części. Istnieje ryzyko połamania ich.

3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

Wymagania dotyczące pierwszego uruchomienia

- i** Urządzenie X10c jest dostarczane z węzłem zbrojonym do podłączenia do źródła wody oraz węzłem odprowadzającym nadmiar wody z tacki ociekowej.

Aby serwisanci firmy JURA mogli prawidłowo uruchomić ekspres X10c u klienta, konieczne jest wykonanie kilku czynności przygotowawczych **na miejscu**. Należy wykonać **w sposób fachowy** następujące czynności:

- Przyłącze sieciowe ekspresu X10c musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (wyłącznikiem RCD).
- Musi istnieć możliwość przzerwania zasilania ekspresu X10c za pomocą wyłącznika głównego.
- Stałe przyłącze wody dostarczone przez klienta musi być wyposażone w zawór odcinający.
- Stałe podłączenie wody musi być zgodne z danymi technicznymi (sprawdź w rozdziale 11 »Dane techniczne«).
- W celu zapewnienia optymalnego i wygodnego użytkowania ekspresu X10c zalecamy korzystanie z dołączonego węża odprowadzającego nadmiar wody z tacki ociekowej.
- Do korzystania z węża odprowadzającego nadmiar wody. Wąż musi być połączony z syfonem. Zalecamy otwarte, bezciśnieniowe podłączenie do rury kanalizacyjnej w celu zapewnienia prawidłowego działania.

- i** Wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych należy zlecić **specjaliście**.

- i** Instrukcję instalacji stałego przyłącza wody można znaleźć na naszej stronie internetowej.



Ustawianie urządzenia

- Wybrać takie miejsce ustawienia ekspresu X10c, aby był on chroniony przed przegrzaniem. Należy uważać, aby szczeliny wentylacyjne nie były zakryte.



- Ustawić X10c na poziomej powierzchni odpornej na działanie wody (wysokość min. 80 cm).

Napełnić pojemnik na ziarna kawy

Pokrywa chroniąca aromat na pojemniku na ziarna jest zamykana (klucz w zestawie).



OSTROŻNIE

Ziarna kawy obrabiane przy użyciu dodatków (np. cukru) oraz kawa mielona lub liofilizowana uszkadzają młynek.


- Do napełniania pojemnika na ziarna należy używać wyłącznie palonych ziaren, które nie zostały poddane obróbce.

- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Nasypać ziaren do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Określanie twardości wody

W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić twardość wody. Jeśli znana jest twardość wody, przejść bezpośrednio do następnej sekcji. Jeśli twardość wody nie jest znana, można ustalić jej wartość:

- ▶ Trzymać dołączony pasek testowy Aquadur® przez 1 sekundę pod strumieniem bieżącej wody. Strząsnąć wodę.
- ▶ Odczekać około jedną minutę.
- ▶ Odczytać stopień twardości wody na podstawie odbarwienia paska testowego Aquadur® i opisu na opakowaniu.

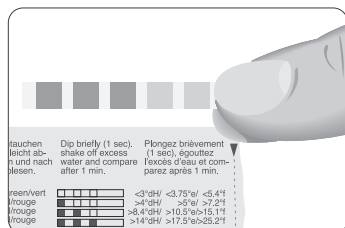

Pierwsze uruchomienie

- i** Przed pierwszym uruchomieniem **specjalista** musi dokonać podłączenia do stałego źródła wody.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem w przypadku eksploatacji urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

- ▶ Nigdy nie eksploatować urządzenia, które jest uszkodzone lub ma uszkodzony kabel sieciowy.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.

- ▶ Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.

Warunek: Pojemnik na ziarna jest pełny.


- ▶ W przypadku urządzeń z **podłączanym** kablem sieciowym: Podłączyć kabel sieciowy do urządzenia.
- ▶ Wsadzić wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
- ▶ Nacisnąć przycisk wł./wyl. , aby włączyć X10c.
»Sprachauswahl« / »Deutsch«
- ▶ Naciskać przycisk > lub < do momentu pokazaniażądanego języka, np. »Polski«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
»Twardość wody«

- i** Opis procedury określania twardości wody znajduje się w poprzednim rozdziale.

- ▶ Nacisnąć przycisk > lub <, aby zmienić ustawioną twardość wody.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
»Tryb filtracji« / »Włóż filtr«
- ▶ Ustawić naczynie pod podwójną wylewką.



- ▶ Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.

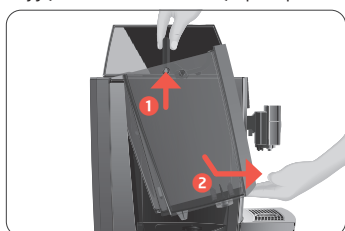

- ▶ Otworzyć uchwyt filtra.

3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

- ▶ Umieścić wkład filtra CLARIS Pro Smart+ w zbiorniku na wodę, lekko go dociskając.



- ▶ Zamknąć uchwyt filtra. Słysząc przy tym odgłos zatrzaśnięcia.
- ▶ Ponownie zamontować zbiornik wody.

i Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony.

»Filtr jest płukany«, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.

»System jest napełniany«, woda wypływa z podwójnej wylewki.

»Urządzenie nagrzewa się«

»Płukanie urządzenia«

»System mleka jest płukany«

Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. X10c jest teraz gotowy do użycia.

Sterowanie X10c – JURA Cockpit

JURA Cockpit służy do sterowania ekspresem X10c. Naciskać przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.




Symbol	Znaczenie
	Obszar »Konservacja« (niebieski)
	Obszar »Ustawienie urządzenia« (zielony)
	Licznik przyrządzonych produktów, licznik dzienny, licznik konserwacji
	Tryb filtrowania

Podłączanie mleka

Ekspres X10c przygotowuje delikatną, kremową piankę mleczną o idealnej konsystencji. Najważniejszym kryterium spieniania mleka jest to, aby jego temperatura wynosiła 4–8 °C. Dlatego zaleca się używanie chłodziarki do mleka lub pojemnika na mleko.

- ▶ Podłączyć wężyk mleka do podwójnej wylewki.

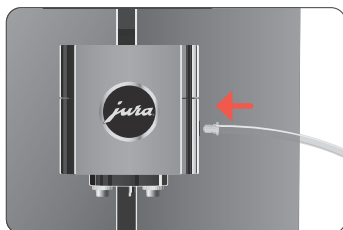

i System mleczny ekspresu X10c jest wyposażony w podłączenie **HP3** i wymienną końcówkę do dyszy spieniającej **CX2**.

- ▶ Połączyć drugi koniec przewodu mleka z pojemnikiem na mleko lub chłodziarką do mleka.

4 Przyrządzanie

Specjały:

Strona ●○○○	
»Espresso«	»Americano«
»Kawa«	»Latte macchiato«
Strona ○●○○	
»Flat White«	»Lungo«
»Cappuccino«	»Dzbanek kawy«
Strona ○○○●	
»Kawa latte«	»Mleko«
»Gorąca woda«	»Pianka mleczna«


Podstawowe informacje na temat przyrządzania:

Cel	Sposób postępowania
Zmiana mocy kawy w przypadku produktu pojedynczego	Nacisnąć przycisk < lub > podczas mielenia
Zmiana ilości produktu pojedynczego	Nacisnąć przycisk < lub > podczas przyrządzania
Trwałe zapisanie ilości produktu pojedynczego	Bezpośrednio po przyrządzeniu nacisnąć »Zapisz«
Trwała zmiana ilości, mocy kawy i temperatury dowolnego produktu	Przez 2 sekundy naciskać przycisk produktu i wprowadzić żądane ustawienia w »Ustawienia produktów«
Pokazywanie dalszych produktów	Nacisnąć przycisk >, aby pokazać następną stronę produktów
Przyrządzanie 2 specjałów kawowych (z wyjątkiem dzbanuszka kawy)	Nacisnąć przycisk przyrządzania 2 razy w ciągu 2 sekund
Zatrzymanie przyrządzania	Nacisnąć przycisk »X«

Kawa smakuje najlepiej, gdy jest gorąca. Zimna porcelanowa filiżanka odbiera napojowi ciepło i tym samym smak. Dlatego zaleca się wcześniejsze podgrzewanie filiżanek. Podgrzewacz do filiżanek JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

Przyrządzanie w funkcji »wybór wstępny« specjałów

Nacisnąć przycisk , aby wywołać Wybór specjałów.

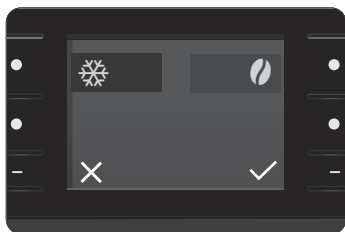

Teraz można wybrać żądaną selekcję wstępną dla kolejnego produktu:

Wybór specjałów	Znaczenie
 – »Cold Brew« (wszystkie specjały kawowe)	Produkt jest przyrządzany w procesie ekstrakcji na zimno – ekstrakcja odbywa się za pomocą zimnej wody, pulsującej pod wysokim ciśnieniem.
 – »Extra Shot« (do latte macchiato, flat white i cappuccino)	Produkt jest przyrządzany w dwóch procesach zaparzania, każdy z użyciem o połowę mniejszej ilości wody – w celu uzyskania szczególnie intensywnego smaku specjału kawowego.

Espresso i kawa

Przykład: Kawa

- Ustawić filiżankę pod podwójną wylewką.



4 Przyrządzanie

- ▶ Nacisnąć przycisk »Kawa« (na stronie ● ○ ○).
- Ustawiona wstępnie ilość kawy wypływa do filiżanki.

Cold Brew

W przypadku wyboru wstępnego »Cold Brew« ❄️ przyrządza się zimny specjał kawowy.

Przykład: flat white z wyborem wstępnym »Cold Brew«

Warunek: Wążek mleka jest podłączony do podwójnej wylewki.

- ▶ Do szklanki można wrzucić kostki lodu wedle własnych upodobań.
- ▶ Ustawić szklankę pod podwójną wylewką.



- ▶ Nacisnąć przycisk >, aby wyświetlić **drugą stronę** ekranu startowego (○ ● ○).
- ▶ Nacisnąć przycisk 📄, aby wywołać Wybór specjalów.

i Jeśli opcja »Cold Brew« nie jest wyświetlana, ustawić **grubsze** mielenie za pomocą klucza.

- ▶ Nacisnąć przycisk ❄️, aby dokonać wyboru wstępnego »Cold Brew«.
- ▶ Nacisnąć przycisk ✓.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Flat White«.

Do szklanki spływa ustawiona wstępnie ilość kawy i pianki mlecznej.

Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem


Ekspres X10C przyrządza następujące specjały kawowe z mlekiem za naciśnięciem jednego przycisku:

- »Latte macchiato«
- »Flat White«
- »Cappuccino«
- »Kawa latte«

Przykład: Latte macchiato

Warunek: Wążek mleka jest podłączony do podwójnej wylewki.

- ▶ Ustawić szklankę pod podwójną wylewką.

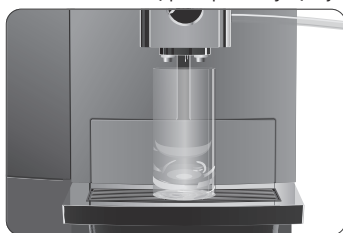

- ▶ Nacisnąć przycisk »Latte macchiato« (na stronie ● ○ ○).
- Ustawiona wstępnie ilość mleka i pianki mlecznej spływa do szklanki.

i Następuje krótka przerwa, podczas której ciepłe mleko oddziela się od pianki. W ten sposób powstają warstwy typowe dla latte macchiato.

Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do szklanki.

i **Piętnaście minut** po przyrządzeniu system mleczny zostaje **automatycznie** przepłukany. Dlatego po przyrządzeniu mleka należy zawsze ustawić naczynie pod podwójną wylewką.

Aby system mleczny w podwójnej wylewce działał bez zarzutu, należy go **codziennie** czyścić (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

Americano i lungo

W przypadku americano i lungo X10C łączy kawę z gorącą wodą, wykorzystując specjalną metodę przyrządzania. W ten sposób powstaje łagodny i lekkostrawny specjał kawowy o pełnym smaku. Ilość tej dodatkowej wody można zmienić (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Dzbanuszek kawy

Powrót do starych dobrych czasów – »dzbanuszek kawy«, klasycznie z porcelany, daje okazję, by zwolnić tempo i spotkać się z drugą osobą. »Dzbanuszek kawy« oznacza dużą porcję czarnej kawy serwowanej tradycyjnie do śniadania lub do ciasta. Można wybrać od 1 do 5 ruchów (procesów zaparzania czarnej kawy).

Podczas pierwszego ruchu można zmienić moc i ilość kawy. Wszystkie kolejne ruchy będą przygotowywane z tymi ustawieniami.

Gorąca woda

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo oparzenia bryzgającą gorącą wodą.

- Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.
- Ustawić filiżankę pod podwójną wylewką.



- Nacisnąć przycisk »Gorąca woda« (na stronie ○○●).
- Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanki.


Ustawianie młynka

Młynek należy dopasować do stopnia wypalenia ziaren kawy.

Właściwe ustawienie stopnia mielenia kawy poznaje się po tym, że kawa wypływa z dozownika równomiernym strumieniem. Ponadto powstaje delikatna, gęsta crema.

Stopień zmielenia można ustawić za pomocą dostarczonego w zestawie klucza.

- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- Ustawić pokrętkę regulacji stopnia mielenia w żądanej pozycji.

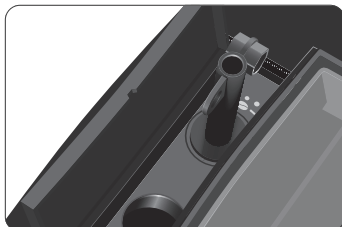

- Zamknąć pokrywę.

Dopasowywanie ustawień produktu

Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk produktu, aby przejść do możliwości ustawienia:

- »Ustawienia produktów«: dokonywanie indywidualnych ustawień, takich jak moc kawy, ilość wody itp.
- »Przeniesienie produktu«: zastąpienie produktów na ekranie startowym swoimi ulubionymi.

Ustawienia stałe w trybie programowania są zawsze wprowadzane według tego samego schematu.

Przykład: w ten sposób zmienia się moc kawy.

- Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk »Kawa«.
 - Nacisnąć przycisk »Ustawienia produktów«.
- »Moc kawy«

i W zależności od wybranego produktu możliwe są różne ustawienia: Nacisnąć przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić różne możliwości ustawienia.

- Nacisnąć przycisk > lub <, aby zmienić ustawienie.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
- Nacisnąć przycisk ✕, aby powrócić do ekranu startowego.

5 Codzienna eksploatacja

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Ustawić naczynie pod podwójną wylewką.



- Nacisnąć przycisk wł./wyl. ☺.

»Płukanie urządzenia«

X10c jest włączony lub wyłączony.

- i** Podczas wyłączania ekspresu następuje płukanie systemu, jeśli przyrządzany był specjał kawowy.
- i** Jeśli przed wyłączeniem przyrządzane było mleko, użytkownik zostanie wezwany do przeprowadzenia czyszczenia systemu mlecznego (»System mleka - czyszczenie«). Po 30 sekundach wyłączenie jest automatycznie kontynuowane.

Czynności konserwacyjne

Optymalna jakość kawy zależy od wielu czynników. Ważnym warunkiem jest systematyczna konserwacja ekspresu X10c. Należy wykonać następujące czynności:

Czynności konserwacyjne	codziennie	w razie potrzeby	Uwagi
Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i opłukać ciepłą wodą (wkład do tacy ociekowej, tacę ociekową i pojemnik na fusy można myć w zmywarce)	▪		Pojemnik na fusy opróżniać zawsze przy włączonym urządzeniu. Tylko w ten sposób nastąpi wyzerowanie licznika fusów.
Czyszczenie systemu mlecznego (w przypadku silnych zabrudzeń dodatkowo rozłożyć i przepłukać)	▪		Sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«. Zalecamy demontaż i płukanie systemu mlecznego w podwójnej wylewce raz w tygodniu (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie podwójnej wylewki«)
Wyplukać przewód mleka	▪		
Przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą, miękką, wilgotną ściereczką (na przykład z mikrofibry)	▪		
Płukanie/czyszczenie zbiornika na wodę		raz w tygodniu	Zalecamy czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu, nawet w przypadku korzystania z systemu stałego podłączenia wody.
Czyścić szczotką ścianki wewnętrzne zbiornika na wodę		▪	
Wyczyścić górną i dolną stronę tacki na filiżanki		▪	
Dokładnie wyczyścić tacę ociekową i pojemnik na fusy		▪	Należy regularnie sprawdzać zawór odpływu tacy ociekowej.
Wymiana przewodu mleka z podłączeniem HP3		co ok. 3 miesiące	
Wymienić wymienną końcówkę do dyszy spieniącej CX2		co ok. 3 miesiące	

- i** Informacje na temat konserwacji X10c można znaleźć również w obszarze »Konserwacja« 📖 w opcji programowania »Informacje«.

6 Ustawienia urządzenia

Naciskać przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit. W punkcie »Ustawienie urządzenia«  można dokonać następujących ustawień:

Opcja programowania	Objaśnienie
Strona ●○○○	
»Wyłącz po«	Aby oszczędzać energię, godzina wyłączenia jest fabrycznie ustawiona na 30 minut. Możliwe ustawienia: Wyłączenie po 15 minutach, 30 minutach lub 1–9 godzinach od ostatniej czynności na urządzeniu W przypadku wydłużenia godziny wyłączenia należy liczyć się z wyższym zużyciem energii. Zużycie energii X10c w stanie wyłączonym: 0 W.
»Twardość wody«	Dostosowanie twardości używanej wody (1 °dH do 30 °dH), aby zapobiec osadzaniu się kamienia w urządzeniu
»Oszczędność energii«	Wyłączanie/włączanie Trybu Oszczędzania Energii
»Jednostki«	Ustawianie jednostki ilości wody (ml lub oz)
Strona ○●○○	
»Wybór języka«	Ustawienie języka
»Ustawienia fabryczne«	Zresetowanie X10c do ustawień fabrycznych (potem następuje wyłączenie urządzenia)
»Opróżnij system«	Opróżnienie systemu, aby chronić X10c w czasie transportu przed uszkodzeniami powodowanymi przez mróz (sprawdź w rozdziale 10 »Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska – Transport / opróżnianie systemu«)
»Wersja«	Wyświetlanie wersji oprogramowania
Strona ○○○●	
»Blokada/ udostępnienie«	Blokowanie lub odblokowywanie poszczególnych produktów
»Ustawienia produktów«	Określenie, czy stałe ustawienia produktu mogą być zmieniane
»Jednorazowe ustawienia«	Zezwalanie / niezezwalanie na jednorazowe ustawienia podczas przygotowania
»Stałe podłączenie wody« (w przypadku używania JURA Connector ta opcja programowania jest wyświetlana na stronie ○○○●)	(aktywne, nieaktywne) Przełączyć ekspres X10c z trybu stałego podłączenia wody na tryb zbiornika na wodę. W trybie zbiornika na wodę napełnić zbiornik na wodę maksymalnie do oznaczenia MAX .
»Akcesoria« (wyświetla się tylko w przypadku stosowania JURA Connector)	Podmenu podczas korzystania z JURA Payment Connect : »Kod QR« / »Reset Payment Connect« JURA Business Connect : »Pocket Pilot« / »Reset Payment Connect« JURA MDB Connect : »Wrzutnika monet« JURA Wi-Fi Connect (V2) : »Połączyć z J.O.E.«

7 Konserwacja

Podstawowe informacje na temat konserwacji:

- Naciskać przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit. Sterowanie konserwacją X10c odbywa się w punkcie .
- Jeśli program konserwacyjny jest w toku, na ekranie startowym pojawi się czwarta strona (czerwona kropka).
- Programy konserwacyjne, które należy wykonać, wyświetlają się w JURA Cockpit ekspresu do kawy X10c w postaci komunikatów podświetlonych na czerwono. Nacisnąć przycisk odpowiedniego komunikatu, aby wejść bezpośrednio do programu konserwacyjnego. Zbliżające się programy konserwacyjne są sygnalizowane przez X10c za pomocą wskaźnika segmentowego wewnątrz komunikatu.
- Dany program konserwacyjny należy przeprowadzić niezwłocznie po pojawieniu się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

Płukanie urządzenia

Proces płukania systemu kawy można zawsze uruchomić ręcznie.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- ▶ Ustawić naczynie pod podwójną wylewką.




7 Konserwacja

- ▶ Nacisnąć przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk .
- ▶ Nacisnąć przycisk »Płukanie«, aby uruchomić proces płukania.
»System mleka jest płukany« / »Płukanie urządzenia«
Proces ustaje automatycznie.

Automatyczne płukanie systemu mlecznego

Piętnaście minut po przyrządzeniu system mleczny zostaje **automatycznie** przepłukany. Dlatego po przyrządzeniu mleka należy zawsze ustawić naczynie pod podwójną wylewką.

Montaż/wymiana filtra

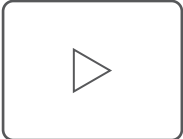

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)




Gdy wkład filtra zużyje się (zależnie od ustawionej twardości wody), ekspres X10c wyświetli komunikat wymiany filtra.

- i** Elementy wewnętrzne ekspresu X10c nie będą pokrywać się kamieniem, jeśli użytkownik stosuje wkład filtra CLARIS Pro Smart+.
- i** Wkłady filtra CLARIS Pro Smart+ są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: w Cockpit wyświetla się »Filtr«, jeśli wydajność założonego filtra jest wyczerpana

- ▶ Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.

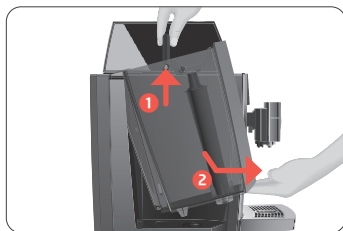


- ▶ Otworzyć uchwyt filtra i wyjąć **zużyty** wkład filtra CLARIS Pro Smart+.
- ▶ Umieścić w zbiorniku na wodę **nowy** wkład filtra CLARIS Pro Smart+, lekko go dociskając.



- ▶ Zamknąć uchwyt filtra. Słychać przy tym odgłos zatrzaśnięcia.
- ▶ Ponownie zamontować zbiornik wody.
Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony/wymieniony.
»Filtr jest płukany«, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.

Czyszczenie systemu mlecznego

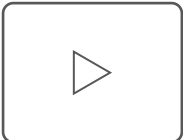

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Aby system mleczny w podwójnej wylewce działał bez zarzutu, należy go **codziennie czyścić na zakończenie dnia**, jeśli specjał mleczny był przyrządzany.

OSTROŻNIE


Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

- i** Środek czyszczący do systemu mleka firmy JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.
- i** Do czyszczenia używać dołączonego pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »System mleka - czyszczenie«.

- ▶ Naciskać przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk »System mleka - czyszczenie«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Start«.
- ▶ Wyjąć przewód mleka z pojemnika na mleko lub chłodziarki do mleka.
- ▶ Dodać 1 dawkę środka do czyszczenia systemu mleka do tylnego obszaru pojemnika.

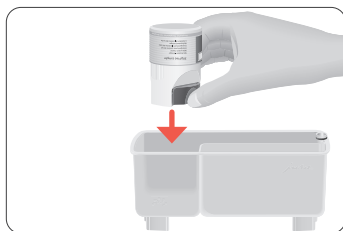

- ▶ Ustawić pojemnik pod podwójną wylewką.
- ▶ Podłączyć przewód mleka do pojemnika.




- i** Przewód mleka musi być wyposażony w przyłącze HP3, aby można go było prawidłowo podłączyć do pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- ▶ »Mycie syst. mleka«, następuje czyszczenie podwójnej wylewki i wężyka.
- Proces ustaje automatycznie.

Rozkładanie i płukanie podwójnej wylewki

Jeśli powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z podwójnej wylewki, wylewka może być zabrudzona. W takim przypadku należy rozłożyć i przepłukać podwójną wylewkę.

- i** Zalecamy demontaż i płukanie systemu mlecznego w podwójnej wylewce raz w tygodniu.
- ▶ Wyjąć wąż mleka i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.

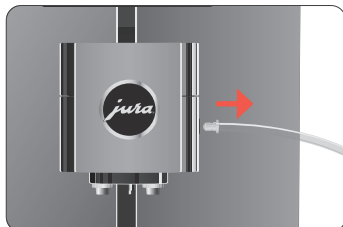


- ▶ Zdjąć pokrywę podwójnej wylewki do przodu.




7 Konserwacja


- Wyjąć system mleczny z podwójnej wylewki.

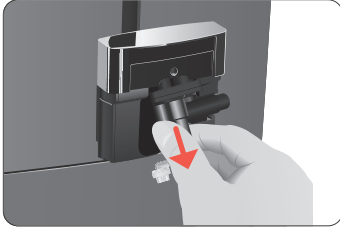

- Rozłożyć system mleka na części.

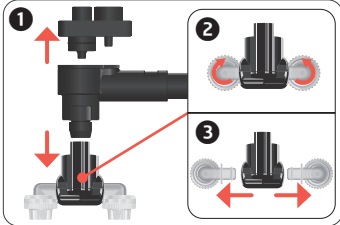


- Wszystkie części przepłukać pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka namoczyć pojedyncze części w roztworze z 250 ml wody i 1 dawki płynu czyszczącego do systemu mlecznego JURA. Następnie dokładnie wypłukać pojedyncze części.
- Ponownie złożyć system mleczny.

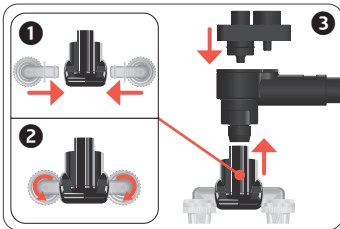


- Ponownie zamontować złożone części w podwójnej wylewce i docisnąć.




- Założyć pokrywę podwójnej wylewki.

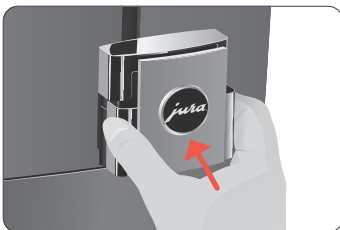

- Podłączyć wężyk mleka do podwójnej wylewki.

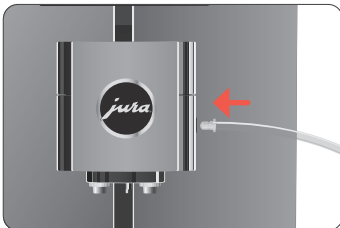

Czyszczenie urządzenia

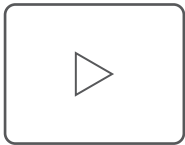

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Po przyrządzeniu 180 specjałów lub po 80 płukaniach po włączeniu ekspres X10c będzie wymagać czyszczenia.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

- i** Program czyszczenia trwa około 20 minut.
- i** Nie przerywać programu czyszczenia. Wpływa to niekorzystnie na jakość czyszczenia.
- i** Tabletki czyszczące JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.


Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Czyszczenie«.

- Nacisnąć przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Czyszczenie«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
- »Opróżnij zbiornik na fusy«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
- »Czyszczenie«
- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Trwa czyszczenie«, z podwójnej wylewki wypłynie kilkakrotnie woda.
- Proces zostaje przerwany, »Wrzuć tabletkę czyszczącą«.
- Otworzyć pokrywę kanału wrzutu tabletki czyszczącej.
- Wrzucić do kanału tabletkę czyszczącą firmy JURA.



- Zamknąć pokrywę.
- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Trwa czyszczenie«, z podwójnej wylewki wypłynie kilkakrotnie woda.
- »Opróżnij zbiornik na fusy«.
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

Odkamienianie urządzenia

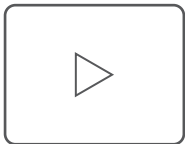

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Elementy wewnętrzne X10c pokrywają się kamieniem wskutek użytkowania, urządzenie automatycznie informuje o konieczności odkamieniania. Ilość kamienia zależy od stopnia twardości wody.

- i** Jeśli stosowany jest i regularnie wymieniany wkład filtra CLARIS Pro Smart+, nie pojawia się żądanie odkamieniania.

⚠ OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć podrażnień wskutek kontaktu skóry i oczu ze środkiem do odkamieniania.

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Spłukać środek do odkamieniania czystą wodą. W przypadku kontaktu środka z oczami zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka do odkamieniania.

- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

OSTROŻNIE

W przypadku przerwania procesu odkamieniania nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia.

- Przeprowadzić do końca odkamienianie.

OSTROŻNIE


Nie można wykluczyć powstania szkód na wrażliwych powierzchniach (np. na marmurze) wskutek kontaktu ze środkiem do odkamieniania.

- Natychmiast usunąć pozostałości środka.

- i** Program do odkamieniania trwa około 25 minut.
- i** Tabletki odkamieniające JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Odkamienianie«.

- Nacisnąć przycisk **>** przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Odkamienianie«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
- »Opróżnij tackę na wodę«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
- »Dodaj odkamieniacz«
- Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go wodą do poziomu **oznaczenia DESCALE**.

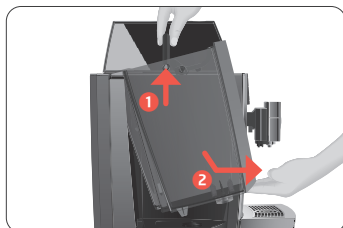

- Całkowicie rozpuścić 3 tabletki odkamieniające JURA w zbiorniku z odpowiednią ilością wody. Może to potrwać kilka minut.
- Ponownie zamontować zbiornik wody.
- Ustawić naczynie pod podwójną wylewką.



- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Trwa odkamienianie«, z dozownika gorącej wody wypłynie kilkakrotnie woda.
- »Opróżnij tackę na wodę«.
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
- »Wypłucz zbiornik na wodę« / »Napełnij zbiornik wody«
- Opróżnić naczynie i ustawić je ponownie pod podwójną wylewką.
- Wyjąć zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- Napełnić go wodą do poziomu **oznaczenia DESCALE** i ponownie go włożyć.
- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- Proces odkamieniania jest kontynuowany.
- »Opróżnij tackę na wodę«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

- i** W przypadku nieprzewidzianego przerwania procesu odkamieniania należy dokładnie przepłukać zbiornik na wodę.

Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy

Ziarna kawy mogą być pokryte niewielką warstwą tłuszczu, który pozostaje na ścianach pojemnika na ziarna. Pozostałości te mogą wpływać negatywnie na rezultat przyrządzania kawy. Dlatego należy od czasu do czasu czyścić pojemnik na ziarna.

Warunek: na wyświetlaczu widać »Uzupełnij ziarno«.

- ▶ Wyłączyć urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz .
- ▶ Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- ▶ Wyczyścić pojemnik na ziarna suchą, miękką ściereczką.
- ▶ Nasypać ziaren do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

8 Komunikaty na wyświetlaczu

Komunikaty na ekranie startowym

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
»Opróżnij zbiornik na fusy« / »Opróżnij tackę na wodę«	Pojemnik na fusy jest pełny. / Taca ociekowa jest pełna. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▶ Opróżnić pojemnik na fusy i tacę ociekową (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Czynności konserwacyjne«).
»Brak tacki na wodę«	Taca ociekowa jest nie założona lub założona nieprawidłowo. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▶ Założyć tacę ociekową.
»Uzupełnij ziarno«	Pojemnik na ziarna jest pusty. Nie jest możliwe przyrządzanie żadnych specjalów kawowych; można przyrządzać gorącą wodę lub mleko.	▶ Napełnić pojemnik na ziarna (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Napełnić pojemnik na ziarna kawy«).
»Zbiornik na wodę niewłożony«	Zbiornik na wodę nie jest zamontowany lub jest nieprawidłowo zamontowany. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▶ Prawidłowo zamontować zbiornik na wodę
»Sprawdzić dopływ wody«	Sitko w stałym połączeniu wody u klienta jest zatkane.	▶ Sprawdzić i wyczyścić sitko.
	Zawór odcinający jest zamknięty.	▶ Otworzyć zawór odcinający.
	Pływak zbiornika na wodę jest zakleszczony.	▶ Usunąć kamień ze zbiornika na wodę
»Urządzenie zbyt ciepłe«	System jest zbyt ciepły, aby można było rozpocząć program konserwacyjny.	▶ Odczekać kilka minut do ostygnięcia systemu lub przyrządzić specjal kawowy albo gorącą wodę.

Komunikaty w Cockpit

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
Symbol filtra  świeci się na czerwono. »Filtr«	Wkład filtra jest zużyty.	▶ Wymienić wkład filtra CLARIS Pro Smart+ (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Montaż/wymiana filtra«).
»Czyszczenie«	Ekspres X10c wymaga czyszczenia.	▶ Przeprowadzić czyszczenie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie urządzenia«).
»Odkamienianie«	Ekspres X10c wymaga usunięcia kamienia.	▶ Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
»System mleka - czyszczenie«	X10c wymaga czyszczenia systemu mlecznego.	▶ Przeprowadzić czyszczenie systemu mlecznego (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

9 Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z podwójnej wylewki.	Podwójna wylewka jest zabrudzona.	▶ Wyczyścić system mleczny (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«). ▶ Rozłożyć i przepłukać podwójną wylewkę (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie podwójnej wylewki«).
Kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona i zatyka system.	▶ Ustawić młynek na grubsze mielenie (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Ustawianie młynka«).
	Twardość wody została prawdopodobnie ustawiona nieprawidłowo.	▶ Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Za pojemnikiem na fusy znajduje się sucha, mielona kawa.	Użyte ziarna sprawiają, że mielona kawa ma zbyt dużą objętość.	▸ Zredukować moc kawy lub zmienić stopień zmielenia na drobniejszy (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzenie – Dopasowywanie ustawień produktu«).
Z podwójnej wylewki wydobywa się mało pary lub para nie wydobywa się w ogóle. Odgłos pompowania jest bardzo cichy.	Podłączenie systemu mlecznego do podwójnej wylewki może być zatkane przez pozostałości mleka lub odpryski kamienia, które oddzieliły się podczas odkamieniania.	▸ Zdjąć pokrywę podwójnej wylewki do przodu. ▸ Wyjąć system mleczny z podwójnej wylewki. ▸ Odkręcić czarne podłączenie za pomocą otworu sześciokątnego na dostarczonym kluczu. ▸ Wyczyścić dokładnie przyłącze. ▸ Przykręcić przyłącze ręcznie. ▸ Dokręcić je dokładnie za pomocą otworu sześciokątnego na kluczu, przekręcając o maksymalnie 90 stopni.
Młynek wydaje z siebie bardzo głośne dźwięki.	W młynku mogą znajdować się ciała obce.	▸ Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).
»ERROR 2« lub »ERROR 5« wyświetla się.	Jeśli urządzenie było przez dłuższy czas wystawione na działanie zimna, nagrzewanie może być zablokowane ze względów bezpieczeństwa.	▸ Odczekać aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.
Pokazywane są inne komunikaty »ERROR«.	–	▸ Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

i Jeśli usuwanie usterek nie powiodło się, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w kraju użytkowania (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska

Transport / opróżnianie systemu

Prosimy zachować opakowanie ekspresu X10c. Służy ono do ochrony ekspresu podczas transportu.

W celu ochrony ekspresu X10c przed mrozem podczas transportu, należy opróżnić system.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- Zamknąć zawór odcinający na miejscu.
- Położyć szmatkę pod stałym podłączeniem wody na X10c.
- Odłączyć metalowy wąż od stałego podłączenia wody na X10c i zebrać wypływającą wodę za pomocą szmatki.
- Ustawić naczynie pod podwójną wylewką.



- Nacisnąć przycisk > przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć przycisk >, aby przejść do strony .
- Nacisnąć przycisk »Opróżnij system«.
- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.
- »System jest opróżniany«
Para wydostaje się z podwójnej wylewki aż do opróżnienia systemu. Ekspres X10c po opróżnieniu z wody wyłączy się automatycznie.
- Ponownie zamontować **pusty** zbiornik na wodę.
- Położyć szmatkę pod stałym podłączeniem wody na X10c.
- Nacisnąć przycisk wł./wyl. , aby ponownie włączyć X10c.
Pozostała woda kapie ze stałego podłączenia wody.
- Wyłączyć X10c przyciskiem wł./wyl. .

Utylizacja

Stare urządzenia należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

11 Dane techniczne

Napięcie	220–240 V ~, 50 Hz
Moc	1450 W
Warunki otoczenia	Wilgotność powietrza maks. 80% Temperatura otoczenia 10–35°C
Poziom ciśnienia akustycznego	< 70 dB
Ciśnienie zasilania wodą	min. 0,1 Mpa (1 bar) / 25°C maks. 1,0 Mpa (10 bar) / 25°C
Znak zgodności	CE UK
Ciśnienie pompy	statyczne maks. 15 bar
Objętość zbiornika na wodę (bez filtra)	5 l (ze zbiornikiem na wodę o pojemności ok. 2,8 l)
Pojemność pojemnika na ziarna	500 g (możliwość powiększenia do 1000 g)
Pojemność pojemnika na fusy	maks. 40 porcji
System mleczny z podłączeniem	HP3
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej	CX2
Długość kabla	ok. 1,2 m
Masa	ok. 14 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	37,3 × 47 × 46,1 cm
Wkład filtra CLARIS Pro Smart+ (technologia RFID)	Pasmo częstotliwości 13,56 MHz Maks. moc nadawcza < 1 mW
JURA Connector (połączenie Bluetooth lub Wi-Fi)	Pasmo częstotliwości 2,4 GHz Maks. moc nadawcza < 100 mW
JURA Type	780

Dane techniczne stałego podłączenia wody:

Stałe podłączenie wody	Gwint zewnętrzny G 3/8"
Przewód doprowadzający wodę	Wąż metalowy z nakrętką nasadową G 3/8" (Wąż musi spełniać obowiązujące normy krajowe)

Wskazówka dla kontrolera (kontrola cykliczna wg normy DIN VDE 0701-0702): Centralny punkt uziemienia (ZEP) znajduje się z tyłu urządzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza kabla sieciowego.

12 Indeks

A

Adresy 23
Americano 10

B

Błąd
Usuwanie usterek 19
Bluetooth 21

C

Cappuccino 10
Centralny punkt uziemienia 21
Cockpit 13
Cold Brew 10
Czynności konserwacyjne 12
Czyszczenie
Pojemnik na ziarna kawy 19
Urządzenie 17

D

Dane kontaktowe 23
Dane techniczne 21
System mleczny 21
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 21
Deklaracja zgodności 23
Deklaracja zgodności UE 23
Dopasowywanie ustawień produktu 11
Dzbanuszek kawy 11
Dzieci 4

E

Espresso 9
Espresso macchiato 10

F

Filtr
Wymiana 14
Zakładanie 14
Flat white 10

G

Gorąca woda 11

I

Infolinia 23

J

JURA
Dane kontaktowe 23

K

Kabel sieciowy 3
Kanał wrzutu
Kanał wrzutu tabletki czyszczącej 3
Kawa 9
Kawa latte 10
Komunikaty na wyświetlaczu 19
Konserwacja 13
Krąg użytkowników 4

L

Latte macchiato 10
Lungo 10

M

Mleko
Podłączanie mleka 8

N

Napełnianie
Pojemnik na ziarna kawy 6

O

Obsługa klienta 23
Odkamienianie
Urządzenie 17
Opis symbolu 4
Opróżnianie systemu 20

P

Pierwsze uruchomienie 7
Platforma na filiżanki 3
Płukanie
Urządzenie 13
Płukanie systemu mlecznego 14
Podwójna wylewka
Podwójna wylewka z regulacją wysokości 3
Rozkładanie i płukanie 15
Pojemnik na fusy 3
Pojemnik na ziarna kawy
Czyszczenie 19
Napełnianie 6
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
Pokrętko do ustawiania stopnia mielenia 3
Pokrywa 3
zbiornik na wodę 3
Pokrywa chroniąca aromat
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
Połączenie bezprzewodowe 7, 21
Problemy
Usuwanie usterek 19
Przycisk
Przycisk wł./wyl. 3
Przylącze prądu
Dane techniczne 21
Przyrządzanie 9, 10
Americano 10
Cappuccino 10
Cold Brew 10
Dzbanuszek kawy 11
Espresso 9
Espresso macchiato 10
Flat white 10
Gorąca woda 11
Kawa 9
Kawa latte 10
Latte macchiato 10
Lungo 10
Wybór specjalów 9
Punkt uziemienia 21

R

RFID 21

S

Stałe podłączenie wody 3, 21
Wymagania 6
Stopień mielenia
Pokrętko do ustawiania stopnia mielenia 3
Ustawianie młynka 11
System mleczny 21
Czyszczenie 14

T

Taca ociekowa 3
Wkład 3
Telefon 23
Transport 20
Twardość wody
Określanie twardości wody 7

U

Uruchomienie, pierwsze 7
Urządzenie
Czyszczenie 17
Odkamienianie 17
Płukanie 13
Ustawianie 6

Ustawianie
 Ustawianie urządzenia 6
 Ustawienia 8, 13
 Ustawienia produktu
 Dopasowywanie 11
 Ustawienia urządzenia 13
 Usuwanie usterek 19
 Uszkodzenia
 Postępowanie z uszkodzeniami 4
 Unikanie uszkodzeń 5
 Utylizacja 20
 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 4

W

Wi-Fi 21
 Wkład filtra CLARIS Pro Smart
 Wymiana 14
 Zakładanie 14

Wkład tacy ociekowej 3
 Włączanie 12
 Wskazówki bezpieczeństwa 4
 Wybór specjalów
 Extra Shot 9
 Kawa mielona 9
 Wyłączanie 12
 Wylewka
 Podwójna wylewka z regulacją wysokości 3
 Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 21
 Wyświetlacz 3
 Ustawienia 8
 Wyświetlacz, komunikaty 19

Z

Zbiornik na wodę 3

13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Więcej danych kontaktowych dla Państwa kraju można znaleźć na stronie jura.com.
- i** Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia przy obsłudze swojego urządzenia, pomoc znajdą Państwo na stronie jura.com/service.
- i** Liczymy się z Państwa zdaniem! Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem jura.com.

Dyrektywy

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:

- 2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa
- 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
- 2009/125/WE – Dyrektywa energetyczna
- 2011/65/UE – Dyrektywa RoHS
- 2014/53/UE – Dyrektywa w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych

Szczegółowa deklaracja zgodności UE ekspresu X10c znajduje się na stronie jura.com/conformity.

Zmiany techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Użyte w niniejszej instrukcji obsługi ilustracje są przykładowe i nie oddają oryginalnych kolorów urządzenia. Zakupiona przez Państwa X10c może różnić się szczegółach od opisanej.