

**NIVONA**

*passion for coffee*

CUBE

**4'**...



LT Naudojimo instrukcija

## SVEIKI PRISIJUNGĘ PRIE NIVONA ŠEIMOS!

Džiaugiamės, kad pasitikite mumis ir apsisprendėte rinktis kokybišką NIVONA namų produktą. Už tai nuoširdus **ACIŪ**.

Tam, kad galėtumėte džiaugtis Jūsų NIVONA aparatu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir prieš pirmąjį naudojimą atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.

Išsaugokite šį dokumentą, kad galėtumėte jį atsiversti, kada prireikia, arba perduoti kitam aparato savininkui, jei toks kada nors atsirastų.

Linkime, kad šis NIVONA gaminys atneštų Jums džiaugsmą ir visuomet gerą, kvapnią kavą.

Širdingi linkėjimai nuo NIVONA komandos!



## NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Šioje instrukcijoje naudojami šie simboliai:



### DĖMESIO

Šis simbolis nurodo galimus pavojus.



### PASTABA

Šis simbolis atkreipia dėmesį į ypatumus.



### PATARIMAS

Šiuo simboliu pažymėti papildomi patarimai.



Naudodamiesi šiuo QR kodu pereisite į prietaiso priežiūros vaizdo įrašus, instrukcijas ir patarimus.

## TURINYS

<b>1. SAUGOS NURODYMAI .....</b>	<b>4</b>	<b>7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....</b>	<b>19</b>
1.1. Naudojimas pagal paskirtį .....	4	7.1. Išvalykite sistemą .....	19
1.2. Bendros naudotojo instrukcijos.....	4	7.2. Nukalkinkite sistemą .....	21
1.3. Naudotojų rato apribojimas .....	5	7.3. Išskalaukite Click Cup .....	23
<b>2. VALDIKLIAI .....</b>	<b>6</b>	7.4. Reguliarus valymas rankomis .....	23
<b>3. APARATO VALDYMAS .....</b>	<b>7</b>	7.5. Pakeiskite filtrą.....	23
3.1. Simbolių ekranas (valdymo skydelis).....	7	<b>8. SISTEMOS PRANEŠIMAI .....</b>	<b>25</b>
3.2. Simbolių mygtukų funkcijos .....	7	<b>9. PATIEMS PAŠALINTI PROBLEMĄ .....</b>	<b>26</b>
<b>4. PAGRINDINIAI NUSTATYMAI .....</b>	<b>9</b>	<b>10. PRIEDŲ IR KAVOS ASORTIMENTAS .....</b>	<b>28</b>
4.1. Bendrieji nustatymai ir priežiūros programos .....	9	<b>11. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS         IR GARANTIJA .....</b>	<b>28</b>
4.2. Nustatyti malimo lygį .....	11	<b>12. PAKAVIMAS IR PAKUOTĖS         SUNAIKINIMAS .....</b>	<b>29</b>
4.3. Aroma Balance System.....	11	<b>13. TECHNINIAI DUOMENYS .....</b>	<b>29</b>
<b>5. NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ .....</b>	<b>12</b>		
5.1. Paruošimas.....	12		
5.2. Pirmasis naudojimas .....	12		
<b>6. KAVOS RUOŠIMAS .....</b>	<b>15</b>		
6.1. Kaip gauti kavos .....	15		
6.2. Tiesioginis programavimas.....	17		
6.3. Paruošti Maltą Kavą .....	18		

### DĖMESIO

Elektrinius aparatus gali taisyti tik kvalifikuotas personalas! Neprofesionaliai taisant aparatus gali kilti pavojus naudotojui. Jei aparatas naudojamas ne pagal paskirtį, neteisingai arba netinkamai techniškai prižiūrimas, įmonė gali neprisiimti atsakomybės už kilusią žalą!

### DĖMESIO

Virdami kavą, neatjunkite aparato nuo maitinimo tinklo, nes taip galite jį sugadinti.

Aparatą išjunkite tik tada, kai jis yra ramybės būsenos!

### DĖMESIO

**Ugnies pavojus!** Garai iš aparato gali išeiti išleidžiant gėrimus, atliekant priežiūros darbus ar garuojant.

Jei nurodyta, būtinai naudokite karšto vandens piltuvą.

## 1. SAUGOS NURODYMAI

### 1.1. Naudojimas pagal paskirtį

- Aparatas gali būti naudojamas tik pagal nustatytą paskirtį (tik privačiuose namų ūkiuose) ir netinka komerciniam naudojimui. Kitu atveju garantija negalioja (žiūrėkite pridedamas garantijos sąlygas).

### 1.2. Bendros naudotojo instrukcijos

- Pastatykite aparatą ant sauso, lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite jį tik uždaroje patalpose. Niekada nestatykite aparato ant karštų paviršių arti įkaistančių įrenginių (pvz., orkaitių, gruzdintuvių) arba arti liepsnos.
- Aparato negalima naudoti spintose ar uždaruose balduose.
- Darbinė įtampa ir elektros tinklo įtampa turi būtina sutapti. Atkreipkite dėmesį į modelio etiketę, priklijuotą ant aparato.
- Aparatas negali būti naudojamas daugiau kaip 2000 m virš jūros lygio.
- Neįjunginėkite aparato, jei pažeistas tinklo laidas arba korpusas. Niekomet nelieskite tinklo laido su karštomis detalėmis.
- Jeigu pažeidžiamas aparato tinklo kabelis, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo klientų aptarnavimo specialistų arba kitų kvalifikuotų specialistų, kad būtų išvengta galimų pavojų.
- Niekada nenardinkite aparato vandenyje.
- Niekomet nešlapinkite tinklo kištuko ir saugokite jį nuo drėgmės.
- Neištraukinėkite kištuko suėmę už tinklo laido.

- Esant defektui iškart ištraukite kištuką (niekuomet netraukite už tinklo laido ar aparato).
- Prieš atliekant techninės priežiūros darbus ar prieš valant atkreipkite dėmesį, kad aparatas būtų išjungtas ir kištukas ištrauktas. Virimo bloko ir Click Cup angas galima valyti tik išjungus aparatą ir ištraukus maitinimo kištuką.
- Netinkamai naudojant, naudojant ne pagal paskirtį arba taisant ne kvalifikuotam asmeniui įmonė neprisiima atsakomybės už žalą. Tokiais atvejais garantija negalioja.
- Būtinai atkreipkite dėmesį į valymo ir nukalkinimo nurodymus! Jų nepaisant garantija negalioja.
- Niekada neplaukite aparato arba atskirų jo dalių indaplovėje. Jų nepaisant garantija negalioja.
- Nepalikite aparato įjungto be reikalo.
- Išvykstant ilgesniam laikui (kelioms dienoms ir daugiau) visuomet ištraukite kištuką.
- Integruotą kavamalę naudokite tik skrudintų ir neapdorotų kavos pupelių malimui, bet ne kitiems maisto produktams! Visuomet įsitinkinkite, kad kavos pupelėse nėra svetimkūnių, kitu atveju garantija negalioja.

- Jeigu reikia aparatą taisyti (įskaitant pakeisti maitinimo laidą!), pirmiausia kreipkitės į NIVONA servisą telefonu arba į prekybininkus, iš kurių įsigijote aparatą, ir susitarę atsiųskite aparatą į **NIVONA centrinį klientų aptarnavimo biurą, Südwestpark 49, D-90449 Niurnberge**, vadovaudamiesi šio dokumento 11 skyriumi „Taip paruošiate aparatą siuntimui“.

### 1.3. Naudotojų rato apribojimas

- Šis aparatas gali būti naudojamas vaikų, vyresnių nei 8 metai, bei asmenų, turinčių mažesnes psichines, sensorines ir protines galimybes arba neturinčių pakankamai patirties ir žinių, kai jie yra prižiūrimi, kad naudotųsi saugiai, arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis aparatu ir jie supranta iš to kylantį pavojų. Vaikams negalima žaisti su aparatu. Valymas ir techninė priežiūra negali būti atliekami vaikų – jie turi būti 8 metų arba vyresni bei prižiūrimi. Aparatą ir jį prijungiančius laidus reikia laikyti atokiau nuo vaikų, jaunesnių nei 8 metai.

## 2. VALDIKLIAI


Kavos pupelių indo atidarymas

Kavos pupelių indas

Malimo reguliatorius

Laido vyniojimo vieta (apačioje)

Modelio etiketė (apačioje)

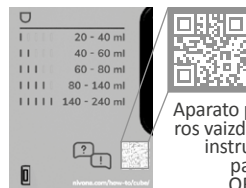Kita informacija  
(kitoje pusėje)Aparato priežiū-  
ros vaizdo įrašų,  
instrukcijų ir  
patarimų  
QR kodasVandens  
talpyklos  
atidarymas  
Vandens  
talpykla

Click Cup

Nuimama  
lentynaVirimo bloko atidarymo ir  
(arba) uždarymo svirtis

Pasukamas Click Cup

Vidinės  
dalis  
apačiaVidinės  
dalis  
viršusKaršto vandens  
piltuvus2 raudoni  
filtro  
vožtuvai

## Pakuotėje yra:



CLARIS gėlo vandens filtras  
2 raudoni filtro vožtuvai, skirti CUBE 4'  
Naudojimo instrukcija  
Garantijos sąlygos  
Matavimo kaušelis  
2 Valomosios tabletės  
Testinės juostelės  
(matuoti vandens kietumą)




**DĖMESIO** Aparatą galima naudoti tik su CLARIS gėlo vandens filtru, turinčiu **raudonus** filtro vožtuvus!

Jei filtras yra su kitu, o ne raudonu filtro vožtuvu, esamą filtro vožtuvą reikia pakeisti gautu, raudonu filtro vožtuvu (5.2. papunktis, skyrius „Filtro nustatymas“, 13 puslapis)!

### 3. APARATO VALDYMAS

#### 3.1. Simbolių ekranas (valdymo skydelis)

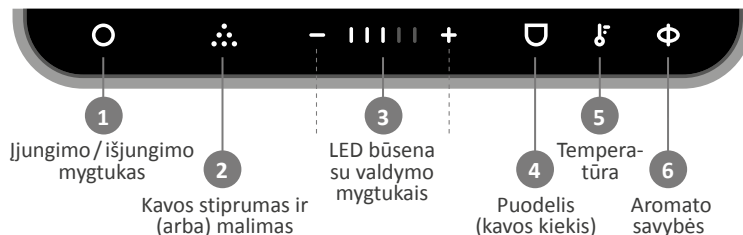

#### 3.2. Simbolių mygtukų funkcijos

NIVONA aparatą galima valdyti **SIMBOLIŲ MYGTUKAIS**, esančiais simbolių ekrane. Paspaudus šviečiantį simbolį šis suaktyvinamas ir (arba) pasirenkamas.



##### 1 Ijungimo / išjungimo mygtukas

- Aparato įjungimas ir išjungimas (laikyti nuspaudus, kol visos LED būsenos juostelės „užsidega“ ir nuolat šviečia ir arba „užgęsta“)
- Būsenos indikatorius (pvz., kai prireikia priežiūros programos) (8 skyrius, 25 puslapis)
- Bendrųjų nustatymų keitimas (triskart spustelėjant) (4.1. papunktis, 9 puslapis)
- Priežiūros programos paleidimas (triskart spustelėjant) (7 skyrius, 19 puslapis)
- Sistemos pranešimų rodymas (spalviniai kodai) (8 skyrius, 25 puslapis)








##### 2 Kavos stiprumas ir (arba) malimas

- Kavos stiprumo nustatymas, kai Click Cup yra malimo padėtyje ir šviečia kavos stiprumo simbolis (keiskite LED būsenos juostų indikatorius, naudodami – arba +)
- Malimo paleidimas
- Malimo nutraukimas






Aparatas paruoštas naudoti

#### Kavos kiekis (Darbiniai nustatymai)

 Ristretto (30 ml)
 Espresso (40 ml)
 Lungo (70 ml)
 Cafè Crème (120 ml)
 Cafè Grande (160 ml)

#### Temperatūra

 NORMALI
 AUKŠTA
 MAKSIMALI

#### Aromato savybės

 DYNAMIC
 CONSTANT
 INTENSE



#### 3 LED būseną su valdymo mygtukais

- Rodoma esama aparato būseną ir malimo bei virimo proceso eiga (paruoštas naudoti, kaitinimas, malimas, virimas, valymas, ...)
- Rodomi pasirinkti parametrai (Kavos stiprumas, kiekis, temperatūra, aromato profilis, ...)
- Naudojant reguliatoriaus mygtukus – ir (arba) + galima keisti šviečiančio simbolio parametrus



#### 4 Kavos kiekis ir (arba) puodelis

- Pradėkite ruošti kavą su nustatytais parametrais
- Kavos ruošimo nutraukimas
- Kavos kiekio nustatymas, kai pasirinktas ir šviečia puodelio simbolis (keičiama juostomis rodoma LED būseną, naudojant – ir (arba) +)



#### 5 Temperatūra

- Temperatūros nustatymas, kai pasirinktas ir šviečia temperatūros simbolis (keičiama juostomis rodoma LED būseną, naudojant – ir (arba) +)



#### 6 Aromato savybės

- Aromato profilio DYNAMIC, CONSTANT arba INTENSE nustatymas, kai pasirinktas ir šviečia Aromato profilio simbolis (keičiama juostomis rodoma LED būseną, naudojant – ir (arba) +)

Kavos stiprumą ir malamą kiekį taip pat galima keisti **jau pradėjus** malimą tam reikia paspausti LED būsenos reguliatoriaus mygtukus – ir (arba) + kol šviečia simboliai malimas, o LED būsenos – /+.

Malimą galima atšaukti spaudžiant simbolius **Kavos stiprumas ir (arba) Malimas**.

Taip pat ir **pradėjus** pilti kavą, galima pakeisti norimą kiekį, spaudžiant LED būsenos reguliatoriaus mygtukus – ir (arba) + kol šviečia simboliai **Puodelis** ir LED būklė – ir (arba) +.

Gėrimą galima atšaukti spaudžiant **Puodelio** simbolį, kai gėrimas pilstomas ar kelis kartus paspaudus mygtuką – (kol nepasiektas perkamas kiekis).




























## 4. PAGRINDINIAI NUSTATYMAI

### 4.1. Bendrieji nustatymai ir priežiūros programos

Visus, toliau išvardytus parametrus **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** galima keisti, apdoroti arba tikrinti. Tam reikia pasirinkti atitinkamą spalvinį kodą.

Kiekviena LED būsenos juosta – tai atskiras meniu **NUSTATYMAI IR (ARBA) PRIEŽIŪRA** punktas ir turi savo spalvinį kodą.

Spalvinis kodas Jjungimo / išjungimo mygtukas	Menu punktas NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA	Nustatymo galimybės menu punkte
 <b>MĒLYNA</b> 	<b>Vandens kietumas</b>	Vandens kietumo nustatymas* <b>Testinės juostelės Kietumas Vandens kietumas</b> ≤ 1 raudonas taškas 1-7°  = Vandens kietumas 1 2 raudoni taškai 8-14°  = Vandens kietumas 2 3 raudoni taškai 15-21°  = Vandens kietumas 3 ≥ 4 raudoni taškai 21°  = Vandens kietumas 4
 <b>ŽALIA</b> 	<b>Filtras</b>	Ruošimo su/ be filtro nustatymas Ruošimas <b>be</b> filtro: LED būseną į –  Paruošimas <b>su</b> filtru: LED būseną į + 
 <b>ROŽINĖ</b> 	<b>Išvalykite sistemą</b>	Čia galima įjungti sistemos valymą (7.1. papunktis, 19 puslapis)
 <b>GELTONA</b> 	<b>Nukalkinkite sistemą</b>	Čia galima įjungti sistemos nukalkinimą (7.2. papunktis, 21 puslapis)
 <b>RAUDONA</b> 	<b>Gamykliniai nustatymai</b>	Čia galima grąžinti visų nustatymų gamyklinius nustatymus Atnaujinkite gamyklinius nustatymus LED būseną į –  <b>NE</b> LED būseną į +  <b>TAIP</b>
 <b>ORANŽINĖ</b> 	<b>Automatinis išjungimo laikas</b>	Nustatyti automatinį išjungimo laiką  = 10 minučių  = 2 val.  = 30 minučių  = 4 val.  = 1 val.

#### PASTABA

Jei aparatas buvo nustatytas paruošimui su filtru, o turi būti naudojamas su filtru, būtina perjungti į nustatymą ruošimas **be** filtro.

Jei aparatas naudojamas be filtro, reikia nustatyti vandens kietumą, kai šis nesutampa su gamykliniu nustatymu (vandens kietumas 4).

\* ruošiant be filtro

**DĖMESIO**

Malimo kiekis laikui bėgant reguliuojamas automatiškai, automatiškai nustatant malimo trukmę.

Nustatant malimo trukmę rankiniu būdu kyla permalimo pavojus! **Rekomenduojame nustatyti vidutinę malimo trukmę (automatiškai).**



Ijungimo/  
išjungimo  
mygtukas



triskart  
spustelėti

Spalvinis kodas Ijungimo / išjungimo mygtukas	Meniu punktas NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA	Nustatymo galimybės meniu punkte
	Išgarinimas	Jei dėl gedimo aparatą reikia siųsti, pirmiausia reikia jį išgarinti, kad sistemoje neliktų vandens (11 skyrius, „Aparato paruošimas siuntimui“, 28 puslapis)
	Malimo trukmė	Čia galima malimo trukmę nustatyti ilgesnę ar trumpesnę (tik, jei malamų kiekių nuokrypiai būtų ilgalaikiai ir rimti, reikėtų pakeisti nustatymą ne anksčiau kaip po 100 malimų)  = <b>automatinis</b> malimo trukmės nustatymas (gamykliniai nustatymai; rekomenduojama!) = kas juostą į kairę malimo laikas trumpinamas toliau, taip sumala mažiau kavos pupelių (rankinis malimo trukmės nustatymas) = kas juostą į dešinę malimo laikas ilginamas toliau, sumala daugiau kavos pupelių (rankinis malimo trukmės nustatymas)

- Ijungimo ir (arba) išjungimo mygtuką spustelėkite tris kartus, kad patektumėte į meniu **NUSTATYMAI IR (ARBA) PRIEŽIŪRA**
- Spaudžiant LED būsenos mygtukus –ir (arba)+ galima keisti meniu punktus ir (arba) spalvinius kodus. Ijungimo ir (arba) išjungimo mygtukas užsidega pasirinkta spalva.
- Ijungimo ir (arba) išjungimo mygtukui šviečiant norima spalva, šį spustelėjus pereinama į norimą meniu punktą (spalvinį kodą) (Ijungimo/išjungimo mygtukas mirksi pasirinktame spalviniame kode)
- Parametrų nustatymų keitimas LED būsenos mygtukais –ir (arba)+
- Norėdami išsaugoti nustatymus ir išeiti iš meniu punkto, spustelėkite įjungimo ir (arba) išjungimo mygtuką.

\* tai netaikoma, atkuriant gamyklinius nustatymus

- Tris kartus spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką, norėdami išeiti iš meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (arba laukite automatinio skirtojo laiko - timeout)\*

Aparatas po **3 minučių** persijungia į budėjimo (Standby) režimą.

Iš budėjimo režimo galima išeiti spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką.

## 4.2. Nustatyti malimo lygį

Norint pakeisti malimo lygį:

- Click Cup nustatyti į malimo padėtį
- Spausti simbolį *Kavos stiprumas / malimas*
- Malūnėliui malant, malimo lygis keičiamas stumiant reguliatorių kairėje aparato pusėje)  
į kairę = smulkiau, į dešinę = stambiau)



### PASTABA

Keičiant malimo lygį patariame:

- šviesiam skrudinimui švelnesnį nustatymą (regulatorius toliau į kairę),
- tamsiam skrudinimui grubesnį nustatymą (regulatorius toliau į dešinę)

## 4.3. Aroma Balance System

NIVONA aparatas pagamintas su **Aroma Balance System**, leidžiančia kiekvienam išgauti geriausią skonį iš pupelių. Trys aromatų profiliai – DYNAMIC, CONSTANT ir INTENSE – esant toms pačioms pupelėms, kavos stiprumui ir vandens kiekiui leidžia išgauti skirtingą skonį.



### DĖMESIO

**Malimo lygis galima keisti tik malimo metu!**


Malimo lygis gali būti keičiamas, atsižvelgiant į kavos pupelių skrudinimą. **Rekomenduojame, malūnėlį visada laikyti ties vidutiniu nustatymu**, o gamyklinį nustatymą, visgi, keisti tik prirėkus, bet ne anksčiau kaip po 100 malimų.



Click Cup nustatyti į malimo padėtį



Kavos stiprumas / malimas

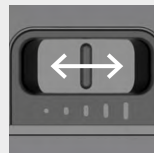

Nustatyti malimo lygį



Aromato profilis

### ☉ Aromato savybės

- ||| + DYNAMIC
- ||| + CONSTANT
- ||||| + INTENSE



Ijungimo / iš-  
jungimo  
mygtukas



Aparatas  
paruoštas  
naudoti

## 5. NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

### 5.1. Paruošimas

- Aparatą ir papildomas dalis išimti iš pakuotės
- Aparatą pastatyti ant lygaus, sauso paviršiaus
- Click Cup, vandens talpyklą ir karšto vandens piltuvą išskalaukite švariu, tyru vandeniu
- Maitinimo laidą įjungti į tinkamai įrengtą rozetę (nepanaudotas laido ilgis lieka laidų dėžutėje)

Pirmą kartą įjungus aparatą į maitinimo tinklą, jis yra budėjimo režime.

- Norėdami išeiti iš budėjimo režimo, trumpai spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką,

Kai visos LED būsenos juostos nuolat šviečia, aparatas paruoštas darbui.

### 5.2. Pirmasis naudojimas

Pripildžius kavos pupelių indą ir vandens talpyklą, aparatą galima naudoti iš karto, nekeičiant nustatymų, jei tik nereikalingas filtras.

#### Pripildyti kavos pupelių indą

- Į kavos pupelių indą pripilkite neapdorotų, skrudintų kavos pupelių be svetimkūnių, purvo ar cukraus, tada gerai uždenkite kavos pupelių indą.



#### PASTABA

Pirmą kartą malant / verdant gali atsitikti taip, kad kavos pupelės nebus sumaltos ar jų sumalta per mažai, arba nebus išvirta ar išvirta per mažai kavos.

- Iš naujo pradėkite malimą ir dar kartą virkite kavą.

## Nustatyti vandens kietumą\*

Jei aparatas naudojamas be filtro, reikia nustatyti vandens kietumą, **kai šis nesutampa su gamykliniu nustatymu** (vandens kietumas 4).

- Rinkinyje esančias testines juosteles trumpai pamerkite į vandenį, nukratykite ir po maždaug 1 min. perskaitykite testo atsakymą
- Meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (triskart spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką) pasirinkite spalvinį kodą **MĒLYNA** pasirinkite LED būsenos reguliatoriaus mygtukais **-/+** ir trumpai spustelėję įjungimo/išjungimo mygtuką pereikite meniu į **Vandens kietumas** (mirksi įjungimo/išjungimo mygtukas **MĒLYNA**)
- Nuskaitytą vandens kietumą pakeiskite LED būsenos mygtukais **-/+**

Testinės juostelės	Kietumas	Vandens kietumas (LED būsenos juostos)
≤ 1 raudonas taškas	1 - 7°	 Vandens kietumas 1
2 raudoni taškai	8 - 14°	 Vandens kietumas 2
3 raudoni taškai	15 - 21°	 Vandens kietumas 3
≥ 4 raudoni taškai	21°	 <b>VANDENS KIETUMAS 4</b> (darbiniai nustatymai)

- Norėdami išsaugoti pakeistą nustatymą ir išeiti iš meniu, trumpai spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką (užsidega įjungimo/išjungimo mygtukas **MĒLYNA**)
- Tris kartus spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką, norėdami išeiti iš meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (arba laukite automatinio skirtojo laiko)\*

## Nustatyti filtrą

### Naudojimas **be** filtro

Gamykloje aparatas nustatytas **naudoti be filtro**. Jei ir toliau aparatas taip naudojamas, papildomi nustatymai nėra reikalingi.

Jei aparatas naudojamas be filtro, reikia nustatyti vandens kietumą, kai šis nesutampa su gamykliniu nustatymu (lygis kietumas 4) (skyrus „Vandens kietumo nustatymas“, 13 puslapis).



### DĖMESIO

Nustatymas **Naudojimas su filtru** perrašo nustatytą vandens kietumą (>1). Kai aparatas naudojamas be filtro, šis gali sugesti dėl stipraus kalkių susidarymo. **Naudojant be filtro** sistemoje vėl reikia pasirinkti nustatymą, jei bent kartą buvo pakeistas gamyklinis nustatymas.



Įjungimo/išjungimo mygtukas **MĒLYNAS**  
Vandens kietumas



Įjungimo/išjungimo mygtukas **MĒLYNAS**  
**mirksintis**  
Vandens kietumo nustatymas/keitimas

\* ruošiant be filtro

**⚠ DĖMESIO**

Filtrą galima naudoti tik per filtra-  
vimo programą – ne anksčiau!

**⚠ DĖMESIO**

Filtrą įstatykite **tiesiai**, nepersuk-  
dami

**i PASTABA**

**išsamiau apie aparato valdymą** 3  
skyriuje, nuo 7 puslapio.

**i PASTABA**

Naudojant aparatą su filtru reikia  
rečiau nukalkinti.

**i PASTABA**

Jei nustatytas **Ruošimas su filtru**  
, o aparatas, visgi, naudojamas  
be filtro, ar kitaip, pilant gėrimą  
galimi pasirinkto kavos kiekio  
nuokrypiai.



triskart  
spustelėti



Ijungimo / išjun-  
gimo mygtukas  
**ŽALIA**  
Filtru



Ijungimo / išjun-  
gimo mygtukas  
**ŽALIA mirksi**  
Nustatyti /  
pakeisti filtrą



Karšto vandens  
piltuvus



Karšto vandens  
piltuvą nustatykite  
į **plikymo** padėtį

**Paruošimas su filtru**

**Ruošiant su filtru** reikia nustatyti filtrą:

**⚠ DĖMESIO** Aparatą galima naudoti tik su CLARIS  
gėlo vandens filtru su **raudonais** filtro vožtuvais!

Jei filtras yra su kitu, o ne raudonu filtro vožtuvu,

- esamą filtro vožtuvą reikia pakeisti gautu,  
raudonu filtro vožtuvu!



Išimti filtro  
vožtuvą



Įdėti raudoną  
filtro vožtuvą

- Meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (triskart spustelėjus įjungimo / išjungimo mygtuką) pasirinkite spalvinį kodą **ŽALIA** pasirinkite LED būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+ ir trumpai spustelėję įjungimo / išjungimo mygtuką perekite meniu į **Vandens kietumas** (mirksi įjungimo / išjungimo mygtukas **ŽALIA**)

ŽALIA  – ||||| +

- LED būsenos juostas perjungti į + ir patvirtinti įjungimo / išjungimo mygtuku

ŽALIA  |||

- Patikrinti, ar į naują filtrą įstatytas **raudonas filtro vožtuvas!**
- Išimkite **vandens talpyklą**
- Naują filtrą atsargiai įsukite į tam skirtą laikiklį vandens talpykloje su montavimo priemone matavimo kaušelio gale
- Į vandens talpyklą pripilkite šviežio šalto vandens be anglirūgštės (ne mineralinio vandens) iki **maksimalios žymės**, talpyklą vėl įstatykite. Nepilkite jokių kitų bei anglirūgšte prisotintų skysčių, kitu atveju garantija netaikoma!

- Karšto vandens piltuvą nustatykite į plikymo padėtį
- Nuleiskite svirtį į virimo padėtį

ŽALIA  ||| 

- Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- Paspauskite **puodelio** simbolį

ŽALIA



- ▶ Palaukite, kol iš karšto vandens piltuvo nebeteka vanduo, tada indą ištuštinkite
- ▶ Virimo blokas atidaromas svirti pakeliant
- ▶ Išimkite karšto vandens piltuvą

### Pripildyti vandens talpyklą (iki žymės maks.!)

- ▶ Vandens talpyklą **išimkite**, pripilkite šviežio šalto vandens be anglirūgštės (ne mineralinio vandens), iki **maksimalios žymės**, talpyklą vėl įstatykite
- Nepilkite jokių kitų bei anglirūgšte prisotintų skysčių, kitu atveju garantija netaikoma!

## 6. KAVOS RUOŠIMAS

### 6.1. Kaip gauti kavos

Kava ruošiama dviem etapais:

#### 1. Sumalamos kavos pupelės



Click Cup nustatyti į **malimo** padėtį

#### 2. Užplikoma kava




Click Cup nustatyti į **plikymo** padėtį

Pirmiausia kairėje aparato pusėje sumalamos kavos pupelės. Tada kava plikoma jau dešinėje aparato pusėje.

Abiem veiksmams atlikti reikia Click Cup.



Indas po karšto vandens piltuvu

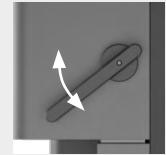

Virimo bloko atidarymo ir (arba) uždarymo svirtis



### DĖMESIO

Naudojant aparatą **su filtru** pirmą kartą ir keičiant filtrą, vandens talpyklą reikia užpildyti iki **maks. žymės!**

6.



Click Cup sukamas – vidinė dalis **apačioje**



Click Cup sukamas – vidinė dalis **viršuje**



### PATARIMAS

kad kava išliktų karštą, pirmiausia Ristretto arba Espresso, rekomenduojame puodelį pašildyti iš anksto. Tam reikia, prieš malant kavos pupeles, užplikyti tuščiu Click Cup ir pripilti j puodelį karšto vandens.

**i PASTABA**

Prieš malant reikėtų įsitikinti, ar kavos pupelių inde jų yra pakankamai.



Click Cup (vidinė dalis apačioje) malimo padėtyje




Kavos stiprumas ir (arba) malimas



LED būseną



Click Cup nustatyti į plikymo padėtį

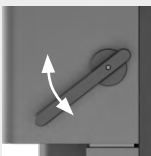

Virimo bloko atidarymo ir (arba) uždarymo svirtis



Puodelis po Click Cup



Kavos kiekis/ pylimas



Temperatūra



Aromato savybės



LED būseną

## 1. Sumalamos kavos pupelės

- Click Cup nustatyti į malimo padėtį
- **Kavos stiprumo nustatymas** LED būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+
- Norėdami pradėti malti, paspauskite simbolio **Kavos stiprumas** mygtuką. Sumalamos kavos pupelės.
- Išimkite Click Cup

## 2. Užplikoma kava

- Click Cup su malta kava nustatykite į plikymo padėtį
- Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifiksuos
- Po Click Cup padėkite puodelį
- **Kavos kiekio nustatymas** LED būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+

### Kavos kiekis (gamyklinis nustatymas)

– IIIII +	Ristretto (30 ml)	– IIIII +	Cafè Crème (120 ml)
– III +	Espresso (40 ml)	– IIIII +	Cafè Grande (160 ml)
– IIIII +	Lungo (70 ml)		

- Pasirenkama: **Temperatūros nustatymas** LED būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+; tam reikia paspausti temperatūros simbolį, o tada nustatyti reguliatoriaus mygtukais

### Temperatūra

– III +	NORMALI	– III +	AUKŠTA	– IIIII +	MAKSIMALI
---------	---------	---------	--------	-----------	-----------

- Pasirenkama: **Aromato profilio\*** (DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE) nustatymas LED būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+; tam reikia paspausti aromato profilio simbolį, o tada nustatyti reguliatoriaus mygtukais

### Aromato savybės

– III +	DYNAMIC	– III +	CONSTANT	– IIIII +	INTENSE
---------	---------	---------	----------	-----------	---------

\* (4.3 papunktis, „Aroma Balance System“, 11 puslapis)



- Gėrimas pilti pradedamas, paspaudus simbolį **Puodelis** jei aktyvūs temperatūros arba aromato profilio simboliai, reikia dukart paspausti **puodelio** simbolį)
- Palaukite, kol bus pripilta gėrimo (visos LED būsenos juostos stabiliai šviečia)
- Išimkite puodelį, atidarykite virimo bloką, pakeldami svirtį, tada išimkite Click Cup
- Išimkite išspaudas, pasukdami apatinę Click Cups dalį (vidinė dalis viršuje) ir išmeskite

Kitą kartą pilant gėrimą, NIVONA CUBE 4' grįžta prie parametro, nustatyto per ankstesnį pylimą.

## 6.2. Tiesioginis programavimas

**Kavos kiekį** galima nustatyti ir išsaugoti tiesiogiai programuojant pylimo metu. Tad galima, nustatyti reikiamą kiekį, atsižvelgiant į puodelio dydį. Kiekvienai š 5 kavos rūšių (kiekvienos LED būsenos juostos) gali būti išsaugotas individualus nustatytas kiekis (išsaugomų kiekių diapazone). Taip perrašomas gamykloje iš anksto nustatytas kiekis.

### 1. Kavos pupelių malimas

(kaip aprašyta 6.1. papunktyje, skyriuje „1. Kavos pupelių malimas“, 16 puslapis)

### 2. Užplikoma kava

- Click Cup su malta kava nustatykite į plikymo padėtį
- Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifikuos
- Po Click Cup padėkite puodelį
- Pasirenkama **Temperatūros** ir **aromato profilio nustatymas** LED būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+; tam reikia spustelėti temperatūros/ Aromato profilio simbolį o tada nustatyti reguliatoriaus mygtukais

### PASTABA






Jei ruošiant gėrimą talpykla ištuštėja, pakaitomis mirksi **puodelio** simbolis ir mėlynas įjungimo/išjungimo mygtukas. Pripildžius talpyklą, galima toliau ruošti gėrimą, paspaudus **puodelio** simbolį, arba nutraukti spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką.



Mirksi įjungimo/išjungimo mygtukas (**MĒLYNAS mirksi**) ir **puodelis**


### PASTABA

Norint išvengti nuolatinių nešvarumų, po naudojimo reikėtų išskalauti Click Cup švari vandeniu, o paskui iššluostyti.

 Kavos kiekis	Darbiniai nustatymai	Išsaugomas kiekis
 Ristretto	30 ml	20-40 ml
 Espresso	40 ml	40-60 ml
 Lungo	70 ml	60-80 ml
 Café Crème	120 ml	80-140 ml
 Café Grande	160 ml	140-240 ml



Click Cup nustatyti į **plikymo** padėtį

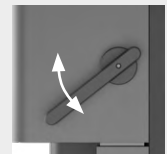

Virimo bloko atidarymo/ uždarymo svirtis



Kavos stiprumas/ malimas



Kavos kiekis/ pylimas



Temperatūra



Aromato savybės



LED būseną

**DĖMESIO**

Kai kavos pupelės itin smulkiai sumalamos, gali būti taip, kad kava neišbėgs, nes užsikimšo sietelis. **Atkreipkite dėmesį į kavos pupelių malimo lygį!**

- Norint pradėti tiesiogiai programuoti gėrimo pylimą, apie 4 sekundes spausti **puodelio** simbolį (kol užsidegs visos LED būsenos juostos)
- Pasiekus norimą kavos kiekį, baigiant pylimą, vėl trumpam reikia spustelti **puoduko** simbolį
- Pabaigus pilti kavą, išimkite puodelį, atidarykite virimo bloką, pakeldami svirtį, tada išimkite Click Cup
- Išimkite išspaudas, pasukdami apatinę Click Cups dalį (vidinė dalis viršuje) ir išmeskite






Dabar pilamas kavos kiekis ilgam išsaugomas kaip parodytas LED būsenos juostų skaičius (pvz., Espresso 50 ml) Kiekvienas tolesnis šio lygio pirkimas vykdomas su naujai išsaugotu kiekiu.

### 6.3. Paruošti Maltą Kavą




Ruošiant maltą kavą, praleidžiamas **1. Sumalamos kavos pupelės.**

- Matavimo kaušelis (maks. 12 g) maltos kavos įberiamas į Click Cup (vidinė dalies apačia)
- Click Cup nustatyti į plikymo padėtį
- Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifiksuos
- Po Click Cup padėkite puodelį
- **Kavos kiekio nustatymas** (pasirenkama **temperatūra** ir **aromato profilis**) LED būsenos reguliatoriaus mygtukais **-/+**; tam reikia spausti temperatūros/aromato profilio simbolis, o tada nustatoma reguliatoriaus mygtukais

#### Kavos kiekis (gamyklinis nustatymas)

 Ristretto (30 ml)	 Café Crème (120 ml)
 Espresso (40 ml)	 Café Grande (160 ml)
 Lungo (70 ml)	

#### Temperatūra

 NORMALI	 AUKŠTA	 MAKSIMALI
---	--	---

#### Aromato savybės

 DYNAMIC	 CONSTANT	 INTENSE
---	--	---

- Gėrimas pilti pradedamas, paspaudus **puodelio** simbolį, (jei aktyvūs temperatūros arba aromato profilio simboliai, **puodelio** simbolį reikia paspausti dukart)
- Palaukite, kol bus pripilta gėrimo (visos LED būsenos juostos stabiliai šviečia)
- Išimkite puodelį, atidarykite virimo bloką, pakeldami svirtį, tada išimkite Click Cup
- Išimkite išspaudas, pasukdami apatinę Click Cups dalį (vidinė dalis viršuje) ir išmeskite

## 7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### PASTABA

Jei aparatą reikia valyti arba nukalkinti, įjungimo/išjungimo mygtukas šviečia nuolat **ROŽINE SPALVA** (sistemos valymas) arba **GELTONA** (sistemos nukalkinimas). Toliau galima gaminti gėrimus. Tačiau patariame kaip galima greičiau paleisti valymo programą, kad nepakenktumėte garantijos galiojimui.

**Netyčia įjungus valymo programą, tai atšaukti galima triskart spustelėjus įjungimo / išjungimo mygtuką arba jį spaudžiant 2-3 sekundes.**

### 7.1. Išvalykite sistemą

Jei aparatą reikia valyti, įjungimo / išjungimo mygtuką šviečia **ROŽINE** spalva.

- Norint įjungti valymo programą, nuolat šviečiantį **ROŽINĮ** įjungimo / išjungimo mygtuką spausti triskart (mirksi **ROŽINIS** įjungimo / išjungimo mygtukas) arba
- Meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (triskart spustelėjus įjungimo / išjungimo mygtuką) pasirinkite spalvinį kodą **ROŽINĖ** LED būsenos regulatoriaus mygtukais **- / +** ir trumpai spustelėję įjungimo / išjungimo mygtuką pereinam į **Sistemos valymas** (mirksi įjungimo / išjungimo mygtukas **ROŽINIS**)

7.



Įjungimo/išjungimo mygtukas **ROŽINIS** Išvalykite sistemą



Įjungimo/išjungimo mygtukas **GELTONA** Nukalkinkite sistemą



### DĖMESIO

**Vykstančios programos negalima nutraukti!**



### PASTABA

Sistemai dirbant, LED būsenos pulsuoja.



Įjungimo / išjungimo mygtukas **ROŽINIS** Išvalykite sistemą



triskart spustelėti




Puodelis



Į Click Cup įdėkite valymo tabletę



Click Cup nustatyti į **plikymo-padėtį**

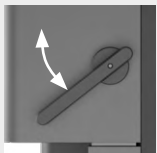

Svirtis, skirta atidaryti / uždaryti virimo bloką



Indas po Click Cup



#### PASTABA

Jei ruošimo metu talpykla ištuštėja, pakaitomis mirksi **puodelio** simbolis ir mėlynas įjungimo/išjungimo mygtukas. Pripildžius talpyklą, kavos ruošimą galima tęsti paspaudus **puodelio** simbolį.



Mirksi įjungimo/išjungimo mygtukas (**MĒLYNAS mirksi**) ir **puodelis**

ROŽINIS - ||||| +

- ▶ LED būsenos juostas perjungti į + ir patvirtinti įjungimo / išjungimo mygtuku

ROŽINIS |||||

- ▶ Į Click Cup (vidinė dalis apačioje) įdėkite valymo tabletę
- ▶ Click Cup su valymo tablete nustatykite į plikymo padėtį
- ▶ Išimkite vandens talpyklą, **iki maksimalios žymės** pripilkite šviežio, švaraus vandens ir vėl įstatykite
- ▶ Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifiksuos

ROŽINIS |||||

- ▶ Po Click Cup pastatykite pakankamai didelį indą ( $\geq 0,3$  l)
- ▶ Norint pradėti valymą, spaudžiamas **puodelio** simbolis

ROŽINIS |||||

- ▶ Virimo blokas atidaromas svirtį pakeliant
- ▶ Išimkite Click Cup ir gerai išskalaukite šaltu, švari vandeniu
- ▶ Išskalautą Click Cup vėl įstatykite į plikymo padėtį
- ▶ Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifiksuos

ROŽINIS |||||

- ▶ Ištuštinkite indą
- ▶ Po Click Cup pastatykite pakankamai didelį indą ( $\geq 0,3$  l)
- ▶ Norėdami tęsti, paspauskite mirksintį **puodelio** simbolį

ROŽINIS |||||

- ▶ Palaukite, kol iš Click Cup nebeištekės vanduo
- ▶ Virimo blokas atidaromas svirtį pakeliant, tada ištuštinamas indas
- ▶ Išimkite Click Cup ir gerai išskalaukite šaltu, švari vandeniu

## 7.2. Nukalkinkite sistemą

### ⚠ DĖMESIO

Nukalkinimui niekada nenaudokite acto ar priemonių jo pagrindu, bet visada tam imkite įprastus, kavos aparatams rekomenduojamus **skystus produktus**

(Rekomendacija: NIVONA PREMIUM nukalkinimo skystis).

Prieš pradėdant nukalkinimo programą reikia išimti **filtrą** (jei jis yra) iš **vandens talpyklos**.

**Nukalkindami laikykitės žemiau pateikiamos veiksmų sekos!**

**Pirmiausia įpilkite atitinkamą kiekį vandens iki 0,5 l žymės, tuomet įpilkite nukalkinimo priemonę. Niekada atvirksčiai! Laikykitės nukalkinimo priemonės gamintojo nurodymų.**

Jei aparatas turi būti nukalkintas, įjungimo/išjungimo mygtukas nuolat šviečia **GELTONAI**.

- Norint įjungti nukalkinimo programą, nuolat šviečiantį **GELTONĄ** įjungimo/išjungimo mygtuką spausti triskart (mirksi **GELTONAS** įjungimo/išjungimo mygtukas) arba
- meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (triskart spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką) pasirinkite spalvinį kodą **GELTONA** LED būsenos regulatoriaus mygtukais **-/+** ir trumpai spustelėję įjungimo/išjungimo mygtuką pereikite meniu į **Sistemos nukalkinimas** (mirksi įjungimo/išjungimo mygtukas **GELTONAS**)

GELTONA  - ||||| +

- LED būsenos juostas perjungti į + ir patvirtinti įjungimo/išjungimo mygtuku

GELTONA  |||||

- Į vandens talpyklą pirma įpilkite šviežio, švaraus vandens (0,5 l), o tada įdėkite nukalkinimo priemonę. **Niekada atvirksčiai!** Vėl įstatykite vandens talpyklą.
- Karšto vandens piltuvą nustatykite į plikymo padėtį
- Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifiksuos

GELTONA  ||||| 

- Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- Norint pradėti nukalkinimą, spaudžiamas **puodelio** simbolis

### ⚠ DĖMESIO

Pabaigus nukalkinimo skysčio pėdsakus būtina nuvalykite nuo korpuso drėgna servetėle!

### i PASTABA

Sistemai dirbant, LED būsena pulsuoja.



Įjungimo/išjungimo mygtukas **GELTONA**




triskart spustelėti

Nukalkinkite sistemą



Karšto vandens piltuvą

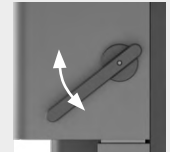

Virimo bloko atidarymo ir (arba) uždarymo svirtis



Indas po karšto vandens piltuvu

### i PASTABA

Kai naudojamas NIVONA PREMIUM skysta nukalkinimo priemonė:

- Į vandens talpyklą įpilkite 0,5 l šviežio, švaraus vandens
- NIVONA PREMIUM nukalkinimo skysčio iki 0,6 žymės, esančios vandens talpykloje

**PASTABA**

Jei ruošimo metu talpykla ištuštėja, pakaitomis mirksi **puodelio** simbolis ir mėlynas įjungimo/išjungimo mygtukas. Pripildžius talpyklą, kavos ruošimą galima tęsti paspaudus **puodelio** simbolį.



Mirksi įjungimo/išjungimo mygtukas (**MĒLYNAS mirksi**) ir **puodelis**

GELTONA



- Ištuštinkite indą
- Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- Norėdami tęsti nukalkinimą, spauskite **puodelio** simbolį. Šis veiksmas atliekamas tol, kol ištuštėja vandens talpykla.

GELTONA



- Išimkite vandens talpyklą ir išskalaukite šviežiu, švariu vandeniu
- Į vandens talpyklą įpilkite šviežio, švaraus vandens (0,5 l) ir vėl įstatykite į vietą

GELTONA



- Ištuštinkite indą
- Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- Norėdami tęsti nukalkinimą, spauskite **puodelio** simbolį

GELTONA



- Išimkite vandens talpyklą ir išskalaukite šviežiu, švariu vandeniu
- Į vandens talpyklą įpilkite šviežio, švaraus vandens (0,5 l) ir vėl įstatykite į vietą

GELTONA



- Ištuštinkite indą
- Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- Norėdami tęsti nukalkinimą, spauskite **puodelio** simbolį.

GELTONA



- Išimkite vandens talpyklą ir išskalaukite šviežiu, švariu vandeniu
- Į vandens talpyklą **iki maksimalios žymės** pripilkite šviežio, švaraus vandens ir vėl įstatykite

GELTONA



- Ištuštinkite indą
- Virimo blokas atidaromas svirtį pakeliant
- Išimkite karšto vandens piltuvą ir išskalaukite šviežiu, švariu vandeniu

### 7.3. Click Cup skalavimas

Click Cup turėtų būti valomas nuolat, o atsiradus matomiems nešvarumams ar kavos likučiams, išplaunamas po tekančiu vandeniu. Tam niekada nenaudokite valiklių, tik švarų, **šiltą** vandenį!

- Click Cup plaunamas po tekančiu, karštu vandeniu, tada **nuvalomas sausa šluoste**

### 7.4. Reguliarus valymas rankomis

- Korpuso vidų ir išorę bei išimamą lentyną reikia valyti tik minkšta, drėgna šluoste, nenaudojant valiklių
- Vandens talpyklą reikia kasdien išskalauti švariu vandeniu ir iš naujo pripildyti švariu, šaltu vandeniu

### 7.5. Pakeiskite filtrą

Pratekėjus apie 50 l vandens filtras nebeveikia efektyviai. Įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat šviečia **ŽALIAI**, kai reikia keisti filtrą.

**!** **DĖMESIO** Aparatą galima naudoti tik su CLARIS gėlo vandens filtru su **raudonais** filtro vožtuvais!

- Jei filtras yra su kitu, o ne raudonu filtro vožtuvu,
- esamą filtro vožtuvą reikia pakeisti gautu, raudonu filtro vožtuvu!
  - Keičiant filtrą, iš seno filtro išimamas raudonas filtro vožtuvas ir (kol nepažeistas), prireikus naudojamas naujam filtrui



Išimti filtro vožtuvą



Įdėti raudoną filtro vožtuvą

- Norint įjungti valymo programą, nuolat šviečiantį **ŽALIA** įjungimo / išjungimo mygtuką spausti triskart (dabar mirksi **ŽALIAS** įjungimo / išjungimo mygtukas) arba
- Meniu NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA (triskart spustelėjus įjungimo / išjungimo mygtuką) pasirinkite spalvinį kodą **ŽALIA** pasirinkite LED būsenos regulatoriaus mygtukais **-/+** ir trumpai spustelėję įjungimo / išjungimo mygtuką pereikite meniu į **VANDENS KIETUMAS** (mirksi įjungimo / išjungimo mygtukas **ŽALIA**)

**!** **DĖMESIO**

**Niekada nenardinkite aparato į vandenį!**

Valymui nenaudokite šveitiklių.

Tam, kad simbolių ekranas (valdymo skydelis) nebūtų subraižytas, ekranams ir jautriems paviršiams valyti naudokite tik mikropluošto šluostes!

**!** **DĖMESIO**

**Valyti virimo bloko ir Click Cup įstūmimo zonoje galima tik tada, kai aparatas yra išjungtas, o maitinimo kištukas ištrauktas.**

**i** **PASTABA**

Laikykitės šių valymo nurodymų. Dirbant su maisto produktais visada būtina palaikyti švarą. Nui-mamą lentyną retkarčiais nuvaly-kite muiluotu vandeniu.

**!** **DĖMESIO**

Filtrą įstatykite **tiesiai**, nepersukdami.

Kai naudojama nedaug vandens, filtras turi būti pakeistas vėliausiai po dviejų mėnesių. Įjungimo / išjungimo mygtukas šiuo atveju nešviečia. Pasukę ratuką filtro viršuje (mėnesio žyma) galite nustatyti filtro pakeitimo datą.

**i PASTABA**

Toliau galima gaminti gėrimus. Visgi, patariame visuomet filtrą pakeisti nedelsiant.

Sistemai dirbant, LED būseną pulsuoja.



Ijungimo / išjungimo mygtukas  
**ŽALIAS**  
Pakeiskite filtrą



triskart  
spustelėti



Karšto vandens piltuvus



Išsukite filtrą iš vandens talpyklos / įsukite į vandens talpyklą



Puodelis



Indas po karšto vandens piltuvu

ŽALIA  - ||||| +

- ▶ LED būsenos juostas perjungti į + ir patvirtinti įjungimo / išjungimo mygtuku

ŽALIA  |||

- ▶ Patikrinkite ar naujame filtre yra **raudonas filtro vožtuvas** !
- ▶ Išimkite **vandens talpyklą** ir ištuštinkite
- ▶ Seną filtrą atsargiai išsukite iš laikiklio vandens talpykloje, naudodami montavimo priemonę matavimo kaušelio gale, ir išmeskite į šiukšliadėžę
- ▶ Naują filtrą atsargiai įsukite į tam skirtą laikiklį vandens talpykloje su montavimo priemone matavimo kaušelio gale
- ▶ Į vandens talpyklą pripilkite šviežio šalto vandens be angliarūgštės (ne mineralinio vandens) iki **maksimalios žymės**, talpyklą vėl įstatykite. Nepilkite jokių kitų bei angliarūgšte prisotintų skysčių, kitu atveju garantija netaikoma!
- ▶ Karšto vandens piltuvą nustatykite į plikymo padėtį
- ▶ Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifikuos

ŽALIA  ||| 






- ▶ Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- ▶ Norėdami pradėti filtro keitimą, paspauskite **puodelio** simbolį

ŽALIA  |||

- ▶ Palaukite, kol iš karšto vandens piltuvo nebeteka vanduo, tada indą ištuštinkite
- ▶ Virimo blokas atidaromas svirtį pakeliant
- ▶ Išimkite karšto vandens piltuvą

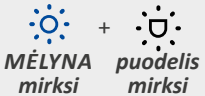

## 8. SISTEMOS PRANEŠIMAI

Spalvinis kodas Sistemos pranešimai Įjungimo / išjungimo mygtukas	Priežastis	Problemos pašalinimas
 <b>MĖLYNA</b> + <b>puodelis</b> <i>mirksi mirksi</i>	<b>nėra vandens</b>	Pripildykite vandens talpyklą šviežiu, švariu vandeniu, o prireikus tęsti spauskite <b>puodelio</b> simbolį
	<b>srauto skirtasis laikas (Flow timeout) kavos pupelės per smulkiai sumaltos</b>	nustatyti grubesnj malimą (4.2. papunktis, 11 puslapis)
	<b>srauto skirtasis laikas (Flow timeout) Malta kava užkemša išbėgimo angą</b>	Click Cup skalavimas (7.3. papunktis, 23 puslapis) ir Išvalykite sistemą (7.1. papunktis, 19 puslapis)
	<b>Sistema užkalkėjusi</b>	Nukalkinkite sistemą (7.2. papunktis, 21 puslapis)
 <b>ŽALIA</b>	<b>Turi būti pakeistas filtras</b>	Pakeiskite filtrą (7.5. papunktis, 23 puslapis)
 <b>GELTONA</b>	<b>Sistemą reikia nukalkinti</b>	Nukalkinkite sistemą (7.2. papunktis, 21 puslapis)
 <b>ROŽINĖ</b>	<b>Sistemą reikia išvalyti</b>	Išvalykite sistemą (7.1. papunktis, 19 puslapis)
 <b>RAUDONA</b> <b>LED būseną</b> <i>mirksi mirksi</i>	<b>Sistemos gedimas</b>	Aparatą atjungti nuo maitinimo tinklo ir iš naujo įjungti.  Jei rodomas gedimas, skambinti NIVONA serviso telefono numeriu.

## 9. PATIEMS PAŠALINTI PROBLEMA

Jei aparatas veikia netinkamai, toliau lentelėje pateikiamos galimos priežastys ir problemų šalinimo būdai.

Jei sistema nustato gedimą, įjungimo/išjungimo mygtukas ir LED būseną mirksi raudonai.

- Išjungti aparatą
- Ištraukti kištuką



### DĖMESIO


Kai atsiranda klaida arba problemos negalima pašalinti savarankiškai, susisiekite su pardavėju arba apsilankykite klientų aptarnavimo skiltyje svetainėje [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

### Etiketė (pavyzdys)





### Greitam ir kompetentingam problemos sprendimui svarbi ši informacija

- NIVONA produkto modelis
- Serijos numeris
- Spalvinio kodo klaida

Problema	Priežastis	Problemos pašalinimas
Kava varva lašeliais	Gali būti, kad sistema užkalkėjo	Nukalkinkite, naudodami didelę dozę priemonės (7.2. papunktis, 21 puslapis)
	Per smulkus malimas	Nustatyti rupesnj malimą (4.2. papunktis, 11 puslapis)
	Kava sumalta per smulkiai	Naudoti rupesnę maltą kavą
	Įpilta per daug maltos kavos	Įpilti mažiau maltos kavos
	Užsikimšęs Click Cups sietelis	Išvalyti Click Cup (7.3. papunktis, 23 puslapis) ir visą sistemą (7.1. papunktis, 19 puslapis)
	Tamper stūmoklis užkalkėjęs	Nukalkinti (7.2. papunktis, 21 puslapis)
Kava be putos	Plikymo blokas užsikimšęs	Išvalyti Click Cup (7.3. papunktis, 23 puslapis) ir visą sistemą (7.1. papunktis, 19 puslapis)
	Netinkama kavos rūšis	Pakeiskite kavos rūšį
	Skrudintos pupelės nebešviežios	Naudokite šviežias pupeles
Malūnėlis kelia didelį triukšmą	Malimo laipsnis netinka kavos pupelėms	Optimizuoti malimo laipsnį (4.2. papunktis, 11 puslapis)
	Malūnėlyje yra svetimkūnių, pvz., akmenėlių	Skambinkite NIVONA klientų aptarnavimo telefonu; toliau vis dar galite ruošti maltą kavą
Kava šalta (ypač Ristretto ir Espresso)	Puodeliai šalti / nepsildyti	Nustatyti MAKSIMALIĄ temperatūrą 
		Norint, kad įšiltų puodeliai ir sistema, prieš malant kavos pupeles, reikia atlikti virimą su tuščiu Click Cup (vandenį prieš pilstant gėrimą išleisti)
Nuolatiniai ir rimti maltos kavos kiekio nuokrypiai Click Cup per daug / per mažai maltos kavos	Malimo trukmė per ilga / per trumpa	<b>Skambinti NIVONA serviso telefono numeriu!</b> Prireikus malimo trukmę sutrumpinti / pailginti (4.1 papunktis, lentelė, 10 puslapis)

 **PASTABA**

Kad išvengtumėte problemų, atkreipkite dėmesį į šias pastabas:

-  Norėdami pripildyti vandens visuomet ištraukite vandens talpyklą iš aparato.
-  Kavos pupelių nelaikykite šaldytuve

 **PASTABA**

Automatinis malimo trukmės nustatymas įsigalioja nuo 50 malimų, o didėjant malimų skaičiui, tampa tikslesniu.

## 10.

**10. PRIEDŲ IR KAVOS ASORTIMENTAS**

Mūsų priedų ir kavos asortimentą galite rasti svetainėje [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

## 11.

**11. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJA**

Jeigu turite siųsti aparatą dėl defekto taisyti, pirmiausia jį išgarinkite, kad sistemoje neliktų vandens likučių.

**Taip paruošite aparatą siuntimui | Aparato garinimas**

- Meniu **NUSTATYMAI / PRIEŽIŪRA** (triskart spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką) pasirinkite spalvinį kodą **TURKIO** būsenos reguliatoriaus mygtukais –/+ ir trumpai spustelėję įjungimo / išjungimo mygtuką pereikite meniu į **Išgarinimas** (mirksi įjungimo / išjungimo mygtukas **TURKIO**)

**TURKIO**  – ||||| +

- LED būsenos juostas perjungti į + ir patvirtinti įjungimo / išjungimo mygtuku

**TURKIO**  ||||

- Ištuštinkite vandens talpyklą ir vėl įstatykite atgal

**TURKIO**  ||||

- Karšto vandens piltuvą nustatykite į plikymo padėtį
- Nuleiskite svirtį į virimo padėtį, kol ši užsifiksuos

**TURKIO**  |||| 

- Po karšto vandens piltuvu pastatykite pakankamai didelį indą (≥ 0,3 l)
- Norint pradėti išgarinimą, spaudžiamas **puodelio** simbolis

**TURKIO**  ||||

- Ištuštinkite vandens talpyklą ir vėl įstatykite atgal
- Virimo blokas atidaromas svirtį pakeliant\*
- Išimkite karšto vandens piltuvą

- Jei įmanoma ištuštinti kavos pupelių indą
- Click Cup supakuoti atskirai
- Idealiu atveju aparatą supakuokite į originalią pakuotę (garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems transportavimo metu)

\* Aparatas išsijungia automatiškai

**DĖMESIO**

Vykstančios programos negalima nutraukti!

Garuojant vandeniui, vandens talpyklos neleidžiama išimti!

Išgarinimo programą leidžiama atlikti tik naudojant karšto vandens piltuvą (Nudegimų pavojus)!

**PASTABA**

Sistemai dirbant, LED būseną pulsuoja.

**GARANTIJOS IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SĄLYGOS**

Garantija ir klientų aptarnavimo sąlygos pateikiamos pridedamame nurodymų lape.



triskart spustelėti



Įjungimo / išjungimo pavojus  
**TURKIO**  
Išgarinimas

## 12. PAKAVIMAS IR PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tam, kad apsaugotumėte aparatą siųsdami klientų aptarnavimui, reikėtų išsaugoti originalią aparato pakuotę.

Elektros ir elektronikos prietaisuose yra dar vertingų arba aplinkai kenksmingų medžiagų, todėl jie negali būti išmetami kaip įprastos atliekos. Išmesdami į šiukšlinadėžę arba neteisingai perdirbdami galite pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai. Dėl to sugedus aparatui, jokia būdu neišmeskite jo į bendrą šiukšlių konteinerį, tačiau atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo ir perdavimo vietą.

Daugiau informacijos apie tai pateikia miestų savivaldybės, atliekų perdirbimo įmonės arba pardavėjas, iš kurio įsigijote aparatą. Filtrų šerdys išmetamos kaip buitinės atliekos.

## 13. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220-240 V AC, 50-60 Hz
Galia	1455 W
Atitikties ženklas	CE
Statinis maksimalus siurblio slėgis	15 bar
Vandens talpyklos talpa	apie 1,4 l
Kavos pupelių indo talpa	apie 250 g
Kavos tirščių talpyklos talpa	1 porcija
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 5 kg
Dydis (P x A x G)	apie 21 x 32 x 21 cm





The NIVONA logo consists of the word "NIVONA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark grey, rounded rectangular shape. The background of the entire image is a light grey gradient with soft, wavy, overlapping bands of slightly different shades of grey, creating a sense of movement and depth.

**NIVONA**

*passion*  
*for coffee*

**NIVONA**

**NIVONA** Apparate GmbH

Südwestpark 49  
D-90449 Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

2023 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Vokietija  
Visos teisės saugomos

ANR 000140585  
BDA CUBE 4... LT Rev.00 01.09.2023