

NIVONA

passion for coffee

LV Lietošanas instrukcija

CafeRomatica

7..



10
9
8
7
6
5

LAIPNI LŪDZAM NIVONA ĢIMENĒ!

Priecājamies, ka uzticaties mums un esat izvēlējies kvalitatīvu NIVONA produktu.

Par to mēs sirsnīgi **PATEICAMIES**.

Lai jūsu Nivona aparāts sniegtu jums maksimāli daudz prieka, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu un pirms ekspluatācijas uzsākšanas ievērojiet drošības norādes.

Lūdzu, glabājiet šo dokumentu drošā vietā, lai varētu to izmantot atsaucei vai nodot nākamajam aparāta īpašniekam.

Novēlam jums daudz ar jūsu NIVONA produktu un vienmēr labu, aromātisku kafiju!

Ar cieņu, jūsu NIVONA komanda.



IZMANTOTIE SIMBOLI

Šajā instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:



UZMANĪBU!

Šis simbols norāda uz potenciālu bīstamību.



NORĀDE

Šis simbols vērš uzmanību uz īpašām iezīmēm.



PADOMS

Ar šo simbolu tiek apzīmēti papildu padomi.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DROŠĪBAS NORĀDES.....	4	7. PAMATA IESTATĪJUMI	15
1.1. Paredzētais lietojums	4	7.1. Vispārējie iestatījumi.....	15
1.2. Vispārīgas norādes lietotājiem	4	7.2. Maluma pakāpes iestatīšana	16
1.3. Lietotāju loka ierobežojums	5	7.3. Aroma Balance System.....	16
2. VADĪBAS ELEMENTI	6	7.4. NIVONA App.....	17
3. APARĀTA VADĪBA	7	8. TĪRĪŠANA UN APKOPE.....	17
3.1. Vadība ar grozāmo pogu.....	7	8.1. Putotāja skalošana	18
3.2. Simbolu funkcijas	8	8.2. Putotāja tīrīšana.....	19
4. EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA	8	8.3. Sistēmas skalošana.....	19
4.1. Sagatavošana	8	8.4. Sistēmas tīrīšana	20
4.2. Pirmās darbināšanas izvēlne	9	8.5. Sistēmas atkalķošana	21
5. NAVIGĀCIJA IZVĒLNĒS	11	8.6. Pagatavošanas bloka izņemšana un tīrīšana	22
6. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA	11	8.7. Regulāra tīrīšana ar rokām	22
6.1. Kafijas dzēriena pagatavošana.....	11	8.8. Putotāja izjaukšana un tīrīšana.....	23
6.2. Receptes izvēlne	12	8.9. Filtra maiņa	24
6.3. Divu tasu funkcija.....	13	8.10. Apkopes statuss	24
6.4. Cappuccino-Connaissance	13	9. PATSTĀVĪGA PROBLĒMU NOVĒRŠANA	25
6.5. Aromātu profili.....	13	10. PIEDERUMU UN KAFIJAS SORTIMENTS	28
6.6. MANA KAFIJA (atsevišķiem kafijas dzērieniem).....	13	11. KLIENTU SERVISS UN GARANTĪJA.....	28
6.7. Maltās kafijas pagatavošana.....	14	12. IEPAKOJUMS UN UTILIZĒŠANA	28
		13. TEHNISKIE DATI.....	29

1. DROŠĪBAS NORĀDES

UZMANĪBU!

Elektroiekārtu remontu var veikt tikai kvalificēts personāls! Nepareizs remonts var radīt būtisku bīstamību lietotājam! Ja aparāts tiek ļaunprātīgi izmantots vai nepareizi darbināts vai apkopts, ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamajiem bojājumiem!

UZMANĪBU!

Ja pagatavošanas procesa laikā tiek nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, var rasties aparāta bojājumi! Izslēdziet aparātu tikai tad, kad tas atrodas miera stāvoklī!

UZMANĪBU!

Apdegumu risks! Izmantojot tvaiku vai karstu ūdeni, sākumā no izplūdes var tikt izsmidzināts karsts ūdens. Pieskarieties izplūdei tikai tad, kad tā ir atdzisusi.

1.1. Paredzētais lietojums

- Aparātu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (izmantošanai tikai mājāsaimniecībā). Tas nav paredzēts komerciālai izmantošanai, pretējā gadījumā netiek pieņemtas garantijas prasības (skat. garantijas noteikumus pielikumā)

1.2. Vispārīgas norādes lietotājiem

- Novietojiet aparātu uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas un izmantojiet to tikai iekštelpās. Nekad nenovietojiet aparātu uz karstām virsmām, sakarstošu ierīču (piemēram, plīts, fritera) vai atklātu liesmu tuvumā.
- Aparātu nedrīkst darbināt skapjos vai slēgtās mēbelēs.
- Darba spriegumam un elektrotīkla spriegumam obligāti jāsakrīt. Lūdzu, ņemiet vērā informāciju, kas norādīta aparāta datu plāksnītē.
- Aparātu nedrīkst darbināt augstāk par 2000 m virs jūras līmeņa.
- Nedarbiniet aparātu, ja ir bojāts strāvas vads vai korpuss. Strāvas vads nedrīkst saskarties ar karstām detaļām.
- Ja aparāta strāvas vads tiek bojāts, ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzvērtīgiem kvalificētiem speciālistiem ir vads jānomaina, lai izvairītos no bīstamības.
- Nekad neiegremdējiet aparātu ūdenī.
- Nekad nenaslapiniet strāvas kontaktdakšu un sargājiet to no mitruma.
- Atvienojot strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas, nevelciet to aiz vada.

- Defekta gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu (nekad nevelciet strāvas vadu vai pašu aparātu).
- Pirms apkopes un tīrīšanas pārliedzinieties, ka aparāts ir izslēgts un kontaktdakša ir atvienota.
- Nepareizas ekspluatācijas, neatbilstošas lietošanas vai nepareiza remonta gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamiem bojājumiem. Šādos gadījumos garantija nav piemērojama.
- Obligāti ievērojiet tīrīšanas un atkaļķošanas norādes! Neievērošanas gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Nekad nemazgājiet aparātu vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā. Neievērošanas gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Neatstājiet aparātu ieslēgtu bez vajadzības.
- Ja esat prom vairākas dienas, vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- Iebūvētajās kafijas dzirnaviņās maliet tikai grauzdētu un neapstrādātu kafijas pupiņu malšanai, nevis citus pārtikas produktus! Vienmēr pārliedzinieties, vai kafijas pupiņās nav svešķermeņu, pretējā gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.


- Ja nepieciešams aparāta remonts (ieskaitot strāvas vada maiņu!), lūdzu, vispirms sazinieties ar NIVONA servisa tālruni vai specializēto tirgotāju, no kura iegādājāties aparātu, un pēc vienošanās sagatavojiet aparātu, ņemot vērā sadaļu „Kā sagatavot aparātu nosūtīšanai” šī dokumenta 11. nodaļā, un nosūtiet to uz adresi **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Lietotāju loka ierobežojums

- Šo aparātu drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai instruētas par drošu aparāta lietošanu un izprot ar to saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar aparātu. Lietotāja veikto tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un netiek uzraudzīti. Aparātu un tā savienojuma vadu ir jāsargā no bērniem līdz 8 gadu vecumam.

2.

2. VADĪBAS ELEMENTI

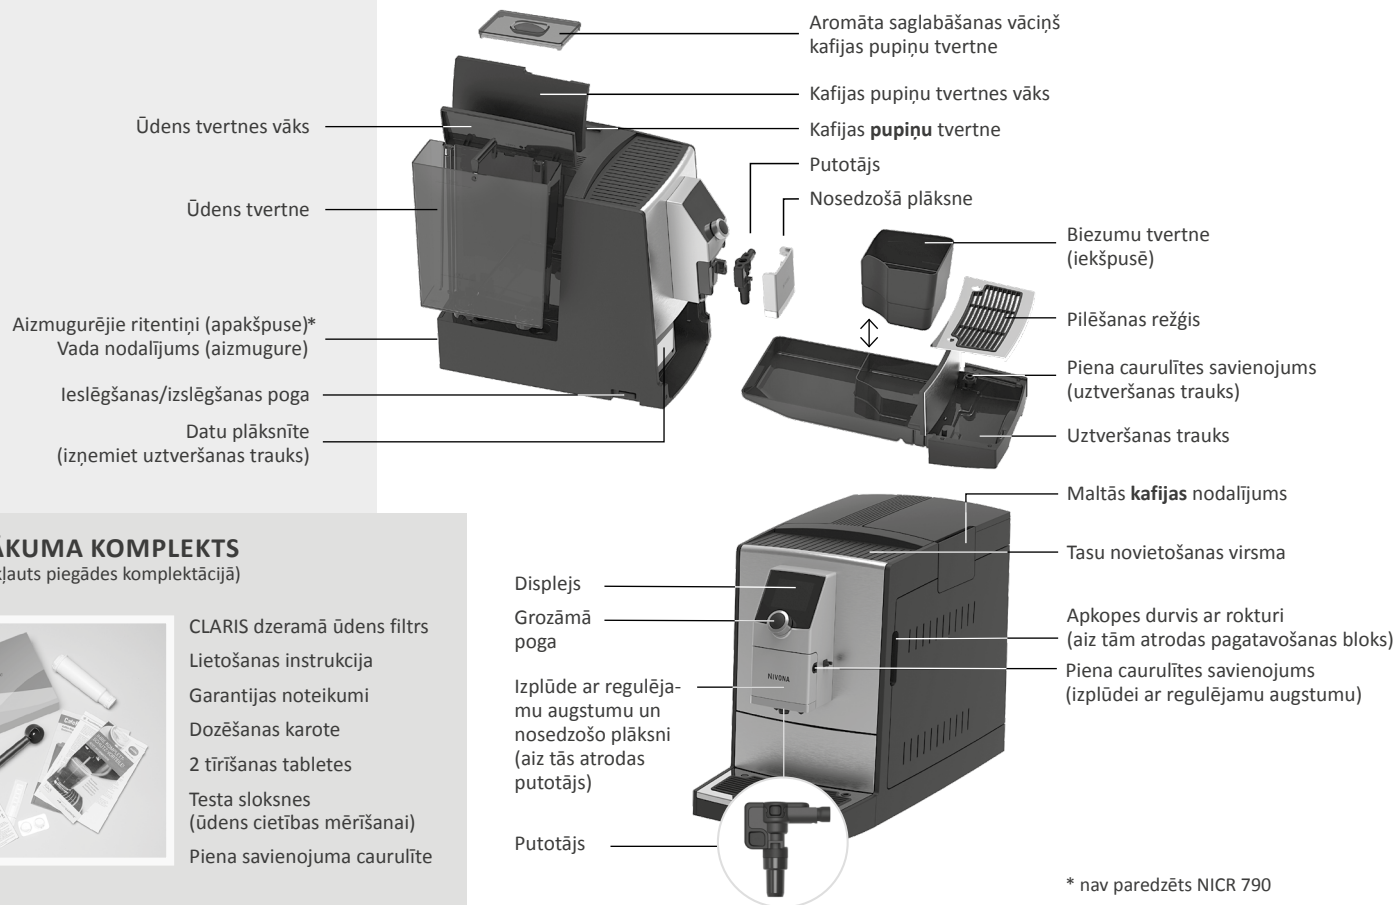

* nav paredzēts NICR 790

3.

3. APARĀTA VADĪBA

3.1. Vadība ar grozāmo pogu

NIVONA aparātu var vadīt ar *grozāmo pogu*:



Grozāmā poga

pārvietoties / izvēlēties /
mainīt / apstiprināt,
pagriežot un nospiežot

Pagriešana

Pārslēgšanās starp **KAFIJAS DZĒRIENIEM** un galvenajām izvēlnēm **IESTATĪJUMI** un **APKALPOŠANA**, izvēle / pārvietošanās galvenajās izvēlnēs, kā arī iestatījumu opciju maiņa apakšizvēlnēs un **Receptes izvēlnē**.

Īsa nospiešana

Šobrīd atzīmētās funkcijas iedarbināšana / apstiprināšana.

Apakšizvēlnēs un **Receptes izvēlnē**, nospiežot pirmo reizi, tiek izvēlēts iestatījuma parametrs; atkārtoti nospiežot, izmaiņas tiek apstiprinātas.

Īsa nospiešana dzēriena pagatavošanas laikā pārtrauc procesu.

Ilgstoša nospiešana

Turot nospiestu pogu **KAFIJAS DZĒRIENU** izvēlnē, tiek atvērta receptu izvēlnē, kurā iespējams mainīt iestatījumus. Turot nospiestu pogu receptes izvēlnē un izvēlnē **IESTATĪJUMI**, tiek atkal atvērta galvenā izvēlnē.




pagriezt



nospiezt

3.2. Simbolu funkcijas

	Ja <i>grozāmās pogas</i> simbols mirgo, ir nepieciešams apstiprinājums		Dzēriena pagatavošanas atcelšana vai saglabāta MANAS KAFIJAS dzēriena dzēšana
	Atrašanās vieta / procesa progress izvēlnē		KAFIJAS DZĒRIENA pagatavošanas procesa sākšana
	Solis atpakaļ		Izmaiņu saglabāšana
	Ziņojums / aicinājums rīkoties	Pašlaik izvēlētais simbols / izvēlētā funkcija ir vizuāli iezīmēta; KAFIJAS DZĒRIENIEM tiek parādīts simbolu apraksts	

Pagriežot *grozāmo pogu*, iespējams mainīt dažādus parametrus arī kafijas pagatavošanas procesa laikā, ja tie ir vizuāli iezīmēti.

Dzēriena pagatavošanu iespējams atcelt, vienreiz nospiežot *grozāmo pogu* dzēriena pagatavošanas procesa laikā. Ja pagatavošana tiek atcelta, kad parametri joprojām ir vizuāli iezīmēti, *grozāmo pogu* ir jānospiež 2x.

4.

4. EKSPLOATĀCIJAS UZSĀKŠANA

4.1. Sagatavošana

-  Izņemiet aparātu un piegādes komplektācijā iekļautās daļas no iepakojuma
-  Novietojiet aparātu uz līdzenas, sausas darba virsmas (ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta)

- Pievienojiet strāvas vadu pie pareizi uzstādītas kontaktligzdas (neizmantotais vads paliek vada nodalījumā)
- Pievienojiet piena caurulīti pie augstumā regulējamās izplūdes un uztveršanas trauks.
- Ieslēdziet aparātu

Kad aparāts tiek ieslēgts, **uzsākot ekspluatāciju**, tas vispirms uzsilst, displejā ir redzams ziņojums **SISTĒMA TIEK SKALOTA** un tiek automātiski sākts skalošanas process.

4.2. Pirmās darbināšanas izvēlne

Displejā ērti un soli pa solim tiks parādītas instrukcijas pirmās darbināšanas izvēlnes izmantošanai.

Iestatīt valodu

- Izvēlieties un apstipriniet valodu ar *grozāmo pogu*

Iestatīt filtru

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties filtra iestatījumu

Darbība ar filtru

- Izvēlnē pārslēdziet iestatījumu uz **DARBĪBA AR FILTRU „JĀ”** un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, ieskrūvējiet filtru ūdens tvertnē un apstipriniet ar *grozāmo pogu*.

Darbība bez filtra (rūpnīcas iestatījums)

- Izvēlnē pārslēdziet iestatījumu uz **DARBĪBA AR FILTRU „NĒ”** un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Ja aparāts tiek izmantots bez filtra, nākamajā solī ir jāievada ūdens cietība.



Piena caurulīte – savienota ar uztveršanas trauku

i NORĀDE

Sīkāka informācija par **aparāta vadību** atrodama 3. nodaļā, sākot no 7. lpp.

i NORĀDE

Ja aparāts tiek lietots ar filtru, atkaļķošanas ir nepieciešama retāk.



DARBĪBA AR FILTRU **JĀ**




Ieskrūvējiet filtru ūdens tvertnē



DARBĪBA AR FILTRU **NĒ**


Testa sloksne	Cietības pakāpe	Ūdens cietības rādījums
≤ 1 sarkans punkts	1–7°	1. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE
2 sarkani punkti	8–14°	2. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE
3 sarkani punkti	15–21°	3. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE (rūpnīcas iestatījumi)
≥ 4 sarkani punkti	> 21°	4. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE

PIEPILDĪT ŪDENS
TVERTNIIEPILDĪT KAFIJAS
PUPIŅASSISTĒMA TIEK
UZPILDĪTAFILTRS TIEK
SKALOTS

NORĀDE

Eksploatācijas uzsākšanas brīdī malšanas kamera vēl ir tukša. Var gadīties, ka pēc pirmās malšanas displejā tiek parādīts **IEPILDĪT KAFIJAS PUPIŅAS** un aparāts nepagatavo kafiju.

➤ vēlreiz nospiediet *grozāmo pogu*, lai no jauna uzsāktu pagatavošanu; process tiks atkārtots

SISTĒMA TIEK
SKALOTA

Iestatīt ūdens cietību*

- Uz īsu brīdi iemērciet komplektācijā iekļauto testa sloksni ūdenī, nokratiet un pēc apm. 1 minūtes nolasiet testa rezultātu
- Izvēlieties un apstipriniet nolasīto ūdens cietību ar *grozāmo pogu*

Piepildīt ūdens tvertni (> 0,5 l)

- **Izņemiet** ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu, aukstu un negāzētu ūdeni (ne minerālūdeni), ievietojiet tvertni atpakaļ un apstipriniet ar *grozāmo pogu*.
- Neiepildiet nekādus citus šķidrumus, kā arī gāzētus šķidrumus, pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā!

Piepildīt kafijas pupiņu tvertni

- Ieberiet pupiņu tvertnē neapstrādātas, grauzdētas kafijas pupiņas bez svešķermeņiem vai netīrumiem un cukura. Pēc tam rūpīgi aizveriet aromāta saglabāšanas vāciņu un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Uzpildīt / izskalot sistēmu, izskalot filtru

- Nolieciet zem izplūdes lielu trauku (> 0,5 l) un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Ja izvēlēta darbība **ar** filtru, nepieciešams atkārtoti apstiprināt ar *grozāmo pogu*, lai uzpildītu sistēmu un izskalotu filtru
- Gaidiet, līdz no izplūdes pārstāj tecēt ūdens, pēc tam iztukšojiet trauku

* darbībai bez filtra

Vadības pamācība

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas tiek parādīta īsa pamācība par aparāta vadību. Displejā viena pēc otras tiek parādītas visas vadības funkcijas, kas jāizpilda to parādīšanās brīdī. Tiklīdz kāda vadības funkcija ir izpildīta, tiek parādīta nākamā. Ja vadības funkcija netiek izpildīta, pēc kāda laika automātiski tiek parādīta nākamā.

Visus iestatījumus, kas veikti ekspluatācijas uzsākšanas laikā, jebkurā laikā var mainīt izvēlnē **IESTATĪJUMI**.

5. NAVIGĀCIJA IZVĒLNĒS

NIVONA aparātā pieejama izvēlne **KAFIJAS DZĒRIENI** un galvenās izvēlnes **IESTATĪJUMI** un **APKALPOŠANA**. Tajās iespējams izpildīt visas pieejamās aparāta funkcijas.

Sīkāka informācija par navigāciju galvenajās izvēlnēs un starp tām pieejama 3. nodaļā, sākot no 7. lpp.

6. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

6.1. Kafijas dzēriena pagatavošana

- Izvēlieties vēlamo **KAFIJAS DZĒRIENU**
- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar pienu, pievienojiet ar pienu piepildītu piena trauku (piena tvertni, piena ledusskapi, tetrapaku utt.) pie piena caurulītes apakšējā gala. Augšējais gals paliek izplūdē




IESTATĪ-
JUMI



APKALPO-
ŠANA



Pievienot
piena avotu

IZSKALOT
PUTOTĀJUPievienot
caurulītiPutotājs
tiek skalots

Receptes izvēlne

- Īsi nospiežot izvēlēto kafijas dzērienu, tiek sākta dzēriena pagatavošana
- Kad kafijas dzēriens ar pienu ir pagatavots, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums izskalot putotāju. Šādā gadījumā putotāju ir pēc iespējas ātrāk jāizskalo, bet ne vēlāk kā pirms aparāta izslēgšanas. Lai to izdarītu, pievienojiet caurulīti pie uztveršanas trauks, pagriežot *grozāmo pogu* displejā izvēlieties ziņojumu / uzaicinājumu un apstipriniet to. Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*.

6.2. Receptes izvēlne

Receptes izvēlne ir katra kafijas dzēriena apakšizvēlne. Tajā iespējams individuāli mainīt un pastāvīgi saglabāt rūpnīcas receptu iestatījumus.

- Turot nospiestu *grozāmo pogu* uz kafijas dzēriena simbola, tiek atvērta dzēriena **Receptes izvēlne**

Receptes izvēlnē iestatāmie parametri:

	Puņņu stiprums		1 vai 2 tasu funkcija	80 ml — 80 ml — 40 ml	Daudzums (kafija / piena putas/ kafija / piens, atkarībā no kafijas dzēriena)
	Temperatūra		Aromāta profils (DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE)		
	Cappuccino- Connaisseur (skat. 6.4.)				

- Īsi nospiežot aktivizēto simbolu **Saglabāt**, dzērienu recepte tiek saglabāta ar izmainītajiem parametriem
- Īsi nospiežot aktivizēto simbolu **Sākt**, tiek sākta dzēriena pagatavošana ar izmainītajiem parametriem

6.3. Divu tasu funkcija*

Lai vienu pēc otras pagatavotu divas viena dzēriena tases, zem izplūdes ir jānovieto vēl viena tase un pēc tam

- vai divreiz īsi jānospiež grozāmā poga, lai sāktu pagatavošanu (pašreizējai receptei) vai
- jānomaina tases simbols kafijas dzēriena receptes izvēlnē (kā pastāvīgs receptes iestatījums)

6.4. Cappuccino-Connaissance

Līdz ar secības mainīšanu secības simbolā, Cappuccino-Connaissance **receptes izvēlnē** var noteikt, vai tasē vispirms tiek ieliets piens vai kafija.

6.5. Aromātu profili

Aromāta profila (DYNAMIC | CONSTANT | INTENSE) mainīšana **receptes izvēlnē** maina pagatavošanas procesu un pupiņu izvilkuma stiprumu un līdz ar to kafijas garšu (skat. arī 7.3. nodaļu Sistēma Aroma Balance 16. lpp.).



SAGLABĀT
RECEPTI



Sākt dzēriena
pagatavošanu
receptes izvēlnē



1 TASE



2 TASES



1. PIENS



1. KAFIJA



DYNAMIC




CONSTANT



INTENSE

* tikai ESPRESSO un KAFIJA!

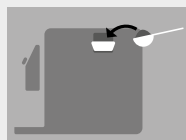MANA
KAFIJASAGLABĀT
RECEPTIDvēšanas
apstiprinā-
jumsIEPILDĪT
MALTO KAFIJUAIZVĒRT MALTĀS
KAFIJAS NODALĪJUMU**UZMANĪBU!**

Maltās kafijas nodalījums nav uzglabāšanas tvertne. Tādēļ nodalījumā nekad neberiet vairāk par vienu porciju un izmantojiet tikai svaigu vai vakuumā iepakotu malto kafiju no samaltām pupiņām.

Aizliegts izmantot ūdeni šķīstošu kafiju!

**NORĀDE**

Ja esat nejauši atvēris maltās kafijas nodalījumu – vai neesat sācis dzēriena pagatavošanu pēc maltās kafijas iebēršanas – aparāts apm. vienu minūti pēc vāka aizvēršanas tiks automātiski izskalots un pēc tam būs gatavs lietošanai.

6.6. MANA KAFIJA (atsevišķiem kafijas dzērieniem)

Ar NIVONA aparātu iespējams individuāli iestatīt, nosaukt un saglabāt līdz pat 5 dažādus dzērienus

- Lai to izdarītu, izvēlieties izvēlnes elementu **MANA KAFIJA**
- Turiet nospiestu, lai izvēlētos esošu dzērienu, vai pievienojiet jaunu dzērienu, izmantojot +
- Izvēlieties pamata recepti (kafijas dzērienu) izvēle, piešķiriet nosaukumu (ja nepieciešams, izdzēsiet sākotnējo iestatījumu MANA KAFIJA un apstipriniet ar **LABI**), individuāli iestatiet recepti un saglabājiet
- Saglabātu **MANA KAFIJA recepti** var mainīt, rediģēt un arī noņemt (apstiprinot dzēšanu), turot nospiestu *grozāmo pogu* uz atbilstošā simbola

6.7. Maltās kafijas pagatavošana

- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (zem pārsega, aparāta augšējā labajā pusē)
- Displejā ir redzams **IEPILDĪT MALTO KAFIJU UN AIZVĒRT NODALĪJUMU**
- Iepildiet pilnu dozēšanas karoti maltas kafijas
- Aizveriet pārsegu un vāku
- Displejā tiek parādīts, kad maltā kafija ir pagatavota
- Novietojiet tasi pa vidu zem kafijas izplūdes
- Izvēlieties dzērienu no **KAFIJAS DZĒRIENIEM**
- Sāciet pagatavošanu



IESTATĪJUMI


7. PAMATA IESTATĪJUMI

7.1. Vispārējie iestatījumi


Visus turpmākos parametrus var mainīt, rediģēt vai pārbaudīt izvēlnē **IESTATĪJUMI**, izmantojot *grozāmo pogu*.

LIVE PROGRAMMĒŠANA – Receptes iestatījuma mainīšana un saglabāšana aktīvas pagatavošanas laikā (izvēlieties kafijas dzērienu un izpildiet displejā redzamās norādes)	ŪDENS CIETĪBA – Ūdens cietības iestatījums (tiek parādīts tikai darbībai bez filtra)	FILTRS Iestatījums darbībai ar / bez filtra
LAIKS – Automātiskā izslēgšanas laika iestatīšana	STATISTIKA – Katra kafijas dzēriena pagatavošanas reižu, kā arī izpildīto apkopes funkciju rādījums kopš ekspluatācijas uzsākšanas	VALODA – Valodas iestatījums
BLUETOOTH – Savienošana ar viedtālruni / planšetdatoru un aparāta vadība ar NIVONA App	RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI – Recepti, iestatījumus un Bluetooth šeit var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem	

Ja *grozāmā poga* ilgāku laiku netiek nospiesta, aparāts automātiski pārslēdzas uz **ECO režīmu**. Displejā tiek parādīts ekrānsaudzētājs. **ECO režīmu** var aizvērt, nospiežot *grozāmo pogu*.

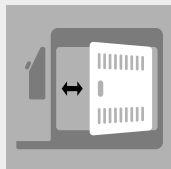

Atvērt/aizvērt
apkopes durvis

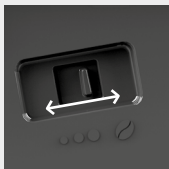

Iestatīt maluma
pakāpi

⚠ UZMANĪBU!

Maluma pakāpi drīkst mainīt tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas!

Dzirnaviņas var pielāgot atbilstoši kafijas pupiņu grauzdējumam. Mēs iesakām atstāt dzirnaviņas uz vidējo iestatījumu.

i NORĀDE

Mainot maluma pakāpi, mēs iesakām:

- gaiši grauzdētām pupiņām smalkāku iestatījumu (regulators tālāk pa kreisi),
- tumši grauzdētām pupiņām rupjāku iestatījumu (regulators tālāk pa labi).

7.2. Maluma pakāpes iestatīšana

Lai mainītu maluma pakāpi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Atveriet apkopes durvis korpusa labajā pusē (nedaudz pavelciet atbloķēšanas sviru rokturī uz priekšu, pēc tam uzmanīgi izņemiet apkopes durvis no korpusa)
- Novietojiet tasi zem augstumā regulējamās izplūdes
- Pagrieziet *grozāmo pogu* uz KAFIJAS DZĒRIENU **ESPRESSO**, pēc tam nospiediet *grozāmo pogu*
- Kamēr dzirnaviņas mal, mainiet maluma pakāpi, stumjot regulatoru (augšējā labajā pusē) (pa kreisi = smalkāka, pa labi = rupjāka)
- Aizveriet apkopes durvis (ievietojiet apkopes durvju aizmugurējās tapas padziļinājumos, pēc tam aizspiediet apkopes durvis, līdz tās nofiksējas)

7.3. Aroma Balance System

NIVONA aparāts ir aprīkots ar **Aroma Balance System**, kas iegūst labāko no pupiņām atbilstošo jebkurai gāmei. Trīs aromātu profili – DYNAMIC, CONSTANT un INTENSE – nodrošina dažādas garšas ar vienādām pupiņām, kafijas stiprumu un ūdens daudzumu.



DYNAMIC



CONSTANT



INTENSE

7.4. NIVONA App

NIVONA aparātu var vadīt un darbināt, izmantojot NIVONA App, jo tas ir aprīkots ar Bluetooth saskarni.

- Mobilajā ierīcē lejupielādējiet NIVONA App no Google Play Store (Android) vai Apple App Store (iOS)
- Izvēlnē **IESTATĪJUMI** izvēlieties izvēlnes elementu **BLUETOOTH** un aktivējiet Bluetooth un **SAVIENOT NIVONA aparātā**
- Aktivējiet Bluetooth mobilajā ierīcē un tajā izmantojiet NIVONA App, lai savienotu ar NIVONA aparātu

Tagad NIVONA aparātu var darbināt / vadīt ar lietotni.

8. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Visas tīrīšanas un apkopes programmas parasti var izvēlēties un sākt izvēlnē **APKALPOŠANA**. Ja displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums veikt tīrīšanas / apkopes darbību, šo programmu var sākt arī tieši, izmantojot ziņojumu / uzaicinājumu.

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlieties izvēlni **APKALPOŠANA**
- Izvēlieties un sāciet tīrīšanas vai apkopes programmu ar *grozāmo pogu*

Aparāts uzsāks atbilstošo tīrīšanas vai apkopes procesu un displejā aicinās veikt turpmākas darbības.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*




APKALPO-
ŠANA



Ziņojums /
uzaicinājums

**UZMANĪBU!**

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



Pievienot
caurulīti

8.1. Putotāja skalošana

Pēc kafijas dzērienu ar pienu pagatavošanas, displejā tiek parādīts pieprasījums izskalot putotāju. To jāpaveic pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā pirms aparāta izslēgšanas. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **IZSKALOT PUTOTĀJU**
- Pievienojiet komplektācijās iekļautās caurulītes galu pie augstumā regulējamās izplūdes. Otru galu iespraudiet uztveršanas trauks un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Nolieciet zem augstumā regulējamās izplūdes pietiekami lielu trauku (> 0,5 l) un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Aparāts sāks skalošanas procesu. Tiklīdz skalošanas cikls būs pabeigts, aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.2. Putotāja tīrīšana

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties ziņojumu / uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **TĪRĪT PUTOTĀJU**
- Iepildiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa (ieteikums: NIVONA CreamClean piena sistēmas tīrītājs) un ūdens traukā (vismaz 0,3 l)
- Attiecībā uz sajaukšanas attiecību, lūdzu, ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.3. Sistēmas skalošana

Ik pa laikam sistēma ir jāizskalo.


- Izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes elementu **IZSKALOT SISTĒMU**. Displejā redzams **SISTĒMA TIEK SKALOTA**

Tiklīdz skalošanas cikls būs pabeigts, aparāts uzsils un būs gatavs darbam.



UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!

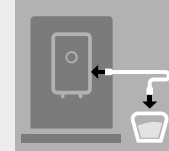

SAVIENOT ŠĻŪTENI
AR IZPLŪDI UN
IELIKT TĪRĪTĀJĀ



NORĀDE

Ja nepieciešams tīrīt putotāju, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums.



UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



SISTĒMA
TIEK SKALOTA

**UZMANĪBU!****Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!**

Ievietojiet tīrīšanas tableti pagatavošanas bloka apaļajā atverē tikai tad, kad to pieprasa aparāts.



SISTĒMA
TIEK TĪRĪTA

**NORĀDE**

Ja nepieciešams tīrīt aparātu, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums. Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Tomēr ieteicams pēc iespējas ātrāk palaist tīrīšanas programmu, lai neapdraudētu garantijas prasības.

PIRMS sistēmas tīrīšanas ieteicams iztīrīt pagatavošanas bloku, (skat. arī nodaļu **Pagatavošanas bloka izņemšana un tīrīšana** 22. lpp.).

8.4. Sistēmas tīrīšana

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **TĪRĪT SISTĒMU**
- Nolieciet zem augstumā regulējamās izplūdes pietiekami lielu trauku (> 0,5 l)
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.5. Sistēmas atkalķošana



UZMANĪBU!

Aktīvu atkalķošanas programmu nedrīkst pārtraukt!

Atkalķošanai nekad nelietojiet etiķi vai līdzekļu uz etiķa bāzes, bet vienmēr lietojiet tirdzniecībā pieejamus **šķidros līdzekļus, kas ieteikti kafijas automātiem** (ieteikums: NIVONA PREMIUM šķidrās atkalķošanas līdzeklis).

Pirms atkalķošanas programmas uzsākšanas filtru (ja tāds uzstādīts) ir jāizņem no ūdens tvertnes.

Atkalķojot precīzi ievērojiet displeja rādījumus redzamo secību!

Vispirms iepildiet atbilstošo **ūdens** daudzumu līdz 0,5 l atzīmei un **pēc** pievienojiet **atkalķošanas līdzekli**. **Nekad nerīkojieties pretējā secībā!** Ievērojiet atkalķošanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **ATKAĻĶOT SISTĒMU**
- Nolieciet zem augstumā regulējamās izplūdes pietiekami lielu trauku (> 0,5 l)
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.



UZMANĪBU!

Pēc tam obligāti notīriet jebkādu atkalķošanas līdzekļa atlikumus no korpusa ar mitru drānu!




NORĀDE

Ja nepieciešams atkalķot aparātu, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums. (Atkalķošanas programmu var arī jebkurā laikā sākt manuāli). Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Tomēr ieteicams pēc iespējas ātrāk palaist atkalķošanas programmu, lai neapdraudētu garantijas prasības.

**UZMANĪBU!**

Iztīriet pagatavošanas bloku pirms katras tīrīšanas programmas, bet vismaz reizi mēnesī. Pretējā gadījumā garantijas prasības var netikt pieņemtas.

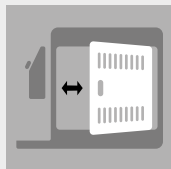

Atvērt/aizvērt
apkopes durvis



Atbrīvot pagatavo-
šanas bloku

**UZMANĪBU!**

Nekad neiegremdējiet aparātu ūdenī!

Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Piekaltnas piena atliekas ir grūti notīrīt. Tādēļ visu rūpīgi notīriet uzreiz pēc atdzišanas! Vienmēr izpildiet norādījumus par putotāja skalošanu un tīrīšanu displejā redzamajā ziņojumā / uzaicinājumā.

8.6. Pagatavošanas bloka izņemšana un tīrīšana

Ja nepieciešams, kā arī pirms katras tīrīšanas programmas, pagatavošanas bloks ir jāizņem un jānomazgā ar tekošu ūdeni. Šim nolūkam nekādā gadījumā neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, tikai tīru, **aukstu** ūdeni!

- Atveriet apkopes durvis korpusa labajā pusē (nedaudz pavelciet padziļinājumu rokturī prom no korpusa, pēc tam uzmanīgi izņemiet apkopes durvis no korpusa)
- Atbloķējiet pagatavošanas bloku (spiediet sarkano slēdzi uz augšu un griežiet rokturi pa kreisi līdz atdurei un fiksācijas pozīcijai)
- Piesardzīgi izņemiet pagatavošanas bloku aiz roktura
- Nomazgājiet pagatavošanas bloku ar tekošu, aukstu ūdeni un **ļaujiet tam nožūt**
- Uzmanīgi ievietojiet un nofiksējiet pagatavošanas bloku (turiet nospiestu sarkano slēdzi un griežiet rokturi pa labi līdz atdurei un fiksācijas pozīcijai)
- Aizveriet apkopes durvis (ievietojiet apkopes durvju aizmugurējās tapas padziļinājumos, pēc tam aizspiediet apkopes durvis, līdz tās nofiksējas)

8.7. Regulāra tīrīšana ar rokām

**NORĀDE**

Lūdzu, ievērojiet šīs tīrīšanas norādes. Tieši saskarē ar pārtikas produktiem nepieciešams augstākais tīrības līmenis.

Tīrot uztveršanas trauku, raugieties, lai abi metāla kontakti un to atstarpes uztveršanas trauka aizmugurē vienmēr būtu tīras un sausas. Reizēm izmantojiet ziepjūdeni, lai notīrītu uztveršanas trauku.

Aparāts ir aprīkots ar aizmugurējiem riteniem.* Tie ļauj aparātu pārvietot uz līdzenas darba virsmas. Tādējādi iespējams tīrīt arī zem aparāta.

* nav paredzēts NICR 790

- Tīriet korpusa iekšpusi tikai ar mīkstu, mitru drānu bez tīrīšanas līdzekļa
- Iztukšojiet uztveršanas trauks un biežumu tvertni vēlākais tad, kad tas tiek norādīts displejā (tikai tad, kad aparāts ir ieslēgts, jo aparāts tikai tādā gadījuma reģistrēs, ka iztukšošana ir veikta)
- Kad uztveršanas trauks un biežumu tvertne ir izņemti, notīriet korpusa iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu bez tīrīšanas līdzekļa
- Ūdens tvertni ir katru dienu jāskalo ar tīru ūdeni un no jauna jāpiepilda ar svaigu, vēsu ūdeni
- Regulāri tīriet putotāju, caurulīti un izplūdi

8.8. Putotāja izjaukšana un tīrīšana

- Noņemiet nosedzošo plāksni no augstumā regulējamās izplūdes, izņemiet putotāju, nedaudz pavelkot uz leju un pēc tam uz priekšu un izjauciet to
- Rūpīgi notīriet tā detaļas un salieciet kopā putotāju
- Uztādieliet salikto putotāju atpakaļ augstumā regulējamajā izplūdē
- Uztādieliet nosedzošo plāksni uz augstumā regulējamās izplūdes

NORĀDE

Laiku pa laikam (ideālā gadījumā pirms ilgāka pagatavošanas pārtraukuma, bet noteikti regulāri!) putotāju ir pilnībā jāizjauc un jāizskalo ar tīru ūdeni.



Augstumā regulējamās izplūdes nosedzošā plāksne



Salikts putotājs



Putotāja detaļas

**NORĀDE**

Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Taču ieteicams filtru vienmēr nomainīt nekavējoties.

**UZMANĪBU!**

Ievietojiet filtru **taisni** un nepārskrūvējiet tā vītņi



Izskrūvēt / ieskrūvēt filtru (ūdens tvertnē)

**UZMANĪBU!**

Ja ūdens patēriņš ir neliels, filtru jāmaina ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem. Šādā gadījumā displejā netiek parādīts ziņojums. Varat iestatīt maiņas datumu ar grozāmo ripu uz filtra galvas (mēnešu rādījums).

8.9. Filtra maiņa

Pēc aptuveni 50 l ūdens caurplūdes filtrēšanas efekts ir izsmelts. Displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums veikt filtra nomaiņu.

- Izvēlnē **IESTATĪJUMI** izvēlieties izvēlnes elementu **FILTRS**
- Izvēlieties **DARBĪBA AR FILTRU „JĀ”**, lai aparāts atpazītu, ka pašlaik ir ievietots filtrs
- Izvēlieties **NOMAINĪT FILTRU**
- Iztukšojiet ūdens tvertni; ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, piesardzīgi izskrūvējiet veco filtru no turētāja ūdens tvertnē un utilizējiet kopā ar sadzīves atkritumiem
- Ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, piesardzīgi ieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā turētāja ūdens tvertnē
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Pagaidiet, līdz pēc kāda laika no izplūdes pārstāj tecēt ūdens

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.10. Apkopes statuss

Aparāts ar progressa joslu parāda, vai tuvākajā laikā nepieciešama tīrīšana vai atkalļaušana. Jo tālāk pa labi progressa josla atrodas, jo tuvāk ir nepieciešamā tīrīšana / atkalļaušana

- Izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes elementu **Apkopes statuss**

9. PATSTĀVĪGA PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja aparāta darbība ir traucēta, turpmākajā tabulā ir norādīti daži cēloņi un iespējas problēmu novēršanai.

Ja sistēma konstatē kļūdu, displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums:

- **Pierakstiet kļūdas ziņojumu**
(saskaņā ar tabulu 26./27. lpp. 8. kļūdu noteiktos apstākļos var novērst patstāvīgi)
- **Izslēdziet aparātu**
- **Atvienojiet strāvas kontaktdakšu**




UZMANĪBU!

Ja rodas kļūda vai nevarat patstāvīgi atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu specializēto tirgotāju vai servisa sadaļu vietnē **www.nivona.com**.

Ātrai, kompetentai pieprasījuma apstrādei ir svarīga turpmākā informācija

- **NIVONA produkta modelis**
- **Sērijas numurs**
- Ja pieejams:
Kļūdas numurs / kļūdas ziņojums

Datu plāksnīte (piemērs)

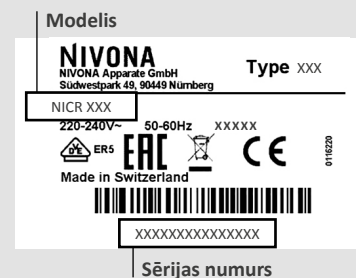

**NORĀDE**

Lai izvairītos no problēmām jāņem vērā tālāk minētie faktori.

- Lai uzpildītu ūdens tvertni, vienmēr izņemiet to no aparāta
- Neglabājiet kafijas pupiņas ledusskapī
- Iztukšojiet traukus un tvertnes tikai tad, ja aparāts ir ieslēgts
- Izmantojiet svaigu un atdzesētu pienu

Problēma	Cēlonis	Problēmas novēršana
Nav iespējama karsta ūdens vai piena putu / tvaika padeve	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (8.5. nodaļa)
	Putotājs ir aizsērējis	Rūpīgi iztīriet putotāju. Lai to izdarītu, pilnībā izjauciet to
Pārāk maz piena putu vai šķidro putu	Putotājs ir aizsērējis	Rūpīgi iztīriet putotāju. Lai to izdarītu, pilnībā izjauciet to
	Nepiemērots piens	Izmantojiet aukstu pienu
	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (8.5. nodaļa)
Kafija izplūst tikai pilienu formā	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (8.5. nodaļa)
	Malšanas pakāpe ir pārāk smalka / pārāk rupja	Iestatiet smalkāku / rupjāku malšanas pakāpi (7.2. nodaļa)
	Maltā kafija ir pārāk smalka	Izmantojiet rupjāku malto kafiju
	Iepildīts pārāk daudz maltās kafijas	Iepildiet mazāk maltās kafijas
	Pagatavošanas bloks ir aizsērējis	Izņemiet un iztīriet pagatavošanas bloku (8.6. nodaļa) Ievietojiet pagatavošanas bloku atpakaļ un veiciet sistēmas tīrīšanu (8.4. nodaļa)
	Kafijas izplūdes ir aizsērējušas	Veiciet sistēmas tīrīšanu (8.4. nodaļa)

Problēma	Cēlonis	Problēmas novēršana
Kafijai nav „putiņu”	Pagatavošanas bloks ir aizsērējis	Izņemiet un iztīriet pagatavošanas bloku (8.6. nodaļa) levietojiet pagatavošanas bloku atpakaļ un veiciet sistēmas tīrīšanu (8.4. nodaļa).
	Nepiemērota kafijas šķirne	Izvēlieties citu kafijas šķirni
	Pupiņas vairs nav svaigi grauzdētas	Izmantojiet svaigas pupiņas
Dzirnaviņās dzirdams skaļš troksnis	Maluma pakāpe nav pielāgota kafijas pupiņām	Pielāgojiet maluma pakāpi (7.2. nodaļa)
	Dzirnaviņās iekļuvis svešķermenis, piemēram, akmentiņš	Zvaniet uz NIVONA servisa telefonu; varat turpināt pagatavot malto kafiju
Displejā redzama kļūda 8 servisa tel.	Piedziņas mehānisms nevar pareizi novietot pagatavošanas bloku	Izslēdziet aparātu un atvienojiet kontaktdakšu. No jauna pievienojiet kontaktdakšu un ieslēdziet aparātu. Kad aparāts ir darba gatavībā, izņemiet un iztīriet pagatavošanas bloku (8.6. nodaļa).
Kaut arī trauki ir iztukšoti un ievietoti, displejā tiek parādīts IZTUKŠOT TRAUKUS	Atstarpe starp kontaktiem uztveršanas trauks aizmugurē ir netīra	Notīriet atstarpi starp kontaktiem ar ūdeni, nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa un suku, pēc tam nožāvējiet

10.

10. PIEDERUMU UN KAFIJAS SORTIMENTS

Mūsu pašreizējais piederumu un kafijas sortiments ir atrodams www.nivona.com.

11.

11. KLIENTU SERVISS UN GARANTIJA

Ja defekta dēļ nepieciešams nosūtīt kafijas aparātu, vispirms to iztvaicējiet, lai sistēmā nepaliktu ūdens.



UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



GARANTIJAS UN KLIENTU APKALPOŠANAS NOTEIKUMI

Detalizēti garantijas un klientu apkalpošanas noteikumi atrodami pievienotajā informācijas lapā.

Kā sagatavot aparātu nosūtīšanai | Aparāta iztvaicēšana

- Izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes elementu **IZTVAICĒT**
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Iztukšojiet uztveršanas trauks, biezumu tvertni, ūdens tvertni un pēc iespējas arī kafijas pupiņu tvertni
- Ievietojiet visas detaļas atpakaļ
- Ideālā gadījumā iesaiņojiet aparātu oriģinālajā iepakojumu (ražotājs neuzņemas atbildību par transportēšanas bojājumiem)

12.

12. IEPAKOJUMS UN UTILIZĒŠANA

Lai nodrošinātu aizsardzību transportēšanas laikā klientu apkalpošanas gadījumā, ieteicams saglabāt visu aparāta oriģinālo iepakojumu.

Elektriskas un elektroniskas ierīces satur daudzus vērtīgus vai videi bīstamus materiālus, tādēļ tās nedrīkst utilizēt kā sadzīves atkritumus. Ja tās nonāk izgāztuvēs vai tiek nepareizi

apstrādātas, ierīces var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tāpēc nekādā gadījumā neutilizējiet bojāto aparātu kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan nododiet to savākšanas punktā, ko attiecīgā pašvaldība izveidojusi elektrisko un elektronisko atkritumu iekārtu nodošanai un atkārtotai pārstrādei.

Plašāka informācija pieejama atbildīgajā pašvaldībā, atkritumu pārstrādes uzņēmumā vai pie specializētā tirgotāja, no kura iegādājieties aparātu.

Filtru patronas tiek utilizētas kopā ar sadzīves atkritumiem.

13. TEHNISKIE DATI

Spriegums	220–240 V AC, 50–60 Hz
Jauda	1455 W
Atbilstības zīme	CE
Maks. statiskais sūkņa spiediens	15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība	apm. 2,2 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība	apm. 250 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	apm. 7–11 porcijas*
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 11 kg
Izmēri (P x A x Dz)	apm. 24 x 34 x 46 cm
Bluetooth**	Frekvenču diapazons: 2400 MHz–2483,5 MHz Maks. raidīšanas jauda: 10 mW

* atkarībā no pupiņu stipruma

** Ar šo NIVONA Apparate GmbH paziņo, ka radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.nivona.com, sadaļā SERVISS – Iejupielādes.



The NIVONA logo is a red oval with the word "NIVONA" in white, bold, sans-serif capital letters. It is positioned on the left side of the page, overlapping a dark blue gradient background and a red wavy shape.

NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2021 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Vācija
Visas tiesības aizsargātas

ANR 000129626
BDA NICR 7.. LV Rev.00 05.08.2021