

CafeRomatica

NICR6..

Kafijas/Espresso automāts
Lietošanas rokasgrāmata un ieteikumi










NIVONA

Kaislība pret kafiju.

1



- A** Displejs un skārienjūtīgais ekrāns
(galvenā izvēlne)
- B** Kreisās rokas rotējošā kontrole
- C** Labās rokas rotējošā kontrole
- D** Displeja pielāgojumi
- E** Snīpis ar pielāgojamu augstumu
- F** Ūdens tvertnes vāks
- G** Kafijas pupiņu konteinera vāks
- H** Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- J** Statīvs tasītēm
- K** Tasīšu uzsildīšanas statīvs
(sildītāja termālās izlādes lietošana)
- L** Servisa durvīņas
- M** Samaltās kafijas nodalījuma vāks
- N** Notekapoplāte
- O** Izlietotās kafijas konteiners
(iekšpuse)
- P** Apvalks
- Q** Aizmugurējie veltņi
(aizmugurē)
- R** Putošanas ierīces detaļas
- S** Veida marķējums
(noņemt notekapoplāti)
- T** Elektropadeves kontaktligzda
(aizmugurē)
- U** Piena dzesētājs
(tikai Modelim 788)

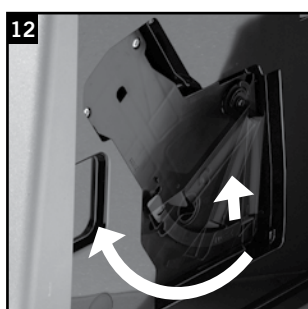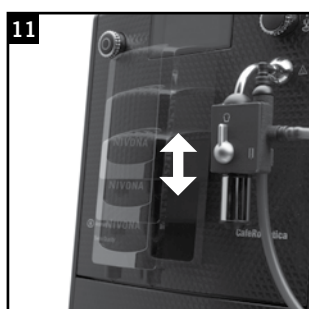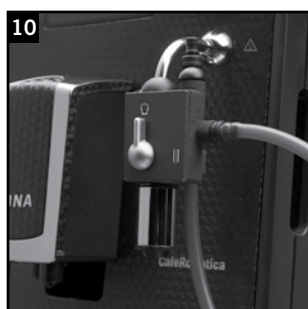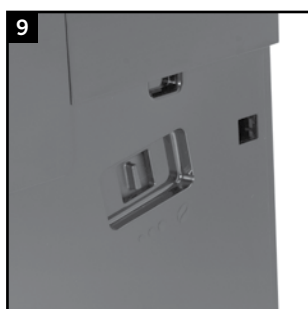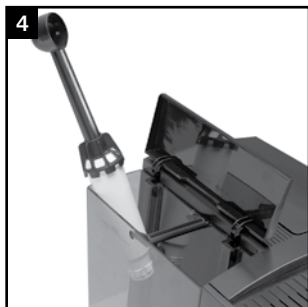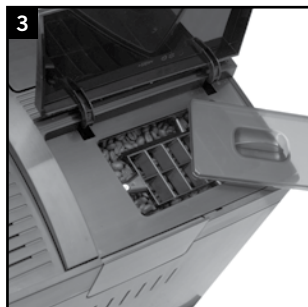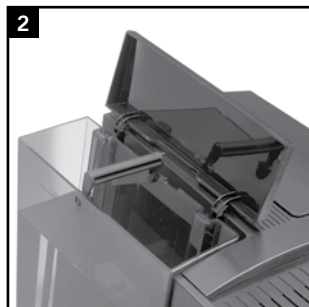

Godājamais pircēj,

Apsveicam un ļoti pateicamies, ka izvēlējāties NIVONA kvalitatīvo produktu.

Lai vislabāk izbaudītu savu jauno NIVONA ierīci, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un veltiet īpašu uzmanību drošības ieteikumiem, pirms pirmo reizi lietojat mašīnu.

Lūdzu, uzglabājiēt šo lietošanas rokasgrāmatu. Jūs to varat izmantot nepieciešamības gadījumā, jo jums kā nākotnes lietotājam šī rokasgrāmata ir kā NIVONA ierīces daļa.

Šie simboli šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izmantoti ilgstoši ar nozīmi:

-  **Bridinājums: Šis simbols norāda uz**
-  **iespējamajiem riskiem. Informācija: Šis simbols**
-  **norāda uz īpašībām. Padoms: Šis simbols norāda uz**
-  **papildu ieteikumiem. UZMANĪBU Karsta virsma**

Aplikācija jūsu NIVONA ierīcei ir pieejama Google Play Store vai Apple App Store, kura ļaus jums kontrolēt un lietot ierīces primārās funkcijas. "BLUETOOTH" izvēlne ļauj jums savienot vai atvienot savu ierīci no sava mobilā telefona. (apskatiet 3.11).

Izbaudiet savu kafiju un augstākās kvalitātes ierīci no NIVONA.

legādāta pie

Vieta, datums

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA	5
2. DARBA UZSĀKŠANA.....	6
2.1. Sagatavošanās.....	6
2.2. Svarīgākie vadības elementi.....	7
2.3. Piepildīšana ar ūdeni un pupiņām.....	7
2.4. Ieslēgt ierīci un piepildīt sistēmu	8
2.5. Ierīces ieslēgšana darbības laikā	10
2.6. EKO režīms	10
3. PAMATA UZSTĀDĪJUMU IESTATĪŠANA/PIELAGOŠANA	10
3.1. Ierīces uzstādīšana lietošanai ar vai bez filtra.....	11
3.2. Ūdens cietības līmeņa iestatīšana	11
3.3. Izvēlēties aromātu	11
3.4. Iestatīt temperatūru	11
3.5. Iestatīt valodu	12
3.6. Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana	12
3.7. Skalošanas izslēgšana	12
3.8. Ražotāja iestatījumi.....	13
3.9. Pieprasīt statistiku	13
3.10. Bluetooth.....	13
4. KAFIJAS DZĒRIENU SAGATAVOŠANA	14
4.1. Espresso un kafija ir jāpagatavo <i>individuāli</i>	15
4.2. Standarta iestatījuma maiņa Espresso un kafijai	15
4.3. Kapučīno un piena putu pagatavošana, mainot Kapučīno un piena putu iestatījumus ..	17
4.4. Cafe Americano pagatavošana un forCafe Americano standarta iestatījumu maiņa.....	20
4.5. "Mana kafija" sev un citiem, ņemot vērā gaumi.....	23
4.6. Malšanas pakāpes pielāgošana.....	24
4.7. Maltas kafijas pagatavošana (piem., bez kofeīna)	25
5. TĪRĪŠANA UN APKOPE	25
5.1. Piena putotāja skalošana	25
5.2. Sistēmas skalošana	26
5.3. Piena putotāja tīrīšana.....	26
5.4. Sistēmas tīrīšana.....	27
5.5. Sistēmas atkalķošanas	28
5.6. Regulāra manuāla tīrīšana	29
5.7. Pagatavošanas ierīces tīrīšana.....	30
5.8. Filtra nomaiņa.....	30
5.9. Apkopes statuss.....	31
6. SISTĒMAS PAZIŅOJUMI	32
7.PROBLĒMU RISINĀŠANA SAVIEM SPĒKIEM	33
8. REZERVES DAĻAS/PIEDERUMI	34
9. KLIENTU SERVISS, GARANTĪJA,VIDES AIZSARDŽĪBA.....	34
10. TEHNISKE DATI.....	35

1. Drošības informācija

- Šo ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajiem mērķiem (tikai mājsaimniecībā). Tā nav paredzēta komerciālai lietošanai (apskatiet garantiju). Garantija nedarbosies, ja ierīci lietošiet tai neparedzētajiem mērķiem.
- Ir ļoti svarīgi, lai ierīces voltāža un elektropadeves voltāža ir identiskas. Lūdzu, pārbaudiet veida marķējumu/uzlīmi uz ierīces.
- Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads vai tā apvalks ir bojāti. Strāvas vads nedrīkst nonākt tiešā kontaktā ar karstu virsmu.
- Vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis vada, kad atvienojat ierīci no kontaktligzdas.
- Lūdzu, vienmēr ņemiet vērā tīrīšanas un dezinfekcijas instrukcijas! To neievērošana var izbeigt garantiju.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves pirms tīrīšanas un apkopes.
- Izvairieties no noplūdes uz savienotāja.
- Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas, un izmantojiet to tikai iekštelpās. Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai atklātas liesmas tuvumā.
- Šo ierīci var lietot **bērni**, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī, personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanu, ja viņas uzrauga vai personām ir sniegtas instrukcijas par drošu ierīces lietošanu, tādējādi saprotot risku. **Bērni** nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un **lietotāja apkopi** nedrīkst veikt **bērni** bez uzraudzības, ja, vien viņi ir vecāki par 8 gadiem vai uzraudzīti. Ierīci un tās elektrosavienojumus ir jāsargā no bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- **Vienmēr atvienojiet ierīci no elektropadeves, ja to neizmantojat vairākas dienas.**
- Neatstājiet ierīci nevajadzīgi ieslēgtu. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Nekad nemazgājiet ierīci vai tās daļas trauku mazgājamajā mašīnā. Šī noteikuma neievērošana var anulēt garantiju.
- Ja ierīcei rodas defekts, nekavējoties atvienojiet to no elektropadeves.
- Ražotājs nebūs atbildīgs par iespējamiem bojājumiem, kas būs radušies nepareizas un nepiemērotas lietošanas vai neprofesionāli veikta remonta gadījumā. Šajā gadījumā garantija nedarbosies.

1. Drošības informācija / 2. Uzsākšana pirmo reizi

- Lūdzu, izmantojiet tikai iebūvētās kafijas dzirnaviņas grauzdētām un neapstrādātām pupiņām, nekad cita veida pārtikai! Lūdzu, pārliecinieties, ka starp pupiņām nav svešķermeņu - citādi nedarbosies garantija.
- Ja ir nepieciešams remonts (ieskaitot strāvas vada nomaiņu), lūdzu, vispirms sazinieties ar centrālo tālruņa atbalstu vai izplatītāju, pie kura iegādājāties ierīci - pēc konsultācijas un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas 9.punktu nosūtiet ierīci uz **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg.**

Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, to var nomainīt ražotājs, tā klientu serviss vai līdzīgi kvalificēts personāls, lai izvairītos no apdraudējuma

 **Brīdinājums: Elektriskās ierīces drīkst remontēt tikai profesionālis!**
Nepareizs remonts var izraisīt dažāda veida apdraudējumu lietotājam!
Ja ierīce tiks lietota vai apkopta nepareizi vai nepiemēroti, garantija nedarbosies!

 **Brīdinājums: Darbinot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži (1/H zīm.) dzēriena pagatavošanas laikā, jūs varat sabojāt ierīci! Izslēdziet ierīci tikai tad, kad tā beigusi darboties.**

 **Brīdinājums: Apdegumu risks! Kad tek ārā karsts ūdens vai nāk tvaiks, karsta ūdens strūkļa var iztecēt no snīpja. Atļaujiet snīpim atdzist, pirms to aiztiekat.**

2. Darba uzsākšana

2.1. Sagatavošanās

→ Uzmanīgi izsaiņojiet ierīci un visus komplektācijas priekšmetus.

Iepakojumā atrodas sekojošais:

- Lietošanas rokasgrāmata
- Garantijas karte
- Mērkarote ar montāžas palīgu filtra ievietošanai
- Divas tīrīšanas tabletes
- Viena Clans filtri
- Viena testa strēmele ūdens cietības noteikšanai
- Viens piena konteiners ar savienojuma caurulīti (tikai modeļiem 670 un 680)

i Informācijai: Gadījumā, ja ir nepieciešams klientu serviss, ierīce ir jānosūta oriģinālajā iepakojumā. Lūdzu, uzglabājiēt to, ieskaitot, polistirola daļas.

→ Novietojiet ierīci uz līdzenas, sausas un piemērotas virsmas.

^ Ievietojiet kontaktdakšu profesionāli uzstādītas elektropadeves kontaktdakšā.

^ Jūsu ierīcei ir elektrības vada savācējs - ja vads ir par garu, novietojiet pāri palikušo vadu elektrības vada savācējā aizmugurē (1/T zīm.).

2.2. Svarīgākie vadības elementi

Jūsu ierīce NIVONA piedāvā dažādas kafijas pagatavošanas iespējas atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm. Svarīgākie vadības elementi un to pamatfunkcija pārsvarā ir vienāda dažādu kafijas dzērienu pagatavošanai:

- **Ieslēgšanas/izslēgšanas poga** (1/H zīm.): Nospiežot to, jūs ieslēdzat ierīci, nospiežot vēlreiz, to izslēdzat.
- **Rotējošā poga - Pagriezt - Nospiezt - Selektors (īsā rotācija)** (1/B zīm.): Izvēlieties galvenajā izvēlnē iecienītāko dzērienu, pagriežot rotējošo pogu. Nospiežot rotējošo pogu galvenajā izvēlnē, sākas dzēriena pagatavošana. Dzēriena pagatavošanas laikā jūs varat mainīt kafijas stiprumu un daudzumu, izmantojot rotējošo pogu. Attiecīgi mirgo mainīgais lielums.
- **Tvaiks-Karsts ūdens-Rotējošā poga** (1/C zīm.): Kad displejā parādās "OPEN VENT", pirms ierīces novietojiet tvertni zem tvaika-karstā ūdens sprauslas. Atveriet ventilāciju karstā ūdens vai tvaika padevei, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā līdz beigām. Padeve tiek apturēta, griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz pašām beigām.
- **Tvaiks-Karstā ūdens sprausla** (1/P zīm.): Ja krāns ir virzienā **uz augšu** ar atvērtu tvaika-karstā ūdens rotācijas pogu (1/C zīm.), putots piens vai karstais ūdens tiek pagatavots atkarīga no dzēriena izvēles. Piena caurule tiek izskalota, kad krāns ir horizontālā pozīcijā ar atvērtu tvaika-karstā ūdens rotējošo pogu (1/C zīm.).
- **Snipis ar pielāgojamu augstumu** (1/E zīm.): Pārvietojot uz augšu un leju, jūs pielāgojat snipi savas krūzes vai glāzes augstumam. Satveriet snipi ar rādītājpirkstu un īkšķi, un pārvietojiet to uz augšu vai uz leju (11. zīm.).
- **Piena tvertne** (tikai modeļiem 670 un 680): Ielejiet piena tvertnē svaigu, aukstu pienu ar zemu tauku saturu. Aizveriet piena tvertnes vāku un pievienojiet sūcējcaurules vienu galu piena tvertnei un otru – piena dzesētajam.

2.3. Piepildīšana ar ūdeni un pupiņām

^ Atveriet apvalku pa kreisi (1/F) un izņemiet ūdens tvertni (2.att.). Iztīriet to ar tīru, aukstu krāna ūdeni.

^ Piepildiet ūdens tvertni virs minimālās atzīmes (0.7 l) un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

Pārliedzinieties, ka tvertne ir pareizi nostiprināta vietā.

^ Aizveriet apvalku kreisajā pusē.

⚠ Brīdinājums : Izmantojiet tikai tīru, aukstu ūdeni ūdens tvertnē! Nekad nelietojiet gāzētu ūdeni vai citus šķidrumus! Šī nosacījuma neievērošana var izbeigt garantiju

^ Atveriet pupiņu konteinera apvalku (att.1/G un 3.).

^ Piepildiet to tikai ar neapstrādātām, grauzdētām pupiņām.

^ Aizveriet apvalku un pārliedzinieties, ka tas izdarīts pareizi.

2. Uzsākšana pirmo reizi

⚠ Brīdinājums: Nekad nelietojiet pupiņas, kas ir apstrādātas pirms vai grauzdēšanas laikā ar tādām vielām, kā kukurs, vai līdzīgām. Tas var bojāt dzirnavas. Šos remontdarbus nesedz garantija.

2.4. Ieslēgt ierīci un piepildīt sistēmu

→ Ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1/H zīm.).

Pirms kafijas pagatavošanas pirmo reizi, lūdzu, iestatiet šādus pamata iestatījumus:

Iestatīt valodu

→ Pagrieziet rotējošo pogu, lai iestatītu valodu.

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Displejā tiek rādīts "VAI IEVIETOT FILTRU?".

2.4.1. Ierīces lietošana ar filtru

Komplektācijā iekļautais ir Claris filtrs. Kad lietojat šo filtru, ierīci daudz retāk vajag atkalķot, jo tas mīkstina ūdeni.

→ Grieziet rotējošo pogu uz "JĀ" un nospiediet, lai ierīce var atpazīt to, ka tiek lietots filtrs.

^ Uz displeja parādās "IEVIETOT FILTRU".

^ Iztukšojiet ūdens tvertni un uzmanīgi ieskrūvējiet filtru attiecīgajā slotā ūdens tvertnē, izmantojot iebūvēto.

⚠ Brīdinājums: Nesavelciet par stipru vai, nesalauziet.

^ Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz minimālajai atzīmei (0.5 l), un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

^ Aizveriet apvalku kreisajā pusē.

^ Novietojiet zem snipja piemēroti lielu bļodu (minimālā ietilpība 0.5 l), un nospiediet rotējošo pogu, lai skartu turpināšanas simbolu.

Sistēma tagad tiek skalota. Uz displeja parādās "FILTRS TIEK SKALOTS".

→ Nogaidiet līdz ūdens pēc kāda laika nāk laukā pa atveri. Tad aizveriet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu pulksteņa rādītāja virzienā.

Displejā tiek rādīts "LŪDZU, IZSKALOT".

→ Nospiežiet rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK SKALOTA".

Tad, kad ierīce ir sasniegusi darbības temperatūru, displejā parādīsies galvenā izvēlne ar dzērienu simboliem, lai parādītu, ka ierīce ir gatava lietošanai

Pirmā tasīte: Kad pagatavosiet pirmo kafijas tasi, dzirnavas būs tukšas. Iespējams, ka pēc pirmās malšanas uz displeja parādīsies "PIEPILDIET PUPIŅAS" un negatavos kafiju.

^ Ja tā atgadās, lūdzu, sekojiet instrukcijām uz displeja un, nospiediet rotējošo pogu vēlreiz.

Process tiek atkārtots.

i Informācijai : Ja lietojat filtru un sistēma ir ieprogrammēta uz "FILTRS IEVIETOTS? JĀ", iekšējā ūdens mīkstināšana automātiski tiek uzstādīta uz ūdens cietības 1. līmeni. Ierīci jāatkalķo daudz retāk - bet vienmēr atkalķojiet, kad tas nepieciešams, lietojot FILTRS IZŅEMTS.

Pēc aptuveni 50 l ūdens piegādes, filtra efektivitāte tiek zaudēta (Informāciju par filtra nomaiņšanu skatīt 3.1).

⚠ Bīdīnājums: Uzmanību: Pat, ja uz displeja nerādās "LŪDZU, NOMAINIET FILTRU", filtrs ir jāmaina pēc, maksimāli, diviem mēnešiem, ja ierīci nelietojat regulāri.

2.4.2. Ierīces lietošana bez filtra

Ja vēlaties izmantot ierīci bez filtra, ir jāuzstāda filtra iestatījums "FILTRS IEVIETOTS? NĒ". Tas ir svarīgi, jo atkarībā no ūdens cietības, ierīci vajadzēs atkalņot daudz biežāk (no ražotnes mašīna nāk ar iestatījumu "FILTRS IEVIETOTS? NĒ!").

^ Pagrieziet rotējošo pogu uz "FILTRS IEVIETOTS? NĒ" un, nospiediet, lai apstiprinātu.

Displejā parādās ūdens cietības līmenis.

ⓘ Informācijai: Ražošanas iemeslu dēļ iekšējās caurules var būt tukšas, kad jūs pirmo reizi uzstādāt ierīci. Ierīce to atspoguļos sekojoši: Displejā parādīsies "LŪDZU, PIEPILDĪT", kad ierīce tiks ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. (1/H zīm.).

^ Novietojiet piemēroti lielu bļodu (minimālā ietilpība 0.5 l) zem snīpja.

^ Nospiediet rotējošo pogu.

Tagad sistēma tiek piepildīta ar ūdeni, kas var iztecēt no snīpja.

Kad sistēma ir sasniegusi darbības temperatūru, displejā parādās "LŪDZU, PIEPILDĪT".

^ Nospiediet rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK SKALOTA".

Kad ierīce ir gatava lietošanai, displejā tiek rādīta galvenā izvēlne.

2.4.3. Iestatīt ūdens cietību

Agāk vai vēlāk jūs ierīcē jākalibrē ūdens cietības jauspība.

Ražotāja pamata iestatījums ūdens cietībai ir

3. LĪMENIS 3. Vispirms pārbaudiet ūdens kvalitāti ar komplektā iekļauto testa strēmeli:

→ Testa strēmeli iemērciet ūdenī uz īsu laiku un nedaudz paskalojiet to.

→ Pēc aptuveni vienas minūtes rezultātu var nolasīt, saskaitot sarkanos punktus uz testa strēmeles

→ Tiek izdalīti un piemēroti sekojoši līmeņi:

Testa strēmele / cietības līmenis= Rādījums ekrānā

1 Sarkans punkts / 1–7° = 1. LĪMENIS

2 Sarkani punkti / 8–14° = 2. LĪMENIS

3 Sarkani punkti / 15–21° = 3. LĪMENIS

4 Sarkani līmeņi / >21° = 4. LĪMENIS

ⓘ Informācijai: Ja neparādās sarkans punkts, uzstādīt 1. LĪMENI

Kā iestatīt ūdens cietību:

^ Pagrieziet rotējošo pogu uz pareizo cietības pakāpi un nospiediet, lai apstiprinātu.

Uz displeja parādās "LŪDZU, PIEPILDIET.

/ATVĒRT ATVERI".

→ Novietot pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) zem tvaika-karstā ūdens snīpja.

2. Uzsākšana pirmo reizi / 3. Pamata iestatījumu uzstādīšana/pielāgošana

→ Atveriet tvaika-karstā ūdens - rotējošo pogu pulksteņa rādītāja virzienā. Displejā tiek rādīts "SISTĒMA UZPILDĀS".

Sistēma piepildās ar ūdeni un tiek uzsildīta. Ūdens var parādīties no tvaika-karstā ūdens snipja (1/zīm.).

→ Aizvērt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Displejā tiek rādīts "LŪDZU, SKALOT".

→ Nospiediet rotējošo pogu. Uz displeja parādās "SISTĒMA SKALOJAS".

Kad ierīce ir gatava, uz displeja parādīsies galvenā izvēlne.

Pirmā tasīte: Kad pagatavosiet savu pirmo kafijas tasi, dzirnavas būs tukšas. Iespējams, pēc pirmās maļšanas uz displeja parādīsies "PIEPILDIET PUPIŅAS", un tiek gatavota kafija. ^ Sekojiet displejam un vēlreiz nospiediet rotējošo pogu.

Tad process tiks atkārtots.

2.5. Ierīces ieslēgšana darbības laikā

Kad ierīce ir ieslēgta pirmo reizi (2.4. p.), veiciet sekojošas darbības:

→ Ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1/H zīm.). Displejā tiek rādīts paziņojums "NIVONA, SISTĒMA UZSILST".

Kad ir sasniegta nepieciešamā temperatūra, uz displeja parādās "LŪDZU, SKALOJIET".

→ Nospiediet rotējošo pogu.

Tagad sistēma tiek skalota. Uz displeja parādās "SISTĒMA SKALOJAS". Pēc tam ierīce ir lietojama.

Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

(1/A zīm.).

- ❶ **Informācijai:** Ja neizmantosiet ierīci ilgāku laika periodu (brīvdienas), izslēdziet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1/H zīm.) un atvienojiet no elektropadeves.
- ❷ **Informācijai:** Mašīnai ir iepriekš ieprogrammēti uzstādījumi katram kafijas veidam. *Tas nozīmē, ka jūs varat pagatavot savu pirmo kafiju nekavējoties (apskatiet 4.).* Tomēr, mēs iesakām veikt nepieciešamos iestatījumus, pamatojoties uz savām vēlmēm (apskatiet 3.)

2.6. EKO režīms

Ja neizmantojat rotējošo pogu vai skārienjutīgo ekrānu ilgāku laika periodu, ierīce automātiski pāries EKO režīmā. Uz displeja parādīsies "ENERĢIJAS TAUPĪŠANA".

→ Nopiediet rotējošo pogu, lai izietu no EKO režīma.

Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

3. Pamata iestatījumu uzstādīšana/pielāgošana

- ❶ **Informācijai:** Šajā mašīnā ir iepriekš ieprogrammēti ražotnes uzstādījumi katram kafijas veidam.

Tādējādi, pirmo kafiju jūs varat pagatavot nekavējoties (apskatiet 4.). Tomēr, iesakām veikt nepieciešamos pielāgojumus, pamatojoties uz savām vēlmēm.

→ ^ Lai pielāgotu pamata uzstādījumus, pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI".

^ Ievadiet "IESTATĪJUMI" izvēlni, nospiežot rotējošo pogu.

^ Izvēlieties izvēlnes punktu, kuru vēlaties pielāgot, pagriežot rotējošo pogu.

^ Ievadiet izvēlēto izvēlnes punktu, nospiežot rotējošo pogu.

^ Griežot rotējošo pogu, pielāgojiet iestatījumu.

"IESTATĪJUMI" .

- ^ Ievadiet "IESTATĪJUMI" izvēlni, nospiežot rotējošo pogu.
- ^ Izvēlieties izvēlnes punktu, kuru vēlaties pielāgot, pagriežot rotējošo pogu.
- ^ Ievadiet izvēlēto izvēlnes punktu, nospiežot rotējošo pogu.
- ^ Griežot rotējošo pogu, pielāgojiet iestatījumu.
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
- Izvēloties "IZIET" un, nospiežot rotējošo pogu, jūs atgriezīsieties par vienu izvēlnes līmeni atpakaļ: no izvēlētā iestatījuma "IESTATĪJUMI" uz galveno izvēlni.

3.2. Ierīces lietošana ar vai bez filtra

- Lai pielāgotu režīmu, pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI". Tad spiediet rotējošo pogu.
- Izvēlieties "FILTRS" no izvēlnes "IESTATĪJUMI", pagriežot rotējošo pogu.

Ierīces lietošanai *ar* filtru: lūdzu, sekojiet procedūrai 2.4.1.

Ierīces lietošana *bez* filtra: lūdzu, sekojiet procedūrai 2.4.2.

- Jūs varat pielāgot citus iestatījumus tieši šeit, vai iziet no izvēlnes, izvēloties "IZIET" un, nospiediet rotējošo pogu.

3.3. Ūdens cietības līmeņa iestatīšana

- Lai pielāgotu ūdens cietību, pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" izvēlni, un nospiediet.
 - Ievadiet "IESTATĪJUMI" un izvēlieties "ŪDENS CIETĪBA", nospiežot kontroles pogu.
- Tad sekojiet procedūrai 2.4.3.
- Jūs varat pielāgot citus iestatījumus tieši šeit, vai iziet no izvēlnes, izvēloties "IZIET" un, nospiediet rotējošo pogu.

3.4. Izvēlieties aromātu

Pēc savas gaumes jūs varat pielāgot kafijas aromātu. Lai to paveiktu, izmantojiet vienu no trijiem profiliem, lai mainītu ūdens spiedienu "AROMĀTS" izvēlnē. "DINAMISKS" sniedz dinamisku filtrāciju, "KONSTANTS" paliek nemainīgs un "INTENSĪVS" intensīvai filtrācijai. Ražotnes iestatījums ir "INDIVIDUĀLS", kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties savu vēlamu aromātu katrai kafijas receptei. Jums, tomēr ir jāizvēlas starp 1., 2. vai 3.profilu, kas tiks piemērots visiem kafijas veidiem.

 **Padoms: Pārbaudiet savu iecienīto aromātu kādā vienā no dzērieniem.**

- Lai nomainītu aromāta iestatījumu, izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu, un nospiediet to.
- Pagrieziet rotējošo pogu uz "AROMĀTS" un, nospiediet to.
- Pagrieziet rotējošo pogu, lai izvēlētos savu aromātu.
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.
- Jūs varat turpināt veikt citus iestatījumus no šīs pašas pozīcijas vai pamest šo izvēlni, izvēloties "IZIET" un tad nospiežot rotējošo pogu.

3.5. Iestatīt temperatūru

Jūs varat iestatīt kafijas temperatūru, vidēji vai karstu ūdeni, izvēloties "STANDARTA", "AUGSTA", "MAKSIMĀLĀ" vai "INDIVIDUĀLĀ" atbilstoši savām vēlmēm. Ražotāja iestatījums ir "AUGSTA". Ja temperatūra tiek iestatīta, kā zemāk aprakstīts, tā attieksies uz visiem kafijas veidiem.

Tomēr katram kafijas veidam var iestatīt temperatūru "INDIVIDUĀLĀ" (skatīt 4. punktu zemāk). Tādā gadījumā izvēlieties šajā izvēlnē iestatījumu "INDIVIDUALA" sekojošā veidā:

3. Balsts/īstatījumi uzstādīšana/pielāgošana

- Pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un nospiediet.
- Pagrieziet rotējošo pogu "TEMPERATŪRA" un nospiediet.
- Pagrieziet rotējošo pogu "INDIVIDUĀLA".
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu uzstādījumu.
- Jūs varat pielāgot citus iestatījumus no šīs vietas vai pamest izvēlni, izvēloties "IZIET" un, tad nospiediet rotējošo pogu.

 **Informācijai: Ja jums iestatījumus ir izvēlēts 'INDIVIDUĀLS', jūs varat izvēlēties temperatūru individuāli katrai kafijas receptei.**

3.6. Iestatīt valodu

- Lai mainītu valodu, izvēlēties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu un tad nospiežot to.
- Izvēlieties opciju "VALODA" izvēlnē "IESTATĪJUMI", pagriežot rotējošo pogu, tad nospiediet to.
- Griežot rotējošo pogu, jūs varat mainīt valodu.
- Nospiežot rotējošo pogu, jūs varat apstiprināt izvēlēto valodu.
- Jūs varat turpināt veikt citus iestatījumus no šīs pozīcijas vai pamest izvēlni, izvēloties "IZIET" un nospiežot rotējošo pogu.

3.7. Automātiskā izslēgšanas laika uzstādīšana

Šī funkcija ļauj jums noteikt automātisko izslēgšanās laiku pēc pēdējās lietošanas. Ražotnes sākotnējais iestatījums ir "10 MINUTES".

- Lai mainītu izslēgšanās laiku, pagrieziet pogu uz "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē un, nospiediet to.
 - Griežot pogu uz "IERĪCES AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS" un nospiediet to.
- Displejā parādās izvēles izslēgšanās laiki.
- Pagrieziet pogu uz vēlamo izslēgšanās laiku.
 - Nospiediet pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.

Jūsu ierīce tagad izslēgsies pati pēc uzstādītā laika pēc pēdējās lietošanas.

- Jūs varat turpināt veikt iestatījumus no šīs pozīcijas vai pamest izvēlni, izvēloties "IZIET" un nospiežot rotējošo pogu.

3.8. Skalošanas izslēgšana

Sākotnējais ražotnes iestatījums automātiski ieslēgta skalošanas funkcija ir aktīva. Katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta pēc neaktīva stāvokļa, tā uzsildīs ūdeni un, pieprasīs skalošanu, lai pārliecinātos, ka sistēmā vienmēr ir svaigs ūdens.

Pēc izvēles automātiskās skalošanas izslēgšanas funkciju var deaktivizēt pēc tam, kad ierīce ir izslēgta:

- Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.
- Pagrieziet pogu uz "SKALOŠANAS IZSLĒGŠANA" un, nospiediet to.
- Pagrieziet pogu uz "IESLĒGT" vai "IZSLĒGT" un, nospiediet to.

Uz displeja parādās citi iestatījumi.

→ Jūs varat pielāgot citus komforta uzstādījumus no šīs vietas, vai, pametiet izvēlni, nospiežot "IZIET" un, tad nospiediet rotējošo pogu.

i Informācijai: Pat, ja skalošanas funkcija ir "IESLĒGTA", tā tiks veikta, ja tiks pagatavots, vismaz, viens dzēriens.

3.8. Ražotāja iestatījumi

Visas izmaiņas, kas veiktas iestatījumos, un visas receptes var atiestatīt "RAŽOTĀJA IESTATĪJUMI".

→ Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu un nospiežot to.

→ Pagrieziet pogu uz "RAŽOTNES IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "ATIESTATĪT RECEPTES" vai "ATIESTATĪT IESTATĪJUMUS" vai "ATIESTATĪT BLUETOOTH".

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

→ Jūs varat pielāgot citus iestatījumus no šīs vietas, vai pametiet izvēlni, nospiežot "IZIET" un, tad nospiediet rotējošo pogu.

3.9. Pieprasīt statistiku

Izvēlnes opcijā "STATISTIKA" jūs varat nolasīt, cik jūs esat pagatavojuši dzērienu un kādas īpašības izmantojuši kopš ierīes uzstādīšanas. Bez tam progresa joslā tiek norādīts, ka tiek gaidīta kopšanas programma vai filtra nomaiņa.

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, spiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "STATISTIKA" un, nospiediet to.

→ Grieziet pogu, lai apskatītu pieejamo statistiku.

→ Lai to aizvērtu, nospiediet rotējošo pogu.

Uz displeja parādās citi iestatījumi.

→ Jūs varat pielāgot citus iestatījumus no šīs vietas, vai pametiet izvēlni, nospiežot "IZIET" un, tad nospiediet rotējošo pogu.

3.10. Bluetooth

Aplikācija jūsu NIVONA ierīcei ir pieejama Google Play Store vai Apple App Store, kura ļaus jums kontrolēt un darbināt primārās ierīces funkcijas. Jūs varat apstiprināt vai deaktivizēt savas ierīces savienojumu ar viedtālruni izvēlnes opcijā "BLUETOOTH".

→ Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu un nospiežot to.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz "BLUETOOTH". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Apstipriniet savienojumu ar viedtālruni, pagriežot rotējošo pogu uz "SAVIENOT", un nospiediet to.

→ Tagad atveriet lietotni savā viedtālrunī. Pārliecinieties, lai šajā procesā Bluetooth būtu ieslēgts.

→ Vairumā gadījumu lietotne automātiski izveidos savienojumu ar jūsu ierīci. Jūs to atpazīsiet, jo mazs pilnībā automatizētas ierīces simbols parādās lietotnes sākuma lapas augšējā labajā stūrī baltā krāsā ar ķeksīti.

- Ja lietotne nav izveidojusi savienojumu, noklikšķiniet uz lietotnes mazā pilnībā automatizētās ierīces simbola augšējā labajā malā. Parādās saraksts ar pieejamajam pilnībā automatizētajām ierīcēm vai to sērijas numuri. (skatīt sērijas numuru etiķetes attēlā 1/S).
- Pagrieziet rotējošo pogu uz "DEAKTIVĒT", lai atceltu savienojumu ar viedtālruni vai aizliegtu to.
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumus.
- Jūs varat turpināt veikt citus iestatījumus no šīs pozīcijas vai pamest šo izvēlni, izvēloties "IZIET" un nospiežot rotējošo pogu.

4. Kafijas dzērienu pagatavošana

Jūsu ierīce NIVONA piedāvā dažādas iespējas kafijas pagatavošanai atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm. Svarīgākie vadības elementi un pamatfunkcija pārsvarā ir vienādi dažādu kafijas dzērienu pagatavošanā.

- **Ieslēgšanas/izslēgšanas poga** (1/H zīm.): Nospiežot to, jūs ieslēdzat ierīci, nospiežot vēlreiz, to izslēdzat.
- **Rotējošā poga - Pagriez - Nospiež - Selektors (isā rotācija)** (1/B zīm.): Izvēlieties galvenajā izvēlnē iecienītāko dzērienu, pagriezot rotējošo pogu. Nospiežot rotējošo pogu galvenajā izvēlnē, sākas dzēriena pagatavošana. Dzēriena pagatavošanas laikā jūs varat mainīt kafijas stiprumu un daudzumu, izmantojot rotējošo pogu. Attiecīgi mirgo mainīgais lielums.
- **Tvaiks-Karsts ūdens-Rotējošā poga** (1/C zīm.): Kad displejā parādās "OPEN VENT", ~~pirms iedzeršanas~~ novietojiet tvertni zem tvaika-karstā ūdens sprauslas. Atveriet ventilāciju karstā ūdens vai tvaika padevei, pagriezot to pulksteņa rādītāja virzienā līdz beigām. Padeve tiek apturēta, griežot to pretējai pulksteņa rādītāja virzienam līdz pašam beigām.
- **Tvaiks-Karstā ūdens sprausla** (1/P zīm.): Ja krāns ir virzienā **uz augšu** ar atvērtu tvaika-karstā ūdens rotācijas pogu (1/C zīm.), putots piens vai karstais ūdens tiek pagatavots atkarīga no dzēriena izvēles. Piena caurule tiek izskalota, kad krāns ir horizontālā pozīcijā ar atvērtu tvaika-karstā ūdens rotējošo pogu (1/C zīm.).
- **Snīpis ar augstuma regulatoru** (1/E zīm.): Pārvietojot uz augšu un leju, jūs pielāgojat snīpi savas krūzes vai glāzes augstumam. Satveriet snīpi ar rādītājpirkstu un īkšķi, un pārvietojiet to uz augšu vai uz leju (11. zīm.).
- **Piena tvertne** (tikai modeļiem 670 un 680): Ielejiet piena tvertnē svaigu, aukstu pienu ar zemu tauku saturu. Aizveriet piena tvertnes vāku un pievienojiet sūcējcaurules vienu galu piena tvertnei un otru – piena dzesētajam.

- ① **Informācijai: Displeja apakšējā rindā ir attēloti izvēlētā dzēriena iestatījumi. Daudzums pa kreisi, stiprums centrā un aromāta profils pa labi.**

Katru kafijas veidu var pagatavot divos dažādos variantos:

- a) Vai jūs maināt katra dzēriena uzstādījumus individuāli, kā atspoguļots 4.1. Šajā gadījumā standarta iestatījumi tiek saglabāti.
- b) Or Vai jūs paņemat standarta iestatījumus no "DZĒRIENU RECEPTES" "IESTATĪJUMU" izvēlnē. Sākotnējie uzstādījumi ir veikti ražotnē; jūs tos varat pielāgot, kā atspoguļots no 4.2. līdz 4.5., pamatojoties uz personiskajiem ieskatiem.

Pirmā tase: Pirmās kafijas gatavošanas laikā dzirnavas ir tukšas. Iespējams, uz displeja ekrāna parādīsies paziņojums "PIEPILDĪT PUIŅAS" pēc pirmās malšanas, un ierīce vairs negatavos nākamo kafiju.

- Sekojiet instrukcijām displejā un vēlreiz nospiediet rotējošo pogu.

Process tiek atkārtots.

Prasības 2 tasišu pagatavošanai:

i Informācijai: 2 tasītes vienlaicīgi var tikt pagatavotas tikai bez piena un krēmā. Cappuccino un Cafe Americano gadījumā vairāki dzērieni var tikt pagatavoti tikai atsevišķi.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz jūsu izvēlēto dzērienu.

→ Gatavošana tiek uzsākta, nospiežot rotējošo pogu.

→ Lai pagatavotu divas tasītes tieši vienu pēc otras, spiediet rotējošo pogu uzreiz otrreiz.

Kad gatavojat divas tasītes vienlaicīgi, dzirnavas automātiski veiks divus ciklus. Gadījumā, ja nav pietiekami daudz ūdens, pupiņu konteiners paliek tukšs vai tvertnes ir jāiztukšo divu maļšanas ciklu laikā, uz displeja parādīsies attiecīgie simboli. Šādā gadījumā otrā tasīte netiks pagatavota.

→ Sekojiet displejam, nospiediet rotējošo pogu tikai vienreiz otrajai tasei.

4.1. Espresso un kafija ir jāpagatavo individuāli.

i Informācijai: Dzērieniem ar pienu (KAPUČĪNO) skatīt 4.3. punktu. Dzērieniem ar karstu ūdeni (CAFFÈ AMERICANO) skatīt 4.4. punktu.

Neatkarīgi no standarta iestatījuma izvēlnes opcijā "SIESTATĪJUMI" "DZĒRIENU RECEPTES", jūs varat iestatīt savu dzērienu individuāli katrā gatavošanas reizē.

→ Galvenajā izvēlnē pagrieziet rotējošo pogu uz jūsu izvēlēto dzērienu (piem., "ESPRESSO").

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā parādās izvēlēto kafijas dzērienu pašreizējais iestatījums.

i Stiprums ir redzams kreisajā pusē, aromāts - vidū un daudzums – labajā pusē.

i Informācijai: Nemiet vērā, ka neatkarīgi no tā, vai gatavojat vienu vai divas tasītes, attiecīgi novietojiet tasītes zem atveres (5. un 6. zīm.).

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu izvēlēto dzērienu.

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā parādās un mirgo mainīgais parametrs.

→ Kamēr pupiņas simbols mirgo, pagrieziet rotējošo pogu, lai noregulētu stiprumu.

Pulksteņa rādītāja virzienā – stiprāka un pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – vājāka.

→ Kamēr ml-rādījums mirgo, pagrieziet rotējošo pogu, lai noregulētu daudzumu.

Pulksteņa rādītāja virzienā – lielāks, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – mazāks.

i Informācijai: Ir jāņem vērā tasišu/glāzu izmērs.

i Informācijai: Tādā veidā jūs varat mainīt displeja apakšējā rindā parādītos iestatījumus dzēriena pagatavošanas laikā, izņemot aromātu.

i Informācijai: Iestatījumi attiecas tikai uz pašreizējo kafijas pagatavošanu, un tie netiek saglabāti.

→ Ja jūs vēlaties atcelt kafijas pagatavošanu, vēlreiz nospiediet rotējošo pogu.

Displejā parādās "ATCELT". Ierīce atceļ kafijas pagatavošanu un atgriežas galvenajā izvēlnē.

4.2. Standarta iestatījuma maiņa Espresso un kafijai

Ražotāja standarta iestatījums

Espresso: Standarta stiprums, Aromāts 3, Daudzums 40ml. Displejā tiek rādīts "ooo III 40ml",

kafijai: Standarta stiprums, Aromāts 1, Daudzums 120ml. Displejā tiek rādīts "ooo I 120ml"

→ Novietojiet tasīti vai glāzi zem atveres (5. zīm.).

4. Kafijas raksturīgo iezīmju sagatavošana

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz jūsu izvēlēto dzērienu (piem., Espresso).

Informācijai. Displeja apakšējā rindā tiek rādīts izvēlēto kafijas dzērienu pašreizējais iestatījums. Stiprums tiek rādīts pa kreisi, aromāts – vidū un daudzums – pa labi.

Informācijai. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no tā, vai gatavojat vienu vai divas tasītes, attiecīgi ir jānovieto tasītes zem atveres (5. un 6. zīm.).

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai uzsāktu dzēriena pagatavošanu.

Tasītes apgaismojums ir ieslēgts (tikai modeļiem 670 un 680). Ierīce pagatavo tasīti izvēlētajā dzēriena standarta iestatījumā.

Divu tasīšu pagatavošana

❗ **Informācijai: 2tasītes var pagatavot vienlaicīgi tikai bez piena un karstā ūdens. Kapučīno un Cafe Americano gadījumā vairākus dzērienus var pagatavot tikai atsevišķi.**

→ Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, piespiediet rotējošo pogu vēlreiz uzreiz pēc starta.

→ Ja jūs vēlaties atcelt kafijas pagatavošanu, vēlreiz nospiediet rotējošo pogu.

Displejā tiks rādīts "ATCELS". Ierīce atceļ kafijas pagatavošanu un atgriežas galvenajā izvēlnē.

Jūs varat mainīt standarta iestatījumus divos veidos:

4.2.1. Espresso un kafijas tūlītēja ieprogrammēšana (tikai modeļiem 670 un 680)

Jūs varat mainīt un saglabāt iestatījumus dzērienu pagatavošanas laikā sekojoši.

→ Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu un nospiežot to.

→ Grieziet pogu uz "DZĒRIENU RECEPTES" un, nospiediet to.

→ Grieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo dzērienu (piemēram, "ESPRESSO") un nospiediet to.

→ Grieziet pogu uz "TŪLĪTĒJA IEPROGRAMMĒŠANA".

→ Novietojiet krūzi zem atveres. (5. zīm.).

❗ **Informācijai: Ja jūs vēlaties atcelt tūlītēju ieprogrammēšanu uzreiz pēc starta, turiet rotējošo pogu uz leju vairāk par trim sekundēm.**

→ Lai mainītu standarta iestatījumu, nospiediet rotējošo pogu.

Uz displeja parādās "IZVĒLĒTIES STIPRUMU".

→ Grieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo stiprumu (pa kreisi-vājākai, pa labi-stiprākai kafijai).

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu savu stipruma izvēli.

Displejā tiek rādīts "IZVĒLĒTIES AROMĀTU".

→ Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo aromāta profilu (apskatiet 3.3. vairāk informācijai par aromāta profiliem).

→ Nospiediet pogu, lai apstiprinātu aromāta izvēli.

Uz displeja parādās "LŪDZU GAIDIET". Ierīce maļ, uzkarst un tad sāk pagatavošanu.

Uz displeja parādās "VAI APTURĒT KAFIJU?"

→ Vienu reizi nospiediet rotējošo pogu, kad vēlamais daudzums ir sasniegts.

Standarta uzstādījums jūsu izvēlētajam dzērienam (piemēram, Espresso) tagad ir mainīts un saglabāts. Uz displeja īslaicīgi parādās "RECEPTE IZVEIDOTA" un displejs tad pārslēdzas uz galveno izvēlni ar jaunajiem standarta iestatījumiem.

4.2.2. Espresso un kafijas manuāla programmēšana

Jūs varat arī mainīt standarta iestatījumus manuāli.

^ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

^ Pagrieziet pogu uz "DZĒRIENU RECEPTES" un, nospiediet to.

^ Pagrieziet pogu uz vēlamo dzērienu (piemēram, "ESPRESSO") un, nospiediet to.

Stipruma izvēle

^ Pagrieziet pogu uz "STIPRUMS" un, nospiediet to.

^ Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo stiprumu (pa kreisi-vājāks, pa labi-stiprāks).

Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Aromāta izvēle (gadījumā, ja "AROMĀTS" (3.3. punkts) ir iestatīts uz "INDIVIDUĀLS" izvēlnē "IESTATĪJUMI")

^ Pagrieziet pogu uz "AROMĀTS" un nospiediet to.

^ Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo aromātu (apskatiet 3.3. vairāk informācijai par aromātu profiliem). Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Daudzuma izvēle

^ Pagrieziet pogu uz "KAFIJAS DAUDZUMS" un, nospiediet to.

^ Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo daudzumu (no 20ml līdz 240ml) un, nospiediet to.

 **Informācijai: Nemt vērā tasiņu izmēru.**

Temperatūras izvēle (ja "TEMPERATŪRA" "KAFIJA" (3.4. p.) iestatīts uz "INDIVIDUĀLS" izvēlnē "IESTATĪJUMI")

→ Pagrieziet pogu uz "TEMPERATŪRA". Nospiež rotējošo pogu.

→ Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo temperatūru (STANDARTA, AUGSTA, MAKSIMĀLA) un nospiediet to, lai apstiprinātu iestatījumu.

→ Lai izietu no izvēlnes, pagrieziet uz "IZIET" katrā līmenī. Tad nospiediet to.

→ Atkārtojiet šo darbību, līdz nonākat galvenajā izvēlnē.

 **Informācijai: Ja iestatījumos kādu laiku nav veiktas izmaiņas, ierīce automātiski pārslēdzas uz galveno izvēlni.**

4.3. Lai pagatavotu Kapučīno un piena putas, mainiet iestatījumus uz Kapučīno un piena putām.

Ražotāja standarta iestatījums

Kapučīno: Standarta stiprums, Aromāts 2, Daudzums 200ml. Displejā tiek rādīts "ooo I 200ml".

 **Bridinājums: Apdeguma gūšanas risks! Izplūstošais ūdens var smidzināt! Tvaika/karstā ūdens sprausla lietošanas laikā kļūst karsta. Ļaujiet tvaika/karstā ūdens sprauslai atdzist vairākas minūtes, pirms jūs tai pieskarieties. Pieskarieties tikai gumijas detaļām.**

 **Informācijai: Ja jūs vēlaties pagatavot tikai piena putas (bez kafijas), pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz piena putas un veiciet nākamās aprakstītās darbības.**

 **Bridinājums: Sakaltušus piena atlikumus ir grūti noņemt. Tāpēc pēc atdzesēšanas, lūdzu, visu rūpīgi iztīrīt! Vienmēr sekojiet displejā esošajiem norādījumiem "IZSKALOT PIENA PUTOTĀJU".**

 **Bridinājums: Laiku pa laikam (ideālā variantā pirms ilgākas putotāja nelietošanas, bet noteikti regulāri!) piena putotājs ir jāizjauc pilnībā pa daļām (1/R zīm.), un tās ir jāizmazgā ar tīru ūdeni, lai nodrošinātu optimālu tīrību.**

4. Kafijas raksturīgo iezīmju sagatavošana

Jūs varat pagatavot pienu tieši no iepakojuma vai cita konteinera ar speciālu piena putotāju un ieliet tieši tasītē vai glāzē.

→ Pievienot sūcējcauruli piena putotājam (10. zīm.).

→ Pievienot sūcējcaurules otru galu piena konteineram (tikai modeļiem 670 un 680) (8. zīm.) vai iemērciet to tieši piena pakā vai citā traukā.

⚠ Bīdīnājums: Pārliecinieties lai krāns it vertikālā stāvoklī. Šis ir veids, kāda tiek piens saputots.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz "KAPUČĪNO".

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā tiek rādīti pašreizējie iestatījumi.

→ Nospiediet rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOJIET TASĪTI ZEM PIENA PUTOTĀJA. Vienlaikus ierīce jau maļ kafiju.

→ Novietojiet tasīti zem **piena putotāja** (1/P zīm.)

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā mirgojot stiprumam, tiek rādīts, ka jūs tagad varat mainīt parametru, pagriežot rotējošo pogu.

→ Kamēr mirgo pupiņas simbols, pagrieziet rotējošo pogu, lai noregulētu stiprumu. Pulksteņa rādītāja virzienā – stiprāka, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – vājāka.

Ierīce uzsildās. Tad displeja parādās "ATVĒRT ATVERI".

→ Pagriezt tvaika-karstā ūdens – rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam.

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā tiek rādīti pašreizējie iestatījumi. Stiprums tiek rādīts pa kreisi, aromāts – pa vidu, piena putu daudzums – pa labi.

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā mirgojot piena putu daudzumam, tiek rādīts, ka varat mainīt šo parametru.

→ Kamēr piena putu ml-rādījums mirgo, pagrieziet rotējošo pogu, lai mainītu piena putu daudzumu. Pulksteņa rādītāja virzienā – vairāk, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – mazāk.

Tiklīdz vēlamais piena putu daudzums ir sagatavots, displejā parādās "AIZVERT ATVERI".

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens – rotējošo pogu (1/C zīm.) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam uz 0-iestatījumu.

i "Lūdzu, pagrieziet Tvaika/Karstā ūdens krānu (1/C ilustrācija) pulksteņa rādītāja virzienā līdz Nulles pozīcijai, kad piena ir pietiekami daudz."

Displejā tiek rādīts "LŪDZU NOVIETOJIET TASĪTI ZEM KAFIJAS ATVERES"

→ Tagad novietojiet tasīti vai glāzi zem **kafijas atveres** (5. zīm.).

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā mirgojot kafijas daudzumam, tiek rādīts, ka varat mainīt šo parametru.

→ Kamēr daudzuma ml-rādījums mirgo, pagrieziet rotējošo pogu, lai mainītu kafijas daudzumu. Pulksteņa rādītāja virzienā – vairāk, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – mazāk.

Jūs varat mainīt standarta iestatījumu divos veidos:

4.3.1. Kapučīno un piena putu tūlītēja ieprogrammēšana (tikai modeļiem 670 un 680)

You can change and save the standard setting during the preparation as follows.

→ Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu un tad nospiežot to.

- Pagriezt rotējošo pogu uz "DZĒRIENU RECEPTES. Nospieš rotējošo pogu.
- Pagriezt rotējošo pogu uz "KAPUČĪNO". Nospieš rotējošo pogu.
- Pagriezt rotējošo pogu uz "TŪLĪTĒJA IEPROGRAMMĒŠANA".
- Novietojiet tasīti vai glāzi zem atveres (5. zīm.).

i Informācijai: Lai atceltu tūlītēju ieprogrammēšanu uzreiz pēc starta, turiet rotējošo pogu uz leju vairāk kā trīs sekundes.

- Lai mainītu standarta iestatījumu, turiet rotējošo pogu nospiešu vairāk kā trīs sekundes. Displejā tiek rādīts "IZVĒLĒTIES STIPRUMU".
- Pagriezt rotējošo pogu, lai izvēlētos stiprumu. Vājāka – pa kreisi, stiprāka – a labi.
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu stiprumu. Displejā tiek rādīts "IZVĒLĒTIES AROMĀTU".
- Pagriezt rotējošo pogu, lai izvēlētos aromātu (informāciju par aromātu skatīt 3.3. punktā).
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu savu izvēlēto aromātu. Displejā tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOJIET TASĪTI ZEM KAFIJAS ATVERES".
- Novietojiet tasīti vai glāzi zem **kafijas** atveres.

Displejā tiek rādīts "LŪDZU, GAIDĪT". Ierīce maļ, silda un tad sāk kafijas pagatavošanu.

Vispirms tiek pagatavota kafija.

Displejā tiek rādīts "VAI APTURĒT KAFIJAS PAGATAVOŠANU?"

- Nospiediet rotējošo pogu, ja vēlamais kafijas daudzums ir pagatavots.

i Informācijai: Ja jūs gribat pagatavot tikai piena putas (bez kafijas), pagriezt rotējošo pogu uz "IESTĀTĪJUMI", "DZĒRIENU RECEPTES", "PIENA PUTAS" un izpildīt turpmāk aprakstītās darbības.

Kad Kapučīno kafijas daļa ir pagatavota, displejā tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOT TASĪTI ZEM PIENA PUTOTĀJA".

- Novietojiet tasīti zem piena putotāja (1/P zīm.)

⚠ Bīdīnājums: Pārliecinieties, lai krāns ir vērsts augšup. Šis ir veids, kā tiek putots piens.

Displejā tiek rādīts "ATVERT ATVERI."

- Pagriezt tvaika-karsta ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz beigām.

⚠ Bīdīnājums: Vispirms nāc auksts ūdens, tad piena putas

Displejā tiek rādīts "VAI APTURĒT PIENA PUTAS?"

- Nospiediet rotējošo pogu, ja vēlamais piena putu daudzums ir pagatavots. Displejā tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI"

- Aizvērt tvaika – karstā ūdens – rotējošo pogu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

i Informācijai: Pirms izņemat tasīti, nogaidiet, lai iztek pēdējās piena lāses.

KAPUČĪNO standarta iestatījums tagad ir mainīts un saglabāts. Īsu laiku displejā tiek rādīts "RECEPTE IZVEIDOTA" un tad notiek atgriešanās galvenajā izvēlnē ar jauniem standarta iestatījumiem.

4.3.2. Kapučīno un piena putu manuālā ieprogrammēšana

Jūs varat arī manuāli nomainīt standarta iestatījumus sekojošā veidā

- Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTĀTĪJUMI" galvenajā izvēlnē, griežot rotējošo pogu un nospiežot to.

4. Kafijas raksturīgo iezīmju sagatavošana

- Pagrieziet rotējošo pogu uz "DZĒRIENU RECEPTES". Nospiediet rotējošo pogu.
- Pagrieziet rotējošo pogu uz "KAPUČĪNO". Nospiediet rotējošo pogu.

Stipruma izvēle

- Pagriezt rotējošo pogu uz "STIPRUMS". Nospiegt rotējošo pogu.
- Pagriezt rotējošo pogu uz izvēlēto stiprumu. Vājāka – pa kreisi, stiprāka – pa labi. Nospiegt rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

Aromāta izvēle (ja "AROMĀTS" (3.3. p.) ir iestatīts uz "INDIVIDUĀLS" izvēlnē "IESTATĪJUMI")

- Pagriezt rotējošo pogu uz "AROMĀTS". Nospiegt rotējošo pogu.
- Pagriezt rotējošo pogu, lai izvēlētos aromātu (informāciju par aromātiem skatīt 3.3. p.), Nospiegt rotējošo pogu, lai apstiprinātu izvēli.

Kafijas daudzuma izvēle

- Pagriezt rotējošo pogu uz "KAFIJAS DAUDZUMS". Nospiegt rotējošo pogu.
- Pagriezt rotējošo pogu uz izvēlēto daudzumu. Nospiegt rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

ⓘ **Informācijai: Ņemt vērā tasišu vai glāžu izmēru.**

ⓘ **Informācijai: Ja jūs vēlaties tikai piena putas (bez kafijas), pagrieziet rotējošo pogu uz "IESTATĪJUMI", "DZĒRIENU RECEPTES", "PIENA PUTAS" un veikt aprakstītās turpmākās darbības "IZVĒLIETIES PUTU DAUDZUMU".**

Putu daudzuma izvēle

- Pagriezt rotējošo pogu uz "PUTU DAUDZUMS". Nospiegt rotējošo pogu.
- Pagrieziet rotējošo pogu uz izvēlēto daudzumu. Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

ⓘ **Informācijai: Ņemt vērā tasišu un glāziņu izmēru.**

ⓘ KOPĒJĀ DAUDZUMA IZVĒLE

ⓘ **Informācijai: Mainot šo iestatījumu, visi iepriekšējie iestatījumi attiecīgi tiks mainīti. Šādā veidā visu dzēriena sastāvdaļu attiecība (kafija un piena putas) paliek nemainīga, mainot kopējo daudzumu.**

- Pagrieziet rotējošo pogu uz "KOPĒJAIS DAUDZUMS". Nospiediet rotējošo pogu.
- Pagrieziet rotējošo pogu uz izvēlēto daudzumu. Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.

ⓘ **Informācijai: Ņemiet vērā tasišu vai glāžu izmēru.**

Izvēlieties temperatūru (ja "IESTATĪJUMI" "TEMPERATŪRA", 3.4. p. ir iestatīti uz "INDIVIDUĀLS")

- Pagrieziet rotējošo pogu uz "TEMPERATŪRA". Nospiediet rotējošo pogu.
- Grieziet pogu, lai izvēlētos temperatūru (STANDARTA, AUGSTA, MAKSIMĀLA) un, nospiediet to, lai apstiprinātu iestatījumu.
- Lai izietu no izvēlnes, pagrieziet pogu katrā līmenī uz "IZIET". Tad nospiediet rotējošo pogu.
- Atkārtojiet šo darbību, līdz nonāksiet galvenajā izvēlnē.

ⓘ **Informācijai: Ja kādu laiku iestatījumi nav mainīti, ierīce automātiski pārslēdzas uz galveno izvēlni.**

4.4. Cafe Americano pagatavošana un Cafe Americano standarta iestatījuma maiņa

Ražotāja standarta iestatījums

Cafe Americano : Standarta stiprums, Aromāts 2, Daudzums 120ml. Displejā tiek rādīts "ooo II 120ml".

→ Novietojiet tasīti vai glāzi zem atveres (5. zīm.).

Displeja tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOJIET TASĪTI ZEM KAFIJAS ATVERES".

→ Lūdzu, novietojiet tasīti zem kafijas atveres.

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā tiek rādīts izvēlto kafijas dzērienu pašreizējais iestatījums. Stiprums tiek rādīts pa kreisi, aromāts – pa vidu, daudzums – pa labi.

→ Nospiediet rotējošo pogu dzēriena pagatavošanai.

Ieslēdzas tasītes apgaismojums (tikai modeļiem 670 un 680). Ierīce maļ un sagatavo Cafe Americano kafijas daļu (apm. 40ml) standarta iestatījumā.

→ Ja jūs vēlaties atcelt kafijas pagatavošanu, nospiediet rotējošo pogu vēlreiz.

Displejā tiek rādīts "ATCELTS". Ierīce atceļ kafijas pagatavošanu un atgriežas galvenajā izvēlnē.

i Informācijai: Ja jūs vēlaties pagatavot tikai karstu ūdeni (bez kafijas), t.i., tējai, pagrieziet rotējošo pogu uz "KARSTĀIS ŪDENS" galvenajā izvēlnē un veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Kad Cafe Americano kafijas daļa ir pagatavota, displejā tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOJIET TASĪTI ZEM ŪDENS ATVERES".

→ Novietojiet tasīti zem **piena putotāja** (1/P zīm.)

⚠ Brīdinājums: Pārliecinieties, lai krāns būru vērsts augšup. Šādā veidā tiek uzkarsēts ūdens. Displejā tiek rādīts "ATVERT ATVERI".

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā.

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā tiek rādīti pašreizējie iestatījumi. Stiprums tiek rādīts pa kreisi, aromāts – pa vidu, daudzums – pa labi.

i Informācijai: Displeja apakšējā rindā mirgojot ūdens daudzumam, tiek rādīts, ka varat mainīt šo parametru.

→ Kamēr daudzuma ml-rādījums mirgo, pagrieziet rotējošo pogu, lai mainītu ūdens daudzumu. Pulksteņa rādītāja virzienā – vairāk, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – mazāk.

Tiklīdz vajadzīgais karstā ūdens daudzums ir pagatavots, displejā tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI".

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pretēji pulksteņa rādītāja virzienā līdz 0-iestatījumam.

i Informācijai: Jūs varat izmantot karsto ūdeni apmēram 2 minūtes. Tad ierīce izslēdzas automātiski. Pagriežot tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu atpakaļ un uz priekšu, pagatavošana tiek atsākta.

👍 Padoms: Jūs varat pagatavot karstu ūdeni (1/P zīm.), piem., tējai, arī tad, kad nav iepriekš sagatavota kafija. Jūs varat mainīt standarta iestatījumu divos veidos:

4.4.1. Cafe Americano tūlītēja ieprogrammēšana (tikai modeļiem 670 un 680)

Jūs varat mainīt un saglabāt standarta iestatījumus dzēriena pagatavošanas laikā.

→ Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriežot rotējošo pogu un nospiežot to.

Pagrieziet rotējošo pogu uz "DZĒRIENU RECEPTES". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz "AMERICANO". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz "TŪLĪTĒJA IEPROGRAMMĒŠANA".

→ Novietojiet tasīti vai glāzi zem **kafijas** atveres (5. zīm.).

→ Lai mainītu standarta iestatījumu, nospiediet un turiet rotējošo pogu vairāk kā trīs sekundes.

4. Kafijas raksturīgo iezīmju sagatavošana

- ❗ **Informācijai: Ja jūs gribat atcelt tūlītēju ieprogrammēšanu uzreiz pēc starta, turiet rotējošo pogu lejup ilgāk nekā trīs sekundes.**

Displejā tiek rādīts "IZVĒLIETIES STIPRUMU".

→ Grieziet rotējošo pogu, lai izvēlētos stiprumu (vājāks – pa kreisi, stiprāks – pa labi).

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā tiek rādīts "IZVĒLIETIES AROMĀTU".

→ Grieziet rotējošo pogu, lai izvēlētos aromātu (informāciju par aromātiem skatīt 3.3. punktā).

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu aromāta izvēli.

Displejā tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOJIET TASĪTI ZEM KAFIJAS ATVERES".

→ Novietojiet tasīti zem **kafijas** atveres un nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

Displejā tiek rādīts "LŪDZU, GAIDIET". Ierīce maļ, uzkarst un uzsāk kafijas pagatavošanu.

Vispirms tiek pagatavota kafija.

Displejā tiek rādīts "VAI APTURĒT KAFIJAS PAGATAVOŠANU?"

→ Nospiediet rotējošo pogu, kad vajadzīgais kafijas daudzums ir pagatavots.

- ❗ **Informācijai: Ja jūs vēlaties pagatavot tikai karstu ūdeni (bez kafijas, piem., tējai, pagrieziet rotējošo pogu uz "IESTATĪJUMI", "DZERIENU RECEPTES", "KARSTS ŪDENS" un veiciet tālāk aprakstītās darbības.**

Kad Cafe Americano kafijas daļa ir pagatavota, displeja tiek rādīts "LŪDZU, NOVIETOJIET TASĪTI ZEM ŪDENS ATVERES".

→ Novietojiet tasīti zem **ūdens** atveres (1/P zīm.) un nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu. Displejā tiek rādīts "ATVĒRT ATVERI".

⚠ **Brīdinājums: Pārliecinieties, lai krāns ir vērsts augšup. Šādā veidā tiek uzkaršēts ūdens.**

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Displeja tiek rādīts "VAI APTURĒT KARSTO ŪDENI?"

→ Nospiediet rotējošo pogu, kad vajadzīgais karstā ūdens daudzums ir pagatavots. Displejā tiek rādīts "AIZVERT ATVERI".

→ Aizveriet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu, kad vajadzīgais karstā ūdens daudzums ir pagatavots, pagriežot pretējā pulksteņa rādītāja virzienā.

CAFE AMERICANO standarta iestatījums tagad ir mainīts un saglabāts. Displejā uz īsu brīdi tiek rādīts "RECEPTE IZVEIDOTA", tad ierīce atgriežas galvenajā izvēlnē ar jauniem standarta iestatījumiem.

4.4.2. Cafe Americano manuālā ieprogrammēšana

Jūs varat mainīt arī standarta iestatījumus sekojošā veidā.

→ Izvēlēties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, griežot rotējošo pogu, un nospiediet rotējošo pogu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz "DZERIENU RECEPTES. Nospiediet rotējošo pogu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz "AMERICANO". Nospiediet rotējošo pogu.

Stipruma izvēle

→ Grieziet rotējošo pogu uz "STIPRUMS". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz izvēlēto stiprumu. Vājāks – pa kreisi, stiprāks – pa labi. Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Aromāta izvēle (ja "AROMĀTS" (3.3. punkts) iz iestatīts uz "INDIVIDUĀLS" izvēlnē "IESTATĪJUMI")

→ Grieziet rotējošo pogu uz "AROMĀTS". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz izvēlēto aromātu (informācija par aromātiem atrodama 3.3. punktā). Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

Kafijas daudzuma izvēle

→ Grieziet rotējošo pogu uz "KAFIJAS DAUDZUMS". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz izvēlēto daudzumu. Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

ⓘ **Informācijai: Ņemt vērā tasišu vai glāžu izmēru.**

ⓘ **Informācijai: Ja jūs vēlaties pagatavot tikai karstu ūdeni (bez kafijas, piem., tējai, pagrieziet rotējošo pogu uz "IESTATĪJUMI", "DZERIENU RECEPTES", "KARSTS ŪDENS" un veiciet tālāk aprakstītās darbības "Izvēlieties karstā ūdens daudzumu".**

Karstā ūdens daudzuma izvēle

→ Grieziet rotējošo pogu uz "KARSTĀ ŪDENS DAUDZUMS". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz izvēlēto daudzumu. Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

ⓘ **Informācijai: Ņemt vērā tasišu vai glāžu izmēru.**

Kopējā daudzuma izvēle

ⓘ **Informācijai: Veicot šo iestatījumu iepriekšējie iestatījumi mainīsies attiecīgi. Tas nodrošina dzēriena sastāvdaļu proporcijas (kafija un piena putas) saglabāšanu, mainot kopējo daudzumu.**

→ Grieziet rotējošo pogu uz "KOPĒJAIS DAUDZUMS". Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz izvēlēto daudzumu. Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

ⓘ **Informācijai: Ņemt vērā tasišu vai glāžu izmēru.**

Temperatūras izvēle (ja "IESTATĪJUMI" "TEMPERATŪRA", 3.4. punkts, ir iestatīti uz "INDIVIDUĀLS")

→ Grieziet rotējošo pogu uz "TEMPERATŪRA". Nospiediet rotējošo pogu.

→ Grieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo temperatūru (STANDARTA, AUGSTA, MAKSIMĀLA) un, nospiediet, lai apstiprinātu.

→ Lai izietu no izvēlnes, grieziet pogu katrā līmenī uz "IZIET". Tad nospiediet to. Vai spiediet kreiso kontroli, lai atgrieztos vienu soli atpakaļ. → Atkārtojiet, līdz parādās galvenā izvēlne

ⓘ **Informācijai: Ja kādu laiku iestādījumi nav mainīti, ierīce automātiski pārslēdzas uz galveno izvēlni.**

4.5. "Mana kafija" sev un citiem, ņemot vērā gaumi

Jūsu ierīce ļauj jums pagatavot kafiju, pamatojoties uz jūsu gaumi (modeļiem 670 un 680 līdz 5 cilvēkiem vai dzērieniem).

Ražotnē kafijas dzēriens bez piena ir iestatīts ar standarta iestatījumu "MANA KAFIJA": Standarta stiprums, Aromāts 2, Daudzums 120ml. Displejā tiek rādīts: "ooo II 120ml".

Jūs varat arī manuāli mainīt standarta iestatījumus sekojošā veidā.

→ Izvēlieties izvēlnes opciju "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē, pagriezot rotējošo pogu un nospiežot to.

4. Kafijas raksturīgo iezīmju sagatavošana

→ Grieziet pogu uz "DZĒRIENU RECEPTES" un, nospiediet to.

→ Grieziet pogu uz "MANA KAFIJA" un, nospiediet to.

Jūs tagad varat pārveidot esošu recepti vai izveidot jaunu.

4.5.1. Receptes pielāgošana

^ Grieziet pogu uz "LABOT" un, nospiediet to.

^ Grieziet pogu uz recepti, kuru vēlaties pielāgot. Ar ražotnes iestatījumiem zem "MANA KAFIJA" ir tikai viena recepte. Spiediet rotējošo pogu.

Zem izvēlnes punkta "MAINĪT RECEPTI", jūs varat mainīt iestatījumus, kā aprakstīts no 4.2. līdz 4.4.

Zem izvēlnes punkta "MAINĪT DZĒRIENU", jūs papildus varat mainīt izvēlēto dzērienu un tā recepti, kā aprakstīts no 4.2. līdz 4.4.

^ Grieziet pogu uz recepti, kuru vēlaties pielāgot. Ar ražotnes iestatījumiem zem "MANA KAFIJA" ir tikai viena recepte. Spiediet rotējošo pogu.

Zem izvēlnes punkta "MAINĪT RECEPTI", jūs varat mainīt iestatījumus, kā aprakstīts no 4.2. līdz 4.4.

Zem izvēlnes punkta "MAINĪT DZĒRIENU", jūs papildus varat mainīt izvēlēto dzērienu un tā recepti, kā aprakstīts no 4.2. līdz 4.4.

Izvēlnes punkts "MAINĪT NOSAUKUMU" ļauj jums saglabāt recepti ar noteiktu nosaukumu (piemēram, ģimenes locekļu vārdiem).

^ Grieziet pogu, lai izvēlētos rakstu zīmi. Spiediet rotējošo pogu, lai ievadītu rakstu zīmi vai attēlu.

^ Atkārtojiet šo procesu, līdz nosaukums ir pabeigts.

^ Grieziet pogu uz "IZVĒLĒTIES SIMBOLU" (trešais pēdējais simbols apakšējā rindā), lai pievienotu recepti simbolam uz displeja. Nospiediet rotējošo pogu.

^ Grieziet pogu uz vēlamo simbolu un, nospiediet to.

^ Lai pabeigtu procesu, grieziet pogu uz "APSTIPRINĀT NOSAUKUMU" (otrais līdz pēdējais simbols apakšējā rindā) un, nospiediet to.

Nospiežot "DZĒST", jūs izdzēsīsiet izvēlēto recepti.

Nospiežot "IZIET" (pēdējais simbols apakšējā rindā), jūs pametīsiet izvēlnes līmeni.

4.5.2. Jaunas receptes pievienošana (tikai modeļiem 670 un 680)

^ Grieziet pogu uz "PIEVIENOT" un, nospiediet to.

^ Grieziet pogu uz vēlamo dzērienu un, nospiediet to.

Ierīce pieņem visus iestatījumus jūsu izvēlētajam dzērienam no galvenās izvēlnes.

Kā aprakstīts no 4.2. līdz 4.5., jūs varat mainīt recepti un saglabāt to ar jaunu nosaukumu (piemēram, ģimenes locekļa vārds), kā aprakstīts 4.5.1.

4.6. Malšanas pakāpes pielāgošana

⚠ Bīdīnājums: Pielāgojiet malšanas pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas mal.

Jūs varat pielāgot dzirnavas, pamatojoties uz noteiktu pupiņu šķirni. Mēs iesakām lietot dzirnavas ar vidējo iestatījumu.

Lai mainītu malšanas pakāpi, lūdzu, sekojiet šiem soļiem:

→ Atveriet durtiņas korpusa labajā pusē (1/L zīm.), mazliet pavelkot iekšējo rokturi uz sevi, un uzmanīgi virziet durtiņas projām no korpusa.

Malšanas pakāpes kontrole ir labajā pusē augšpusē.

(9.zīm.).

→ Novietojiet krūzīti zem snīpja ar regulējamu augstumu.

→ Pagrieziet pogu uz "ESPRESSO" galvenajā izvēlnē.

→ Nospiežot rotējošo pogu, lai sāktu Espresso pagatavošanu.

→ **Kamēr darbojas dzirnavas**, mainiet malšanas pakāpi ar kontroles palīdzību.

Virzot sviru pa kreisi, kafija ir smalkāka, pa labi - rupjāka. Galvenais noteikums:

- Viegli grauздētai pakāpei nepieciešams pielāgojums uz smalkāku (kontrolē turpmāk pa kreisi).
- Stipram grauздējumam nepieciešams pielāgojums uz rupjāku (kontrolē turpmāk pa labi).



Padoms: Pārbaudiet sev vispiemērotāko iestatījumu, pamatojoties uz savu gaumi.

→ Aizveriet servisa durtiņas, uzmanīgi ievietojot balstus vietā servisa durtiņu aizmugurē. Pārliecinieties, ka durtiņas ieiet pareizi vietā.

4.7. Maltas kafijas pagatavošana (piem., bez kofeīna)

→ Atveriet samaltās kafijas nodalījuma vāku (13. zīm.).

Displejā tiek rādīts "IEBĒRT MALTU KAFIJU" pamišus ar "AIZVĒRT MALTĀS KAFIJAS NODALĪJUMU".

→ Ieberiet **vienu** mērkaroti ar malto kafiju un aizveriet vāku. Uz displeja parādās "MALTĀ KAFIJA GATAVA".

→ Novietot tasīti vai glāzi zem kafijas atveres (5. zīm.).

→ Pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz izvēlēto dzērienu.

→ Kafijas pagatavošana tiek uzsākta, nospiežot rotējošo pogu.

i Informācijai: Ja process ir uzsākts netišām, vai tas ir uzsākts par ātru, jūs pagatavošanas laikā varat mainīt daudzumu.

→ Grieziet rotējošo pogu uz vajadzīgo iestatījumu, kamēr mirgo "ml-rādījums".

→ Ja vēlaties apturēt procesu, nospiediet pogu vēlreiz.

i Informācijai: Ja netišām esat atvēris kafijas nodalījuma vāku vai rotējošā poga nav nospiesta pēc maltās kafijas iebēršanas, ierīce automātiski sāks skalot, kad tiks aizvērts vāks. Pēc tam ar ierīci var turpināt darboties.



Bridinājums: Maltās kafijas nodalījums nav uzglabāšanas konteiners. Tādējādi, neberiet vairāk par vienu kafijas porciju un, lietojiet tikai svaigas vai vakuumā iepakotas kafijas pupiņas. Nelietojiet šķīstošo kafiju!

5. Tīrīšana un apkope

Jūsu NIVONA ierīce pieprasīs dažas zemāk nosauktās tīrīšanas un apkopes programmas (piemēram, "LŪDZU, IZSKALOT PIENA PUTOTĀJU").

→ Kad parādās šāds tīrīšanas vai apkopes pieprasījums, grieziet rotējošo pogu uz "rokas simbolu ar paceltu rādītājpirkstu" galvenajā izvēlnē.

→ Tad nospiediet rotējošo pogu.

Ierīce uzsāks nepieciešamo tīrīšanas vai apkopes procesu, un uz displeja parādīsies informācija par to, kāda nākamā darbība ir nepieciešama

→ Sekojiet instrukcijām displejā. Ja rodas šaubas, apskatiet no 5.1. līdz 5.9.

5.1. Putotāja skalošana



Bridinājums: Nepārtrauciet programmu darbībā!

Piena putotājs ir jātīra pēc katra pagatavotā dzēriena, kur tika izmantots piens, bet, noteikti, kad displejā rodas šāds pieprasījums.

→ Grieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to.

→ Grieziet pogu uz "SKALOT PIENA PUTOTĀJU". Nospiežot rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "CAURULĪTE UZ PIENA PUTOTĀJA UN NOTEKPAPLĀTĒ".

→ Pievienot vienu caurulītes galu piena putotājam (10. zīm.).

→ Otru caurulītes galu ievietot notekpaplātē aizmugurējā labajā pusē (7. zīm.).

→ Novietojiet piemērota tilpuma bļodu (vismaz, 0.5 l) zem snipja.

5. Tīršana un apkope

→ Nospiezt rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "ATVĒRT ATVERI".

→ Grieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Ik pa laikam displeja tiek rādīts "IESTATĪT SKALOŠANU PIENA PUTOTĀJAM".

→ Pagriezt krānu horizontālā stāvoklī.

→ Nospiezt rotējošo pogu.

i Informācijai: Ja jūs vēlaties atcelt skalošanas programmu, nospiediet rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "PIENA PUTOTĀJS TIEK SKALOTS, NEIZNEMT CAURULI." Ierīce uzsāk skalošanu. Tiklīdz skalošanas cikls ir pabeigts, displeja tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI".

→ Pagriezt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Displeja tiek rādīts "PIENA PUTOTĀJU IESTATĪT PIENA IESTATĪJUMĀ".

→ Pagriezt krānu virzienā uz augšu.

Ierīce uzkarst un ir atkal gatava darbam. Displejā tiek rādīta galvenā izvēlne.

5.2. Sistēmas skalošana

Laiku pa laikam ir jāizskalo sistēmu. Rīkojieties sekojoši:

^ Grieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to vai pieskarieties apkopes simbolam.

^ Grieziet pogu uz "SISTĒMAS SKALOŠANA" un, nospiediet to.

Uz displeja parādās "SKALO SISTĒMU".

Kad skalošanas cikls ir pabeigts, ierīce uzsilst un to var atkal lietot. Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

5.3. Piena putotāja tīršana

⚠ Brīdinājums: Nepārtrauciet programmu, kas darbojas!

i Informācijai: Kad būs nepieciešams, uz displeja parādīsies "LŪDZU, IZTĪRIET PIENA PUTOTĀJU".

Rīkojieties sekojoši:

^ Grieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to.

^ Grieziet pogu uz "TĪRĪT PUTOTĀJU" un, nospiediet to.

Uz displeja mainīgi parādīsies "TUKŠAS TVERTNES" un "PIEPILDIET ŪDENI".

^ Noņemiet noteiklāpi un izlietotās kafijas konteineri, un iztukšojiet abus.

^ Ja nepieciešams, piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni. Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni, noteiklāpi un izlietotās kafijas konteineri.

Displejā tiek rādīts "CAURULE PIENA PUTOTĀJĀ UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLĪ".

→ Pievienojiet caurulītes vienu galu piena putotajam (10. zīm.).

→ Ielejiet nedaudz tīršanas līdzekļa (pieejams ka izvēles piederums, skatīt 8. punktu) un ūdeni konteinerā, kopā vismaz 0.3 l.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību informācijai, kuru sniedzis ražotājs attiecībā uz tīršanas līdzekļa atjaukšanas proporcijām.

→ Ievietojiet caurulītes otro galu tīršanas šķīdumā.

→ Palieliet pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) zem piena putotāja.

i Informācijai: Pārliecinieties, lai krāns būtu vērsts augšup uz piena iestatījumu

→ Nospiediet rotējošo pogu.

Displejā pamišus tiek rādīts "SĀKT TĪRĪŠANU"/"ATVĒRT ATVERI".

→ Atvērt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu pulksteņa rādītāja virzienā.

Ierīce sāk tīrīšanas procesu. Displeja tiek rādīts "PIENA PUTOTAJŠ TIEK TĪRĪTS, NEIZŅĒMT CAURULĪTI".

→ Aizvērt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu pulksteņa rādītāja virzienā, kad tiek displejā rādīts pieprasījums. Pēc neilga laika displeja tiek rādīts "CAURULĪTE PIENA PUTOTĀJA UN NOTEKPAPLĀTĒ".

→ Pievienot vienu caurulītes galu piena putotājam (10. zīm.). Ievietot otru caurulītes galu notekapoplātē aizmugures labajā pusē (7. zīm.).

→ Nospiegt rotējošo pogu.

Displeja tiek rādīts "ATVĒRT ATVERI".

→ Pagriezt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Displejā tiek rādīts "PIENA PUTOTĀJS TIEK SKALOTS, NEIZŅĒMT CAURULĪTI".

Ik pa laikam displejā tiek rādīts "IESTATĪT PIENA PUTOTĀJU SKALOŠANAS IESTATĪJUMĀ".

→ Pagriezt krānu horizontālā stāvoklī.

→ Nospiegt rotējošo pogu.

Tiklīdz tīrīšanas cikls ir pabeigts, displejā tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI".

→ Pagriezt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Displejā tiek rādīts "IESTATĪT PIENA PUTOTĀJU PIENA IESTATĪJUMĀ".

→ Pagriezt krānu virziena uz augšu uz piena iestatījumu.

→ Nospiegt rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "IZTUKŠOT IEKŠĒJOS TRAUKUS".

→ Noņemiet notekapoplāti un izlietotās kafijas tvertni (1/N un 1/O zīm.), iztukšot tās un ievietot atpakaļ.

Ierīce uzkarst un ir gatava atkal darbam.

5.4. Sistēmas tīrīšana

i Informācijai: Ja sistēmai būs nepieciešama tīrīšana, displejā tiks parādīts "PLEASE CLEAN SYSTEM". Jūs joprojām varat turpināt gatavot dzērienus. Tomēr mēs iesakām veikt tīrīšanas programmu pēc iespējas ātrāk, pretējā gadījuma spēkā var nebūt garantijas prasības.

! Brīdinājums: Tīrīšanas procesu nedrīkst pārtraukt. Tīrīšanas tableti pievienojiet tikai tad, kad to pieprasa ierīce.

^ Grieziet pogu uz "APKOPE" un nospiediet to.

^ Grieziet pogu uz "TĪRĪT SISTĒMU" un, nospiediet to.

Displejā pamīšus tiek rādīts "IZTUKŠOT IEKŠĒJOS TRAUKUS" un "PIEPILDĪT ŪDENS TVERTNI".

→ Ja nepieciešams, piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un, novietojiet to vietā.

→ Tad noņemiet notekapoplāti un izlietotās kafijas tvertni (1/N un 1/O zīm.), iztukšojiet tās un ievietojiet atpakaļ.

Ierīce skalosies divreiz. Uz displeja parādīsies "SISTĒMA TIEK SKALOTA.

LŪDZU, GAIDIET".

Displejā tad parādās "TĪRĪŠANAS TABLETE MALTĀS KAFIJAS NODALĪJUMĀ".

→ Novietojiet piemērota tilpuma blodu (vismaz, 0.5 l) zem atveres (1/E zīm.).

→ Atveriet samaltās kafijas nodalījuma vāku.

(13. zīm.).

→ Ievietojiet tīrīšanas tableti nodalījumā un aizveriet abus vākus. Displejā parādās "SĀKT TĪRĪŠANU".

→ Nospiegt rotējošo pogu.

5. Tīršana un apkope

Ierīce uzsāk tīršanas procesu. Displeja parādās "TĪRA SISTĒMU". Process ir pilnībā automatizēts un aizņem 10 minūtes.

i Informācijai: Ja tīršanas procesa laikā parādās paziņojums, sekojiet norādījumiem. Ierīce pēc tam automātiski turpinās tīršanas procesu.

Kad tīršanas process ir pabeigts, displejā parādās "IZTUKŠOT IEKŠĒJOS TRAUKUS".

→ Iztukšojiet notekapoplāti un izlietot kafijas konteineru (1/N un 1/O zīm.) un ievietojiet abus atpakaļ pēc tīršanas.

→ Piepildiet – ja nepieciešams – ūdens tvertni ar ūdeni.

i Informācijai: Ja tīršanas process tiek pārtraukts, displejā tiek rādīts "LŪDZU, IZSKALOJIET".

→ Tad nospiediet rotējošo pogu.

Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK SKALOTA, LŪDZU, GAIDĪT".

Tiklīdz tīršanas process tiek pabeigts, displejā tiek rādīts "IZTUKŠOT IEKŠĒJOS TRAUKUS".

→ Iztukšot notekapoplāti un izlietās kafijas tvertni (1/N un 1/O zīm.) un ievietojiet tās atpakaļ.

→ Piepildiet – ja nepieciešams – ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Ierīce uzkarst un ir atkal gatava darbam. Displejā tiek rādīta galvenā izvēlne.

5.5. Sistēmas atkalķošana

Ja ierīcei nepieciešama atkalķošana, displejā parādās "LŪDZU ATKAĻĶOJIET SISTĒMU".

Jūs varat sākt atkalķošanas programmu jebkurā laikā manuāli.

! Brīdinājums: Lūdzu, sekojiet katram solim, kas minēts iepriekš! Jūs varat turpināt gatavot kafiju, bet mēs iesakām uzsākt atkalķošanas programmu pēc iespējas ātrāk. Citādi var nedarboties garantija.

! Brīdinājums: Nepārtrauciet atkalķošanas programmu. Nekad nelietojiet etiķi vai tā līdzekļus, bet tikai standarta tīršanas līdzekļus, kas īpaši ieteicami automātiskajiem kafijas automātiem.

! Brīdinājums: Pirms uzsākat atkalķošanas programmu, izņemiet filtru no ūdens tvertnes.

^ Pagrieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to.

^ Grieziet pogu uz "ATKAĻĶOT SISTĒMU" un, nospiediet to.

Displejā parādās "IZTUKŠOJIET TVERTNES".

^ Izņemiet notekapoplāti un izlietotās kafijas konteineru, iztīriet tos.

^ Ievietojiet atpakaļ notekapoplāti un izlietotās kafijas konteineru.

Displejā parādās "IZNEMIET ŪDENS TVERTNI".

^ Izņemiet ūdens tvertni.

Uz displeja mainīgi parādās "PIEPILDIET ŪDENS TVERTNI LĪDZ 0,5 L ATZĪMEI" un "IEVIETOJIET ATKAĻĶOTĀJU UN ŪDENS TVERTNI NOVIETOJIET VIETA".

^ Izņemiet filtru. Piepildiet ūdens tvertni līdz 0.5 l atzīmei ar tīru ūdeni un, ievietojiet to atpakaļ.

! Brīdinājums: Vienmēr piepildiet ūdens tvertni līdz 0.5 l atzīmei un, tad pievienojiet atkalķošanas līdzekli. Nekad pretējā secībā! Lūdzu, sekojiet ražotāja instrukcijām par to, kā lietot atkalķotāju.

→ Tikai tagad pievienot atkalķotāju.

Displejā pamišus tiek rādīts "SĀKT ATKAĻĶOŠANU" un "ATVĒRT ATVERI".

→ Novietojiet pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) centra zem piena putotāja (1/P zīm.).

i Informācijai: Pārliedzieties, ka krāns ir pagriezts virzienā uz augšu uz skalošanas iestatījumu.

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam.

Ierīce sāk atkalķošanas procesu. Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK ATKAĻĶOTA. Atkalķošana notiek automātiski. Atkalķošanas šķidums tagad plūst caur piena putotāju ar intervāliem.

Kad piena putotāja atkalķošana ir pabeigta, displejā tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI".

→ Novietojiet pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) centra zem piena putotāja (1/P zīm.).

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Ierīce sāk atkalķošanas procesu. Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK ATKAĻĶOTA. Atkalķošana notiek automātiski.

Atkalķošanas šķidums tagad plūst caur iekšējo sistēmu ar intervāliem.

Kad atkalķošana pabeigta, displejā pamišus tiek rādīts "IZTUKŠOT IEKŠĒJOS TRAUKUS", "PIEPILDĪT ŪDENS TVERTNI" un "IEVIETOT FILTRU".

→ Izņemt notekaplati un izlietotās kafijas tvertni (1/N un 1/O) un iztukšot tās.

→ Ievietot notekaplati un izlietoto kafijas paplati atpakaļ.

→ Izņemt ūdens tvertni. Izskalot ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

→ Ja nepieciešams, ievietot filtru ūdens tvertnē atpakaļ.

→ Piepildīt ūdens tvertni un ievietot atpakaļ.

→ Novietot pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) centrā zem piena putotāja (1/P zīm.).

Displejā pamišus tiek rādīts "LŪDZU, IZSKALOT" un "ATVĒRT ATVERI".

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam, lai sāktu skalošanas procesu.

Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK SKALOTA". Tiek uzsākts skalošanas cikls, kurš notiek automātiski. Tiklīdz piena skalotāja cikls ir pabeigts, displejā tiek rādīts "AIZVERT ATVERI".

→ Novietot pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) centrā zem piena putotāja (1/P zīm.).

→ Pagrieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam.

Displejā tiek rādīts "SISTĒMA TIEK SKALOTA". Skalošanas cikls iekšpusē notiek automātiski.

i Informācijai: Ja atkalķošanas process tiek pārtraukts, displejā pamišus parādās "IZTUKŠOT IEKŠĒJOS TRAUKUS" un "NOMAINĪT ŪDENI".

→ Iztukšot notekaplati un izlietot kafijas konteineru (1/N un 1/O zīm.) un ievietojiet tos atpakaļ pēc tīršanas.

→ Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un ievietojiet atpakaļ.

→ Izņemiet notekaplati un izlietotās kafijas konteineru un, ievietojiet tos atpakaļ, kad tie ir iztīrīti.

Ierīce uzslīst un ir gatava lietošanai. Displejā parādās galvenā izvēlne.

! Brīdinājums: Lūdzu, notīriet visus kalķakmens netīrumus no virsmām ar lupatiņu.

5.6. Regulāra manuāla tīršana

i Informācijai: Lūdzu, sekojiet šīm tīršanas instrukcijām. Darbojoties ar pārtiku ir jāievēro augstākie tīrības standarti.

! Brīdinājums: Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī! Nelietojiet abrazīvos tīršanas līdzekļus.

5. Tīršana un apkope

- Lietojiet tikai mīkstu, mitru lupatīņu bez tīršanas līdzekļa, lai notīrītu apvalku no iekšpuses un ārpuses.
- Iztukšojiet noteikaplāti (1/N zīm.) un kafijas konteineru (1/O zīm.), kad tas tiek rādīts displejā (tikai tad ierīce ir ieslēgta, jo tikai tad ierīce atpazīst, ka trauki ir iztukšoti).

i Informācijai: Reizēm lietojiet ziepjūdeni, kad tīrāt noteikaplāti (1/N zīm.).

- Ūdens tvertnei vajag tīrīt katru dienu, ar tīru ūdeni, tad tas katru dienu ir jāpiepilda ar tīru, vēsu ūdeni.

i Informācijai: Sakaltušus piena nosēdumus ir grūti notīrīt.

- Tādējādi, regulāri tīriet putotāju, caurulīti un snipi.

i Informācijai: Laiku pa laikam (ideāli, kad ierīci ilgāku laiku nelietosiet, bet, jebkurā gadījumā, regulāri!) putotāju vajag pilnībā izjaukt un pilnībā iztīrīt zem tekoša ūdens.

- Izvelciet piena putotāju virzienā uz leju (10/11 zīm.) un izjauciet pa daļām (1/R zīm.).

- Tīriet rūpīgi atsevišķās daļas (1/R zīm.) un savāciet piena putotāju atkal kopā.

- Ielieciet kopā salikto piena putotāju virzienā uz augšu uz caurulītes līdz pašām beigām (10/11 zīm.).

i Informācijai: Jūsu ierīce ir aprīkota ar aizmugures rītenītiem (1/Q zīm.) (tikai modeļiem 670 un 680). Tas nodrošina pārvietošanu pat uz darba virsmām. Tā jūs varat tīrīt arī zem ierīces.

5.7. Pagatavošanas ierīces tīršana

! Brīdinājums: Izņemiet pagatavošanas ierīci tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.

! Brīdinājums: Iztīriet pagatavošanas ierīci pēc katra tīršanas cikla, bet, vismaz, vienu reizi mēnesī. Citādi var nedarboties garantija.

Kad nepieciešams, ierīci var iztīrīt zem auksta, tekoša ūdens. Nekad nelietojiet tīršanas līdzekli, tikai tīru aukstu ūdeni! Higiēnas apsvērumu dēļ, mēs iesakām izņemt un iztīrīt pagatavošanas ierīci pēc katra tīršanas programmas cikla (sk. 5.4.).

- ^ Atveriet servisa durtiņas apvalka labajā pusē, pavelkot mazliet iekšējo rokturi uz savu pusi, un uzmanīgi virziet durtiņas projām no apvalka.

- ^ Noņemiet pagatavošanas ierīci, uzspiežot sarkano slēdzi uz augšu un, griežot rokturi pa kreisi, kamēr tas nofiksējas vietā (12.zīm.).

- ^ Aiz roktura uzmanīgi izņemiet pagatavošanas ierīci.

- ^ Iztīriet pagatavošanas ierīci zem tekoša ūdens un, ļaujiet tai nožūt.

- ^ Ievietojiet ierīci atpakaļ un, nospiediet uz leju sarkano slēdzi, un, griežiet rokturi, līdz tā nofiksējas vietā.

- ^ Aizveriet servisa durtiņas un uzmanīgi ievietojiet balstus vietās durtiņu aizmugurē.

Pārļecinieties, ka durtiņas pilnībā nofiksējas vietā.

5.8. Filtra nomaiņa

Filtru vajadzēs mainīt, kad tam būs iztecējis cauri, aptuveni, 50 l ūdens. Displejā parādās "NOMAINIET FILTRU".

Jūs vēl joprojām varat pagatavot kafiju, bet mēs iesakām nomainīt filtru nekavējoties.

- ^ Grieziet pogu uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

- ^ Grieziet pogu uz "FILTRS" un, nospiediet to.

- ^ Grieziet pogu uz "VAI IEVIETOT FILTRU? JA", lai ierīce atpazīst jauno filtru.
 - ^ Iztukšojiet ūdens tvertni un uzmanīgi noskrūvējiet filtru, izmantojot integrēto rīku mērkarotes galā (4.zīm.).
 - ^ Izmetiet filtru.
 - ^ Nospiediet rotējošo pogu.
- Displejā parādās "IEVIETOJIET FILTRU" vai "FILTRS IEVIETOTS" gadījumā, ja filtrs jau ir nomainīts.
- ^ Ieskrūvējiet to tam paredzētajā slotā ūdens tvertnē, izmantojot integrēto rīku mērkarotes galā (4. zīm.).

⚠ Brīdinājums: Nesavelciet par stipru, vai nesalieciet filtru.

→ Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un, ievietojiet to atpakaļ vietā.

Displejā pamīšus tiek rādīts "NAOMAINĪT FILTRU"/"ATVĒRT ATVERI".

→ Novietot pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) zem piena putotāja (1/P zīm.) un pagrieziet
Grieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam.

Filtrs tiek tagad skalots. Displejā tiek rādīts "FILTRS TIEK SKALOTS".

→ Gaidiet līdz ūdens nāk laukā no piena putotāja pēc kāda laika. Displejā tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI".

→ Grieziet tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā līdz galam. Sistēma uzsildās. Tā ir gatava lietošanai. Displejā parādās galvenā izvēlne.

⚠ Brīdinājums: Ja ierīce netiek lietota regulāri, filtrs jānomaina vismaz ik pēc diviem mēnešiem. Displejā parādās paziņojums. Jūs varat ievadīt filtra nomainīšanas datumu (mēneša rādītāju), izmantojot rotējošo disku filtra augšpusē.

5.9. Apkopes statuss

Ierīce parādīs, kad nekavējoties jāveic tīršana un atkalķošana.

→ Grieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet rotējošo pogu uz "STATISTIKA". Nospiežot rotējošo pogu.

Displeja apakšā tiek rādīts:

"SISTĒMAS TĪRĪŠANA"

"PIENA PUTOTĀJA TĪRĪŠANA"

"ATLAĻĶOŠANA"

"FILTRA MAIŅA"

Ja kāds no šiem paziņojumiem parādās, tīršana un atkalķošana ir jāveic nekavējoties. Tālāk pa labi ir attēlots, kad viens vai abi būs jāveic.

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai izietu no "APKOPES STATUSS".

⚠ Brīdinājums: : Lūdzu, tīriet un atkalķojiet ierīci regulāri, vismaz, kad displejā parādās paziņojums! Citādi var nedarboties garantija.

6. Sistēmas paziņojumi

Paziņojums	Nozīme	Risinājums
Piepildiet sistēmu	Piepildiet cauruļsistēmu Filtrs ir iespējams bojāts	→ Nospieš rotējošo pogu → Izņem filtru vai nomainīt to
Piepildiet sistēmu ar ūdeni	Ūdens tvertne tukša Ūdens tvertne nav ievietota vai ievietota nepareizi	→ Piepildīt ūdens tvertni → Ievietot pareizi ūdens tvertni (skatīt 2.3.)
Ieberiet kafijas pupiņas	Nav iebērtas kafijas pupiņas Kafijas pupiņas ir salīkušas	→ Iebērt pupiņas (skatīt 2.3.) → Samaisīt pupiņas konteinerā ar karoti → Iztīrīt kafijas pupiņu konteineru ar lupatu
Informācijai: Displejā "IEBĒRT KAFIJAS PUPIŅAS" izslēgsies tikai tad, kad atkal būs pagatavota kafija!		
Iztukšot iekšējos traukus	Notekplāte un/vai izlietotās kafijas tvertne ir pilnas	→ Iztukšot notekplāti un/un vai izlietotās kafijas tvertni
Nav iekšējo trauku	Notekplāte ar izlietotās kafijas tvertni nav ievietotas vai ievietotas nepareizi	→ Ievietot atpakaļ notekplāti un izlietotās kafijas tvertni
Nepieciešama tīrīšana	Nepieciešama sistēmas tīrīšana	→ Iztīrīt sistēmu (skatīt 5.4.)
Nepieciešama atkalķošana	Nepieciešama sistēmas atkalķošana	→ Atkalķot istēmu (skatīt 5.5.)
Nomainīt filtru	Filtrs nolietots	→ Mainīt filtru (skatīt 5.8.)
Izņemt pagatavošanas ierīci	Pagatavošanas ierīce ievietota nepareizi	→ Ievietot un noslēgt pagatavošanas ierīci pareizi (skatīt 5.7.punktu)

7. Problēmu risināšana saviem spēkiem

Kļūme	Nozīme	Risinājums
Karstā ūdens vai tvaika piegāde nav iespējama	Piena putotājs (11. zīm.) bloķēts	→ Lūdzu, rūpīgi iztīrīt piena putotāju un izjauciet to (1/R un 11. zīm.)
	Sistēma var būt klasificēta	→ Lūdzu, veiciet atkalīkošanu ar augstu atkalīkošanas devu (5.5. zīm.)
Piena putu vai šķidro putu daudzums ir nepietiekams	Nepiemērots piens	→ Izmantot aukstu pienu
	Piena putotājs (11. zīm.) ir bloķēts	→ Lūdzu, rūpīgi iztīriet piena putotāju un izjauciet to pilnībā (1/R un 11. zīm.)
	Sistēma var būt kalsificēta	→ Lūdzu, veiciet atkalīkošanu ar augstu atkalīkošanas devu (5.5.punkts)
Kafija pil	Malšanas pakāpe ir pārāk Smalka	→ Iestatīt rupjāku malšanas pakāpi (4.6. zīm.)
	Kafijas pūderis pārāk smalks	→ Izmantot rupjāku kafijas pūderi
	Sistēma var būt kalsificēta	→ Lūdzu, veikt atkalīkošanu ar augstu atkalīkošanas devu (5.5.punkts)
Uz kafijas nav putu	Nepiemērots kafijas veids	→ Mainīt kafijas veidu
	Pupiņas nav svaigi grauzdētas	→ Izmantot svaigas pupiņas
Skalš troksnis no kafijas dzirnavām	Malšanas pakāpe neatbilst kafijas pupiņām Dzirnaviņās svešķermeņi, piem., akmentiņi	→ Optimizēt malšanas pakāpi → Zvanīt uz servisa karsto tālruni, malto kafiju var joprojām pagatavot
Displeja tiek rādīta kļūme 8. Servisa tel. nr.	Zvanīt uz servisa tālruni	→ Izslēgt ierīci un ieslēgt atkal. Ja kļūmes ziņojums parādās atkal, zvaniet uz servisa karsto tālruni 0911-25266390.

Ja nav iespējams atrisināt kļūmi vai nedarbošanos, vai kļūmes ziņojumu pašiem, sazinieties ar servisu pa karsto tālruni: 0911-25266390.

Ja sistēma atklāj kļūmi, displeja parādīsies kļūmes paziņojums.

⚠️ Brīdinājums: Fiksējiet kļūmes ziņojumu. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektropadeves. Tad zvaniet 0911-25266390 un nosauciet savu modeli, sērijas numuru (skatīt veida uzlīmes zīm.1/S) un kļūmes numuru. Mūsu klientu serviss apspriedīs ar jums turpmākās darbības.

8. Rezerves daļas/Piederumi

Svaiga ūdens filtri NIRF 700:

Jauni svaigā ūdens filtri ir pieejami pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

Tīrīšanas tabletes NIRT 701:

Jaunas tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

Atkalķošanas līdzeklis NIRK 703:

Jauns atkalķošanas līdzeklis ir pieejams pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

Īpašais piena nosēdumu tīrītājs NICC 705:

Īpašais piena nosēdumu tīrītājs ir pieejams pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

Piena dzesētājs NICT 500:

Augstas kvalitātes nerūsējoša tērauda piena dzesētājs uztur pienu "ledusskapja aukstu" ilgu laiku un nodrošina vislabākos putošanas rezultātus.

Piena tvertne NIMC 1000:

Piena tvertne, kura izgatavota no caurspīdīgas plastmasas, piena līmeni parāda vienā mirklī.

Piena caurulīte NIMA 330:

Trīs rezerves caurulītes visiem NIVONA modeļiem ar viena pieskāriena spumatoru.

NIVONA dzesētājs NICO 100:

Mini ledusskapis. Atdzesē vienu litru pārdošanai pildīta piena.

9. Klientu serviss, garantija, apkārtējās vides aizsardzība

Klientu serviss

NIVONA produkti ir ražoti, ņemot vērā augstākos kvalitātes standartus. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar jūsu ierīci, lūdzu, rakstiet mums. Tikai ar jūsu aktīvo atbalstu mēs varēsim uzlabot savus produktus un turpmāk attīstīt tos, lai tie apmierinātu jūsu vajadzības.

Ierīces žāvēšana

Ja jums ierīce ir jānosūta sakarā ar tās nedarbošanos, vispirms izžāvējiet to, lai atlikušais ūdens neieklūtu sistēmā.

→ Turn the appliance on with the main switch (picture 1/H).

→ First, follow the instructions on the display.

→ Turn the rotary in the main menu to "Care". Press the rotary.

→ Turn the rotary to "IZTVAIKOT ŪDENI". Press the rotary.

Displejā pamišus tiek rādīts "IZŅEMT ŪDENS TVERTNI" un "IZŅEMT IEKŠĒJOS TRAUKUS.

→ Izņemt ūdens tvertni (2. zīm.).

→ Iztukšot notekaplati un izlietot kafijas paplāti (1/N un 1/O zīm.), iztukšot tās un ievietot tās atpakaļ.

Displejā tiek rādīts "CAURULĪTE UZ PIENA PUTOTĀJA UN NOTEKAPLATĒ".

→ Pievienot caurulītes vienu galu piena putotājam (10. zīm.).

→ Ievietojiet caurulītes vienu galu notekaplatē aizmugurējā labā pusē (7. zīm.).

→ Novietojiet pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) centra zem piena putotāja (1/E zīm.).

Displeja tiek rādīts "ATVĒRT ATVERI".

→ Pagriezt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pulksteņa rādītāja virzienā.

Displejā tiek rādīts "IZTVAIKOŠANA. NEIZŅEMT

CAURULĪTI". Ierīce tagad iztvaiko.

Displejā tiek rādīts "AIZVĒRT ATVERI".

→ Pagriezt tvaika-karstā ūdens-rotējošo pogu (1/C zīm.) pretēji pulksteņa

rādītāja virzienam. Tagad jūsu ierīce izslēdzas un ir gatava pārvadāšanai.

i Informācijai: Lūdzu, uzmanīgi iepakojiet ierīci pārvadāšanai, lielākoties vislabāk der oriģinālais iepakojums.

Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kuri radušies transportēšanas laikā.

Garantija un klientu servisa noteikumi

Lūdzu, sameklējiet informāciju par garantiju un klientu servisa noteikumiem un nosacījumiem pavadošajos dokumentos.

Lūdzu, izmetiet filtrus kā māsaimniecības atkritumus.

Atbrīvošanās no jūsu vecās ierīces un iepakojuma

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo iepakojumu. Tas kalpos kā aizsardzība gadījumā, ja jums būs nepieciešamība transportēt ierīci, kad būs radušās problēmas.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus, bet bieži, videi nedraudzīgus materiālus, un tādējādi tos nevar izmest kopā ar mājtsaimniecības atkritumiem. Tie var apdraudēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi, ja atradīsies starp ikdienas atkritumiem. Tādējādi, lūdzu, aizvediet savu veco vai neremontējamo ierīci uz vietējo pašvaldības atkritumu savākšanas/pārstrādes punktu. Papildus informāciju jūs varat iegūt pie izplatītāja, kur iegādājāties ierīci, savā pilsētā vai, pie atkritumu apsaimniekotāja.

10. Tehniskie dati

Spriegums 220 - 240V AC, 50/60

Hz Izvade 1455 W

Gaidīšanas režīms: Automātiska izslēgšanas funkcija ir deaktivizēta un BT-modulis pārraidīšanas/uztveršanas režīmā: 1,7W

Atbilstības zīme: CE

Sūkņa spiediens, statistiski, maks.: 15 bāri

Ūdens tvertnes tilpums: apm. 2,2 litri

Pupiņu tvertnes tilpums: apm. 250g

Kafijas biežumu tvertnes tilpums: maks. 11 porcijas

Kabeļa garums: apm. 1,1 metri

Svars: apm. 9 kg

Mērijumi (WxHxD): 39,5x29,6x53,6 cm

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 90

D-90449 Nürnberg

www.nivona.com

© 2017 by NIVONA