

Exploring Coffee Secrets



Series F100 / F200/ BC100 instrukcija

Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai lietošanai.

Saturs

1	Ievads	4
1.1	Laipni lūgti	4
1.2	Par instrukciju	4
1.3	Automāta apraksts	4
1.4	Informācija par ražotāju	5
2	Drošība	6
2.1	Paredzētā lietošana	6
2.2	Drošības instrukcijas	6
2.2.1	Riski lietotājiem	6
2.2.2	Riski ierīcei	8
2.2.3	Tīrīšanas līdzekļu bīstamība	9
2.2.4	Noteikumi par veselību	10
3	Produkta apraksts	12
3.1	Ievads par ierīci	12
3.1.1	F100	12
3.1.2	F200	13
3.1.3	BC100	14
3.2	Konfigurācija	15
3.2.1	F100	15
3.2.2	F200	16
3.2.3	BC100	17
3.3	Tehniskie dati	18
3.3.1	Produktivitāte un kapacitāte	18
3.3.2	Specifikācijas	19

Iespējamās atšķirības starp attēliem un produktiem sakarā ar produktu veiktajiem atjauninājumiem. Lūdzu, skatiet reālos produktus.

3. 4	Standartapīkojums.	21
4	Uzstādīšana un testēšana.	22
4. 1	Novietošanas prasības.	22
4. 1. 1	Uzstādīšanas vieta.	22
4. 1. 2	Apkārtējās vides apstākļi.	22
4. 1. 3	Elektroinstalācijas apstākļi.	23
4. 1. 4	Ūdens apstākļi.	24
4. 2	Uzstādīšana.	24
4. 2. 1	Kafijas automāts.	24
4. 3	Savienošana.	25
4. 3. 1	Ūdens ieplūdes caurule.	25
4. 3. 2	Notekūdeņu caurule.	25
4. 3. 3	Rezervuāra pretvārsts.	26
4. 4	Strāvas pieslēgšana.	27
4. 4. 1	Kafijas automāts.	27
5	Pirmā lietošana.	28
5. 1	Uzpildīšana.	28
5. 1. 1	Pupiņu tvertnes uzpildīšana.	28
5. 1. 2	Pulvera tvertnes uzpildīšana.	29
5. 1. 3	Ūdens tvertnes uzpildīšana.	30
5. 1. 4	Piena caurules savienošana.	30
5. 2	Ieslēgšana.	31
5. 3	Noklusējuma iestatījumi.	31
5. 4	Mašīnas kalibrācija.	33
5. 5	Pulvera kalibrācija.	36
5. 6	Izslēgšana.	41

6	Dzērienu pagatavošana.	42
6. 1	Kafija.	42
6. 2	Piena dzērieni.	44
6. 3	Dzērieni no pulvera.	45
7	Tīrīšana un apkope.	47
7. 1	Tīrīšanas grafiks.	47
7. 2	Automātiska tīrīšana.	48
7. 2. 1	Pagatavošanas sistēmas skalošana.	48
7. 2. 2	Apkope ar vienu pogu.	49
7. 2. 3	Pagatavošanas sistēmas padziļinātā tīrīšana.	49
7. 2. 4	Pulvera sistēmas padziļinātā tīrīšana.	50
7. 2. 5	Piena sistēmas padziļinātā tīrīšana.	51
7. 2. 6	Atkalķošana.	51
7. 3	Manuālā tīrīšana.	52
7. 3. 1	Pupiņu tvertnes tīrīšana.	52
7. 3. 2	Pulvera maisīšanas sistēmas un tvertnu tīrīšana.	53
7. 3. 3	Biezumu tvertnes un notekpaplātes tīrīšana.	55
7. 3. 4	Dzēriena padeves tīrīšana.	55
7. 3. 5	Pagatavošanas sistēmas tīrīšana.	56
8	Atbildība un garantija.	57
8. 1	Lietotāja atbildība.	57
8. 2	Garantija un kompensācija.	57
9	Piesardzības pasākumi ikdienas lietošanai un apkopei.	58

1 Ievads

1.1 Laipni lūgti

➤ Šis modelis ir jaunākais pilnībā automātiskais patentētais *Dr. Coffee* kafijas automāts.

➤ Lietošanas instrukcija iepazīstina lietotāju ar informāciju par automātu un tā lietošanu. Stingri ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus un piesardzības pasākumus. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar ražotāja klientu apkalpošanas nodaļu.

➤ Kafijas automāta darbība ir atkarīga no pareizi veiktas apkopes un lietošanas.

Pirms kafijas automāta pirmreizējas lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Novēlam patīkamu ierīces lietošanu!

1.2 Par instrukciju

➤ Šī lietošanas instrukcija ir iekļauta aprīkojuma komplektācijā. Vienmēr glabājiet to netālu no produkta lietošanas vietas.

➤ Ražotājs patur tiesības mainīt šo lietošanas instrukciju atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. Pārpublicēšanai, tulkošanai un reproducēšanai jebkādā formā, ieskaitot fragmentus, nepieciešama rakstiska atļauja no izdevēja.

➤ Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādiem modeļiem: *F100-M, F100-MW, F100-P, F100-PW, F100-MP, F100-MPW, F200-M, F200-MW, F200-P, F200-PW, F200-MP, F200-MPW, BC100, BC100-W*.

1.3 Automāta apraksts

➤ Šo automātisko kafijas automātu izmanto kafijas un pulverveida dzērienu pagatavošanai. Automāts ir paredzēts lietošanai restorānos, birojos un citiem komerciāliem nolūkiem.

➤ Atkarībā no ierīces aprīkojuma var izsniegt šādus produktus:

Kafiju, pulveri, piena dzērienus.

➤ Automāta korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes plastmasas. Šī automāta un visu tā piederumu konstrukcija atbilst šādām prasībām:

- HACCP higiēnas prasības.
- Nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi elektrodrošībai komerciālajā sektorā.

➤ Ierīce tiek vadīta, izmantojot skārienekrānu.

1.4 Informācija par ražotāju

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co.,Ltd

Adrese: #55 Taishan Road, New District, Sudžou, Djansu, Ķīna

E-pasts : info@dr-coffee.com

Tel. Nr.: 400-8977-711

Tīmekļa vietne: www.dr-coffee.com

2 Drošība

Drošība ir viena no *Dr. Coffee* galvenajām prioritātēm. Lai pārliecinātos, ka drošības ierīce joprojām ir noderīga, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

2.1 Paredzētā lietošana

Šī ierīce un visi tās piederumi ir paredzēti izmantošanai šādos apstākļos:

- Ierīces darbība, ko veic apmācīts personāls;
- Uzraudzīta darbība pašapkalpošanās zonā;
- Izmantojiet fiksētu ūdens pieslēgumu;
- Izmantojiet filtrētu ūdeni no centrālās ūdens apgādes sistēmas;
- Uzstādiet ierīci noteiktā atrašanās vietā, sausā, slēgtā telpā.

Šī ierīce un visi tās piederumi nav paredzēti izmantošanai šādos apstākļos:

- Vietās ar augstu mitruma līmeni vai ārpus telpām.
- Transportlīdzekļos vai citās pārvietojamās vietās (lūdzu, sazinieties ar ražotāju).

2.2 Drošības instrukcijas

2.2.1 Riski lietotājam



Uzmanību: Nepareiza kafijas automāta lietošana var izraisīt nelielus miesas bojājumus.

Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Pirms ierīces lietošanas kārtīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ir bojāta.
- Drošības ierīču maiņa nav atļauta.
- Nedrīkst pieskarties detaļām ar augstu temperatūru.

- Šo aprīkojumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar mazāku pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par aprīkojuma drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Veikt apkopi un lietot ierīci drīkst tikai bērni, kuri atrodas pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīce jāuzstāda piemērotā, viegli pieejamā vietā.
- Apmācītam personālam vienmēr jāuzrauga pašapkalpošanās zona, lai nodrošinātu atbilstību apkopes noteikumiem un novērstu jebkādas problēmas saistībā ar ierīces lietošanu.



Brīdinājums: Nepareiza elektroierīču lietošana var izraisīt elektrošoku.

Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Elektrisko iekārtu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
- Ierīce ir jāpievieno elektrosistēmai, kas ir aizsargāta ar drošinātāju (mēs iesakām savienot caur noplūdes aizsargierīci).
- Vienmēr ievērojiet attiecīgās zemsprieguma direktīvas un valsts vai vietējos drošības noteikumus.
- Pārliecinieties, ka izmantotais strāvas avots ir pareizi sazemēts.
- Elektrotīkla spriegumam jāsakrīt ar informāciju, kas norādīta uz datu plāksnītes.
- Nepieskarieties kustīgajām detaļām.



Brīdinājums: Pirms apkopes veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.



Brīdinājums: Oriģinālā barošanas vada nomainīšana pret vadu, ko nav nodrošinājis ražotājs, var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



Brīdinājums: Dzērieni ar piedevām var izraisīt alerģiju. Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Izmantojot pašapkalpošanās pakalpojumu, pārbaudiet iespējamus alerģēnus.



Apdedzināšanās risks: Apdedzināšanās risks vietās, kur tiek iegūti dzērieni, karsts ūdens un tvaiks. Dzēriena pagatavošanas vai tīrīšanas laikā nelieciet rokas zem padeves.



Apdedzināšanās risks: padeve un pagatavošanas bloks var sasniegt augstu temperatūru. Izmantojiet tikai speciāli paredzētos rokturus. Pagatavošanas bloku drīkst tīrīt tikai tad, kad tas ir atdzisis.



Saspiešanās risks: nepieskarieties kustīgajām detaļām. Nelieciet rokas pupiņu tvertnē, pulvera tvertnē vai pagatavošanas bloka atverē brīdī, kad ierīce ir ieslēgta.

2.2.2 Riski ierīcei



BRĪDINĀJUMS: Nepareiza kafijas automāta lietošana var izraisīt bojājumus vai piesārņojumus.

Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Ja ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, izmantojiet ūdens filtru.
- Drošības apsvērumu dēļ vienmēr aizveriet galveno ūdens krānu (tas attiecas uz kafijas automātiem ar fiksētu ūdens pieslēgumu) pēc izslēgšanas un galvenā slēdža izslēgšanas vai kontaktdakšas atvienošanas.
- Ievērojiet attiecīgās zemsprieguma direktīvas un/vai valsts un vietējos drošības noteikumus un regulas.
- Caurule jāaprīko ar pretvārstu gadījumā, ja caurulei ieplīstot rodas ūdens noplūde.

- Pēc ilgstoša darbības pārtraukuma (piemēram, brīvdienų periodā) kafijas automāts jāiztīra un pēc tam atkārtoti jāieslēdz.
- Aizsargājiet kafijas automātu no bīstamiem apkārtējās vides apstākļiem (sals, mitrums u.t.t.).
- Darbības traucējumu novēršanu drīkst veikt tikai sertificēti servisa speciālisti.
- Izmantojiet tikai oriģinālos *Dr. Coffee* ražotos piederumus.
- Ārējo bojājumu vai noplūdes gadījumā nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, lai veiktu nomaiņu vai remontu.
- Neskalojiet ierīci ar ūdeni un nelietojiet tvaika tīrītājus.
- Neuzstādiet ierīci uz virsmām, kas var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Kafijas pupiņas drīkst bērt tikai pupiņu tvertnē, bet šķīstošo pulveri drīkst bērt tikai tam speciāli paredzētā pulvera tvertnē.
- Saldētas kafijas pupiņas nedrīkst lietot, pretējā gadījumā pagatavošanas ierīce var kļūt lipīga.
- Ja kafijas automāts un tā piederumi tiek transportēti temperatūrā, kas zemāka par -10°C, pirms pieslēgšanas elektrotīklam un ieslēgšanas tie jāatstāj istabas temperatūrā vismaz trīs stundas. Šo prasību neievērošana var izraisīt īssavienojumu kondensāta dēļ vai elektrisko detaļu bojājumus.
- Vienmēr izmantojiet jaunas caurules (ūdens ieplūdes/notekūdeņu caurules), kas iekļautas ierīces komplektā. Nekad neizmantojiet vecas caurules.

2.2.3 Tīrīšanas līdzekļu bīstamība



BRĪDINĀJUMS: Tīrīšanas līdzekļu norīšana var izraisīt saindēšanos. Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Tīrīšanas līdzekļi jāglabā bērniem un nepiederošām personām nepieejamā vietā.
- Tīrīšanas līdzekļus nedrīkst norīt.
- Tīrīšanas līdzekļus nedrīkst jaukt kopā ar citām ķīmikālijām vai skābēm.
- Tīrīšanas līdzekļus nedrīkst liet ūdens tvertnē.
- Tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekļus drīkst lietot tikai paredzētajiem mērķiem (skatīt uz etiķetes).
- Tīrīšanas līdzekļu lietošanas laikā nedrīkst ēst vai dzert.

- Lietojot tīrīšanas līdzekļus, jānodrošina laba gaisa ventilācija.
- Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, lietojiet aizsargcimdus.
- Pēc tīrīšanas līdzekļu lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas.



Uzglabāšana: ievērojiet šādus norādījumus:

- Novietot bērniem un nepiederošām personām nepieejamā vietā.
- Turēt prom no skābām vielām.
- Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.
- Nenovietot blakus pārtikas produktiem vai dzērieniem.



Utilizācija: Tīrīšanas līdzekļi un to iepakojumi jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



Ārkārtas gadījumos: sazinieties ar tīrīšanas līdzekļa ražotāju (skatīt uz etiķetes) un noskaidrojiet ārkārtas palīdzības numuru.

2.2.4 Noteikumi par veselību



Ūdens: Nepareiza ūdens lietošana var kaitēt jūsu veselībai. Ievērojiet šādus norādījumus:

- Izmantojamajam ūdenim ir jābūt tīram un bez piesārņojumiem.
- Nekad neizmantojiet kafijas automātā korozīvu ūdeni.
- Ieteicamā ūdens cietība: 5–8 °dH
- Ieteicamais maksimālais hlora saturs: 100 mg/l.
- Ieteicamais pH: 6,5–7 (neitrāls pH).
- Automātiem ar ūdens tvertnēm (iekšējām un ārējām):
 - Katru dienu piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
 - Pirms ūdens pievienošanas tvertne ir rūpīgi jāiztīra.



Kafija: Nepareiza kafijas lietošana var kaitēt jūsu veselībai. Ievērojiet šādus norādījumus:

- Pirms izpakošanas pārbaudiet, vai nav redzami bojājumi.
- Piepildiet tvertni ar tādu pupiņu daudzumu, kas tiks izmantots vienas dienas laikā.
- Pēc kafijas pupiņu pievienošanas aizveriet pupiņu tvertnes vāku.
- Kafija jāuzglabā sausā, vēsā un tumšā vietā.
- Kafija jāuzglabā atsevišķi no tīrīšanas līdzekļiem.
- Produkts ar vecāku derīguma termiņu jāizmanto vispirms.
- Izlietojiet kafijas pupiņas to derīguma termiņa laikā.
- Pēc atvēršanas iepakojumu rūpīgi noslēdziet, lai saglabātu produktu svaigu un novērstu piesārņojuma veidošanos.



Pulveris: Nepareiza šķīstošā pulvera lietošana var kaitēt jūsu veselībai! Ievērojiet šādus norādījumus:


- Pārliecinieties, ka visi izmantojamie pulveri ir piemēroti lietošanai kafijas automātos.
- Pirms izpakošanas pārbaudiet, vai nav redzami bojājumi.
- Piepildiet tvertni ar tādu pulvera daudzumu, kas tiks izmantots vienas dienas laikā.
- Pēc pulvera pievienošanas aizveriet pulvera tvertnes vāku.
- Šķīstošais pulveris jāuzglabā sausā, vēsā vietā.
- Šķīstošais pulveris jāuzglabā atsevišķi no tīrīšanas līdzekļiem.
- Produkts ar vecāku derīguma termiņu jāizmanto vispirms.
- Izlietojiet pulveri tā derīguma termiņa laikā.
- Pēc atvēršanas iepakojumu rūpīgi noslēdziet, lai saglabātu produktu svaigu un novērstu piesārņojuma veidošanos.

3 Produkta apraksts


3.1 Ievads par ierīci

3.1.1 F100 (attēlā: F100-MPW)

(Priekšpuse)

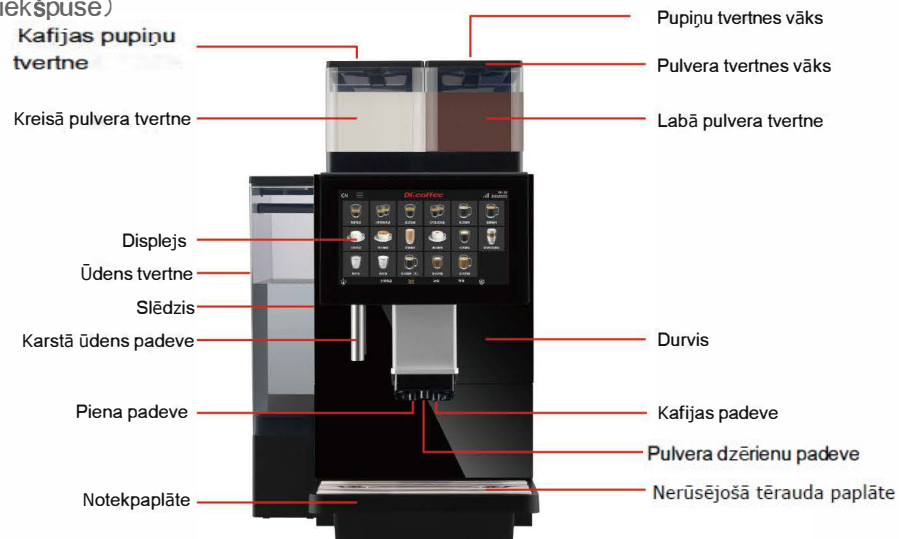


(Aizmugure)

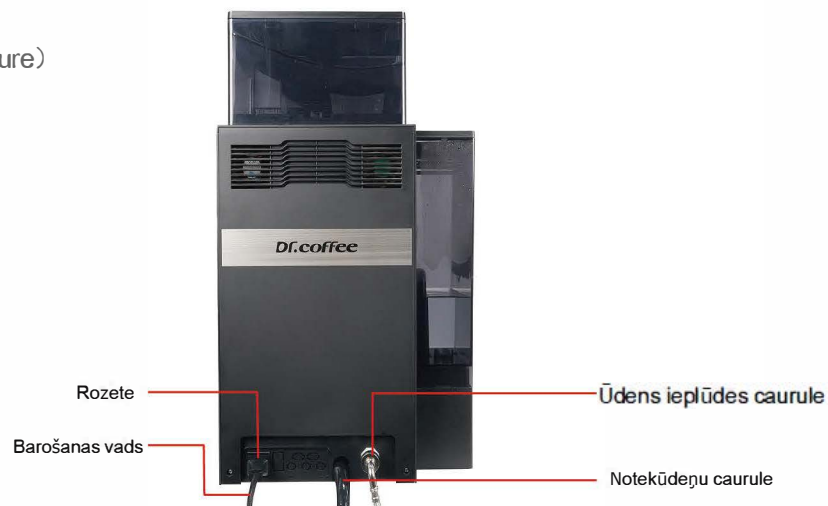


3.1.2 F200 (attēlā: F200-MPW)

(Priekšpuse)

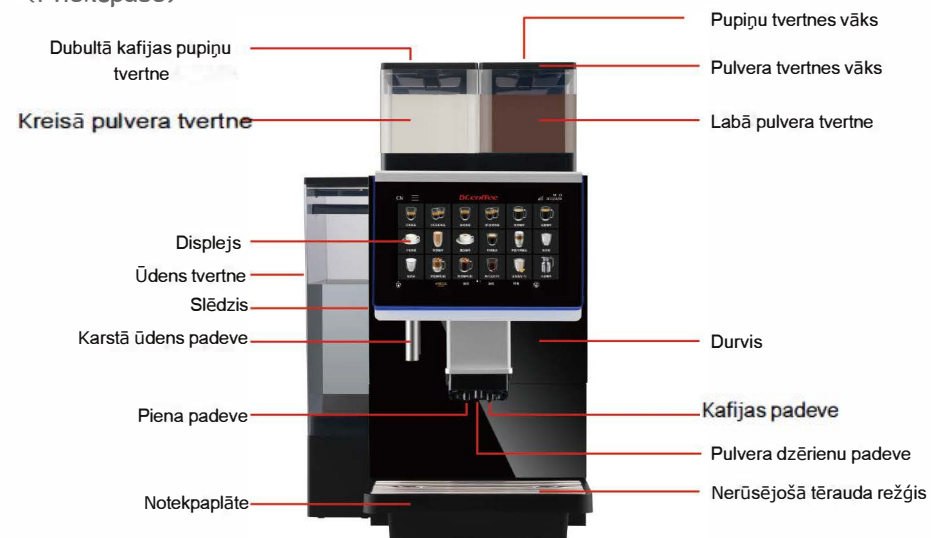


(Aizmugure)

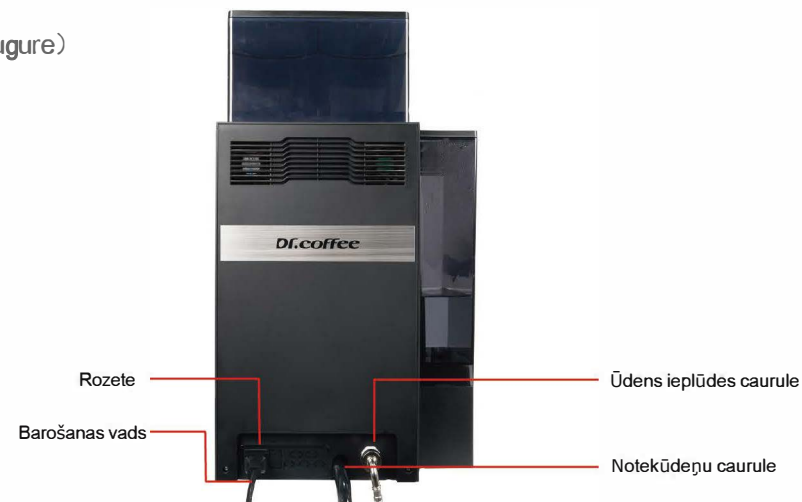

3. 1. 3 BC1 00 (attēlā: BC100-W)

(Priekšpuse)

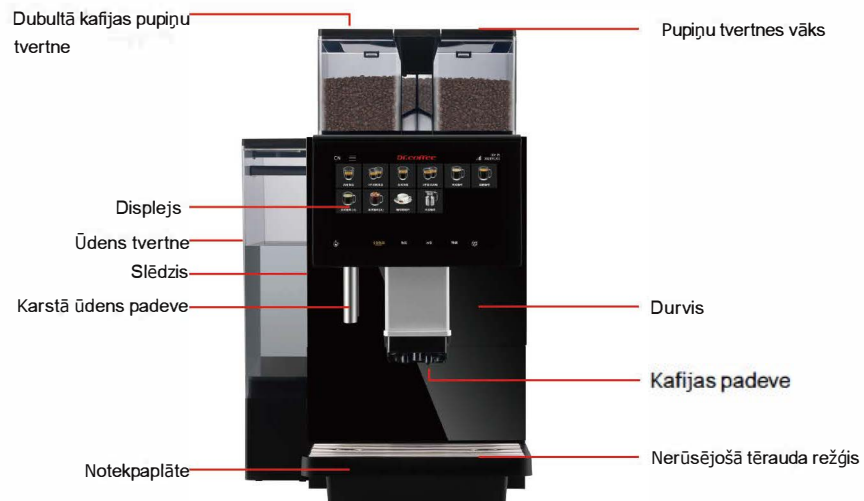

(Aizmugure)



3. 2 Konfigurācija

3. 2. 1 F100

F100 series			
F100-P	F100-M	F100-MP	F100-PW
1 pupiņutvertne+2p	1 pupiņutvertne+M	1 pupiņutvertne+2p+M	1 pupiņutvertne+2p+W

F100 series	
F100-MW	F100-MPW
1 pupiņutvertne+M+W	1 pupiņutvertne+2P+M+W

PIEZĪME: M - piena tvertne
P - pulvera tvertne
W - ūdens tvertne

3. 2. 2 F200

F200 series			
F200-P	F200-M	F200-MP	F200-PW
2pupiņutvertnes+2p	2pupiņutvertnes+M	2pupiņutvertnes+2p+M	2pupiņutvertnes+W
			

F200 series	
F200-MW	F200-MPW
2pupiņutvertnes+M+W	2pupiņutvertnes+2P+M+W
	

PIEZĪME: M - piena tvertne
P - pulvera tvertne
W - ūdens tvertne

3. 2. 3 BC100

BC100 series	
BC100	BC100-W
2pupiņutvertnes	2pupiņutvertnes+W
	

PIEZĪME: W - ūdens tvertne

3.3 Tehniskie dati

3.3.1 Produktivitāte un kapacitāte

Produktivitāte un kapacitāte		F100/F200 series			BC100 series
		F100-MW F200-MW	F100-PW F200-PW	F100-MPW F200-MPW	BC100-W
Ieteicamā dienas produktivitāte		200 tasītes	200 tasītes	200 tasītes	200 tasītes
Prod. stundā	Espresso (50 ml)	100 tasītes	100 tasītes	100 tasītes	100 tasītes
	Americano (210 ml)	80 tasītes	80 tasītes	80 tasītes	80 tasītes
	Cappuccino (210 ml)	80 tasītes		80 tasītes	
Karstā ūdens produktiv. stundā		30 l	30 l	30 l	30 l
Ūdens tvertnes tilp.		6 l	6 l	6 l	6 l
Pupiņu tvertnes tilpums		F100series:1*1200g F200series:2*700g	F100series:1*1200g F200series:2*700g	F100series:1*1200g F200series:2*700g	2*700g
Pulvera tvertnes tilpums			2*1.8 l	2*1.8 l	
Biezumu tvertnes tilpums		70 gab. (10 g/gb.)	70 gab. (10 g/gb.)	70 gab. (10 g/gb.)	70 gab. (10 g/gb.)
Notekpaplātes tilpums		2 l	2 l	2 l	2 l

PIEZĪME: F100-M/F200-M/F100-P/F200-P/F100-MPW/F200-MPW modeļi nav aprīkoti ar ūdens tvertni, un tos nepieciešams pieslēgt centrālajai ūdens padeves sistēmai.

3.3.2 Specifikācijas

Specifikācijas	F100 series		
	F100-MW	F100-PW	F100-MPW
Spriegums	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Jauda	2900 W	2900 W	2900 W
Savienojuma cauruļu komplekts	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule
Pieslēguma ūdens spiediens	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa
Kafijas automāta P*D*A	40.5*54*66 cm	40.5*54*66 cm	40.5*54*66 cm
Svars	27 kg	27.5 kg	28.5 kg

Specifikācijas	F100 series		
	F100-M	F100-P	F100-MP
Spriegums	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Jauda	2900 W	2900 W	2900 W
Savienojuma cauruļu komplekts	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule
Pieslēguma ūdens spiediens	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa
Kafijas automāta P*D*A	30.5*54*66 cm	30.5*54*66 cm	30.5*54*66 cm
Svars	25 kg	25.5 kg	26.5 kg

Specifikācijas	F200 series		
	F200-MW	F200-PW	F200-MPW
Spriegums	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Jauda	2900 W	2900 W	2900 W
Savienojuma cauruļu komplekts	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule
Pieslēguma ūdens spiediens	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa
Kafijas automāta P*D*A	40.5*54*66 cm	40.5*54*66 cm	40.5*54*66 cm
Svars	28.5 kg	29 kg	30 kg

Specifikācijas	BC100 series	
	BC100	BC100-W
Spriegums	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Jauda	2900 W	2900 W
Savienojuma cauruļu komplekts	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule
Pieslēguma ūdens spiediens	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa
Kafijas automāta P*D*A	30.5*54*66 cm	40.5*54*66 cm
Svars	24 kg	26 kg

Specifikācijas	F200 series		
	F200-M	F200-P	F200-MP
Spriegums	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Jauda	2900 W	2900 W	2900 W
Savienojuma cauruļu komplekts	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule	G3/4" pāreja uz G1/2" 1.5 m metāla caurule
Pieslēguma ūdens spiediens	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa	Maks. 0.6 Mpa
Kafijas automāta P*D*A	30.5*54*66 cm	30.5*54*66 cm	30.5*54*66 cm
Svars	26.5 kg	27 kg	28 kg

3. 4 Standartaprīkojums

Kafijas automāta komplektā ir iekļauti šādi piederumi:

Barošanas vads	x1 gab.	Lietošanas ceļvedis	x1 gab.
Ūdens ieplūdes carule	x1 gab.	Atslēga	x2 gab.

4 Uzstādīšana un testēšana

➤ Sekojošās darbības drīkst veikt pilnvarots personāls.

4.1 Novietošanas prasības

4.1.1 Uzstādīšanas vieta

! Lai uzstādītu ierīci, ir jāievēro turpmāk aprakstītie norādījumi. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus. Pārliecinieties, ka tiek ievēroti šādi norādījumi:

- Virsmai, uz kuras tiks uzstādīts automāts, jābūt stabilai, līdzenei un pietiekami izturīgai, lai uz tās varētu novietot kafijas automātu.
- Nenovietojiet automātu karstu virsmu vai siltuma avotu tuvumā.
- Pārliecinieties, ka kafijas automāts ir uzstādīts vietā, kur apmācīts personāls var piekļūt tam jebkurā laikā.
- Attālums starp strāvas avotu un automātu nedrīkst pārsniegt 1 m.
- Atvēliet vietu apkopes un ekspluatācijas vajadzībām:
 - Atvēliet pietiekami daudz vietas virs automāta, lai varētu piepildīt pupiņu tvertni.
 - Automāta aizmugurei jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no sienas (lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju).

4.1.2 Apkārtējās vides apstākļi

! Lai uzstādītu ierīci, ir jāievēro turpmāk aprakstītie norādījumi. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus. Pārliecinieties, ka tiek ievēroti šādi norādījumi:

- Apkārtējās vides temperatūra: 10–35 °C.
- Maks. relatīvais gaisa mitrums: 80 % rF.
- Automātu nedrīkst lietot ārpus telpām, jo nelabvēlīgi laikapstākļi var radīt bojājumus (lietus, sniegš, sals u.t.t.).



Uzglabāšana vai transportēšana zemā temperatūrā

- Ja kafijas automātu nepieciešams uzglabāt vai transportēt temperatūrā, kas zemāka par 0 °C, vispirms ir jāiztukšo ūdensvads.

4.1.3 Elektroinstalācijas apstākļi

➤ Elektriskajam savienojumam jāatbilst attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tiek ekspluatēts automāts. Spriegums uzstādīšanas vietā nedrīkst atšķirties no sprieguma, kas norādīts uz datu plāksnītes.



BRĪDINĀJUMS: Elektrošoka risks!

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti šādi norādījumi:

- Pieslēgums pie elektrības jāaprīko ar drošinātāju, kura strāvas stiprums norādīts uz datu plāksnītes.
- Visām automāta fāzēm jābūt atvienojamām no elektrotīkla, un vadu savienojumam jābūt droši saņemtam.
- Elektriskās ierīces uzstādīšanas vietā jāpievieno saskaņā ar IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Nelietojiet automātu, ja tā barošanas vads ir bojāts. Bojātus barošanas vadus vai kontaktdakšas nekavējoties jānomaina kvalificētam tehniskā servisa speciālistam.
- Nav ieteicams izmantot pagarinātājus! Ja pagarinātājs ir nepieciešams, ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus (skatīt lietošanas instrukciju) un vietējos noteikumus.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai cilvēki aiz tā nevarētu paklupt. Nenovietojiet barošanas vadu gar asiem stūriem un pārliecinieties, ka tas nekarājas gaisā, kā arī nespiediet vadu. Vads nedrīkst atrasties virs priekšmetiem ar augstu temperatūru, un tas jāaizsargā no saskares ar eļļām un agresīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Neceliet vai nevelciet automātu aiz tā barošanas vada. Neatvienojiet kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz barošanas vada.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties strāvas vadam vai kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekādā gadījumā neievietojiet slapjas kontaktdakšas kontaktlīdždās.

4.1.4 Ūdens apstākļi

BRĪDINĀJUMS: Nekvalitatīva ūdens izmantošana var sabojāt ierīci. Ievērojiet šādus norādījumus:

- Izmantojamajam ūdenim jābūt tīram un tajā nedrīkst būt vairāk par 100 mg hlora uz litru.
- Neizmantojiet kafijas automātā korozīvu ūdeni.
- Karbonātu cietība nedrīkst pārsniegt 5 līdz 6 °dKH (vācu cietības pakāpe) vai 8,9 līdz 10,7° fKH (franču cietības pakāpe). Kopējai cietībai vienmēr jābūt augstākai par karbonātu cietību.
- Ieteicamais pH līmenis: no 6,5 līdz 7.
- Pārliecinieties, ka tiek izmantoti jauni cauruļvadi (ūdens ieplūdes/ notekūdeņu cauruļvadi), kas ietilpst automāta komplektācijā.

➤ Ūdens padeve jāpievieno saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kurā tiek lietots automāts. Ja automāts tiek pievienots jaunai ūdens apgādes sistēmai, ūdensvads un ieplūdes caurule ir rūpīgi jāizskalo, lai novērstu piesārņojuma veidošanos.

➤ Kafijas automāts jāpievieno ūdens apgādes sistēmai, pieslēdzot spiediena regulācijas vārstu. Pieslēdziet spiediena regulācijas vārstu (neregulējot to uz 0,3 MPa (3 bāri)) ar spiediena cauruli un vītņoto savienojumu G 1/2".

4.2 Uzstādīšana

4.2.1 Kafijas automāts

➤ Atveriet kasti, izņemiet automātu un rezerves detaļas. Automātu un visus tā piederumus drīkst uzstādīt un glabāt vietās, kur neveidojas ledus.

4.3 Savienošana

4.3.1 Ūdens ieplūdes caurule

1. solis: Pievienojiet vienu ūdens ieplūdes caurules galu kafijas automāta ūdens ieplūdes atverei, pēc tam pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu.



2. solis: Pievienojiet ūdens ieplūdes caurules otru galu ūdens krānam.



✓ Ūdens ieplūdes caurules uzstādīšana ir pabeigta.

4.3.2 Notekūdeņu caurule

1. solis: Ievietojiet cauruli automāta notekūdeņu atverē.



2. solis: Novietojiet notekūdeņu caurules izplūdes atveri virs izvēlētās tvertnes.



✓ Notekūdeņu cauruļu uzstādīšana ir pabeigta.

4.3.3 Rezervuāra pretvārsts (attiecas tikai uz automātiem ar notekūdeņu cauruli)

1. solis: Izņemiet notekapoplāti, tad ar atbilstošu instrumentu noņemiet tapu no notekapoplātes.



2. solis: Uzstādiet rezervuāra pretvārstu (notekūdeņu caurulei jābūt pievienotai).



3. solis: Ievietojiet notekapoplāti atpakaļ ierīcē.



4.4 Strāvas pieslēgšana

- Strāvas spriegumam jāatbilst datiem, kas norādīti uz datu plāksnītes.
- Pārliecinieties, ka nepieciešamības gadījumā kontaktligzdai var viegli piekļūt.
- Automāts un katra palīgierīce ir jāpievieno atsevišķai rozetei.

4.4.1 Kafijas automāts

1. solis: Ievietojiet vienu barošanas vada galu ierīces savienojuma vietā.



2. solis: Otru barošanas vada galu pievienojiet kontaktligzdai.



✓ Strāvas pieslēgšana ir pabeigta.

5 Pirmā lietošana

5.1 Uzpildīšana

5.1.1 Pupiņu tvertnes uzpildīšana

1. solis: Ievietojiet atslēgu, kā parādīts attēlā, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atveriet kafijas automāta durvis, tad noņemiet regulēšanas atslēgu no attēlā redzamās detaļas.



2. solis: Atveriet vāku, izmantojot atslēgu, piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām, pēc tam aizveriet vāku.



3. solis: Atkārtoti ievietojiet regulēšanas atslēgu un aizveriet automāta durvis.



✓ Pupiņu tvertnes uzpildīšana ir pabeigta.

5.1.2 Pulvera tvertnes uzpildīšana

1. solis: Ievietojiet atslēgu, kā parādīts attēlā, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atveriet kafijas automāta durvis, pēc tam noņemiet regulēšanas atslēgu no attēlā redzamās detaļas.



2. solis: Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu kreisā pulvera tvertnes vāku, pievienojiet pulveri, pēc tam aizveriet kreisās pulvera tvertnes vāku un nofiksējiet to. Atkārtojiet šo darbību ar pulvera tvertni, kas atrodas labajā pusē.



3. solis: Atkārtoti ievietojiet regulēšanas atslēgu un aizveriet automāta durvis.



✓ Pulvera tvertnes uzpildīšana ir pabeigta.

5. 1. 3 Ūdens tvertnes uzpildīšana

★ Attiecas uz *F100-MW*, *F100-PW*, *F100-MPW*, *F200-MW*, *F200-PW*, *F200-MPW*.

1. solis: Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu durvis, pēc tam izņemiet regulēšanas atslēgu, kā parādīts attēlā.



2. solis: Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu ūdens tvertni, pēc tam pavelciet aiz roktura, lai izvilkta tvertni, un piepildiet to ar tīru ūdeni.



3. solis: Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ un nofiksējiet to, izmantojot atslēgu.



✓ Ūdens tvertnes uzpildīšana pabeigta.

5. 1. 4 Piena caurules savienošana

★ Attiecas uz *F100-M*, *F100-MW*, *F100-MPW*, *F200-M*, *F200-MW*, *F200-MPW*.


Pievienojiet zilo piena cauruli piena dzesētājam (skatīt attēlu apakšā) un ievietojiet to piena pakā. (Ieteicams izmantot *Dr. Coffee* piena dzesētāju).



✓ Piena caurules savienošana ir pabeigta.

5. 2 Ieslēgšana


1. solis: Pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atveriet kafijas automāta durvis, pēc tam nospiediet ieslēgšanas pogu, aizveriet durvis un pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to nofiksētu.

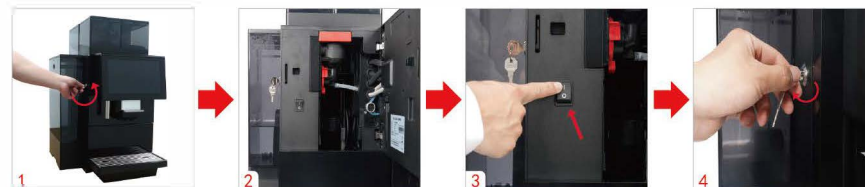


✓ Kafijas automāta ieslēgšana ir pabeigta.

5. 3 Noklusējuma iestatījumi


1. solis: Ekrānā nospiediet uz izvēlnes opcijas un ievadiet vēlamo vienību.

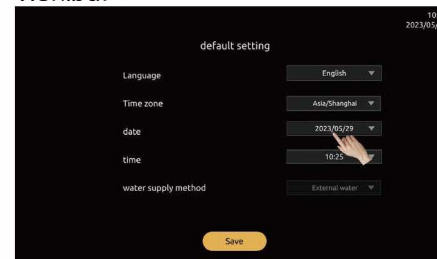

2. solis: Nospiediet uz *Save*, lai pārietu uz nākamo soli.

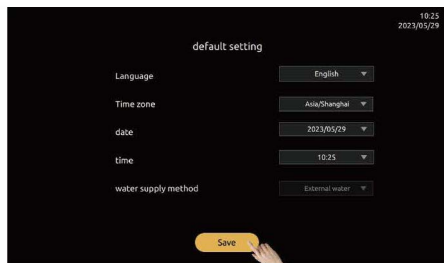

3. solis: Notiek kafijas automāta ielāde, lūdzu, uzgaidiet...

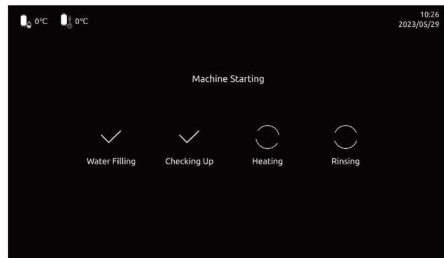

4. solis: Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.



✓ Noklusējuma iestatījumi ir saglabāti.

5.4 Malšanas kalibrācija


1. solis: Izņemiet noteikplāti, kā parādīts attēlā, izņemiet biežumu tvertni un iztukšojiet to. Nosveriet biežumu tvertni un pēc tam ievietojiet to atpakaļ kopā ar noteikplāti.




2. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonās, lai atvērtu izvēlni.




3. solis: Nospiediet uz *Service Menu*, ievadiet paroli un pēc tam nospiediet uz *Eng. Setting*.

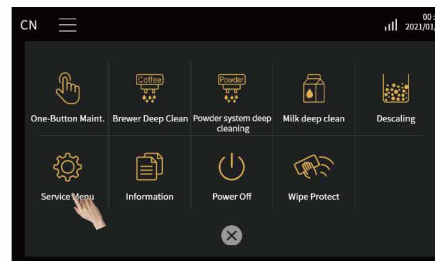

4. solis: Nospiediet uz *Grounds Cal.*, lai atvērtu malšanas kalibrācijas saskarni.

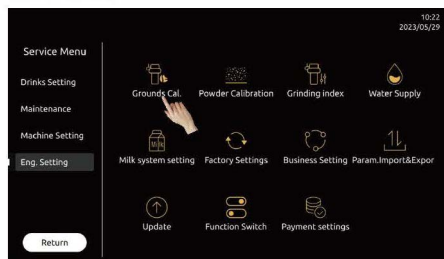

5. solis: Nospiediet uz *Run*, pēc tam pagaidiet, līdz dzirnaviņas pārtrauks darbību.

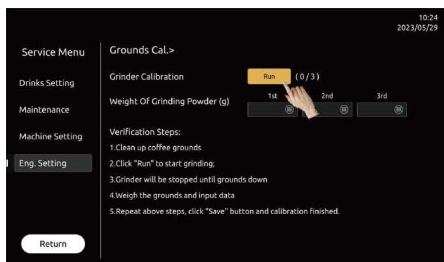

6. solis: Izņemiet notekaplati, kā parādīts attēlā, un izņemiet biezumtu tvertni. Nosveriet malto kafiju tvertnē un atzīmējiet svaru. Iztukšojiet biezumtu tvertni.



7. solis: Ievietojiet atpakaļ biezumtu tvertni un notekaplati. Apstipriniet, ka biezumtu tvertne ir tukša, nospiežot uz *Yes*. Vēlreiz nospiediet uz *Run* un pagaidiet, līdz dzirnaviņas pārtrauks darbību.



8. solis: Izņemiet notekaplati, kā parādīts attēlā, un izņemiet biezumtu tvertni. Nosveriet malto kafiju traukā un atzīmējiet svaru. Iztukšojiet biezumtu tvertni.




9. solis: Ievietojiet atpakaļ biezumtu tvertni un notekaplati. Apstipriniet, ka biezumtu tvertne ir tukša, nospiežot uz *Yes*. Vēlreiz nospiediet uz *Run* un pagaidiet, līdz dzirnaviņas pārtrauks darbību.



10. solis: Izņemiet notekaplati, kā parādīts attēlā, un izņemiet biezumtu tvertni. Nosveriet malto kafiju traukā un atzīmējiet svaru.



11. solis: Nospiediet uz *Save*, lai pabeigtu kalibrēšanu.

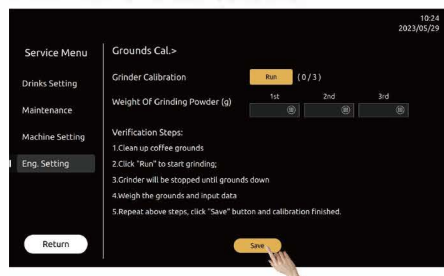


✓ Mašīnas kalibrēšana ir pabeigta.

5.5 Pulvera kalibrācija

★ Attiecas uz *F100-P*, *F100-PW*, *F100-MP*, *F100-MPW*, *F200-P*, *F200-PW*, *F200-MP*, *F200-MPW*.

1. solis: Atveriet durvis, kā parādīts attēlā, satveriet rokturi, lai izvilktu bloķēšanas ierīci, atvienojiet šļūteni, kas atrodas pie maisītāja pulvera padeves, pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, pēc tam izvelciet maisītāju.

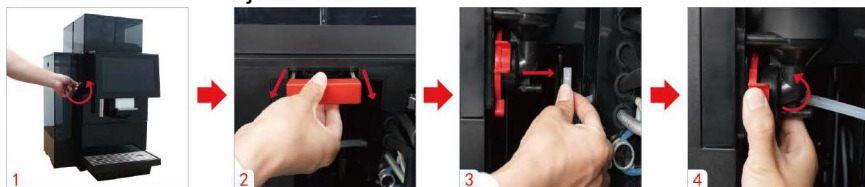

2. solis: Turiet rokturi, kā parādīts attēlā, un virziet bloķēšanas ierīci, līdz tā apstājas, pēc tam aizveriet automāta durvis.




3. solis: Izņemiet notekaplati, kā parādīts attēlā, izņemiet biežumu tvertni un iztukšojiet to. Nosveriet biežumu tvertni un pēc tam kopā ar notekaplati ievietojiet atpakaļ.




4. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.




5. solis: Nospiediet uz *Service Menu* un ievadiet paroli.

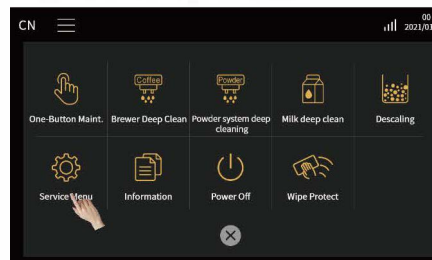

6. solis: Nospiediet uz *Powder Calibration*, lai atvērtu pulvera kalibrēšanas saskarni.

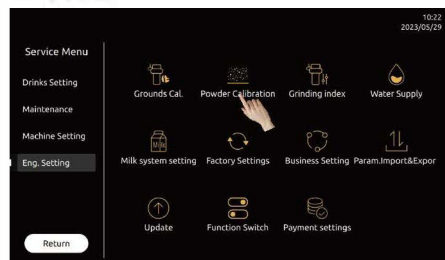

7. solis: Izvēlieties *Left mixer*, nospiediet uz *Run* un pagaidiet, līdz kafijas automāts beigs darbību.

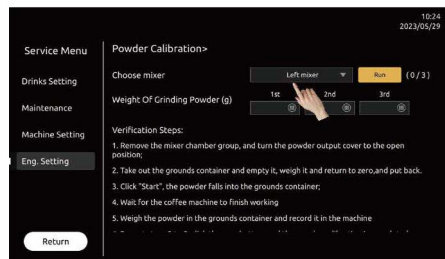

8. solis: Izņemiet noteikplāti, kā parādīts attēlā, un izņemiet biežumu tvertni. Nosveriet pulveri traukā un atzīmējiet svaru. Iztukšojiet biežumu tvertni.



9. solis: Ievietojiet atpakaļ biežumu tvertni un noteikplāti. Apstipriniet, ka biežumu tvertne ir tukša, nospiežot uz *Yes*. Vēlreiz nospiediet uz *Run* un pēc tam pagaidiet, līdz kafijas automāts beigs darbību.



10. solis: Izņemiet noteikplāti, kā parādīts attēlā, un izņemiet biežumu tvertni. Nosveriet pulveri traukā un atzīmējiet svaru. Iztukšojiet biežumu tvertni.




11. solis: Ievietojiet atpakaļ biežumu tvertni un noteikplāti. Apstipriniet, ka biežumu tvertne ir tukša, nospiežot uz *Yes*. Vēlreiz nospiediet uz *Run* un pēc tam pagaidiet, līdz kafijas automāts beigs darbību.




12. solis: Izņemiet noteikplāti, kā parādīts attēlā, un izņemiet biežumu tvertni. Nosveriet pulveri tvertnē un atzīmējiet svaru.



13. solis: Nospiediet uz *Save*, lai pabeigtu pulvera kalibrēšanu.

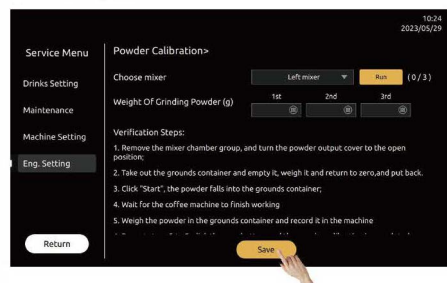

14. solis: Atveriet kafijas automāta durvis, kā parādīts attēlā, satveriet rokturi, lai izvilktu bloķēšanas ierīci, ievietojiet maisītāju atpakaļ automātā un cieši nofiksējiet to, pēc tam ar roktura palīdzību iebīdīet bloķēšanas ierīci, līdz tā apstājas. Aizveriet kafijas automāta durvis.

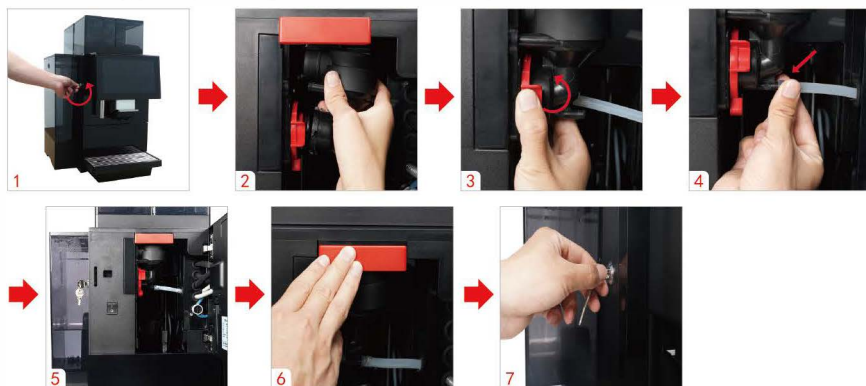

✓ Pulvera kalibrēšana ir pabeigta.


➤ Lai veiktu labās tvertnes pulvera kalibrēšanu, atkārtojiet tās pašas darbības.

5.6 Izslēgšana


1. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz Īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.




2. solis: Nospiediet uz *Power Off*.

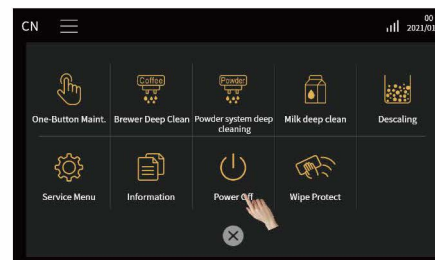

3. solis: Nospiediet uz *OK*, lai apstiprinātu un pārietu maigās izslēgšanās režīmā, vai nospiediet uz *Cancel*, lai atgrieztos atpakaļ. Maigās izslēgšanās režīmā ekrāns izslēdzas, bet indikatoru lampiņas paliek ieslēgtas. (Nospiediet uz ekrāna un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai restartētu automātu).

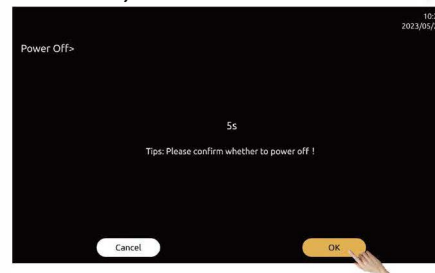

4. solis: Maigās izslēgšanās režīmā pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, kā parādīts attēlā, atveriet kafijas automāta durvis, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi, pēc tam aizveriet un aizslēdziet durvis. **PIEZĪME:** Nepārtrauciet strāvas padevi tiešā veidā, lai izvairītos no kafijas automāta bojājumiem.

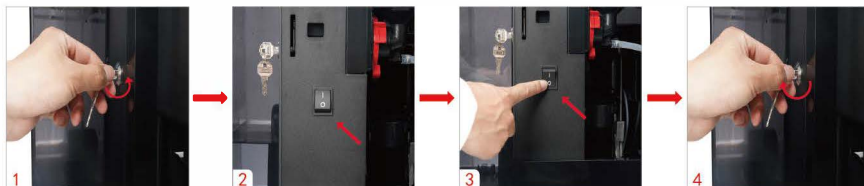

✓ Kafijas automāta izslēgšana ir pabeigta.

6 Dzērienu pagatavošana


6.1 Kafija

► Piemēram, lai pagatavotu tasīti espresso:

1. solis: Nospiediet uz *Espresso*, lai sāktu.




2. solis: Pagatavošanas procesa laikā ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu parametru pielāgošanas saskarni.

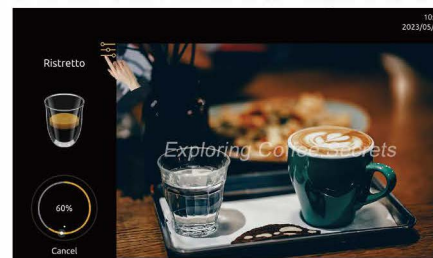

3. solis: Pavelciet regulēšanas sviru, lai uz laiku pielāgotu parametru (pieejams tikai regulēšanas režīmā).



4. solis: Lai nekavējoties pārtrauktu gatavošanas procesu, nospiediet uz *Cancel*.

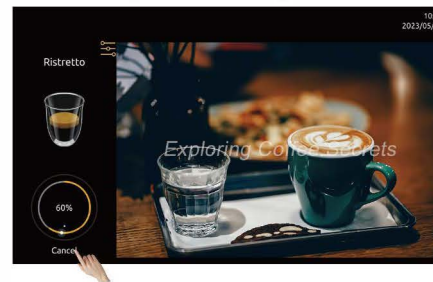

6.2 Piena dzērieni


★ Attiecas uz *F100-M*, *F100-MW*, *F100-MP*, *F100-MPW*, *F200-M*, *F200-MW*, *F200-MP*, *F200-MPW*.

▶ Piemēram, lai pagatavotu tasīti cappuccino:


1. solis: Nospiediet uz *Cappuccino*, lai sāktu pagatavošanas procesu.




2. solis: Pagatavošanas procesa laikā ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonās, lai atvērtu parametru pielāgošanas saskarni.

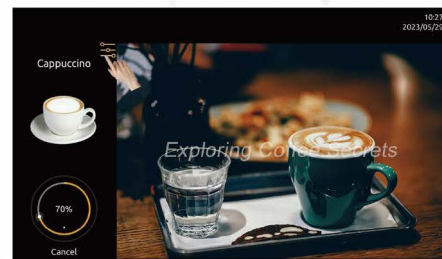

3. solis: Pavelciet regulēšanas sviru, lai uz laiku pielāgotu parametru (pieejams tikai regulēšanas režīmā).

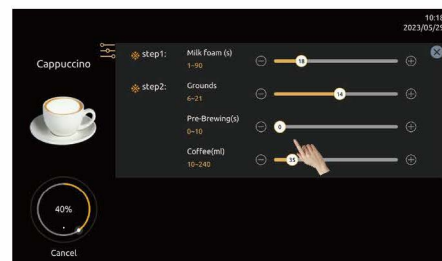

4. solis: Lai nekavējoties pārtrauktu gatavošanas procesu, nospiediet uz *Cancel*.

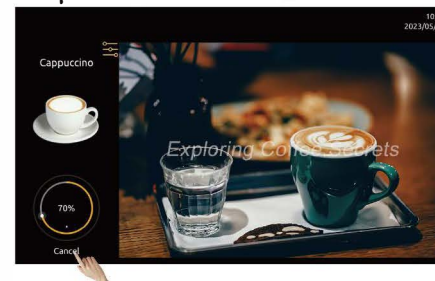

6.3 Dzērieni no pulvera


★ Attiecas uz *F100-P*, *F100-PW*, *F100-MP*, *F100-MPW*, *F200-P*, *F200-PW*, *F200-MP*, *F200-MPW*.

▶ Piemēram, lai pagatavotu tasīti karstās šokolādes:


1. solis: Nospiediet uz *Hot Chocolate*, lai sāktu pagatavošanas procesu.




2. solis: Pagatavošanas procesa laikā ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonās, lai atvērtu parametru pielāgošanas saskarni.

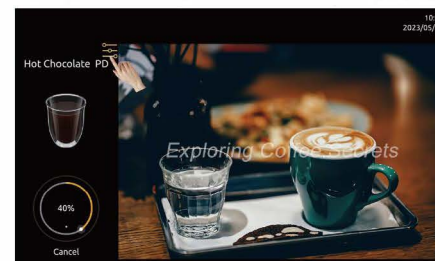

3. solis: Pavelciet regulēšanas sviru, lai uz laiku pielāgotu parametru (pieejams tikai regulēšanas režīmā).

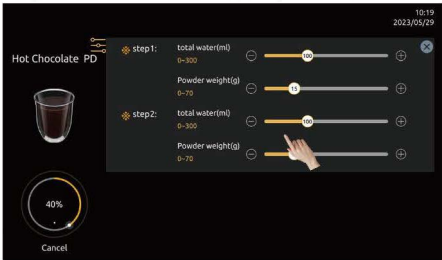

4. solis: Lai nekavējoties pārtrauktu gatavošanas procesu, nospiediet uz *Cancel*.

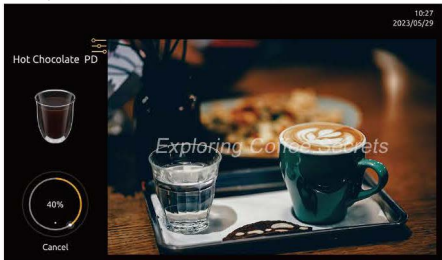

7 Tīrīšana un apkope

7.1 Tīrīšanas grafiks

	Ikdienu	Iknedēļu	Pēc piep.	Nepiec.	Obligāti		
Automātiskā tīrīšana	☺					Pagatav. sist. skalošana	► P48 (7. 2. 1)
	☺					Apkope ar vienu pogu	► P49 (7. 2. 2)
	☺			☺	●	Pagatav. sist. padzīļ. tīrīšana	► P49 (7. 2. 3)
	☺			☺	●	Pulvera sist. padzīļ. tīrīšana	► P50 (7. 2. 4)
	☺			☺	●	Piena sist. padzīļ. tīrīšana	► P51 (7. 2. 5)
Manuālā tīrīšana		☺		☺	●	Atkalīkošana	► P51 (7. 2. 6)
		☺	☺			Pupiņu tvertnes tīrīšana	► P52 (7. 3. 1)
	☺	☺	☺			Pulv. maisīš. sist. un tvertnes tīrīšana	► P53 (7. 3. 2)
	☺		☺			Biez. tvert. un notekpap. tīrīšana	► P55 (7. 3. 3)
	☺		☺			Dzēr. padeves sist. tīrīšana	► P55 (7. 3. 4)
Interpretācija							
Ikdienu	Veiciet vismaz reizi dienā, vajadzības gadījumā - biežāk.						
Iknedēļu	Veiciet vismaz reizi nedēļā, vajadzības gadījumā - biežāk.						
Pēc piep.	Veiciet pēc vajadzības.						
Nepiec.	Veiciet darbību, kad automātā parādās paziņojums.						
Obligāti	Pēc tam, kad automātā parādās paziņojums, veiciet precīzi saskaņā ar prasībām, lai izvairītos no neatgriezeniskiem automāta bojājumiem.						
Tehniskā apkope uz vietas	Veiciet reizi sešos mēnešos vai ik pēc 60 000 pagatavotām tasītēm.						

7.2 Automātiska tīrīšana


► Ikdienas apkopes procedūras jāveic katru dienu.

7.2.1 Pagatavošanas sistēmas skalošana


1. solis: Nospiediet uz skalošanas īsceļu ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai atvērtu ātrās skalošanas saskarni.



2. solis: Nospiediet uz **OK**, lai sāktu skalošanu, vai nospiediet uz **Return**, lai atgrieztos dzērienu izvēlnē. Ja netiek izvēlēta neviena no opcijām, skalošana tiek uzsākta automātiski pēc 10 sekundēm.

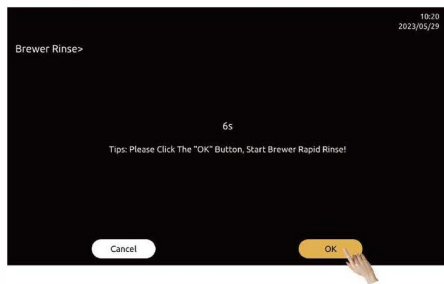

3. solis: Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

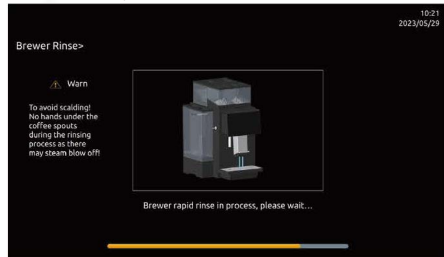


7.2.2 Apkope ar vienu pogu

1. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz **One-Button Maint.**, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

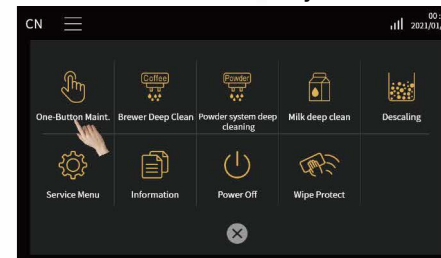


7.2.3 Pagatavošanas sistēmas padziļinātā tīrīšana

1. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Brewer Deep Clean* un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

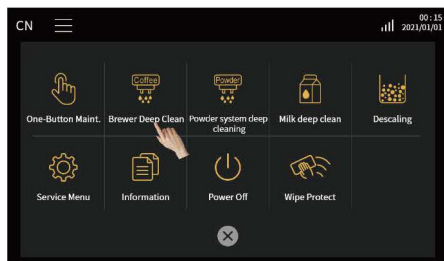


7.2.4 Pulvera sistēmas padziļinātā tīrīšana

1. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Powder System Deep Cleaning*, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

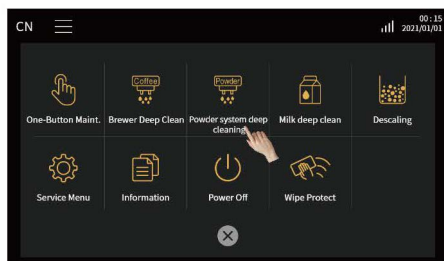


7.2.5 Piena sistēmas padziļinātā tīrīšana

1. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Milk Deep Clean*, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

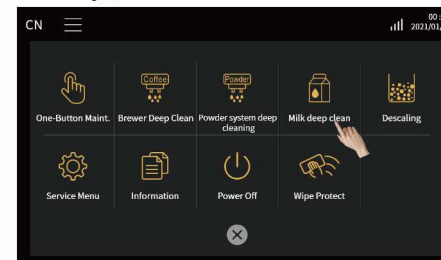


7.2.6 Atkaļķošana

1. solis: Ekrāna augšpusē nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Descaling*, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

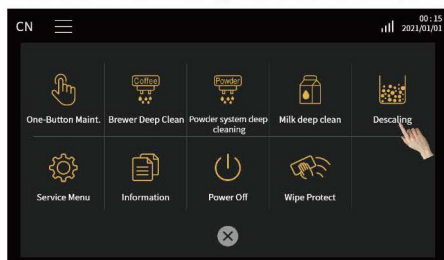

7.3 Manuālā tīrīšana

7.3.1 Pupiņu tvertnes tīrīšana

1. solis: Atveriet kafijas automāta durvis, kā parādīts attēlā, satveriet rokturi, lai izvilktu bloķēšanas ierīci, izņemiet pupiņu tvertni un iztukšojiet to.




2. solis: Ievietojiet pupiņu tvertni atpakaļ un ar atslēgu, to pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, aizslēdziet pupiņu tvertnes vāku. Izmantojot rokturi, iebīdiet bloķēšanas ierīci, līdz tā apstājas, pēc tam aizveriet kafijas automāta durvis.



7.3.2 Pulvera maisīšanas sistēmas un tvertņu tīrīšana

★ Attiecas uz *F100-P*, *F100-PW*, *F100-MP*, *F100-MPW*, *F200-P*, *F200-PW*, *F200-MP*, *F200-MPW*.

1. solis: Atveriet durvis, kā parādīts attēlā, satveriet rokturi, lai izvilktu bloķēšanas ierīci, atvienojiet šļūteni, kas atrodas pulvera maisītāja padēvē, pagrieziet slēdzeni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam pa labi, atvienojiet maisītāju, izņemiet to, pēc tam izņemiet pulvera padēvi.

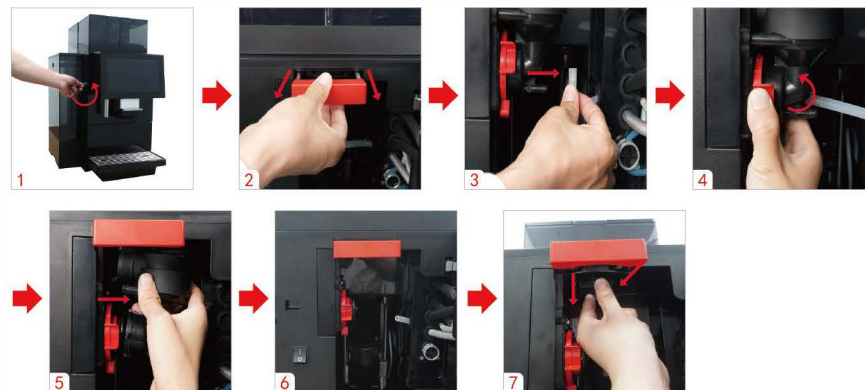

2. solis: Izskalojiet pulvera padēvi un maisīšanas kameru ar tīru ūdeni, pēc tam noslaukiet tās ar sausu drāniņu.




3. solis: Izņemiet pulvera tvertnes, kā parādīts attēlā, pēc tam tās iztukšojiet. Tvertnes noslaukiet ar sausu dvieli. (BRĪDINĀJUMS: tvertņu iekšpusē atrodas kustīgas detaļas un asi priekšmeti. Ievērojiet drošību, slaukot.)



4. solis: Noslaukiet automāta virsmu, uz kuras novietotas pulvera tvertnes, ar sausu dvieli, nomainiet pulvera padevi, atkārtoti uzlieciet pulvera tvertnes un cieši aiztaisiet vāku.



5. solis: Ievietojiet iztīrīto un noslaucīto maisīšanas kameru, ielieciet maisītāju atpakaļ automātā un pēc tam to cieši aizveriet. Ar roktura palīdzību iebīdīet bloķēšanas ierīci, līdz tā apstājas, pēc tam aizveriet kafijas automāta durvis.

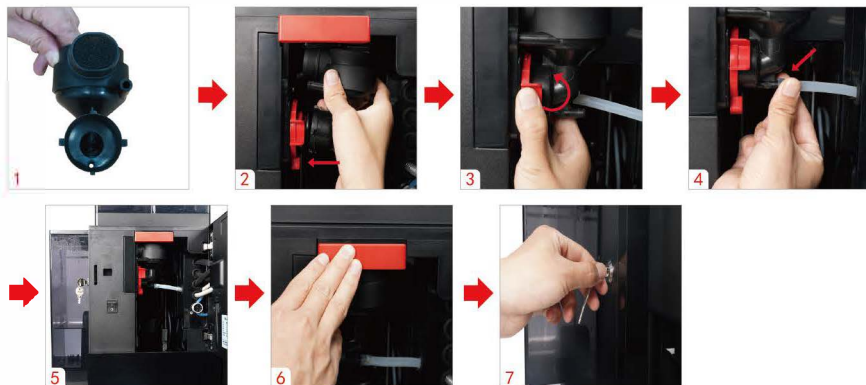

7.3.3 Biezumu tvertnes un notekaplatē tīrīšana

Izņemiet notekaplati un biezumu tvertni, noskalojiet tās ar tīru ūdeni, nosusiniet ar sausu drāniņu un ievietojiet atpakaļ.



7.3.4 Dzēriena padeves tīrīšana

1. solis: Ar pirkstiem satveriet abus dzēriena padeves fiksatorus sānos, stingri pavelciet uz leju un noņemiet dzēriena padeves sistēmu.



2. solis: Noņemiet savienotājus un silikona detaļas no dzēriena padeves sistēmas, rūpīgi noskalojiet tās zem tekoša ūdens, pēc tam salieciet atpakaļ un ievietojiet padeves sistēmu atpakaļ ierīcē.



7.3.5 Pagatavošanas sistēmas tīrīšana

1. solis: Atveriet kafijas automāta durvis, pēc tam satveriet abas notekaplatēses puses, lai to izņemtu.



2. solis: Ar pirkstiem virziet sprādzi uz iekšpusi, kā redzams attēlā, pēc tam piespiediet uz stiprinājuma un ar roku turiet pagatavošanas sistēmu, lai to izvilktu.



3. solis: Izskalojiet pagatavošanas sistēmu ar tīru ūdeni un pēc tam ievietojiet to atpakaļ.



8 Atbildība un garantija

8.1 Lietotāja atbildība

➤ Lietotājam ir pienākums rūpēties par to, lai *Dr. Coffee* tehniskā servisa speciālisti vai citi pilnvaroti tehniķi regulāri veiktu drošības ierīču apkopi un tās pārbaudītu.

➤ Par redzamiem defektiem raktiskā veidā jāinformē *Dr. Coffee* 30 dienu laikā.

Slēpto defektu gadījumā šis termiņš tiek pagarināts līdz 12 mēnešiem pēc uzstādīšanas.

➤ Drošības detaļas, piemēram, drošības vārstus, drošības termostatus, ūdens boilerus u. c., nav atļauts remontēt. Ja tās ir bojātas, minētās detaļas ir jānomaina.

8.2 Garantija un kompensācija

➤ *Dr. Coffee* nav atbildīgs par garantiju un kompensāciju, ja miesas bojājumi vai īpašuma bojājumi radušies šādu iemeslu dēļ:

- Ierīce tiek lietota neatbilstoši noteikumiem.
- Nepareiza uzstādīšana, ekspluatācija, tīrīšana un/vai apkope.
- Tehniskās apkopes intervālu neievērošana.
- Ierīces lietošana, neraugoties uz bojātām drošības ierīcēm, nepareiza uzstādīšana vai tā pārtraukusi darboties.
- Ierīces neizmantošana noteiktajos apstākļos.
- Neatbilstoši veikts remonts.
- Oriģinālo rezerves detaļu neizmantošana.
- Tādu tīrīšanas līdzekļu lietošana, kurus nav ieteicis *Dr. Coffee*.

- Bojājumi, kurus izraisījuši svešķermeņi, nelaimes gadījumi, cilvēka radītas kļūdas un citi no cilvēka neatkarīgi iemesli.
- Svešķermeņu ievietošana ierīcē vai tās atvēršana ar svešķermeņu palīdzību.
- Ražotājs uzņemas pilnīgu atbildību par bojājumiem tikai tad, ja tiek ievēroti noteiktie apkopes un tehniskās apkopes intervāli, kā arī tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas, kas pasūtītas no ražotāja vai autorizētiem piegādātājiem.

- Pirms ierīce tiek izslēgta uz visu dienu, iztukšojiet biežumu tvertni un notekaplati.
- Ja ierīce tiek lietota, izmantojot ārējo ūdens padeves sistēmu, izvairieties no tās lietošanas, ja ārējā ūdens padeve ir atslēgta.

9 Piesardzības pasākumi ikdienas lietošanai un apkopei

- Nelejiet ūdeni pupiņu tvertnē vai pulvera tvertnē.
- Neatveriet durvis, neizņemiet biežumu tvertni, notekaplati, ūdens tvertni vai citas daļas ierīces darbības laikā.
- Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai ar tīru ūdeni istabas temperatūrā. Nedrīkst izmantot karstu vai ledusaukstu ūdeni.
- Izmantojiet vidēji grauzdētas kafijas pupiņas. Neizmantojiet eļļainas un tumši grauzdētas kafijas pupiņas.
- Izvēloties citu kafijas pupiņu vai pulvera veidu, ieteicams veikt kalibrēšanu.
- Nepieskarieties dzēriena padevei, kad tiek pagatavots dzēriens.
- Nedrīkst izmantot cietas birstītes vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Lai izvairītos no bojājumiem, tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu.
- Uzpildot tvertnes ar ūdeni vai pulveri, pārļiecinieties, ka netiek pārsniegta MAX atzīme. Ja MAX atzīme nav redzama, piepildiet apmēram astoņas desmitdaļas no tvertnes.
- Neizslēdziet ierīci, kad tiek pagatavots dzēriens, veikta automātiskā pārbaude vai automātiskā tīrīšana.
- Noregulējiet padeves augstumu, lai tā būtu piemērota dažādām tasītēm.