



NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Saksa
Kaikki oikeudet pidätetään

ANR 000140585
BDA CUBE 4... FI Rev.03 13.04.2025



NIVONA

*passion
for coffee*

FI Käyttöohjeet

CUBE

4'...



10
9
8
7
6
5
4



SYDÄMELLISESTI TERVETULOA NIVONA-PERHEESEEN!

Olemme iloisia siitä, että olet luottanut meihin ja valinnut laadukkaan NIVONA-tuotteen. Siksi sydämellinen **KIITOS**.

Jotta NIVONA-laitteesi tuottaisi mahdollisimman paljon iloa, lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ja noudata turvallisuusohjeita, kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Säilytä tätä asiakirjaa turvallisessa paikassa, jotta voit käyttää sitä tietolähteenä tai luovuttaa sen laitteen myöhemmille omistajille.

Toivotamme sinulle paljon iloa NIVONA-tuotteestasi ja aina hyvää, aromaattista kahvia.

Sydämellisesti tervetuloa NIVONA-tiimiimme!



KÄYTETYT SYMBOLIT

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia symboleita:



HUOMIO

Tämä symboli osoittaa mahdollisia vaaroja.



OHJE

Tämä symboli kiinnittää huomiota erityispiirteisiin.



VINKKI

Tällä symbolilla ilmaistaan lisävinkit.



Tällä QR-koodilla avataan laitteeseen liittyvät huoltovideot, ohjeet ja vinkit.



SISÄLLYSLUETTELO

1. TURVALLISUUSOHJEITA	4	7. PUHDISTUS JA HUOLTO	19
1.1. Tarkoitettu käyttö.....	4	7.1. Järjestelmän puhdistus	19
1.2. Yleisiä käyttöohjeita	4	7.2. Järjestelmän kalkinpoisto.....	21
1.3. Käyttäjärühmän rajoitus.....	5	7.3. Click Cupin huuhtelu.....	23
2. KÄYTTÖELEMENTIT	6	7.4. Säännöllinen puhdistus käsin.....	23
3. LAITTEEN KÄYTTÖ.....	7	7.5. Suodattimen vaihto.....	23
3.1. Symbolinäyttö (käyttöliittymä).....	7	8. JÄRJESTELMÄN VIESTIT	25
3.2. Symbolipainikkeiden toiminnot	7	9. ONGELMIEN RATKAISU ITSE	26
4. PERUSASETUKSET	9	10. LISÄVARUSTEET JA KAHVIVALIKOIMA... 28	
4.1. Yleiset asetukset ja huolto-ohjelmat.....	9	11. ASIAKASPALVELU JA TAKUU	28
4.2. Jauhatusasteen asetus	11	12. PAKKAUS JA HÄVITTÄMINEN	29
4.3. Aroma Balance System.....	11	13. TEKNISET TIEDOT	29
5. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO	12		
5.1. Valmistelut	12		
5.2. Ensimmäinen käynnistys.....	12		
6. KAHVIN VALMISTUS.....	15		
6.1. Kahvin annostelu.....	15		
6.2. Live-ohjelmointi.....	17		
6.3. Pikakahvin valmistus	18		

 HUOMIO

Sähkölaitteiden korjaustöitä saa suorittaa vain ammattihenkilöstö! Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaroja! Jos laitetta käytetään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön tai sitä käytetään tai huolletaan väärin, vastuuta mistään vahingosta ei voida hyväksyä!

 HUOMIO

Älä irrota laitetta verkko-
virrasta valmistusprosessin aikana, sillä se voi johtaa laite-
vaurioihin.

Älä katkaise virtaa, ennen kuin laite on lepotilassa!

 HUOMIO

Palovamman vaara! Laitteesta voi purkautua höyryä juoman annostelun ja huolto-
prosessien aikana.

Kuumavesisuppiloa on ehdottomasti käytettävä aina, kun se mainitaan ohjeessa.

Jos vesisäiliössä on vähän vettä, se voi kuumentua.

1. TURVALLISUUSOHJEITA

1.1. Tarkoitettu käyttö

- Laitetta saa käyttää vain aiottuun tarkoitukseen (vain kotitalouksissa) eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, ja muussa tapauksessa takuuvaatimukset ovat mitättömiä (katso oheiset takuuehdot).

1.2. Yleisiä käyttöohjeita

- Aseta laite kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle. Käytä sitä vain sisätiloissa. Älä koskaan aseta laitetta kuumille pinnoille, kuumenevien laitteiden (esim. liesi, rasvakeitin) tai tulen läheisyyteen.
- Laitetta ei saa käyttää kaapissa tai suljetuissa kalusteissa.
- Käyttöjännitteen ja verkkojännitteen täytyy vastata toisiaan. Huomioi laitteen tyyppikilven merkinnät.
- Laitetta ei saa käyttää yli 2000 m korkeudessa merenpinnasta.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai kotelo on vaurioitunut. Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa kuumia osia.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen asiakaspalvelun tai vastaavan pätevän asiantuntijan on vaihdettava johto vaarojen välttämiseksi.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä koskaan kastele virtapistoketta ja suojaä sitä kosteudelta.
- Älä vedä virtapistoketta irti pistorasiasta pitäen kiinni virtajohdosta.



- Vian sattuessa vedä virtapistoke irti välittömästi (älä koskaan vedä virtajohdosta tai itse laitteesta).
- Ennen huoltoa ja puhdistusta varmista, että laite on kytketty pois päältä ja virtajohto on irrotettu. Myös suodatinyksikön alueen ja Click Cupin kiinnitysaukon saa puhdistaa vasta, kun laitteen virta on kytketty pois ja virtapistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Väärän toiminnan, virheellisen käytön tai virheellisen korjauksen sattuessa valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista. Takuu ei ole voimassa tällaisissa tapauksissa.
- On ehdottomasti noudatettava puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjeita! Laiminlyönti mitätöi takuun.
- Älä koskaan puhdistaa laitetta tai yksittäisiä laitteen osia astianpesukoneessa. Laiminlyönti mitätöi takuun.
- Älä jätä laitetta päälle tarpeettomasti.
- Jos olet poissa useita päiviä, irrota aina laite pistorasiasta.
- Käytä integroitua kahvimyllyä vain paahdetujen ja käsittelemättömien kahvipapujen jauhamiseen, älä muille elintarvikkeille! Varmista aina, että kahvipavuissa ei ole vierasesineitä, muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.

- Jos laitetta on korjattava (mukaan lukien virtajohdon vaihto!), ota ensin yhteys NIVONA-huoltopuhelimeen tai jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu, ja tutustuttuasi tämän asiakirjan luvun 11 kohtaan ”Kuinka valmistelet laitteesi lähetettäväksi”, lähetä se osoitteeseen **NIVONA Central Customer Service, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Käyttäjäryhmän rajoitus

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen suorituskyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä koneella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan. Laite ja sen liitäntäkaapeli on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

Kahvipapusaaliö

Jauhatusasteen säätö

Johtokela (alapuolella)

Tyypikilpi (alapuolella)

Sisältyy toimitukseen:



Käyttöohjeet
Takuuehdot

Mittalusikka
2 puhdistustablettia
Testiliuskat
(veden kovuuden mittaamiseen)



Click Cup, käännettävä



Sisäosa
alhaalla

Sisäosa
ylhäällä


Kuumavesisuppilo



2 punaista
suodatin-
venttiiliä



Lisätietoja
(alapuolella)

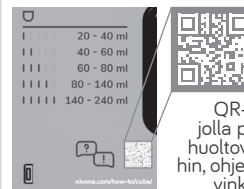

QR-koodi,
jolla pääsee
huoltovideoi-
hin, ohjeisiin ja
vinkkeihin

Vesisäiliön kansi

Vesisäiliö

Click Cup

Irrotettava alusta

Vipu, jolla suodatinyksikkö
avataan/suljetaan



HUOMIO Laitteessa saa käyttää vain CLARIS-puhdasvesisuodatinta, jossa on **punainen** suodatinventtiili!


Jos suodatin on varustettu muulla kuin punaisella suodatinventtiilillä, vaihda kyseinen suodatinventtiili toimittussisältöön kuuluvaan punaiseen suodatinventtiiliin (luku 5.2, kohta "Suodattimen asetukset", sivu 13)!



3.

3. LAITTEEN KÄYTTÖ

3.1. Symbolinäyttö (käyttöliittymä)

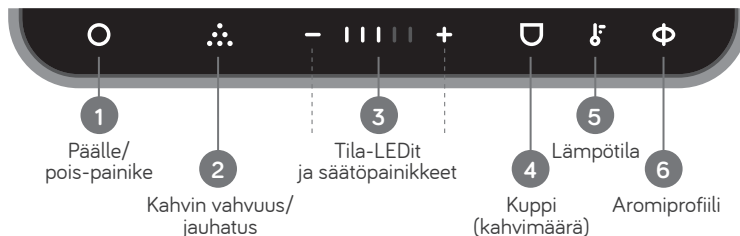

3.2. Symbolipainikkeiden toiminnot

NIVONA-laitetta käytetään symbolinäytöllä olevilla **SYMBOLIPAINIKKEILLA**.
Symboli, jossa palaa valo, valitaan käyttöön / pois käytöstä painamalla.



1 Pöytä/pois-painike

- Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä (pidä painettuna, kunnes kaikki tila-LEDit ovat syttyneet ja palavat koko ajan / sammuneet)
- Tilinäyttö (esim. kun huolto-ohjelma on ajankohtainen) (luku 8, sivu 25)
- Yleisten asetusten muuttaminen (3 napautusta) (luku 4.1, sivu 9)
- Huolto-ohjelman käynnistys (3 napautusta) (luku 7, sivu 19)
- Järjestelmän viestin avaaminen näytölle (värikoodi) (luku 8, sivu 25)



2 Kahvin vahvuus / jauhatus

- Kahvin vahvuuden asetus, kun Click Cup on jauhatusasennossa ja kahvin vahvuuden symbolissa palaa valo (vaihtaa tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - tai +)
- Jauhatusprosessin käynnistys
- Jauhatusprosessin keskeytys





Laite on käyttövalmis

Kahvimäärä (tehdasasetus)

 Ristretto	(30 ml)
 Espresso	(40 ml)
 Lungo	(70 ml)
 Café Crème	(120 ml)
 Café Grande	(160 ml)

Lämpötila

 NORMAALI
 KORKEA
 MAKSIMI

Aromiprofiili

 DYNAMIC
 CONSTANT
 INTENSE



3 Tila-LEDit ja säätöpainikkeet

- Laitteen nykyisen tilan näyttö sekä jauhatus- ja valmistusprosessin eteneminen (käyttövalmis, kuumennus, jauhatus, valmistus, puhdistus, ...)
- Valittujen parametrien näyttö (kahvin vahvuus, kahvimäärä, lämpötila, aromiprofiili, ...)
- Säätöpainikkeilla - / + muutetaan sen symbolin parametreja, jossa palaa tällä hetkellä valo



4 Kahvimäärä / kuppi

- Kahvin annostelun käynnistys asetetuilla parametreilla
- Kahvin annostelun keskeytys
- Kahvimäärän asetus, kun Kuppi-symboli on valittu ja siinä palaa valo (vaihda tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - / +)



5 Lämpötila

- Lämpötilan asetus, kun Lämpötila-symboli on valittu ja siinä palaa valo (vaihda tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - / +)



6 Aromiprofiili

- Aromiprofiilin DYNAMIC, CONSTANT tai INTENSE asetus, kun aromiprofiilin symboli on valittu ja siinä palaa valo (vaihda tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - / +)

Voit säätää *kahvin vahvuutta / jauhatusmäärää* myös jo käynnistyneen jauhatuksen **aikana** painamalla tila-LEDien säätöpainikkeita -/+ niin kauan, kun *Jauhatus*-symboleissa ja tila-LEDien painikkeissa - / + palaa valo.

Voit keskeyttää jauhatuksen painamalla *Kahvin vahvuus / jauhatus* -symbolia jauhatuksen aikana.

Voit säätää *kahvimäärää* myös jo käynnistyneen valmistuksen **aikana** painamalla tila-LEDien säätöpainikkeita -/+ niin kauan, kun *Kuppi*-symboleissa ja tila-LEDien painikkeissa - / + palaa valo.

Voit keskeyttää juoman annostelun painamalla *Kuppi*-symbolia juoman annostelun aikana tai painamalla useamman kerran painiketta - (siihen saakka, kunnes jo annosteltu määrä on alitettu).



4. PERUSASETUKSET

4.1. Yleiset asetukset ja huolto-ohjelmat

Kaikkia seuraavia parametreja voidaan muuttaa, muokata tai tarkistaa **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa. Valitse ensin vastaava värikoodi.

Jokainen tila-LEDin palkki on oma valikkokohtansa **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa, ja sillä on oma värikoodinsa.

Värikoodi Päälle/ pois-painike	Valikkokohta ASETUKSET / HUOLTO	Valikkokokohdan sisältämät asetukset																	
 SININEN 	Veden kovuus	Veden kovuuden asetus* <table><thead><tr><th>Testiliuska</th><th>Kovuusaste</th><th>Veden kovuus</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 1 punainen piste</td><td>0 – 9°</td><td> = veden kovuus 1</td></tr><tr><td>2 punaista pistettä</td><td>10–14°</td><td> = veden kovuus 2</td></tr><tr><td>3 punaista pistettä</td><td>15–19°</td><td> = veden kovuus 3</td></tr><tr><td>≥ 4 punaista pistettä</td><td>≥ 20°</td><td> = veden kovuus 4</td></tr></tbody></table>			Testiliuska	Kovuusaste	Veden kovuus	≤ 1 punainen piste	0 – 9°	 = veden kovuus 1	2 punaista pistettä	10–14°	 = veden kovuus 2	3 punaista pistettä	15–19°	 = veden kovuus 3	≥ 4 punaista pistettä	≥ 20°	 = veden kovuus 4
Testiliuska	Kovuusaste	Veden kovuus																	
≤ 1 punainen piste	0 – 9°	 = veden kovuus 1																	
2 punaista pistettä	10–14°	 = veden kovuus 2																	
3 punaista pistettä	15–19°	 = veden kovuus 3																	
≥ 4 punaista pistettä	≥ 20°	 = veden kovuus 4																	
 VIHREÄ 	Suodatin	Käyttö suodattimen kanssa / ilman suodatinta -asetus Käyttö ilman suodatinta: Tila-LED –  Käyttö suodattimen kanssa: Tila-LED + 																	
 PINKKI 	Järjestelmän puhdistus	Tästä voit käynnistää järjestelmän puhdistuksen (luku 7.1, sivu 19)																	
 KELTAI- NEN 	Järjestelmän kalkinpoisto	Tästä voit käynnistää järjestelmän kalkinpoiston (luku 7.2, sivu 21)																	
 PUNAINEN 	Tehdasasetukset	Tästä voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin <table><tr><td>Palauta tehdasasetukset</td><td>Tila-LED – </td><td>EI KYLLÄ</td></tr><tr><td></td><td>Tila-LED + </td><td></td></tr></table>			Palauta tehdasasetukset	Tila-LED – 	EI KYLLÄ		Tila-LED + 										
Palauta tehdasasetukset	Tila-LED – 	EI KYLLÄ																	
	Tila-LED + 																		
 ORANSSI 	Auto off -aika	Automaattisen sammutuksen asettaminen** <table><tr><td> = 10 minuuttia</td><td> = 2 tuntia</td></tr><tr><td> = 30 minuuttia</td><td> = 4 tuntia</td></tr><tr><td> = 1 tunti</td><td></td></tr></table>			 = 10 minuuttia	 = 2 tuntia	 = 30 minuuttia	 = 4 tuntia	 = 1 tunti										
 = 10 minuuttia	 = 2 tuntia																		
 = 30 minuuttia	 = 4 tuntia																		
 = 1 tunti																			

* käyttö ilman suodatinta

OHJE

Jos laite on asetettu käytettäväksi suodattimen kanssa ja sitä aiotaan käyttää ilman suodatinta, asetukseksi on valittava Käyttö ilman suodatinta.

Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, veden kovuuden asetus on määritettävä, jos se poikkeaa tehdasasetuksesta (veden kovuus 4).

** HUOMIO

Sammutusajan pidentäminen lisää energiankulutusta. Yksityiskohtaiset tiedot energiankulutuksesta löytyvät sivulla 29, luvussa 13 olevalla QR-koodilla.



! HUOMIO

Jauhatusmäärä säätyy ajan mitaan automaattisen jauhatuksen asetuksen mukaan.

Ylijauhatuksen vaara käytettäessä jauhatuksen keston käsiasetusta! **Suosittelemme jättämään jauhatuksen keston keskitasolle (automaattinen).**



Päälle/pois-painike



3 napautusta

Värikoodi Päälle/ pois-painike	Valikkokohta ASETUKSET / HUOLTO	Valikkokohtaan sisältyvät asetukset
 TURKOOSI - III +	Höyryn poisto	Jos laite on lähetettävä huoltoon vian takia, höyry on poistettava ensin, jotta järjestelmään ei jää vettä (luku 11, kohta "Kuinka valmistelet laitteesi lähetettäväksi", sivu 28)
 VIOLETTI - III +	Jauhatusen kesto	Tästä voit pidentää tai lyhentää jauhatuksen kesto (vaihda asetusta vain, kun jauhatusmäärät vaihtuvat jatkuvasti tai merkittävästi ja aikaisintaan 100 jauhatuskerran jälkeen) - III + = automaattinen jauhatuksen kesto (tehdasasetus; suositus!) - III + = siirryttäessä vasemmalle jokainen palkki lyhentää jauhatusaikaa ja vähentää jauhattavan kahvijauheen määrää (jauhatusen keston käsiasetus) - III + = siirryttäessä oikealle jokainen palkki pidentää jauhatusaikaa ja lisää jauhattavan kahvijauheen määrää (jauhatusen keston käsiasetus)

- Avaa **ASETUKSET/HUOLTO** -valikko napauttamalla päälle/pois-painiketta 3 kertaa
- Voit siirtyä valikkokohtien ja värikoodien välillä napauttamalla tila-LEDien säätöpainikkeita - / +. Päälle/pois-painikkeessa palaa valitun värinen valo.
- Kun päälle/pois-painikkeessa **palaa** valitun värinen valo, siirry haluamaasi valikkokohtaan (värikoodi) napauttamalla päälle/pois-painiketta (päälle/pois-painikkeessa **vilkkuu** valitun värikoodin värinen valo)
- Muuta tila-LEDien parametriasetuksia painikkeilla - / +
- Tallenna muutettu asetus ja poistu valikkokohtasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta

- Poistu **ASETUKSET/HUOLTO**-valikosta napauttamalla päälle/pois-painiketta 3 kertaa (tai odota automaattista aikakatkaisua)*

Laitte kytkeytyy valmiustilaan **3 minuutin** kuluttua.

Voit poistua valmiustilasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta.

4.2. Jauhatusasteen asetus

Voit muuttaa jauhatusastetta seuraavasti:

- Aseta Click Cup jauhatusasentoon
- Paina **Kahvin vahvuus / jauhat** -symbolia
- Kun mylly jauhaa kahvipapuja, voit muuttaa jauhatusastetta kääntämällä säädintä (laitteen vasemmalla puolella)
(vasemmalle = hienompi, oikealle = karkeampi)

OHJE

Jauhatusastetta muutettaessa suosittelemme:

- vaalealle paahdolle hienompi asetus (säätö vasemmalle),
- tummalle paahdolle karkeampi asetus (säätö oikealle).

4.3. Aroma Balance System

NIVONA-laitteessa on **Aroma Balance System**, joka suodattaa pavuista parhaan aromin jokaiseen makuun. Kolme aromiprofiilia, DYNAMIC, CONSTANT ja INTENSE, takaavat erilaisen aromin samoista pavuista, samalla kahvin vahvuudella ja samalla määrällä vettä.

* ei koske tehdasasetusten palautusta

HUOMIO

Jauhatusastetta voidaan säätää vain, kun mylly on käynnissä!


Voit säätää myllyn vastaamaan kahvipapujen paahtoastetta. **Suosittellemme jättämään myllyn keskiasetukseen** ja muuttamaan tätä tehdasasetusta vain tarvittaessa, kuitenkin aikaisintaan 100 jauhatuksen jälkeen.



Click Cup **jauhatus**asennossa



Kahvin vahvuus / jauhat

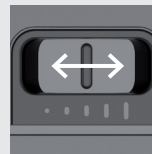

Jauhatusasteen asetus



Aromiprofiili

Aromiprofiili

-  DYNAMIC
-  CONSTANT
-  INTENSE



Päälle/
pois-painike



Laite on
käyttövalmis

OHJE

Kun laite on otettu käyttöön, ensimmäisen jauhatus-/valmistusprosessin aikana voi käydä niin, että laite jauhaa kahvijauhetta joko liian vähän tai ei ollenkaan tai valmistaa kahvia joko liian vähän tai ei ollenkaan.

- Jauhatuksen käynnistäminen uudelleen ja uusi valmistusprosessi

HUOMIO

Asetus **Käyttö suodattimen kanssa** korvaa asetetun veden kovuuden (>1). Tämän takia laitteeseen voi kertyä runsaasti kalkkia, joka vaurioittaa laitetta. Kalkkia kertyy, jos suodatinta ei käytetä. Jos asetuksena on **Käyttö ilman suodatinta**, tämä asetus on valittava uudelleen järjestelmässä, kun tehdasasetuksia on muutettu.

5. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

5.1. Valmistelut

- Poista laite ja sen mukana toimitetut osat pakkauksesta
- Aseta laite tasaiselle, kuivalle alustalle
- Huuhtelee Click Cup, vesisäiliö ja kuumavesisuppilo puhtaalla, kirkkaalla vedellä
- Liitä virtajohto asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan (johdon loppuosa jää johtokelalle)

Kun laite on kytketty verkkovirtaan ensimmäisen kerran, laite on valmiustilassa.

- Poistu valmiustilasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta, jossa palaa valo

Kun tila-LEDin kaikissa palkeissa palaa jatkuva valo, laite on käyttövalmis.

5.2. Ensimmäinen käynnistys

Kahvipapusaäiliön täyttö

- Kaada käsittelemättömät, paahdetut kahvipavut papusaäiliöön ilman vierasesineitä, epäpuhtauksia tai sokeria ja sulje papusaäiliön kansi huolellisesti

Veden kovuuden asetus*

Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, veden kovuuden asetus on määritettävä, jos se **poikkeaa tehdasasetuksesta** (veden kovuus 4).

- Kasta mukana olevat testiliuskat hetkeksi veteen, ravista irtovesi pois ja lue testitulos noin 1 minuutin kuluttua

* käyttö ilman suodatinta

- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **SININEN** säätöpainikkeilla - / + ja siirry **Veden kovuus** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **SININEN** valo)
- Testituloksena saadun veden kovuuden muuttaminen tila-LEDien painikkeilla - / +

Testiliuska	Kovuusaste	Veden kovuus (tila-LEDien palkit)
≤ 1 punainen piste	0 - 9°	— + Veden kovuus 1
2 punaista pistettä	10 - 14°	— + Veden kovuus 2
3 punaista pistettä	15 - 19°	— + Veden kovuus 3
≥ 4 punaista pistettä	≥ 20°	— + Veden kovuus 4 (tehdasasetus)

- Tallenna muutettu asetus ja poistu valikkokohdasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta (päälle/pois-painikkeessa palaa **SININEN** valo)
- Poistu **ASETUKSET / HUOLTO** -valikosta napauttamalla päälle / pois-painiketta 3 kertaa (tai odota automaattista aikakatkaisua)

Suodattimen asetukset

Käyttö ilman suodatinta

Laitteen tehdasasetuksena on **Käyttö ilman suodatinta**. Jos laitetta aiotaan edelleen käyttää samalla tavalla, tässä vaiheessa ei tarvitse määrittää muita asetuksia.

Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, veden kovuuden asetus on määritettävä vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa tehdasasetuksesta (veden kovuus 4) (kohta "Veden kovuuden asetus" sivulla 13).

Käyttö suodattimen kanssa

Kun valittuna on **Käyttö suodattimen kanssa**, laitteeseen on asetettava suodatin:



HUOMIO Laitteessa saa käyttää vain CLARIS-puhdasvesisuodatinta, jossa on **punainen** suodatinventtiili!

Jos suodattimessa on muu kuin punainen suodatinventtiili,

- vaihda suodatinventtiilin tilalle yksi toimitukseen sisältyvistä punaisista suodatinventtiileistä!



Suodatinventtiilin irrotus



Punaisen suodatinventtiilin asettaminen paikalleen



HUOMIO

Suodattimen saa vaihtaa ainoastaan suodatinohjelman aikana – ei aikaisemmin!

Aseta suodatin **suoraan** paikalleen ja käännä kiinni, kunnes kokoomisapu (mittalusikan päässä) napsahtaa. **Älä kierrä liikaa!**



3 napautusta

Päälle/pois-painike
VIHREÄ
SuodatinPäälle/pois-painike
VIHREÄ vilkkuu
Suodattimen ase-
tusten määrittämi-
nen/muuttaminenKuumavesisuppi-
piloKuumavesisuppilo
valmistusasen-
nossaKuumavesisuppi-
lon alla oleva astiaVipu, jolla suodati-
nyksikkö avataan/
suljetaan

- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **VIHREÄ** säätöpainikkeilla -/ + ja siirry **Suodatin**-valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **VIHREÄ** valo)

OHJE

Tarkat tiedot **laitteen käytöstä** ovat luvussa 3 sivulta 7 alkaen.

Kun käytät laitetta suodattimen kanssa, sinun tarvitsee tehdä kalkinpoisto harvemmin.

Jos asetuksena on **Käyttö suodattimen kanssa**, mutta laitetta käytetään silti ilman suodatinta tai toisinpäin, laite ei välttämättä annostelee valittua kahvimäärää.



- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvista painamalla päälle/pois-painiketta



- Tarkista, onko **punainen suodatinventtiili** asetettu uuteen suodattimeen!
- **Irrota** vesisäiliö
- Kierrä uusi suodatin varovasti vesisäiliön mukana toimitettuun pidikkeeseen mittalusikan päässä olevan asennusvälineen avulla
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä, hiilihapottomalla vedellä (ei kivennäisvettä) **maksimimerkkiin** saakka ja aseta säiliö takaisin paikalleen
Älä käytä muita nesteitä tai hiilihappoa sisältäviä nesteitä, muuten takuu raukeaa!
- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa



- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) kuumavesisuppilon alle
- Paina **Kuppi**-symbolia



- Odota, kunnes kuumavesisuppilosta ei enää tule vettä, ja tyhjennä astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota kuumavesisuppilo



Vesisäiliön täyttö (korkeintaan **max**-merkkiin saakka!)

- **Poista** vesisäiliö, täytä se puhtaalla, kylmällä, hiilihapottomalla vedellä (ei kivennäisvettä), täytä vesisäiliö **maksimimerkkiin** saakka ja aseta säiliö takaisin paikalleen
- Älä käytä muita nesteitä tai hiilihappoa sisältäviä nesteitä, muuten takuu raukeaa!

Täytä järjestelmä*

- Aseta tyhjä Click Cup (sisäosa alhaalla) keittoasentoon
- Laske vipu alas keittoasentoon, kunnes se napsahtaa paikalleen
- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) Click Cupin alle
- Aseta **kahvimääräksi vähintään "Lungo (70 ml)"**  tila-LED-valojen ohjauspainikkeilla -/+ ja aloita keittäminen
- Odota, kunnes Click Cupista ei enää tule vettä, ja tyhjennä sitten astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipu ylös
- Poista Click Cup ja poista kaikki jäljellä oleva ves

6. KAHVIN VALMISTUS

6.1. Kahvin annostelu

Kahvin valmistuksessa on kaksi vaihetta:

1. Kahvipapujen jauhatus



Click Cup
jauhatusasennossa

2. Kahvin valmistus



Click Cup
valmistusasennossa

Aluksi kahvipavut jauhetaan laitteen vasemmalla puolella. Sen jälkeen kahvi valmistetaan laitteen oikealla puolella.

Molemmissa vaiheissa tarvitaan Click Cupia.

* välttämätön käytettäessä ilman suodatinta

Kahvin valmistus 15



HUOMIO

Käytettäessä laitetta **suodattimen kanssa** vesisäiliö on täytettävä ensimmäisen käynnistyksen ja suodattimen vaihdon yhteydessä korkeintaan **maksimimerkkiin** saakka!



Click Cup, kään-
nettävä - sisäosa
alhaalla



Vipu, jolla suodati-
nyksikkö avataan/
suljetaan



Click Cupin
alapuolella
oleva astia



Kahvimäärä /
valmistuksen
käynnistys



Click Cup, kään-
nettävä - sisäosa
alhaalla



Click Cup, kään-
nettävä - sisäosa
ylhäällä



VINKKI

Suosittelimme lämmittämään kupit, jotta kahvi - etenkin ristretto tai espresso - pysyy kuumana. Lämmitä kupit ennen kahvipapujen jauhatusta näin: suorita valmistusprosessi tyhjällä Click Cupilla ja annostele kuuma vesi kuppiin.

6.

i OHJE

Ennen jauhatusta on varmistettava, että kahvipapussäiliössä on riittävästi kahvipapuja.



Click Cup (sisäosa alhaalla) on **jauhatus**asennossa



Kahvin vahvuus /
jauhatus



Tila-LED



Click Cup **valmis-**
tusasennossa



Vipu, jolla suodatin-
yksikkö avataan/
suljetaan



Kuppi Click Cupin alapuolella



Kahvimäärä /
valmistuksen
käynnistys



Lämpötila



Aromiprofiili



Tila-LED

1. Kahvipapujen jauhatus

- Aseta Click Cup jauhatusasentoon
- **Säädä kahvin vahvuus** tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+
- Aloita jauhatus painamalla **Kahvin vahvuus** -symbolipainiketta. Kahvipavut jauhetaan.
- Click Cupin poistaminen

2. Kahvin valmistus

- Aseta jauhetun kahvin sisältävä Click Cup valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa
- Aseta Click Cupin alle kuppi
- **Säädä kahvimäärä** tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+

Kahvimäärä (tehdasasetus)

- +	Ristretto	(30 ml)	- +	Cafè Crème	(120 ml)
- +	Espresso	(40 ml)	- +	Cafè Grande	(160 ml)
- +	Lungo	(70 ml)			

- Valinnainen asetus: **Lämpötilan** säätö tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+; Paina lämpötilan symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

Lämpötila

- +	NORMAALI	- +	KORKEA	- +	MAKSIMI
----------	----------	----------	--------	-----------	---------

- Valinnainen asetus: **Aromiprofiilin*** (DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE) säätö tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+; Paina aromiprofiilin symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

Aromiprofiili

- +	DYNAMIC	- +	CONSTANT	- +	INTENSE
----------	---------	----------	----------	-----------	---------

* (luku 4.3, "Aroma Balance System", sivu 11)

- Käynnistä juoman annostelu painamalla **Kuppi**-symbolia (jos lämpötilan tai aromiprofiilin symboli on valittuna, paina **Kuppi**-symbolia 2 kertaa)
- Odota, että juoma on annosteltu (kaikki tila-LEDien valot palavat jatkuvasti)
- Poista kuppi, avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja poista Click Cup
- Poista käytetty kahvijauhe kääntämällä Click Cupin alaosaa (sisäosa ylhäällä) ja heitä se kompostiin

NIVONA CUBE 4' palaa takaisin edellisessä annostelussa käytettyihin parametreihin annostellessaan juomaa seuraavan kerran.

6.2. Live-ohjelmointi

Voit asettaa ja tallentaa **kahvimäärän** myös käynnissä olevan annostelun aikana käyttämällä Live-ohjelmointia. Tällä toiminnolla kahvimäärä on helppo mukauttaa kupin kokoon sopivaksi. Voit tallentaa jokaiselle 5 erikoiskahville (tila-LEDien eri palkit) yksilöllisen kahvimäärän (tallennettavissa olevan määrän alueen sisällä). Tämä asetus korvaa määrän tehdasasetuksen.

1. Jauha kahvipavut

(ks. ohjeet luvusta 6.1., kohdasta "1. Kahvipapujen jauhatus", sivu 16)

2. Valmista kahvi

- Aseta jauhetun kahvin sisältävä Click Cup valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa
- Aseta Click Cupin alle kuppi
- Halutessasi voit säätää **lämpötilaa** ja **aromiprofiilia** tila-LEDien säätöpainikkeilla - / +; Paina lämpötilan/aromiprofiilin symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

OHJE

Jos säiliö tyhjenee annostelun aikana, **Kuppi**-symboli ja sininen päälle/pois-painike vilkkuvat vuorotellen. Kun säiliö on täytetty, voit jatkaa annostelua painamalla **Kuppi**-symbolia tai keskeyttää sen painamalla päälle/pois-painiketta.



Päälle/pois-painike
(**vilkkuu SINISENÄ**) ja
Kuppi vilkkuu

OHJE

Estä lian pinttyminen huuhtelemalla Click Cup käytön jälkeen puhtaalla vedellä ja pyyhkimällä se kuivaksi.

Kahvimäärä		Tehdasasetukset	Tallennettavissa olevan määrän alue
	Ristretto	30 ml	20–40 ml
	Espresso	40 ml	40–60 ml
	Lungo	70 ml	60–80 ml
	Café Crème	120 ml	80–140 ml
	Café Grande	160 ml	140–240 ml



Click Cup **valmistusasennossa**



Vipu, jolla suodatinyksikkö avataan/suljetaan



Kahvin vahvuus / jauhatus



Kahvimäärä / valmistuksen käynnistys



Lämpötila



Aromiprofiili



Tila-LED

! HUOMIO

Jos koneessa käytetään valmiiksi jauhettua, liian hienoa kahvijauhetta, suodatin saattaa tukkeutua eikä kahvi välttämättä valu koneen läpi. **Varmista kahvijauheen jauhatustaste!**

- Käynnistä juoman annostelun live-ohjelmointi painamalla **Kuppi**-symbolia noin 4 sekunnin ajan (kunnes tila-LEDien kaikissa palkeissa palaa valo)
- Kun kahvia on sopiva määrä, lopeta annostelu painamalla **Kuppi**-symbolia uudelleen
- Kun juoma on annosteltu, poista kuppi, avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja poista Click Cup
- Poista käytetty kahvijauhe kääntämällä Click Cupin alaosa (sisäosa ylhäällä) ja heitä se kompostiin

Tila-LEDien palkkimäärää vastaava annosteltu kahvimäärä on nyt tallennettu kestopuistiin (esim. espresso 50 ml). Kaikissa seuraavissa tämän vaiheen annosteluissa noudatetaan uutta tallennettua määrää.

6.3. Pikakahvin valmistus

Jauhekahvin valmistuksen aikana tätä vaihetta ei ole: **1. Kahvipapujen jauhatus.**

- Täytä yksi mittalusikallinen (enint. 12 g) kahvijauhetta Click Cupiin (sisäosa alhaalla)
- Käännä Click Cup valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa
- Aseta Click Cupin alle kuppi
- **Säädä kahvimäärää** (halutessasi voit säätää **lämpötilaa** ja **aromiprofiilia**) tila-LEDien säätöpainikkeilla - / +; Paina lämpötilan/aromiprofiilin symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

Kahvimäärä (tehdasasetus)

 	Ristretto	(30 ml)	 	Cafè Crème	(120 ml)
 	Espresso	(40 ml)	 	Cafè Grande	(160 ml)
 	Lungo	(70 ml)			

Lämpötila

 	NORMAALI	 	KORKEA	 	MAKSIMI
---	----------	---	--------	---	---------

Aromiprofiili

 	DYNAMIC	 	CONSTANT	 	INTENSE
---	---------	---	----------	---	---------



- Käynnistä juoman annostelu painamalla **Kuppi**-symbolia (jos lämpötilan tai aromiprofiilin symboli on valittuna, paina **Kuppi**-symbolia 2 kertaa)
- Odota, että juoma on annosteltu (kaikki tila-LEDien valot palavat jatkuvasti)
- Poista kuppi, avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja poista Click Cup
- Poista käytetty kahvijauhe kääntämällä Click Cupin alaosa (sisäosa ylhäällä) ja heitä se kompostiin

7.

7. PUHDISTUS JA HUOLTO

OHJE

Kun laitteen puhdistus tai kalkinpoisto on ajankohtaista, päälle/pois-painikkeessa **palaa jatkuva valo**, jonka väri on **PINKKI** (järjestelmän puhdistus) tai **KELTAINEN** (järjestelmän kalkinpoisto). Laitte voi silti annostella juomia. Suosittelemme kuitenkin suorittamaan huolto-ohjelman mahdollisimman pian, jotta takuu ei vaarannu.

Jos puhdistusohjelma on käynnistetty vahingossa, voit keskeyttää sen napauttamalla virtapainiketta 3 kertaa tai pitämällä sitä alas painettuna (kunnes kaikki tilan merkki-valojen palkit ovat laskeneet alas).



Päälle/pois-
painike
PINKKI
Järjestelmän
puhdistus



Päälle/pois-
painike
KELTAINEN
Järjestelmän
kalkinpoisto



HUOMIO

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei saa keskeyttää!



OHJE

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



3 napau-
tusta



Päälle/pois-
painike
PINKKI
Järjestelmän
puhdistus



Kuppi



Aseta puhdistustabletti Click Cupiin



Click Cup valmistusasetuksessa



Vipu, jolla avataan/suljetaan suodatinyksikkö



Click Cupin alapuolella oleva astia

i OHJE

Jos säiliö tyhjenee tämän aikana, **Kuppi**-symboli ja sininen päälle/pois-painike vilkkuvat vuorotellen. Kun säiliö on täytetty, voit jatkaa prosessia painamalla **Kuppi**-symbolia.



Päälle/pois-painike (vilkkuu **SINISENÄ**) ja **Kuppi vilkkuu**

PINKKI - | ||| +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvasta painamalla päälle/pois-painiketta

PINKKI | |||

- Aseta puhdistustabletti Click Cupiin (sisäosa alhaalla)
- Aseta puhdistustabletin sisältävä Click Cup valmistusasettoon
- Irrota vesisäiliö, täytä se **maksimimerkkiin saakka** puhtaalla, kirkkaalla vedellä ja aseta se takaisin paikalleen
- Laske vipu valmistusasettoon alimpaan loppuasentoonsa

PINKKI ||| ☀

- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) Click Cupin alle
- Käynnistä puhdistus painamalla **Kuppi**-symbolia

PINKKI |||

- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota Click Cup ja huuhtele se huolellisesti kylmällä, puhtaalla vedellä
- Aseta huuhdeltu Click Cup takaisin valmistusasettoon
- Laske vipu valmistusasettoon alimpaan loppuasentoonsa

PINKKI ||| ☀

- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) Click Cupin alle
- Jatka prosessia napauttamalla vilkkuvaa **Kuppi**-symbolia

PINKKI |||

- Odota, kunnes Click Cupista ei tule enää vettä
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja tyhjennä astia
- Irrota Click Cup ja huuhtele se huolellisesti kylmällä, puhtaalla vedellä

7.2. Järjestelmän kalkinpoisto

! HUOMIO

Älä koskaan käytä etikkaa tai etikkapohjaisia aineita kalkinpoistoon, vaan käytä aina kaupallisesti saatavia **nestemäisiä tuotteita**, joita suositellaan täysin automaattisiin kahvikoneisiin (suositus: nestemäinen NIVONA PREMIUM -kalkinpoistoaine).

Ennen kalkinpoiston aloittamista **suodatin** (jos laitteessa on sellainen) on **poistettava vesisäiliöstä**.

Noudata kalkinpoistossa tarkalleen seuraavaa järjestystä!

Lisää ensin sopiva määrä **vettä** 0,5 litran merkkiin saakka, ja lisää **sitten kalkinpoistoaine**. **Älä koskaan toisinpäin!** Noudata kalkinpoistoaineen ohjeita.

Kun laitteen kalkinpoisto on ajankohtaista, päälle/pois-painikkeessa palaa jatkuvasti **KELTAINEN** valo.

- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **KELTAINEN** tila-LEDin säätöpainikkeilla - / + ja siirry **Järjestelmän kalkinpoisto** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **KELTAINEN** valo)

KELTAINEN ☀️ - IIIII +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvasta painamalla päälle/pois-painiketta

KELTAINEN 🟡 - IIIII

- ! **HUOMIO!** Ennen kalkinpoiston aloittamista **suodatin** (jos laitteessa on sellainen) on **poistettava vesisäiliöstä**.

- Täytä vesisäiliö ensin puhtaalla, kirkkaalla vedellä (0,5 l) ja täytä säiliöön sen jälkeen kalkinpoistoainetta. **Älä koskaan toisinpäin!** Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

KELTAINEN 🟡 - IIIII ☀️

- Aseta riittävän suuri astia (≥ 0,3 l) kuumavesisuppilon alle
- Käynnistä kalkinpoisto painamalla **Kuppi**-symbolia

! HUOMIO

Poista lopuksi kalkinpoistonesteestä jäämät kotelosta kostealla liinalla!

i OHJE

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.




3 napautusta



Päälle/pois-painike
KELTAINEN
Järjestelmän
kalkinpoisto



Kuumavesisuppilo

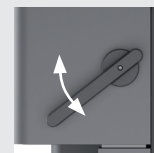

Vipu, jolla suodatin-
yksikkö avataan/
suljetaan



Kuumavesisuppilon
alla oleva astia

i OHJE

Käytettäessä nestemäistä NIVONA PREMIUM -kalkinpoistoainetta:

- Täytä vesisäiliöön 0,5 l puhdasta, kirkasta vettä
- Täytä vesisäiliöön nestemäistä NIVONA PREMIUM -kalkinpoistoainetta korkeintaan 0,6 litran merkkiin saakka

OHJE

Jos säiliö tyhjenee tämän aikana, **Kuppi**-symboli ja sininen päälle/pois-painike vilkkuvat vuorotellen. Kun säiliö on täytetty, voit jatkaa prosessia painamalla **Kuppi**-symbolia.



Päälle/pois-painike
(vilkkuu **SINISENÄ**) ja
Kuppi vilkkuu

KELTAINEN



- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) kuumavesisuppilon alle
- Jatka kalkinpoistoa painamalla **Kuppi**-symbolia.

Toista tätä vaihetta siihen saakka, että vesisäiliö on tyhjä.

KELTAINEN



- Irrota vesisäiliö, huuhtelee puhtaalla, kirkkaalla vedellä
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä (0,5 l) ja aseta se takaisin paikalleen

KELTAINEN



- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) kuumavesisuppilon alle
- Jatka kalkinpoistoa painamalla **Kuppi**-symbolia

KELTAINEN



- Irrota vesisäiliö, huuhtelee puhtaalla, kirkkaalla vedellä
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä (0,5 l) ja aseta se takaisin paikalleen

KELTAINEN



- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) kuumavesisuppilon alle
- Jatka kalkinpoistoa painamalla **Kuppi**-symbolia

KELTAINEN



- Irrota vesisäiliö, huuhtelee puhtaalla, kirkkaalla vedellä

! HUOMIO

Kun kalkinpoisto on valmis, **suodatin** on (jos se on aiemmin poistettu) **asetettava takaisin paikalleen.**

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä **maksimimerkkiin** saakka ja aseta se takaisin paikalleen

KELTAINEN



- Tyhjennä astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota kuumavesisuppilo ja huuhtelee se puhtaalla, kirkkaalla vedellä



7.3. Click Cupin huuhtelu

Click Cup on puhdistettava juoksevan veden alla säännöllisesti ja jos siinä näkyy epäpuhtauksia tai kahvijäämiä. Älä käytä tähän mitään puhdistusaineita, vaan vain puhdasta, **lämminä** vettä!

- Puhdista Click Cup juoksevan, kuuman veden alla ja **kuivaa se kuivalla liinalla**

7.4. Säännöllinen puhdistus käsin

- Puhdista kotelo sisä- ja ulkopuolelta sekä irrotettava alusta vain pehmeällä, kostutetulla liinalla, jossa ei ole puhdistusaineita
- Vesisäiliö on huuhdeltava päivittäin puhtaalla vedellä ja täytettävä puhtaalla, kirkkaalla vedellä

7.5. Suodattimen vaihto

Kun suodattimen läpi on valunut noin 50 litraa vettä, se ei enää toimi. Päälle/pois-painikkeessa palaa jatkuvasti **VIHREÄ** valo suodattimen vaihdon merkiksi.



HUOMIO Laitteessa saa käyttää vain CLARIS-puhdasvesisuodatinta, jossa on **punainen** suodatinventtiili!

Jos suodattimessa on muu kuin punainen suodatinventtiili,

- vaihda suodatinventtiilin tilalle yksi toimitukseen sisältyvistä punaisista suodatinventtiileistä!
- Kun vaihdat suodatinta, irrota punainen suodatinventtiili vanhasta suodattimesta ja (jos se on ehjä) käytä sitä uudessa suodattimessa



Suodatinventtiilin irrotus



Punaisen suodatinventtiilin asettaminen paikalleen



HUOMIO

Älä koskaan upota laitetta veteen!

Älä käytä puhdistukseen hankaa-
via puhdistusaineita.

Puhdista näytöt ja herkät pinnat
vain mikrokuituliinoilla, jotta
symbolinäyttö (käyttöliittymä) ei
naarmutu!



HUOMIO

Suodatinyksikön alueen ja Click
Cupin kiinnitysaukon saa puh-
distaa vasta, kun laitteen virta on
kytketty pois ja virtapistoke on
irrotettu pistorasiasta.



OHJE

Noudata näitä puhdistusohjeita.
Äärimmäistä puhtautta vaadi-
taan etenkin elintarvikkeita käsi-
teltäessä. Käytä toisinaan vähän
saippuavettä irrotettavan alustan
puhdistamiseen.



HUOMIO

Aseta suodatin **suoraan** äläkä
kirstistä liikaa.

Jos vedenkulutus on vähäistä, suo-
datin on vaihdettava viimeistään
kahden kuukauden välein. Päälle/
pois-painikkeessa ei pala valo
tässä tapauksessa. Voit merkitä
vaihtopäivän suodattimen päässä
olevalla kiertolevyllä (kuukausi-il-
maisoin).

i OHJE

Voit silti annostella juomia. Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan suodattimen heti.

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



3 napautusta



Päälle/pois-painike
VIHREÄ
Vaihda suodatin



Kuumavesi-
suppilo



Kierrä suodatin
ulos/sisään
vesisäiliössä



Kuppi



Kuumavesisuppilon
alla oleva astia

VIHREÄ



— |||| +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvasta painamalla päälle/pois-painiketta

VIHREÄ



||

- Tarkista, onko **punainen suodatinventtiili** asetettu uuteen suodattimeen!
- **Irrota** ja tyhjennä vesisäiliö
- Irrota vanha suodatin kiertämällä se varovasti irti vesisäiliön pidikkeestä mittalusikan päässä olevalla asennusvälineellä, ja hävitä se talousjätteen mukana.
- Kierrä uusi suodatin varovasti vesisäiliön mukana toimitettuun pidikkeeseen mittalusikan päässä olevan asennusvälineen avulla
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä, hiilihapottomalla vedellä (ei kivennäisvettä) **maksimimerkkiin** saakka ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Älä käytä muita nesteitä tai hiilihappoa sisältäviä nesteitä, muuten takuu raukeaa!

- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

VIHREÄ



||



- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) kuumavesisuppilon alle
- Käynnistä suodattimen vaihto painamalla **Kuppi**-symbolia

VIHREÄ



|||

- Odota, kunnes kuumavesisuppilosta ei enää tule vettä, ja tyhjennä astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota kuumavesisuppilo



8.

8. JÄRJEESTELMÄN VIESTIT

Värikoodi Järjestelmän viesti Pälle/pois-painike	Syy	Ongelman korjaus
 +  SININEN vilkkuu Kuppi vilkkuu	Ei vettä	Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä ja tarvittaessa jatka painamalla Kuppi -symbolia
	Flow timeout Jauhe on jauhettu liian hienoksi	Säädä jauhatusastetta karkeammaksi (luku 4.2., sivu 11)
	Flow timeout Kahvijauhe tukkii nokan	Click Cupin huuhtelu (luku 7.3., sivu 23) ja Järjestelmän puhdistus (luku 7.1., sivu 19)
	Järjestelmään on kertynyt kalkkia	Järjestelmän kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
 VIHREÄ	Suodatin on vaihdettava	Suodattimen vaihto (luku 7.5., sivu 23)
 KELTAINEN	Kalkki on poistettava järjestelmästä	Järjestelmän kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
 PINKKI	Järjestelmä on puhdistettava	Järjestelmän puhdistus (luku 7.1., sivu 19)
 +  PUNAINEN vilkkuu Tila-LEDit vilkkuvat	Järjestelmävirhe	Irrota laite verkkovirrasta ja kytke se takaisin. Jos virheilmoitus näkyy edelleen, soita NIVONA-huoltopuhelimeen.

9. ONGELMIEN RATKAISU ITSE

Jos laite ei toimi kunnolla, seuraavassa taulukossa on lueteltu joitain syitä ja mahdollisia ratkaisuja ongelmaan.

Kun järjestelmä havaitsee virheen, punainen päälle/pois-painike ja tila-LEDit vilkkuvat.

- **Sammuta laite**
- **Vedä verkkopistoke irti**



HUOMIO

Jos ilmenee virhe tai ongelmaa ei voida korjata itse, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy huoltoalueellamme osoitteessa www.nivona.com.

Tyypikilpi (esimerkki)



OHJE

Ongelmien välttämiseksi on noudatettava seuraavia kohtia:

- Irrota aina vesisäiliö laitteesta sen täyttämistä varten
- Älä säilytä kahvipapuja jääkaapissa

Seuraavat tiedot ovat tärkeitä pyynnön nopealle ja tarkalle käsittelylle

- NIVONA-tuotteiden malli
- Sarjanumero
- Virheen värikoodi

Ongelma	Syy	Ongelman korjaus
Kahvi valuu vain tipoitain	Järjestelmässä voi olla kalkkia	Suorita suuren annoksen kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
	Jauhatusaste on liian hieno	Säädä jauhatusastetta karkeammaksi (luku 4.2., sivu 11)
	Kahvijauhe on liian hienoa	Käytä karkeampaa kahvijauhetta
	Täytetty liian paljon kahvijauhetta	Täytä vähemmän kahvijauhetta
	Click Cupin siivilä on tukossa	Puhdista Click Cup (luku 7.3, sivu 23) ja puhdista järjestelmä (luku 7.1., sivu 19)
	Puristinmännässä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)



Ongelma	Syy	Ongelman korjaus
Kahvissa ei ole "vaahtoa"	Suodatinyksikkö on tukossa	Puhdista Click Cup (luku 7.3., sivu 23) ja puhdista järjestelmä (luku 7.1., sivu 19)
	Sopimaton kahvilaji	Vaihda kahvilaji
	Pavut eivät ole enää paahtotuoreita	Käytä tuoreita papuja
Kova ääni jauhimessa	Jauhatusastetta ei ole säädetty kahvipavuille sopivaksi	Optimoi jauhatusaste (luku 4.2., sivu 11)
	Myllyssä on vierasesineitä, esim. kiviä	Soita NIVONA-huoltopuhelimeen; Voit edelleen valmistaa jauhekahvia
Kahvi on kylmää (etenkin ristretto ja espresso)	Kupit ovat kylmiä tai niitä ei ole esilämmitetty	Sääda lämpötila MAKSIMIIN 
		Ennen kahvipapujen jauhatusta suorita valmistusprosessi tyhjällä Click Cupilla, jotta kuppi ja järjestelmä lämpenevät (kaada vesi pois ennen juoman annostelua)
Jauhatusmäärät vaihtuvat jatkuvasti tai merkittävästi Click Cupissa on liikaa / liian vähän kahvijauhetta	Jauhatusaika on liian pitkä/lyhyt	Soita NIVONA-huoltopuhelimeen! Lyhennä/pidennä jauhatusaikaa tarvittaessa (luku 4.1., taulukko, sivu 10)
Click Cup -kuppia ei voi poistaa suodattamisen jälkeen, vaikka vipu on auki	Suodatinyksikön sulkemiseen tarkoitettu mäntä ei ole palannut perusasentoon	Irrota laite virtalähteestä vetämällä verkkopistoke irti, odota n. 10 sekuntia ja kytke se takaisin verkkoon

 OHJE

Jauhatusajan automaattinen säätö kytkeytyy päälle vasta 50 jauhatuskerran jälkeen ja toimii tarkemmin käyttökertojen myötä.

10.

10. LISÄVARUSTEET JA KAHVIVALIKOIMA

Löydät ajantasaisen valikoimamme lisävarusteita ja kahveja osoitteesta www.nivona.com.

11.

11. ASIAKASPALVELU JA TAKUU

Jos joudut lähettämään laitteen vian takia, poista siitä ensin kosteus, jotta järjestelmään ei jää vettä.

Kuinka valmistelet laitteesi lähetettäväksi | Kosteuden haihdutus laitteesta

- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **TURKOOSI** tila-LEDin säätö-painikkeilla -/+ ja siirry **Höyryn poisto** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **TURKOOSI** valo)

TURKOOSI  - |||| +

- Aseta tila-LEDin pakkii kohtaan + ja vahvista painamalla päälle/pois-painiketta

TURKOOSI  |||

- Tyhjennä vesisäiliö, irrota suodatin (jos sellainen on) ja aseta vesisäiliö takaisin paikalleen

TURKOOSI  |||

- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

TURKOOSI  ||| 

- Aseta riittävän suuri astia ($\geq 0,3$ l) kuumavesisuppilon alle
- Käynnistä höyryn poisto painamalla **Kuppi**-symbolia

TURKOOSI  ||||

- Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös*
- Irrota kuumavesisuppilo

- Tyhjennä kahvipapusaaliö, jos se on mahdollista
- Pakkaa Click Cup erikseen
- Pakkaa laite mielellään alkuperäiseen pakkaukseensa (kuljetusvahingoista ei voida ottaa vastuuta)

* Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti

HUOMIO

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei saa keskeyttää!

Vesisäiliötä ei saa irrottaa kosteuden haihdutuksen aikana!

Kosteuden haihdutus -ohjelmassa saa käyttää vain toimitukseen kuuluvaa kuumavesisuppiloa (palovammojen vaara)!

OHJE

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



TAKUU- JA ASIAKASPALVELUEHDOT

Katso yksityiskohtaiset takuu- ja asiakaspalvelusehdot oheisesta tietolomakkeesta.



3 napautusta



Päälle/pois-painike
TURKOOSI
Höyryn poisto



12.

Pakkaus ja hävittäminen 29
Tekniset tiedot

FI

12. PAKKAUS JA HÄVITTÄMINEN

Laitteen alkuperäinen toimituspakkaus on säilytettävä sen mahdollista asiakaspalveluun lähettämistä varten.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita tai ympäristölle vaarallisia materiaaleja, joten niitä ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Kotitalousjätteessä tai väärin käsiteltynä ne voivat olla haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Siksi viallista laitetta ei saa missään olosuhteissa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se täytyy toimittaa asianomaisen paikallisten viranomaisten keräyspisteeseen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautusta ja kierrätystä varten.

Lisätietoja saa asiasta vastaavalta kunnan viranomaiselta, jätehuoltoyritykseltä tai jälleenmyyjältä, jolta laite on ostettu.

Suodatinpatruunat hävitetään talousjätteiden mukana.

13.

13. TEKNISET TIEDOT

Jännite	220–240 V AC, 50–60 Hz
Teho	1455 W
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Staatinn pumpun paine maks.	15 bar
Vesisäiliön tilavuus	n. 1,4 l
Kahvipapusaäiliön tilavuus	n. 250 g
Kahvijauhesäiliön tilavuus	1 annos
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 5 kg
Mitat (L x K x S)	n. 21 x 32 x 21 cm
Yksityiskohtaiset tiedot energiankulutuksesta löytyvät seuraavalla QR-koodilla:	







passion
for coffee

