

SIEMENS

Fully automatic espresso machine

EQ.7 integral
TQ7.....


en User manual
fr Manuel d'utilisation
nl Gebruikershandleiding
pl Instrukcja obsługi
cs Návod k obsluze
ru Руководство пользователя
uk Керівництво з експлуатації
de Gebrauchsanleitung




Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.


Siemens Home Appliances

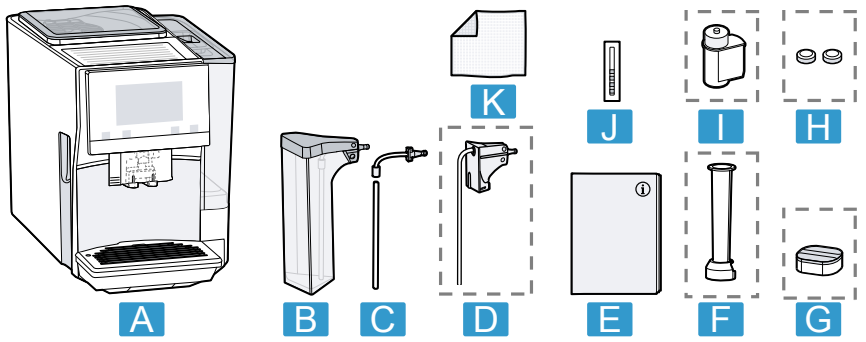



1

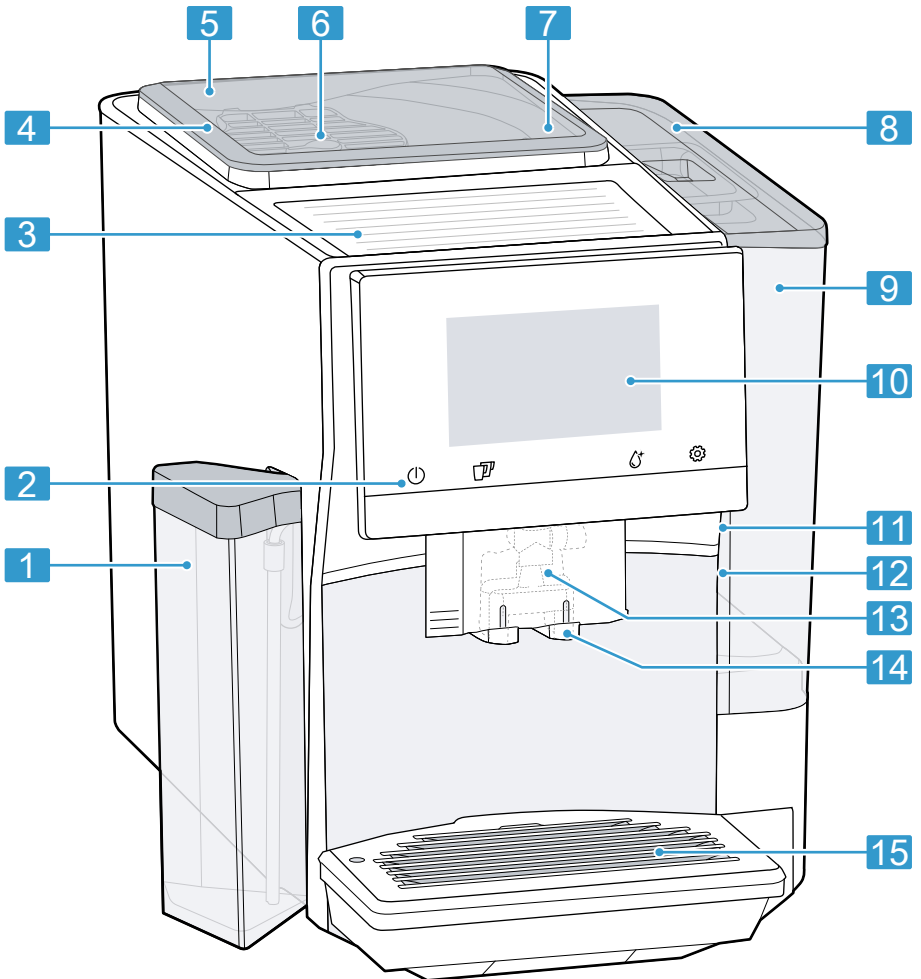


2

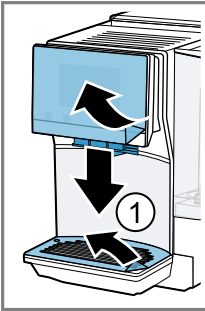



3

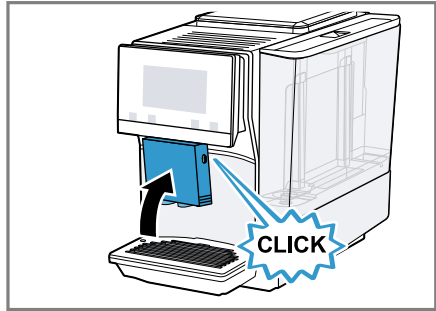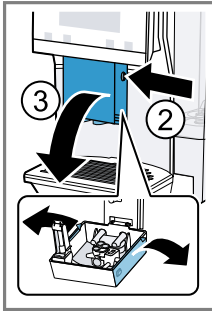



4

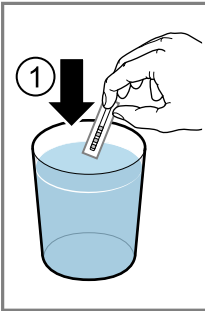



5

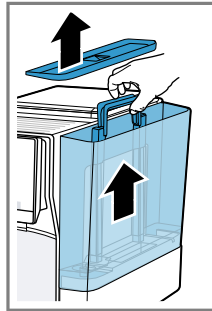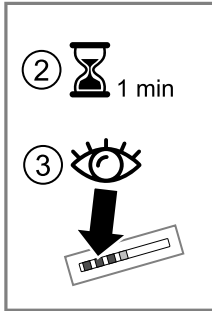



6

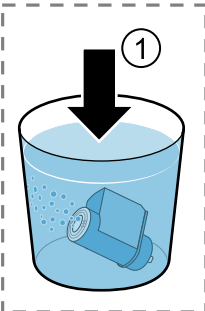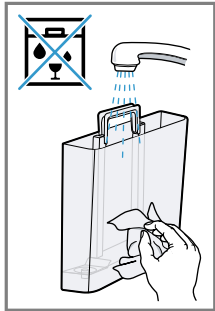



7

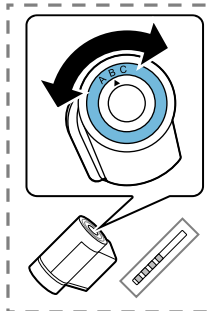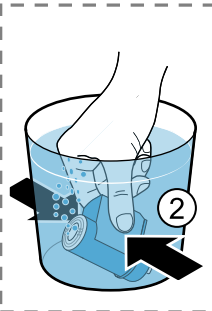


8

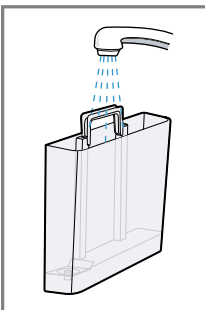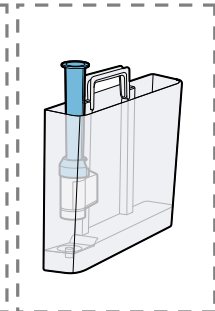


9

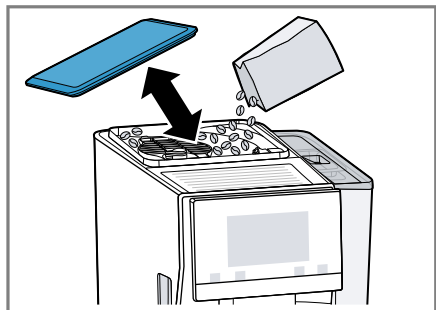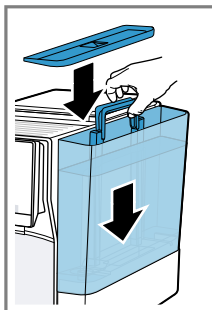


10

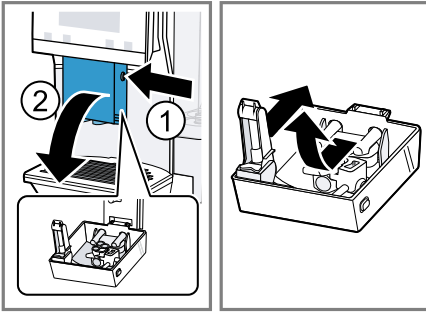


11

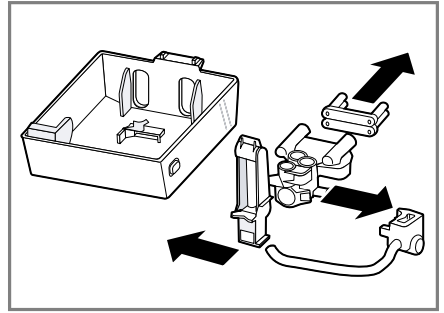


12

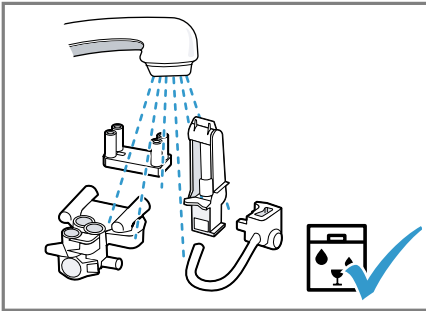


13

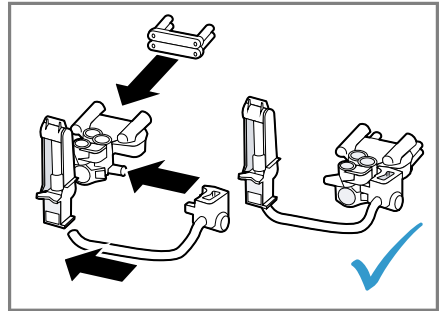


14

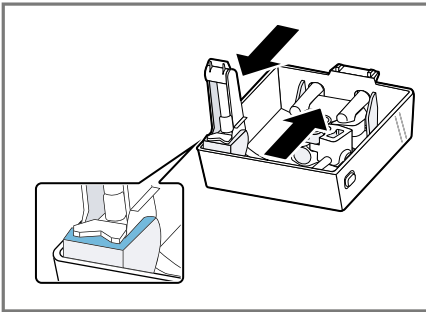

15

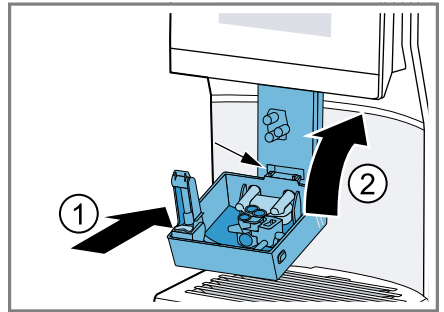


16

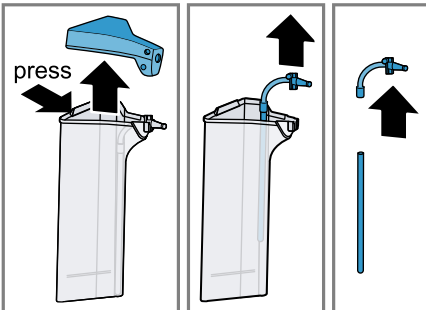


17




18

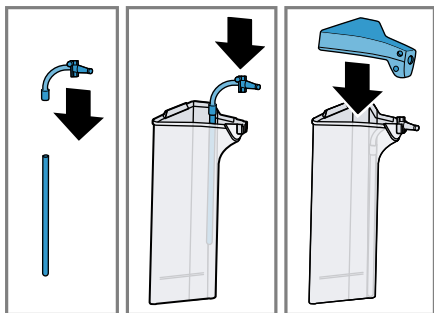


19

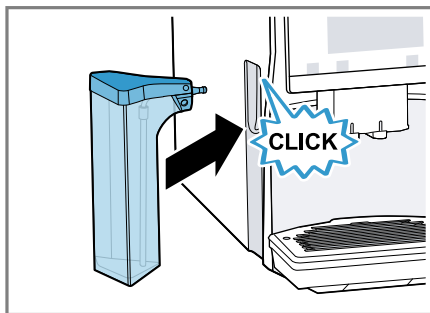


20

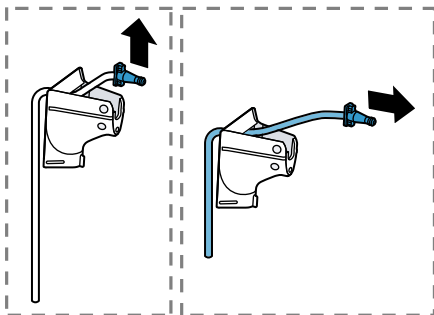


21

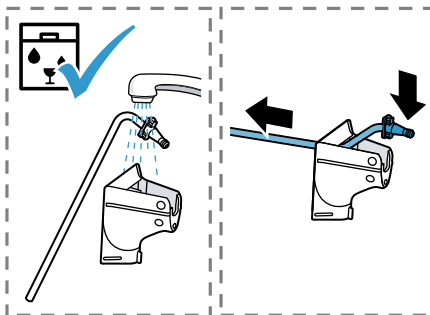


22

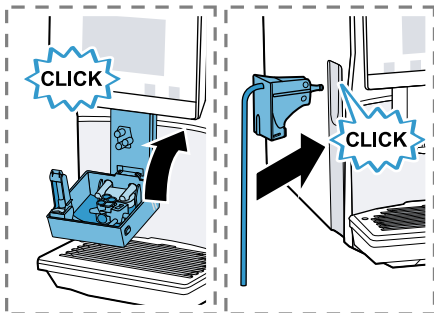


23

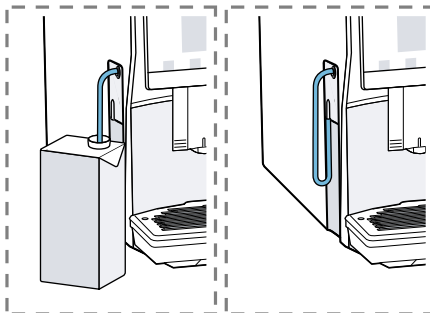

24

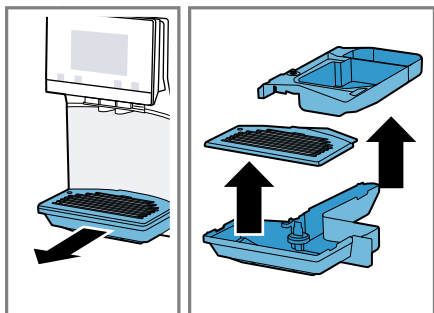

25

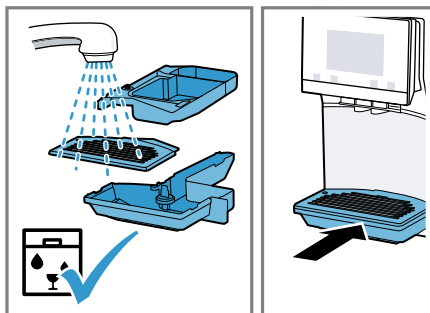

26

Table of contents

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Safety | 8 | 9 Water filter | 18 |
| 1.1 General information..... | 8 | 9.1 Inserting the water filter..... | 18 |
| 1.2 Intended use..... | 8 | 9.2 Changing or removing the water filter | 18 |
| 1.3 Restriction on user group..... | 8 | 10 Childproof lock | 19 |
| 1.4 Safety information..... | 8 | 10.1 Activating the child-proof lock..... | 19 |
| 2 Environmental protection and saving energy | 12 | 10.2 Deactivating the childproof lock..... | 19 |
| 2.1 Disposing of packaging | 12 | 11 Cup heater¹ | 19 |
| 2.2 Tips for saving energy..... | 12 | 11.1 Activating and deactivating the cup heater ¹ | 19 |
| 3 Installation and connection | 12 | 12 Favourites | 19 |
| 3.1 Scope of delivery..... | 12 | 12.1 Saving beverages from the beverage selection | 19 |
| 3.2 Installing and connecting the appliance..... | 12 | 12.2 Saving the beverage in the menu | 20 |
| 4 Familiarising yourself with your appliance | 13 | 12.3 Changing beverage set- tings..... | 20 |
| 4.1 Appliance | 13 | 12.4 Deleting favourites..... | 20 |
| 4.2 Controls | 13 | 12.5 Sorting favourites | 20 |
| 5 Accessories | 14 | 13 Home Connect | 20 |
| 6 Before using for the first time ... | 14 | 13.1 Home Connect settings..... | 20 |
| 6.1 Preparing and cleaning the appliance..... | 14 | 13.2 Data protection..... | 21 |
| 6.2 Checking the water hard- ness | 15 | 14 Basic settings | 22 |
| 6.3 Performing initial start-up | 15 | 14.1 Changing the basic set- tings..... | 22 |
| 6.4 General information..... | 15 | 14.2 Overview of the basic set- tings..... | 22 |
| 7 Basic operation | 16 | 15 Cleaning and servicing | 23 |
| 7.1 Switching the appliance on or off | 16 | 15.1 Dishwasher-safe compon- ents..... | 23 |
| 7.2 Dispensing beverages | 16 | 15.2 Cleaning agent | 24 |
| 7.3 doubleShot and tripleShot..... | 17 | 15.3 Cleaning the appliance | 24 |
| 7.4 Dispensing a coffee bever- age with milk | 17 | 15.4 Cleaning the drip tray and coffee dregs container | 25 |
| 7.5 Dispensing two cups at once... | 17 | | |
| 8 Grinder | 18 | | |
| 8.1 Adjusting the grinding level..... | 18 | | |

¹ Depending on the appliance specifications

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 15.5 | Cleaning the milk container ... | 25 |
| 15.6 | Service programmes..... | 25 |
| 16 | Troubleshooting..... | 27 |
| 17 | Transportation, storage and disposal | 32 |
| 17.1 | Activating frost protection | 32 |
| 17.2 | Disposing of old appliance | 32 |
| 18 | Customer Service..... | 32 |
| 18.1 | Product number (E-Nr.), production number (FD) and consecutive numbering (Z-Nr.) | 33 |
| 18.2 | Warranty conditions..... | 33 |
| 19 | Technical specifications..... | 33 |
| 20 | Declaration of Conformity | 33 |



1 Safety

Observe the following safety instructions.

1.1 General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

1.2 Intended use

Only use this appliance:

- for preparing hot drinks.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

1.3 Restriction on user group

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Children must not play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

1.4 Safety information

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.

- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

Improper installation is dangerous.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.

If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 32*

Incorrect repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water.
- ▶ Liquids must not be spilled on the appliance plug connection.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

⚠ WARNING – Risk of fire!

The appliance will become hot.

- ▶ Ventilate the appliance adequately.
- ▶ Never operate the appliance in a cupboard.

It is dangerous to use an extended power cord and non-approved adapters.

- ▶ Do not use extension cables or multiple socket strips.
- ▶ If the power cord is too short, contact Customer Service.
- ▶ Only use adapters approved by the manufacturer.

⚠ WARNING – Risk of burns!

Some parts of the appliance become very hot.

- ▶ Never touch hot appliance parts.
- ▶ Allow hot appliance parts to cool down before touching.

⚠ WARNING – Risk of scalding!

Freshly prepared drinks are very hot.

- ▶ Leave drinks to cool down if necessary.
- ▶ Do not let escaping liquids or steam come into contact with your skin.

A remote start via the Home Connect app while the appliance is unattended may cause scalding to third parties.

- ▶ Do not reach under the coffee outlet during the dispensing of drinks.
- ▶ Keep other persons, in particular children, away from the appliance.

⚠ WARNING – Risk of injury!

Improper use of the appliance may endanger the user.

- ▶ To avoid injuries, only use the appliance for its intended purpose.

Trapped fingers when closing the appliance door.

- ▶ Be careful of your fingers when closing the appliance door.

The grinder rotates.

- ▶ Never reach into the grinder.

 WARNING – Danger: Magnetism!

The appliance contains permanent magnets. These may affect electronic implants, e.g. pacemakers or insulin pumps.

- ▶ People with electronic implants must stand at least 10 cm away from the appliance.
- ▶ This minimum distance of 10 cm must also be observed for the water tank when removed.

 WARNING – Risk of harm to health!

Soiling on the appliance may be harmful to health.

- ▶ To ensure hygiene, follow the cleaning instructions for the appliance.

2 Environmental protection and saving energy

2.1 Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

2.2 Tips for saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less power.

Set the interval for automatic switch-off to the smallest value.

- ✓ If the appliance is not being used, it will switch itself off earlier.
→ "Basic settings", Page 22

Do not interrupt the dispensing process prematurely.

- ✓ The amount of water or milk that is heated is used optimally.

Descale the appliance regularly.

- ✓ Limescale deposits increase the appliance's energy consumption.

3 Installation and connection

You can find out where and how best to install your appliance here. You will also learn how to connect your appliance to the power supply.

3.1 Scope of delivery

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

Note: Different accessories are enclosed depending on the appliance model. This accessory is shown in a frame with a dashed line.

→ Fig. 1

| | |
|----------|--|
| A | Fully automatic coffee machine |
| B | Milk container |
| C | Milk tube and suction pipe |
| D | Adapter for milk containers ¹ |
| E | Instruction manual |
| F | Insertion aid for water filter |
| G | Descaling tablets ¹ |
| H | Cleaning tablets ¹ |
| I | Water filter ¹ |
| J | Water hardness testing strip |
| K | Microfibre cloth |

¹ Depending on the appliance specifications

3.2 Installing and connecting the appliance

ATTENTION!

Risk of damage to the appliance. If the appliance is not started up correctly, it may be damaged.

- ▶ Use the appliance in frost-free rooms only.
- ▶ If the appliance has been transported or stored below 0 °C, wait 3 hours at room temperature before starting it up.

- ▶ After plugging in, always wait approx. 5 seconds.
- 1. Place the appliance on a level, water-resistant surface that is capable of bearing its weight.
- 2. Using the mains plug, connect the appliance to an earthed socket that has been correctly installed.

4 Familiarising yourself with your appliance

4.1 Appliance

You can find an overview of the parts of your appliance here.

Note: Individual details and colours may differ, depending on the appliance model.

→ Fig. 2

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Milk container |
| 2 | Touch fields |
| 3 | Cup heater ¹ |
| 4 | Aroma lid |
| 5 | Bean container |
| 6 | Rotary selector for grinder setting |
| 7 | Tablet compartment |
| 8 | Cover for water tank |
| 9 | Water tank |
| 10 | Touch display |
| 11 | Brewing chamber door |
| 12 | Rating plate |

¹ Depending on the appliance specifications

| | |
|----|-----------------------|
| 13 | Milk system |
| 14 | Beverage outlet cover |
| 15 | Drip tray |





¹ Depending on the appliance specifications

4.2 Controls

You can find an overview of the controls for your appliance here.



Touch fields

Here you can find an overview of the symbols that are always visible.


| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Switch the appliance on or off. |
|  | Dispense two cups. |
|  | Open or close the service programmes. |
|  | Open or close the settings. |





Touch display

The touch display functions both as a display and a control.

| | |
|---|--|
| Favourite | Select saved beverages with personal settings. → Page 19 |
| Classics | Select standard beverages. |
| coffee-World | Select basic beverages which can be extended in conjunction with Home Connect. |
|  | Cup warmer is switched on. |
|  | Appliance is connected to Home Connect. |

Note: When the appliance is switched on, you have additional operating options with relevant displays and messages, e.g. beverage settings.

| | |
|--|---------------|
|  | Set strength. |
|--|---------------|

| | |
|---|-----------------------|
|  | Set per-cup quantity. |
|  | Set milk ratio. |
|  | Set aroma. |
|  | Set temperature. |

5 Accessories

Use original accessories. These have been made especially for your appliance.

| Accessories | Retail | Customer service |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Cleaning tablets | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Descaling tablets | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Water filter | TZ70003 | 00575491 |
| Water filter pack of 3 | TZ70033A | - |
| Microfibre cloth | - | 00460770 |
| Care set | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Adapter for milk containers | TZ70001 | 17006005 |

6 Before using for the first time

Prepare the appliance for use.

6.1 Preparing and cleaning the appliance

Remove the protective foil and clean the appliance and individual parts.

Note: Fill the water tank each day with fresh, cold, non-carbonated water.

ATTENTION!

Unsuitable beans can block up the grinder.

- ▶ Only use pure, roasted bean mixes that are suitable for use in fully automatic coffee or espresso machines.
- ▶ Do not use glazed coffee beans.
- ▶ Do not use caramelised coffee beans.
- ▶ Do not use coffee beans that have been treated with additives containing sugar.
- ▶ Do not add ground coffee.

Tip: To keep the coffee beans at their best, store them in a sealed container in a cool place. You can keep the coffee beans in the bean container for several days without them losing their aroma.

→ Fig. 3 - 24

6.2 Checking the water hardness

It is important to set the water hardness correctly so that your appliance indicates in good time that it needs descaling. You can use the enclosed test strip to check the water hardness or ask your local water company.

1. Briefly dip the test strip in fresh tap water.
2. Allow the water to drip off the test strip.
3. Read the water hardness off the test strip after 1 minute.

The table shows allocation of the levels to the different degrees of water hardness:

| Level | German degrees in °dH | Total hardness in mmol/l |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 1-7 | 0.18-1.25 |
| 2 | 8-14 | 1.42-2.49 |
| 3 | 15-21 | 2.67-3.74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3.92-5.34 |

¹ Factory setting

Note: If a water softening system is installed in your house, you can select "Softening device".

Tip: You can change the settings at any time.

→ "Basic settings", Page 22

6.3 Performing initial start-up

After connecting the appliance to the power supply, configure the settings for initial start-up. Initial start-up only appears when switching on for the first time.

1. Press \odot to switch the appliance on.
 2. Follow the instructions on the display.
- ✓ The display will guide you through the programme.

Notes

- To set up Home Connect, refer to the documents on Home Connect supplied with the appliance.
- If "Demo mode" is selected, only the display screens will work. You can not dispense a beverage or run a programme.

6.4 General information


Please bear this information in mind so that you can get the best out of your appliance.

Notes

- The appliance has been programmed at the factory with standard settings for optimum operation.
- The grinder has been factory-set for optimum operation. If coffee is only dispensed drop by drop or is too thin and with too little crema, you can adjust the grinding level when the grinder is running.
→ "Adjusting the grinding level", Page 18
- If you do not perform any actions on the appliance for a certain period, it will switch off automatically. You can change the duration in the basic settings. → Page 22

en Basic operation

- During operation water droplets may form at the ventilation slits and on the lid of the tablet compartment.
- For technical reasons steam can escape from the appliance.

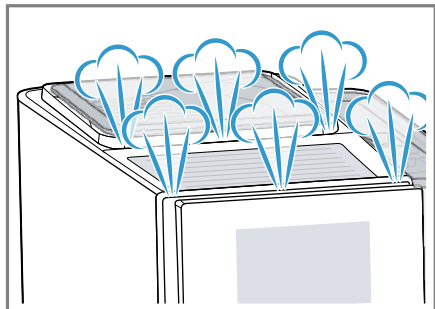

- The first beverage will not yet have its full aroma if:
 - You are using the appliance for the first time.
 - You have run a service programme.
 - You have not used the appliance for a long time.

Do not drink the beverage.

Tip: You will get a stable, fine-pored crema after you have started up your appliance and dispensed a few cups.

7 Basic operation

7.1 Switching the appliance on or off

- ▶ Press .

When the appliance switches on, the display shows the Siemens logo. When the appliance is switched on or off, it will rinse itself automatically. When switched off, the appliance will emit steam into the drip tray for cleaning. The appliance does not rinse itself if the appliance is still warm when

switched on or if no beverage was dispensed before it was switched off.

7.2 Dispensing beverages

Find out how to prepare a drink of your choice.

WARNING **Risk of scalding!**

Freshly prepared drinks are very hot.

- ▶ Leave drinks to cool down if necessary.
- ▶ Do not let escaping liquids or steam come into contact with your skin.

Notes

- With a number of settings your coffee is prepared in several steps. Wait until the process is fully completed.
- If you are dispensing a beverage with milk, always connect the milk container filled with milk or the milk adapter to a milk carton.
- You can only connect the milk container or milk adapter if the milk system is fitted with the adapter and the hose in the beverage outlet cover.
- The milk container is specially designed for this appliance. Only use the milk container in the home and for storing milk in the refrigerator.
- If the milk system has not been cleaned, small amounts of milk may escape when hot water is dispensed.

Tips

- You can also use plant-based alternatives to milk, e.g. soya milk.
- The quality of the milk foam depends on the type of milk or the plant-based alternative used.

7.3 doubleShot and tripleShot

The longer coffee brews, the more bitter substances and undesirable aromas are released. These bitter substances and undesirable aromas affect the taste and digestibility of coffee.

To ensure that only pleasant-tasting and easily digestible aromatic substances are released, coffee beans are freshly ground and brewed by the appliance.

Note: The functions "doubleShot" and "tripleShot" depend on the beverage strength and beverage size selected.

7.4 Dispensing a coffee beverage with milk


An example explains how to make a latte macchiato.



WARNING **Risk of burns!**

The milk system can become extremely hot.

- ▶ Never touch the milk system when it is hot.
- ▶ Allow the hot milk system to cool down before touching it.

Requirements

- The milk container or milk adapter is connected.
 - The milk container is filled with milk or the milk adapter hose is immersed in milk.
1. Place a glass underneath the beverage outlet.
 2. Press "Classics".
 3. Select and press the beverage symbol for latte macchiato.
 - To change the strength, press .

- To change the per-cup quantity, press .
- To change the milk ratio, press .

4. Press "Start" and wait until the process is complete.

- To completely stop dispensing the beverage, press "Stop".
- To only stop the current dispensing step, press "Skip".

After preparing the beverage, the milk system will automatically clean itself with a short jet of steam.

Notes


- If you do not change any settings for approx. 30 seconds, the appliance will exit settings mode.
- The appliance saves the settings automatically.

Tip: You can also pre-heat cups before dispensing using hot water or the cup heater ¹.

7.5 Dispensing two cups at once

Depending on the appliance model, you can make two cups at the same time for certain beverages.

Note: If the "doubleShot" or "tripleShot" function is active, the function for dispensing two cups at once is not possible.

1. Press the symbol for your desired drink.
2. Press .
 - ✓ The setting is shown on the display.
3. Place two cups on the left and right underneath the beverage outlet.
4. Press "Start".

¹ Depending on the appliance specifications

en Grinder

The beverage is prepared in 2 steps. The beans are ground in 2 grinding operations.

- ✓ The beverage is brewed and then runs into the cup.
- 5. Wait until the process is complete.

8 Grinder

Your appliance has an adjustable grinder, which you can use to customise the grinding level of your coffee beans.

8.1 Adjusting the grinding level

Set the desired grinding level while the coffee beans are being ground.

WARNING Risk of injury!

The grinder rotates.

- ▶ Never reach into the grinder.

ATTENTION!

Risk of damage to the grinder. The grinder may be damaged if the grinding level is not set properly.

- ▶ Only set the grinding level when the grinder is running.
- ▶ Select the grinding level using the rotary selector step by step.

| Grinding level | Setting |
|----------------|---------|
|----------------|---------|

Fine grinding level for dark-roasted beans.

Turn rotary selector counter-clockwise.



Coarse grinding level for light-roasted beans.

Turn rotary selector clockwise.

| Grinding level | Setting |
|----------------|---------|
|----------------|---------|



The setting only has an effect after the second cup of coffee.

Tip: If the coffee is only dispensed drop by drop, set a coarser grinding level.

If the coffee is too thin with too little crema, set a finer grinding level.

9 Water filter

You can use a water filter to minimise limescale deposits and reduce impurities in the water.

9.1 Inserting the water filter

ATTENTION!


Possible damage to the appliance due to limescale build-up.

- ▶ Change the water filter in good time.
- ▶ Change the water filter after 2 months at the latest.

1. Press .
2. Press "INTENZA filter" and follow the instructions on the display.

9.2 Changing or removing the water filter

You can also operate your appliance without a water filter.

1. Press .
2. Press "INTENZA filter".
3. Press "Replace" or "Remove" and follow the instructions on the display.

Tips

- You should also change your water filter for reasons of hygiene.


- With a water filter you need to descale your appliance less frequently.
- If your appliance has not been used for a long time, for example if you were on holiday, you should rinse the water filter before use by dispensing a cup of hot water.
- The water filter can be purchased from retailers or customer service.
→ "Accessories", Page 14

10 Childproof lock


You can lock the appliance, to protect children against scalding and burns.

10.1 Activating the childproof lock

Requirement: The appliance is switched on.

- ▶ Press and hold  for at least 3 seconds.
- ✓ The display shows "Child-proof lock active. To unlock, please press the settings button for 3 seconds."

10.2 Deactivating the childproof lock

- ▶ Press and hold  for at least 3 seconds.
- ✓ The display shows "Child-proof lock has been deactivated."

11 Cup heater¹

You can use the cup heater to pre-heat your cups.

11.1 Activating and deactivating the cup heater¹

WARNING **Risk of burns!**

The cup heater¹ can become very hot.

- ▶ Never touch the cup heater¹ while hot.
- ▶ Allow the hot cup heater¹ to cool down before touching it.

Tip: Place the cups with their base on the cup heater to heat the cups to optimum effect.

- ▶ You can activate or deactivate the cup heater¹ in the basic settings.
→ "Overview of the basic settings", Page 22

12 Favourites

Save beverages with your personal settings as a favourite. You can mark your favourites with a colour. A favourite is a beverage with personal settings. You can change the settings at any time.


Note: To exit the settings, press ←.

12.1 Saving beverages from the beverage selection

1. Select a beverage from "Classics" or "coffeeWorld".
2. Select the personal beverage settings.
3. Press "Favourite".
4. Select the required colour for the beverage.
5. Press "Save".

¹ Depending on the appliance specifications

12.2 Saving the beverage in the menu

1. Press "Favourites".
2. Press .
- ✓ The display shows all available beverages.
3. Select the required beverage.
4. Select the personal beverage settings.
5. Press "Next".
6. Select the required colour for the beverage.
7. Press "Save".

12.3 Changing beverage settings

1. Press "Favourites".
2. Select the beverage and press briefly.
3. Change the beverage settings.
4. Press "Apply".
- ✓ The new settings are saved.

12.4 Deleting favourites

1. Press "Favourites".
2. Select the beverage.
3. Press "Delete".
4. Confirm "Delete".

12.5 Sorting favourites

1. Press "Settings".
2. Press "Personalisation".
3. Press "Sort favourites".
4. Sort favourites, e.g. by name or colour.

13 Home Connect

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the Home Connect app, adjust its basic settings and monitor its operating status.

The Home Connect services are not available in every country. The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. You can find information about this at: www.home-connect.com.

To be able to use Home Connect, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi¹) and to the Home Connect app.

The Home Connect app guides you through the entire login process. Follow the instructions in the Home Connect app to configure the settings.

Tips

- Please consult the documents supplied by Home Connect.
- Please also follow the instructions in the Home Connect app.

Notes

- Please note the safety precautions in this instruction manual and make sure that they are also observed when operating the appliance via the Home Connect app. → *"Safety", Page 8*
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. During this time it is not possible to operate the appliance using the Home Connect app.

13.1 Home Connect settings

Adapt Home Connect to your needs.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

You can find the Home Connect settings in the basic settings for your appliance. Which settings the display shows will depend on whether

Home Connect has been set up and whether the appliance is connected to your home network.

Overview of the Home Connect settings

Here you can find an overview of the "Home Connect" settings and network settings.

| Basic setting | Selection | Description |
|-------------------------|-----------|--|
| WiFi connection | On Off | Switch off the wireless module with prolonged absence or to save energy. Note: In networked standby mode your appliance requires max. 2 W. |
| Remote start | On Off | Switch remote start on the appliance on and off. Note: With the "Home Connect" app only switch-off is possible. |
| Add mobile device | - | Connect the appliance to "Home Connect" or additional "Home Connect" accounts. |
| Network information | - | Display network information and appliance information. |
| Delete network settings | - | Note: You cannot operate your appliance via the "Home Connect" app without a network connection. |
| Software update | - | Note: This setting is only available with a software update. |

13.2 Data protection

Please see the information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance will transmit the following types of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the Wi-Fi communication module installed).

- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your appliance.
- Status of any previous reset to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use the Home Connect functions for the first time.

Note: Please note that the Home Connect functions can only be utilised with the Home Connect app. Information on data protection can be retrieved in the Home Connect app.

14 Basic settings

You can configure your appliance to meet your needs and call up additional functions.



14.2 Overview of the basic settings

You can find an overview of the basic settings here.

| | | |
|-------------------|---------------------------|--|
| Beverage setting | Brewing temperature | Set the brewing temperature. |
| | Milk sequence | Select the sequence for milk and coffee. |
| | Latte macchiato pause | Select the pause between milk and coffee. |
| Appliance setting | Reset beverage parameters | Reset the beverage settings. |
| | Cup heater ¹ | Switch the cup heater ¹ on or off. |
| | Automatic standby | Set the time after which the appliance automatically switches off. |
| | Display brightness | Set the brightness in levels. |
| | Sounds | <ul style="list-style-type: none"> ■ Switch sounds on and off. ■ Set the volume. |
| | Water hardness | Set the water hardness. |
| | Language | Set the language. |
| Personalisation | Factory settings | Reset the appliance to the factory settings. |
| | Brand logo | Show or hide the brand logo on the display. |

¹ Depending on the appliance specifications

14.1 Changing the basic settings

1. Press .
 - ✓ The display shows the list of basic settings.
2. Select the required basic setting.
 - ✓ The appliance saves the basic setting automatically.
3. To exit the basic settings, press .

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | Operation after switch-on | Set the display screen for "Favourites", "Classics" or "coffeeWorld". |
| | Sort favourites | Set the sequence of favourites. |
| Home Connect | Information on Home Connect | To start, scan the QR code. → <i>"Home Connect settings", Page 20</i> |
| Appliance information | Beverage counter. | Display the number of beverages dispensed. |
| | Cleaning information | Time until the water filter should next be changed or a service programme started. |
| | Version information | Display network information and appliance information. |
| | Licence information | Display FOSS licence text. |
| Mode | Mode for demonstration purposes | Switch "Demo mode" on or off. |
| ¹ Depending on the appliance specifications | | |

15 Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

15.1 Dishwasher-safe components

Here you can find an overview of the components you can clean in the dishwasher.

ATTENTION!


Some components are sensitive to heat and may be damaged if they are cleaned in a dishwasher.

- ▶ Follow the operating instructions of the dishwasher.

- ▶ Only put dishwasher-safe components in the dishwasher.
- ▶ Only use programmes that do not heat the water above 60 °C.

Suitable: 

- Drip tray
 - Drip pan

Not suitable: 

- Water tank
- Water tank lid

en Cleaning and servicing

- Coffee dregs container
- Mechanical fill level indicator
- Milk system with adapter
- Milk container with lid
- Aroma lid
- Brewing unit
- Beverage outlet cover


15.2 Cleaning agent

Only use suitable cleaning agents.

ATTENTION!

Unsuitable cleaning products may damage the surfaces of the appliance.

- ▶ Do not use harsh or abrasive detergents.
- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- ▶ Do not use citric acid, vinegar or any vinegar-based agents to descale the appliance.
- ▶ Only use suitable tablets for cleaning and descaling.
- ▶ Do not use descaling agent with phosphoric acid.

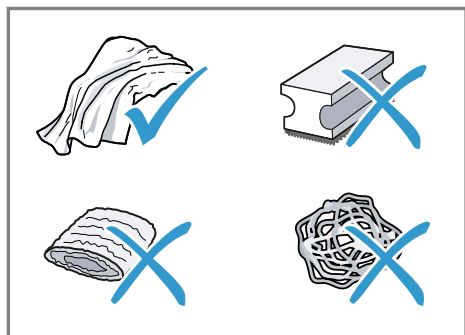

Tips

- Use descaling and cleaning tablets that have been specially developed for your appliance. You can buy tablets from our customer service.
→ "Accessories", Page 14

- Wash new sponge cloths thoroughly to remove any salt adhering to them. Salt can cause rust film to develop on stainless steel surfaces.
- Always remove any residues of limescale, coffee, milk, cleaning and descaling solutions immediately to prevent corrosion.

15.3 Cleaning the appliance

⚠ WARNING **Risk of electric shock!**

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water.
- ▶ Liquids must not be spilled on the appliance plug connection.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

⚠ WARNING **Risk of burns!**

Some parts of the appliance become very hot.

- ▶ Never touch hot appliance parts.
 - ▶ Allow hot appliance parts to cool down before touching.
1. Clean the housing, the high-gloss surfaces and the control panel with the enclosed microfibre cloth.
 2. Clean the outlet system with a soft, damp cloth after beverages have been dispensed.
 3. If the appliance has not been used for a long time, for example due to holiday, clean the entire appliance including the outlet system, milk system, trays and brewing unit.

Note: The appliance will rinse itself automatically if you switch it on when it is cold or switch it off after it has dispensed coffee. The system is therefore self-cleaning.

15.4 Cleaning the drip tray and coffee dregs container

Clean and empty the drip tray and coffee dregs container every day to prevent deposits. Follow the illustrated instructions at the beginning of this manual.

→ Fig. **25** - **26**

15.5 Cleaning the milk container

Clean the milk container regularly for hygiene reasons. You can clean the milk container in the dishwasher. Follow the illustrated instructions at the beginning of this manual.

→ Fig. **17** - **18**



15.6 Service programmes

Use the service programmes if you insert or remove a water filter or in order to clean your appliance thoroughly.

Overview of service programmes

You can find an overview of the service programmes here.

Note: The start image shows the remaining number of beverages that can be dispensed until running the programme and the duration.

| | | |
|--|----------------------|---|
|  | INTENZA filter | Insert, replace or remove the water filter. |
|  | Milk system cleaning | Rinse the milk system automatically. |

ATTENTION!


Improper cleaning and descaling or a delay in doing so may damage the appliance.







- ▶ Immediately perform the descaling process in accordance with the instructions.
- ▶ Only use cleaning tablets in the tablet compartment.
- ▶ Do not put descaling tablets or other products in the tablet compartment.

Notes

- The display indicates the progress of the descaling or cleaning process.
- If your appliance has been locked, you can only operate it again once the descaling process has been carried out.

Using the service programmes

1. Press .
 2. Press the symbol for the required programme.
- ✓ The display will guide you through the programme.

| | | |
|--|--------------------------|--|
|  | calc'nClean | Combine cleaning and descaling. Remove residues of limescale and coffee from the pipes. |
|  | Cleaning | Remove residues of coffee from the pipes. |
|  | Descaling | Remove residues of limescale from the pipes. |
|  | Brewing unit cleaning | The display shows optimum cleaning of the brewing unit step by step. |
|  | Beverage outlet cleaning | The display shows optimum cleaning of the outlet step by step. |
|  | Frost protection | Drain the pipes to protect the appliance during transport or storage. |
| | Special rinsing | If a service programme is interrupted, e.g. due to a power failure, it will rinse itself automatically. The appliance is then ready for use again. |

Tips

- If you are starting the "Descaling" or "calc'nClean" programmes, keep a container with a capacity of min. 0.5 l ready.
- If you use a water filter, this will prolong the time until you have to run a service programme.
- You can combine "Descaling" and "Cleaning" with the "calc'nClean" service programme.

16 Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.



WARNING

Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

| Fault | Cause and troubleshooting |
|---|--|
| Appliance no longer responds. | Appliance has a fault. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pull out the mains plug and wait 10 seconds. 2. Re-insert the mains plug. |
| HomeConnect is not working correctly. | Different causes are possible. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Go to www.home-connect.com. |
| Appliance only dispenses water, not coffee. | <p>Empty bean container is not detected by the appliance.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour in coffee beans. <hr/> <p>Coffee shaft on brewing unit is blocked.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the brewing unit. <hr/> <p>Beans are too oily and are not falling into the grinder.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gently tap the bean container. ▶ Change the coffee variety. <p>Do not use oily beans.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the empty bean container with a damp cloth. <hr/> <p>Brewing unit is not inserted properly.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the brewing unit is inserted correctly and is securely locked. 2. Push the red lever up to the left. 3. Insert the brewing unit cover. |
| Appliance is not dispensing milk froth. | <p>Milk system is soiled.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the milk system in the dishwasher. <hr/> <p>Milk tube not immersed in milk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Use more milk. |

| Fault | Cause and troubleshooting |
|--|---|
| Appliance is not dispensing milk froth. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Check whether the milk tube is immersed in the milk. <hr/> Heavy build-up of limescale in the appliance. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Descale the appliance. |
| No milk intake by the milk system. | The milk system is assembled incorrectly. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemble the milk system correctly. <hr/> Order for connecting the milk container and milk system is wrong. <ul style="list-style-type: none"> ▶ First insert the milk system into the outlet and then the milk container. <hr/> Milk tube not immersed in milk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Use more milk. ▶ Check whether the milk tube is immersed in the milk. |
| Milk froth is too cold. | Milk is too cold. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Use lukewarm milk. |
| Appliance is not dispensing hot water. | Milk system is soiled. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the milk system in the dishwasher. |
| Milk system cannot be assembled or disassembled. | Order of assembly is wrong. <ul style="list-style-type: none"> ▶ First connect the milk system and then the milk container. When disassembling, you must first remove the milk container and then the milk system. |
| Appliance is not dispensing drinks. | Air is in the water filter. <ol style="list-style-type: none"> 1. Immerse the water filter in water with the opening facing upwards until no more air bubbles escape. 2. Reinsert the filter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Firmly press the water filter straight down into the tank connection. <hr/> Residues of limescale remover are blocking the water tank. <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the water tank. 2. Clean the water tank thoroughly. |
| There is dripping water on the inner floor of the appliance. | Drip tray was removed too soon. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wait a few seconds after the last drink was dispensed before removing the drip tray. |
| Brewing unit cannot be removed. | Locking device cannot be released, brewing unit is jammed. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Switch the appliance off and back on after 3 minutes. |

| Fault | Cause and troubleshooting |
|---|--|
| Grinder won't start. | Appliance is too hot. 1. Disconnect the appliance from the mains. 2. Wait 1 hour so the appliance can cool down. |
| Grinder is not grinding any coffee beans despite full bean container. | Beans are too oily and are not falling into the grinder. ▶ Gently tap the bean container. ▶ Change the coffee variety. Do not use oily beans. ▶ Clean the empty bean container with a damp cloth. |
| Coffee or milk froth quality varies widely. | Build-up of limescale in the appliance. ▶ Descale the appliance. |
| Milk froth quality varies widely. | Milk froth quality depends on the type of milk or plant-based alternative used. ▶ Optimise the result through the selection of the milk or vegetable-based drink type. |
| Coffee is not dispensed or has slowed to a trickle. | Grinding level is set too fine. ▶ Set a coarser grinding level. → <i>"Adjusting the grinding level", Page 18</i> |
| Set quantity is not reached. | Heavy build-up of limescale in the appliance. ▶ Descale the appliance. <hr/> Air is in the water filter. 1. Immerse the water filter in water with the opening facing upwards until no more air bubbles escape. 2. Reinsert the filter. <hr/> Appliance is soiled. ▶ Clean the brewing unit. ▶ Descale and clean the appliance. |
| Coffee has no crema. | Type of coffee is not optimal. ▶ Use a coffee variety with a higher proportion of Robusta beans. ▶ Use beans with a darker roast. <hr/> Beans are no longer fresh. ▶ Use fresh beans. <hr/> Grinding level is not appropriate for coffee beans. ▶ Adjust the grinder to a finer setting. → <i>"Adjusting the grinding level", Page 18</i> |
| Coffee is too acidic. | Grinding level is set too coarse. ▶ Adjust the grinder to a finer setting. → <i>"Adjusting the grinding level", Page 18</i> <hr/> Type of coffee is not optimal. |

| Fault | Cause and troubleshooting |
|---|--|
| Coffee is too acidic. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Use a coffee variety with a higher proportion of Robusta beans. ▶ Use beans with a darker roast. |
| Coffee is too bitter. | <p>Grinding level is set too fine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Set a coarser grinding level. → <i>"Adjusting the grinding level", Page 18</i> <hr/> <p>Type of coffee is not optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Change the coffee variety. |
| Coffee tastes burnt. | <p>Grinding level is set too fine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Set a coarser grinding level. → <i>"Adjusting the grinding level", Page 18</i> <hr/> <p>Type of coffee is not optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Change the coffee variety. <hr/> <p>Coffee temperature setting is too high.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the coffee temperature lower. |
| Coffee grounds are not compact and are too wet. | <p>The grinding level is not set optimally.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adjust the grinder to a coarser or finer setting. → <i>"Adjusting the grinding level", Page 18</i> <hr/> <p>Beans are too oily.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Use a different type of bean. |
| Display shows "Please insert brewing unit." | <p>Cover is wrongly inserted.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the brewing unit is inserted correctly and is securely locked. 2. Push the red lever up to the left. 3. Insert the brewing unit cover. |
| Display shows "Please fill water tank." despite the fact that the water tank is full. | <p>Water tank is wrongly inserted.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Insert the water tank correctly. <hr/> <p>Carbonated water is in the water tank.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fill the water tank with fresh tap water. <hr/> <p>Float is stuck in the water tank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the water tank. 2. Clean the water tank thoroughly. <hr/> <p>New water filter was not rinsed as per instructions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rinse the water filter according to the instructions. 2. Place the water filter into operation. <hr/> <p>Air is in the water filter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Immerse the water filter in water with the opening facing upwards until no more air bubbles escape. 2. Reinsert the filter. |

| Fault | Cause and troubleshooting |
|---|--|
| Display shows "Please fill water tank." despite the fact that the water tank is full. | <p>Water filter is old.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Insert a new water filter. <hr/> <p>Limescale deposits in the water tank are blocking the system.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the water tank thoroughly. 2. Start the descaling programme. |
| Display shows "Please clean brewing unit.". | <p>Brewing unit is soiled.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the brewing unit. <hr/> <p>Mechanism of brewing unit is stiff.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the brewing unit. |
| Display shows "Over-voltage or under-voltage". | <p>There are problems with the power supply.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Only operate the appliance at 220 - 240 V. |
| Display shows "Error in water system. Please restart appliance.". | <p>Appliance has a fault.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pull out the mains plug and wait 10 seconds. 2. Re-insert the mains plug. |
| Display very frequently shows "Please run calc'nClean programme!". | <p>Decalcified water still contains small amounts of lime.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insert a new water filter. 2. Set the corresponding water hardness. <hr/> <p>Incorrect or too little descaling agent used.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ When descaling, only use suitable tablets. <hr/> <p>Service programme has not been carried out in its entirety.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start the "Special rinsing" service programme. → "Service programmes", Page 25 |

17 Transportation, storage and disposal

You can find out here how to prepare your appliance for transportation and storage. You will also find out how to dispose of old appliances.

17.1 Activating frost protection

Protect your appliance from frost during transport and storage.

ATTENTION!

Residues of liquid in the appliance may damage it during transport or storage.

- ▶ Empty the pipe system before transport or storage.
- 1. Run the "Frost protection" programme.
→ *"Basic settings", Page 22*
- 2. Disconnect the appliance from the mains power supply.

17.2 Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be re-used by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and elec-

tronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

18 Customer Service

If you have any queries, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service. Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Eco-design Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 7 years from the date on which your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Note: Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.), the production number (FD) and the consecutive numbering (Z-Nr.) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the Customer Service directory at the end of the manual or on our website.

18.1 Product number (E-Nr.), production number (FD) and consecutive numbering (Z-Nr.)

You can find the product number (E-Nr.), the production number (FD) and the consecutive numbering (Z-Nr.) on the appliance's rating plate.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

18.2 Warranty conditions

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions.

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

19 Technical specifications

Facts and figures for your appliance can be found here.

| | |
|-----------|-----------------|
| Voltage | 220– 240 V ~ |
| Frequency | 50 Hz |



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): For indoor use only.

| | |
|---|---------|
| Connection rating | 1500 W |
| Maximum static pump pressure | 20 bar |
| Maximum capacity of water tank (without filter) | 1.8 l |
| Maximum capacity of bean container | 350 g |
| Length of the power cable | 100 cm |
| Appliance height | 38.2 cm |
| Appliance width | 24.5 cm |
| Appliance depth | 43.5 cm |
| Weight, empty | 9 kg |
| Type of grinder | Ceramic |

20 Declaration of Conformity

BSH Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance with Home Connect functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.siemens-home.bsh-group.com among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

Table des matières

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1 Sécurité..... | 36 | 9 Filtre à eau | 47 |
| 1.1 Indications générales | 36 | 9.1 Mettre en place le filtre à eau..... | 47 |
| 1.2 Conformité d'utilisation..... | 36 | 9.2 Changer ou retirer le filtre à eau..... | 47 |
| 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs | 36 | 10 Sécurité enfants | 47 |
| 1.4 Consignes de sécurité | 37 | 10.1 Activer la sécurité enfants..... | 47 |
| 2 Protection de l'environnement et économies d'énergie | 40 | 10.2 Désactiver la sécurité enfants..... | 47 |
| 2.1 Élimination de l'emballage | 40 | 11 Chauffage pour tasses¹ | 47 |
| 2.2 Économies d'énergie | 40 | 11.1 Activer et désactiver le chauffe-tasses ¹ | 48 |
| 3 Installation et branchement..... | 40 | 12 Favoris | 48 |
| 3.1 Contenu de la livraison | 40 | 12.1 Enregistrer une boisson à partir de la sélection des boissons..... | 48 |
| 3.2 Installer et raccorder l'appareil..... | 40 | 12.2 Enregistrer la boisson dans le menu..... | 48 |
| 4 Description de l'appareil..... | 41 | 12.3 Modifier les réglages des boissons | 48 |
| 4.1 Appareil | 41 | 12.4 Effacer un favori | 48 |
| 4.2 Éléments de commande | 41 | 12.5 Trier les favoris..... | 48 |
| 5 Accessoires..... | 42 | 13 Home Connect | 49 |
| 6 Avant la première utilisation | 42 | 13.1 Réglages Home Connect..... | 49 |
| 6.1 Préparer et nettoyer l'appareil..... | 42 | 13.2 Protection des données..... | 50 |
| 6.2 Déterminer la dureté de l'eau | 43 | 14 Réglages de base..... | 50 |
| 6.3 Première mise en service..... | 43 | 14.1 Modifier les réglages de base..... | 50 |
| 6.4 Indications générales | 43 | 14.2 Aperçu des réglages de base..... | 51 |
| 7 Utilisation de base | 44 | 15 Nettoyage et entretien | 52 |
| 7.1 Allumer ou éteindre l'appareil..... | 44 | 15.1 Nettoyage au lave-vaisselle.... | 52 |
| 7.2 Préparation de boisson | 44 | 15.2 Produits de nettoyage | 53 |
| 7.3 doubleShot et tripleShot..... | 45 | 15.3 Nettoyer l'appareil | 53 |
| 7.4 Préparer une boisson à base de café avec du lait..... | 45 | 15.4 Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café..... | 54 |
| 7.5 Préparer deux tasses à la fois..... | 46 | | |
| 8 Moulin | 46 | | |
| 8.1 Régler le degré de mouture..... | 46 | | |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

| | |
|--|-----------|
| 15.5 Nettoyer le réservoir de lait | 54 |
| 15.6 Programmes d'entretien..... | 54 |
| 16 Dépannage | 56 |
| 17 Transport, stockage et élimination | 62 |
| 17.1 Activer la protection contre le gel..... | 62 |
| 17.2 Mettre au rebut un appareil usagé..... | 62 |
| 18 Service après-vente | 62 |
| 18.1 Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)..... | 63 |
| 18.2 Conditions de garantie..... | 63 |
| 19 Données techniques | 63 |
| 20 Déclaration de conformité | 63 |



1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.2 Conformité d'utilisation

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour préparer des boissons chaudes.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

1.4 Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 62*

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau.
- ▶ Veiller à ce qu'aucun liquide ne coule sur le raccordement de l'appareil.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

L'appareil devient chaud.

- ▶ Aérer suffisamment l'appareil.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil dans une armoire.

Un cordon d'alimentation secteur prolongé ainsi qu'un adaptateur non agréé sont dangereux.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court, contacter le service après-vente.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs agréés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

Certaines pièces de l'appareil deviennent très chaudes.

- ▶ Ne touchez jamais les pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Laisser refroidir les pièces chaudes de l'appareil après utilisation et avant de les toucher.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

Les boissons fraîchement préparées sont très chaudes.

- ▶ Si nécessaire, laisser refroidir les boissons.
- ▶ Éviter tout contact entre la peau et les liquides et vapeurs qui s'échappent.

Un démarrage à distance sans surveillance via l'appli Home Connect peut occasionner des brûlures à d'autres personnes.

- ▶ Ne pas mettre la main sous la buse d'écoulement du café pendant la distribution de la boisson.
- ▶ Les personnes, notamment les enfants, doivent être tenues à distance de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut être dangereuse pour l'utilisateur.

- ▶ Pour éviter des blessures, utiliser l'appareil uniquement conformément à son emploi prévu.

Pincement des doigts lors de la fermeture de la porte de l'appareil.

- ▶ Attention à ne pas se coincer les doigts à la fermeture de la porte.

Le moulin tourne.

- ▶ Ne jamais mettre les mains dans le moulin.

⚠ AVERTISSEMENT – Danger : magnétisme !

L'appareil contient des aimants permanents. Ceux-ci peuvent interférer sur des implants électroniques, p. ex. les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline.

- ▶ Les personnes portant un implant électronique doivent donc respecter une distance minimum de 10 cm par rapport à l'appareil.
- ▶ Une distance minimale de 10 cm doit également être respectée par rapport au réservoir d'eau retiré.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Les salissures sur l'appareil peuvent nuire à la santé.

- ▶ Respecter les consignes de nettoyage relatives à l'hygiène.

2 Protection de l'environnement et économies d'énergie

2.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

2.2 Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Régler l'intervalle d'arrêt automatique sur la plus petite valeur.

- ✓ Si l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint plus tôt.
→ "Réglages de base", Page 50

Ne pas interrompre prématurément la préparation de boisson.

- ✓ La quantité d'eau ou de lait chauffée est utilisée de façon optimale.

Détartrer régulièrement l'appareil.

- ✓ Les dépôts de tartre augmentent la consommation d'énergie.

3 Installation et branchement

Apprenez où et comment installer votre appareil. Apprenez également comment brancher votre appareil sur le secteur.

3.1 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégrité de la livraison.

Remarque : Selon le modèle, différents accessoires sont fournis. Cet accessoire est marqué par un cadre en pointillés.

→ Fig. 1

| | |
|----------|--|
| A | Machine à café automatique |
| B | Réservoir de lait |
| C | Tuyau à lait et tube d'aspiration |
| D | Adaptateur pour réservoir de lait ¹ |
| E | Notice d'utilisation |
| F | Outil de mise en place du filtre à eau |
| G | Pastilles de détartrage ¹ |
| H | Pastilles de nettoyage ¹ |
| I | Filtre à eau ¹ |
| J | Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau |
| K | Chiffon microfibras |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

3.2 Installer et raccorder l'appareil

ATTENTION !

Risque d'endommagement de l'appareil. L'appareil peut être endommagé en cas de mise en service non conforme.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux hors gel.

- ▶ Si l'appareil a été transporté ou entreposé à moins de 0 °C, attendre 3 heures à température ambiante avant de le mettre en service.
 - ▶ Après chaque branchement, attendre env. 5 secondes.
1. Poser l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à l'eau.
 2. Brancher la fiche secteur de l'appareil sur une prise de courant réglementairement raccordée à la terre.

4 Description de l'appareil

4.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

Remarque : Des variations de détails et de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

→ Fig. **2**

| | |
|----------|---|
| 1 | Réservoir de lait |
| 2 | Champs tactiles |
| 3 | Chauffage pour tasses ¹ |
| 4 | Couvercle préservateur d'arôme |
| 5 | Réservoir pour café en grains |
| 6 | Sélecteur du réglage de finesse de la mouture |
| 7 | Compartiment à pastille |
| 8 | Couvercle du réservoir d'eau |
| 9 | Réservoir d'eau |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 10 | Écran tactile |
| 11 | Porte du compartiment de percolation |
| 12 | Plaque signalétique |
| 13 | Mousseur de lait |
| 14 | Couvercle de la buse d'écoulement |
| 15 | Cuvette d'égouttage |





¹ Selon l'équipement de l'appareil

4.2 Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

Champs tactiles



Vous trouverez ici un aperçu des symboles qui sont toujours visibles.

| | |
|---|---|
|  | Allumer ou éteindre l'appareil. |
|  | Préparer deux tasses. |
|  | Ouvrir ou quitter les programmes d'entretien. |
|  | Ouvrir ou quitter les réglages. |






Écran tactile

L'écran tactile sert aussi bien d'affichage que d'élément de commande.

| | |
|--------------|---|
| Favoris | Sélectionner les boissons enregistrées avec des réglages personnels. → Page 48 |
| Classiques | Sélectionner des boissons standard. |
| coffee-World | Sélectionner des boissons de base qui peuvent être adaptées en liaison avec Home Connect. |

| | |
|--|--|
|  | Le chauffe-tasses est activé. |
|  | L'appareil est connecté avec Home Connect. |

Remarque : Lorsque l'appareil est en marche, vous disposez d'autres possibilités de commande avec affichages et messages correspondants, p. ex. les réglages de boissons.

| | |
|---|------------------------------------|
|  | Régler l'intensité. |
|  | Régler la quantité de remplissage. |
|  | Régler la part de lait. |
|  | Régler l'arôme. |
|  | Régler la température. |

5 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

| Accessoires | Commerce | Service après-vente |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pastilles de nettoyage | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Pastilles de détartrage | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Filtre à eau | TZ70003 | 00575491 |
| Pack de 3 filtres à eau | TZ70033A | - |
| Chiffon microfibrés | - | 00460770 |
| Kit d'entretien | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Adaptateur pour réservoir de lait | TZ70001 | 17006005 |

6 Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.

6.1 Préparer et nettoyer l'appareil

Retirez les films protecteurs et nettoyez l'appareil et ses différents composants.

Remarque : Remplissez quotidiennement le réservoir d'eau fraîche froide, non gazeuse.

ATTENTION !

Les grains inadaptés peuvent boucher le moulin.

- ▶ Utiliser exclusivement un mélange de café en grains torréfiés pour espresso ou percolateur.
- ▶ Ne pas utiliser de grains de café enrobés d'un glaçage.
- ▶ Ne pas utiliser de grains de café caramélisés.

- ▶ Ne pas utiliser de grains de café traités avec un additif contenant du sucre.
- ▶ Ne pas utiliser de café en poudre.

Conseil : Stockez le café en grains dans un endroit frais, à l'abri de l'air, pour conserver toute sa qualité. Vous pouvez laisser le café en grains dans le réservoir pour café en grains plusieurs jours sans que le café ne perde son arôme.

→ Fig. 3 - 24

6.2 Déterminer la dureté de l'eau

Le réglage correct de la dureté de l'eau est important, car il permet à la machine d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette de test jointe ou la demander à la compagnie locale de distribution d'eau.

1. Plonger brièvement la bandelette de test dans l'eau fraîche du robinet.
2. Laisser la bandelette de test s'égoutter.
3. Lire la dureté de l'eau après 1 minute sur la bandelette de test.

Le tableau indique les équivalences entre les niveaux et les différents degrés de dureté de l'eau :

| Niveau | Dureté allemande en °dH | Dureté totale en mmol/l |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |


¹ Réglage usine

Remarque : Si la maison est équipée d'un adoucisseur d'eau, vous pouvez régler "Adoucisseur".

Conseil : Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.
→ "Réglages de base", Page 50

6.3 Première mise en service

Après le raccordement électrique, effectuer les réglages pour la première mise en service de l'appareil. La première mise en service n'apparaît que lors de la première mise en marche.

1. Allumer l'appareil avec .
 2. Suivre les instructions figurant à l'écran.
- ✓ L'écran guide l'utilisateur à travers le programme.

Remarques

- Pour configurer Home Connect, se référer aux documents Home Connect fournis.
- Lorsque "Mode démo" est sélectionné, seuls les affichages fonctionnent. Vous ne pouvez préparer aucune boisson ni effectuer aucun programme.

6.4 Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.


Remarques

- À la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner de façon optimale.
- Le moulin est réglé en usine en vue d'un fonctionnement optimal. Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, s'il n'est pas assez corsé et s'il a trop peu de « crème », vous pouvez adapter le degré de mouture pendant que le

moulin tourne.

→ "Régler le degré de mouture",
Page 46

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain laps de temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez modifier la durée dans les réglages de base.
→ Page 50
- Pendant le fonctionnement, des gouttes d'eau peuvent se former au niveau des fentes d'aération et sur le couvercle du compartiment à pastille.
- Pour des raisons techniques, de la vapeur peut s'échapper de l'appareil.

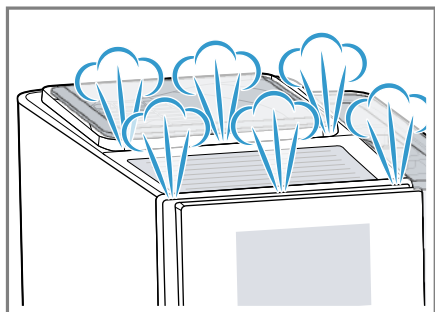


- La première boisson servie n'a pas encore développé son plein arôme lorsque :
 - Vous utilisez l'appareil pour la première fois.
 - Vous avez effectué un programme d'entretien.
 - Vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une période prolongée.

Ne pas boire la boisson.

Conseil : Une « crème » fine et consistante sera obtenue lorsque vous aurez préparé quelques tasses après la mise en service de votre appareil.

7 Utilisation de base

7.1 Allumer ou éteindre l'appareil

- ▶ Appuyer sur .
- Lors de l'allumage, l'écran affiche le logo Siemens. Lors de l'allumage et de l'extinction, l'appareil effectue un rinçage automatique. Lors de sa mise hors tension, l'appareil éjecte de la vapeur dans la cuvette d'égouttage pour le nettoyer. Si l'appareil est encore chaud au moment de l'allumage ou si aucune boisson n'a été préparée avant l'extinction, l'appareil n'effectue pas de rinçage.

7.2 Préparation de boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

AVERTISSEMENT **Risque de brûlure !**

Les boissons fraîchement préparées sont très chaudes.

- ▶ Si nécessaire, laisser refroidir les boissons.
- ▶ Éviter tout contact entre la peau et les liquides et vapeurs qui s'échappent.

Remarques

- Avec certains réglages, le café est préparé en plusieurs étapes. Attendez que l'opération soit entièrement terminée.
- Si vous préparez une boisson à base de lait, fermez toujours le réservoir rempli de lait ou l'adaptateur pour brique de lait.

- Vous pouvez raccorder le réservoir de lait ou l'adaptateur de lait uniquement si le système de lait est équipé de l'adaptateur et du tuyau monté dans le couvercle de la buse d'écoulement.
- Le réservoir de lait a été spécialement conçu pour cet appareil. Utilisez le réservoir de lait exclusivement pour un usage domestique et pour conserver le lait au réfrigérateur.
- Si le système de lait n'est pas propre, de petits résidus de lait risquent de se mélanger à l'eau lors du prélèvement d'eau chaude.

Conseils

- Vous pouvez aussi utiliser des boissons végétales au lieu de lait, p. ex. du lait de soja.
- La qualité de la mousse de lait est fonction de la nature du lait ou de la boisson végétale utilisée.

7.3 doubleShot et tripleShot

Plus la percolation du café dure longtemps, plus les substances amères et les arômes indésirables sont libérés. Les substances amères et les arômes indésirables altèrent le goût et la digestibilité du café.

Afin de ne libérer que les arômes agréables et digestes, la machine moule de nouveau du café et effectue une nouvelle percolation.

Remarque : Les fonctions "doubleShot" et "tripleShot" dépendent de l'intensité et de la taille de la boisson sélectionnée.

7.4 Préparer une boisson à base de café avec du lait




Apprenez comment préparer un Latte Macchiato à l'aide d'un exemple.

AVERTISSEMENT **Risque de brûlures !**

Le système de lait devient très chaud.

- ▶ Ne jamais toucher le système de lait chaud.
- ▶ Laisser le système de lait refroidir avant de le toucher.

Conditions

- Le réservoir de lait ou l'adaptateur de lait est raccordé.
 - Le réservoir de lait est rempli de lait ou le tuyau de lait de l'adaptateur est plongé dans le lait.
1. Placer un verre sous la buse d'écoulement.
 2. Appuyer sur "Classiques".
 3. Sélectionner le symbole de boisson Latte Macchiato et appuyer dessus.
 - Pour modifier l'intensité, appuyer sur .
 - Pour modifier la quantité, appuyer sur .
 - Pour modifier la part de lait, appuyer sur .
 4. Appuyer sur "Démarrer" et attendre la fin de l'opération.
 - Pour arrêter la préparation de boisson complète, appuyer sur "Arrêter".
 - Pour arrêter uniquement l'étape de préparation actuelle, appuyer sur "Sauter".

Le système de lait se nettoie automatiquement après la préparation avec un bref jet de vapeur.

Remarques


- Si vous ne modifiez aucun réglage pendant env. 30 secondes, l'appareil quitte le mode réglage.
- L'appareil mémorise automatiquement les réglages.

Conseil : Vous pouvez préchauffer les tasses en prélevant de l'eau chaude ou en utilisant le chauffe-tasses ¹.

7.5 Préparer deux tasses à la fois

Selon le type d'appareil, vous pouvez préparer simultanément deux tasses.

Remarque : Si la fonction "double-Shot" ou "tripleShot" est active, la fonction de préparation simultanée de deux tasses n'est pas disponible.

1. Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
2. Appuyer sur .
 - ✓ L'écran indique le réglage.
3. Placer deux tasses, une à gauche et une à droite, sous la buse d'écoulement.
4. Appuyer sur "Démarrer".
La boisson est préparée en 2 étapes. Les grains de café sont moulus en 2 étapes.
 - ✓ L'appareil effectue la percolation et la boisson s'écoule dans la tasse.
5. Attendre la fin de l'opération.

8 Moulin

Votre appareil possède un moulin réglable avec lequel vous pouvez adapter individuellement le degré de mouture des grains de café.

8.1 Régler le degré de mouture

Pendant la mouture des grains de café, réglez le degré de mouture souhaité.

AVERTISSEMENT Risque de blessure !



Le moulin tourne.

- ▶ Ne jamais mettre les mains dans le moulin.

ATTENTION !

Risque d'endommagement du moulin. Un mauvais réglage du degré de mouture peut endommager le moulin.

- ▶ Ne régler le degré de mouture que lorsque le moulin tourne.
- ▶ Régler le degré de mouture graduellement à l'aide du sélecteur rotatif.

| Degré de mouture | Réglage |
|--|--|
| Degré de mouture fin pour du café en grains torréfié foncé. | Tourner le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  |
| Degré de mouture grossier pour du café en grains torréfié clair. | Tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.  |

Le réglage du degré de mouture est pris en compte seulement après la seconde tasse de café.

Conseil : Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, réglez un degré de mouture plus grossier. Si le café n'est pas assez corsé et s'il présente trop peu de « crème », réglez un degré de mouture plus fin.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

9 Filtre à eau


Avec un filtre à eau, vous réduisez les dépôts de tartre et les salissures dans l'eau.

9.1 Mettre en place le filtre à eau

ATTENTION !

Endommagement possible de l'appareil par l'entartrage.

- ▶ Changer le filtre à eau à temps.
- ▶ Remplacer le filtre à eau au plus tard après 2 mois.

1. Appuyer sur .
2. Appuyer sur "Filtre INTENZA" et suivre les instructions figurant à l'écran.

9.2 Changer ou retirer le filtre à eau

Vous pouvez également utiliser votre appareil sans filtre à eau.

1. Appuyer sur .
2. Appuyer sur "Filtre INTENZA".
3. Appuyer sur "Remplacer" ou sur "Retirer" et suivre les instructions figurant à l'écran.

Conseils

- Changez le filtre à eau également pour des raisons d'hygiène.
- Avec un filtre à eau, le détartrage de l'appareil est moins souvent nécessaire.
- Rincez le filtre à eau avant utilisation en préparant une tasse d'eau chaude, lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, p. ex. pendant les vacances.


- Le filtre à eau est disponible dans le commerce ou auprès du Service après-vente.
→ "Accessoires", Page 42

10 Sécurité enfants


Afin d'éviter que les enfants se brûlent ou s'ébouillantent, il est possible de verrouiller l'appareil.

10.1 Activer la sécurité enfants

Condition : L'appareil est allumé.

- ▶ Appuyer sur  pendant au moins 3 secondes.
- ✓ L'écran indique "Sécurité enfants activée. Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton de réglage pendant 3 secondes."

10.2 Désactiver la sécurité enfants

- ▶ Appuyer sur  pendant au moins 3 secondes.
- ✓ L'écran indique "La sécurité enfants a été désactivée."

11 Chauffage pour tasses¹

Vous pouvez chauffer vos tasses avec le chauffe-tasses.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

11.1 Activer et désactiver le chauffe-tasses¹

AVERTISSEMENT **Risque de brûlures !**

Le chauffe-tasses¹ devient très chaud.

- ▶ Ne jamais toucher le chauffe-tasses¹ très chaud.
- ▶ Laisser le chauffe-tasses¹ refroidir avant de le toucher.

Conseil : Pour bien chauffer les tasses, placez-les avec le fond sur le chauffe-tasses.

- ▶ Activer et désactiver le chauffe-tasses¹ dans les réglages de base.
→ "Aperçu des réglages de base",
Page 51

12 Favoris

Enregistrez les boissons contenant des réglages personnels sous forme de favori.

Vous pouvez identifier chaque favori avec une couleur. Un favori contient une boisson nécessitant des réglages personnels. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.


Remarque : Appuyer sur ← pour quitter les réglages.

12.1 Enregistrer une boisson à partir de la sélection des boissons

1. Sélectionner une boisson à partir de "Classiques" ou "coffeeWorld".
2. Effectuer les réglages de boissons personnels.
3. Appuyer sur "Favori".

4. Sélectionner la couleur souhaitée pour la boisson.
5. Appuyer sur "Enregistrer".

12.2 Enregistrer la boisson dans le menu

1. Appuyer sur "Favoris".
2. Appuyer sur .
- ✓ L'écran indique toutes les boissons disponibles.
3. Sélectionner la boisson souhaitée.
4. Effectuer les réglages de boissons personnels.
5. Appuyer sur "Suivant".
6. Sélectionner la couleur souhaitée pour la boisson.
7. Appuyer sur "Enregistrer".

12.3 Modifier les réglages des boissons

1. Appuyer sur "Favoris".
2. Sélectionner la boisson et appuyer brièvement dessus.
3. Modifier les réglages des boissons.
4. Appuyer sur "Reprendre".
- ✓ Les nouveaux réglages sont mémorisés.

12.4 Effacer un favori

1. Appuyer sur "Favoris".
2. Sélectionner la boisson.
3. Appuyer sur "Effacer".
4. Confirmer "Effacer".

12.5 Trier les favoris

1. Appuyer sur "Réglages".
2. Appuyer sur "Personnalisation".
3. Appuyer sur "Classement des favoris".

¹ Selon l'équipement de l'appareil

4. Trier les favoris, p. ex. d'après leur nom ou leur couleur.

13 Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement. Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.home-connect.com. Pour utiliser Home Connect, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi¹) et à l'application Home Connect. L'application Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les étapes recommandées par l'application Home Connect pour procéder aux réglages.

Aperçu des réglages de Home Connect

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de "Home Connect" et des réglages du réseau.

| Réglage de base | Sélection | Description |
|-----------------|-----------------|--|
| Connexion Wi-Fi | Marche Arrêt | Éteindre le module radio en cas d'absence prolongée ou pour économiser l'énergie. Remarque : En mode de veille avec maintien de la connexion au réseau, votre appareil consomme 2 W max. |

Conseils

- Pour ce faire, veuillez consulter les documents Home Connect fournis.
- Suivez également les consignes dans l'application Home Connect.

Remarques

- Suivez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'application Home Connect.
→ "Sécurité", Page 36
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

13.1 Réglages Home Connect

Ajustez Home Connect à vos besoins personnels.

Vous trouverez les réglages Home Connect dans les réglages de base de votre appareil. Les réglages qui s'affichent dépendent de la configuration de Home Connect et de la connexion de l'appareil au réseau domestique.

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

| Réglage de base | Sélection | Description |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Démarrage à distance | Marche Arrêt | Activer et désactiver le démarrage à distance sur l'appareil. Remarque : La désactivation est possible uniquement par le biais de l'application "Home Connect". |
| Ajouter un terminal mobile | - | Connecter l'appareil à "Home Connect" ou à des comptes "Home Connect" supplémentaires. |
| Informations réseau | - | Afficher des informations sur le réseau et l'appareil. |
| Effacer les réglages réseau | - | Remarque : Sans connexion au réseau, la commande via l'application "Home Connect" est impossible. |
| Mise à jour du logiciel | - | Remarque : Ce réglage est disponible uniquement lors d'une mise à jour logicielle. |

13.2 Protection des données

Suivez les consignes de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique branché à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de l'électroménager.
- État d'une éventuelle restauration précédente des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et ne s'avère néces-


saire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'application Home Connect.

14 Réglages de base

Vous pouvez régler votre appareil en fonction de vos besoins et sélectionner des fonctions additionnelles.

14.1 Modifier les réglages de base

1. Appuyer sur .
- ✓ L'écran indique la liste des réglages de base.

2. Effectuer le réglage de base désigné.

✓ L'appareil mémorise le réglage de base automatiquement.

3. Appuyer sur ← pour quitter les réglages de base.

14.2 Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Réglage pour boissons | Température de percolation | Régler la température de percolation. |
| | Séquence du lait | Régler l'ordre lait et café. |
| | Latte Macchiato Pause | Régler la pause entre lait et café. |
| | Réinitialiser les paramètres boisson | Réinitialiser les réglages de boissons. |
| Réglage de l'appareil | Chauffe-tasses ¹ | Activer ou désactiver le chauffe-tasses ¹ . |
| | Arrêt automatique | Régler la durée après laquelle l'appareil s'éteint. |
| | Luminosité de l'écran | Régler la luminosité par étapes. |
| | Tonalité | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allumer et éteindre les tons. ■ Régler le volume. |
| | Dureté de l'eau | Régler la dureté de l'eau. |
| | Langue | Régler la langue. |
| | Réglages d'usine | Remettre l'appareil aux réglages usine. |
| Personnalisation | Logo de la marque | Afficher ou ne pas afficher le logo de la marque sur l'écran. |
| | Fonctionnement après la mise en service | Régler l'écran pour "Favoris", "Classiques" ou "coffeeWorld". |
| | Tri des favoris | Déterminer l'ordre des favoris. |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

| | | |
|---|--|---|
| Home Connect | Informations sur Home Connect | Pour démarrer, scanner le QR code. → "Réglages Home Connect", Page 49 |
| Infos sur l'appareil | Compteur de boissons. | Afficher le nombre des boissons prélevées. |
| | Information de nettoyage | Afficher la durée jusqu'au prochain changement de filtre à eau ou démarrage du programme d'entretien. |
| | Information sur la version | Afficher des informations sur le réseau et l'appareil. |
| | Information sur la licence | Afficher le texte de la licence FOSS. |
| Mode d'opération | Mode d'opération à des fins de démonstration | Activer ou désactiver "Mode démo". |
| ¹ Selon l'équipement de l'appareil | | |

15 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

15.1 Nettoyage au lave-vaisselle

Vous trouverez ici un aperçu des composants qui peuvent être lavés au lave-vaisselle.

ATTENTION !

Certains composants ne sont pas résistants aux températures élevées et peuvent être endommagés lors du nettoyage en lave-vaisselle.

- ▶ Respectez la notice d'utilisation du lave-vaisselle.

- ▶ Nettoyer au lave-vaisselle uniquement les composants adaptés.
- ▶ Utiliser uniquement des programmes qui ne chauffent pas l'eau à plus de 60 °C.

Adapté : 

- Cuvette d'égouttage
 - Égouttoir
 - Bac à marc de café

Non adapté : 

- Réservoir d'eau
- Couvercle du réservoir d'eau
- Couvercle préservateur d'arôme
- Unité de percolation

- Indicateur mécanique de niveau de remplissage
- Système de lait avec adaptateur
- Réservoir de lait avec couvercle
- Couvercle de la buse d'écoulement


15.2 Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

ATTENTION !

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Ne pas utiliser d'acide citrique, de vinaigre ou de produit à base de vinaigre pour le détartrage.
- ▶ Pour le détartrage et le nettoyage, utiliser exclusivement les pastilles appropriées.
- ▶ Ne pas utiliser de détartrant contenant de l'acide phosphorique.

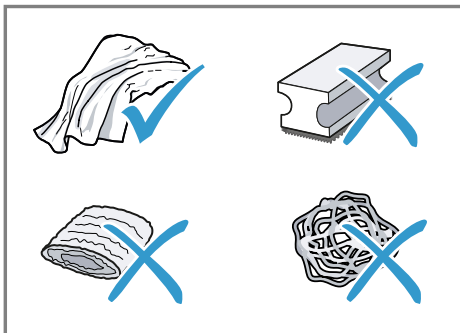

Conseils

- Utilisez des pastilles de détartrage et de nettoyage spécialement conçues pour votre appareil. Les

pastilles sont disponibles auprès du Service après-vente.

→ "Accessoires", Page 42

- Lavez soigneusement les chiffons éponges neufs, pour retirer les sels qui y adhèrent éventuellement. Les sels peuvent occasionner une rouille superficielle sur les surfaces en acier inox.
- Enlevez toujours immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit de nettoyage et de produit de détartrage afin d'éviter la formation de corrosion.

15.3 Nettoyer l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau.
- ▶ Veiller à ce qu'aucun liquide ne coule sur le raccordement de l'appareil.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures !

Certaines pièces de l'appareil deviennent très chaudes.

- ▶ Ne touchez jamais les pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Laisser refroidir les pièces chaudes de l'appareil après utilisation et avant de les toucher.

1. Nettoyer le boîtier, les surfaces brillantes et le bandeau de commande avec le chiffon en micro-fibres fourni.
2. Nettoyer le système verseur après la préparation de boisson avec un chiffon doux et humide.
3. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, p. ex. pendant les vacances, nettoyer tout l'appareil, y compris le système d'écoulement, le système de lait, les bols et l'unité de percolation.

Remarque : L'appareil effectue un rinçage automatique lorsque vous l'allumez à froid ou lorsque vous l'éteignez après la préparation de café. L'appareil se nettoie ainsi de lui-même.

15.4 Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café

Nettoyez et videz quotidiennement la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café pour éviter les dépôts. Suivre les instructions de la figure située au début de la présente notice.

→ Fig. 25 - 26

15.5 Nettoyer le réservoir de lait

Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement le réservoir de lait. Vous pouvez nettoyer le réservoir de

lait au lave-vaisselle. Suivre les instructions de la figure située au début de la présente notice.

→ Fig. 17 - 18

15.6 Programmes d'entretien

Utilisez les programmes d'entretien pour insérer ou retirer un filtre à eau ou nettoyer soigneusement votre appareil.

ATTENTION !


Un nettoyage ou un détartrage effectué de manière incorrecte ou retardée peut endommager l'appareil.

- ▶ Effectuer le processus de détartrage immédiatement après l'apparition de la consigne.
- ▶ Placer des pastilles de nettoyage uniquement dans le compartiment prévu à cet effet.
- ▶ Ne jamais placer de pastilles de détartrage ni autres produits dans le compartiment à pastilles.

Remarques

- L'écran indique où en est l'opération.
- Si l'appareil est verrouillé, il ne peut être réutilisé qu'une fois le détartrage effectué.








Utiliser les programmes d'entretien

1. Appuyer sur .
 2. Appuyer sur le symbole du programme souhaité.
- ✓ L'écran guide l'utilisateur à travers le programme.

Aperçu des programmes d'entretien

Vous trouverez ici un aperçu des programmes d'entretien.

Remarque : L'écran de démarrage indique les préparations de boisson restantes jusqu'à l'exécution du programme et la durée.

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
|  | Filtre INTENZA | Mettre en place, retirer ou remplacer le filtre à eau. |
|  | Nettoyage du système à lait | Rincer automatiquement le système de lait. |
|  | calc'nClean | Combiner nettoyage et détartrage. Éliminer les résidus de café et de calcaire des conduites. |
|  | Nettoyage | Éliminer les restes de café des conduites. |
|  | Détartrage | Éliminer les restes de calcaire des conduites. |
|  | Nettoyage de l'unité de percolation | L'écran indique, étape par étape, le nettoyage optimal de l'unité de percolation. |
|  | Nettoyage de la buse d'écoulement | L'écran indique, étape par étape, le nettoyage optimal de la buse d'écoulement. |
|  | Protection contre le gel | Vider les conduites pour protéger l'appareil pendant le transport et le stockage. |
| | Rinçage spécial | Si un programme d'entretien est interrompu, p. ex. par une coupure de courant, l'appareil rince automatiquement. Ce n'est qu'ensuite que l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. |

Conseils

- Quand vous lancez le programme "Détartrage" ou "calc'nClean" démarrer, tenir à disposition un récipient d'une contenance d'au moins 0,5 litre.
- Si vous utilisez un filtre à eau, la durée avant l'exécution d'un programme d'entretien est allongée.
- Vous pouvez regrouper le "Détartrage" et le "Nettoyage" avec le programme d'entretien "calc'nClean".

16 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| L'appareil ne réagit plus. | L'appareil présente un dérangement. <ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez la fiche secteur et attendez 10 secondes. 2. Branchez la fiche secteur. |
| Home Connect ne fonctionne pas correctement. | Différentes causes sont possibles. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Allez sur www.home-connect.com. |
| L'appareil délivre uniquement de l'eau, mais pas de café. | L'appareil ne détecte pas que le réservoir pour café en grains est vide. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versez du café en grains. |
| | La cuve à café de l'unité de percolation est obstruée. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez l'unité de percolation. |
| | Les grains sont huileux et ne tombent pas dans le moulin. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains. ▶ Changez de variété de café. N'utilisez pas de grains huileux. ▶ Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide. |
| | L'unité de percolation n'est pas insérée correctement. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'unité de percolation est correctement mise en place et bien verrouillée. 2. Poussez le levier rouge situé en haut vers la gauche. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|--|--|
| L'appareil délivre uniquement de l'eau, mais pas de café. | <p>3. Remettez en place le cache de l'espace de percolation.</p> |
| L'appareil de fournit pas de mousse de lait. | <p>Le système de lait est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le système de lait au lave-vaisselle. <hr/> <p>Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez plus de lait. ▶ Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait. <hr/> <p>L'appareil est fortement entartré.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Détartrez l'appareil. |
| Le système de lait n'aspire pas de lait. | <p>Le système de lait n'est pas assemblé correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblez correctement le système de lait. <hr/> <p>Le raccordement du réservoir de lait et du système de lait est effectué dans le mauvais ordre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Placez d'abord le système de lait dans la buse d'écoulement, puis le réservoir de lait. <hr/> <p>Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez plus de lait. ▶ Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait. |
| La mousse de lait est trop froide. | <p>Le lait est trop froid.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez du lait tiède. |
| L'appareil ne délivre pas d'eau chaude. | <p>Le système de lait est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le système de lait au lave-vaisselle. |
| Il est impossible de monter ou de démonter le système de lait. | <p>L'ordre de montage est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Raccordez tout d'abord le système de lait, puis le réservoir de lait. Pour le démontage, retirez tout d'abord le réservoir de lait, puis le système de lait. |
| L'appareil de délivre pas de boisson. | <p>Le filtre à eau contient de l'air.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. 2. Remettez le filtre en place. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Placez le filtre à eau bien droit et appuyez fortement pour l'enfoncer dans le raccordement au réservoir. <hr/> <p>Des résidus de détartrant obstruent le réservoir à eau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le réservoir d'eau. 2. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|--|---|
| Il y a des gouttes d'eau sur le fond de l'appareil. | La cuvette d'égouttage a été retirée trop tôt. ▶ Attendez quelques secondes après la préparation de la dernière boisson avant de retirer la cuvette d'égouttage. |
| L'unité de percolation ne peut pas être retirée. | Impossible de débloquer le verrouillage, unité de percolation bloquée. ▶ Mettez l'appareil hors, puis sous tension après 3 minutes. |
| Le moulin ne démarre pas. | L'appareil est trop chaud. 1. Débranchez l'appareil du secteur. 2. Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse. |
| Le moulin ne moule pas de grains alors que le réservoir pour café en grains est plein. | Les grains sont huileux et ne tombent pas dans le moulin. ▶ Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains. ▶ Changez de variété de café. N'utilisez pas de grains huileux. ▶ Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide. |
| Qualité très variable du café ou de la mousse de lait. | L'appareil est entartré. ▶ Détartrez l'appareil. |
| Qualité variable de la mousse de lait. | La qualité de la mousse de lait est fonction de la nature de la boisson végétale ou du lait utilisé. ▶ Optimisez le résultat par le choix du lait ou de la boisson végétale. |
| Le café n'est pas versé ou uniquement goutte à goutte. | Le degré de mouture réglé est trop fin. ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier. → "Réglage le degré de mouture", Page 46 |
| La quantité réglée n'est pas atteinte. | L'appareil est fortement entartré. ▶ Détartrez l'appareil. |
| | Le filtre à eau contient de l'air. 1. Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. 2. Remettez le filtre en place. |
| | L'appareil est encrassé. ▶ Nettoyez l'unité de percolation. ▶ Détartrez et nettoyez l'appareil. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Le café ne présente pas de « crème ». | <p>La variété de café n'est pas optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta. ▶ Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée. |
| | <p>Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez des grains frais. |
| | <p>Le degré de mouture est inadapté aux grains de café.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus fin. → <i>"Réglage le degré de mouture", Page 46</i> |
| Le café est trop acide. | <p>Le degré de mouture réglé est trop grossier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus fin. → <i>"Réglage le degré de mouture", Page 46</i> |
| | <p>La variété de café n'est pas optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta. ▶ Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée. |
| Le café est trop amer. | <p>Le degré de mouture réglé est trop fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier. → <i>"Réglage le degré de mouture", Page 46</i> |
| | <p>La variété de café n'est pas optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Changez de variété de café. |
| Le café a un goût de brûlé. | <p>Le degré de mouture réglé est trop fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier. → <i>"Réglage le degré de mouture", Page 46</i> |
| | <p>La variété de café n'est pas optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Changez de variété de café. |
| | <p>La température réglée du café est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez la température du café. |
| Le marc de café n'est pas compact et est trop humide. | <p>Le degré de mouture réglé n'est pas optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier ou plus fin. → <i>"Réglage le degré de mouture", Page 46</i> |
| | <p>Les grains de café sont trop huileux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez une autre variété de grains. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|--|--|
| Le message "Mettre en place l'unité de percolation." apparaît. | <p>Le couvercle est mal mis en place.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'unité de percolation est correctement mise en place et bien verrouillée. 2. Poussez le levier rouge situé en haut vers la gauche. 3. Remettez en place le cache de l'espace de percolation. |
| Le message "Remplir le réservoir d'eau." s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein. | <p>Le réservoir d'eau est mal mis en place.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettez correctement en place le réservoir d'eau. <p>Le réservoir d'eau contient de l'eau gazeuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet. <p>Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le réservoir d'eau. 2. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau. <p>Le filtre à eau neuf n'a pas été rincé conformément aux instructions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincez le filtre à eau d'après les instructions. 2. Mettez le filtre à eau en service. <p>Le filtre à eau contient de l'air.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. 2. Remettez le filtre en place. <p>Le filtre à eau est trop vieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettez en place un nouveau filtre à eau. <p>Des dépôts de tartre dans le réservoir d'eau bouchent le système.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau. 2. Démarrez le programme de détartrage. |
| Le message "Nettoyer l'unité de percolation." apparaît. | <p>L'unité de percolation est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez l'unité de percolation. <p>Le mécanisme de l'unité de percolation est grippé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez l'unité de percolation. |
| Le message "Sur-tension ou sous-tension" apparaît. | <p>Problèmes associés à l'alimentation électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne faites fonctionner l'appareil que sur 220 - 240 V. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|--|
| Le message "Défaut dans le circuit d'eau. Redémarrer l'appareil." apparaît. | L'appareil présente un dérangement. <ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez la fiche secteur et attendez 10 secondes. 2. Branchez la fiche secteur. |
| Le message "Effectuer le programme calc'nClean !" s'affiche très fréquemment. | L'eau déminéralisée contient encore de faibles quantités de calcaire. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez en place un nouveau filtre à eau. 2. Réglez la dureté de l'eau en conséquence. <hr/> Produit détartrant incorrect ou trop peu de produit utilisé. ▶ Pour le détartrage, utilisez exclusivement les pastilles appropriées. <hr/> Programme d'entretien pas entièrement réalisé. ▶ Démarrez le programme d'entretien "Rinçage spécial". → <i>"Programmes d'entretien", Page 54</i> |

17 Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

17.1 Activer la protection contre le gel

Protégez l'appareil contre le gel durant le transport et le stockage.

ATTENTION !

Les résidus de liquide risquent d'endommager l'appareil pendant le transport et le stockage.

- ▶ Avant le transport ou le stockage, vider le circuit.
- 1. Exécuter le programme "Protection contre le gel".
→ "Réglages de base", Page 50
- 2. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

17.2 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

18 Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans la liste figurant à la fin de cette notice d'utilisation ou sur notre site internet.

18.1 Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Le numéro de produit (E-Nr.), le numéro de fabrication (FD) et le numéro de série (Z-Nr.) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil. Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

18.2 Conditions de garantie

Les conditions de garantie de votre appareil sont les suivantes. Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

19 Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

| | |
|-----------|-----------------|
| Tension | 220– 240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |

| | |
|--|-----------|
| Tension/puissance raccordée | 1500 W |
| Pression statique maximale de la pompe | 20 bar |
| Contenance maximale du réservoir d'eau (sans filtre) | 2,6 l |
| Contenance maximale du réservoir pour café en grains | 350 g |
| Longueur du cordon d'alimentation | 100 cm |
| Hauteur de l'appareil | 38 cm |
| Largeur de l'appareil | 30 cm |
| Profondeur de l'appareil | 46,7 cm |
| Poids à vide | 9 kg |
| Type de moulin | Céramique |

20 Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.siemens-home.bsh-group.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.
Bande de 5 GHz : 100 mW max.

fr Déclaration de conformité

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

Inhoudsopgave

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Veiligheid | 67 | 9 Waterfilter | 77 |
| 1.1 Algemene aanwijzingen | 67 | 9.1 Waterfilter plaatsen..... | 77 |
| 1.2 Bestemming van het apparaat | 67 | 9.2 Waterfilter vervangen of verwijderen | 77 |
| 1.3 Inperking van de gebruikers | 67 | 10 Kinderslot | 78 |
| 1.4 Veiligheidsaanwijzingen | 67 | 10.1 Kinderslot inschakelen | 78 |
| 2 Milieubescherming en besparing | 71 | 10.2 Kinderslot uitschakelen | 78 |
| 2.1 Afvoeren van de verpakking | 71 | 11 Kopjesverwarming¹ | 78 |
| 2.2 Energie besparen | 71 | 11.1 Kopjesverwarming activeren en deactiveren ¹ | 78 |
| 3 Opstellen en aansluiten | 71 | 12 Favorieten | 78 |
| 3.1 Leveringsomvang | 71 | 12.1 Drank uit drankkeuze opslaan | 78 |
| 3.2 Apparaat opstellen en aansluiten | 71 | 12.2 Drank in het menu opslaan.... | 79 |
| 4 Uw apparaat leren kennen | 72 | 12.3 Drankinstellingen wijzigen | 79 |
| 4.1 Apparaat..... | 72 | 12.4 Favoriet wissen..... | 79 |
| 4.2 Bedieningselementen..... | 72 | 12.5 Favorieten sorteren | 79 |
| 5 Accessoires | 73 | 13 Home Connect | 79 |
| 6 Voor het eerste gebruik | 73 | 13.1 Home Connect instellingen | 80 |
| 6.1 Apparaat voorbereiden en reinigen..... | 73 | 13.2 Bescherming persoonsgegevens | 80 |
| 6.2 Waterhardheid bepalen | 74 | 14 Basisinstellingen | 81 |
| 6.3 Eerste keer in gebruik nemen..... | 74 | 14.1 Basisinstellingen wijzigen..... | 81 |
| 6.4 Algemene aanwijzingen | 74 | 14.2 Overzicht van de basisinstellingen | 81 |
| 7 De Bediening in essentie | 75 | 15 Reiniging en onderhoud | 83 |
| 7.1 Apparaat in- of uitschakelen | 75 | 15.1 Vaatwasserbestendigheid | 83 |
| 7.2 Drankafname | 75 | 15.2 Reinigingsmiddelen..... | 83 |
| 7.3 doubleShot en tripleShot..... | 76 | 15.3 Apparaat reinigen..... | 84 |
| 7.4 Koffiedrank met melk afnemen..... | 76 | 15.4 Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen..... | 84 |
| 7.5 Twee kopjes tegelijk afnemen..... | 76 | 15.5 Melkreservoir reinigen..... | 84 |
| 8 Maalwerk | 77 | 15.6 Serviceprogramma's | 84 |
| 8.1 Maalgraad instellen | 77 | | |

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

| | |
|--|-----------|
| 16 Storingen verhelpen | 87 |
| 17 Transporteren, opslaan en afvoeren..... | 92 |
| 17.1 Vorstbeveiliging activeren | 92 |
| 17.2 Afvoeren van uw oude apparaat | 92 |
| 18 Servicedienst..... | 92 |
| 18.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.) | 93 |
| 18.2 Garantievoorwaarden | 93 |
| 19 Technische gegevens..... | 93 |
| 20 Conformiteitsverklaring..... | 93 |



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om hete drank te bereiden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.

- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen. Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 92*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen.

- ▶ Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het apparaat wordt heet.

- ▶ Het apparaat goed ventileren.
- ▶ Het apparaat nooit in een kast gebruiken.

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- ▶ Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
- ▶ Na het gebruik de hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Vers bereide dranken zijn zeer heet.

- ▶ De dranken indien nodig laten afkoelen.
- ▶ Huidcontact met naar buiten tredende vloeistoffen en dampen vermijden.

Als het apparaat op afstand via de Home Connect app zonder direct toezicht wordt gestart, kan dat brandwonden bij derden tot gevolg hebben.

- ▶ Houd uw handen tijdens de drankafgifte niet onder de koffieuitloop.
- ▶ Houd personen en vooral kinderen uit de buurt van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Onjuist gebruik van het apparaat kan de gebruiker in gevaar brengen.

- ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken om letsel te voorkomen.

Gevaar voor beknelling van uw vingers bij het sluiten apparaatdeur.

- ▶ Bij het sluiten van de apparaatdeur op uw vingers letten.

Het maalwerk roteert.

- ▶ Nooit in het maalwerk grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!

Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen een afstand van minstens 10 cm tot het apparaat aan te houden.
- ▶ De minimale afstand van 10 cm ook ten opzichte van de verwijderde watertank aanhouden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Verontreinigingen in het apparaat kunnen de gezondheid schaden.

- ▶ De reinigingsinstructies voor de hygiëne van het apparaat in acht nemen.

2 Milieubescherming en besparing

2.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

2.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het interval voor de automatische uitschakeling op de kleinste waarde instellen.

- ✓ Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het eerder uitgeschakeld.
→ "Basisinstellingen", Pagina 81

De drankafname niet voortijdig onderbreken.

- ✓ De verwarmde hoeveelheid water of melk wordt optimaal gebruikt.

Het apparaat regelmatig ontkalken.

- ✓ Kalkafzettingen verhogen het energieverbruik.

3 Opstellen en aansluiten

Waar en hoe u het apparaat het beste opstelt, komt u hier te weten. Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit.

3.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Opmerking: Afhankelijk van het apparaattype worden verschillende accessoires meegeleverd. De betreffende accessoires zijn gemarkeerd met een gestreept kader.

→ Fig. 1

| | |
|----------|---|
| A | Volautomatische espressomachine |
| B | Melkreservoir |
| C | Melkslangetje en aanzuigbuisje |
| D | Adapter voor het melkreservoir ¹ |
| E | Gebruiksaanwijzing |
| F | Aanbreng hulp voor waterfilter |
| G | Ontkalkingstabs ¹ |
| H | Reinigingstabs ¹ |
| I | Waterfilter ¹ |
| J | Teststrip voor de hardheid van het water |
| K | Microvezeldoekje |

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

3.2 Apparaat opstellen en aansluiten

LET OP!

Gevaar voor schade aan het apparaat. Bij een ondeskundige ingebruikneming kan het apparaat worden beschadigd.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in vorstvrije ruimten.

nl Uw apparaat leren kennen

- ▶ Als het apparaat bij temperaturen onder 0 °C is getransporteerd of opgeslagen, het apparaat vóór in-gebruikneming 3 uur op kamer-temperatuur laten komen.
 - ▶ Na het aansluiten telkens ca. 5 se-onden wachten.
1. Het apparaat op een waterbesten-dig horizontaal oppervlak met vol-doende draagkracht plaatsen.
 2. Het apparaat met de stekker op een reglementair geïnstalleerd, ge-aard stopcontact aansluiten.

4 Uw apparaat leren ken-nen

4.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de on-derdelen van uw apparaat.

Opmerking: Afhankelijk van het ap-paraattype zijn kleur- en detailafwij-kingen mogelijk.

→ Fig. **2**

| | |
|----------|---|
| 1 | Melkreservoir |
| 2 | Touch-velden |
| 3 | Kopjesverwarming ¹ |
| 4 | Aromadeksel |
| 5 | Bonenreservoir |
| 6 | Draaischakelaar voor instel-ling maalfijnheid |
| 7 | Tabschacht |
| 8 | Deksel watertank |
| 9 | Watertank |

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoe-ring

| | |
|-----------|-------------------|
| 10 | Touch-display |
| 11 | Deur van zetkamer |
| 12 | Typeplaatje |
| 13 | Melksysteem |
| 14 | Afdekking uitloop |
| 15 | Lekschaal |





¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoe-ring

4.2 Bedieningselementen

Hier vindt u een overzicht van de be-dieningselementen van het apparaat.


Touch-velden

Hier vindt u een overzicht van de symbolen die altijd zichtbaar zijn.

| | |
|---|---|
|  | Apparaat in- of uitschake-len. |
|  | Twee kopjes afnemen. |
|  | Serviceprogramma's ope-nen of verlaten. |
|  | Instellingen openen of ver-laten. |

Touch-display

Het touch-display is zowel weergave-als bedieningselement.

| | |
|---|---|
| Favorie-ten | Opgeslagen dranken met persoonlijke instellingen kiezen. → <i>Pagina 78</i> |
| Klassie-kers | Standaarddranken kiezen. |
| coffee-World | Basisdranken kiezen, die in combinatie met Home Connect kunnen worden uitgebreid. |
|  | Kopjesverwarming is inge-schakeld. |



Apparaat is met Home Connect verbonden.

Opmerking: Bij ingeschakeld apparaat heeft u verdere bedieningsmogelijkheden met bijbehorende weergaven en meldingen, bijv. drankinstellingen.



Sterkte instellen.



Hoeveelheid per kopje instellen.



Melkaandeel instellen.



Aroma instellen.



Temperatuur instellen.

5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

| Accessoires | Handel | Servicedienst |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Reinigingstabs | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Ontkalkingstabs | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Waterfilter | TZ70003 | 00575491 |
| Waterfilterpakket met 3 filters | TZ70033A | - |
| Microvezeldoekje | - | 00460770 |
| Verzorgingsset | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Adapter voor het melkreservoir | TZ70001 | 17006005 |

6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

6.1 Apparaat voorbereiden en reinigen

Verwijder de beschermingsfolies en reinig het apparaat en de onderdelen.

Opmerking: Vul de watertank dagelijks met vers, koud water zonder koolzuur.

LET OP!

Ongeschikte bonen kunnen het maalwerk verstoppem.

- ▶ Alleen zuivere, gebrande espresso-bonen of bonenmengsels voor volautomaten gebruiken.
- ▶ Geen geglaceerde koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen gekarameliseerde koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen koffiebonen gebruiken die met suikerhoudende additieven zijn behandeld.
- ▶ Het reservoir niet met gemalen koffie vullen.

Tip: Om de kwaliteit optimaal te houden bewaart u de koffiebonen koel en afgesloten.

U kunt de koffiebonen meerdere dagen in het bonenreservoir bewaren zonder dat het aroma verloren gaat.

→ Fig. 3 - 24

6.2 Waterhardheid bepalen

De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, opdat het apparaat tijdig meldt dat het moet worden ontkalkt. U kunt de waterhardheid bepalen met behulp van het bijgevoegde teststrookje of opvragen bij uw waterleidingbedrijf.

1. Het teststrookje kort in schoon leidingwater dopen.
2. Het teststrookje laten uitlekken.
3. De waterhardheid na 1 minuut op het teststrookje aflezen.

De tabel toont de toekenning van de niveaus aan de graden van waterhardheid:

| Stand | Duitse hardheid in °dH | Totale hardheid in mmol/l |
|----------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |

¹ Fabrieksinstelling

Opmerking: Als in het huis een wateronthardingsinrichting is geïnstalleerd, kunt u "Onthardinstallatie" instellen.

Tip: U kunt de instellingen op elk gewenst moment wijzigen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 81

6.3 Eerste keer in gebruik nemen

Geef na aansluiting op het lichtnet de instellingen voor de eerste ingebruikneming op. De eerste ingebruikneming verschijnt automatisch, alleen bij de eerste inschakeling.

1. Schakel het apparaat in met .
 2. Volg de aanwijzingen op het display.
- ✓ Op het display ziet u de nodige aanwijzingen.

Opmerkingen

- Neem voor het instellen van Home Connect de meegeleverde documentatie over Home Connect in acht.
- Als de "Demomodus" actief is, functioneren alleen de displaymeldingen. U kunt geen drank afnemen of programma's uitvoeren.


6.4 Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

Opmerkingen

- Het apparaat is in de fabriek ingesteld op de standaardinstellingen voor optimaal gebruik.
- Het maalwerk is in de fabriek ingesteld op een optimale werking. Wanneer de koffie er slechts druppelend uit komt of te dun is en te weinig crema heeft, kunt u de maalgraad aanpassen.
→ "Maalgraad instellen", Pagina 77
- Wanneer u het apparaat een bepaalde tijd niet bedient, gaat het apparaat automatisch uit. U kunt de duur in de basisinstellingen wijzigen. → Pagina 81

- Tijdens de werking kunnen zich waterdruppels voordoen bij de ventilatiesleuven en het deksel van de tabschacht.
- Om technische redenen kan er stoom uit het apparaat ontsnappen.

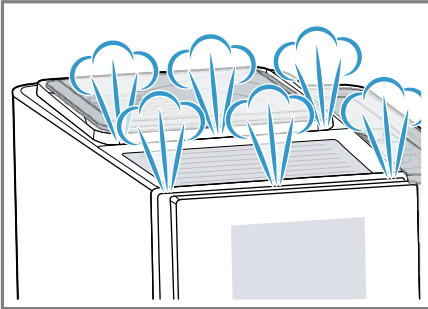

- De eerste drank heeft nog niet het volle aroma wanneer:
 - U het apparaat voor het eerst gebruikt.
 - U een serviceprogramma heeft uitgevoerd.
 - U het apparaat langere tijd niet heeft gebruikt.

De drank niet drinken.

Tip: Na de ingebruikneming van het apparaat verkrijgt u pas een langdurig fijnporige cremalaag nadat u een paar kopjes heeft afgenomen.

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat in- of uitschakelen

- ▶  indrukken.

Na het inschakelen toont het display het Siemens-logo. Bij het in- en uitschakelen wordt het apparaat automatisch gespoeld. Bij uitschakeling dampst het apparaat af in de

lekschaal om deze te reinigen. Als het apparaat bij het inschakelen nog warm is of vóór het uitschakelen geen drank is afgenomen, wordt het apparaat niet gespoeld.

7.2 Drankafname

In het navolgende leert u hoe u de drank van uw keuze kunt bereiden.

WAARSCHUWING **Kans op brandwonden!**

Vers bereide dranken zijn zeer heet.

- ▶ De dranken indien nodig laten afkoelen.
- ▶ Huidcontact met naar buiten tredende vloeistoffen en dampen vermijden.

Opmerkingen

- Bij enkele instellingen wordt de koffie in meerdere stappen bereid. Wacht tot de bereiding helemaal voltooid is.
- Als u een drank met melk wilt afnemen, moet u altijd het met melk gevulde melkreservoir of de melkadapter met een melkpak aansluiten.
- U kunt het melkreservoir of de melkadapter uitsluitend aansluiten als het melksysteem met de adapter en het slangetje in de afdekking van de uitloop is gemonteerd.
- Het melkreservoir is speciaal voor dit apparaat ontwikkeld. Het melkreservoir dient uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het bewaren van melk in de koelkast.
- Als het melksysteem niet is gereinigd, kunnen bij afname van heet water geringe hoeveelheden melk meekomen.

Tips

- In plaats van melk kunt u ook plantaardige dranken zoals sojamelk gebruiken.

- De kwaliteit van het melkschuim is afhankelijk van het soort gebruikte melk of plantaardige drank.

7.3 doubleShot en tripleShot

Hoe langer het koffiezetten duurt, des te meer bittere stoffen en ongewenste aroma's vrijkomen. Bittere stoffen en ongewenste aroma's beïnvloeden de smaak en maagvriendelijkheid van de koffie.

Om alleen lekkere en maagvriendelijke aroma's te verkrijgen maakt en bereidt het apparaat opnieuw koffiebonen.

Opmerking: De functies "doubleShot" en "tripleShot" zijn afhankelijk van de gekozen sterkte en grootte van de drank.

7.4 Koffiedrank met melk afnemen

Ervaar bijvoorbeeld hoe u een latte macchiato bereidt.




WAARSCHUWING Kans op brandwonden!

Het melksysteem wordt erg warm.

- ▶ Nooit het hete melksysteem aanraken.
- ▶ Het hete melksysteem laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Vereisten

- Het melkreservoir of de melkadapter is aangesloten.
 - Het melkreservoir is met melk gevuld of het slangetje van de melkadapter is in de melk gedoopt.
1. Plaats een glas onder de uitloop.
 2. Op "Klassiekers" drukken.
 3. Het dranksymbool voor latte macchiato kiezen en hierop drukken.

- Op  drukken om de sterkte te wijzigen.
- Op  drukken om de hoeveelheid per kopje te wijzigen.
- Op  drukken om het melkaandeel te wijzigen.

4. Op "Start" drukken en wachten tot het proces beëindigd is.
 - Op "Stop" drukken om de drankbereiding volledig te stoppen.
 - Op "Overslaan" drukken om alleen de actuele afnamestap te stoppen.

Het melksysteem wordt na de bereiding automatisch gereinigd met een korte straal stoom.

Opmerkingen


- Als u ca. 30 seconden lang geen instelling wijzigt, verlaat het apparaat de instelmodus.
- Het apparaat slaat de instellingen automatisch op.

Tip: U kunt de kopjes vóór de afname ook met heet water of de kopjesverwarming¹ voorverwarmen.

7.5 Twee kopjes tegelijk afnemen

Afhankelijk van het apparaattype kunt u twee kopjes tegelijk bereiden.

Opmerking: Als de functie "doubleShot" of "tripleShot" actief is, is het niet mogelijk om twee kopjes tegelijk af te nemen.

1. Op het symbool voor de gewenste drank drukken.
2.  indrukken.
 - ✓ Het display geeft de instelling aan.
3. Plaats twee kopjes links en rechts onder de uitloop.
4. "Start" indrukken.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

De drank wordt in 2 stappen bereid. De bonen worden in 2 maalgangen gemalen.

- ✓ De drank wordt bereid en loopt vervolgens in het kopje.
- 5. Wacht tot het proces volledig is beëindigd.

8 Maalwerk

Uw apparaat heeft een instelbaar maalwerk, waarmee u de maalgraad van de koffiebonen individueel kunt aanpassen.

8.1 Maalgraad instellen

Stel tijdens het malen van de koffiebonen de gewenste maalgraad in.

WAARSCHUWING **Kans op letsel!**

Het maalwerk roteert.

- ▶ Nooit in het maalwerk grijpen.

LET OP!

Gevaar voor schade aan het maalwerk. Bij ondeskundige instelling van de maalgraad kan het maalwerk worden beschadigd.

- ▶ De maalgraad alleen bij een draaiend maalwerk instellen.
- ▶ De maalgraad met de draaiknop tragsgewijs instellen.

| Maalgraad | Instelling |
|---|--|
| Fijne maalgraad voor donker gebrande bonen. | Draaiknop tegen de klok in draaien.  |

| Maalgraad | Instelling |
|--|---|
| Grove maalgraad voor licht gebrande bonen. | Draaiknop met de klok mee draaien.  |

De instelling van de maalgraad is pas merkbaar vanaf het tweede kopje koffie.

Tip: Wanneer de koffie er slechts druppelend uit komt, stel de maalgraad dan grover in. Wanneer de koffie te dun is en te weinig crema heeft, stel de maalgraad dan fijner in.

9 Waterfilter

Met een waterfilter vermindert u de kalkafzettingen en vermindert u de verontreinigingen in het water.

9.1 Waterfilter plaatsen

LET OP!


Mogelijke apparaatschade door verkalking.

- ▶ Het waterfilter tijds vervangen.
- ▶ Het waterfilter uiterlijk na 2 maanden vervangen.

1.  indrukken.
2. Op "INTENZA-filter" drukken en de aanwijzingen op het display volgen.

9.2 Waterfilter vervangen of verwijderen

U kunt het apparaat ook zonder waterfilter gebruiken.

1.  indrukken.
2. "INTENZA-filter" indrukken.

3. Op "Vervangen" of "Verwijderen" drukken en de aanwijzingen op het display volgen.

Tips


- Verwissel het waterfilter ook om hygiënische redenen.
- Met een waterfilter hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken.
- Spoel het geplaatste waterfilter vóór gebruik door een kopje heet water af te nemen, wanneer u het apparaat bijvoorbeeld tijdens een vakantie langere tijd niet hebt gebruikt.
- Het waterfilter is verkrijgbaar in de handel of via de servicedienst.
→ "Accessoires", Pagina 73

10 Kinderslot


Om kinderen tegen verbrandingen te beschermen kunt u het apparaat blokkeren.

10.1 Kinderslot inschakelen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

- ▶  ten minste 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt "Kinderbeveiliging actief. Om te deblokkeren 3 seconden op de instellingstoets drukken." weergegeven.

10.2 Kinderslot uitschakelen

- ▶  ten minste 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt "Kinderbeveiliging is gedeactiveerd." weergegeven.

11 Kopjesverwarming¹

U kunt de kopjes met de kopjesverwarming voorverwarmen.

11.1 Kopjesverwarming activeren en deactiveren¹

WAARSCHUWING **Kans op brandwonden!**

De kopjesverwarming¹ wordt heel heet.

- ▶ Nooit de hete kopjesverwarming¹ aanraken.
- ▶ De hete kopjesverwarming¹ laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Tip: Om de kopjes optimaal te verwarmen plaatst u deze met de bodem op de kopjesverwarming.

- ▶ De kopjesverwarming¹ in de basisinstellingen activeren of deactiveren.
→ "Overzicht van de basisinstellingen", Pagina 81

12 Favorieten

U kunt dranken met persoonlijke instellingen onder een favoriet opslaan. U kunt favorieten met een kleur markeren. Een favoriet bevat een drank met persoonlijke instellingen. U kunt de instellingen op elk moment wijzigen.

Opmerking: Op  drukken om de instellingen te verlaten.


12.1 Drank uit drankkeuze opslaan

1. Een drank uit "Klassiekers" of "coffeeWorld" kiezen.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

2. De persoonlijke drankinstellingen opgeven.
3. "Favoriet" indrukken.
4. De gewenste kleur voor de drank kiezen.
5. "Opslaan" indrukken.

12.2 Drank in het menu opslaan

1. "Favorieten" indrukken.
2.  indrukken.
- ✓ Op het display worden alle beschikbare dranken weergegeven.
3. De gewenste drank kiezen.
4. De persoonlijke drankinstellingen opgeven.
5. "Volgende" indrukken.
6. De gewenste kleur voor de drank kiezen.
7. "Opslaan" indrukken.

12.3 Drankinstellingen wijzigen

1. "Favorieten" indrukken.
2. De drank kiezen en er kort op drukken.
3. De drankinstellingen wijzigen.
4. "Toepassen" indrukken.
- ✓ De nieuwe instellingen zijn opgeslagen.

12.4 Favoriet wissen

1. "Favorieten" indrukken.
2. De drank kiezen.
3. "Wissen" indrukken.
4. "Wissen" bevestigen.

12.5 Favorieten sorteren

1. "Instellingen" indrukken.
2. "Personalisering" indrukken.

3. "Sortering favorieten" indrukken.
4. De favorieten sorteren, bijv. op naam of kleur.

13 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 67

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

13.1 Home Connect instellingen

Pas Home Connect aan uw behoeften aan.

U vindt de Home Connect instellingen in de basisinstellingen van uw apparaat. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geïnstalleerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

Overzicht van de Home Connect instellingen

Hier vindt u een overzicht van de "Home Connect" instellingen en netwerkinstellingen.

| Basisinstelling | Keuze | Beschrijving |
|----------------------------|------------|---|
| WLAN-verbinding | Aan Uit | Schakel de draadloze module uit bij lange afwezigheid of om energie te besparen. Opmerking: In de netwerkgebonden standby heeft uw apparaat max. 2 W nodig. |
| Start op afstand | Aan Uit | Start op afstand in- en uitschakelen op het apparaat. Opmerking: Met de "Home Connect" app is alleen uitschakelen mogelijk. |
| Mobiel apparaat toevoegen | - | Apparaat verbinden met "Home Connect" of met extra "Home Connect" accounts. |
| Netwerkinformatie | - | Netwerkinformatie en apparaatinformatie weergeven. |
| Netwerkinstellingen wissen | - | Opmerking: Zonder netwerkverbinding is geen bediening via de "Home Connect" app mogelijk. |
| Software-update | - | Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar bij een software-update. |

13.2 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende

gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.



Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combina-

tie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

14 Basisinstellingen

U kunt het apparaat aan uw behoeften aanpassen en extra functies opvragen.

14.1 Basisinstellingen wijzigen

1.  indrukken.
- ✓ Op het display wordt de lijst met basisinstellingen weergegeven.
2. De gewenste basisinstelling uitvoeren.
- ✓ Het apparaat slaat de basisinstelling automatisch op.
3. Op  drukken om de basisinstellingen te verlaten.

14.2 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen.

| | | |
|----------------------|-------------------------------|---|
| Drankinstellingen | Bereidingstemperatuur | Bereidingstemperatuur instellen. |
| | Melkvolgorde | Volgorde van melk en koffie instellen. |
| | Latte macchiato pauze | Pauze tussen melk en koffie instellen. |
| | Drankparameters resetten | Drankinstellingen terugzetten. |
| Apparaatinstellingen | Kopjesverwarming ¹ | Kopjesverwarming ¹ in- of uitschakelen. |
| | Automatisch uitschakelen | Tijdsduur waarna het apparaat wordt uitgeschakeld, instellen. |

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

| | | |
|--|---|---|
| | Displayhelderheid | Lichtsterkte in stappen instellen. |
| | Geluiden | <ul style="list-style-type: none"> ■ Geluidssignalen in- en uitschakelen. ■ Geluidssterkte instellen. |
| | Waterhardheid | Waterhardheid instellen. |
| | Taal | Taal instellen. |
| | Fabrieksinstellingen | Apparaat op fabrieksinstelling terugzetten. |
| Personalisering | Merklogo | Merklogo wel of niet in het display weergeven. |
| | Werking na inschakelen | Displaymelding voor "Favorieten", "Klassiekers" of "coffeeWorld" instellen. |
| | Sortering favorieten | Volgorde van de favorieten vastleggen. |
| Home Connect | Informatie over Home Connect | De QR-code scannen om te starten. → " <i>Home Connect instellingen</i> ", Pagina 80 |
| Apparaatinformatie | Drankenteller. | Aantal afgenomen dranken weergeven. |
| | Reinigingsinformatie | Tijdsduur tot de volgende vervanging van het waterfilter of de start van een serviceprogramma weergeven. |
| | Versie-informatie | Netwerkinformatie en apparaatinformatie weergeven. |
| | Licentie-informatie | Tekst van FOSS-licentie weergeven. |
| Bedrijfsmodus | Bedrijfsmodus voor demonstratiedoeleinden | "Demomodus" in- of uitschakelen. |
| ¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering | | |

15 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

15.1 Vaatwasserbestendigheid

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen die u in de vaatwasser kunt reinigen.

LET OP!

Sommige componenten zijn temperatuurgevoelig en kunnen bij de reiniging in de vaatwasser worden beschadigd.

- ▶ De gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht nemen.

- ▶ Alleen vaatwasserbestendige componenten in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Alleen programma's gebruiken die het water niet tot boven 60 °C verhitten.

Geschikt: 

- Lekschaal
 - Lekplaat
 - Koffiedikreservoir
 - Mechanische vulindicatie
- Melksysteem met adapter
- Melkreservoir met deksel

Niet geschikt: 

- Watertank
- Deksel van watertank
- Aromadeksel
- Zetgroep
- Afdekking uitloop


15.2 Reinigingsmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Voor het ontkalken geen citroenzuur, azijn of middelen op azijnbasis gebruiken.
- ▶ Voor het ontkalken en reinigen uitsluitend geschikte tabs gebruiken.
- ▶ Geen ontkalkingsmiddel met fosforzuur gebruiken.

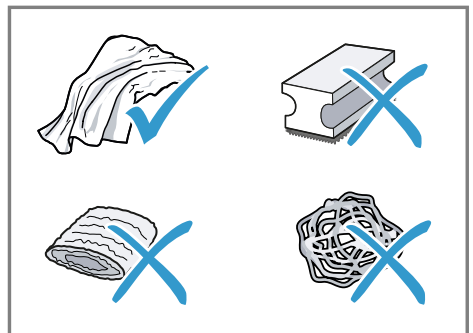

Tips

- Gebruik ontkalkings- en reinigingstabs die speciaal voor het apparaat zijn ontwikkeld. U kunt deze tabs via de servicedienst aanschaffen.
→ "Accessoires", Pagina 73

- Was nieuwe sponsdoekjes grondig uit om eventuele zouten hieruit te verwijderen. Deze zouten kunnen een roestlaagje op roestvrijstalen oppervlakken veroorzaken.
- Verwijder resten van kalk, koffie, melk, reinigings- en ontkalkingsoplossingen altijd zo snel mogelijk om corrosievorming te voorkomen.

15.3 Apparaat reinigen

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen.
- ▶ Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- ▶ Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
 - ▶ Na het gebruik de hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.
1. De behuizing, de hoogglansoppervlakken en het bedieningspaneel met het meegeleverde microvezel-doekje reinigen.
 2. Het uitloopsysteem na de drankafname met een zachte, vochtige doek reinigen.
 3. Als het apparaat, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, langere tijd niet is gebruikt, moet het volledige apparaat inclusief uitloopsysteem, melksysteem, schalen en zetgroep worden gereinigd.

Opmerking: Het apparaat wordt automatisch gespoeld als u het in koude toestand inschakelt of na afname van koffie uitschakelt. Zo reinigt het systeem zichzelf.

15.4 Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen

Leeg en reinig de lekschaal en het koffiedikreservoir dagelijks om afzettingen te voorkomen. Volg de geïllustreerde instructies aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.

→ Fig. 25 - 26

15.5 Melkreservoir reinigen

Reinig het melkreservoir om hygiënische redenen regelmatig. U kunt het melkreservoir in de vaatwasser reinigen. Volg de geïllustreerde instructies aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.

→ Fig. 17 - 18

15.6 Serviceprogramma's

Gebruik de serviceprogramma's wanneer u een waterfilter aanbrengt of verwijderd, of het apparaat grondig wilt reinigen.

LET OP!

Een ondeskundige of niet bijtijds uitgevoerde reiniging en ontkalking kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Voer het ontkalken onmiddellijk volgens de instructies uit.
- ▶ Alleen reinigingstabs in de tabschacht aanbrengen.
- ▶ Geen ontkalkingstabs of andere middelen in de tabschacht aanbrengen.

Opmerkingen

- Op het display wordt aangegeven hoe ver het proces is voortgeschreden.

- Als het apparaat is geblokkeerd, kan dit pas weer na het ontkalken worden bediend.

Serviceprogramma's gebruiken

1.  indrukken.

2. Op het symbool voor het gewenste programma drukken.
 - ✓ Op het display ziet u de nodige aanwijzingen.

Overzicht serviceprogramma's

Hier vindt u een overzicht van de serviceprogramma's.

Opmerking: Het startbeeld toont het resterende aantal af te nemen dranken tot de uitvoering van het programma en de tijdsduur.

| | | |
|--|------------------------|--|
|  | INTENZA-filter | Waterfilter aanbrengen, vervangen of verwijderen. |
|  | Melksysteemreiniging | Melksysteem automatisch spoelen. |
|  | calc'nClean | Reinigen en ontkalken combineren. Leidingen van kalk- en koffieresten ontdoen. |
|  | Reiniging | Leidingen van koffieresten ontdoen. |
|  | Ontkalken | Leidingen van kalkresten ontdoen. |
|  | Reiniging zetgroep | Op het display worden de stappen voor een optimale reiniging van de zetgroep weergegeven. |
|  | Reiniging drankuitloop | Op het display worden de stappen voor een optimale reiniging van de uitloop weergegeven. |
|  | Vorstbescherming | Leidingen legen om het apparaat tijdens transport of opslag te beschermen. |
| | Speciaal spoelen | Als een serviceprogramma wordt onderbroken, bijv. door een stroomuitval, wordt het apparaat automatisch gespoeld. Daarna is het apparaat weer bedrijfsklaar. |

Tips

- Als u het programma "Ontkalken" of "calc'nClean" start, plaatst u een kan met een capaciteit van minimaal 0,5 l.
- Als u een waterfilter gebruikt, wordt het interval voor uitvoering van het serviceprogramma verlengd.
- Het "Ontkalken" en "Reiniging" zijn in het serviceprogramma "calc'nClean" tot één functie gecombineerd.

16 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.



WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

| Storing | Oorzaak en probleemoplossing |
|--|--|
| Apparaat reageert niet meer. | Apparaat heeft een storing. <ol style="list-style-type: none"> 1. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. 2. Steek de stekker in het stopcontact. |
| Home Connect funktioneert niet correct. | Verschillende oorzaken zijn mogelijk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ga naar www.home-connect.com. |
| Apparaat geeft alleen water af, geen koffie. | Leeg bonenreservoir wordt niet door het apparaat herkend. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vu koffiebonen bij. <p>Koffieschacht op de zetgroep is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zetgroep. <p>Bonen zijn te vettig en vallen niet in het maalwerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tik licht tegen het bonenreservoir. ▶ Gebruik een andere koffiesoort. <p>Gebruik geen vette bonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het lege bonenreservoir met een vochtige doek. |
| Apparaat geeft geen melkschuim af. | Zetgroep is niet correct aangebracht. <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de zetgroep correct is aangebracht en stevig is vergrendeld. 2. Schuif de rode hendel bovenaan naar links. 3. Plaats de afdekking van de bereidingsruimte. <p>Melksysteem is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het melksysteem in de vaatwasser. |

| Storing | Oorzaak en probleemoplossing |
|---|---|
| Apparaat geeft geen melkschuim af. | <p>Melkbuisje bereikt de melk niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik meer melk. ▶ Controleer of het melkbuisje zich in de melk bevindt. <hr/> <p>Het apparaat is sterk verkalkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontkalk het apparaat. |
| Melksysteem zuigt geen melk aan. | <p>Melksysteem is niet juist in elkaar gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet het melksysteem correct in elkaar. <hr/> <p>Volgorde van aansluiting melkreservoir en melksysteem is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Plaats eerst het melksysteem in de uitloop en breng vervolgens het melkreservoir aan. <hr/> <p>Melkbuisje bereikt de melk niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik meer melk. ▶ Controleer of het melkbuisje zich in de melk bevindt. |
| Melkschuim is te koud. | <p>Melk is te koud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik lauwe melk. |
| Apparaat geeft geen heet water af. | <p>Melksysteem is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het melksysteem in de vaatwasser. |
| Melksysteem kan niet worden gemonteerd of gedemonteerd. | <p>Volgorde van montage is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit eerst het melksysteem aan en vervolgens het melkreservoir. Bij de demontage verwijdert u eerst het melkreservoir en vervolgens het melksysteem. |
| Apparaat geeft geen drank af. | <p>Er zit lucht in het waterfilter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbelllen meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk het waterfilter stevig en recht in de tankaansluiting. <hr/> <p>Resten ontkalkingsmiddel verstoppen watertank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de watertank. 2. Reinig de watertank grondig. |
| Op binnenste apparaatbodern bevindt zich lekwater. | <p>Lekschaal is te vroeg uitgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder de lekschaal pas enkele seconden na de laatste drankafname. |

| Storing | Oorzaak en probleemoplossing |
|--|---|
| De zetgroep kan niet worden verwijderd. | Vergrendeling kan niet worden ontgrendeld, zetgroep klemt. ▶ Schakel het apparaat uit en na 3 minuten opnieuw in. |
| Maalwerk start niet. | Apparaat is te heet. 1. Koppel het apparaat los van het stroomnet. 2. Wacht 1 uur om het apparaat te laten afkoelen. |
| Maalwerk maalt geen bonen ondanks gevuld bonenreservoir. | Bonen zijn te vettig en vallen niet in het maalwerk. ▶ Tik licht tegen het bonenreservoir. ▶ Gebruik een andere koffiesoort. Gebruik geen vette bonen. ▶ Reinig het lege bonenreservoir met een vochtige doek. |
| Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit. | Het apparaat is verkalkt. ▶ Ontkalk het apparaat. |
| Wisselende melkschuimkwaliteit. | Melkschuimkwaliteit is afhankelijk van gebruikte soort melk of plantaardige drank. ▶ Optimaliseer het resultaat via de keuze van de soort melk of plantaardige drank. |
| Koffie wordt niet of slechts druppelsgewijs afgegeven. | Maalgraad is te fijn ingesteld. ▶ Stel de maalgraad grover in. → " <i>Maalgraad instellen</i> ", Pagina 77 |
| Ingestelde inhoud wordt niet bereikt. | Het apparaat is sterk verkalkt. ▶ Ontkalk het apparaat. Er zit lucht in het waterfilter. 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbelletjes meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. |
| | Apparaat is verontreinigd. ▶ Reinig de zetgroep. ▶ Ontkalk en reinig het apparaat. |
| Koffie heeft geen crema laag. | Koffiesoort is niet optimaal. ▶ Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel Robusta-bonen. ▶ Gebruik een donkerder gebrande soort bonen. De bonen zijn niet meer brandvers. ▶ Gebruik verse bonen. Maalgraad is niet op koffiebonen afgestemd. |

| Storing | Oorzaak en probleemoplossing |
|--|--|
| Koffie heeft geen cremalaag. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad fijner in. → <i>"Maalgraad instellen", Pagina 77</i> |
| Koffie is te zuur. | <p>Maalgraad is te grof ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad fijner in. → <i>"Maalgraad instellen", Pagina 77</i> <p>Koffiesoort is niet optimaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel Robusta-bonen. ▶ Gebruik een donkerder gebrande soort bonen. |
| De koffie is te bitter. | <p>Maalgraad is te fijn ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad grover in. → <i>"Maalgraad instellen", Pagina 77</i> <p>Koffiesoort is niet optimaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een andere koffiesoort. |
| Koffie smaakt verbrand. | <p>Maalgraad is te fijn ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad grover in. → <i>"Maalgraad instellen", Pagina 77</i> <p>Koffiesoort is niet optimaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een andere koffiesoort. <p>Koffietemperatuur is te hoog ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de koffietemperatuur lager in. |
| Het koffiedik is niet compact en te nat. | <p>Maalgraad is niet optimaal ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad grover of fijner in. → <i>"Maalgraad instellen", Pagina 77</i> <p>Bonen zijn te vetzig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een andere bonensoort. |
| Displaymelding "Zetgroep plaatsen." verschijnt. | <p>Afdekking is onjuist aangebracht.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de zetgroep correct is aangebracht en stevig is vergrendeld. 2. Schuif de rode hendel bovenaan naar links. 3. Plaats de afdekking van de bereidingsruimte. |
| Displaymelding "Watertank vullen." verschijnt ondanks volle watertank. | <p>Watertank is onjuist aangebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng de watertank juist aan. <p>Er is koolzuurhoudend water in de watertank aanwezig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul de watertank met schoon leidingwater. <p>Vlotter in de watertank zit vast.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de watertank. 2. Reinig de watertank grondig. |

| Storing | Oorzaak en probleemoplossing |
|--|--|
| Displaymelding "Wartertank vullen." verschijnt ondanks volle watertank. | <p>Nieuw waterfilter is niet volgens de gebruiksaanwijzing gespoeld.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spoel het waterfilter volgens de gebruiksaanwijzing. 2. Neem het waterfilter in gebruik. <hr/> <p>Er zit lucht in het waterfilter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. <hr/> <p>Waterfilter is oud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng een nieuw waterfilter aan. <hr/> <p>Door kalkafzettingen in de watertank raakt het systeem verstopt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinig de watertank grondig. 2. Start het ontkalkingsprogramma. |
| Displaymelding "Zetgroep reinigen." verschijnt. | <p>Zetgroep is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zetgroep. <hr/> <p>Mechanisme van zetgroep beweegt stroef.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zetgroep. |
| Displaymelding "Spanning te hoog of te laag" verschijnt. | <p>Problemen bij de spanningsvoorziening houden aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik het apparaat alleen bij 220 - 240 V. |
| Displaymelding "Fout in het watersysteem. Apparaat opnieuw starten." verschijnt. | <p>Apparaat heeft een storing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. 2. Steek de stekker in het stopcontact. |
| Displaymelding "calc'nClean programma uitvoeren!" verschijnt erg vaak. | <p>Onthard water bevat nog geringe hoeveelheden kalk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Breng een nieuw waterfilter aan. 2. Stel de waterhardheid juist in. <hr/> <p>Onjuist of onvoldoende ontkalkingsmiddel gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik uitsluitend geschikte tabs voor het ontkalken. <hr/> <p>Serviceprogramma is niet volledig uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het serviceprogramma "Speciaal spoelen". → "Serviceprogramma's", Pagina 84 |

17 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

17.1 Vorstbeveiliging activeren

Bescherm het apparaat tijdens transport en opslag tegen de inwerking van vorst.

LET OP!

Vloeistofresten in het apparaat kunnen het apparaat tijdens transport of opslag beschadigen.

- ▶ Voorafgaand aan transport of opslag het leidingsysteem leegmaken.

 1. Het programma "Vorstbescherming" uitvoeren.
→ "Basisinstellingen", Pagina 81
 2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

17.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

18 Servicedienst

Als u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 7 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de servicedienstlijst aan het einde van de gebruiksaanwijzing of op onze website.

18.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

18.2 Garantievoorwaarden

U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden.

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

19 Technische gegevens

Cijfers en feiten over het apparaat vindt u hier.

| | |
|----------|-----------------|
| Spanning | 220– 240 V ~ |
|----------|-----------------|



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | el |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

| | |
|--|-----------|
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 1500 W |
| Maximale pompdruk, statisch | 20 bar |
| Maximale capaciteit, watertank (zonder filter) | 2,6 l |
| Maximale capaciteit, bonenreservoir | 350 g |
| Lengte netsnoer | 100 cm |
| Apparaathoogte | 38 cm |
| Apparaatbreedte | 30 cm |
| Apparaatdiepte | 46,7 cm |
| Gewicht, leeg | 9 kg |
| Type maalwerk | Keramisch |

20 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

Spis treści

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1 Bezpieczeństwo | 96 | 8 Młynek..... | 106 |
| 1.1 Wskazówki ogólne | 96 | 8.1 Ustawianie stopnia zmielenia | 106 |
| 1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem..... | 96 | 9 Filtr wody | 107 |
| 1.3 Ograniczenie grupy użytkowników | 96 | 9.1 Montaż filtra wody | 107 |
| 1.4 Zasady bezpieczeństwa | 97 | 9.2 Wymiana lub wyjmowanie filtra wody..... | 107 |
| 2 Ochrona środowiska i oszczędność..... | 100 | 10 Zabezpieczenie przed dziećmi | 107 |
| 2.1 Usuwanie opakowania | 100 | 10.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi | 107 |
| 2.2 Oszczędzanie energii | 100 | 10.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi | 107 |
| 3 Ustawianie i podłączanie | 100 | 11 Podgrzewacz filiżanek¹ | 108 |
| 3.1 Zakres dostawy | 100 | 11.1 Aktywacja i dezaktywacja podgrzewacza filiżanek ¹ | 108 |
| 3.2 Ustawianie i podłączanie urządzenia | 100 | 12 Ulubione | 108 |
| 4 Poznawanie urządzenia | 101 | 12.1 Zapisywanie napoju z menu wyboru napojów | 108 |
| 4.1 Urządzenie..... | 101 | 12.2 Zapisywanie napoju w menu..... | 108 |
| 4.2 Elementy obsługi..... | 101 | 12.3 Zmiana ustawień napoju | 108 |
| 5 Akcesoria..... | 102 | 12.4 Usuwanie ulubionego napoju..... | 108 |
| 6 Przed pierwszym użyciem | 102 | 12.5 Porządkowanie ulubionych napojów | 109 |
| 6.1 Przygotowywanie i czyszczenie urządzenia | 102 | 13 Home Connect | 109 |
| 6.2 Ustalanie twardości wody..... | 103 | 13.1 Ustawienia Home Connect... .. | 109 |
| 6.3 Pierwsze uruchomienie urządzenia | 103 | 13.2 Ochrona danych..... | 110 |
| 6.4 Wskazówki ogólne | 104 | 14 Ustawienia podstawowe | 111 |
| 7 Podstawowy sposób obsługi .. | 104 | 14.1 Zmiana ustawień podstawowych..... | 111 |
| 7.1 Włączanie lub wyłączenie urządzenia | 104 | 14.2 Przegląd ustawień podstawowych..... | 111 |
| 7.2 Przyrządzanie napojów..... | 104 | 15 Czyszczenie i pielęgnacja..... | 112 |
| 7.3 doubleShot i tripleShot..... | 105 | 15.1 Możliwość mycia w zmywarkach do naczyń | 112 |
| 7.4 Przyrządzanie napoju kawowego z mlekiem | 105 | | |
| 7.5 Pobieranie dwóch filiżanek jednocześnie | 106 | | |

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

| | |
|---|------------|
| 15.2 Środki czyszczące..... | 113 |
| 15.3 Czyszczenie urządzenia | 114 |
| 15.4 Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy | 114 |
| 15.5 Czyszczenie pojemnika na mleko..... | 114 |
| 15.6 Programy serwisowe | 114 |
| 16 Usuwanie usterek..... | 117 |
| 17 Transport, przechowywanie i utylizacja..... | 122 |
| 17.1 Aktywacja zabezpieczenia przed mrozem | 122 |
| 17.2 Utylizacja zużytego urządzenia..... | 122 |
| 18 Serwis | 123 |
| 18.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)..... | 123 |
| 18.2 Warunki gwarancji..... | 123 |
| 19 Dane techniczne..... | 123 |
| 20 Deklaracja zgodności | 124 |



1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

1.1 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do przygotowywania gorących napojów.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

1.3 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1.4 Zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagrożenie.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 123*

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymienioną przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie.
- ▶ Na złącze wtykowe urządzenia nie mogą się dostawać ciecze.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Urządzenie silnie się rozgrzewa.

- ▶ Zapewnić dostateczną wentylację urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w szafce.

Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi poważne zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki, należy się skontaktować się z serwisem.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Niektóre napoje są bardzo gorące.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorących części urządzenia.
- ▶ Po użyciu poczekać, aż gorące części urządzenia wystygną.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Świeżo przygotowane napoje są bardzo gorące.

- ▶ W razie potrzeby ostudzić napoje.
- ▶ Unikać kontaktu wydobywających się z urządzenia cieczy i par ze skórą.

Zdalne uruchomienie urządzenia bez nadzoru za pośrednictwem aplikacji Home Connect może spowodować oparzenie innej osoby.

- ▶ Nie wkładać rąk i palców wylot napoju podczas pobierania napoju.
- ▶ Uniemożliwić innym osobom, a w szczególności dzieciom, dostęp do urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Nieprawidłowa obsługa urządzenia może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

- ▶ Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń.

Przytrzaśnięcie palców przy zamykaniu drzwiczek urządzenia.

- ▶ Przy zamykaniu drzwiczek należy uważać na palce.

Młynek szybko się obraca.

- ▶ Nigdy nie wkładać palców ani rąk do młynka.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!

Urządzenie zawiera magnesy trwałe. Mogą one mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych.

- ▶ Osoby posiadające implanty elektroniczne muszą zachowywać odstęp co najmniej 10 cm od urządzenia.
- ▶ Należy też zachowywać minimalny odstęp 10 cm od wyjętego pojemnika na wodę.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Zanieczyszczenia urządzenia mogą zagrażać zdrowiu.

- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i higieny urządzenia.

2 Ochrona środowiska i oszczędność

2.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

2.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu.

Ustawić interwał automatycznego wyłączenia na najmniejszą możliwą wartość.

- ✓ Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącza się wcześniej.
→ "Ustawienia podstawowe",
Strona 111

Nie przerywać przedwcześnie pobierania napoju.

- ✓ Podgrzana ilość wody lub mleka jest optymalnie wykorzystywana.

Urządzenie należy regularnie odkamieniać.

- ✓ Osad kamienia zwiększa zużycie energii.

3 Ustawianie i podłączenie

W tym miejscu można znaleźć informacje o optymalnym miejscu i sposobie ustawienia urządzenia. Można tu też znaleźć opis sposobu podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej.

3.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

Uwaga: Do urządzenia dołączone są różne akcesoria, zależne od modelu. Akcesoria te są oznaczone kreskowaną ramką.

→ Rys. 1

| | |
|----------|--|
| A | Automatyczny ekspres do kawy |
| B | Pojemnik na mleko |
| C | Rurka do mleka i rurka ssąca |
| D | Adapter pojemnika na mleko ¹ |
| E | Instrukcja obsługi |
| F | Przyrząd ułatwiający wkładanie filtra wody |
| G | Tabletki odkamieniające ¹ |
| H | Tabletki czyszczące ¹ |
| I | Filtr wody ¹ |
| J | Pasek do mierzenia poziomu twardości wody |
| K | Ściereczka z mikrofazy |

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

3.2 Ustawianie i podłączenie urządzenia

UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Nieprawidłowe uruchamianie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- ▶ Urządzenie użytkować wyłącznie w pomieszczeniach, w których nie występują temperatury ujemne.

- ▶ Jeżeli urządzenie było transportowane lub przechowywane poniżej 0°C, to przed jego uruchomieniem należy odczekać 3 godziny w temperaturze pokojowej.
 - ▶ Po każdym podłączeniu odczekać ok. 5 sekund.
1. Ustawić urządzenie na równej, dostatecznie wytrzymałej i wodoodpornej powierzchni.
 2. Połączyć urządzenie wtyczką sieciową z przepisowo zainstalowanym gniazdem sieciowym z uziemieniem.

4 Poznanawanie urzadzzenia

4.1 Urzadzzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urzadzzenia.

Uwaga: W zależności od typu urzadzzenia możliwe są niewielkie odchylenia koloru i cech budowy.

→ Rys. 2

| | |
|---|--|
| 1 | Pojemnik na mleko |
| 2 | Pola dotykowe |
| 3 | Podgrzewacz filiżanek ¹ |
| 4 | Pokrywa aromatyzująca |
| 5 | Pojemnik na kawę ziarnistą |
| 6 | Pokrętko do ustawiania stopnia zmielenia |
| 7 | Kanał na tabletki |
| 8 | Pokrywa zbiornika na wodę |
| 9 | Zbiornik na wodę |

¹ Zależnie od wyposażenia urzadzzenia

| | |
|----|-----------------------------|
| 10 | Wyświetlacz dotykowy |
| 11 | Drzwiczki komory zaparzacza |
| 12 | Tabliczka znamionowa |
| 13 | System spieniania mleka |
| 14 | Pokrywa wylotu napojów |
| 15 | Pojemnik na skropliny |





¹ Zależnie od wyposażenia urzadzzenia

4.2 Elementy obsługi

W tym miejscu można znaleźć przegląd elementów obsługi posiadanego urzadzzenia.

Pola dotykowe




W tym miejscu można znaleźć przegląd zawsze widocznych symboli urzadzzenia.

| | |
|--|---|
|  | Włączanie lub wyłączanie urzadzzenia. |
|  | Pobieranie dwóch filiżanek jednocześnie. |
|  | Otwieranie i zamykanie programów serwisowych. |
|  | Otwieranie i zamykanie ustawień. |






Wyświetlacz dotykowy

Ekran dotykowy stanowi zarówno element wskazujący, jak i element obsługi urzadzzenia.

| | |
|----------------|--|
| Ulubione | Wybieranie napojów zapisanych z ustawieniami osobistymi. → <i>Strona 108</i> |
| Klasyfikacyjne | Wybieranie napojów standardowych. |

| | |
|--|--|
|  | Wybieranie napojów podstawowych, których lista może być rozszerzana w połączeniu z funkcją Home Connect. |
|  | Podgrzewacz filiżanek jest włączony. |
|  | Urządzenie jest połączone z funkcją Home Connect. |

Uwaga: Przy włączonym urządzeniu dostępne są dodatkowe możliwości obsługi wraz z odpowiednimi wskazaniami i informacjami, np. ustawienia napojów.

| | |
|---|--|
|  | Ustawianie mocy napoju. |
|  | Ustawianie ilości napoju. |
|  | Ustawianie procentowego udziału mleka. |
|  | Ustawianie aromatu. |
|  | Ustawianie temperatury. |

5 Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

| Akcesoria | Sprzedaż detaliczna | Serwis |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tabletki czyszczące | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Odkamieniacz w tabletkach | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Filtr wody | TZ70003 | 00575491 |
| Filtr wody, opakowanie 3 szt. | TZ70033A | - |
| Ściereczka z mikrofazy | - | 00460770 |
| Zestaw pielęgnacyjny | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Adapter pojemnika na mleko | TZ70001 | 17006005 |

6 Przed pierwszym użyciem

Przygotować urządzenie do użycia.

6.1 Przygotowywanie i czyszczenie urządzenia

Zdjąć folie ochronne i wyczyścić urządzenie oraz jego części.

Uwaga: Zbiornik na wodę należy codziennie napełniać świeżą niegazowaną wodą.

UWAGA!

Nieodpowiednia kawa ziarnista może zatkać młynek.

- ▶ Używać wyłącznie czystej, palonej kawy espresso lub mieszanek przeznaczonych do automatycznych ekspresów ciśnieniowych.
- ▶ Nie używać lukrowanej kawy ziarnistej.
- ▶ Nie używać karmelizowanej kawy ziarnistej.
- ▶ Nie używać kawy ziarnistej z dodatkami zawierającymi cukier.
- ▶ Nie wsypywać kawy zmielonej ani sproszkowanej.

Wskazówka: Aby zachować optymalną jakość kawy ziarnistej, należy ją przechowywać w chłodnym miejscu i zamkniętym pojemniku.

Kawę ziarnistą można przechowywać przez kilka dni w pojemniku na kawę ziarnistą bez utraty aromatu.

→ Rys. 6 - 24

6.2 Ustalanie twardości wody

Prawidłowe ustawienie twardości wody jest ważne, ponieważ zapewnia sygnalizowanie przez urządzenie konieczności odkamienienia we właściwym czasie. Twardość wody można ustalić przy użyciu dołączonego do urządzenia paska pomiarowego lub na podstawie informacji uzyskanych od miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego.

1. Krótco zanurzyć pasek pomiarowy w świeżej wodzie z kranu.
2. Odsączyć pasek pomiarowy.
3. Po 1 minucie odczytać twardość wody z paska pomiarowego.

Tabela przedstawia przyporządkowanie stopni do różnych poziomów twardości wody:

| Stopień | Niemiecka skala twardości wody w °dH | Twardość całkowita w mmol/l |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |

¹ Ustawienie fabryczne


Uwaga: Jeżeli w domu jest zainstalowany zmiękczacze wody, można wybrać ustawienie "Odkamieniacz".

Wskazówka: Ustawienia można w każdej chwili zmienić.

→ "Ustawienia podstawowe",
Strona 111

6.3 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej należy dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem. Menu pierwszego uruchomienia pojawia się tylko po pierwszym włączeniu urządzenia.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem .
 2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na wyświetlaczu.
- ✓ Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez program.

Uwagi


- Skonfigurować funkcję Home Connect zgodnie z dołączoną dokumentacją systemu Home Connect.
- Gdy jest wybrana opcja "Tryb pokazowy", aktywne są tylko wskazania na wyświetlaczu. Możliwe jest pobranie napoju lub wykonanie programu.

6.4 Wskazówki ogólne

Należy się stosować do wskazówek dotyczących optymalnego korzystania z urządzenia.

Uwagi

- Urządzenie zaprogramowane jest fabrycznie na standardowe ustawienia, które zapewniają optymalny sposób jego użytkowania.
- Młynek jest ustawiony fabrycznie w sposób zapewniający optymalny rezultat mielenia. Jeżeli kawa wypływa kroplami albo jest za słaba i ma za małą ilość pianki, można dopasować stopień zmielenia kawy podczas pracy młynka.
→ "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106
- Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez określony czas, wyłączy się automatycznie. Czas ten można zmienić w menu ustawień podstawowych. → Strona 111
- W trakcie użytkowania na przewietrznikach i pokrywie kanału na tabletki mogą się tworzyć krople wody.
- Ze względów technicznych z urządzenia może się wydobywać para.

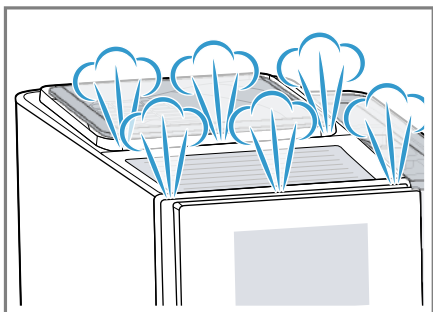

- Pierwszy napój nie będzie jeszcze mieć pełnego aromatu, jeżeli:
 - urządzenie jest używane pierwszy raz.
 - został wykonany program serwisowy.
 - urządzenie nie było przez dłuższy czas używane.

Nie wypijać napoju.

Wskazówka: Trwałą, napowietrzoną piankę uzyskuje się po pierwszym uruchomieniu urządzenia dopiero po zaparzeniu kilku filiżanek kawy.

7 Podstawowy sposób obsługi

7.1 Włączanie lub wyłączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć .

Po włączeniu urządzenia wyświetlacz pokazuje logo Siemens. Przy włączaniu i wyłączaniu urządzenie przepłukuje się automatycznie. Przy wyłączaniu urządzenie czyści się przez spuszczenie pary do tacki ociekowej. Jeżeli w chwili włączenia urządzenie jest jeszcze ciepłe albo przed wyłączeniem nie był parzony żaden napój, urządzenie nie jest przepłukiwane.

7.2 Przyrządzanie napojów

W tym miejscu opisane są sposoby zaparzania różnych napojów.

OSTRZEŻENIE **Ryzyko oparzenia!**

Świeżo przygotowane napoje są bardzo gorące.

- ▶ W razie potrzeby ostudzić napoje.

- ▶ Unikać kontaktu wydobywających się z urządzenia cieczy i par ze skórą.

Uwagi

- W przypadku niektórych ustawień kawa jest przygotowywana w kilku etapach. Zaczekać na całkowite zakończenie procesu.
- Jeżeli pobierany jest napój zawierający mleko, należy zawsze podłączyć napełniony mlekiem pojemnik na mleko lub adapter kartonów z kartonem zawierającym mleko.
- Pojemnik na mleko lub adapter kartonów można podłączyć tylko pod warunkiem, że w pokrywie wylotu napojów jest zamontowany spieniacz mleka z adapterem i rurką.
- Pojemnik na mleko został zaprojektowany specjalnie dla tego urządzenia. Pojemnika na mleko należy używać wyłącznie w gospodarstwie domowym i do przechowywania mleka w lodówce.
- Jeżeli spieniacz mleka nie zostanie wyczyszczony, do pobieranej gorącej wody mogą zostać domieszane niewielkie ilości mleka.

Wskazówki

- Zamiast mleka można używać napojów roślinnych, np. z soi.
- Jakość pianki mlecznej zależy od rodzaju użytego mleka lub napoju roślinnego.

7.3 doubleShot i tripleShot

Im dłużej trwa parzenie kawy, tym więcej uwalnia ona niepożądanych substancji gorzkich i zapachowe. Substancje gorzkie i niepożądane substancje zapachowe ujemnie wpływają na smak i strawność kawy.

W celu uwolnienia tylko przyjemnych w smaku i dobrze strawnych substancji zapachowych po przygotowaniu połowy ilości urządzenie ponownie mieli i zaparza kawę.

Uwaga: Funkcje "doubleShot" i "tripleShot" są zależne od wybranej mocy napoju i ilości napoju.

7.4 Przyrzadzanie napoju kawowego z mlekiem




Na przykładzie pokazano sposób zaparzania napoju latte macchiato.

OSTRZEŻENIE Ryzyko oparzeń!

Spieniacz mleka silnie się nagrzewa.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorącego spieniacza mleka.
- ▶ Przed dotknięciem poczekać, aż gorący spieniacz mleka ostygnie.

Wymagania

- Podłączony jest pojemnik na mleko lub adapter kartonów.
 - Pojemnik na mleko jest napełniony mlekiem, albo rurka adaptera jest zanurzona w mleku.
1. Podstawić szklanę pod wylot napoju.
 2. Nacisnąć "Klasyczne".
 3. Wybrać i nacisnąć symbol napoju latte macchiato.
 - Naciskać , aby w razie potrzeby zmienić moc napoju.
 - Naciskać , aby w razie potrzeby zmienić ilość napoju.
 - Naciskać , aby w razie potrzeby zmienić procentową zawartość mleka.
 4. Nacisnąć "Start" i poczekać na zakończenie procesu.
 - W celu całkowitego zatrzymania pobierania napoju, nacisnąć "Stop".

- Aby zatrzymać tylko aktualny etap przygotowywania napoju, nacisnąć "Pomiń".

Po przyrządzeniu napoju mlecznego spieniacz mleka jest automatycznie czyszczony krótkim uderzeniem pary.

Uwagi


- Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie nastąpi zmiana żadnego ustawienia, urządzenie zamyka tryb ustawień.
- Urządzenie automatycznie zapisuje ustawienia.

Wskazówka: Filiżanki można podgrzewać przed pobraniem napoju przy użyciu gorącej wody lub podgrzewacza filiżanek¹.

7.5 Pobieranie dwóch filiżanek jednocześnie

W zależności od typu urządzenia możliwe jest jednoczesne pobieranie dwóch filiżanek niektórych napojów.

Uwaga: Gdy jest aktywna funkcja "doubleShot" lub "tripleShot", nie jest możliwe jednoczesne pobieranie dwóch filiżanek napoju.

1. Nacisnąć symbol żądanego napoju.
2. Nacisnąć .
- ✓ Wyświetlacz pokazuje ustawienie.
3. Ustawić dwie filiżanki z lewej i prawej strony pod wylotem napojów.
4. Nacisnąć "Start".

Napój jest przygotowywany w 2 etapach. Ziarna są mielone w 2 etapach.

- ✓ Napój zostaje zaparzony i nalany do filiżanki.
5. Zaczekać na całkowite zakończenie procesu.

8 Młynek

To urządzenie posiada regulowany młynek umożliwiający indywidualne ustawianie stopnia zmielenia kawy.

8.1 Ustawianie stopnia zmielenia

Żądany stopień zmielenia kawy należy ustawić w czasie mielenia.

OSTRZEŻENIE **Ryzyko odniesienia obrażeń!**

Młynek szybko się obraca.

- ▶ Nigdy nie wkładać palców ani rąk do młynka.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia młynka. Nieprawidłowe ustawienie stopnia zmielenia może uszkodzić młynek.

- ▶ Stopień zmielenia można ustawiać tylko podczas pracy młynka.
- ▶ Ustawić żądany stopień zmielenia kawy selektorem obrotowym.

| Stopień zmielenia | Ustawienie |
|---|--|
| Drobniejszy stopień zmielenia dla ciemno palonych ziaren. | Obracać selektor w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. |
| Grubszy stopień zmielenia dla jasno palonych ziaren. | Obracać selektor w kierunku ruchu wskazówek zegara. |



¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

Stopień zmie- Ustawienie lenia



Nowe ustawienie stopnia zmielenia będzie zauważalne dopiero po drugiej filiżance kawy.

Wskazówka: Jeżeli kawa wypływa kroplami, ustawić grubszy stopień zmielenia. Jeżeli kawa jest za słaba i ma za mało pianki, ustawić drobniejszy stopień zmielenia.

9 Filtr wody


Filtr wody redukuje osady kamienia i ilość zawartych w wodzie zanieczyszczeń.

9.1 Montaż filtra wody

UWAGA!

Możliwość uszkodzenia urządzenia przez osad kamienia.

- ▶ Filtr wody należy dostatecznie często wymieniać.
- ▶ Filtr wody należy wymieniać co najmniej raz na 2 miesiące.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć "Filtr INTENZA" i postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.

9.2 Wymiana lub wyjmowanie filtra wody

Urządzenia można też używać bez filtra wody.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć "Filtr INTENZA".

3. Nacisnąć "Wymień" lub "Usuń" i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na wyświetlaczu.

Wskazówki


- Filtr wody warto też wymieniać ze względów higienicznych.
- Gdy jest używany filtr wody, odkamienianie urządzenia jest konieczne rzadziej.
- Jeżeli urządzenie nie było przed dłuższy czas używane np. w czasie urlopu, to przed użyciem należy przepłukać zainstalowany filtr wody przez pobranie filiżanki gorącej wody.
- Filtry wody można nabyć w sieciach handlowych lub w serwisie.
→ "Akcesoria", Strona 102

10 Zabezpieczenie przed dziećmi


Aby chronić dzieci przed oparzeniem, można zablokować urządzenie.

10.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Wymaganie: Urządzenie jest włączone.

- ▶ Naciskać  przez co najmniej 3 sekundy.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje "Aktywne zabezpieczenie przed dziećmi. Aby je wyłączyć, naciśnij przycisk ustawień i przytrzymaj go 3 sek."

10.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

- ▶ Naciskać  przez co najmniej 3 sekundy.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje "Zabezpieczenie przed dziećmi zostało wyłączone."

11 Podgrzewacz filiżanek¹

Filiżanki można podgrzewać przy użyciu podgrzewacza filiżanek.

11.1 Aktywacja i dezaktywacja podgrzewacza filiżanek¹

OSTRZEŻENIE Ryzyko oparzeń!

Podgrzewacz filiżanek¹ bardzo silnie się nagrzewa.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorącego podgrzewacza filiżanek¹.
- ▶ Przed dotknięciem poczekać, aż gorący podgrzewacz do filiżanek¹ ostygnie.

Wskazówka: Aby zapewnić optymalne podgrzewanie filiżanek, należy je ustawiać na podgrzewaczu dnem.

- ▶ Podgrzewacz filiżanek¹ należy aktywować lub dezaktywować w menu ustawień podstawowych.
→ "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 111

12 Ulubione


Zapisywanie napojów z ustawieniami osobistymi jako ulubionych. Ulubione napoje można oznaczać różnymi kolorami. Ulubiony oznacza napój z zapisanymi osobistymi ustawieniami. Wprowadzone ustawienia można w każdej chwili zmienić.

Uwaga: Aby zamknąć menu ustawień, nacisnąć ←.

12.1 Zapisywanie napoju z menu wyboru napojów

1. Wybrać napój z menu "Klasyczne" lub "coffeeWorld".
2. Dokonać osobistych ustawień napoju.
3. Nacisnąć "Ulubiony".
4. Wybrać żądany kolor dla napoju.
5. Nacisnąć "Zapisz".

12.2 Zapisywanie napoju w menu

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Nacisnąć .
- ✓ Wyświetlacz pokazuje wszystkie dostępne napoje.
3. Wybrać żądany napój.
4. Dokonać osobistych ustawień napoju.
5. Nacisnąć "Dalej".
6. Wybrać żądany kolor dla napoju.
7. Nacisnąć "Zapisz".

12.3 Zmiana ustawień napoju

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Nacisnąć i krótko nacisnąć napój.
3. Zmienić ustawienia napoju.
4. Nacisnąć "Potwierdź".
- ✓ Nowe ustawienia są zapisane.

12.4 Usuwanie ulubionego napoju

1. Nacisnąć "Ulubione".
2. Wybrać napój.
3. Nacisnąć "Usuń".
4. Potwierdzić "Usuń".

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

12.5 Porządkowanie ulubionych napojów

1. Nacisnąć "Ustawienia".
2. Nacisnąć "Personalizacja".
3. Nacisnąć "Porządek ulubionych".
4. Uporządkować ulubione napoje, np. według nazwy lub koloru.

13 Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: www.home-connect.com.

Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi¹) i aplikacją Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. W celu dokonania ustawień należy postępować zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez aplikację Home Connect.

Przegląd ustawień Home Connect

W tym miejscu podany jest przegląd ustawień funkcji "Home Connect" oraz ustawień sieciowych.

Wskazówki

- Zastosować się do dołączonych dokumentów dotyczących funkcji Home Connect.
- Należy się też stosować do wskazówek wyświetlanych w aplikacji Home Connect.

Uwagi

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.
→ "Bezpieczeństwo", Strona 96
- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

13.1 Ustawienia Home Connect

Dostosować funkcję Home Connect do swoich potrzeb.

Ustawienia funkcji Home Connect można zmienić w ustawieniach podstawowych. Ustawienia wyświetlane na wyświetlaczu są zależne od tego, czy funkcja Home Connect została skonfigurowana i czy urządzenie jest połączone z siecią domową.

¹ Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

| Ustawienie pod- stawowe | Wybór | Opis |
|-----------------------------|-------------|---|
| Połączenie Wi-Fi | Wł. Wył. | Wyłączanie modułu bezprzewodowego na czas dłuższej nieobecności lub w celu zapewnienia oszczędności energii. Uwaga: W trybie gotowości sieciowej urządzenie zużywa maks. 2 W energii. |
| Zdalne uruchamianie | Wł. Wył. | Włączanie i wyłączanie funkcji zdalnego uruchamiania w urządzeniu. Uwaga: Przy użyciu aplikacji "Home Connect" możliwe jest tylko wyłączenie urządzenia. |
| Dodaj urządzenie mobilne | - | Łączenie urządzenia z systemem "Home Connect" lub dodatkowymi kontami "Home Connect". |
| Dane sieci | - | Wyświetlanie informacji o sieci i urządzeniu. |
| Usuń ustawienia sieci | - | Uwaga: Bez połączenia z siecią nie jest możliwa obsługa urządzenia przy użyciu aplikacji "Home Connect". |
| Aktualizacja oprogramowania | - | Uwaga: To ustawienie jest wyświetlane tylko, gdy jest dostępna aktualizacja. |

13.2 Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych. Podczas pierwszego łączenia urządzenia z posiadającą dostęp do Internetu siecią domową urządzenie przesyła do serwera Home Connect następujące kategorie danych (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).

- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja osprzętu urządzenia AGD.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.



Pierwsza rejestracja wstępnie konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

Uwaga: Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

14 Ustawienia podstawowe

Użytkownik może dopasować urządzenie do swoich potrzeb i używać funkcji dodatkowych.

14.1 Zmiana ustawień podstawowych

1. Nacisnąć .
- ✓ Wyświetlacz pokazuje listę ustawień podstawowych.
2. Dokonać żądanego ustawienia podstawowego.
- ✓ Urządzenie automatycznie zapisuje ustawienie podstawowe.
3. Nacisnąć przycisk , aby zamknąć menu ustawień podstawowych.

14.2 Przegląd ustawień podstawowych

W tym miejscu znajduje się przegląd podstawowych ustawień urządzenia.

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| Ustawienie napoju | Temperatura zaparzania | Ustawianie temperatury zaparzania. |
| | Kolejność mleka | Ustawianie kolejności dodawania mleka i kawy. |
| | Przerwa latte macchiato | Ustawianie przerwy między mlekiem i kawą. |
| Ustawienie urządzenia | Resetowanie parametrów napoju | Resetowanie ustawienia napoju. |
| | Podgrzewacz filiżanek ¹ | Włączanie i wyłączanie podgrzewacza filiżanek ¹ . |
| | Automatyczne wyłączenie | Ustawianie czasu, po którym następuje wyłączenie urządzenia. |
| | Jasność wyświetlacza | Ustawianie jasności w stopniach. |
| | Dźwięki | <ul style="list-style-type: none"> ■ Włączanie i wyłączanie dźwięków. ■ Ustawianie głośności. |
| | Twardość wody | Ustawianie stopnia twardości wody. |
| | Język | Ustawianie języka. |
| Ustawienia fabryczne | | Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia. |

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Personalizacja | Logo marki | Wyświetlanie lub ukrywanie logo marki na wyświetlaczu. |
| | Tryb pracy po włączeniu | Ustawianie wskazania "Ulubione", "Klasyczne" lub "coffeeWorld" na wyświetlaczu. |
| | Porządkowanie ulubionych | Określanie kolejności ulubionych napojów. |
| Home Connect | Informacje o funkcji Home Connect | Zeskanować kod QR, aby rozpocząć. → <i>"Ustawienia Home Connect"</i> , <i>Strona 109</i> |
| Informacje o urządzeniu | Licznik napojów. | Wyświetlanie liczby pobranych napojów. |
| | Informacje o czyszczeniu | Wyświetlanie czasu do następnej wymiany filtra wody lub uruchomienia jednego z programów serwisowych. |
| | Informacje o wersji | Wyświetlanie informacji o sieci i urządzeniu. |
| | Informacje o licencji | Wyświetlanie tekstu licencji FOSS. |
| Tryb pracy | Tryb pracy do celów pokazowych | Włączanie lub wyłączenie opcji "Tryb pokazowy". |
| ¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia | | |

15 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

15.1 Możliwość mycia w zmywarkach do naczyń


W tym miejscu znajduje się przegląd części, które można myć w zmywarce do naczyń.

UWAGA!

Niektóre elementy są wrażliwe na temperaturę i mycie w zmywarce może je uszkodzić.

- ▶ Stosować się do instrukcji obsługi zmywarki.

- ▶ W zmywarce do naczyń należy myć tylko przystosowane do tego celu elementy.
- ▶ Używać tylko programów, które nie podgrzewają wody do temperatury przewyższającej 60°C.

Mycie możliwe: 

- Pojemnik na skropliny
 - Blacha ociekowa
 - Pojemnik na fusy
 - Mechaniczny wskaźnik poziomu
- Spieniacz mleka z adapterem
- Pojemnik na mleko z pokrywą

Mycie niedozwolone: 

- Pojemnik na wodę
- Pokrywa pojemnika na wodę
- Pokrywa aromatyzująca
- Zaparzacz
- Pokrywa wylotu napojów


15.2 Środki czyszczące

Używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących.

UWAGA!

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.

- ▶ Nie należy stosować ostrych ani ciernych środków czyszczących.
- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać poduszczek ciernych ani szorstkich gąbek.
- ▶ Do odkamieniania nigdy nie używać kwasu cytrynowego, octu ani środków na bazie octu.
- ▶ Do odkamieniania i czyszczenia stosować wyłącznie odpowiednie tabletki.
- ▶ Nie używać środków do usuwania kamienia zawierających kwas fosforowy.

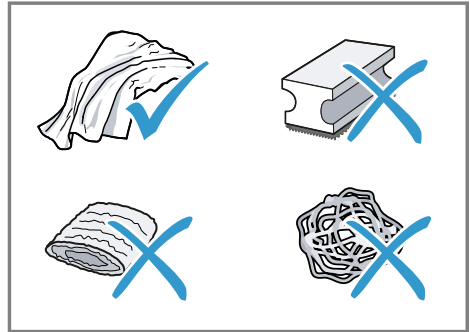**Wskazówki**

- Używać tabletek odkamieniających i czyszczących, które są przeznaczone specjalnie dla posiadanego urządzenia. Tabletki te można nabyć za pośrednictwem serwisu. → "Akcesoria", Strona 102
- Nowe ściereczki gąbkowe należy dokładnie płukać, aby usunąć znajdujące się na nich ewentualnie sole. Sole mogą powodować korozję nalotową powierzchni stali szlachetnej.
- Pozostałości kamienia, kawy, mleka oraz roztworu czyszczącego i odkamieniającego należy zawsze od razu usuwać, aby zapobiec korozji.

15.3 Czyszczenie urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie.
- ▶ Na złącze wtykowe urządzenia nie mogą się dostawać ciecze.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzeń!

Niektóre napoje są bardzo gorące.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorących części urządzenia.
- ▶ Po użyciu poczekać, aż gorące części urządzenia wystygną.

1. Obudowę, powierzchnie wysoko-połyiskowe i panel obsługi należy czyścić dołączoną ściereczką z mikrofibry.
2. Po pobraniu napoju wyczyścić wylot miękką, wilgotną ściereczką.
3. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, na przykład w czasie urlopu, należy wyczyścić całe urządzenie wraz z wylotem, spieniaczem mleka, podstawkami oraz zaparzaczem.

Uwaga: Przy włączaniu zimnego urządzenia lub jego wyłączeniu po pobraniu kawy urządzenie przepłukuje się automatycznie. W ten sposób system czyści się samoczynnie.

15.4 Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy

Pojemnik na skropliny oraz pojemnik na fusy należy codziennie opróżniać i czyścić, aby wykluczyć powstawanie

osadów. Zastosować się do instrukcji obrazkowej zamieszczonej na początku instrukcji.

→ Rys. 25 - 26

15.5 Czyszczenie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko powinien być regularnie czyszczony ze względów higienicznych. Pojemnik na mleko można myć w zmywarce do naczyń. Zastosować się do instrukcji obrazkowej zamieszczonej na początku instrukcji.

→ Rys. 17 - 18

15.6 Programy serwisowe

Przy wymianie lub wyjmowaniu filtra wody lub w celu dokładnego czyszczenia urządzenia należy korzystać z programów serwisowych.

UWAGA!

Nieprawidłowe lub spóźnione wyczyszczenie i odkamienienie może spowodować uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Natychmiast przeprowadzić proces odkamieniania zgodnie z instrukcją.
- ▶ W kanale na tabletki umieszczać wyłącznie tabletki czyszczące.
- ▶ Nie umieszczać w kanale na tabletki tabletek odkamieniających ani innych środków.

Uwagi

- Wyświetlacz informuje o postępie programu.
- Jeżeli urządzenie jest zablokowane, jego obsługa będzie możliwa dopiero po wykonaniu programu odkamieniania.

Korzystanie z programów serwisowych

1. Nacisnąć .

2. Nacisnąć symbol żądanego programu.

✓ Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez program.

Przegląd programów serwisowych

W tym miejscu znajduje się przegląd programów serwisowych.

Uwaga: Menu początkowe pokazuje liczbę napojów pozostającą do chwili, w której konieczne będzie wykonanie programu oraz czas trwania programu.

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  | Filtr INTENZA | Wkładanie, wymiana i wyjmowanie filtra wody. |
|  | Czyszczenie systemu mleka | Automatyczne płukanie spieniacza mleka. |
|  | calc'nClean | Połączone czyszczenie i odkamienianie. Oczyszczanie przewodów z resztek kamienia i kawy. |
|  | Czyszczenie | Oczyszczanie przewodów z resztek kawy. |
|  | Odkamienianie | Oczyszczanie przewodów z resztek kamienia. |
|  | Czyszczenie zaparzacza | Wyświetlacz pokazuje w etapach optymalny proces czyszczenia zaparzacza. |
|  | Czyszczenie wylotu napojów | Wyświetlacz pokazuje w etapach optymalny proces czyszczenia wylotu. |
|  | Ochrona przed mrozem | Opróżnianie przewodów w celu ochrony urządzenia albo przed jego transportem lub przechowywaniem. |
| | Mycie specjalne | W razie przerwania programu serwisowego, np. wskutek przerwy w zasilaniu prądem, urządzenie płucze się automatycznie. Następnie urządzenie jest znowu gotowe do użycia. |

Wskazówki

- Przed uruchomieniem programu "Odkamienianie" lub "calc'nClean" należy przygotować naczynie o pojemności co najmniej 0,5 l.
- Jeżeli w urządzeniu używany jest filtr wody, wymagane interwały wykonywania programów serwisowych ulegają wydłużeniu.
- Programy "Odkamienianie" i "Czyszczenie" można wykonywać jednocześnie jako program serwisowy "calc'nClean".

16 Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|--|---|
| Urządzenie przestało reagować. | Usterka urządzenia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego i odczekać 10 sekund. 2. Ponownie podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego. |
| Funkcja Home Connect nie działa prawidłowo. | Możliwe są różne przyczyny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wejść na www.home-connect.com. |
| Urządzenie wydaje tylko wodę, nie wydaje kawy. | Urządzenie nie rozpoznaje pustego pojemnika na kawę ziarnistą. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wsypać do pojemnika kawę ziarnistą. Zatkana komora na kawę w zaparzaczu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić zaparzacz. Ziarna są zbyt oleiste i nie spadają do młynka. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lekko postukać w pojemnik na kawę ziarnistą. ▶ Zmienić gatunek kawy. Nie używać oleistych ziaren kawy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wytrzeć pusty pojemnik na kawę ziarnistą wilgotną ściereczką. Zaparzacz jest nieprawidłowo włożony. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie, czy zaparzacz jest prawidłowo założony i stabilnie zablokowany. 2. Przesunąć czerwoną dźwignię do góry i w lewo. 3. Włożyć pokrywę zaparzacza. |

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|---|
| Urządzenie nie wytwarza pianki mlecznej. | <p>Zanieczyszczony spieniacz mleka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie myć spieniacza mleka w zmywarce. <hr/> <p>Rurka do mleka nie zanurza się w mleku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć więcej mleka. ▶ Sprawdzić, czy rurka do mleka zanurza się w mleku. <hr/> <p>Urządzenie jest silnie zakamienione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odkamienić urządzenie. |
| Spieniacz mleka nie zasysa mleka. | <p>Spieniacz mleka nie jest prawidłowo złożony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prawidłowo złożyć spieniacz mleka. <hr/> <p>Błędna kolejność połączenia pojemnika na mleko i spieniacza mleka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Najpierw włożyć do wylotu spieniacz mleka, a następnie pojemnik na mleko. <hr/> <p>Rurka do mleka nie zanurza się w mleku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć więcej mleka. ▶ Sprawdzić, czy rurka do mleka zanurza się w mleku. |
| Pianka mleczna jest za zimna. | <p>Mleko jest za zimne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć letniego mleka. |
| Urządzenie nie wydaje gorącej wody. | <p>Zanieczyszczony spieniacz mleka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie myć spieniacza mleka w zmywarce. |
| Nie można zamontować lub wymontować spieniacza mleka. | <p>Błędna kolejność montażu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Najpierw włożyć spieniacz mleka, a następnie pojemnik na mleko. Przy demontażu najpierw wyjąć pojemnik na mleko, a następnie spieniacz mleka. |
| Urządzenie nie wydaje napoju. | <p>W filtrze wody znajduje się powietrze.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zanurzyć filtr wody z otworem skierowanym do góry w wodzie i zaczekać, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza. 2. Ponownie założyć filtr. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prosto i mocno wcisnąć filtr wody do gniazda pojemnika. <hr/> <p>Resztki odkamieniacza zatykają zbiornik na wodę.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć zbiornik na wodę. 2. Dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę. |
| Krople wody na wewnętrznym dnie urządzenia. | <p>Pojemnik na skropliny został wyjęty za wcześnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pojemnik na skropliny wyjmować dopiero kilka sekund po pobraniu ostatniego napoju. |

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|--|
| Nie można wyjąć zaparacza. | Nie można zwolnić blokady, zaparacz jest zakleszczony. ▶ Wyłączyć i po upływie ok. 3 minut ponownie włączyć urządzenie. |
| Nie działa młynek. | Zbyt gorące urządzenie. 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. 2. Zaczekać 1 godzina, aż urządzenie ostygnie. |
| Mimo pełnego pojemnika na kawę ziarnistą młynek nie miele kawy. | Ziarna są zbyt oleiste i nie spadają do młynka. ▶ Lekko postukać w pojemnik na kawę ziarnistą. ▶ Zmienić gatunek kawy. Nie używać oleistych ziaren kawy. ▶ Wytrzeć pusty pojemnik na kawę ziarnistą wilgotną ściereczką. |
| Duże różnice jakości kawy lub pianki mlecznej. | Urządzenie jest zakamienione. ▶ Odkamienić urządzenie. |
| Różnice jakości pianki mlecznej. | Jakość pianki mlecznej zależy od rodzaju użytego mleka lub napoju roślinnego. ▶ Jakość można zoptymalizować przez dobranie odpowiedniego rodzaju mleka lub napoju roślinnego. |
| Kawa nie jest wydawana lub wycieka kroplami. | Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia. ▶ Ustawić grubszy stopień zmielenia. → <i>"Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106</i> |
| Nie zostaje osiągnięta ustawiona ilość napoju. | Urządzenie jest silnie zakamienione. ▶ Odkamienić urządzenie. W filtrze wody znajduje się powietrze. 1. Zanurzyć filtr wody z otworem skierowanym do góry w wodzie i poczekać, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza. 2. Ponownie założyć filtr. |
| | Urządzenie jest brudne. ▶ Wyczyścić zaparacz. ▶ Odkamienić i wyczyścić urządzenie. |
| Kawa nie ma kremowej pianki. | Nie został użyty optymalny gatunek kawy. ▶ Używać kawy o większej zawartości ziaren robusty. ▶ Użyć ciemniej palonej kawy. Kawa ziarnista nie jest już świeżo wypalona. ▶ Użyć świeżej kawy ziarnistej. Stopień zmielenia nie jest dostosowany do kawy ziarnistej. |

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|---|
| Kawa nie ma kremowej pianki. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić drobniejszy stopień zmielenia. → "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106 |
| Kawa jest za kwaśna. | <p>Został ustawiony zbyt gruby stopień zmielenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić drobniejszy stopień zmielenia. → "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106 <p>Nie został użyty optymalny gatunek kawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać kawy o większej zawartości ziaren robusty. ▶ Użyć ciemniej palonej kawy. |
| Kawa jest za gorzka. | <p>Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić grubszy stopień zmielenia. → "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106 <p>Nie został użyty optymalny gatunek kawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmienić gatunek kawy. |
| Kawa ma przypalony smak. | <p>Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić grubszy stopień zmielenia. → "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106 <p>Nie został użyty optymalny gatunek kawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmienić gatunek kawy. <p>Została ustawiona za wysoka temperatura kawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić niższą temperaturę kawy. |
| Fusy nie mają zwartej konsystencji i są zbyt mokre. | <p>Nie jest ustawiony optymalny stopień zmielenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić grubszy lub drobniejszy stopień zmielenia. → "Ustawianie stopnia zmielenia", Strona 106 <p>Ziarna są zbyt oleiste.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć innego rodzaju kawy. |
| Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "Włóż zaparzacza". | <p>Nieprawidłowo założona pokrywę.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzanie, czy zaparzacza jest prawidłowo założony i stabilnie zablokowany. 2. Przesunąć czerwoną dźwignię do góry i w lewo. 3. Włożyć pokrywę zaparzacza. |
| Na wyświetlaczu wi- dać symbol "Napełnij zbiornik na wodę.", mimo że zbiornik na wo- dę jest pełny. | <p>Nieprawidłowo założony zbiornik na wodę.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prawidłowo włożyć pojemnik na wodę. <p>Gazowana woda w zbiorniku na wodę.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą z kranu. <p>Zakleszczony pływak w pojemniku na wodę.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć zbiornik na wodę. 2. Dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę. <p>Nowy filtr wody nie został przepłukany zgodnie z instrukcją.</p> |

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|--|
| Na wyświetlaczu wi- dać symbol "Napełnij zbiornik na wodę.", mi- mo że zbiornik na wo- dę jest pełny. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przepłukać filtr wody zgodnie z instrukcją. 2. Zainstalować filtr wody. <hr/> <p>W filtrze wody znajduje się powietrze.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zanurzyć filtr wody z otworem skierowanym do góry w wodzie i zaczekać, aż przestaną się z niego wy- dobywać pęcherzyki powietrza. 2. Ponownie założyć filtr. <hr/> <p>Stary filtr wody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Założyć nowy filtr wody. <hr/> <p>Osady kamienia znajdujące się w zbiorniku na wodę spowodowały zatkanie układu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokładnie wyczyścić zbiornik na wodę. 2. Rozpocząć program odkamieniania. |
| Na wyświetlaczu poja- wia się wskazanie "Wyczyść zaparzacz." | <p>Zaparzacz jest brudny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić zaparzacz. <hr/> <p>Utrudniony ruch mechanizmu zaparzacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić zaparzacz. |
| Na wyświetlaczu poja- wia się wskazanie "Za wysokie lub za niskie napięcie". | <p>Występują problemy z zasilaniem napięciem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać urządzenia tylko przy 220 - 240 V. |
| Na wyświetlaczu poja- wia się wskazanie "Błąd w systemie wo- dy. Uruchoń urządze- nie ponownie." | <p>Usterka urządzenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego i odcze- kać 10 sekund. 2. Ponownie podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowe- go. |
| Wyświetlacz pokazuje bardzo często "Proszę wykonać program calc'nClean!". | <p>Zmiękczona woda zawiera jeszcze niewielkie ilości ka- mienia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Założyć nowy filtr wody. 2. Odpowiednio ustawić twardość wody. <hr/> <p>Użyto nieprawidłowego odkamieniacza lub za małej ilości odkamieniacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Do odkamieniania stosować wyłącznie odpowiednie tabletki. <hr/> <p>Program serwisowy nie został wykonany do końca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uruchościć program serwisowy "Mycie specjalne". → "Programy serwisowe", Strona 114 |

17 Transport, przechowywanie i utylizacja

W tym miejscu został opisany sposób przygotowywania urządzenia do transportu i przechowywania. Można tu również znaleźć informacje o sposobie utylizacji zużytych urządzeń.

17.1 Aktywacja zabezpieczenia przed mrozem

Podczas transportu i przechowywania urządzenie należy chronić przed mrozem.

UWAGA!

Podczas transportu i przechowywania może dojść do uszkodzenia urządzenia przez resztki cieczy znajdujące się w urządzeniu.

- ▶ Przed transportem lub rozpoczęciem przechowywania urządzenia opróżnić układ wody.
- 1. Wykonać program "Ochrona przed mrozem".
→ *"Ustawienia podstawowe", Strona 111*
- 2. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

17.2 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem określonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

18 Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 7 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwaga: W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych na końcu tej instrukcji albo na naszej stronie internetowej.

18.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

18.2 Warunki gwarancji

Posiadane urządzenie jest objęte gwarancją na podanych niżej warunkach.

Urządzenie objęte gwarancją. Dystrybutor/gwarant: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerzolimskie 183, 02-222 Warszawa. Czas trwania gwarancji: 24 miesiące od wydania rzeczy pierwszemu kupującemu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: Polska. Konieczny dowód zakupu. Uprawnienia przysługujące kupującemu: usunięcie wady fizycznej, a jeżeli to nie jest możliwe – dostarczenie rzeczy wolnej od wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dalsza treść oświadczenia gwarancyjnego (wraz z wyłączeniami z napraw gwarancyjnych) dostępna na stronie internetowej: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/gwarancja/gwarancja-producenta>. Gwarant udostępni treść oświadczenia gwarancyjnego również na piśmie lub e-mailem – w tym celu oraz w celu skorzystania z uprawnień z gwarancji prosimy o kontakt z infolinią: +48 42 271 5555 (opłata wg. stawek operatora).

19 Dane techniczne

W tym miejscu można znaleźć liczby i fakty dotyczące posiadanego urządzenia.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Napięcie | 220– 240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc przyłącza | 1500 W |
| Maksymalne ciśnienie pompy, statyczne | 20 bar |

| | |
|---|------------|
| Maksymalna pojemność zbiornika na wodę (bez filtra) | 2,6 l |
| Maksymalna pojemność pojemnika na kawę ziarnistą | 350 g |
| Długość przewodu sieciowego | 100 cm |
| Wysokość urządzenia | 38 cm |
| Szerokość urządzenia | 30 cm |
| Głębokość urządzenia | 46,7 cm |
| Ciężar pustego urządzenia | 9 kg |
| Rodzaj młynka | Ceramiczny |

20 Deklaracja zgodności

Firma BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.siemens-home.bsh-group.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



Pasma 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pasma 5 GHz: 100 mW maks.



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Obsah

| | |
|--|------------|
| 1 Bezpečnost..... | 127 |
| 1.1 Všeobecné pokyny..... | 127 |
| 1.2 Použití k určenému účelu..... | 127 |
| 1.3 Omezení okruhu uživatelů..... | 127 |
| 1.4 Bezpečnostní pokyny..... | 127 |
| 2 Ochrana životního prostředí a úspora..... | 131 |
| 2.1 Likvidace obalu..... | 131 |
| 2.2 Úspora energie..... | 131 |
| 3 Instalace a připojení..... | 131 |
| 3.1 Rozsah dodávky..... | 131 |
| 3.2 Instalace a připojení spotřebiče..... | 131 |
| 4 Seznámení..... | 132 |
| 4.1 Spotřebič..... | 132 |
| 4.2 Ovládací prvky..... | 132 |
| 5 Příslušenství..... | 133 |
| 6 Před prvním použitím..... | 133 |
| 6.1 Příprava a čištění spotřebiče.. | 133 |
| 6.2 Kontrola tvrdosti vody..... | 133 |
| 6.3 První uvedení do provozu..... | 134 |
| 6.4 Všeobecné pokyny..... | 134 |
| 7 Základní ovládání..... | 135 |
| 7.1 Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče..... | 135 |
| 7.2 Odběr nápoje..... | 135 |
| 7.3 doubleShot a tripleShot..... | 135 |
| 7.4 Odběr kávového nápoje s mlékem..... | 135 |
| 7.5 Odběr dvou šáleků najednou... | 136 |
| 8 Mlýnek..... | 136 |
| 8.1 Nastavení stupně mletí..... | 136 |
| 9 Vodní filtr..... | 137 |
| 9.1 Použití vodního filtru..... | 137 |
| 9.2 Výměna nebo odebrání vodního filtru..... | 137 |
| 10 Dětská pojistka..... | 137 |
| 10.1 Aktivace dětské pojistky..... | 137 |
| 10.2 Deaktivace dětské pojistky .. | 137 |
| 11 Ohřev šálku¹..... | 138 |
| 11.1 Aktivace a deaktivace ohřevu šáleků ¹ | 138 |
| 12 Oblíbené..... | 138 |
| 12.1 Uložení nápoje z výběru nápoje..... | 138 |
| 12.2 Uložení nápoje v menu..... | 138 |
| 12.3 Změna nastavení nápojů..... | 138 |
| 12.4 Vymazání oblíbených..... | 138 |
| 12.5 Třídění oblíbených..... | 138 |
| 13 Home Connect..... | 138 |
| 13.1 Home Connect Nastavení..... | 139 |
| 13.2 Ochrana údajů..... | 140 |
| 14 Základní nastavení..... | 140 |
| 14.1 Změna základních nastavení..... | 141 |
| 14.2 Přehled základních nastavení..... | 141 |
| 15 Čištění a ošetřování..... | 142 |
| 15.1 Způsobnost mytí v myčce nádobí..... | 142 |
| 15.2 Čisticí prostředky..... | 143 |
| 15.3 Čištění spotřebiče..... | 143 |
| 15.4 Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávová zrna.... | 144 |
| 15.5 Čištění nádoby na mléko..... | 144 |
| 15.6 Servisní programy..... | 144 |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

| | |
|---|------------|
| 16 Odstranění poruch | 146 |
| 17 Přeprava, uskladnění a likvidace | 151 |
| 17.1 Aktivace ochrany před mrazem..... | 151 |
| 17.2 Likvidace starého spotřebiče..... | 151 |
| 18 Zákaznický servis..... | 151 |
| 18.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)..... | 152 |
| 18.2 Záruční podmínky..... | 152 |
| 19 Technické údaje | 152 |
| 20 Prohlášení o shodě..... | 152 |



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro přípravu horkých nápojů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 151*

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ Spotřebič dostatečně větrejte.
- ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte ve skříni.

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Některé díly spotřebiče se velmi zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů spotřebiče.
- ▶ Po použití nechte horké díly spotřebiče před dotykem vychladnout.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Čerstvě připravené nápoje jsou velmi horké.

- ▶ V případě potřeby nechte nápoje vychladnout.
- ▶ Zabraňte kontaktu pokožky s unikajícími tekutinami a parami.

Spuštění na dálku bez dozoru prostřednictvím aplikace Home Connect může způsobit popálení třetích osob.

- ▶ Během výdeje nápoje nesahejte pod výpusť kávy.
- ▶ Osoby, obzvláště děti držte mimo dosah spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Chybné použití spotřebiče může ohrozit uživatele.

- ▶ Aby se zabránilo poranění, spotřebič používejte jen v souladu s určením.

Pohmoždění prstů při zavírání dvířek spotřebiče.

- ▶ Při zavírání dvířek spotřebiče dávejte pozor na prsty.

Mlýnek se otáčí.

- ▶ Nikdy nesahejte do mlýnku.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

Spotřebič obsahuje trvalé magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Osoby používající elektronické implantáty musí od spotřebiče dodržovat minimální odstup 10 cm.
- ▶ Minimální odstup 10 cm dodržujte také od vyjmuté nádržky na vodu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Nečistoty na spotřebiči mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Dodržujte hygienické pokyny pro čištění spotřebiče.

2 Ochrana životního prostředí a úspora

2.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

2.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.

- ✓ Pokud se spotřebič nepoužívá, vypne se dříve.
→ "Základní nastavení", Strana 140

Výdej nápoje nepřerušujte předčasně.

- ✓ Ohřáté množství vody nebo mléka se optimálně využije.

Pravidelně provádějte odvápnění spotřebiče.

- ✓ Vápené usazeniny zvyšují spotřebu energie.

3 Instalace a připojení

Zde se dozvíte, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvíte, jak spotřebič zapojíte do elektrické sítě.

3.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Poznámka: V závislosti na typu spotřebiče je přiloženo různé příslušenství. Toto příslušenství je označeno čárkovaným rámem.

→ Obr. 1

| | |
|----------|--|
| A | Plně automatický kávovar |
| B | Nádoba na mléko |
| C | Hadička na mléko a trubička nasávání |
| D | Adaptér pro nádobu na mléko ¹ |
| E | Návod k použití |
| F | Pomůcka pro vsazení vodního filtru |
| G | Odvápňovací tablety ¹ |
| H | Čisticí tablety ¹ |
| I | Vodní filtr ¹ |
| J | Proužek pro testování tvrdosti vody |
| K | Hadřík z mikrovlákna |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

3.2 Instalace a připojení spotřebiče

POZOR!

Nebezpečí poškození spotřebiče. Při neodborném uvedení spotřebiče do provozu může dojít k poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v prostorách bez mrazu.
- ▶ Pokud byl spotřebič přepravován nebo skladován pod 0 °C, vyčkejte před uvedením do provozu 3 hodiny při pokojové teplotě.
- ▶ Po každém připojení vyčkejte cca 5 sekund.

1. Spotřebič umístěte na rovnou a vodotěsnou plochu s dostatečnou nosností.
2. Spotřebič připojte pomocí síťové zástrčky k předpisově instalované uzemněné zásuvce.

4 Seznámení

4.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

Poznámka: V závislosti na typu přístroje jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

→ Obr. 2

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Nádoba na mléko |
| 2 | Dotyková políčka |
| 3 | Ohřev šálku ¹ |
| 4 | Víko na uchování aroma |
| 5 | Zásobník na kávová zrna |
| 6 | Otočný volič nastavení stupně mletí |
| 7 | Příhrádka na tablety |
| 8 | Víko nádržky na vodu |
| 9 | Nádržka na vodu |
| 10 | Dotykový displej |
| 11 | Dvířka spařovacího prostoru |
| 12 | Typový štítek |
| 13 | Mléčný systém |
| 14 | Kryt výpusti nápojů |
| 15 | Odkapávací miska |





¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

4.2 Ovládací prvky

Zde najdete přehled ovládacích prvků vašeho spotřebiče.



Dotyková políčka

Zde najdete přehled symbolů, které jsou vždy vidět.






| | |
|---|--|
|  | Zapněte nebo vypněte spotřebič. |
|  | Odeberte dva šálky. |
|  | Otevřete nebo opusťte servisní programy. |
|  | Otevřete nebo opusťte nastavení. |

Dotykový displej

Dotykový displej je jak ukazatelem, tak také ovládacím prvkem.

| | |
|---|---|
| Oblíbené | Zvolte uložené nápoje s osobním nastavením. → <i>Strana 138</i> |
| Klasika | Zvolte standardní nápoje. |
| coffe-eWorld | Zvolte základní nápoje, které je možné rozšířit ve spojení s aplikací Home Connect. |
|  | Ohřívач šálků je zapnutý. |
|  | Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect. |

Poznámka: U zapnutého spotřebiče máte k dispozici další možnosti obsluhy pomocí příslušných ukazatelů a hlášení, např. nastavení nápojů.

| | |
|---|---------------------------|
|  | Nastavte intenzitu. |
|  | Nastavte množství náplně. |
|  | Nastavte podíl mléka. |
|  | Nastavte aroma. |
|  | Nastavte teplotu. |

5 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

| Příslušenství | Obchod | Zákaznický servis |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Čisticí tablety | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Odvápňovací tablety | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Vodní filtr | TZ70003 | 00575491 |
| Vodní filtr, balení po 3 kusech | TZ70033A | - |
| Hadřík z mikrovlákna | - | 00460770 |
| Sada údržby | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Adaptér pro nádobu na mléko | TZ70001 | 17006005 |

6 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.

6.1 Příprava a čištění spotřebiče

Odstraňte ochranné fólie a vyčistěte spotřebič a jednotlivé části.

Poznámka: Nádržku na vodu plňte denně čerstvou, studenou a neperlivou vodou.

POZOR!

Nevhodná kávová zrna mohou způsobit ucpání mlýnku.

- ▶ Používejte pouze pražené směsi na espresso nebo jiné směsi vhodné pro automatické kávovary.
- ▶ Nepoužívejte leštěná kávová zrna.
- ▶ Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrna.
- ▶ Nepoužívejte kávová zrna upravená dalšími cukernatými přísadami.
- ▶ Nenaplňujte mletou kávou.

Tip: Pro zachování optimální kvality skladujte kávová zrna v chladu a uzavřená.

Kávová zrna můžete několik dní uchovávat v zásobníku na kávová zrna, aniž by ztratila své aroma.

→ Obr. **3** - **24**

6.2 Kontrola tvrdosti vody

Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby váš spotřebič včas oznámil, kdy musí být odvápněn. Tvrdost vody můžete stanovit pomocí přiloženého testovacího proužku nebo u místního dodavatele vody.

1. Testovací proužek krátce ponořte do čerstvé vody z vodovodu.
2. Testovací proužek nechte okapat.
3. Tvrdost vody odečtěte na testovacím proužku podle 1 minuta.

V tabulce je zobrazeno přiřazení stupňů ke stupňům tvrdosti vody:

| Stupeň | Německá tvrdost v °dH | Celková tvrdost v mmol/l |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |

¹ Tovární nastavení


Poznámka: Pokud je v domě instalováno zařízení na změkčování vody, můžete nastavit "Změkčující zařízení".

Tip: Nastavení můžete kdykoli změnit.

→ "Základní nastavení", Strana 140

6.3 První uvedení do provozu

Po připojení k elektrickému proudu proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. První uvedení do provozu se zobrazí jen při prvním zapnutí.

1. Pomocí  zapněte spotřebič.
 2. Postupujte podle pokynů na displeji.
- ✓ Displej Vás provede programem.

Poznámky

- Při zřizování aplikace Home Connect se řiďte podle pokynů v dodaných podkladech pro Home Connect.
- Pokud je zvoleno "Demo režim", fungují pouze indikace na displeji. Nemůžete odebrat nápoj nebo provést program.


6.4 Všeobecné pokyny

Pro optimální využití vašeho přístroje dodržujte pokyny.

Poznámky

- Přístroj je z výroby standardním nastavením naprogramován na optimální provoz.

- Mlýnek je z výroby nastaven na optimální provoz. Pokud káva jen kape, je příliš slabá nebo tvoří málo pěny, můžete během provozu mlýnku nastavit stupeň mletí.
→ "Nastavení stupně mletí", Strana 136
- Pokud spotřebič po určitou dobu neovládáte, spotřebič se automaticky vypne. Dobu trvání můžete změnit v základních nastaveních.
→ Strana 141
- Během provozu můžete se mohou u větracích výřezů a u víka přihrádky na tablety tvořit kapky vody.
- Ze spotřebiče může z technických důvodů unikat pára.

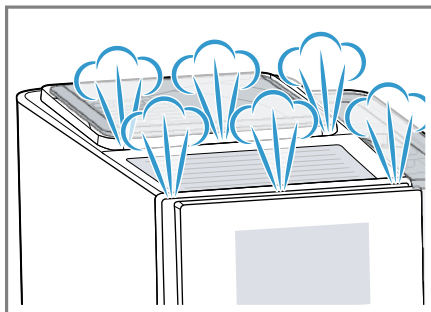

- První nápoj ještě nemá plné aroma, pokud:
 - spotřebič používáte poprvé.
 - jste provedli servisní program.
 - jste spotřebič delší dobu nepoužívali.

Tento nápoj nepijte.

Tip: Trvale jemnou pěnu získáte po uvedení spotřebiče do provozu a odběru několika šáleků.

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte .

Při zapnutí se na displeji zobrazí logo společnosti Siemens. Při zapnutí a vypnutí se spotřebič propláchne automaticky. Při vypnutí spotřebič při čištění vypouští páru do odkapávací misky. Pokud je spotřebič při zapnutí ještě teplý nebo nebyl před vypnutím odebrán žádný nápoj, spotřebič se nepropláchne.

7.2 Odběr nápoje

Dozvíte se, jak si připravíte nápoj podle své volby.

VÝSTRAHA **Nebezpečí opaření!**

Čerstvě připravené nápoje jsou velmi horké.

- ▶ V případě potřeby nechte nápoje vychladnout.
- ▶ Zabraňte kontaktu pokožky s unikajícími tekutinami a parami.

Poznámky

- U některých nastavení je káva připravována v několika krocích. Počkejte, dokud není celý proces ukončen.
- Pokud odebíráte nápoj s mlékem, vždy uzavřete nádobu na mléko naplněnou mlékem nebo adaptér na mléko s kartonem mléka.
- Nádobu na mléko nebo adaptér na mléko můžete připojit jen tehdy, pokud je namontovaný mléčný systém s adaptérem a hadičkou v krytu vypustí nápojů.

- Nádobu na mléko je vyvinuta speciálně pro tento spotřebič. Nádobu na mléko používejte výhradně v domácnostech a pro uskladnění mléka v lednici.
- Pokud není mléčný systém vyčištěn, mohou při odběru horké vody unikat také nepatrné zbytky mléka.

Tipy

- Místo mléka můžete používat také rostlinné nápoje, např. ze sóji.
- Kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka nebo rostlinného nápoje.

7.3 doubleShot a tripleShot

Čím déle je káva spařována, tím větší množství trpkých látek a nechtěného aroma se uvolní. Trpké látky a nechtěné aroma ovlivňují chuť a stravitelnost kávy.

K uvolnění vždy jen těch nejchutnějších a dobře stravitelných aromatických látek se opět namelou a spaří kávová zrna.

Poznámka: Funkce "doubleShot" a "tripleShot" závisí na zvolené intenzitě a velikosti nápoje.

7.4 Odběr kávového nápoje s mlékem

Tento příklad vám ukáže, jak probíhá příprava kávy latte macchiato.

VÝSTRAHA **Nebezpečí popálení!**

Mléčný systém je velmi horký.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkého mléčného systému.
- ▶ Před dotykem nechte horký mléčný systém vychladnout.

Požadavky

- Nádoba na mléko nebo adaptér na mléko je připojen.
 - Nádoba na mléko je naplněna mlékem nebo je hadička adaptéru na mléko ponořena v mléce.
1. Pod výpusť nápoje postavte sklenici.
 2. Stiskněte "Klasika".
 3. Zvolte a stiskněte symbol nápoje pro latte macchiato.
 - Ke změně intenzity stiskněte ①.
 - Ke změně množství náplně stiskněte ②.
 - Ke změně podílu mléka stiskněte ③.
 4. Stiskněte "Start" a počkejte, až se ukončí proces.
 - Pro úplné zastavení výdeje nápoje stiskněte "Stop".
 - Pro zastavení pouze aktuálního kroku výdeje stiskněte "Přeskočit".
- Mléčný systém se po přípravě vyčistí automaticky krátkým proudem páry.

Poznámky

- Pokud po dobu cca 30 sekund nezměníte žádné nastavení, spotřebič opustí režim nastavení.
- Spotřebič uloží nastavení automaticky.

Tip: Šálky můžete před odběrem předehřát také horkou vodou nebo pomocí ohřevu šálků¹.

7.5 Odběr dvou šálků najednou

V závislosti na typu vašeho spotřebiče můžete připravovat současně dva šálky najednou.

Poznámka: Pokud je aktivní funkce "doubleShot" nebo "tripleShot", pak není možná funkce odběru dvou šálků současně.

1. Stiskněte symbol žádaného nápoje.
2. Stiskněte ④.
 - ✓ Displej zobrazuje nastavení.
3. Pod výpusť nápoje postavte vlevo a vpravo dva šálky.
4. Stiskněte "Start".

Nápoj se připraví ve 2 krocích. Zrna se namelou ve 2 procesech mletí.

 - ✓ Nápoj se spaří a poté nateče do šálku.
5. Počkejte, dokud není proces ukončen.

8 Mlýnek

Váš spotřebič je vybaven nastavitelným mlýnkem, pomocí kterého můžete individuálně přizpůsobit stupeň namletí kávových zrn.

8.1 Nastavení stupně mletí

Během mletí kávových zrn nastavte žádaný stupeň mletí.

VÝSTRAHA **Nebezpečí zranění!**

Mlýnek se otáčí.

- ▶ Nikdy nesahejte do mlýnku.

POZOR!

Nebezpečí poškození mlýnku. Při neodborném nastavení stupně mletí může dojít k poškození mlýnku.

- ▶ Stupeň mletí můžete nastavovat pouze u meloucího mlýnku.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

- ▶ Stupeň mletí postupně nastavte otočným voličem.

| Stupeň mletí | Nastavení |
|--------------------------------------|---|
| Jemné mletí pro tmavě pražená zrna. | Otočný volič otočte proti směru pohybu hodinových ručiček. |
| |  |
| Hrubé mletí pro světle pražená zrna. | Otočný volič otočte ve směru pohybu hodinových ručiček. |
| |  |



Nastavení stupně mletí je patrné až po druhém šálku kávy.

Tip: Pokud káva jen kape, nastavte hrubší stupeň mletí. Pokud je káva příliš slabá a tvoří málo pěny, nastavte jemnější stupeň mletí.


9 Vodní filtr

Použitím vodního filtru snížíte tvorbu vápených usazenin a nečistot ve vodě.

9.1 Použití vodního filtru

POZOR!

Možné poškození spotřebiče vápenatými usazeninami.

- ▶ Vodní filtr měňte včas.
 - ▶ Vodní filtr vyměňte nejpozději po 2 měsíce.
1. Stiskněte .
 2. Stiskněte "Filtr INTENZA" a postupujte podle pokynů na displeji.

9.2 Výměna nebo odebrání vodního filtru

Svůj přístroj můžete provozovat také bez vodního filtru.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte "Filtr INTENZA".
3. Stiskněte "Vyměnit" nebo "Vyjmout" a postupujte podle pokynů na displeji.

Tipy


- Svůj vodní filtr měňte také z hygienických důvodů.
- Při použití vodního filtru musíte svůj spotřebič odvápnovat méně často.
- Pokud jste svůj spotřebič delší dobu nepoužívali, např. v době dovolené, vložený vodní filtr propláchněte před použitím odběrem šálku horké vody.
- Vodní filtr můžete zakoupit v prodejnách nebo u zákaznického servisu.
→ "Příslušenství", Strana 133

10 Dětská pojistka


Na ochranu dětí před opařením a popálením můžete spotřebič zablokovat.

10.1 Aktivace dětské pojistky

Požadavek: Spotřebič je zapnutý.

- ▶ Stiskněte  nejméně 3 sekundy.
- ✓ Na displeji se zobrazí "Dětská pojistka je aktivní. Pro odblokování stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko nastavení."

10.2 Deaktivace dětské pojistky

- ▶ Stiskněte  nejméně 3 sekundy.
- ✓ Na displeji se zobrazí "Byla deaktivována dětská pojistka."

11 Ohřev šálku¹

Své šálky můžete předehřívát pomocí ohřevu šálků.

11.1 Aktivace a deaktivace ohřevu šálků¹

VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!

Ohřev šálků¹ je velmi horký.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte ohřevu šálků¹.
- ▶ Před dotykem nechte horký ohřev šálků¹ vychladnout.

Tip: Aby se šálky optimálně ohřály, postavte je dnem šálku na ohřev.

- ▶ Ohřev šálků¹ aktivujte nebo deaktivujte v základním nastavení.
→ "Přehled základních nastavení",
Strana 141

12 Oblíbené

V položce Oblíbené si uložte nápoje s osobním nastavením. Oblíbené můžete označit barvou. Oblíbený obsahuje nápoj s osobním nastavením. Nastavení můžete kdykoli změnit.


Poznámka: Pro opuštění nastavení stiskněte ←.

12.1 Uložení nápoje z výběru nápoje

1. Zvolte nápoj z "Klasika" nebo "coffeeWorld".
2. Provedte osobní nastavení nápojů.
3. Stiskněte "Oblíbené".
4. Pro nápoj zvolte požadovanou barvu.

5. Stiskněte "Uložit".

12.2 Uložení nápoje v menu

1. Stiskněte "Oblíbené".
2. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí všechny dostupné nápoje.
3. Zvolte požadovaný nápoj.
4. Provedte osobní nastavení nápojů.
5. Stiskněte "Další".
6. Pro nápoj zvolte požadovanou barvu.
7. Stiskněte "Uložit".

12.3 Změna nastavení nápojů

1. Stiskněte "Oblíbené".
2. Zvolte nápoj a krátce stiskněte.
3. Změňte nastavení nápojů.
4. Stiskněte "Převzít".
- ✓ Nová nastavení jsou uložena.

12.4 Vymazání oblíbených

1. Stiskněte "Oblíbené".
2. Zvolte nápoj.
3. Stiskněte "Vymazat".
4. Potvrďte "Vymazat".

12.5 Třídění oblíbených

1. Stiskněte "Nastavení".
2. Stiskněte "Osobní nastavení".
3. Stiskněte "Výběr oblíbených".
4. Třídění oblíbených, např. podle jména nebo barvy.

13 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobte

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

bení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi¹) a k aplikaci Home Connect. Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ *"Bezpečnost", Strana 127*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

13.1 Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče. Konkrétní zobrazení nastavení na dis-

pleji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

¹ Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Přehled nastavení Home Connect

Zde naleznete přehled nastavení "Home Connect" a nastavení sítě.

| Základní nastavení | Výběr | Popis |
|--------------------------|--------------------|--|
| WLAN spojení | Zapnuto Vypnuto | V případě delší nepřítomnosti nebo za účelem úspory energie rádiový modul vypněte. Poznámka: V provozu provozní připravenosti v síti je spotřeba vašeho spotřebiče max. 2 W. |
| Spuštění na dálku | Zapnuto Vypnuto | Na přístroji zapněte a vypněte spuštění na dálku. Poznámka: Pomocí aplikace "Home Connect" je možné pouze vypnutí. |
| Přidat mobilní zařízení | - | Spotřebič spojte s "Home Connect" nebo dodatečnými účty "Home Connect". |
| Informace o síti | - | Zobrazení informací o síti a spotřebiči. |
| Vymazat síťová nastavení | - | Poznámka: Bez síťového připojení není možná obsluha pomocí aplikace "Home Connect". |
| Aktualizace softwaru | - | Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze při aktualizaci softwaru. |

13.2 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.


Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

14 Základní nastavení

Svůj spotřebič můžete nastavit podle svých potřeb a vyvolávat dodatečné funkce.

14.1 Změna základních nastavení

1. Stiskněte .
- ✓ Na displeji je zobrazen seznam základních nastavení.
2. Proveďte požadovaná základní nastavení.
- ✓ Spotřebič uloží základní nastavení automaticky.
3. Pro opuštění základních nastavení stiskněte ←.

14.2 Přehled základních nastavení

Zde najdete přehled základních nastavení.

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Nastavení nápoje | Spařovací teplota | Nastavte spařovací teplotu. |
| | Pořadí mléka | Nastavte pořadí mléka a kávy. |
| | Přestávka při přípravě Latte Machiato | Nastavte pauzu mezi mlékem a kávou. |
| Nastavení spotřebiče | Resetování parametrů nápoje | Resetujte nastavení nápojů. |
| | Ohřev šálku ¹ | Zapněte nebo vypněte ohřev šálků ¹ . |
| | Automatické vypnutí | Nastavte dobu, po které se spotřebič vypne. |
| | Jas displeje | Nastavte jas po stupních. |
| | Tóny | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zapněte a vypněte tóny. ■ Nastavte hlasitost. |
| | Tvrdość vody | Nastavte tvrdość vody. |
| Personalizace | Jazyk | Nastavte jazyk. |
| | Nastavení z výroby | Resetujte spotřebič na nastavení z výroby. |
| | Logo značky | Zobrazení nebo skrytí loga značky na displeji. |
| | Provoz po zapnutí | Nastavte zobrazení na displeji pro "Oblíbené", "Klasika" nebo "coffeeWorld". |
| | Třídění oblíbených | Určete pořadí oblíbených. |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Home Connect | Informace o Home Connect | Pro spuštění naskenujte QR-kód. → "Home Connect Nastavení", Strana 139 |
| Informace o spotřebiči | Počítadlo nápojů. | Zobrazte počet odebraných nápojů. |
| | Informace o čištění | Zobrazení doby trvání do další výměny vodního filtru nebo spuštění servisního programu. |
| | Informace o verzi | Zobrazení informací o síti a spotřebiči. |
| | Informace o licenci | Zobrazení textu licence FOSS. |
| Provozní režim | Provozní režim pro účel demonstrace | Zapněte nebo vypněte "Demo režim". |
| ¹ V závislosti na vybavení spotřebiče | | |

15 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

15.1 Způsobilost mytí v myčce nádobí

Zde najdete přehled dílů, které můžete umývat v myčce.

POZOR!

Některé součásti jsou citlivé na teplo a při mytí v myčce nádobí mohou být poškozeny.

- ▶ Dodržujte návod k použití myčky nádobí.

- ▶ V myčce na nádobí umývejte jen vhodné součásti.
- ▶ Používejte pouze programy, které neohřívají vodu nad 60 °C.

Vhodné: 

- Odkapávací miska
 - Odkapávací plech
 - Nádobá na kávovou sedlinu
 - Mechanický ukazatel stavu naplnění
- Mléčný systém s adaptérem
- Nádobá na mléko s krytem

Nevhodné: 

- Nádržka na vodu
- Víko nádržky na vodu
- Víko na uchování aroma
- Varná jednotka
- Kryt výpusti nápojů


15.2 Čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ K odvápnění nepoužívejte kyselinu citrónovou, ocet nebo prostředky na bázi octa.
- ▶ K odvápnění a čistění používejte výhradně vhodné tablety.
- ▶ Nepoužívejte odvápňovací prostředek obsahující kyselinu fosforečnou.

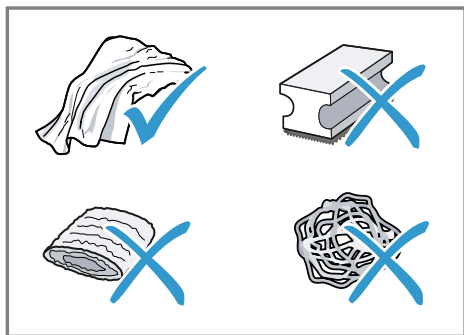

Tipy

- Používejte odvápňovací a čisticí tablety, které byly vyvinuty speciálně pro váš spotřebič. Tyto tablety můžete zakoupit u zákaznického servisu.
→ "Příslušenství", Strana 133
- Nové čisticí hadříky důkladně vymyjte, aby byly odstraněny případné uchycené soli. Soli mohou způsobit na povrchu z ušlechtilé oceli náletovou rez.

- Zbytky vápenatých usazenin, kávy, mléka, čisticího a odvápňovacího roztoku vždy ihned odstraňte, aby se zabránilo vzniku koroze.

15.3 Čistění spotřebiče

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!

Některé díly spotřebiče se velmi zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů spotřebiče.
- ▶ Po použití nechte horké díly spotřebiče před dotykem vychladnout.

1. Pouzdro, povrchy s vysokým leskem a obslužné pole čistěte přiloženou utěrkou z mikrovlákna.
2. Výpustný systém po odběru nápoje vyčistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
3. Pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, např. v době dovolené, vyčistěte kompletní přístroj včetně výpustného systému, mléčného systému, misek a varné jednotky.

Poznámka: Spotřebič se propláchně automaticky, pokud ho zapnete ve studeném stavu nebo ho vypnete po přípravě kávy. Systém je tedy samočisticí.

15.4 Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávová zrna

Odkapávací misku a zásobník na kávová zrna čistěte a vyprazdňujte denně, aby se zabránilo tvorbě usazenin. Postupujte podle obrázkových pokynů na začátku tohoto návodu.

→ Obr. 25 - 26

15.5 Čištění nádoby na mléko

Z hygienickým důvodů čistěte nádobu na mléko pravidelně. Nádobu na mléko můžete mýt v myčce nádobí. Postupujte podle obrázkových pokynů na začátku tohoto návodu.

→ Obr. 17 - 18

15.6 Servisní programy

Při vkládání nebo odstraňování vodního filtru nebo pro důkladné vyčištění vašeho spotřebiče použijte servisní programy.

POZOR!


Neodborné nebo ne včas provedené čištění a odvápnění může spotřebič poškodit.

- ▶ Podle pokynů ihned proveďte odvápnění.
- ▶ Do přihrádky na tablety dávejte pouze čisticí tablety.
- ▶ Do přihrádky na tablety neumisťujte odvápňovací tablety nebo jiné prostředky.

Poznámky

- Displej zobrazuje, jak daleko proces postoupil.
- Pokud je váš spotřebič zablokován, můžete ho opět obsluhovat až po provedení odvápnění.





Použití servisních programů





1. Stiskněte .
 2. Stiskněte symbol žádaného programu.
- ✓ Displej Vás provede programem.

Přehled servisních programů

Zde najdete přehled servisních programů.

Poznámka: Úvodní obrazovka zobrazuje zbývající odběry nápojů do provedení programu a dobu trvání.

| | | |
|--|--------------------------|---|
|  | Filtr INTENZA | Použijte, nahradte nebo vyjměte vodní filtr. |
|  | Čištění mléčného systému | Mléčný systém propláchněte automaticky. |
|  | calc'nClean | Kombinujte čištění a odvápnění. Z vedení odstraňte zbytky vápna a kávy. |
|  | Čištění | Z vedení odstraňte zbytky kávy. |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | Odvápnění | Z vedení odstraňte zbytky vápna. |
|  | Čištění varné jednotky | Na displeji se postupně zobrazí optimální čištění varné jednotky. |
|  | Čištění trysky pro vstup nápoje | Na displeji se postupně zobrazí optimální čištění vypustí. |
|  | Ochrana proti zamrznutí | Na ochranu spotřebiče při přepravě a skladování vyprázdněte vedení. |
| | Zvláštní proplach | V případě přerušení servisního programu, např. z důvodu výpadku proudu, se spotřebič propláchne automaticky. Poté je spotřebič znovu připraven k provozu. |

Tipy

- Pokud spustíte programy "Odvápnění" nebo "calc'nClean", připravte si nádobu s kapacitou nejméně 0,5 l.
- Pokud používáte vodní filtr, prodlouží se časový interval pro nuntost provedení servisního programu.
- Program "Odvápnění" a "Čištění" můžete spojit do jednoho servisního programu "calc'nClean".

16 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|--|
| Spotřebič již dále nereaguje. | Závada na spotřebiči. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte 10 sekund. 2. Síťovou zástrčku opět zapojte do zásuvky. |
| Home Connect nefunguje správně. | Možné jsou různé příčiny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Přejděte na www.home-connect.com. |
| Spotřebič vydává pouze vodu, ale žádnou kávu. | Spotřebič nerozezná prázdný zásobník na kávová zrna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naplňte kávová zrna. Ucpaná šachta kávy u spařovací jednotky. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte spařovací jednotku. Zrna jsou příliš olejnatá a nepadají do mlýnku. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mírně poklepejte na zásobník na kávová zrna. ▶ Změňte druh kávy. Nepoužívejte olejnatá kávová zrna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte prázdný zásobník na kávová zrna vlhkým hadříkem. |
| Spotřebič nevydává mléčnou pěnu. | Spařovací jednotka není správně nasazena. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je varná jednotka správně nasazena a pevně zajištěna. 2. Posuňte červenou páčku doleva. 3. Vložte kryt varné jednotky. Mléčný systém je znečištěný. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte mléčný systém v myčce nádobí. Trubička na mléko se neponoří do mléka. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Spotřebič nevydává mléčnou pěnu. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte více mléka. ▶ Zkontrolujte, zda se trubička na mléko ponoří do mléka. |
| | Spotřebič je velmi zanesen vodním kamenem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvápňte spotřebič. |
| Mléčný systém nenasává mléko. | <p>Mléčný systém není správně sestaven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Správně sestavte mléčný systém. |
| | <p>Chybné pořadí přípojek nádoby na mléko a mléčného systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Do výpusti vložte nejprve mléčný systém a poté nádobu na mléko. |
| | <p>Trubička na mléko se neponoří do mléka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte více mléka. ▶ Zkontrolujte, zda se trubička na mléko ponoří do mléka. |
| Mléčná pěna je příliš studená. | <p>Mléko je příliš studené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte vlažné mléko. |
| Spotřebič nevydává horkou vodu. | <p>Mléčný systém je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte mléčný systém v myčce nádobí. |
| Mléčný systém není možné namontovat nebo demontovat. | <p>Chybné pořadí montáže.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejprve připojte mléčný systém a poté nádobu na mléko. Při demontáži sejměte nejprve nádobu na mléko a poté mléčný systém. |
| Spotřebič nevydává žádný nápoj. | <p>Ve vodním filtru se nachází vzduch.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponořte vodní filtr otvorem nahoru do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu. 2. Filtr znovu nasadte. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatlačte vodní filtr přímo a pevně do přípojky nádržky. |
| | <p>Zbytky odvápňovacího prostředku ucpávají nádržku na vodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyjměte nádržku na vodu. 2. Důkladně vyčistěte nádržku na vodu. |
| Na vnitřním dnu spotřebiče se nachází kapky vody. | <p>Odkapávací miska byla vyjmuta příliš brzy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odkapávací misku vyjměte teprve několik vteřin po výdeji posledního nápoje. |
| Není možné vyjmout spařovací jednotku. | <p>Pojistku nelze uvolnit, varná jednotka je vzpříčená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spotřebič vypněte a po 3 minutách znovu zapněte. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Mlýnek se nespustí. | Spotřebič je příliš horký. <ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte spotřebič od sítě. 2. Vyčkejte 1 hodina, aby se spotřebič ochladil. |
| Mlýnek nemele zrna, i když je zásobník na kávová zrna naplněn. | Zrna jsou příliš olejnatá a nepadají do mlýnku. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mírně poklepejte na zásobník na kávová zrna. ▶ Změňte druh kávy. Nepoužívejte olejnatá kávová zrna. ▶ Vyčistěte prázdný zásobník na kávová zrna vlhkým hadříkem. |
| Kvalita kávy nebo mléčné pěny se značně liší. | Spotřebič je zanesen vodním kamenem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvápněte spotřebič. |
| Kvalita mléčné pěny kolísá. | Kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka nebo rostlinného nápoje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volbou mléčného nebo rostlinného druhu nápoje optimalizujte výsledek. |
| Káva se nevydává nebo pouze po kapkách. Není dosaženo nastaveného plnicího množství. | Je nastaven příliš jemný stupeň mletí. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte hrubší stupeň mletí. → "Nastavení stupně mletí", Strana 136 Spotřebič je velmi zanesen vodním kamenem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvápněte spotřebič. |
| Káva nemá vrstvu pěny. | Ve vodním filtru se nachází vzduch. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponořte vodní filtr otvorem nahoru do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu. 2. Filtr znovu nasadte. Spotřebič je znečištěný. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte spařovací jednotku. ▶ Spotřebič odvápněte a vyčistěte. |
| Káva nemá vrstvu pěny. | Není použit optimální druh kávy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte kávu s vyšším obsahem zrn robusta. ▶ Používejte zrna s tmavším pražením. |
| Káva nemá vrstvu pěny. | Zrna již nejsou čerstvě pražená. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte čerstvá zrna. |
| Káva nemá vrstvu pěny. | Stupeň mletí není přizpůsobený kávovým zrnům. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte jemnější stupeň mletí. → "Nastavení stupně mletí", Strana 136 |
| Káva je příliš kyselá. | Je nastaven příliš hrubý stupeň mletí. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte jemnější stupeň mletí. → "Nastavení stupně mletí", Strana 136 |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|--|
| Káva je příliš kyselá. | Není použit optimální druh kávy. ▶ Používejte kávu s vyšším obsahem zrn robusta. ▶ Používejte zrna s tmavším pražením. |
| Káva je příliš hořká. | Je nastaven příliš jemný stupeň mletí. ▶ Nastavte hrubší stupeň mletí. → "Nastavení stupně mletí", Strana 136 Není použit optimální druh kávy. ▶ Změňte druh kávy. |
| Káva chutná spáleně. | Je nastaven příliš jemný stupeň mletí. ▶ Nastavte hrubší stupeň mletí. → "Nastavení stupně mletí", Strana 136 Není použit optimální druh kávy. ▶ Změňte druh kávy. Teplota kávy je nastavena příliš vysoká. ▶ Nastavte nižší teplotu kávy. |
| Kávová sedlina není kompaktní a je příliš vlhká. | Stupeň mletí není optimálně nastaven. ▶ Nastavte hrubší nebo jemnější stupeň mletí. → "Nastavení stupně mletí", Strana 136 Zrna jsou příliš olejnatá. ▶ Použijte jiný druh zrn. |
| Na displeji se zobrazí "Vložte varnou jednotku." | Kryt je chybně vložený. 1. Zkontrolujte, zda je varná jednotka správně nasazena a pevně zajištěna. 2. Posuňte červenou páčku doleva. 3. Vložte kryt varné jednotky. |
| Zobrazení na displeji "Doplňte do zásobníku vodu.", i když je nádržka na vodu plná. | Nádržka na vodu je chybně vložena. ▶ Nádržku na vodu správně nasadte. V nádržce na vodu se nachází voda nasycená oxidem uhličitým. ▶ Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou z vodovodu. V nádržce na vodu se vzpříčil plovák. 1. Vyjměte nádržku na vodu. 2. Důkladně vyčistěte nádržku na vodu. |
| | Nový vodní filtr nebyl propláchnut podle návodu. 1. Podle návodu propláchněte vodní filtr. 2. Uved'te vodní filtr do provozu. |
| | Ve vodním filtru se nachází vzduch. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Zobrazení na displeji "Doplňte do zásobníku vodu.", i když je nádržka na vodu plná. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponořte vodní filtr otvorem nahoru do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu. 2. Filtr znovu nasadte. <hr/> <p>Vodní filtr je starý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte nový vodní filtr. <hr/> <p>Usazeniny vodního kamene v nádržce na vodu ucpávají systém.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Důkladně vyčistěte nádržku na vodu. 2. Spusťte odvápnovací program. |
| Na displeji se zobrazí "Vyčistěte varnou jednotku.". | <p>Spařovací jednotka je znečištěná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte spařovací jednotku. <hr/> <p>Mechanismus spařovací jednotky je zatuhlý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte spařovací jednotku. |
| Na displeji se zobrazí "Přepětí nebo podpětí.". | <p>Problémy s napájením nejsou odstraněny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spotřebič provozujte pouze s 220 - 240 V. |
| Na displeji se zobrazí "Závada v systému vody. Restartujte spotřebič.". | <p>Závada na spotřebiči.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte 10 sekund. 2. Síťovou zástrčku opět zapojte do zásuvky. |
| Ukazatel na displeji "Spusťte program čištění calc'nClean!" se zobrazuje příliš často. | <p>Změkčená voda obsahuje ještě malé množství rozpuštěného vodního kamene.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte nový vodní filtr. 2. Příslušným způsobem nastavte tvrdost vody. <hr/> <p>Byl použit chybný nebo malé množství odvápnovacího prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ K odvápnění používejte výhradně vhodné tablety. <hr/> <p>Servisní program není zcela proveden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte servisní program "Zvláštní proplach". → "Servisní programy", Strana 144 |

17 Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

17.1 Aktivace ochrany před mrazem

Při přepravě a skladování chraňte svůj spotřebič před působením mrazu.

POZOR!

Zbytky tekutin ve spotřebiči mohou při přepravě nebo skladování poškodit spotřebič.

► Před přepravou nebo skladováním vyprázdněte systém vedení.

1. Proveďte program "Ochrana proti zamrznutí".
→ "Základní nastavení", Strana 140
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

17.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použí-

tými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

18 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 7 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz seznam servisních služeb na konci návodu nebo naše webová stránka.

18.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

18.2 Záruční podmínky

Na váš spotřebič máte nárok na záruku podle níže uvedených podmínek. Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve která byl přístroj zakoupen. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

19 Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

| | |
|-----------|-----------------|
| Napětí | 220– 240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1500 W |



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | CS | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NE | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

| | |
|---|----------|
| Maximální tlak čerpadla, statický | 20 bar |
| Maximální kapacita zásobníku na vodu (bez filtru) | 2,6 l |
| Maximální kapacita zásobníku na kávová zrna | 350 g |
| Délka kabelu | 100 cm |
| Výška spotřebiče | 38 cm |
| Šířka spotřebiče | 30 cm |
| Hloubka spotřebiče | 46,7 cm |
| Hmotnost, bez náplně | 9 kg |
| Druh mlýnku | Keramika |

20 Prohlášení o shodě

Tímto společnost BSH Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcemi Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na www.siemens-home.bsh-group.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásmo 2,4 GHz: 100 mW max.
Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

Содержание

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1 Безопасность..... | 155 | 9 Фильтр для воды..... | 165 |
| 1.1 Общие указания | 155 | 9.1 Использование фильтра для воды | 165 |
| 1.2 Использование по назначению ... | 155 | 9.2 Замена или снятие фильтра для воды | 165 |
| 1.3 Ограничение круга пользова- телей | 155 | 10 Блокировка для безопасно- сти детей | 166 |
| 1.4 Указания по технике безопас- ности | 156 | 10.1 Активация блокировки от де- тей..... | 166 |
| 2 Защита окружающей среды и экономия | 159 | 10.2 Выключение блокировки для безопасности детей | 166 |
| 2.1 Утилизация упаковки..... | 159 | 11 Подогреватель чашек¹..... | 166 |
| 2.2 Энергосбережение..... | 159 | 11.1 Включение и выключение подогрева чашек ¹ | 166 |
| 3 Установка и подключение..... | 159 | 12 Избранное | 166 |
| 3.1 Комплектация..... | 159 | 12.1 Сохранение напитка из выбо- ра напитков..... | 167 |
| 3.2 Установка и подключение при- бора | 159 | 12.2 Сохранение напитка в меню ... | 167 |
| 4 Знакомство с прибором..... | 160 | 12.3 Изменение настроек для напитков | 167 |
| 4.1 Прибор | 160 | 12.4 Удаление избранного..... | 167 |
| 4.2 Элементы управления | 160 | 12.5 Сортировка избранного | 167 |
| 5 Аксессуары | 161 | 13 Home Connect | 167 |
| 6 Перед первым использованием. | 161 | 13.1 Home Connect Установки | 168 |
| 6.1 Подготовка прибора и его очистка | 161 | 13.2 Защита данных..... | 168 |
| 6.2 Определение жесткости воды ... | 162 | 14 Базовые установки..... | 169 |
| 6.3 Первый ввод в эксплуатацию..... | 162 | 14.1 Изменение базовых настроек .. | 169 |
| 6.4 Общие указания | 162 | 14.2 Обзор базовых настроек..... | 169 |
| 7 Стандартное управление..... | 163 | 15 Очистка и уход | 171 |
| 7.1 Включение или выключение прибора | 163 | 15.1 Пригодность для мытья в по- судомоечной машине | 171 |
| 7.2 Приготовление напитков | 163 | 15.2 Чистящее средство | 171 |
| 7.3 doubleShot и tripleShot..... | 164 | 15.3 Очистка прибора | 172 |
| 7.4 Приготовление кофейного напитка с молоком | 164 | 15.4 Очистка поддона и емкости для кофейной гущи | 172 |
| 7.5 Приготовление двух чашек сразу | 164 | | |
| 8 Кофемолка..... | 165 | | |
| 8.1 Установка степени помола | 165 | | |

¹ В зависимости от комплектации

| | | |
|-----------|---|------------|
| 15.5 | Очистка емкости для молока.... | 172 |
| 15.6 | Сервисные программы..... | 172 |
| 16 | Устранение неисправностей ... | 175 |
| 17 | Транспортировка, хранение и утилизация..... | 181 |
| 17.1 | Активация защиты от мороза.... | 181 |
| 17.2 | Утилизация старого бытового прибора | 181 |
| 18 | Сервисная служба..... | 181 |
| 18.1 | Номер изделия (E-Nr.), за- водской номер (FD) и поряд- ковый номер (Z-Nr.)..... | 182 |
| 18.2 | Гарантийные условия..... | 182 |
| 19 | Технические характеристики .. | 182 |
| 20 | Сертификат соответствия | 182 |



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для приготовления горячих напитков.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 8 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Указания по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
 - ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 181*

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Категорически запрещается погружать прибор или сетевой кабель в воду.
- ▶ Запрещается попадание жидкостей на штекерное соединение прибора.
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Прибор нагревается.

- ▶ Обеспечьте достаточную вентиляцию прибора.
 - ▶ Категорически запрещена эксплуатация прибора в шкафу.
- Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно.
- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоместные розетки.
 - ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
 - ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Некоторые части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.

- ▶ Используя прибор, перед контактом с горячими частями дайте им остыть.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

Свежеприготовленные напитки очень горячие.

- ▶ Если потребуется, дайте остыть напиткам.
- ▶ Избегайте контакта выделяющихся жидкостей и паров с кожей. Бесконтрольный дистанционный запуск через приложение Home Connect может привести к ошпариванию третьих лиц.
- ▶ Во время розлива напитка руки не должны находиться под диспенсером для кофе.
- ▶ Не подпускайте к прибору людей, особенно детей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неправильном использовании прибора пользователь может получить травмы.

- ▶ Чтобы предотвратить травмы, используйте прибор только по назначению.

Закрывая дверцу прибора, можно прищемить пальцы.

- ▶ Закрывая дверцу прибора, не прищепите пальцы.

Кофемолка вращается.

- ▶ Не прикасайтесь к внутренним частям кофемолки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность: магнетизм!

Прибор содержит постоянные магниты. Они могут воздействовать на электронные имплантаты, например, на кардиостимуляторы или инъекторы инсулина.

- ▶ Лицам с электронными имплантатами запрещается приближаться к прибору ближе, чем на 10 см.
- ▶ Соблюдайте также минимальное расстояние 10 см до вынутого резервуара для воды.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Загрязнения прибора могут представлять опасность для здоровья.

- ▶ Соблюдайте указания по очистке прибора для обеспечения гигиены.

2 Защита окружающей среды и экономия

2.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

2.2 Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Установите интервал для автоматического отключения на минимальное значение.

- ✓ Если прибор не используется, он отключается раньше.
→ "Базовые установки", Страница 169

Не прерывайте преждевременно приготовление напитка.

- ✓ Нагретое количество воды или молока используется оптимально.

Регулярно очищайте прибор от накипи.

- ✓ Накипь приводит к повышенному энергопотреблению.

3 Установка и подключение

Здесь вы узнаете, где и как лучше всего установить прибор. Кроме того, вы узнаете, как подключить прибор к электросети.

3.1 Комплектация

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

Заметка: В зависимости от типа прибора он поставляется с различными принадлежностями. Эти принадлежности обозначены штрихованной рамкой.

→ Рис. 1

| | |
|----------|---|
| A | Полностью автоматическая кофемашина |
| B | Емкость для молока |
| C | Шланг для молока и всасывающая трубка |
| D | Адаптер емкости для молока ¹ |
| E | Инструкция по эксплуатации |
| F | Приспособление для установки фильтра для воды |
| G | Таблетки для удаления накипи ¹ |
| H | Таблетки для очистки ¹ |
| I | Фильтр для воды ¹ |
| J | Индикаторная полоска для определения жесткости воды |
| K | Салфетка из микроволокна |

¹ В зависимости от комплектации

3.2 Установка и подключение прибора

ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения прибора. При неправильном вводе в эксплуатацию возможны повреждения прибора.

- ▶ Используйте прибор только в помещениях, защищенных от мороза.
- ▶ При транспортировке или хранении прибора ниже 0 °С, до его ввода в эксплуатацию выждите 3 часа при температуре помещения.
- ▶ После каждого подключения выждите прилб. 5 секунд.

ru Знакомство с прибором

1. Установите прибор на ровную и водостойкую поверхность достаточной прочности.
2. Подсоедините штепсельную вилку прибора к розетке с защитным контактом, установленной в соответствии с предписаниями.

4 Знакомство с прибором

4.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

Заметка: В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.

→ Рис. 2

| | |
|----|--|
| 1 | Емкость для молока |
| 2 | Сенсорные поля |
| 3 | Подогреватель чашек ¹ |
| 4 | Крышка, сохраняющая аромат |
| 5 | Емкость для кофейных зерен |
| 6 | Поворотный механизм регулировки степени помола |
| 7 | Отсек для таблеток |
| 8 | Крышка резервуара для воды |
| 9 | Резервуар для воды |
| 10 | Сенсорный дисплей |
| 11 | Дверца кипятильника |
| 12 | Фирменная табличка |
| 13 | Система подачи молока |

¹ В зависимости от комплектации

14 Крышка дозатора напитков

15 Поддон





¹ В зависимости от комплектации

4.2 Элементы управления

Здесь приведен обзор элементов управления прибором.



Сенсорные поля

Здесь приводится обзор символов, которые видны всегда.




| | |
|---|---|
|  | Включение или выключение прибора. |
|  | Приготовление двух чашек. |
|  | Открытие сервисных программ или выход из них. |
|  | Открытие режима настроек или выход из него. |



Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей представляет собой как индикатор, так и элемент управления.

| | |
|---|--|
| Избранное | Выбор сохраненных напитков посредством персональных настроек. → Страница 166 |
| Классика | Выберите стандартные напитки. |
| coffeeWorld | Выберите базовые напитки, которые можно дополнить при использовании приложения Home Connect. |
|  | Подогрев чашек включен. |
|  | Прибор соединен с приложением Home Connect. |

Заметка: При включенном приборе у вас имеются и другие возможности управления с соответствующими индикациями и сообщениями, например, настройки напитков.

| | |
|--|--------------------------|
|  | Настройте крепость. |
|  | Настройте объем. |
|  | Настройте порцию молока. |

| | |
|---|------------------------|
|  | Настройте аромат. |
|  | Настройте температуру. |

5 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

| Принадлежности | Торговая сеть | Сервис |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Таблетки для очистки | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Таблетки для удаления накипи | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Фильтр для воды | TZ70003 | 00575491 |
| Фильтр для воды, 3 шт. в упаковке | TZ70033A | - |
| Салфетка из микроволокна | - | 00460770 |
| Набор для ухода | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Адаптер емкости для молока | TZ70001 | 17006005 |

6 Перед первым использованием

Подготовьте прибор к использованию.

6.1 Подготовка прибора и его очистка

Снимите защитные пленки и очистите прибор и его детали.

Заметка: Ежедневно наполняйте емкость для воды свежей холодной водой без углекислоты.

ВНИМАНИЕ!

Возможна забивка кофемолки неподходящими кофейными зернами.

- ▶ Используйте только чистые смеси прожаренных кофейных зерен для приготовления эспрессо или для автоматических кофемашин.
- ▶ Не используйте кофейные зерна, покрытые глазурью.
- ▶ Не используйте карамелизированные кофейные зерна.
- ▶ Не используйте кофейные зерна, обработанные сахаросодержащими добавками.
- ▶ Не засыпайте молотый кофе.

ru Перед первым использованием

Рекомендация: Чтобы сохранить оптимальное качество, храните кофейные зерна в прохладном месте и в закрытых емкостях.

В емкости для кофейных зерен можно хранить кофейные зерна в течение нескольких дней без потери аромата.

→ Рис. 3 - 24

6.2 Определение жесткости воды

Правильная настройка жесткости воды важна для обеспечения своевременного напоминания о необходимости удаления накипи. Жесткость воды можно определить при помощи прилагаемой индикаторной полоски или узнать ее в местной водоснабжающей организации.

1. На короткое время погрузите индикаторную полоску в свежую водопроводную воду.
2. Дайте стечь каплям с индикаторной полоски.
3. Считайте жесткость воды спустя 1 минуту по индикаторной полоске.

В таблице представлено соответствие режимов различным степеням жесткости воды.

| Режим | Немецкая шкала жесткости в °dH | Общая жесткость в ммоль/л |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |

¹ Заводская настройка


Заметка: Если в доме имеется установка для умягчения воды, можно выполнить настройку "Умягчитель".

Рекомендация: Вы можете изменить установки в любое время.

→ "Базовые установки", Страница 169

6.3 Первый ввод в эксплуатацию

Подключив электропитание, выполните настройки для первого ввода прибора в эксплуатацию. Индикация первого ввода в эксплуатацию появляется только при первом включении.

1. Включите прибор кнопкой .
 2. Следуйте указаниям на дисплее.
- ✓ Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.

Примечания

- Для настроек Home Connect соблюдайте указания из прилагаемой к Home Connect документации.
- Если выбрано "Деморежим", функционирует только индикация на дисплее. Вы не можете приготовить напиток или выполнить программу.


6.4 Общие указания

Соблюдайте указания для оптимального использования прибора.

Примечания

- На заводе-изготовителе запрограммированы стандартные настройки для оптимального режима работы прибора.
- На заводе установлен оптимальный режим работы кофемолки. Если кофе выходит лишь отдельными каплями или слишком жидкий и слишком мало пенки, можно при работающей кофемолке изменить степень помола.
→ "Установка степени помола", Страница 165
- Если вы не пользуетесь прибором в течение определенного времени, он автоматически отключится. Длительность можно изменить в базовых установках. → Страница 169
- Во время работы на вентиляционных отверстиях и на крышке отсека для таблеток могут образоваться капельки воды.

- По техническим причинам из прибора может выходить пар.

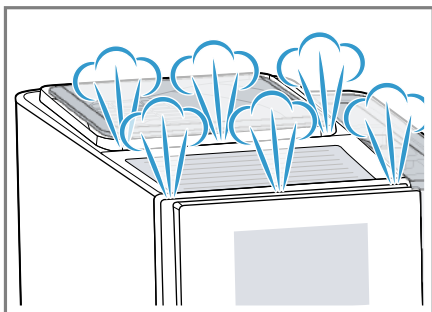

- Первый напиток еще не обладает полным ароматом, если:
 - вы используете прибор в первый раз;
 - вы выполнили сервисную программу;
 - вы длительное время не использовали прибор.

Не пейте этот напиток.

Рекомендация: Стабильно мелкопористая консистенция пены достигается после ввода прибора в эксплуатацию и приготовления нескольких чашек.

7 Стандартное управление

7.1 Включение или выключение прибора

- ▶ Нажмите .

При включении на дисплее появляется логотип Siemens. При включении и выключении выполняется автоматическая промывка прибора. При выключении прибор выпускает пар в поддон с целью очистки. Если прибор при включении еще нагрет или перед выключением кофе не готовился, промывка прибора не выполняется.

7.2 Приготовление напитков

Здесь описано, как приготовить напиток по вашему выбору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!

Свежеприготовленные напитки очень горячие.

- ▶ Если потребуется, дайте остыть напиткам.
- ▶ Избегайте контакта выделяющихся жидкостей и паров с кожей.

Примечания

- Некоторые настройки предполагают приготовление кофе в несколько шагов. Дождитесь окончательного завершения процесса.
- Для приготовления напитка с молоком следует всегда подсоединять заполненную молоком емкость для молока или адаптер с молочным пакетом.
- Вы можете подсоединить емкость для молока или адаптер для молочных пакетов лишь в том случае, если молочная система с адаптером и шлангом вмонтирована в крышку дозатора напитков.
- Емкость для молока специально разработана для этого прибора. Емкость для молока предназначена исключительно для бытового использования, например для хранения молока в холодильнике.
- Если молочная система не очищена, то при наливании горячей воды с ней может выходить небольшое количество молока.

Рекомендации

- Вы можете вместо молока также использовать напитки из растительного сырья, например, из сои.
- Качество молочной пены зависит от вида используемого молока или напитка из растительного сырья.

7.3 doubleShot и tripleShot

Чем дольше заваривается кофе, тем больше горьких веществ и нежелательных ароматов попадает в напиток. Горькие вещества и нежелательные ароматы отрицательно влияют на вкус и делают кофе менее приятным для употребления.

Чтобы высвободить только легкоусвояемые и приятные на вкус ароматические вещества, прибор повторно перемалывает и заваривает кофейные зерна.

Заметка: Функции "doubleShot" и "tripleShot" зависят от выбранной крепости напитка и его объема.

7.4 Приготовление кофейного напитка с молоком

Приведем пример, как можно приготовить латте-макиато.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность ожога!

Система подачи молока сильно нагревается.

- ▶ Ни в коем случае не прикасайтесь к системе подачи молока.
- ▶ Перед контактом с горячей системой подачи молока дайте ее остыть.

Требования

- Емкость для молока или адаптер для молочных пакетов подсоединены.
 - Емкость для молока наполнена молоком или шланг адаптера для молочных пакетов погружен в молоко.
1. Поставьте стакан под дозатор напитков.
 2. Нажмите "Классика".
 3. Выберите символ напитка для латте-макиато и нажмите на него.
 - Для изменения крепости нажмите .

- Для изменения объема нажмите .
- Для изменения доли молока нажмите .

4. Нажмите "Пуск" и дождитесь окончательного завершения процесса.

- Чтобы полностью закончить приготовление напитка, нажмите на "Стоп".
- Чтобы закончить только текущий этап приготовления, нажмите на "Пропустить".

Молочная система после приготовления напитка автоматически очищается кратковременной подачей пара.

Примечания


- Если в течение прибл. 30 секунд ни одна из настроек не будет изменена, прибор выходит из режима настроек.
- Прибор запоминает настройки автоматически.

Рекомендация: Вы можете подогреть чашки перед приготовлением напитка посредством горячей воды или подогревателя чашек¹.

7.5 Приготовление двух чашек сразу

В зависимости от типа прибора можно приготовить две чашки одновременно.

Заметка: Если активирована функция "doubleShot" или "tripleShot", функция приготовления двух чашек сразу невыполнима.

1. Нажмите на символ нужного напитка.
2. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается настройка.
3. Поставьте две чашки слева и справа под дозатор напитков.
4. Нажмите "Пуск".

¹ В зависимости от комплектации

Напиток приготавливается в 2 этапа.
Зерна измельчаются 2 раза.

- ✓ Напиток заваривается и наливается в чашку.
- 5. Дождитесь окончательного завершения процесса.

8 Кофемолка

Прибор оборудован регулируемой кофемолкой, которая позволяет индивидуально устанавливать степень помола кофейных зерен.

8.1 Установка степени помола

В процессе помола кофейных зерен установите нужную степень помола.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

Кофемолка вращается.

- ▶ Не прикасайтесь к внутренним частям кофемолки.

ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения кофемолки.
При неправильной установке степени помола возможно повреждение кофемолки.

- ▶ Устанавливайте степень помола только при работающей кофемолке.
- ▶ Поэтапно установите степень помола поворотным переключателем.

| Степень помола | Настройка |
|--|---|
| Мелкий помол для зерен темной обжарки. | Поверните переключатель против часовой стрелки. |



| Степень помола | Настройка |
|--|---|
| Крупный помол для зерен светлой обжарки. | Поверните переключатель по часовой стрелке. |



Установка степени помола действует только после второй чашки кофе.

Рекомендация: Если кофе выходит лишь отдельными каплями, установите более крупный помол.

Если кофе слишком жидкий и слишком мало пенки, установите более мелкий помол.

9 Фильтр для воды


Фильтр для воды снижает образование накипи, а также в значительной мере очищает воду от загрязнений.

9.1 Использование фильтра для воды

ВНИМАНИЕ!

Возможно повреждение прибора в результате образования накипи.

- ▶ Своевременно заменяйте фильтр для воды.
- ▶ Заменяйте фильтр для воды самое позднее через 2 месяца.

1. Нажмите .
2. Нажмите "Фильтр INTENZA" и следуйте указаниям на дисплее.

9.2 Замена или снятие фильтра для воды

Ваш прибор может работать и без фильтра для воды.

1. Нажмите .

ru Блокировка для безопасности детей

2. Нажмите "Фильтр INTENZA".
3. Нажмите "Заменить" или "Удалить" и следуйте указаниям на дисплее.

Рекомендации


- Фильтр для воды необходимо заменять также по гигиеническим соображениям.
- При использовании фильтра для воды требуется реже очищать прибор от накипи.
- Если прибор не использовался длительное время, например, если вы были в отпуске, то перед приготовлением напитка промойте установленный фильтр для воды, приготовив в приборе чашку горячей воды.
- Фильтр для воды можно приобрести в магазинах или через сервис.
→ "Аксессуары", Страница 161

10 Блокировка для безопасности детей


Чтобы предотвратить ошпаривание и ожоги у детей, прибор можно заблокировать.

10.1 Активация блокировки от детей

Требование: Прибор включен.

- ▶ Нажимайте  минимум 3 секунды.
- ✓ На дисплее отображается "Блокировка от детей включена. Для разблокировки на 3 с нажмите кнопку настройки."

10.2 Выключение блокировки для безопасности детей

- ▶ Нажимайте  минимум 3 секунды.
- ✓ На дисплее отображается "Блокировка от детей выключена."

11 Подогреватель чашек¹

Чашки можно подогреть, пользуясь подогревателем чашек.

11.1 Включение и выключение подогрева чашек¹

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!

Подогреватель чашек¹ сильно нагревается.

- ▶ Ни в коем случае не прикасайтесь к горячему подогревателю чашек¹.
- ▶ Перед контактом с горячим подогревателем чашек¹ дайте ему остыть.

Рекомендация: Для оптимального подогрева устанавливайте чашки дном на подогреватель.

- ▶ Подогрев чашек¹ можно включить или выключить в базовых настройках.
→ "Обзор базовых настроек",
Страница 169

12 Избранное

Сохраните напитки с персональными настройками в избранном.

Вы можете обозначить избранные напитки определенным цветом. В избранном содержится напиток с персональными настройками. Настройки можно изменить в любое время.


¹ В зависимости от комплектации

Заметка: Для выхода из режима настроек нажмите ←.

12.1 Сохранение напитка из выбора напитков

1. Выберите напиток из "Классика" или "coffeeWorld".
2. Задайте персональные настройки для напитка.
3. Нажмите "Избранное".
4. Выберите желаемый цвет для напитка.
5. Нажмите "Сохранить".

12.2 Сохранение напитка в меню

1. Нажмите "Избранное".
2. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображаются все имеющиеся напитки.
3. Выберите нужный напиток.
4. Задайте персональные настройки для напитка.
5. Нажмите "Далее".
6. Выберите желаемый цвет для напитка.
7. Нажмите "Сохранить".

12.3 Изменение настроек для напитков

1. Нажмите "Избранное".
2. Выберите напиток и быстро нажмите на него.
3. Измените настройки для напитка.
4. Нажмите "Применить".
- ✓ Новые настройки сохраняются в памяти.

12.4 Удаление избранного

1. Нажмите "Избранное".

2. Выберите напиток.
3. Нажмите "Удалить".
4. Подтвердите "Удалить".

12.5 Сортировка избранного

1. Нажмите "Настройки".
2. Нажмите "Персонализация".
3. Нажмите "Сортировка избранного".
4. Сортируйте избранное, например, по названию или цвету.

13 Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Подключите прибор к мобильному устройству, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect, изменять базовые установки и отслеживать актуальный статус стирки.

Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: www.home-connect.com.

Чтобы воспользоваться функцией Home Connect, вначале установите связь с домашней сетью WLAN (Wi-Fi¹) и с приложением Home Connect.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Для выполнения настроек следуйте указаниям в приложении Home Connect.

Рекомендации

- Соответствующая информация содержится в прилагаемой документации Home Connect.
- Также соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.

¹ Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

Примечания

- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.
→ *"Безопасность", Страница 155*
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.

13.1 Home Connect Установки

Выполните настройку Home Connect в соответствии с вашими потребностями. Настройки Home Connect вы найдете в меню базовых установок вашего прибора. Перечень настроек, отображаемых на дисплее, зависит от того, установлено ли приложение Home Connect и подключен ли прибор к домашней сети.

Обзор настроек Home Connect

Здесь вы найдете обзор настроек "Home Connect" и сетевых настроек.

| Базовая настройка | Выбор | Описание |
|-------------------------------|---------------|---|
| Соединение WLAN | Вкл. Выкл. | При длительном отсутствии или в целях экономии электроэнергии следует выключить радиомодуль. Заметка: При работе в сетевом режиме готовности прибор потребляет не более 2 Вт. |
| Дистанционный пуск | Вкл. Выкл. | Включение и выключение дистанционного пуска. Заметка: Через приложение "Home Connect" возможно только выключение. |
| Добавить мобильное устройство | - | Соединение прибора с "Home Connect" или дополнительными учетными записями "Home Connect". |
| Информация о сети | - | Отображение информации о сети и приборе. |
| Удалить параметры сети | - | Заметка: Без соединения с сетью обслуживание через приложение "Home Connect" невозможно. |
| Обновление ПО | - | Заметка: Эта настройка доступна только при обновлении ПО. |

13.2 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных. При первом соединении прибора с домашней сетью, имеющей выход в интернет, прибор передает на сервер

Home Connect данные следующих категорий (первоначальная регистрация):

- Уникальный идентификатор прибора (состоит из кодовых номеров прибора и MAC-адреса встроенного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора.
- Статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Первоначальная регистрация является этапом подготовки к использованию функций Home Connect и требуется лишь однократно, при первом использовании функций Home Connect.



Заметка: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения

Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

14 Базовые установки

Вы можете выполнить настройку прибора согласно вашим потребностям и вызвать дополнительные функции.

14.1 Изменение базовых настроек

1. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается список базовых настроек.
2. Выполните нужную базовую настройку.
- ✓ Прибор запоминает базовую настройку автоматически.
3. Для выхода из режима базовых настроек нажмите .

14.2 Обзор базовых настроек

Здесь приводится обзор базовых настроек.

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| Настройка напитков | Температура заваривания | Настройка температуры заваривания. |
| | Очередь молока | Настройка очередности молока и кофе. |
| | Пауза для латте-макиато | Настройка паузы между молоком и кофе. |
| | Сброс параметров напитка | Сброс настроек для напитков. |
| Настройки прибора | Подогреватель чашек ¹ | Включение или выключение подогревателя чашек ¹ . |
| | Автоматическое выключение | Настройка времени, по истечении которого прибор автоматически выключается. |

¹ В зависимости от комплектации

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Яркость дисплея | Поэтапная настройка яркости. |
| | Звук сигнала | <ul style="list-style-type: none"> ■ Включение и выключение звуков сигнала. ■ Настройка уровня громкости. |
| | Жесткость воды | Настройка жесткости воды. |
| | Язык | Настройка языка. |
| | Заводские настройки | Возвращение прибору заводских настроек. |
| Персонализация | Фирменный логотип | Отображение или отсутствие изображения фирменного логотипа на дисплее. |
| | Режим работы после включения | Настройка режима индикации на дисплее для "Избранное", "Классика" или "coffeeWorld". |
| | Сортировка избранного | Определение последовательности избранного. |
| Home Connect | Информация о Home Connect | Для запуска сосканируйте QR-код. → <i>"Home Connect Установки", Страница 168</i> |
| Информация о приборе | Счетчик напитков. | Отображение количества приготовленных напитков. |
| | Информация об очистке | Отображение времени до следующей замены фильтра для воды или запуска сервисной программы. |
| | Информация о версии | Отображение информации о сети и приборе. |
| | Информация о лицензии | Отображение текста лицензии FOSS. |
| Режим работы | Режим работы для демонстрации | "Деморежим" включение или выключение. |
| ¹ В зависимости от комплектации | | |

15 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

15.1 Пригодность для мытья в посудомоечной машине


Здесь приводится обзор деталей, пригодных для мытья в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые части прибора чувствительны к высоким температурам и при мытье в посудомоечной машине могут быть повреждены.

- ▶ Соблюдайте инструкцию по эксплуатации к посудомоечной машине.

- ▶ В посудомоечной машине можно мыть только пригодные для этого части.
- ▶ Используйте только программы, не нагревающие воду выше 60 °С.

Пригодны: 

- Поддон для капель
 - Поддонник
 - Контейнер для кофейной гущи
 - Механический указатель уровня наполнения
- Молочная система с адаптером
- Емкость для молока с крышкой

Не пригодны: 

- Емкость для воды
- Крышка емкости для воды
- Крышка, сохраняющая аромат
- Заварочный блок
- Крышка дозатора напитков

15.2 Чистящее средство


Используйте только подходящие чистящие средства.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.
- ▶ Для удаления накипи не используйте лимонную кислоту, уксус или средства на основе уксуса.
- ▶ Для удаления накипи и очистки используйте только подходящие таблетки.

- ▶ Не используйте средство для удаления накипи, содержащее фосфорную кислоту.

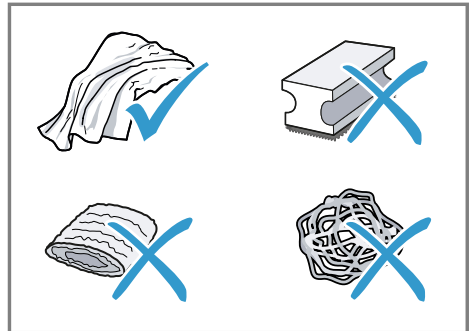

Рекомендации

- Используйте таблетки для удаления накипи и чистящие таблетки, специально предназначенные для вашего

прибора. Вы можете приобрести таблетки через сервис.

→ "Аксессуары", Страница 161

- Тщательно промойте новые губчатые салфетки, чтобы удалить соли, которые могут иметься на них. Соли могут привести к образованию налета ржавчины на поверхностях из стали.
- Остатки накипи, кофе, молока, моющих средств и средств для удаления накипи всегда удаляйте немедленно, чтобы предотвратить образование коррозии.

15.3 Очистка прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Проникающая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Категорически запрещается погружать прибор или сетевой кабель в воду.
- ▶ Запрещается попадание жидкостей на штекерное соединение прибора.
- ▶ Не используйте для очистки прибора парочистители или очистители высокого давления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!

Некоторые части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Используя прибор, перед контактом с горячими частями дайте им остыть.

1. Очистите корпус, полированные поверхности и панель управления прилагающейся микрофибровой салфеткой.
2. После приготовления напитка очистите дозатор напитков мягкой влажной тканью.

3. Если прибор длительное время не использовался, например, в период отпуска, полностью очистите прибор, включая дозатор, молочную систему, поддоны и заварочный блок.

Заметка: Если прибор включается в холодном состоянии или выключается после приготовления кофе, промывка прибора выполняется автоматически. Таким образом, система очищается самостоятельно.

15.4 Очистка поддона и емкости для кофейной гущи

Ежедневно очищайте и опорожняйте поддон и емкость для кофейной гущи во избежание слоев отложений. Следуйте инструкции в картинках, приведенной в этой инструкции.

→ Рис. 25 - 26

15.5 Очистка емкости для молока

По гигиеническим соображениям регулярно очищайте емкость для молока. Емкость для молока можно мыть в посудомоечной машине. Следуйте инструкции в картинках, приведенной в этой инструкции.

→ Рис. 17 - 18

15.6 Сервисные программы

Если вы вставляете или снимаете фильтр для воды, чтобы тщательно очистить прибор, используйте сервисные программы.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное или несвоевременное выполнение очистки и удаления накипи может нанести ущерб прибору.


- ▶ После сообщения немедленно выполните процесс удаления накипи.
- ▶ В отсек для таблеток кладите только чистящие таблетки.

- ▶ Не кладите таблетки для удаления накипи и прочие средства в отсек для таблеток.

Примечания

- Дисплей показывает длительность процесса.
- Если прибор заблокирован, им можно будет снова пользоваться только после выполненного удаления накипи.









Использование сервисных программ

1. Нажмите .
2. Нажмите на символ нужной программы.
 - ✓ Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.

Обзор сервисных программ

Здесь приводится обзор сервисных программ.

Заметка: На стартовом дисплее отображается количество напитков, оставшихся до выполнения программы, и время.

| | | |
|--|---------------------------|--|
|  | Фильтр INTENZA | Установка, замена или снятие фильтра для воды. |
|  | Очистка мол. системы | Автоматическая промывка молочной системы. |
|  | calc'nClean | Комбинирование очистки и удаления накипи. Освобождение шлангов и трубок от остатков накипи и кофе. |
|  | Очистка | Освобождение шлангов и трубок от остатков кофе. |
|  | Удаление накипи | Освобождение шлангов и трубок от остатков накипи. |
|  | Очистка заварочного блока | На дисплее поэтапно отображается оптимальная очистка заварочного блока. |
|  | Чистка дозатора напитков | На дисплее поэтапно отображается оптимальная очистка дозатора. |
|  | Защита от мороза | Опорожнение шлангов и трубок для защиты прибора при транспортировке или хранении. |

Специальная промывка

Если сервисная программа прерывается, например, из-за сбоя в электросети, промывка прибора выполняется автоматически. После этого прибор снова готов к работе.

Рекомендации

- Если вы запускаете программы "Удаление накипи" или "calc'nClean", подготовьте емкость объемом не менее 0,5 л.
- Если используется фильтр для воды, период времени до необходимого выполнения сервисной программы продлевается.
- Вы можете объединить "Удаление накипи" и "Очистка" в сервисной программе "calc'nClean".

16 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|--|--|
| Прибор больше не реагирует. | Прибор неисправен. <ol style="list-style-type: none"> 1. Извлеките штепсельную вилку из розетки и выждите 10 секунд. 2. Снова вставьте штепсельную вилку в розетку. |
| Номе Connect не работает надлежащим образом. | Возможны различные причины. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зайдите на www.home-connect.com. |
| Прибор выдает только воду, кофе не приготавливается. | Пустая емкость для кофейных зерен не идентифицируется прибором. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заполните кофейными зернами емкость для кофейных зерен. |
| | Отсек для кофе на заварочном блоке засорен. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите заварочный блок. |
| | Зерна слишком маслянистые и не поступают в кофемолку. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Слегка постучите по емкости для кофейных зерен. ▶ Используйте другой сорт кофе. Не используйте маслянистые кофейные зерна. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите пустую емкость для кофейных зерен влажной тканью. |
| | Блок заваривания вставлен неправильно. <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, правильно ли вставлен и зафиксирован заварочный блок. 2. Передвиньте расположенный наверху красный рычаг влево. 3. Установите крышку заварочного блока. |

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|---|--|
| Прибор не выдает молочную пену. | <p>Система подачи молока загрязнена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите систему подачи молока в посудомоечной машине. |
| | <p>Трубка подачи молока не погружена в молоко.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте больше молока. ▶ Проверьте, погружена ли трубка подачи молока в молоко. |
| | <p>Сильные отложения накипи в приборе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор от накипи. |
| Система подачи молока не всасывает молоко. | <p>Система подачи молока неправильно собрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно выполните сборку системы подачи молока. |
| | <p>Ошибочная последовательность подсоединения емкости для молока и системы подачи молока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставьте сначала систему подачи молока в диспенсер, а затем емкость для молока. |
| | <p>Трубка подачи молока не погружена в молоко.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте больше молока. ▶ Проверьте, погружена ли трубка подачи молока в молоко. |
| Молочная пена слишком холодная. | <p>Молоко слишком холодное.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте теплое молоко. |
| Прибор не выдает горячую воду | <p>Система подачи молока загрязнена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите систему подачи молока в посудомоечной машине. |
| Монтаж или демонтаж системы подачи молока невозможен. | <p>Неправильная последовательность монтажа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подсоедините сначала систему подачи молока, а затем емкость для молока. При демонтаже вначале извлеките емкость для молока, а затем систему подачи молока. |
| Прибор не разливает напиток. | <p>В фильтре для воды находится воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Погрузите фильтр для воды в воду отверстием вверх до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. 2. Вставьте обратно фильтр. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставьте, прочно прижав, фильтр для воды без перекоса в гнездо резервуара. |
| | <p>Остатки средства для удаления накипи засоряют резервуар для воды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте резервуар для воды. 2. Тщательно очистите резервуар для воды. |

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|--|---|
| Вода на внутреннем дне прибора. | <p>Поддон был извлечен слишком рано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Извлекайте поддон только через несколько секунд после приготовления последнего напитка. |
| Заварочный блок не вынимается. | <p>Фиксатор не открывается, заварочный блок заклинило.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выключите прибор и снова включите его через 3 минуты. |
| Кофемолка не запускается. | <p>Прибор перегрелся.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините прибор от электросети. 2. Выждите 1 час, чтобы прибор остыл. |
| Кофемолка не перемалывает кофейные зерна, хотя емкость для кофейных зерен полна. | <p>Зерна слишком маслянистые и не поступают в кофемолку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Слегка постучите по емкости для кофейных зерен. ▶ Используйте другой сорт кофе. Не используйте маслянистые кофейные зерна. ▶ Очистите пустую емкость для кофейных зерен влажной тканью. |
| Очень неравномерное качество кофе или молочной пены. | <p>В приборе образовалась накипь.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор от накипи. |
| Неравномерное качество молочной пены. | <p>Качество молочной пены зависит от вида используемого молока или напитка из растительного сырья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Оптимизируйте результат, выбрав соответствующий сорт молока или напитка из растительного сырья. |
| Кофе не выдается или только отдельными каплями. | <p>Установлен слишком мелкий помол.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более крупный помол. → <i>"Установка степени помола", Страница 165</i> |
| Установленное количество напитка не достигается. | <p>Сильные отложения накипи в приборе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор от накипи. <hr/> <p>В фильтре для воды находится воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Погрузите фильтр для воды в воду отверстием вверх до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. 2. Вставьте обратно фильтр. <hr/> <p>Прибор загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите заварочный блок. ▶ Очистите прибор и удалите накипь. |
| Кофе без пенки. | <p>Неоптимальный сорт кофе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте сорт кофе с повышенным содержанием зерен Robusta. ▶ Используйте кофейные зерна с более сильной степенью обжарки. |

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|---|--|
| Кофе без пенки. | Используются не свежееобжаренные зерна. ▶ Используйте свежие кофейные зерна. |
| | Степень помола не соответствует кофейным зернам. ▶ Установите более мелкий помол. → "Установка степени помола", Страница 165 |
| Кофе слишком «кислый». | Слишком грубый помол. ▶ Установите более мелкий помол. → "Установка степени помола", Страница 165 |
| | Неоптимальный сорт кофе. ▶ Используйте сорт кофе с повышенным содержанием зерен Robusta. ▶ Используйте кофейные зерна с более сильной степенью обжарки. |
| Кофе слишком «горький». | Установлен слишком мелкий помол. ▶ Установите более крупный помол. → "Установка степени помола", Страница 165 |
| | Неоптимальный сорт кофе. ▶ Используйте другой сорт кофе. |
| Кофе имеет «подгорелый» привкус. | Установлен слишком мелкий помол. ▶ Установите более крупный помол. → "Установка степени помола", Страница 165 |
| | Неоптимальный сорт кофе. ▶ Используйте другой сорт кофе. |
| | Установлена слишком высокая температура кофе. ▶ Установите более низкую температуру кофе. |
| Кофейная гуща не компактна и слишком мокрая. | Не оптимальная степень помола. ▶ Установите более крупный или более мелкий помол. → "Установка степени помола", Страница 165 |
| | Зерна слишком маслянистые. ▶ Используйте другой сорт кофейных зерен. |
| На дисплее появляется индикация "Вставьте заварочный блок". | Неправильно установлена крышка. 1. Проверьте, правильно ли вставлен и зафиксирован заварочный блок. 2. Передвиньте расположенный наверху красный рычаг влево. 3. Установите крышку заварочного блока. |

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|--|---|
| На дисплее отображается "Залейте воду." несмотря на то, что емкость для воды полная. | <p>Неправильно установлен резервуар для воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно установите резервуар для воды. |
| | <p>Вода, содержащая углекислый газ, в резервуаре для воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Наполните резервуар для воды свежей проточной водой. |
| | <p>В резервуаре для воды застрял поплавков.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте резервуар для воды. 2. Тщательно очистите резервуар для воды. |
| | <p>Новый фильтр для воды не промыт в соответствии с инструкцией.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Промойте фильтр для воды в соответствии с инструкцией. 2. Введите в действие фильтр для воды. |
| | <p>В фильтре для воды находится воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Погрузите фильтр для воды в воду отверстием вверх до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. 2. Вставьте обратно фильтр. |
| | <p>Старый фильтр для воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставьте новый фильтр для воды. |
| | <p>Образования накипи в резервуаре для воды засоряют систему.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тщательно очистите резервуар для воды. 2. Запустите программу удаления накипи. |
| На дисплее появляется индикация "Почистите заварочный блок." | <p>Заварочный блок загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите заварочный блок. |
| | <p>Тугой ход механизма заварочного блока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите заварочный блок. |
| На дисплее появляется индикация "Слишком высокое или низкое напряжение". | <p>Имеются проблемы с подачей напряжения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Эксплуатируйте прибор только при напряжении 220 - 240 В. |
| На дисплее появляется индикация "Ошибка в водяной системе. Перезапустите прибор." | <p>Прибор неисправен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Извлеките штепсельную вилку из розетки и выждите 10 секунд. 2. Снова вставьте штепсельную вилку в розетку. |
| Индикация "Выполните программу calc'nClean!" появляется на дисплее очень часто. | <p>Даже умягченная вода содержит определенное количество извести.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вставьте новый фильтр для воды. 2. Установите соответствующую степень жесткости воды. |

| Неисправность | Причина и устранение неисправностей |
|---|---|
| Индикация "Выполните программу calc'nClean!" появляется на дисплее очень часто. | <p data-bbox="376 158 1034 209">Использовано неправильное средство для удаления накипи или его слишком мало.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 217 1014 268">▶ Для удаления накипи используйте только подходящие таблетки. <hr/> <p data-bbox="376 285 927 312">Сервисная программа выполнена не полностью.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 317 1042 368">▶ Запустите сервисную программу "Специальная промывка". <p data-bbox="404 373 882 400">→ <i>"Сервисные программы", Страница 172</i></p> |

17 Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

17.1 Активация защиты от мороза

При транспортировке и хранении предохраните ваш прибор от воздействия низких температур.

ВНИМАНИЕ!

Остатки жидкости в приборе могут привести к повреждению прибора при транспортировке или хранении.

- ▶ Перед транспортировкой или помещением на хранение опорожните систему подачи жидкости.
1. Выполните программу "Защита от мороза".
→ "Базовые установки", Страница 169
 2. Отсоедините прибор от электросети.

17.2 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

18 Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы, вам не удастся самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Важные для функционирования прибора оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции, вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 7 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

Заметка: При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб в конце инструкции или на нашем веб-сайте.

18.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

18.2 Гарантийные условия

Вы имеете право на гарантийное обслуживание вашего прибора в соответствии со следующими условиями.

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

19 Технические характеристики

Здесь вы найдете цифры и факты, относящиеся к вашему прибору.

| | |
|------------|-------------|
| Напряжение | 220–240 В ~ |
| Частота | 50 Гц |



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | RU | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

| | |
|--|----------|
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Максимальное давление насоса, статическое | 15 бар |
| Максимальная вместимость резервуара для воды (без фильтра) | 1,8 л |
| Максимальная вместимость емкости для кофейных зерен | 270 г |
| Длина сетевого кабеля | 100 см |
| Высота прибора | 38,2 см |
| Ширина прибора | 24,5 см |
| Глубина прибора | 43,5 см |
| Вес, порожний | 9 кг |
| Тип кофемолки | Керамика |

20 Сертификат соответствия

Полный текст RED сертификата соответствия имеется на интернет-сайте www.siemens-home.bsh-group.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



Полоса частот 2,4 ГГц: 100 мВт макс.
Полоса частот 5 ГГц: 100 мВт макс.

Вміст

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1 Безпека | 185 | | |
| 1.1 Загальні вказівки | 185 | 7.4 Приготування кавового напою з молоком..... | 194 |
| 1.2 Використання за призначенням | 185 | 7.5 Одночасне приготування двох чашок | 195 |
| 1.3 Обмеження кола користувачів | 185 | 8 Кавомолка | 195 |
| 1.4 Правила техніки безпеки | 186 | 8.1 Вибір ступеня помелу..... | 195 |
| 2 Охорона довкілля й екологічне користування..... | 189 | 9 Фільтр для води | 196 |
| 2.1 Утилізація упаковки | 189 | 9.1 Вставлення фільтра для води..... | 196 |
| 2.2 Заощадження енергії..... | 189 | 9.2 Заміна або видалення фільтра для води..... | 196 |
| 3 Установлення й підключення | 189 | 10 Блокування від доступу дітей..... | 196 |
| 3.1 Комплект поставки | 189 | 10.1 Активація функції блокування від доступу дітей..... | 196 |
| 3.2 Установлення й підключення приладу..... | 190 | 10.2 Деактивація блокування від доступу дітей..... | 197 |
| 4 Знайомство..... | 190 | 11 Підігрів чашок¹..... | 197 |
| 4.1 Прилад..... | 190 | 11.1 Активація і деактивація підігрівача чашок ¹ | 197 |
| 4.2 Елементи керування | 190 | 12 Улюблене..... | 197 |
| 5 Приладдя..... | 191 | 12.1 Збереження напою з меню вибору | 197 |
| 6 Перед першим використанням | 191 | 12.2 Збереження напою в меню | 197 |
| 6.1 Підготовка й чищення приладу..... | 191 | 12.3 Зміна параметрів напою | 197 |
| 6.2 Визначення твердості води .. | 192 | 12.4 Видалення напою з улюбленого | 198 |
| 6.3 Перше використання приладу..... | 192 | 12.5 Сортування улюбленого..... | 198 |
| 6.4 Загальні вказівки | 193 | 13 Home Connect | 198 |
| 7 Основні відомості про користування | 193 | 13.1 Параметри Home Connect . | 198 |
| 7.1 Увімкнення або вимкнення приладу..... | 193 | 13.2 Захист даних | 199 |
| 7.2 Приготування напоїв..... | 193 | | |
| 7.3 doubleShot і tripleShot..... | 194 | | |

¹ Залежно від комплектації приладу

| | |
|--|------------|
| 14 Основні параметри..... | 200 |
| 14.1 Зміна основних налаштувань | 200 |
| 14.2 Огляд основних параметрів | 200 |
| 15 Чищення та догляд | 201 |
| 15.1 Придатність до миття в посудомийній машині..... | 201 |
| 15.2 Засоби для очищення..... | 202 |
| 15.3 Чищення приладу..... | 203 |
| 15.4 Чищення піддона для крапель і контейнера для кавової гущі | 203 |
| 15.5 Чищення контейнера для молока | 203 |
| 15.6 Сервісні програми | 203 |
| 16 Усунення несправностей..... | 206 |
| 17 Транспортування, зберігання й утилізація..... | 212 |
| 17.1 Активація захисту від морозу | 212 |
| 17.2 Утилізація старих приладів. | 212 |
| 18 Сервісні центри | 212 |
| 18.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)... | 213 |
| 18.2 Умови гарантії | 213 |
| 19 Технічні характеристики | 213 |
| 20 Декларація відповідності..... | 213 |



1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише так:

- для приготування гарячих напоїв.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 8-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Правила техніки безпеки

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Стор. 212*

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією. Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду.
- ▶ На рознімний з'єднувач приладу не має потрапляти рідина.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Прилад нагрівається.

- ▶ Забезпечте достатню вентиляцію приладу.
 - ▶ Заборонено користуватися приладом у шафі.
- Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.
- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
 - ▶ Якщо кабель живлення закорткий, зверніться до сервісного центру.
 - ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Деякі частини приладу дуже нагріваються.

- ▶ Не торкайтеся гарячих деталей приладу.
- ▶ Після користування дайте гарячим деталям приладу охолонути.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Щойно приготовані напої дуже гарячі.

- ▶ У разі потреби давайте напоям охолонути.

- ▶ Уникайте потрапляння на шкіру рідин і пари, що виходять із приладу.

Дистанційний запуск за допомогою мобільної програми Home Connect без нагляду за приладом може призвести до ошпарювання інших осіб.

- ▶ Заборонено підносити руку під дозатор під час видачі напою.
- ▶ Не підпускайте до приладу дітей тощо.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Неправильне використання приладу може створити небезпеку для користувача.

- ▶ Щоб уникнути травм, користуйтеся приладом лише за призначенням.

Затискання пальців під час зачинення дверцят приладу.

- ▶ Зачиняючи дверцята приладу, бережіть пальці.

Кавомолка обертається.

- ▶ Не просовуйте пальці в кавомолку.

⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

Цей прилад містить постійні магніти. Вони можуть впливати на електронні імплантати, наприклад кардіостимулятори чи інсулінові помпи.

- ▶ Людям з електронними імплантатами необхідно триматися на безпечній відстані — принаймні 10 см від приладу.
- ▶ Безпечну відстань у 10 см слід тримати й від вийнятого резервуара для води.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Забруднення приладу може становити небезпеку для здоров'я.

- ▶ Виконуйте вказівки щодо гігієнічного чищення приладу.

2 Охорона довкілля й ошадливе користування

2.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

2.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Установіть найменшу тривалість затримки автоматичного вимкнення.

- ✓ Коли приладом не будуть користуватися, він вимикатиметься раніше.
→ "Основні параметри",
Стор. 200

Не переривайте приготування напоїв передчасно.

- ✓ Нагріта кількість води або молока буде використана оптимально.

Регулярно видаляйте з приладу накип.

- ✓ Відклади накипу підвищують енергоспоживання.

3 Установлення й підключення

Тут ви дізнаєтеся, де найліпше встановлювати прилад. Крім того, ви дізнаєтеся, як приєднати прилад до електромережі.

3.1 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

Зауваження: Залежно від моделі приладу в комплект входять різні аксесуари. Додаткові аксесуари позначені пунктирною рамкою.

→ Мал. 1

| | |
|----------|--|
| A | Кавомашина |
| B | Ємність для молока |
| C | Гнучка трубка для молока та всмоктувальна трубка |
| D | Адаптер ємності для молока ¹ |
| E | Інструкція з експлуатації |
| F | Допоміжна напрямна для встановлення фільтра. |
| G | Таблетки для видалення накипу ¹ |
| H | Таблетки для очищення ¹ |
| I | Фільтр для води ¹ |
| J | Смужка для визначення жорсткості води |
| K | Серветка з мікрОВОлокна |

¹ Залежно від комплектації приладу

3.2 Установлення й підключення приладу

УВАГА!

Небезпека пошкодження приладу. Неправильне введення в експлуатацію може пошкодити прилад.

- ▶ Використовуйте прилад лише в приміщеннях, захищених від морозу.
- ▶ Якщо прилад транспортують або зберігають за температури, нижчої від 0 °С, перед введенням в експлуатацію слід витримати його 3 год. за кімнатної температури.
- ▶ Після кожного підключення слід почекати приблизно 5 с.

1. Установіть прилад на рівній водостійкій поверхні, здатній витримати його вагу.
2. Приєднайте штепсельну вилку приладу до розетки із заземленням, яку встановлено належним чином.

4 Знайомство

4.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

Зуваження: Залежно від моделі приладу можливі деякі відмінності кольору та деталей.

→ Мал. 2

| | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Ємність для молока |
| 2 | Сенсорні кнопки |
| 3 | Підігрів чашок ¹ |

¹ Залежно від комплектації приладу

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 4 | Кришка для збереження аромату |
| 5 | Контейнер для кавових зерен |
| 6 | Поворотний регулятор ступеня помелу |
| 7 | Відсік для таблеток |
| 8 | Кришка резервуара для води |
| 9 | Резервуар для води |
| 10 | Сенсорний дисплей |
| 11 | Дверцята заварювальної камери |
| 12 | Заводська табличка |
| 13 | Молочна система |
| 14 | Кришка дозатора |
| 15 | Піддон для крапель |





¹ Залежно від комплектації приладу

4.2 Елементи керування

Тут можна ознайомитися з елементами керування приладу.

Сенсорні кнопки

Тут наведено огляд символів, що завжди видимі.






| | |
|---|--|
|  | Увімкнення або вимкнення приладу. |
|  | Приготування двох чашок. |
|  | Відкриття або закриття сервісної програми. |
|  | Відкриття або закриття налаштувань. |

Сенсорний дисплей

Сенсорний дисплей слугує і для індикації, і для керування.

| | |
|--|---|
|  | Улюблене Вибір збережених напоїв з персоналізованими параметрами. → <i>Стор. 197</i> |
|  | Класика Вибір стандартних напоїв. |
|  | coffeeWorld Вибір базових напоїв, список яких можна поповнювати за допомогою Home Connect. |
|  | Підігрів чашок увімкнений. |
|  | Прилад з'єднаний з Home Connect. |

Зауваження: Коли прилад увімкнений, доступні й інші можливості керування з відповідною індикацією і повідомленнями (наприклад, параметри напоїв).

| | |
|---|----------------------------|
|  | Регулювання міцності. |
|  | Регулювання об'єму напою. |
|  | Регулювання частки молока. |
|  | Регулювання аромату. |
|  | Регулювання температури. |

5 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

| Приладдя | Магазин | Сервісний центр |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Таблетки для очищення | TZ80001A TZ80001B | 00312097 00312098 |
| Таблетки для видалення накипу | TZ80002A TZ80002B | 00312094 00312095 |
| Фільтр для води | TZ70003 | 00575491 |
| Фільтр для води, набір із 3 шт. | TZ70033A | - |
| Серветка з мікрОВОЛОК-на | - | 00460770 |
| Набір для догляду | TZ80004A TZ80004B | 00312105 00312106 |
| Адаптер для ємності для молока | TZ70001 | 17006005 |

6 Перед першим використанням

Підготуйте прилад до застосування.

6.1 Підготовка й чищення приладу

Зніміть захисні плівки, почистьте прилад і його окремі частини.

Зауваження: Щодня наповнюйте резервуар для води свіжою холодною негазованою водою.

УВАГА!

Непридатні зерна можуть засмітити кавомолку.

- ▶ Використовуйте лише чисті суміші еспreso-машин / автоматичних кавомашин.
- ▶ Не використовуйте глазуровані кавові зерна.
- ▶ Не використовуйте карамелізовані кавові зерна.
- ▶ Не використовуйте кавові зерна, оброблені цукровмісними добавками.
- ▶ Не засипайте мелену каву.

Порада: Щоб зберігати оптимальну якість, зберігайте кавові зерна в прохолодному місці в закритій ємності.

Кавові зерна в контейнері приладу зберігають аромат упродовж кількох днів.

→ Мал. 3 - 24

6.2 Визначення твердості води

Щоб прилад своєчасно сповіщав про потребу видалити накип, важливо правильно встановити твердість води. Твердість води можна визначити за допомогою індикаторної смужки з комплекту або дізнатися в місцевого постачальника води.

1. Ненадовго занурте індикаторну смужку у свіжу водопровідну воду.
2. Дайте воді стекти з індикаторної смужки.
3. За 1 хв. індикаторна смужка покаже твердість води.

У таблиці нижче показано співвідношення рівнів і ступенів твердості води.

| Рівень | Німецькі градуси твердості °dH | Загальна твердість (ммоль/л) |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |


¹ Заводська настройка

Зауваження: Якщо в оселі є установка для пом'якшення води, то можна вибрати налаштування "Пом'якшувач".

Порада: Налаштування можна змінити в будь-який момент.
→ "Основні параметри", Стор. 200

6.3 Перше використання приладу

Після підключення до електромережі налаштуйте прилад для першого використання. Меню введення в експлуатацію з'являється тільки після першого ввімкнення.

1. Увімкніть прилад кнопкою .
 2. Виконуйте вказівки, що з'являтимуться на дисплеї.
- ✓ На дисплеї з'являтимуться інструкції з виконання програми.

Вказівки


- Щоб налаштувати Home Connect, керуйтеся доданою інструкцією щодо Home Connect.
- Якщо вибрано варіант "Деморежим", працює тільки дисплейна індикація. Готувати напої чи виконувати програми неможливо.

6.4 Загальні вказівки

Щоб оптимально користуватися приладом, зважайте на вказівки.

Вказівки

- На заводі встановлено стандартні параметри для оптимального режиму роботи приладу.
- Кавомолку відрегульовано на заводі для оптимальної роботи. Якщо кава тече лише краплями або надто рідка й має замало пінки, можна підкоригувати ступінь помелу під час роботи кавомолки.
→ "Вибір ступеня помелу", Стор. 195
- Якщо не користуватися приладом упродовж певного часу, він автоматично вимкнеться. Тривалість цього періоду можна змінити в основних налаштуваннях. → Стор. 200
- Під час користування на вентиляційних щілинах і кришці відсіку для таблеток можлива поява крапель води.
- З технічних причин зсередини приладу може виходити пара.

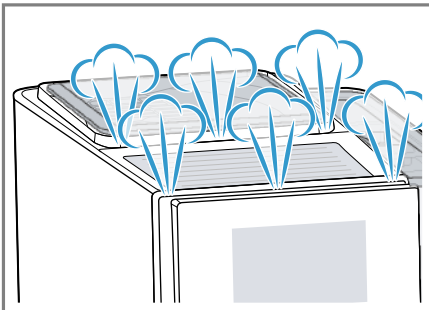

- Перший приготований напій не буде мати вираженого аромату, якщо:
 - Ви користуєтеся приладом уперше.
 - Ви щойно виконали сервісну програму.
 - Ви довго не вмикали прилад.

Не пийте цього напою.

Порада: Стабільна дрібнопориста кремова пінка досягається після приготування кількох чашок від початку користування приладом.

7 Основні відомості про користування

7.1 Увімкнення або вимкнення приладу

- ▶ Натисніть .

Під час увімкнення на дисплеї з'явиться логотип Siemens. Під час увімкнення й вимкнення прилад автоматично промивається. Вимикаючись, прилад чиститься, випускаючи пару в піддон. Якщо прилад на момент увімкнення ще теплий або перед вимкненням напої не готували, прилад не промивається.

7.2 Приготування напоїв

Тут ви дізнаєтеся, як приготувати вибраний напій.

УВАГА! **Небезпека опіку!**

Щойно приготовані напої дуже гарячі.

- ▶ У разі потреби давайте напоєм охолонуть.

- ▶ Уникайте потрапляння на шкіру рідин і пари, що виходять із приладу.

Вказівки

- За деяких параметрів кава готується в кілька етапів. Зачекайте, доки процес приготування повністю завершиться.
- Щоб приготувати напій з молоком, до приладу потрібно приєднати заповнений молоком контейнер або, за допомогою адаптера, молочний пакет.
- Приєднати контейнер для молока або адаптер для пакетів можна тільки після правильного встановлення системи подачі молока з адаптером і трубкою в кришці дозатора напоїв.
- Контейнер для молока розроблений спеціально під цей прилад. Контейнер для молока можна використовувати тільки в побутових умовах і тільки для зберігання молока в холодильнику.
- Якщо молочна система не почищена, налита гаряча вода може містити незначні домішки молока.

Поради

- Замість молока можна використовувати й напої рослинного походження, наприклад соєве молоко.
- Якість молочної пінки залежить від типу використовуваного молока або рослинного напою.

7.3 doubleShot і tripleShot

Чим довше заварюється кава, тим більше гірких речовин і небажаних ароматів вивільняється. Гіркі речовини й небажані аромати погіршують смак і засвоюваність кави.

Щоб вивільнялися тільки приємні на смак і добре засвоювані ароматичні речовини, прилад заново мелє зерна й заварює каву.

Зауваження: Функції "doubleShot" і "tripleShot" залежать від вибраних міцності та об'єму напою.

7.4 Приготування кавового напою з молоком

У цьому прикладі ми розглянемо, як приготувати лате-мак'ято.




⚠ УВАГА! Небезпека опіків!

Молочна система дуже сильно нагрівається.

- ▶ Ніколи не торкайтеся гарячої молочної системи.
- ▶ Перш ніж торкатися молочної системи, дайте їй охолонути.

Вимоги

- Контейнер для молока або молочної адаптер приєднаний.
- Контейнер для молока заповнений молоком, або шланг молочної адаптера занурений у молоко.

1. Поставте склянку під дозатор.
2. Натисніть "Класика".
3. Виберіть і натисніть символ лате-мак'ято.
 - Щоб змінити міцність, натискайте .
 - Щоб змінити об'єм напою, натискайте .
 - Щоб змінити частку молока, натискайте .
4. Натисніть "Розпочати" і дочекайтеся завершення процесу.
 - Щоб повністю зупинити приготування напою, натисніть "Зупинити".

- Щоб зупинити тільки поточний етап приготування, натисніть "Пропустити".

Після приготування молочна система автоматично очищається коротким імпульсом пари.

Вказівки


- Якщо не змінити жодного параметра протягом приблизно 30 с, прилад вийде з режиму налаштування.
- Прилад зберігає параметри автоматично.

Порада: Перед приготуванням напоїв чашки можна підігрівати гарячою водою або спеціальним підігрівачем¹.

7.5 Одночасне приготування двох чашок

Залежно від моделі приладу можна готувати дві чашки кави одночасно.

Зауваження: Коли активна функція "doubleShot" або "tripleShot", одночасне приготування двох чашок не підтримується.

1. Натисніть символ бажаного напою.
2. Натисніть .
- ✓ На дисплеї показано встановлений параметр.
3. Поставте дві чашки під дозатор, ліворуч і праворуч.
4. Натисніть "Розпочати".
Приготування напою складається з такої кількості етапів: 2. Зерна мелються таку кількість разів: 2.
- ✓ Напій завариться, а потім наллється в чашку.
5. Дочекайтеся завершення процесу.

8 Кавомолка

Цей прилад обладнано регульовною кавомолкою, за допомогою якої можна індивідуально коригувати ступінь помелу кавових зерен.

8.1 Вибір ступеня помелу

Під час молоття кавових зерен можна встановлювати бажаний ступінь помелу.

УВАГА! **Небезпека травмування!**

Кавомолка обертається.

- ▶ Не просовуйте пальці в кавомолку.

УВАГА!

Небезпека пошкодження кавомолки. Неправильне встановлення ступеня помелу може спричинити пошкодження кавомолки.


- ▶ Установлюйте ступінь помелу тільки тоді, коли кавомолка працює.
- ▶ Ступінь помелу можна ступінчасто регулювати поворотним перемикачем.

| Ступінь помелу | Налаштування |
|--|---|
| Тонший помел для зерен темного обсмаження. | Поверніть перемикач проти годинникової стрілки. |



¹ Залежно від комплектації приладу

| Ступінь помелу | Налаштування |
|---|---|
| Грубіший помел для зерен світлого обсмаження. | Поверніть перемикач за годинниковою стрілкою. |



Установлений ступінь помелу застосовується тільки після другої чашки кави.

Порада: Якщо кава тече лише краплями, установіть грубіший ступінь помелу. Якщо кава надто рідка й має замало пінки, установіть тонший ступінь помелу.

9 Фільтр для води


За допомогою фільтра для води можна сповільнювати появу накипу й робити воду чистішою.

9.1 Вставлення фільтра для води

УВАГА!


Можливе пошкодження приладу внаслідок появи накипу.

- ▶ Своєчасно замініюйте водяний фільтр.
- ▶ Замінити водяний фільтр потрібно не пізніше ніж через 2 міс..

1. Натисніть .
2. Натисніть "Фільтр INTENZA" і виконуйте вказівки, що з'являтимуться на дисплеї.

9.2 Заміна або видалення фільтра для води

Приладом можна користуватися й без фільтра для води.

1. Натисніть .
2. Натисніть "Фільтр INTENZA".
3. Натисніть "Замінити" або "Вийняти" і виконуйте вказівки, що з'являтимуться на дисплеї.

Поради


- Замінити фільтр для води слід також із гігієнічних міркувань.
- За наявності водяного фільтра видаляти накип із приладу можна рідше.
- Якщо ви довго не користувалися приладом (наприклад, були у відпустці), то перед користуванням промийте встановлений водяний фільтр, приготувавши чашку гарячої води.
- Придбати фільтр для води можна в магазині або сервісному центрі.
→ "Приладдя", Стор. 191

10 Блокування від доступу дітей


Щоб захистити дітей від ошпарення та опіків, прилад можна заблокувати.

10.1 Активація функції блокування від доступу дітей

Вимога: Прилад увімкнений.

- ▶ Натисніть  і втримуйте щонайменше 3 с.
- ✓ На дисплеї з'явиться "Блокування від дітей увімкнене. Щоб розблокувати прилад, натисніть і 3 с втримуйте кнопку налаштування."

10.2 Деактивація блокування від доступу дітей

- ▶ Натисніть  і втримуйте щонайменше 3 с.
- ✓ На дисплеї з'явиться "Блокування від дітей вимкнене."

11 Підігрів чашок¹

Чашки можна підігрівати за допомогою підігрівача чашок.

11.1 Активація і деактивація підігрівача чашок¹

УВАГА!

Небезпека опіків!

Підігрівач чашок¹ дуже нагрівається.

- ▶ Ніколи не торкайтеся гарячого підігрівача чашок¹.
- ▶ Перш ніж торкатися гарячого підігрівача чашок¹, дайте йому охолонути.


Порада: Для оптимального підігріву чашок ставте чашки дном на підігрівач.

- ▶ Активувати й деактивувати підігрівач чашок¹ можна в основних параметрах.
→ "Огляд основних параметрів",
Стор. 200

12 Улюблене

Напої з персоналізованими налаштуваннями можна зберігати як улюблені.


Улюблені напої можна позначати кольором. Улюблений напій — це напій з персоналізованими налаштуваннями. Змінити налаштування напою можна в будь-який момент.

Зауваження: Щоб вийти з меню налаштування, натисніть .

12.1 Збереження напою з меню вибору

1. Виберіть напій з розділу "Класика" або "coffeeWorld".
2. Персоналізуйте параметри напою.
3. Натисніть "Улюблене".
4. Виберіть для напою бажаний колір.
5. Натисніть "Зберегти".

12.2 Збереження напою в меню

1. Натисніть "Улюблене".
2. Натисніть .
- ✓ Дисплей показує всі наявні напої.
3. Виберіть бажаний напій.
4. Персоналізуйте параметри напою.
5. Натисніть "Далі".
6. Виберіть для напою бажаний колір.
7. Натисніть "Зберегти".

12.3 Зміна параметрів напою

1. Натисніть "Улюблене".
2. Виберіть напій і натисніть на нього.
3. Змініть параметри напою.

¹ Залежно від комплектації приладу

4. Натисніть "Застосувати".
- ✓ Нові параметри зберігаються на приладі.

12.4 Видалення напою з улюбленого

1. Натисніть "Улюблене".
2. Виберіть напій.
3. Натисніть "Видалити".
4. Підтвердьте команду "Видалити".

12.5 Сортування улюбленого

1. Натисніть "Параметри".
2. Натисніть "Персоналізація".
3. Натисніть "Сортування улюбленого".
4. Відсортуйте улюблені напої, наприклад, за назвою або кольором.

13 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Інформацію про це можна знайти тут: www.home-connect.com.

Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi¹) і мобільною програмою Home Connect. Застосунок Home Connect даватиме інструкції щодо всіх етапів процесу реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Поради

- Дотримуйтеся вимог, наведених у супровідній документації Home Connect.
- Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Вказівки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у тих випадках, коли ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", *Стор. 185*
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.

13.1 Параметри Home Connect

Адаптуйте Home Connect до своїх потреб.

Параметри Home Connect можна знайти в меню основних параметрів приладу. Які параметри відобразатимуться на дисплеї, залежить від того, чи налаштовано Home Connect і чи підключено прилад до домашньої мережі.

¹ Wi-Fi — зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

Огляд параметрів Home Connect

Тут наведено огляд параметрів "Home Connect" і мережі.

| Основне налаштування | Вибір | Опис |
|---------------------------|-----------------|--|
| Бездротовий зв'язок | Увімк. Вимк. | Вимкнення радіомодуля на час тривалої відсутності або для економії енергії. Зауваження: Перебуваючи в режимі очікування, підключений до мережі прилад споживає щонайбільше 2 Вт енергії. |
| Дистанційний пуск | Увімк. Вимк. | Увімкнення й вимкнення дистанційного запуску приладу. Зауваження: За допомогою мобільної програми "Home Connect" можливе тільки вимкнення. |
| Додати мобільний пристрій | - | З'єднання приладу з "Home Connect" або додатковими обліковими записами "Home Connect". |
| Інформація про мережу | - | Показ інформації про мережу і прилад. |
| Видалити параметри мережі | - | Зауваження: Якщо прилад не підключено до мережі, управляти ним за допомогою мобільної програми "Home Connect" неможливо. |
| Оновлення ПЗ | - | Зауваження: Цей параметр відображається, лише коли наявна оновлена версія ПЗ. |

13.2 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).

- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного й апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування й потрібна лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

14 Основні параметри

Можна налаштувати прилад під свої потреби й викликати додаткові функції.



14.2 Огляд основних параметрів

Тут наведено огляд основних параметрів.

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Налаштування напоїв | Температура заварювання | Регулювання температури заварювання. |
| | Черга молока | Вибір послідовності наливання молока й кави. |
| | Пауза на лате-мак'ято | Регулювання паузи між молоком і кавою. |
| | Скинути параметри напоїв | Скидання параметрів напоїв. |
| Налаштування приладу | Підігрів чашок ¹ | Увімкнення або вимкнення підігрівача чашок ¹ . |
| | Автоматичне вимкнення | Установлення часу, після якого прилад вимикається. |
| | Яскравість дисплея | Ступінчасте регулювання яскравості. |
| | Звук сигналів | <ul style="list-style-type: none">■ Увімкнення й вимкнення звуків.■ Регулювання гучності. |
| | Твердість води | Регулювання твердості води. |
| | Мова | Вибір мови. |

¹ Залежно від комплектації приладу

14.1 Зміна основних налаштувань

1. Натисніть .
- ✓ Дисплей показує список основних параметрів.
2. Задайте потрібний основний параметр.
- ✓ Прилад автоматично зберігає основний параметр.
3. Щоб вийти з основних параметрів, натисніть .

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| | Заводська конфігурація | Відновлення заводської конфігурації приладу. |
| Персоналізація | Фірмовий логотип | Вибір того, чи з'являтиметься на дисплеї фірмовий логотип. |
| | Режим після запуску | Вибір того, яка категорія з'являтиметься на дисплеї: "Улюблене", "Класика" або "coffeeWorld". |
| | Сортування улюбленого | Упорядкування показу улюблених напоїв. |
| Home Connect | Інформація про Home Connect | Для запуску зіскануйте QR-код. → <i>"Параметри Home Connect", Стор. 198</i> |
| Інформація про прилад | Кількість напоїв. | Показ кількості приготованих напоїв. |
| | Інформація про чищення | Показ часу до наступної заміни фільтра для води або виконання сервісної програми. |
| | Інформація про версію | Показ інформації про мережу і прилад. |
| | Інформація про ліцензію | Показ тексту ліцензійної угоди FOSS. |
| Режим роботи | Демонстраційний режим | Увімкнення або вимкнення режиму "Деморежим". |
| ¹ Залежно від комплектації приладу | | |

15 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

15.1 Придатність до миття в посудомийній машині

Тут наведено огляд деталей, придатних до миття в посудомийній машині.

УВАГА!


Деякі деталі чутливі до температури й можуть бути пошкоджені внаслідок миття в посудомийній машині.

- ▶ Дотримуйтеся вимог інструкції з експлуатації посудомийної машини.

- ▶ Мийте в посудомийній машині тільки придатні для цього деталі.
- ▶ Використовуйте тільки ті програми, котрі не нагрівають воду понад 60 °С.

Придатні: 

- Піддон для крапель
 - Решітка
 - Контейнер для кавової гущі
 - Механічний індикатор рівня
- Молочна система з адаптером
- Контейнер для молока з кришкою

Не придатні: 

- Контейнер для води
- Кришка контейнера для води
- Кришка для збереження аромату
- Блок заварювання
- Кришка дозатора


15.2 Засоби для очищення

Використовуйте лише спеціальні засоби для чистення.

УВАГА!

Непридатні засоби для чистення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чистення.
- ▶ Не використовуйте засоби для чистення, що містять спирт.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Не видаляйте накип за допомогою лимонної кислоти, оцту або засобів на основі оцту.
- ▶ Для видалення накипу й очищення слід використовувати виключно спеціальні таблетки.
- ▶ Не використовуйте засоби для видалення накипу, що містять фосфорну кислоту.

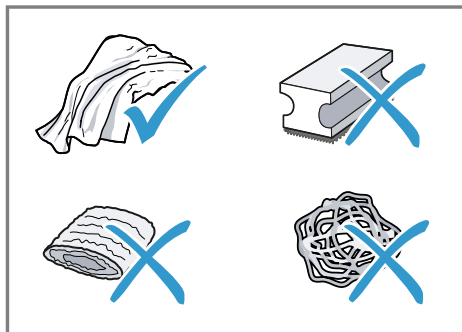

Поради

- Використовуйте таблетки для видалення накипу й очищення, які розроблені спеціально для вашого приладу. Таблетки можна придбати в сервісному центрі.
→ "Приладдя", Стор. 191
- Ретельно мийте нові губки, щоб видалити можливі рештки солей. Солі можуть спричинити появу нальоту іржі на металевих поверхнях.
- Щоб запобігти корозії, завжди невідкладно прибирайте залишки накипу, кави, молока, розчинів для очищення й видалення накипу.

15.3 Чищення приладу

⚠ УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду.
- ▶ На рознімний з'єднувач приладу не має потрапляти рідина.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високо-тискового приладу.

⚠ УВАГА!

Небезпека опіків!

Деякі частини приладу дуже нагріваються.

- ▶ Не торкайтеся гарячих деталей приладу.
- ▶ Після користування дайте гарячим деталям приладу охолонути.

1. Корпус, блискучі поверхні й панель керування протирайте доданою в комплекті серветкою з мікрОВОлокна.
2. Дозатор після приготування напою протирайте м'якою вологою ганчіркою.
3. Якщо приладом довго не користувалися, наприклад, під час відпустки, виконайте повне чищення приладу включно з дозатором, молочною системою, піддонами й блоком заварування.

Зауваження: Прилад автоматично промивається, якщо ввімкнути його в холодному стані або вимкнути після приготування кави. Таким чином відбувається самоочищення системи.

15.4 Чищення піддона для крапель і контейнера для кавової гущі

Щодня спорожнюйте й очищуйте піддон для крапель і контейнер для кавової гущі, щоб запобігти утворенню відкладів. Керуйтеся графічною інструкцією на початку цього документа.

→ Мал. 25 - 26

15.5 Чищення контейнера для молока

З міркувань гігієни контейнер для молока потребує регулярного чищення. Контейнер для молока можна мити в посудомийній машині. Керуйтеся графічною інструкцією на початку цього документа.

→ Мал. 17 - 18

15.6 Сервісні програми

Сервісні програми слід запускати для вставлення або виймання фільтра, а також для ретельного чищення приладу.

УВАГА!

Неналежне або несвоєчасне чищення й видалення накипу можуть пошкодити прилад.


- ▶ Видаляйте накип одразу після появи відповідної вказівки.
- ▶ У відсік для таблеток можна класти тільки спеціальні таблетки для чищення.
- ▶ Не кладіть у відсік для таблеток таблетки для видалення накипу або інші засоби.

Вказівки

- На дисплеї відображається перебіг виконання процедури.

- Якщо прилад заблокувався, то знову користуватися ним можна буде тільки після видалення накипу.

Користування сервісними програмами

1. Натисніть .
2. Натисніть символ потрібної програми.
 - ✓ На дисплеї з'являтимуться інструкції з виконання програми.

Огляд сервісних програм

Тут наведено огляд сервісних програм.

Зауваження: Початковий екран показує, скільки напоїв ще можна приготувати до виконання програми, а також відповідний час.

| | | |
|--|-------------------------------|--|
|  | Фільтр INTENZA | Вставлення, заміна або виймання фільтра для води. |
|  | Чистення мол. системи | Автоматичне промивання молочної системи. |
|  | calc'nClean | Чистення й видалення накипу в одній програмі. Чистення системи від накипу й залишків кави. |
|  | Чистення | Чистення системи від залишків кави. |
|  | Видалення накипу | Чистення системи від накипу. |
|  | Чистення заварювального блока | Дисплей показує поетапні інструкції з оптимального чистення заварювального блока. |
|  | Чистення дозатора напоїв | Дисплей показує поетапні інструкції з оптимального чистення дозатора. |
|  | Захист від морозу | Спорожнення системи, щоб захистити прилад на час перевезення або зберігання на складі. |

Спеціальне промивання

Якщо сервісна програма переривається, наприклад, через знеструмлення, прилад автоматично промивається. Після цього прилад знову готовий до роботи.

Поради

- Перед запуском програми "Видалення накипу" або "calc'nClean" приготуйте посудину об'ємом щонайменше 0,5 л.
- Наявність фільтра для води збільшує час до наступної сервісної програми.
- Операції "Видалення накипу" і "Чищення" можна виконати одночасно, запустивши сервісну програму "calc'nClean".

16 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---------------------------------------|--|
| Прилад перестав реагувати на команди. | На приладі виникла несправність. <ol style="list-style-type: none"> 1. Вийміть штепсельну вилку з розетки й почекайте 10 с. 2. Вставте штепсельну вилку в розетку. |
| Home Connect працює неправильно. | Можливі різні причини. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перейдіть на сайт www.home-connect.com. |
| Прилад видає тільки воду, без кави. | Прилад не розпізнає порожній контейнер для кавових зерен. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Завантажте кавові зерна. Засмічено відсік для меленої кави блока заварювання. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистьте блок заварювання. Зерна надто масні й не падають у кавомолку. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Злегка постукайте по контейнеру для кавових зерен. ▶ Змініть сорт кави. Не використовуйте масні зерна. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Протріть порожній контейнер для кавових зерен вологою ганчіркою. Заварювальний блок вставлено неправильно. <ol style="list-style-type: none"> 1. Переконайтеся, що заварювальний блок правильно вставлений і міцно зафіксований. 2. Зсуньте верхній червоний важіль наліво. 3. Установіть кришку заварювального блока. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|--|
| Прилад не видає молочну пінку. | <p>Молочна система брудна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Помийте молочну систему в посудомийній машині. <hr/> <p>Гнучку трубку не занурено в молоко.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Збільште кількість молока. ▶ Перевірте, чи занурено гнучку трубку в молоко. <hr/> <p>У приладі відклалося багато накипу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Видаліть накип із приладу. |
| Молочна система не всмоктує молоко. | <p>Молочну систему зібрано неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно зберіть молочну систему. <hr/> <p>Неправильна послідовність приєднання ємності для молока й молочної системи.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спочатку вставте молочну систему в дозатор, а тоді встановіть ємність для молока. <hr/> <p>Гнучку трубку не занурено в молоко.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Збільште кількість молока. ▶ Перевірте, чи занурено гнучку трубку в молоко. |
| Молочна пінка надто холодна. | <p>Молоко надто холодне.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте тепле молоко. |
| Прилад не видає гарячу воду. | <p>Молочна система брудна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Помийте молочну систему в посудомийній машині. |
| Не вдається встановити або зняти молочну систему. | <p>Неправильна послідовність монтажу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спершу приєднайте молочну систему, а тоді — ємність для молока. Під час демонтажу виймайте спершу ємність для молока, а тоді — молочну систему. |
| Прилад не видає напій. | <p>Фільтр для води містить повітря.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потримайте фільтр отвором догори у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря. 2. Вставте фільтр на місце. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Рівно й міцно втисніть фільтр для води у гніздо на резервуарі. <hr/> <p>Залишки засобу для видалення накипу засмічують резервуар для води.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вийміть резервуар для води. 2. Ретельно очистьте резервуар для води. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|---|
| На дні приладу є краплі води. | Піддон вийнято зарано. ▶ Виймайте піддон лише за кілька секунд після останнього приготування напою. |
| Не вдається вийняти блок заварювання. | Фіксація не відпускається, заварювальний блок застряг. ▶ Вимкніть прилад, заждіть 3 хвилини і знов увімкніть. |
| Кавомолка не запускається. | Прилад занадто гарячий. 1. Від'єднайте прилад від електромережі. 2. Почекайте 1 год., щоб дати приладу охолонути. |
| Кавомолка не меле зерна, хоча контейнер для зерен повний. | Зерна надто масні й не падають у кавомолку. ▶ Злегка постукайте по контейнеру для кавових зерен. ▶ Змініть сорт кави. Не використовуйте масні зерна. ▶ Протріть порожній контейнер для кавових зерен вологою ганчіркою. |
| Якість кави або молочної пінки значно коливається. | Прилад забруднений накипом. ▶ Видаліть накип із приладу. |
| Якісь молочної пінки коливається. | Якість молочної пінки залежить від сорту використуваного молока або напою рослинного походження. ▶ Щоб оптимізувати результат, виберіть відповідний сорт молока або напою рослинного походження. |
| Кава не видається або видається по краплі. | Установлено занадто дрібний помел. ▶ Установіть грубіший помел. → "Вибір ступеня помелу", Стор. 195 |
| Не досягається установлений об'єм. | У приладі відклалося багато накипу. ▶ Видаліть накип із приладу. Фільтр для води містить повітря. 1. Потримайте фільтр отвором догори у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря. 2. Вставте фільтр на місце. Прилад брудний. ▶ Очистьте блок заварювання. ▶ Видаліть накип і очистьте прилад. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|--|
| Кава без пінки. | <p>Неоптимальний сорт кави.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте сорт кави з більшим вмістом зерен робуста. ▶ Використовуйте зерна, обсмажені до темнішого кольору. <hr/> <p>Зерна обсмажені вже давно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте свіжі зерна. <hr/> <p>Ступінь помелу не відповідає кавовим зернам.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть більш дрібного помел. → <i>"Вибір ступеня помелу", Стор. 195</i> |
| Кава має занадто кислий присмак. | <p>Установлено загарбий помел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть більш дрібного помел. → <i>"Вибір ступеня помелу", Стор. 195</i> <hr/> <p>Неоптимальний сорт кави.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте сорт кави з більшим вмістом зерен робуста. ▶ Використовуйте зерна, обсмажені до темнішого кольору. |
| Кава має надто гіркий присмак. | <p>Установлено занадто дрібний помел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть грубіший помел. → <i>"Вибір ступеня помелу", Стор. 195</i> <hr/> <p>Неоптимальний сорт кави.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть сорт кави. |
| Кава має присмак горілих зерен. | <p>Установлено занадто дрібний помел.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть грубіший помел. → <i>"Вибір ступеня помелу", Стор. 195</i> <hr/> <p>Неоптимальний сорт кави.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть сорт кави. |
| Кавова гуща недостатньо щільна та занадто волога. | <p>Не встановлено оптимальний ступінь помелу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть грубіший або більш дрібний помел. → <i>"Вибір ступеня помелу", Стор. 195</i> <hr/> <p>Зерна надто масні.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте зерна іншого сорту. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|---|
| На дисплеї з'являється індикація "Вставте заварювальний блок". | <p>Кришка неправильно вставлена.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переконайтеся, що заварювальний блок правильно вставлений і міцно зафіксований. 2. Зсуньте верхній червоний важіль наліво. 3. Установіть кришку заварювального блока. |
| На дисплеї з'являється вказівка "Залийте воду.", хоча резервуар повний. | <p>Резервуар для води встановлено неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно вставте резервуар для води. |
| | <p>Резервуар для води містить газовану воду.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заповніть резервуар для води свіжою водопровідною водою. |
| | <p>Поплавець у резервуарі для води застряг.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вийміть резервуар для води. 2. Ретельно очистьте резервуар для води. |
| | <p>Новий фільтр для води не промито згідно з інструкцією.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Промийте фільтр для води згідно з інструкцією. 2. Почніть користування фільтром для води. |
| | <p>Фільтр для води містить повітря.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потримайте фільтр отвором догори у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря. 2. Вставте фільтр на місце. |
| | <p>Ресурс фільтра для води вичерпано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставте новий фільтр для води. |
| | <p>Відклади накипу в резервуарі для води засмічують систему.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ретельно очистьте резервуар для води. 2. Запустіть програму видалення накипу. |
| На дисплеї з'являється індикація "Почистьте заварювальний блок". | <p>Блок заварювання брудний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистьте блок заварювання. |
| | <p>Механізм блока заварювання заїдає.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистьте блок заварювання. |
| На дисплеї з'являється індикація "Завищока або занижка напруга". | <p>Проблеми з електроживленням.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Експлуатуйте прилад лише за 220–240 В. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|--|
| На дисплеї з'являється індикація "Помилка у водяній системі. Перезапустіть прилад." | <p>На приладі виникла несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вийміть штепсельну вилку з розетки й почекайте 10 с. 2. Вставте штепсельну вилку в розетку. |
| На дисплеї дуже часто з'являється індикація "Запустіть програму calc'nClean!". | <p>Пом'якшена вода все одно містить трохи мінералів.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вставте новий фільтр для води. 2. Установіть відповідну жорсткість води. |
| | <p>Використано невідповідний засіб для видалення накипу або замалу його кількість.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Для видалення накипу слід використовувати виключно відповідні таблетки. |
| | <p>Сервісну програму не виконано до кінця.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть сервісну програму "Спеціальне промивання". <p>→ "Сервісні програми", Стор. 203</p> |

17 Транспортування, зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтеся, як підготувати прилад до транспортування й зберігання. Крім того, ви дізнаєтеся, як утилізувати старі прилади.

17.1 Активація захисту від морозу

Захистіть прилад від впливу морозу під час транспортування та зберігання.

УВАГА!

Наявність у приладі залишків рідини може призвести до пошкодження під час транспортування або зберігання.

► Перед транспортуванням або зберіганням спорожніть систему подачі рідини.

1. Виконайте програму "Захист від морозу".
→ "Основні параметри",
Стор. 200
2. Від'єднайте прилад від електромережі.

17.2 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

18 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 7 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

Зауваження: Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу. Контактні дані сервісного центру містить довідник у кінці цієї інструкції; їх також можна знайти на нашому сайті.

18.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській таблиці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

18.2 Умови гарантії

Для вашого приладу діють наведені нижче гарантійні умови.

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

19 Технічні характеристики

Тут ви знайдете цифри й факти про свій прилад.

| | |
|---|-----------------|
| Напруга | 220– 240 В ~ |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 1500 Вт |
| Максимальний статичний тиск насоса | 15 бар |
| Максимальна місткість резервуара для води (без фільтра) | 1,8 л |
| Максимальна місткість контейнера для кавових зерен | 270 г |
| Довжина кабелю живлення | 100 см |
| Висота приладу | 38,2 см |
| Ширина приладу | 24,5 см |
| Глибина приладу | 43,5 см |
| Вага в порожньому стані | 9 кг |
| Тип кавомолки | Кераміка |

20 Декларація відповідності

Ця компанія заявляє BSH Hausgeräte GmbH, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою www.siemens-home.bsh

uk Декларація відповідності

group.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц: макс. 100 мВт
Частота 5 ГГц: макс. 100 мВт



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PI | PT | RO | CI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1 Sicherheit | 217 | 9 Wasserfilter | 227 |
| 1.1 Allgemeine Hinweise | 217 | 9.1 Wasserfilter einsetzen | 227 |
| 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 217 | 9.2 Wasserfilter wechseln oder entfernen | 227 |
| 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises | 217 | 10 Kindersicherung | 228 |
| 1.4 Sicherheitshinweise | 218 | 10.1 Kindersicherung aktivieren... .. | 228 |
| 2 Umweltschutz und Sparen | 221 | 10.2 Kindersicherung deaktivieren | 228 |
| 2.1 Verpackung entsorgen | 221 | 11 Tassenheizung¹ | 228 |
| 2.2 Energie sparen | 221 | 11.1 Tassenheizung aktivieren und deaktivieren ¹ | 228 |
| 3 Aufstellen und Anschließen | 221 | 12 Favoriten | 228 |
| 3.1 Lieferumfang | 221 | 12.1 Getränk aus Getränkeauswahl speichern | 228 |
| 3.2 Gerät aufstellen und anschließen | 221 | 12.2 Getränk im Menü speichern | 229 |
| 4 Kennenlernen | 222 | 12.3 Getränkeeinstellungen ändern | 229 |
| 4.1 Gerät | 222 | 12.4 Favorit löschen | 229 |
| 4.2 Bedienelemente | 222 | 12.5 Favoriten sortieren | 229 |
| 5 Zubehör | 223 | 13 Home Connect | 229 |
| 6 Vor dem ersten Gebrauch | 223 | 13.1 Home Connect Einstellungen | 230 |
| 6.1 Gerät vorbereiten und reinigen | 223 | 13.2 Datenschutz | 230 |
| 6.2 Wasserhärte ermitteln | 223 | 14 Grundeinstellungen | 231 |
| 6.3 Erste Inbetriebnahme vornehmen | 224 | 14.1 Grundeinstellungen ändern .. | 231 |
| 6.4 Allgemeine Hinweise | 224 | 14.2 Übersicht Grundeinstellungen | 231 |
| 7 Grundlegende Bedienung | 225 | 15 Reinigen und Pflegen | 232 |
| 7.1 Gerät einschalten oder ausschalten | 225 | 15.1 Geschirrspülertauglichkeit .. | 232 |
| 7.2 Getränkebezug | 225 | 15.2 Reinigungsmittel | 233 |
| 7.3 doubleShot und tripleShot | 225 | 15.3 Gerät reinigen | 234 |
| 7.4 Kaffeegetränk mit Milch beziehen | 226 | 15.4 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen | 234 |
| 7.5 Zwei Tassen auf einmal beziehen | 226 | 15.5 Milchbehälter reinigen | 234 |
| 8 Mahlwerk | 227 | 15.6 Service-Programme | 234 |
| 8.1 Mahlgrad einstellen | 227 | | |

¹ Je nach Geräteausstattung

de

| | |
|---|------------|
| 16 Störungen beheben | 237 |
| 17 Transportieren, Lagern und Entsorgen | 242 |
| 17.1 Frostschutz aktivieren..... | 242 |
| 17.2 Altgerät entsorgen..... | 242 |
| 18 Kundendienst | 242 |
| 18.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)..... | 243 |
| 18.2 Garantiebedingungen..... | 243 |
| 19 Technische Daten | 245 |
| 20 Konformitätserklärung | 245 |



1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Heißgetränke zuzubereiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

1.4 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 242*

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen.
- ▶ Auf die Gerätesteckverbindung darf keine Flüssigkeit überlaufen.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Das Gerät wird heiß.

- ▶ Das Gerät ausreichend belüften.
- ▶ Nie das Gerät in einem Schrank betreiben.

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Einige Geräteteile werden sehr heiß.

- ▶ Nie die heißen Geräteteile berühren.
- ▶ Nach dem Gebrauch die heißen Geräteteile vor dem Berühren abkühlen lassen.

⚠ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!

Frisch zubereitete Getränke sind sehr heiß.

- ▶ Die Getränke bei Bedarf abkühlen lassen.
- ▶ Den Hautkontakt mit austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen vermeiden.

Ein unbeaufsichtigter Fernstart über die Home Connect App kann zu Verbrühungen Dritter führen.

- ▶ Nicht während der Getränkeausgabe unter den Kaffeeauslauf fassen.
- ▶ Personen, insbesondere Kinder vom Gerät fernhalten.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Eine Fehlanwendung des Geräts kann den Benutzer gefährden.

- ▶ Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.

Einklemmen der Finger beim Schließen der Gerätetür.

- ▶ Beim Schließen der Gerätetür auf die Finger achten.

Das Mahlwerk rotiert.

- ▶ Nie in das Mahlwerk fassen.

⚠ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!

Das Gerät enthält Permanentmagnete. Diese können elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen.

- ▶ Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zum Gerät einhalten.
- ▶ Den Mindestabstand von 10 cm auch zum entnommenen Wassertank einhalten.

⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Verschmutzungen am Gerät können die Gesundheit gefährden.

- ▶ Die Reinigungshinweise zur Hygiene zum Gerät beachten.

2 Umweltschutz und Sparen

2.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile trennt nach Sorten entsorgen.

2.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Das Intervall zur automatischen Abschaltung auf den kleinsten Wert einstellen.

- ✓ Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schaltet es sich früher aus.
→ "Grundeinstellungen", Seite 231

Den Getränkebezug nicht vorzeitig unterbrechen.

- ✓ Die aufgeheizte Menge Wasser oder Milch wird optimal genutzt.

Das Gerät regelmäßig entkalken.

- ✓ Kalkablagerungen erhöhen den Energieverbrauch.

3 Aufstellen und Anschließen

Wo und wie Sie Ihr Gerät am besten aufstellen, erfahren Sie hier. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

3.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

Hinweis: Je nach Gerätetyp ist unterschiedliches Zubehör beigelegt. Dieses Zubehör ist durch einen gestrichelten Rahmen gekennzeichnet.

→ Abb. **1**

| | |
|----------|--|
| A | Kaffeefullautomat |
| B | Milchbehälter |
| C | Milchschlauch und Ansaugrohr |
| D | Adapter für Milchbehälter ¹ |
| E | Gebrauchsanleitung |
| F | Wasserfilter-Einsetzhilfe |
| G | Entkalkungstabletten ¹ |
| H | Reinigungstabletten ¹ |
| I | Wasserfilter ¹ |
| J | Wasserhärtestreifen |
| K | Mikrofasertuch |

¹ Je nach Geräteausstattung

3.2 Gerät aufstellen und anschließen

ACHTUNG!

Gefahr eines Schadens am Gerät. Durch unsachgemäße Inbetriebnahme kann das Gerät Schaden nehmen.

- ▶ Gerät nur in frostfreien Räumen verwenden.
- ▶ Wenn das Gerät unter 0 °C transportiert oder gelagert wurde, 3 Stunden bei Raumtemperatur warten vor Inbetriebnahme.
- ▶ Nach jedem Anschließen ca. 5 Sekunden warten.

1. Das Gerät auf eine ebene, ausreichend tragfähige und wasserfeste Fläche stellen.

- Das Gerät mit dem Netzstecker an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.

4 Kennenlernen

4.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

Hinweis: Je nach Gerätetyp sind Abweichungen in den Farben und Einzelheiten möglich.

→ Abb. 2

| | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Milchbehälter |
| 2 | Touch-Felder |
| 3 | Tassenheizung ¹ |
| 4 | Aromadeckel |
| 5 | Bohnenbehälter |
| 6 | Drehwähler Mahlgradeinstellung |
| 7 | Tablettenschacht |
| 8 | Deckel Wassertank |
| 9 | Wassertank |
| 10 | Touch-Display |
| 11 | Brühraumtür |
| 12 | Typenschild |
| 13 | Milchsystem |
| 14 | Abdeckung Getränkeauslauf |
| 15 | Tropfschale |





¹ Je nach Geräteausstattung

4.2 Bedienelemente

Hier finden Sie eine Übersicht der Bedienelemente Ihres Geräts.



Touch-Felder

Hier finden Sie eine Übersicht der Symbole, die immer sichtbar sind.






| | |
|---|--|
|  | Gerät einschalten oder ausschalten. |
|  | Zwei Tassen beziehen. |
|  | Service-Programme öffnen oder verlassen. |
|  | Einstellungen öffnen oder verlassen. |

Touch-Display

Das Touch-Display ist sowohl Anzeige als auch Bedienelement.

| | |
|---|--|
| Favoriten | Gespeicherte Getränke mit persönlichen Einstellungen wählen. → Seite 228 |
| Klassiker | Standardgetränke wählen. |
| coffee-World | Basisgetränke wählen, die in Verbindung mit Home Connect erweiterbar sind. |
|  | Tassenwärmer ist eingeschaltet. |
|  | Gerät ist mit Home Connect verbunden. |

Hinweis: Bei eingeschaltetem Gerät haben Sie weitere Bedienmöglichkeiten mit entsprechenden Anzeigen und Meldungen, z. B. Getränkeeinstellungen.

| | |
|---|-------------------------|
|  | Stärke einstellen. |
|  | Füllmenge einstellen. |
|  | Milchanteil einstellen. |
|  | Aroma einstellen. |
|  | Temperatur einstellen. |

5 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

| Zubehör | Handel | Kundendienst |
|---------------------------|----------|--------------|
| Reinigungstabletten | TZ80001A | 00312097 |
| | TZ80001B | 00312098 |
| Entkalkungstabletten | TZ80002A | 00312094 |
| | TZ80002B | 00312095 |
| Wasserfilter | TZ70003 | 00575491 |
| Wasserfilter 3er-Pack | TZ70033A | - |
| Mikrofasertuch | - | 00460770 |
| Pflegeset | TZ80004A | 00312105 |
| | TZ80004B | 00312106 |
| Adapter für Milchbehälter | TZ70001 | 17006005 |

6 Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

6.1 Gerät vorbereiten und reinigen

Entfernen Sie die Schutzfolien und reinigen Sie das Gerät und die Einzelteile.

Hinweis: Füllen Sie den Wassertank täglich mit frischem, kaltem Wasser ohne Kohlensäure.

ACHTUNG!

Ungeeignete Bohnen können das Mahlwerk verstopfen.

- ▶ Ausschließlich reine, geröstete Espresso- oder Vollautomaten-Bohnenmischungen verwenden.
- ▶ Keine glasierten Kaffeebohnen verwenden.
- ▶ Keine karamellisierten Kaffeebohnen verwenden.

- ▶ Keine mit zuckerhaltigen Zusätzen behandelten Kaffeebohnen verwenden.
- ▶ Keinen Pulverkaffee einfüllen.

Tipp: Um die Qualität optimal zu erhalten, lagern Sie die Kaffeebohnen kühl und verschlossen. Sie können die Kaffeebohnen mehrere Tage im Bohnenbehälter lagern, ohne dass das Aroma verloren geht.

→ Abb. **3** - **24**

6.2 Wasserhärte ermitteln

Die richtige Einstellung der Wasserhärte ist wichtig, damit Ihr Gerät rechtzeitig anzeigt, dass es entkalkt werden muss. Sie können die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen ermitteln oder bei der örtlichen Wasserversorgung erfragen.

1. Den Teststreifen kurz in frisches Leitungswasser tauchen.
2. Den Teststreifen abtropfen lassen.
3. Die Wasserhärte nach 1 Minute am Teststreifen ablesen.

de Vor dem ersten Gebrauch

Die Tabelle zeigt die Zuordnung der Stufen zu den Wasserhärtegraden:

| Stufe | deutsche Härte in °dH | Gesamthärte in mmol/l |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 1-7 | 0,18-1,25 |
| 2 | 8-14 | 1,42-2,49 |
| 3 | 15-21 | 2,67-3,74 |
| 4 ¹ | 22-30 | 3,92-5,34 |

¹ Werkseinstellung


Hinweis: Wenn im Haus eine Wasserenthärtungsanlage installiert ist, können Sie "Enthärtungsanlage" einstellen.

Tipp: Sie können die Einstellungen jederzeit ändern.

→ "Grundeinstellungen", Seite 231

6.3 Erste Inbetriebnahme vornehmen

Nehmen Sie nach dem Stromanschluss die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor. Die erste Inbetriebnahme erscheint nur beim ersten Einschalten.

1. Das Gerät mit  einschalten.
 2. Den Anweisungen im Display folgen.
- ✓ Das Display führt durch das Programm.

Hinweise


- Um Home Connect einzurichten, die mitgelieferten Unterlagen zu Home Connect beachten.
- Wenn der "Demo-Modus" gewählt ist, funktionieren nur die Displayanzeigen. Sie können kein Getränk beziehen oder ein Programm durchführen.

6.4 Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Hinweise, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

Hinweise

- Das Gerät ist ab Werk mit den Standardeinstellungen für den optimalen Betrieb programmiert.
- Das Mahlwerk ist werkseitig auf einen optimalen Betrieb eingestellt. Wenn der Kaffee nur tröpfchenweise ausgegeben wird oder zu dünn ist und zu wenig Crema hat, können Sie den Mahlgrad bei laufendem Mahlwerk anpassen.
→ "Mahlgrad einstellen", Seite 227
- Wenn Sie das Gerät in einer bestimmten Zeit nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Sie können die Dauer in den Grundeinstellungen ändern.
→ Seite 231
- Während des Betriebs können sich an den Lüftungsschlitzen und an dem Tablettenschachtdeckel Wassertropfen bilden.
- Aus dem Gerät kann technisch bedingt Dampf austreten.

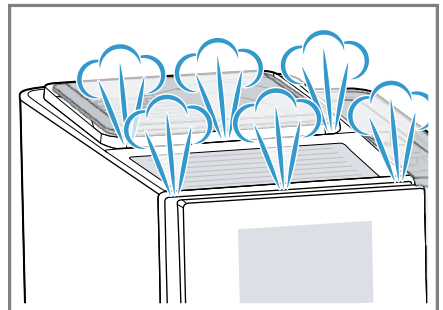

- Das erste Getränk hat noch nicht das volle Aroma, wenn:
 - Sie das Gerät das erste Mal benutzen.
 - Sie ein Service-Programm durchgeführt haben.
 - Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben.

Das Getränk nicht trinken.

Tip: Eine dauerhaft feinporige Crema erhalten Sie, nachdem Sie Ihr Gerät in Betrieb genommen und einige Tassen bezogen haben.

7 Grundlegende Bedienung

7.1 Gerät einschalten oder ausschalten

- ▶  drücken.

Beim Einschalten zeigt das Display das Siemens-Logo. Beim Einschalten und Ausschalten spült das Gerät automatisch. Beim Ausschalten dampft das Gerät zur Reinigung in die Tropfschale ab. Wenn das Gerät beim Einschalten noch warm ist oder vor dem Ausschalten kein Getränk bezogen wurde, spült das Gerät nicht.

7.2 Getränkebezug

Erfahren Sie, wie Sie sich ein Getränk Ihrer Wahl zubereiten.

WARNUNG **Verbrühungsgefahr!**

Frisch zubereitete Getränke sind sehr heiß.

- ▶ Die Getränke bei Bedarf abkühlen lassen.

- ▶ Den Hautkontakt mit austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen vermeiden.

Hinweise

- Bei einigen Einstellungen wird der Kaffee in mehreren Schritten zubereitet. Warten Sie, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist.
- Wenn Sie ein Getränk mit Milch beziehen, schließen Sie immer den mit Milch befüllten Milchbehälter oder den Milchadapter mit einem Milchkarton an.
- Sie können den Milchbehälter oder Milchadapter nur anschließen, wenn das Milchsysteem mit dem Adapter und dem Schlauch in der Abdeckung des Getränkeauslaufs montiert ist.
- Der Milchbehälter ist speziell für dieses Gerät entwickelt. Verwenden Sie den Milchbehälter ausschließlich im Haushalt und zur Aufbewahrung von Milch im Kühlschrank.
- Wenn das Milchsysteem nicht gereinigt ist, können geringe Mengen Milch beim Bezug von Heißwasser mit austreten.

Tipps

- Sie können auch pflanzliche Getränke anstatt Milch verwenden, z. B. Soja.
- Die Qualität des Milchschaums ist abhängig von der Art der verwendeten Milch oder des pflanzlichen Getränks.

7.3 doubleShot und triple-Shot

Je länger der Kaffee brüht, desto mehr Bitterstoffe und unerwünschte Aromen lösen sich. Bitterstoffe und unerwünschte Aromen beeinträchtigen den Geschmack und die Bekömmlichkeit des Kaffees.

Um nur die wohl schmeckenden und gut bekömmlichen Aromastoffe zu lösen, mahlt und brüht das Gerät erneut Kaffeebohnen.

Hinweis: Die Funktionen "doubleShot" und "tripleShot" sind abhängig von der gewählten Getränkestärke und Getränkegröße.

7.4 Kaffeegetränk mit Milch beziehen




Erfahren Sie an einem Beispiel, wie Sie einen Latte Macchiato zubereiten.

WARNUNG **Verbrennungsgefahr!**

Das Milchsystem wird sehr heiß.

- ▶ Nie das heiße Milchsystem berühren.
- ▶ Das heiße Milchsystem vor dem Berühren abkühlen lassen.

Voraussetzungen

- Der Milchbehälter oder der Milchadaptor ist angeschlossen.
 - Der Milchbehälter ist mit Milch befüllt oder der Schlauch des Milchadapters ist in Milch eingetaucht.
1. Ein Glas unter den Getränkeauslauf stellen.
 2. Auf "Klassiker" drücken.
 3. Das Getränkesymbol für Latte Macchiato wählen und drücken.
 - Um die Stärke zu ändern, auf  drücken.
 - Um die Füllmenge zu ändern, auf  drücken.
 - Um den Milchanteil zu ändern, auf  drücken.
 4. "Start" drücken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

- Um den Getränkebezug komplett zu stoppen, auf "Stop" drücken.
- Um nur den aktuellen Bezugsschritt zu stoppen, auf "Überspringen" drücken.

Das Milchsystem reinigt sich automatisch nach der Zubereitung mit einem kurzen Dampfstoß.

Hinweise


- Wenn Sie ca. 30 Sekunden keine Einstellung ändern, verlässt das Gerät den Einstellmodus.
- Das Gerät speichert die Einstellungen automatisch.

Tipp: Sie können die Tassen vor dem Bezug auch mit Heißwasser oder der Tassenheizung¹ vorwärmen.

7.5 Zwei Tassen auf einmal beziehen

Abhängig von Ihrem Gerätetyp können Sie zwei Tassen gleichzeitig zubereiten.

Hinweis: Wenn die Funktion "doubleShot" oder "tripleShot" aktiv ist, ist die Funktion zwei Tassen auf einmal beziehen nicht möglich.

1. Das Symbol für das gewünschte Getränk drücken.
2.  drücken.
 - ✓ Das Display zeigt die Einstellung an.
3. Zwei Tassen links und rechts unter den Getränkeauslauf stellen.
4. "Start" drücken.

Das Getränk wird in 2 Schritten zubereitet. Die Bohnen werden in 2 Mahlvorgängen gemahlen.

 - ✓ Das Getränk wird gebrüht und läuft anschließend in die Tasse.

¹ Je nach Geräteausstattung

5. Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.

8 Mahlwerk

Ihr Gerät besitzt ein einstellbares Mahlwerk, mit dem Sie den Mahlgrad der Kaffeebohnen individuell anpassen können.

8.1 Mahlgrad einstellen

Stellen Sie während die Kaffeebohnen gemahlen werden den gewünschten Mahlgrad ein.

WARNUNG Verletzungsgefahr!



Das Mahlwerk rotiert.

- ▶ Nie in das Mahlwerk fassen.

ACHTUNG!

Gefahr eines Schadens am Mahlwerk. Durch unsachgemäßes Einstellen des Mahlgrads kann das Mahlwerk beschädigt werden.

- ▶ Den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk einstellen.
- ▶ Den Mahlgrad mit dem Drehwähler stufenweise einstellen.

| Mahlgrad | Einstellung |
|--|---|
| Feiner Mahlgrad für dunkel geröstete Bohnen. | Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn drehen.  |
| Grober Mahlgrad für hell geröstete Bohnen. | Drehwähler im Uhrzeigersinn drehen.  |

Die Einstellung des Mahlgrads wirkt erst nach der zweiten Tasse Kaffee.

Tip: Wenn der Kaffee nur tröpfchenweise ausgegeben wird, stellen Sie den Mahlgrad gröber ein.

Wenn der Kaffee zu dünn ist und zu wenig Crema hat, stellen Sie den Mahlgrad feiner ein.

9 Wasserfilter

Mit einem Wasserfilter vermindern Sie Kalkablagerungen und reduzieren Verunreinigungen im Wasser.

9.1 Wasserfilter einsetzen

ACHTUNG!

Möglicher Geräteschaden durch Verkalkung.

- ▶ Den Wasserfilter rechtzeitig austauschen.
- ▶ Den Wasserfilter spätestens nach 2 Monaten ersetzen.

1. ☞ drücken.
2. "INTENZA-Filter" drücken und den Anweisungen im Display folgen.

9.2 Wasserfilter wechseln oder entfernen

Sie können Ihr Gerät auch ohne einen Wasserfilter betreiben.

1. ☞ drücken.
2. "INTENZA-Filter" drücken.
3. "Ersetzen" oder "Entfernen" drücken und den Anweisungen im Display folgen.

Tipps

- Wechseln Sie Ihren Wasserfilter auch aus hygienischen Gründen.
- Mit einem Wasserfilter müssen Sie Ihr Gerät seltener entkalken.


- Spülen Sie den eingesetzten Wasserfilter vor Gebrauch, indem Sie eine Tasse Heißwasser beziehen, wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, z. B. wenn Sie im Urlaub waren.
- Den Wasserfilter erhalten Sie über den Handel oder den Kundendienst.
→ "Zubehör", Seite 223

10 Kindersicherung


Um Kinder vor Verbrühungen und Verbrennungen zu schützen, können Sie das Gerät sperren.

10.1 Kindersicherung aktivieren

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

- ▶  mindestens 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt "Kindersicherung aktiv. Zum Entsperren bitte 3 Sekunden auf die Einstellungstaste drücken."

10.2 Kindersicherung deaktivieren

- ▶  mindestens 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt "Kindersicherung wurde deaktiviert."

11 Tassenheizung¹

Sie können Ihre Tassen mit der Tassenheizung vorwärmen.

11.1 Tassenheizung aktivieren und deaktivieren¹

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

- Die Tassenheizung¹ wird sehr heiß.
- ▶ Nie die heiße Tassenheizung¹ berühren.
 - ▶ Die heiße Tassenheizung¹ vor dem Berühren abkühlen lassen.

Tip: Um die Tassen optimal zu erwärmen, stellen Sie die Tassen mit dem Tassenboden auf die Tassenheizung.

- ▶ Die Tassenheizung¹ in den Grundeinstellungen aktivieren oder deaktivieren.
→ "Übersicht Grundeinstellungen", Seite 231

12 Favoriten

Speichern Sie Getränke mit persönlichen Einstellungen in einem Favoriten.

Sie können Favoriten mit einer Farbe kennzeichnen. Ein Favorit beinhaltet ein Getränk mit persönlichen Einstellungen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Hinweis: Um die Einstellungen zu verlassen,  drücken.


12.1 Getränk aus Getränkeauswahl speichern

1. Ein Getränk aus "Klassiker" oder "coffeeWorld" wählen.
2. Die persönlichen Getränkeinstellungen vornehmen.
3. "Favorit" drücken.

¹ Je nach Geräteausstattung

4. Die gewünschte Farbe für das Getränk wählen.
5. "Speichern" drücken.

12.2 Getränk im Menü speichern

1. "Favoriten" drücken.
2.  drücken.
- ✓ Das Display zeigt alle verfügbaren Getränke.
3. Das gewünschte Getränk wählen.
4. Die persönlichen Getränkeeinstellungen vornehmen.
5. "Weiter" drücken.
6. Die gewünschte Farbe für das Getränk wählen.
7. "Speichern" drücken.

12.3 Getränkeeinstellungen ändern

1. "Favoriten" drücken.
2. Das Getränk wählen und kurz drücken.
3. Die Getränkeeinstellungen ändern.
4. "Übernehmen" drücken.
- ✓ Die neuen Einstellungen sind gespeichert.

12.4 Favorit löschen

1. "Favoriten" drücken.
2. Das Getränk wählen.
3. "Löschen" drücken.
4. "Löschen" bestätigen.

12.5 Favoriten sortieren

1. "Einstellungen" drücken.
2. "Personalisierung" drücken.
3. "Favoritensortierung" drücken.
4. Die Favoriten sortieren, z. B. nach Name oder Farbe.

13 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi¹) und zur Home Connect App ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.
→ *"Sicherheit", Seite 217*
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

13.1 Home Connect Einstellungen

Passen Sie Home Connect Ihren Bedürfnissen an.

Sie finden die Home Connect Einstellungen in den Grundeinstellungen Ihres Geräts. Welche Einstellungen das Display zeigt, hängt davon ab, ob Home Connect eingerichtet ist und ob das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

Übersicht Home Connect Einstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die "Home Connect" Einstellungen und Netzwerkeinstellungen.

| Grundeinstellung | Auswahl | Beschreibung |
|-------------------------------|------------|--|
| WLAN-Verbindung | Ein Aus | Funkmodul bei langer Abwesenheit, oder um Energie zu sparen, ausschalten. Hinweis: Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt Ihr Gerät max. 2 W. |
| Fernstart | Ein Aus | Fernstart am Gerät einschalten und ausschalten. Hinweis: Mit der "Home Connect" App ist nur das Ausschalten möglich. |
| Mobiles Gerät hinzufügen | - | Gerät mit der "Home Connect" oder zusätzlichen "Home Connect" Accounts verbinden. |
| Netzwerkinformationen | - | Netzwerkinformationen und Geräteinformationen anzeigen. |
| Netzwerkeinstellungen löschen | - | Hinweis: Ohne Netzwerkverbindung ist keine Bedienung über die "Home Connect" App möglich. |
| Software-Update | - | Hinweis: Diese Einstellung ist nur bei einem Software-Update verfügbar. |

13.2 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende

Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).

- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkeinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

14.2 Übersicht Grundeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht der Grundeinstellungen.



| | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Getränkeeinstellung | Brühtemperatur | Brühtemperatur einstellen. |
| | Milchreihenfolge | Reihenfolge Milch und Kaffee einstellen. |
| | Latte Macchiato Pause | Pause zwischen Milch und Kaffee einstellen. |
| | Getränkeparameter zurücksetzen | Getränkeeinstellungen zurücksetzen. |
| Geräteeinstellung | Tassenheizung ¹ | Tassenheizung ¹ einschalten oder ausschalten. |
| | Automatisches Abschalten | Dauer einstellen, nach der das Gerät abschaltet. |
| | Display-Helligkeit | Helligkeit in Stufen einstellen. |
| | Töne | <ul style="list-style-type: none"> ■ Töne anschalten und ausschalten. ■ Lautstärke einstellen. |
| | Wasserhärte | Wasserhärte einstellen. |
| | Sprache | Sprache einstellen. |

¹ Je nach Geräteausstattung

14 Grundeinstellungen

Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen und Zusatzfunktionen aufrufen.

14.1 Grundeinstellungen ändern

1.  drücken.
 - ✓ Das Display zeigt die Liste der Grundeinstellungen.
2. Die gewünschte Grundeinstellung vornehmen.
- ✓ Das Gerät speichert die Grundeinstellung automatisch.
3. Um die Grundeinstellungen zu verlassen, auf  drücken.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | Werkseinstellungen | Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. |
| Personalisierung | Markenlogo | Markenlogo im Display anzeigen oder nicht anzeigen. |
| | Betrieb nach Einschalten | Displayanzeige für "Favoriten", "Klassiker" oder "coffeeWorld" einstellen. |
| | Favoritensortierung | Reihenfolge der Favoriten festlegen. |
| Home Connect | Informationen zu Home Connect | Um zu starten, den QR-Code scannen. → <i>"Home Connect Einstellungen", Seite 230</i> |
| Geräteinformation | Getränkezähler. | Anzahl der bezogenen Getränke anzeigen. |
| | Reinigungsinformation | Dauer bis zum nächsten Wechsel des Wasserfilters oder Start eines Service-Programms anzeigen. |
| | Versionsinformation | Netzwerkinformationen und Geräteinformationen anzeigen. |
| | Lizenzinformation | FOSS-Lizenztext anzeigen. |
| Betriebsmodus | Betriebsmodus für Demonstrationzwecke | "Demo-Modus" einschalten oder ausschalten. |
| ¹ Je nach Geräteausstattung | | |

15 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

15.1 Geschirrspülertauglichkeit

Hier finden Sie eine Übersicht der Bauteile, die Sie im Geschirrspüler reinigen können.

ACHTUNG!

Einige Bauteile sind temperaturempfindlich und können bei der Reinigung im Geschirrspüler beschädigt werden.

- ▶ Die Gebrauchsanleitung des Geschirrspülers beachten.

- ▶ Nur geeignete Bauteile im Geschirrspüler reinigen.
- ▶ Nur Programme verwenden, die das Wasser nicht über 60 °C erhitzen.

Geeignet: 

- Tropfschale
 - Tropfblech
 - Kaffeesatzbehälter
 - Mechanische Füllstandanzeige
- Milchsystem mit Adapter
- Milchbehälter mit Deckel

Nicht geeignet: 

- Wassertank
- Wassertankdeckel
- Aromadeckel
- Brüheinheit
- Abdeckung Getränkeauslauf


15.2 Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel.

ACHTUNG!

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Zum Entkalken keine Zitronensäure, Essig oder Mittel auf Essigbasis verwenden.
- ▶ Zum Entkalken und Reinigen ausschließlich geeignete Tabletten verwenden.
- ▶ Kein Entkalkungsmittel mit Phosphorsäure verwenden.

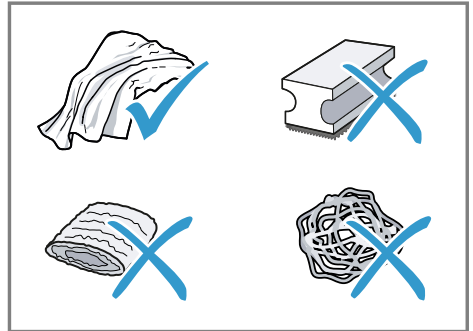**Tipps**

- Verwenden Sie Entkalkungs- und Reinigungstabletten, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Sie können die Tabletten über den Kundendienst kaufen.
→ "Zubehör", Seite 223
- Waschen Sie neue Schwammputztücher gründlich, um eventuell anhaftende Salze zu entfernen. Salze können Flugrost an Edelstahloberflächen verursachen.
- Entfernen Sie Rückstände von Kalk, Kaffee, Milch, Reinigungs- und Entkalkungslösungen immer sofort, um die Bildung von Korrosion zu verhindern.

15.3 Gerät reinigen

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen.
- ▶ Auf die Gerätesteckverbindung darf keine Flüssigkeit überlaufen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Einige Geräteteile werden sehr heiß.

- ▶ Nie die heißen Geräteteile berühren.
- ▶ Nach dem Gebrauch die heißen Geräteteile vor dem Berühren abkühlen lassen.

1. Das Gehäuse, die Hochglanzoberflächen und das Bedienfeld mit dem beigelegten Mikrofasertuch reinigen.
2. Das Auslaufsystem nach dem Getränkebezug mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, wie zum Beispiel im Urlaubsfall, das komplette Gerät reinigen, einschließlich Auslaufsystem, Milchsystem, Schalen und Brüheinheit.

Hinweis: Das Gerät spült automatisch, wenn Sie das Gerät im kalten Zustand einschalten oder nach dem Bezug von Kaffee ausschalten. Das System reinigt sich somit selbst.

15.4 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen

Reinigen und leeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter täglich, um Ablagerungen zu vermeiden. Der Bildanleitung am Anfang der Anleitung folgen.

→ Abb. **25** - **26**

15.5 Milchbehälter reinigen

Reinigen Sie aus hygienischen Gründen den Milchbehälter regelmäßig. Sie können den Milchbehälter in der Geschirrspülmaschine reinigen. Der Bildanleitung am Anfang der Anleitung folgen.

→ Abb. **17** - **18**

15.6 Service-Programme

Wenn Sie einen Wasserfilter einsetzen oder entfernen oder um Ihr Gerät gründlich zu reinigen, verwenden Sie die Service-Programme.

ACHTUNG!

Unsachgemäße oder nicht rechtzeitig erfolgte Reinigung und Entkalkung kann das Gerät beschädigen.

- ▶ Den Entkalkungsvorgang nach Anweisung sofort durchführen.
- ▶ Nur Reinigungstabletten in den Tabletenschacht geben.
- ▶ Keine Entkalkungstabletten oder andere Mittel in den Tabletenschacht geben.

Hinweise

- Das Display zeigt an, wie weit der Ablauf fortgeschritten ist.
- Ist Ihr Gerät gesperrt, können Sie es erst wieder nach erfolgtem Entkalkungsvorgang bedienen.

Service-Programme verwenden

1.  drücken.

2. Das Symbol für das gewünschte Programm drücken.

✓ Das Display führt durch das Programm.

Übersicht Service-Programme

Hier finden Sie eine Übersicht der Service-Programme.

Hinweis: Das Startbild zeigt die verbleibenden Getränkebezüge bis zur Durchführung des Programms und die Dauer.

| | | |
|--|---------------------------|---|
|  | INTENZA-Filter | Wasserfilter einsetzen, ersetzen oder entnehmen. |
|  | Milchsystem Reinigung | Milchsystem automatisch spülen. |
|  | calc'nClean | Reinigen und entkalken kombinieren. Leitungen von Kalkresten und Kaffeeresten befreien. |
|  | Reinigung | Leitungen von Kaffeeresten befreien. |
|  | Entkalken | Leitungen von Kalkresten befreien. |
|  | Reinigung Brüheinheit | Das Display zeigt schrittweise die optimale Reinigung der Brüheinheit. |
|  | Reinigung Getränkeauslauf | Das Display zeigt schrittweise die optimale Reinigung des Auslaufs. |
|  | Frostschutz | Leitungen entleeren zum Schutz des Geräts bei Transport oder Lagerung. |
| | Sonderspülen | Wenn ein Service-Programm unterbricht, z. B. durch einen Stromausfall, spült das Gerät automatisch. Danach ist das Gerät wieder betriebsbereit. |

Tipps

- Wenn Sie die Programme "Entkalken" oder "calc'nClean" starten, stellen Sie einen Behälter mit mindestens 0,5 l Fassungsvermögen bereit.
- Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden, verlängert sich der Zeitabstand, bis Sie ein Service-Programm durchführen müssen.
- Sie können "Entkalken" und "Reinigung" durch das Service-Programm "calc'nClean" zusammenfassen.

16 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|--|---|
| Gerät reagiert nicht mehr. | Gerät hat eine Störung. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden. 2. Stecken Sie den Netzstecker ein. |
| Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß. | Unterschiedliche Ursachen sind möglich. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gehen Sie auf www.home-connect.com. |
| Gerät gibt nur Wasser aus, keinen Kaffee. | Leerer Bohnenbehälter wird vom Gerät nicht erkannt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen ein. |
| | Kaffeeschacht an Brüheinheit ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Brüheinheit. |
| | Bohnen sind zu ölig und fallen nicht ins Mahlwerk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klopfen Sie leicht an den Bohnenbehälter. ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorste. Verwenden Sie keine öligen Bohnen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie den leeren Bohnenbehälter mit einem feuchten Tuch. |
| | Brüheinheit ist nicht richtig eingesetzt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Brüheinheit richtig eingesetzt und fest verriegelt ist. 2. Schieben Sie den roten Hebel oben nach links. 3. Setzen Sie die Brühraumabdeckung ein. |
| Gerät gibt keinen Milchschaum aus. | Milchsystem ist verschmutzt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Milchsystem im Geschirrspüler. |
| | Milchrohr taucht nicht in Milch ein. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie mehr Milch. |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|---|--|
| Gerät gibt keinen Milchschaum aus. | <ul style="list-style-type: none">▶ Prüfen Sie, ob das Milchrrohr in die Milch eintaucht. <hr/> <p>Gerät ist stark verkalkt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Entkalken Sie das Gerät. |
| Milchsystem saugt keine Milch an. | <hr/> <p>Milchsystem ist nicht richtig zusammengesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Setzen Sie das Milchsystem richtig zusammen. <hr/> <p>Reihenfolge Anschluss Milchbehälter und Milchsystem ist falsch.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Setzen Sie zuerst das Milchsystem in den Auslauf und dann den Milchbehälter ein. <hr/> <p>Milchrrohr taucht nicht in Milch ein.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verwenden Sie mehr Milch.▶ Prüfen Sie, ob das Milchrrohr in die Milch eintaucht. |
| Milchschaum ist zu kalt. | <hr/> <p>Milch ist zu kalt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verwenden Sie lauwarme Milch. |
| Gerät gibt kein Heißwasser aus. | <hr/> <p>Milchsystem ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reinigen Sie das Milchsystem im Geschirrspüler. |
| Milchsystem kann nicht montiert oder demontiert werden. | <hr/> <p>Reihenfolge Montage ist falsch.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Schließen Sie zuerst das Milchsystem und dann den Milchbehälter an. Bei der Demontage entnehmen Sie zuerst den Milchbehälter und dann das Milchsystem. |
| Gerät gibt kein Getränk aus. | <hr/> <p>Im Wasserfilter ist Luft.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tauchen Sie den Wasserfilter mit der Öffnung nach oben so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr entweichen.2. Setzen Sie den Filter wieder ein. <ul style="list-style-type: none">▶ Drücken Sie den Wasserfilter gerade und fest in den Tankanschluss. <hr/> <p>Entkalkungsmittelreste verstopfen Wassertank.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Entnehmen Sie den Wassertank.2. Reinigen Sie den Wassertank gründlich. |
| Auf innerem Geräteboden befindet sich Tropfwasser. | <hr/> <p>Tropfschale wurde zu früh entnommen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Entnehmen Sie die Tropfschale erst einige Sekunden nach dem letzten Getränkebezug. |
| Brüheinheit kann nicht entnommen werden. | <hr/> <p>Verriegelung lässt sich nicht lösen, Brüheinheit klemmt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Schalten Sie das Gerät aus und nach 3 Minuten wieder ein. <hr/> |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|---|---|
| Mahlwerk läuft nicht an. | Gerät ist zu heiß. <ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das Gerät vom Netz. 2. Warten Sie 1 Stunde, um das Gerät abkühlen zu lassen. |
| Mahlwerk mahlt keine Bohnen trotz gefülltem Bohnenbehälter. | Bohnen sind zu ölig und fallen nicht ins Mahlwerk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klopfen Sie leicht an den Bohnenbehälter. ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorte. Verwenden Sie keine öligen Bohnen. ▶ Reinigen Sie den leeren Bohnenbehälter mit einem feuchten Tuch. |
| Stark schwankende Kaffee-, bzw. Milchschaumqualität. | Gerät ist verkalkt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entkalken Sie das Gerät. |
| Schwankende Milchschaumqualität. | Milchschaumqualität ist abhängig von Art der verwendeten Milch oder pflanzlichem Getränk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimieren Sie das Ergebnis durch die Auswahl der Milch- oder der pflanzlichen Getränkesorte. |
| Kaffee wird nicht oder nur tropfenweise ausgegeben. | Mahlgrad ist zu fein eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad gröber ein. → <i>"Mahlgrad einstellen"</i>, Seite 227 |
| Eingestellte Füllmenge wird nicht erreicht. | Gerät ist stark verkalkt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entkalken Sie das Gerät. <p>Im Wasserfilter ist Luft.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tauchen Sie den Wasserfilter mit der Öffnung nach oben so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr entweichen. 2. Setzen Sie den Filter wieder ein. <p>Gerät ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Brüheinheit. ▶ Entkalken und reinigen Sie das Gerät. |
| Kaffee hat keine Crema. | Kaffeesorte ist nicht optimal. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie eine Kaffeesorte mit einem höheren Anteil an Robusta-Bohnen. ▶ Verwenden Sie Bohnen mit einer dunkleren Röstung. <p>Bohnen sind nicht mehr röstfrisch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie frische Bohnen. <p>Mahlgrad ist nicht auf Kaffeebohnen abgestimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad feiner ein. → <i>"Mahlgrad einstellen"</i>, Seite 227 |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|--|---|
| Kaffee ist zu sauer. | Mahlgrad ist zu grob eingestellt. ▶ Stellen Sie den Mahlgrad feiner ein. → "Mahlgrad einstellen", Seite 227 |
| | Kaffeesorste ist nicht optimal. ▶ Verwenden Sie eine Kaffeesorste mit einem höheren Anteil an Robusta-Bohnen. ▶ Verwenden Sie Bohnen mit einer dunkleren Röstung. |
| Kaffee ist zu bitter. | Mahlgrad ist zu fein eingestellt. ▶ Stellen Sie den Mahlgrad gröber ein. → "Mahlgrad einstellen", Seite 227 |
| | Kaffeesorste ist nicht optimal. ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorste. |
| Kaffee schmeckt verbrannt. | Mahlgrad ist zu fein eingestellt. ▶ Stellen Sie den Mahlgrad gröber ein. → "Mahlgrad einstellen", Seite 227 |
| | Kaffeesorste ist nicht optimal. ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorste. |
| | KaffeetemperaturEinstellung ist zu hoch. ▶ Stellen Sie die Kaffeetemperatur niedriger ein. |
| Kaffeersatz ist nicht kompakt und zu nass. | Mahlgrad ist nicht optimal eingestellt. ▶ Stellen Sie den Mahlgrad gröber oder feiner ein. → "Mahlgrad einstellen", Seite 227 |
| | Bohnen sind zu ölig. ▶ Verwenden Sie eine andere Bohnensorte. |
| Displayanzeige "Bitte Brüheinheit einsetzen." erscheint. | Abdeckung ist falsch eingesetzt. <ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Brüheinheit richtig eingesetzt und fest verriegelt ist.2. Schieben Sie den roten Hebel oben nach links.3. Setzen Sie die Brühraumabdeckung ein. |
| Displayanzeige "Bitte Wassertank füllen." erscheint trotz vollem Wassertank. | Wassertank ist falsch eingesetzt. ▶ Setzen Sie den Wassertank richtig ein. |
| | Kohlensäurehaltiges Wasser ist im Wassertank. ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem Leitungswasser. |
| | Schwimmer im Wassertank hängt fest. <ol style="list-style-type: none">1. Entnehmen Sie den Wassertank.2. Reinigen Sie den Wassertank gründlich. |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|---|--|
| Displayanzeige "Bitte Wassertank füllen." erscheint trotz vollem Wassertank. | Neuer Wasserfilter wurde nicht nach Anleitung gespült. <ol style="list-style-type: none"> 1. Spülen Sie den Wasserfilter nach der Anleitung. 2. Nehmen Sie den Wasserfilter in Betrieb. |
| | Im Wasserfilter ist Luft. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tauchen Sie den Wasserfilter mit der Öffnung nach oben so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr entweichen. 2. Setzen Sie den Filter wieder ein. |
| | Wasserfilter ist alt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Setzen Sie einen neuen Wasserfilter ein. |
| | Kalkablagerungen im Wassertank verstopfen das System. <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie den Wassertank gründlich. 2. Starten Sie das Entkalkungsprogramm. |
| Displayanzeige "Bitte Brüheinheit reinigen." erscheint. | Brüheinheit ist verschmutzt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Brüheinheit. |
| | Mechanismus von Brüheinheit ist schwergängig. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Brüheinheit. |
| Displayanzeige "Über- oder Unterspannung" erscheint. | Probleme bei der Spannungsversorgung bestehen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Betreiben Sie das Gerät nur bei 220 - 240 V. |
| | Gerät hat eine Störung. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden. 2. Stecken Sie den Netzstecker ein. |
| Displayanzeige "Bitte calc'nClean Programm durchführen!" erscheint sehr häufig. | Enthärtetes Wasser enthält noch geringe Mengen an Kalk. <ol style="list-style-type: none"> 1. Setzen Sie einen neuen Wasserfilter ein. 2. Stellen Sie die Wasserhärte entsprechend ein. |
| | Falsches oder zu wenig Entkalkungsmittel verwendet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie zum Entkalken ausschließlich geeignete Tabletten. |
| | Service-Programm ist nicht vollständig ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Starten Sie das Service-Programm "Sonderspülen". → "Service-Programme", Seite 234 |
| | |

17 Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

17.1 Frostschutz aktivieren

Schützen Sie Ihr Gerät vor Frosteinwirkung bei dem Transport und der Lagerung.

ACHTUNG!

Flüssigkeitsrückstände im Gerät können beim Transport oder der Lagerung das Gerät beschädigen.

► Vor dem Transport oder der Lagerung das Leitungssystem leeren.

1. Das Programm "Frostschutz" durchführen.
→ "Grundeinstellungen", Seite 231
2. Das Gerät vom Stromnetz trennen.

17.2 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste

electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

18 Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 7 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Hersteller-garantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im Kundendienstverzeichnis am Ende der Anleitung oder auf unserer Webseite.

18.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

18.2 Garantiebedingungen

Sie haben für Ihr Gerät Anspruch auf Garantie gemäß nachfolgender Bedingungen.

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland finden Sie am Ende des deutschen Sprachteils. Die Adressen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Hefts. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der genannten Web-Adresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

DE Garantiebedingungen
BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland
Stand: Januar 2021

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen. Ebenfalls ausgenommen sind Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörtteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum und wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben.

Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

BSH Hausgeräte GmbH

Die BSH Gruppe ist ein Markenlizenznehmer der Siemens AG
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Siemens Info Line

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **kleinen Hausgeräten**:

Tel.: 0911 70 440 044 oder unter
siemens-info-line@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

19 Technische Daten

Zahlen und Fakten zu Ihrem Gerät finden Sie hier.

| | |
|--|-----------------|
| Spannung | 220– 240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1500 W |
| Maximaler Pumpendruck, statisch | 20 bar |
| Maximales Fassungsvermögen, Wassertank (ohne Filter) | 2,6 l |
| Maximales Fassungsvermögen, Bohnenbehälter | 350 g |
| Länge der Zuleitung | 100 cm |
| Gerätehöhe | 38 cm |
| Gerätebreite | 30 cm |
| Gerätetiefe | 46,7 cm |



| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

| | |
|--------------------|---------|
| Gewicht, ungefüllt | 9 kg |
| Art des Mahlwerks | Keramik |

20 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.siemens-home.bsh-group.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band: 100 mW max.

5-GHz-Band: 100 mW max.

Service world-wide

Central Service Contacts

AM Armenia, Հայաստան

ZIG ZAG LLC
Charenci str. 25
Yerevan 375025
Tel.: 010 55 60 10
mailto:service@zigzag.am
www.zigzag.am

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und
Zubehör und viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen Tel.: 0810 550
522*
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
*Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis
22:00 Uhr für Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
*Mon-Fri 24 hours

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. - N.V.
Rue Picard 7, box 400, Picardstraat 7, box
400
1000 Bruxelles - Brussel
Tel.: 02 475 70 02
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be

BY Беларусь

000 "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Siemens Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen Tel.: 0848 888
500
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ch

CZ Česká republika, Czech Republic
Vice informací (např. záruční podmínky,
prodloužená záruka aj.) naleznete
nawebových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com/cz/ nebo nás kon-
taktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: +420 251 095 042
mailto:opravy@bshg.com

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service für
Kaffeefüllautomaten und viele weitere In-
fos unter: www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70
440 044
mailto:Kleingeraete@bshg.com

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
26 ave Michelet - CS 90045
93582 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile: 01 40
101 200
Service Consommateurs:

0 892 698 110 Service 0,40 €/min
+ prix appel

Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009 Service 0,40 €/min
+ prix appel

mailto:serviceconsommateur.fr@siemens-home.bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.fr

GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House, Old Wolverton Road,
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit www.siemens-home.bsh-group.com/uk Or call Tel.:
0344 892 8999*
*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges.

IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Road Up-
per, Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call Tel.: 01450
2655*
www.siemens-home.bsh-group.com/ie
*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges

IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel. 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedewuees
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 821
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

MT Malta
Aplan Limited The Atrium
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
mailto:services@theatrium.com.mt

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding/Onderdelenverkoop Tel.:
088 424 4020
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: +48 42 271 5555
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl

RU Russia, Россия
000 «БСХ Бытовые Приборы»
Сервис от производителя
Тел.: 8 (800) 200 29 62
mailto:hotlineru@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
Тел.: 0 800 300 153*
mailto:BSH-serviceua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
*Безкоштовна Інфо-Лінія Пн-Пт з 9.00
до 18.00

ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
96 Fifteenth Road, Randjespark
1685 Midrand - Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
mailto:bsh@open.co.za
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

BSH group is a Trade-
mark Licensee of
Siemens AG. Manufac-
turer's Service for
Siemens Home Appli-
ances.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Valid within Great Britain:

Imported to Great Britain by

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton, Milton Keynes

MK12 5PT

United Kingdom

Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under the trademark licence of Siemens AG

Fabriqu e par BSH Hausger te GmbH sous la licence de marque de Siemens AG

Geproduceerd door BSH Hausger te GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

Wyprodukowane przez BSH Hausger te GmbH na mocy licencji Siemens AG

Vyrobeno spole nost  BSH Hausger te GmbH s obchodn  licenc  Siemens AG

Изготовлено компанией BSH Hausger te GmbH по лицензии торговой марки Siemens AG

Виготовлено компанією BSH Hausger te GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

Hergestellt von BSH Hausger te GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



8001219617 (010216)

en, fr, nl, pl, cs, ru, uk, de