

*jura*<sup>®</sup>



**Z10** (EA/SA/INTA)  
Bruksanvisning

sv

no

da

fi

## Din Z10

<b>1</b>	<b>Manöverorgan</b>	4
<b>2</b>	<b>För din säkerhet</b>	6
	Följ bruksanvisningen	6
	Användning för avsett ändamål	6
	Begränsning av användargruppen	6
	Barn och användning	7
	Hantering av skador	7
	Undvika skador	7
	Risk för elektrisk stöt	8
	Risk för brännskador, skållning och andra personsador	9
<b>3</b>	<b>Förberedelse och idrifttagning</b>	10
	Användning med pekskärmsdisplay och Rotary Switch	10
	Uppställning av apparaten	10
	Påfyllning av bönbehållaren	10
	Mätning av vattenhårdheten	11
	Första idrifttagningen	11
	Styra din Z10 – JURA Cockpit	13
	Anslutning av mjölk	13
	Trådlös anslutning av mjölkkyllaren Cool Control	14
	Skapa en WiFi-anslutning	14
<b>4</b>	<b>Tillredning</b>	15
	Aroma Selection	15
	Tillredning med förval (Speciality Selection)	16
	Cold Brew	16
	Espresso och kaffe	17
	Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	17
	Mjölk och mjölkskum	18
	Espresso doppio	18
	Caffè Barista och lungo Barista	18
	Kanna kaffe	18
	Malet kaffe	18
	Varmvatten	19
	Anpassning av produktinställningar	19
<b>5</b>	<b>Daglig drift</b>	20
	Slå på och stänga av apparaten	20
	Påfyllning av vattentanken	20
	Skötselåtgärder	21

<b>6</b>	<b>Apparatinställningar</b> .....	22
<b>7</b>	<b>Skötsel</b> .....	23
	Sköljning av apparaten .....	23
	Automatisk mjölksystemsköljning .....	23
	Rengör mjölksystemet .....	23
	Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet .....	24
	Isättning/byte av filter .....	26
	Rengöring av apparaten .....	27
	Avkalkning av apparaten .....	28
	Avkalkning av vattentanken .....	29
	Rengöring av bönbehållaren .....	30
<b>8</b>	<b>Meddelanden i displayen</b> .....	30
<b>9</b>	<b>Felavhjälpning</b> .....	31
<b>10</b>	<b>Transport och miljövänlig avfallshantering</b> .....	33
	Transport / tömning av systemet .....	33
	Avfallshantering .....	33
<b>11</b>	<b>Tekniska data</b> .....	34
<b>12</b>	<b>Index</b> .....	35
<b>13</b>	<b>JURA kontakt / Juridisk information</b> .....	38

# 1 Manöverorgan



- 1 Knapp På/Av  $\odot$
- 2 Lock för pulverschaktet för malet kaffe
- 3 Pulverschakt för malet kaffe
- 4 Servicegränssnitt med JURA WiFi Connect (under locket)
- 5 Bönbehållare med arombevarande lock
- 6 Rotary Switch
- 7 Pekskärmsdisplay
- 8 Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp
- 9 Kopplattform
- 10 Droppbricka
- 11 Kaffesumpbehållare
- 12 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar)
- 13 Varmvattenutlopp
- 14 Vattentank
- 15 Behållare för mjölksystemsrengöring
- 16 Doseringssked för malet kaffe
- 17 Filterhölje





## 2 För din säkerhet

### Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 <b>VARNING</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
 <b>OBSERVERA</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
<b>OBSERVERA</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

### Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

### Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda

frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet “Tekniska data”.


## Barn och användning

### Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

## Hantering av skador


### Använd aldrig apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av Z10 med knappen På/Av . Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **en fast ansluten nätsladd**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.


## Undvika skador

### Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte Z10 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.

- Skydda Z10 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut Z10 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din Z10 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av  om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din Z10 skadas.

**Risk för elektrisk stöt** **Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:**

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned Z10 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din Z10 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av Z10 med knappen På/Av  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din Z10 och skydda den mot ständiga vattenstänk. Z10 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en Z10 på en yta där en vattenstråle kan användas.





## Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din Z10 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller utlösning av ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att kombinationsutloppet är rätt monterat och rent. Annars kan delar av det lossna. Risk för kvävning föreligger.

## 3 Förberedelse och idrifttagning


### Användning med pekskärmsdisplay och Rotary Switch

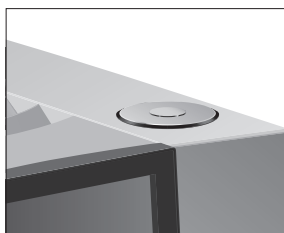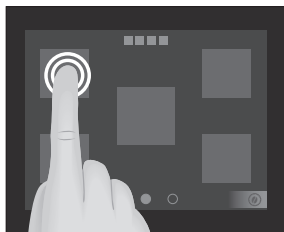

Det finns två olika sätt att styra din Z10 som du kan välja mellan:

- Din Z10 har en pekskämsdisplay. Tryck på displayen eller dra med fingret över den för att utföra en åtgärd.
- Rotary Switch använder du genom att trycka eller vrida på den.

### Uppställning av apparaten

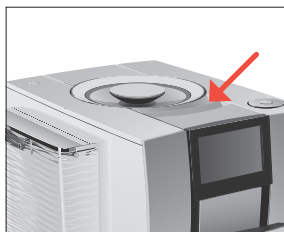

Beakta följande när du ställer upp din Z10:

- Placera din Z10 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.
- Ställ upp din Z10 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

### Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

#### **OBSERVERA**

Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.


- Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.
- Ta bort det arombevarande locket.

- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Mätning av vattenhårddheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårddheten. Om du inte känner till vattenhårddheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

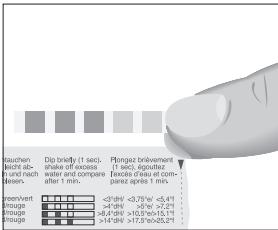

## Första idrifttagningen

### ⚠ VARNING


Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.


### OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

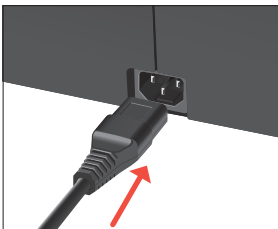

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.

- ▶ På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen På/Av  för att slå på din Z10.



“Sprachauswahl”

- i** För att visa fler språk trycker du med fingret på < eller > tills det språk du vill ha är i fokus (till exempel “Svenska”).

### 3 Förberedelse och idrifttagning

- ▶ Tryck på “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“Vattenhårdhet”  
**i** Om du inte känner till vattenhården för det vatten som används måste du först mäta den (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhården”).

- ▶ Tryck på < eller > för att ändra inställningen av vattenhården.
- ▶ Tryck på “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“Installera filtret”
- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och kombinationsutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.

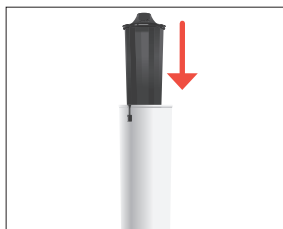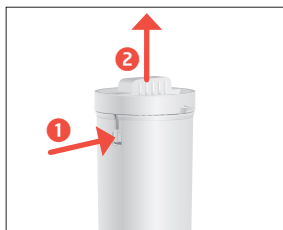

- ▶ Öppna filterhöljet.

- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart.
- ▶ Stäng filterhöljet.
- ▶ Sätt in filterhöljet i vattentanken.

- ▶ Vrid filterhöljet medurs tills det klickar in i sitt läge.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.


**i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Sparat”  
“Filtret sköljs”  
“Systemet fylls”  
“Töm droppbrickan”



- Töm droppbrickan och sätt in den igen.  
“Fristående utrustning”
  - Tryck på “Anslut” för att ansluta Z10 till ditt nätverk.
  - Skanna vid behov in QR-koden med din mobila enhet för att ladda ned din app från JURA (J.O.E.).
  - Tryck på “Anslut”.
  - Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.  
“Apparaten sköljer”
- Startskärmen visas. Din Z10 är nu klar för användning.


### Styra din Z10 – JURA Cockpit

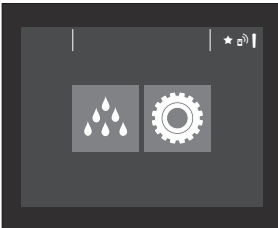

Med **JURA Cockpit** styr du Z10. Tryck på Rotary Switch för att komma till JURA Cockpit.

Symbol	Betydelse
	Området “Skötsel” (blått)
	Området “Apparatinställning” (grönt)
	“Intelligent läge” aktivt
(vitt)	Din Z10 är ansluten till nätverket och/eller Cool Control via JURA WiFi Connect.
(rött)	Ingen anslutning till WiFi-nätverket
	Filterdrift

### Anslutning av mjölk

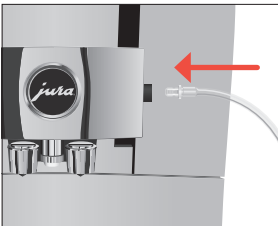


Din Z10 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkylare eller en mjölkbehållare.

- Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.
- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkylare.

### Trådlös anslutning av mjölkkyllaren Cool Control

Din Z10 kan anslutas till din mjölkkyllare Cool Control.


**Förutsättning:** JURA WiFi Connect sitter insatt i servicegränssnittet i din Z10.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
- ▶ Tryck på symbolen "Apparatinställning" .
- ▶ Tryck på "1/2" för att gå till nästa sida.
- ▶ Tryck på "Fristående utrustning".
- ▶ Tryck på "Anslut".  
"Sparat"

### Skapa en WiFi-anslutning

Din Z10 kan anslutas till en app från JURA (J.O.E.®).

**Förutsättning:** J.O.E.® är installerad på din mobila enhet och du är ansluten till ditt hemnätverk. JURA WiFi Connect sitter insatt i servicegränssnittet i din Z10.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
- ▶ Tryck på symbolen "Apparatinställning" .
- ▶ Tryck på "Wi-Fi-anslutning".
- ▶ Tryck på "Anslut".
- ▶ Lägg till ett nytt nätverk i din app från JURA (J.O.E.®) och följ anvisningarna.

## 4 Tillredning

### Allmänt om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt	Dra fingret över displayen eller vrid på Rotary Switch medan malningsprocessen pågår
Ändra mängd för en enskild produkt	Dra fingret över displayen eller vrid på Rotary Switch medan tillredningen pågår
Ändra malningsgrad, kaffestyrka, mängd och temperatur för en valfri produkt	Tryck i ungefär två sekunder på en produkt och gör inställningar under <b>“Produktinställningar”</b>
Visa ytterligare produkter	Vrid Rotary Switch för att komma till den runda produktmenyn eller dra med fingret över displayen
Stoppa tillredning	Tryck på <b>“Avbryt”</b> eller på Rotary Switch
Placera en produkt som favorit på startskärmen	Tryck i ca 2 sekunder på en produkt och placera en annan produkt under <b>“Byt produkt”</b>

- i** Om ingen åtgärd utförts på apparaten under 9 minuter så går din Z10 över till standby-läget. Tryck på displayen eller vrid på Rotary Switch för att lämna standby-läget.
- i** Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porlinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

### Aroma Selection




Med funktionen Aroma Selection i din Z10 kan du ändra malningsgraden och kaffestyrkan för vilken produkt du vill:

**Exempel:** Espresso med högre kaffestyrka

- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.

## 4 Tillredning

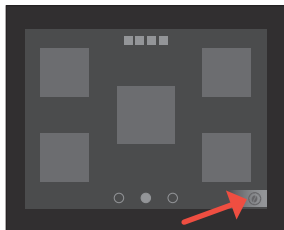

- Tryck på symbolen “Aroma Selection” (nere till höger).
  - Tryck på “Espresso”.
  - Tryck på ☕ för att höja kaffestyrkan.
  - Tryck på “Starta”.
- Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

### Tillredning med förval (Speciality Selection)

Tryck på “■■■■” för att öppna Speciality Selection och välj sedan det förval du vill ha för nästa produkt:

Speciality Selection	Betydelse
“Cold Brew” ❄️ (espresso, kaffe, latte macchiato, cappuccino, flat white, kaffe latte, cortado, espresso macchiato)	Produkten tillreds kall.
“Extra Shot” ☕ (latte macchiato, cappuccino, flat white, kaffe latte)	Produkten tillreds med 2 bryggningsprocesser med halva vattenmängden – för en särskilt intensivt smakande kaffespecialitet.
Dubbelprodukt ☕☕	Produkten tillreds 2 ggr efter varandra (2 slag).
Malet kaffe ☕	Produkten tillreds med malet kaffe.

- i** Speciality Selection stängs efter 10 sekunder.
- i** Om du trycker **kortvarigt** på ditt förval, tillreds nästa produkt enligt ditt förval.
- i** Om du trycker **länge** (2 sekunder) på ditt förval, förblir ditt förval aktivt tills du stänger av din Z10.

### Cold Brew

Med förvalet “Cold Brew” tillreder du en kall kaffespecialitet.

**Exempel:** Kaffe med förvalet “Cold Brew”

- Fyll på kallt vatten i vattentanken.
- i** Du kan påverka resultatet av tillredningen: Ju kallare vattnet i vattentanken är, desto kallare blir drycken du tillreder.





- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- Lägg i isbitar i koppen efter egen smak.
- Tryck på “■■■■” för att öppna Speciality Selection.
  - i** Speciality Selection stängs efter 10 sekunder.
- Tryck på ☼ för att välja förvalet “Cold Brew”.
- Tryck på “Kaffe”.  
Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

## Espresso och kaffe



### Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- Tryck på “Kaffe”.  
Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

## Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din Z10 tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white
- Cappuccino
- Kaffe med mjölk

### Exempel: Latte macchiato

**Förutsättning:** Mjölk är anslutet till kombinationsutloppet.

- Ställ ett glas under kombinationsutloppet.
- Tryck på “Latte macchiato”.  
Den förinställda mjölk- och mjölkskumsmängden rinner ner i glaset.
  - i** Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

- i** 8 minuter efter tillredningen sköljs mjölksystemet automatiskt. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.



Du måste rengöra mjölksystemet i kombinationsutloppet **dagligen** för att det ska fungera felfritt (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

### Mjölk och mjölkskum

Din Z10 tillreder varm mjölk och mjölkskum.

**i 8 minuter** efter varje mjölkstillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

### Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

### Caffè Barista och lungo Barista

Med “caffè Barista” och “lungo Barista” kombinerar Z10 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Så tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

### Kanna kaffe

Väck den gamla goda tiden till liv – en “kanna kaffe”, traditionellt av porslin, ger tillfälle till avkoppling och samvaro. Med en “kanna kaffe” menas en stor portion svart kaffe som brukar serveras till frukosten eller till fikat. Fyll den med 1–5 slag svart kaffe.


### Malet kaffe


Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas **“För lite malet kaffe”** och din Z10 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter Z10 förloppet och är därefter återigen klar för användning.

All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

**Exempel:** Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

- ▶ Ställ en espressokopp under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på **“■■■■■”** för att öppna Speciality Selection.
- ▶ Tryck på .

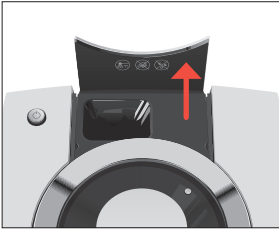

- Tryck på **“Espresso”**.
  - “Fyll på malet kaffe”**
  - Öppna locket för pulverschacket för malet kaffe.
  - Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
  - Stäng locket till pulverschacket.
  - Tryck på **“Fortsätt”**.
  - Tryck på **“Espresso”**.
- Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

## Varmvatten

Din Z10 ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- **“Varmvatten”**
- **“Vatten för grönt te”**

### ⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.



### Exempel: Varmvatten

- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
  - Tryck på **“Varmvatten”**.
- Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

## Anpassning av produktinställningar



Tryck i **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till inställningsmöjligheterna:

- **“Produktinställningar”**: Gör personliga inställningar som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- **“Initialer”**: Ändra produktens namn.
- **“Förinställning”**: Gör en permanent förinställning (Speciality Selection).
- **“Byt produkt”**: Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.

Alla inställningsmöjligheter följer alltid samma mönster.

**Exempel:** Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.


- Tryck i **ca 2 sekunder** på **“Kaffe”**.

- Tryck på **“Produktinställningar”**.
  - i** Inställningsmöjligheterna som visas som symboler på displayen kan variera beroende på vilken produkt som valts.
- Tryck på symbolen .  
Symbolen  visas i vitt.
- Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen.
- Tryck på **“Spara”**.
- Tryck på **“Tillbaka”** för att gå till startskärmen.

## 5 Daglig drift

### Slå på och stänga av apparaten



- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
  - Tryck på knappen På/Av .
- “Apparaten sköljer”**  
Din Z10 är påslagen resp. avstängd.

- i** Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
- i** Om mjölk har tillretts före avstängningen kommer du att uppmanas att utföra en mjölksystemrengöring (**“Mjölksystemrengöring”**). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningsprocessen automatiskt.

### Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.


#### **OBSERVERA**


Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- 
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
  - Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.


## Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din Z10. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	■		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		■	Se kapitel 7 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet".
Spola mjölkslangen	■		
Sköljning av vattentank	■		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	■		
Byt ut mjölkslangen HP3		Ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		Ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		■	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		■	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren		■	I avsnittet "Skötsel"  i din cockpit visas meddelandet "Skötsel <span style="color:red">anvisning</span> ".

**i** Information om skötseln av din Z10 hittar du även i området "Skötsel"  under programpunkten "Skötselinformation".

## 6 Apparatinställningar

Tryck på Rotary Switch för att komma till cockpiten. I avsnittet “Apparatinställning”  kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Kommentar
“Intelligent läge”	Sortera produkter på startskärmen efter en viss tid beroende på hur ofta de tillreds (symbolen ★ i cockpiten visar att “Intelligent läge” är aktiverat)
“Produktnamn”	Visa produktbilder med/utan produktnamn på startskärmen
“Antal startskärmar”	Ställ in antalet startskärmar (1–4)
“Antal produkter”	Ställ in antalet produkter på startskärmen: 2 produkter, 5 produkter eller automatiskt (“Intelligent läge”)
“Wi-Fi-anslutning”	Z10 skapa eller avsluta en trådlös anslutning med appen från JURA (J.O.E.®) (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Skapa en WiFi-anslutning”)
“Avstängning efter”	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
“Språkval”	Ställ in språk
“Fabriksinställningar”	Återställ Z10 till fabriksinställningar (din Z10 stängs därefter av)
“Vattenhårdhet”	Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
“Enheter”	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
“Information”	Visa programvaruversion
“Fristående utrustning”	Skapa eller avsluta en trådlös anslutning mellan din Z10 och din app från JURA (J.O.E.®) eller mjölk kylaren Cool Control
“Display”	Ändra displayens ljusstyrka (i steg om 10 procent)
“Töm systemet”	Töm systemet för att skydda Z10 mot frost vid transport (se kapitel 10 “Transport och miljövänlig avfallshantering – Transport/tömning av systemet”)
“Tillredningsräknare”	Granska tillredningsräknaren
“Skötselräknare”	Granska skötselräknaren

## 7 Skötsel

### Grundläggande om skötsel:

- Tryck på Rotary Switch för att komma till cockpiten. Den består av ett avsnitt "Skötselstatus" ❖ och ett avsnitt "Apparatinställning" ⚙️. Skötseln av din Z10 styr du i avsnittet ❖.
- Om ett skötselprogram måste startas visas symbolen ❖ mot röd bakgrund. Tryck på Rotary Switch för att komma till cockpiten. Cockpiten visar skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på knappen för motsvarande meddelande för att öppna skötselprogrammet direkt. Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av din Z10 med en stapelindikator inne i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

### Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- Tryck på Rotary Switch.
- Tryck på ❖.
- Tryck på "Sköljning" för att starta sköljprocessen. Processen avslutas automatiskt.

### Automatisk mjölksystemsköljning

**8 minuter** efter varje mjölktilledning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

### Rengör mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


#### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- ❗ Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- ❗ Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.


**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
- ▶ Tryck på .
- ▶ Tryck på **“Mjölksystemrengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring” / “Ansluta mjölkledningen”**
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- ▶ Fyll 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

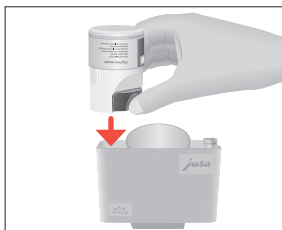

- ▶ Ställ behållaren under kombinationsutloppet och koppla ihop mjölkslangen med behållaren.
  - i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.
- ▶ Skjut kombinationsutloppet nedåt för att fixera behållaren.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.  
Kombinationsutloppet och mjölkslangen rengörs.  
Processen avslutas automatiskt.


### Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

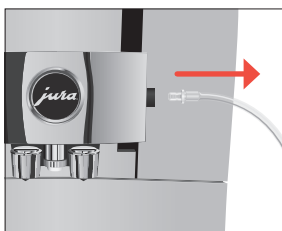


Om mängden mjölkskum blir för liten vid uppskumningen eller om mjölk sprutar ut ur kombinationsutloppet kan detta vara smutsigt. Ta i så fall isär kombinationsutloppet och skölj det.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.




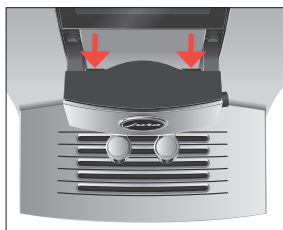


- ▶ Tryck på upplåsningseenheterna och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.

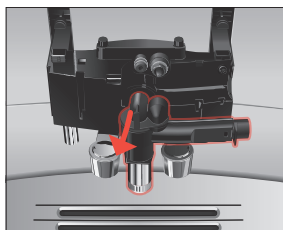

- ▶ Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.
  - ❗ Använd inte mjölkslangsanslutningen till att bända loss mjölksystemet. Ta loss det med en bestämd rörelse så att det inte hamnar snett.

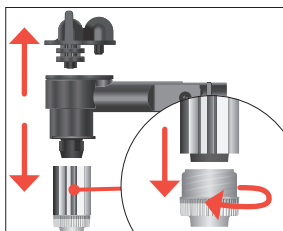


- ▶ Ta isär mjölksystemet i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

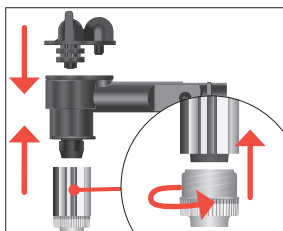

- ▶ Sätt ihop mjölksystemet igen.



- ▶ Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.

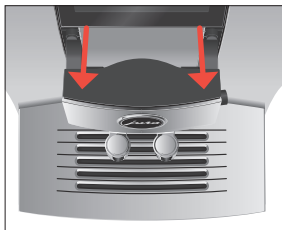

- ▶ Sätt på locket till kombinationsutloppet. Förvissa dig om att locket till kombinationsutloppet är korrekt ihakat.



## Isättning/byte av filter

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårtheten) begär din Z10 ett filterbyte.

- ❗ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din Z10.
- ❗ Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. (Eller också står det **“Filterbyte”** i cockpiten, om du redan använder ett filter.)

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Vrid filterhöljet moturs och ta ut det ur vattentanken.
- ▶ Öppna filterhöljet.
- ▶ Ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Smart.

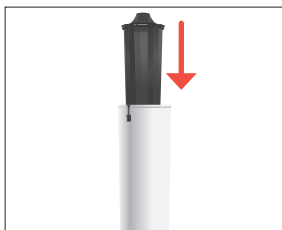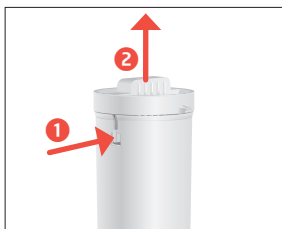

- ▶ Sätt in en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Stäng filterhöljet.
- ▶ Sätt in filterhöljet i vattentanken.



- ▶ Vrid filterhöljet medurs tills det klickar in i sitt läge.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.  
**“Filtret sköljs”**  
**“Töm droppbrickan”**

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Startskärmen visas.

## Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar begär din Z10 en rengöring vid uppstarten.

### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- ❗ Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- ❗ Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- ❗ JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** I cockpiten står **“Rengöring”**.

- ▶ Tryck på **“Rengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.  
**“Töm kaffesumpbehållaren”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Tryck på Rotary Switch”**
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.  
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

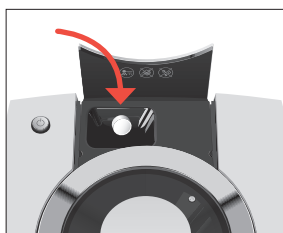

- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.  
**“Töm kaffesumpbehållaren”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

## Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din Z10, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

**⚠ OBSERVERA** Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

**OBSERVERA** Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

**OBSERVERA** Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- Genomför avkalkningen fullständigt.

**OBSERVERA** Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** I cockpiten står **“Avkalkning”**.

- Tryck på **“Avkalkning”**.
- Tryck på **“Starta”**.  
**“Töm droppbrickan”**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Avkalkningsmedel i vattentanken”**
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.  
**“Tryck på Rotary Switch”**

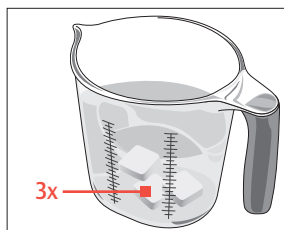



- Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och kombinationsutloppet.
  - Tryck på Rotary Switch.  
**“Apparaten avkalkas”**, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, både ur varmvatten- och kombinationsutloppet.  
**“Töm droppbrickan”**.
  - Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Fyll på vattentanken”**
  - Töm kärlet och ställ det under varmvatten- och kombinationsutloppet.
  - Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
  - Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.  
**“Tryck på Rotary Switch”**
  - Tryck på Rotary Switch.  
 Det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, både ur varmvatten- och kombinationsutloppet.  
**“Töm droppbrickan”**
  - Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

## Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

**Rengöring av bönbehållaren** Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

**Förutsättning:** Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.


- Stäng av apparaten med knappen På/Av ☺.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## 8 Meddelanden i displayen

### Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“För lite malet kaffe”	För lite malet kaffe har fyllts på, Z10 avbryter förloppet.	▸ Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se kapitel 4 “Tillredning – Malet kaffe”).
“Utloppet saknas”	Locket till kombinationsutloppet är inte påsatt.	▸ Sätt på locket till kombinationsutloppet korrekt.

## Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen  lyser rött. "Filterbyte"	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 7 "Skötsel – Isättning/byte av filter").
"Rengöring"	Din Z10 måste rengöras.	► Utför rengöringen (se kapitel 7 "Skötsel – Rengöring av apparaten").
"Avkalkning"	Din Z10 måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se kapitel 7 "Skötsel – Avkalkning av apparaten").
"Mjölksystem- rengöring"	Z10 kräver en mjölksystems- rengöring.	► Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet").

## 9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur kombinationsutloppet.	Kombinationsutloppet är nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Förvissa dig om att kombinationsutloppets lock är korrekt påsatt.</li> <li>► Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet").</li> <li>► Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se kapitel 7 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet").</li> </ul>
	Temperaturen för mjölk och mjölkskum är för högt inställd.	► Minska den inställda temperaturen för mjölk och mjölkskum för den aktuella produkten.
För kaffespecialiteter med en finare inställning av malningsgrad rinner kaffet bara droppvis.	Kaffepulvret är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ om möjligt in den motsvarande kaffespecialitetens malningsgrad 1–2 steg grövre (se kapitel 4 "Tillredning – Anpassning av produktinställningar").
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffepulvret är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Använd grövre kaffepulver (se kapitel 4 "Tillredning – Malet kaffe").
	Eventuellt har vattenhården inte ställts in korrekt.	► Utför en avkalkning (se kapitel 7 "Skötsel – Avkalkning av apparaten").

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 "Tillredning – Anpassning av produktinställningar").
"Fyll på vattentanken" visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	▸ Avkalka vattentanken (se kapitel 7 "Skötsel – Avkalkning av vattentanken").
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 "JURA kontakt / Juridisk information").
"Error 2" eller "Error 5" visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra "Error"-meddelanden.	–	▸ Stäng av Z10 med knappen På/Av ☺. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 "JURA kontakt / Juridisk information").
Det kommer lite eller ingen ånga ur kombinationsutloppet. Pump ljudet är mycket tyst.	Mjölksystemets anslutningsdel i kombinationsutloppet kan vara igensatt av mjölkrester eller kalkrester som lossnat under avkalkningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Tryck på upplåsningssenheter och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.</li> <li>▸ Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.</li> <li>▸ Skruva av den svarta anslutningsdelen med hjälp av insexhålet på doseringskeden för malet kaffe.</li> <li>▸ Rengör anslutningsdelen ordentligt.</li> <li>▸ Skruva fast anslutningsdelen för hand.</li> <li>▸ Dra försiktigt åt den högst ett kvarts varv med hjälp av insexhålet på doseringskeden.</li> </ul>

**i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel 13 "JURA kontakt / Juridisk information").



## 10 Transport och miljövänlig avfallshantering


### Transport / tömning av systemet



Spara förpackningen till din Z10. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din Z10 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- Ta bort mjölkslangen från kombinationsutloppet.
- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- Tryck på Rotary Switch.
- Tryck på symbolen "Apparinställning" .
- Gå till sidan "2/2".
- Tryck på "Töm systemet".
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Tryck på Rotary Switch.

Det strömmar ut ånga ur kombinationsutloppet och varmvattenumstycket tills systemet är tomt.

Din Z10 är avstängd.

### Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

## 11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	<b>CE</b>
Energiförbrukning	ca 6 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet	2,4 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 20 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	12–13 kg (beroende på maskinvarianten)
Mått (B x H x D)	32 × 36 × 47 cm
Mjölksystem	HP3
Utbytbart mjölkutlopp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (Bluetooth-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	759

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

## 12 Index

### A

- Adresser 38
- Anpassning av produktinställningar 19
- Anslutning av fristående utrustning 14
- Anslutning av mjölkkyllaren Cool Control 14
- Användargrupp 6
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
  - Avkalkning 28
  - Rengöring 27
  - Sköljning 23
  - Uppställning 10
- Apparatinställningar 22
- Aroma Selection 15
- Arombevarande lock
  - Bönbehållare med arombevarande lock 5
- Avfallshantering 33
- Avkalkning
  - Apparat 28
  - Vattentank 29
- Avstängning 20

### B

- Barn 7
- Bluetooth 34
- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 5
  - Påfyllning 10
  - Rengöring 30
- Bypass-vattenmängd 18

### C

- Caffè Barista 18
- Cappuccino 17
- Central jordningspunkt 34
- Cockpit 13, 22, 23
- Cold Brew 16

### D

- Display
  - Cockpit 13
  - Pekskärmsdisplay 5, 10
- Display, meddelanden 30
- Doseringsked för malet kaffe 5
- Droppbricka 5

### E

- Elanslutning
  - Tekniska data 34
- Espresso 17
- Espresso doppio 18
- Espresso macchiato 17
- EU-försäkran om överensstämmelse 38

### F

- Felavhjälpning 31
- Filter
  - Byte 26
  - Isättning 26
- Filterhölje 5
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Byte 26
  - Isättning 26
- Flat white 17
- Försäkran om överensstämmelse 38
- Första idrifttagningen 11

### H

- Hotline 38

### I

- Idrifttagning, första 11

### J

- Jordningspunkt 34
- JURA
  - Kontakt 38

### K

- Kaffe 17
- Kaffe med mjölk 17
- Kaffesumpbehållare 5
- Kanna kaffe 18
- Knapp
  - Knapp På/Av 5
- Kombinationsutlopp
  - Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp 5
  - Isärtagning och sköljning 24
- Kontakt 38
- Kopplattform 5
- Kundtjänst 38

- L**  
Latte macchiato 17
- M**  
Malet kaffe 18  
Doseringssked för malet kaffe 5  
Pulverschakt för malet kaffe 5  
Meddelanden i displayen 30  
Mjök 18  
Anslutning av mjök 13  
Mjölkskum 18  
Mjölksystem 34  
Rengör 23  
Mjölksystemsköljning 23
- N**  
Nätsladd 5
- P**  
Påfyllning  
Bönbehållare 10  
Vattentank 20  
Pekskärmsdisplay 5, 10  
Problem  
Felavhjälpning 31  
Produktinställningar  
Anpassning 19  
Pulverkaffe  
Malet kaffe 18  
Pulverschakt  
Pulverschakt för malet kaffe 5
- R**  
Rengöring  
Apparat 27  
Bönbehållare 30  
RFID 34  
Rotary Switch 5, 10
- S**  
Säkerhetsföreskrifter 6  
Servicegränssnitt 5  
Skador  
Hantering av skador 7  
Undvika skador 7  
Sköljning  
Apparat 23  
Skötsel 23  
Skötselåtgärder 21
- Speciality Selection  
Extra Shot 16  
Malet kaffe 16  
Start 20  
Symbolbeskrivning 6
- T**  
Tekniska data 34  
Mjölksystem 34  
Utbytbar mjölkutlopp 34  
Telefon 38  
Tillredning 15, 17  
Aroma Selection 15  
Cappuccino 17  
Cold Brew 16  
Espresso 17  
Espresso doppio 18  
Espresso macchiato 17  
Flat white 17  
Kaffe 17  
Kaffe med mjök 17  
Kanna kaffe 18  
Latte macchiato 17  
Lungo Barista 18  
Malet kaffe 18  
Mjök 18  
Mjölkskum 18  
Speciality Selection 16  
Varmvatten 19  
Tömning av systemet 33  
Trådlös anslutning 14, 26, 34  
Transport 33
- U**  
Uppställning  
Uppställning av apparaten 10  
Utbytbar mjölkutlopp 34  
Utlopp  
Höjd- och breddinställbart kombinations-  
utlopp 5  
Varmvattenutlopp 5
- V**  
Varmvatten 19  
Varmvattenutlopp 5  
Vattenhårdhet  
Mätning av vattenhårdheten 11

Vattentank 5  
  Avkalkning 29  
  Påfyllning 20

## W

WiFi 34  
WiFi-anslutning 14  
WiFi Connect 5, 14

## 13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com**.
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service**.
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

**Direktiv** Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din Z10 finns på **jura.com/conformity**.

**Tekniska ändringar** Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din Z10 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.