Gebruiksaanwijzing

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA DUO

DēLonghi

INHOUD

1 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN 5

1.1 Beschrijving van de machine (A) 5
1.2 Beschrijving van het bedieningspaneel (B) 7
1.3 Beschrijving van de homepage (C) 8
1.4 Beschrijving van de accessoires (D)* 9
1.5 Beschrijving van de melkopschuimer (E) 10

2 EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE 11

2.1 Selecteert uw taal 11
2.2 Vul het waterreservoir 12
2.3 De machine voorbereiden 12
2.4 Eerste aansluiting 12
2.5 Waterhardheid controleren 13
2.5.1 Waterhardheid instellen 13
2.6 Filter installeren 14
2.7 Tutorial 15
2.8 Bijstand voor de werking 15

3 INSCHAKELEN VAN DE MACHINE 16

4 UITSCHAKELEN VAN DE MACHINE 17

4.1 Uitschakeling voor langere periodes 17

5 INSTELLINGEN VAN HET MENU 18

5.1 Toegang tot de menu-instellingen 18

6 PROFIELKEUZE 27

7 DRANKEN 28

7.1 Warme dranken op basis van koffie 28
7.1.1 Dranken van het menu “More Hot Drinks” (B12) 29
7.1.2 Gebruik van voorgemalen koffie bij warme koffiedranken 29
7.2 Cold Brew 30
7.2.1 Bevande dal menù “More Cold Drinks” menu (B10) 30
7.2.2 Gebruik van voorgemalen koffie in koude koffie dranken (alleen Iced) 31
7.3 Aanwijzingen voor de koffiedranken 31
7.3.1 Tips voor een warmere koffie 32
7.4 Warme dranken met melk 32
7.4.1 Welke melk te gebruiken in de “LatteCrema Hot” kan? 32

7.4.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir 33
7.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir 34
7.4.4 Bereid warme dranken met melk 34
7.4.5 Gebruik van voorgemalen in warme koffie met melk 35
7.5 Koude dranken met melk 35
7.5.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir? 36
7.5.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir 37
7.5.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Cool"-reservoir 37
7.5.4 Bereid koude dranken met melk 38
7.5.5 Gebruik van voorgemalen koffie voor koude dranken met melk 39
7.6 Tips voor een perfect kopje koffie 39
8 HEET WATER 41
9 "MY"-FUNCTIE (ALLEEN WARME DRANKEN) 42
10 REINIGING EN ONDERHOUD 43
10.1 De uitneembare onderdelen reinigen 43
10.1.1 Reinigingsmethoden 43
10.2 Vaatwasserbestendige onderdelen 43
10.2.1 Reinigen van het rooster lekbakje 44
10.2.2 Reiniging melkreservoir 45
10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik 45
10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan 46
10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet 47
10.3.1 Koffiedikbakje reinigen 48
10.3.2 De druppelbak en lekbak reinigen 48
10.3.3 Reiniging afgiftepijpje water 49
10.4 Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden 50
10.4.1 Waterreservoir met deksel reinigen 50
10.5 Het centrale gedeelte reinigen 51
10.5.1 Reiniging binnenkant machine 51
10.5.2 Reinigen van de voorgemalen koffietrechter 51
10.5.3 Bedieningspaneel reinigen 51
10.5.4 Tuitjes koffieuitloop 51
10.6 Grondige reiniging van de machine en preventief onderhoud 52
10.6.1 De machine grondig reinigen 52
10.6.2 Ontkalking 53

10.7 Beheer van het waterfilter 56
10.7.1 Installatievanhet waterfilter 56
10.7.2 Waterfilter vervangen 56

11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN 58

11.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje 58
11.2 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie 59
11.3 Meldingen over LatteCrema kannen 59
11.4 Alarmmeldingen 61
11.5 Berichten met betrekking tot de reiniging en de ontkalking 64

12 FAQ 66

13 TECHNISCHE GEGEVENS 73

13.1 Tips voor energiebesparing 73

1 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1.1 Beschrijving van de machine (A)

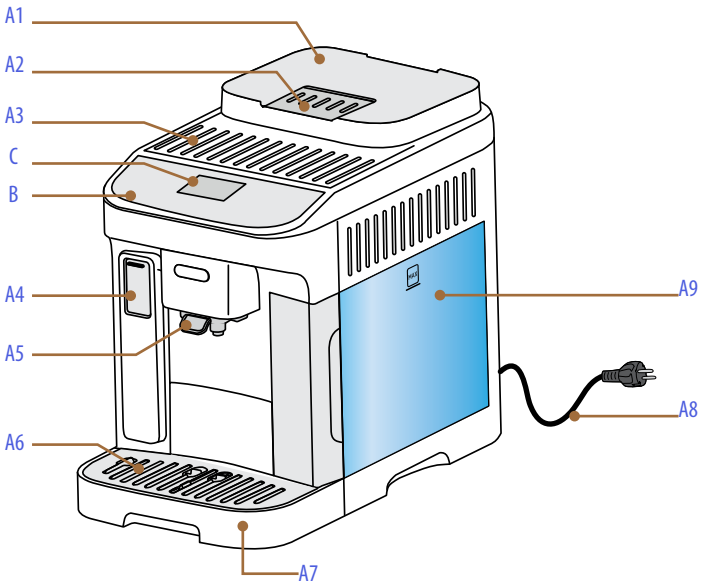

A1. Koffiebonenreservoir met deksel
A2. Deksel trechter voorgemalen koffie
A3. Kopjesblad
A4. Deurtje connector accessoires
A5. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
A6. Kopjesrooster
A7. Lekbakje
A8. Voedingskabel
A9. Uitneembaar waterreservoir

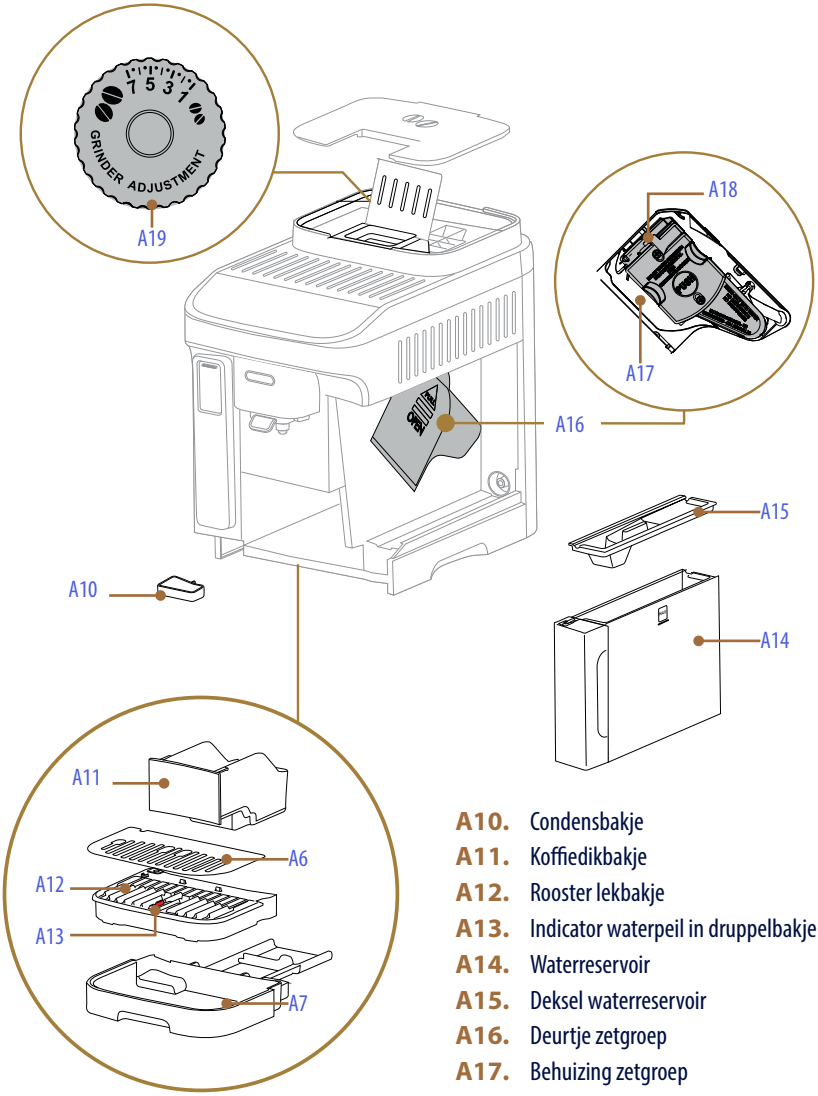

A10. Condensbakje
A11. Koffiedikbakje
A12. Rooster lekbakje
A13. Indicator waterpeil in druppelbakje
A14. Waterreservoir
A15. Deksel waterreservoir
A16. Deurtje zetgroep
A17. Behuizing zetgroep
A18. Uitneembare zetgroep
A19. Regelknop koffiemolen

1.2 Beschrijving van het bedieningspaneel (B)

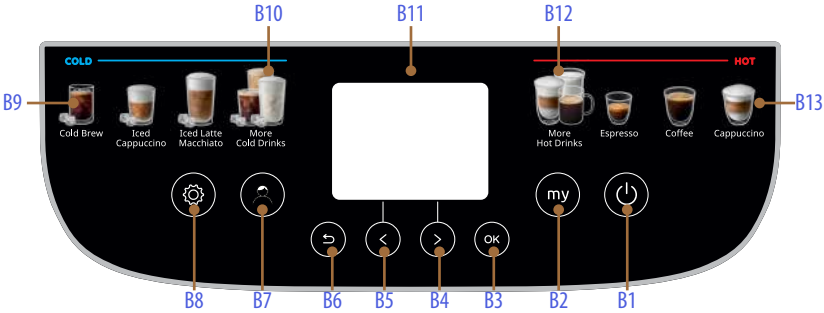

B1. Toets ON/Stand-by

B2. Toets "my": om de dranken aan te passen

B3. Toets OK om te bevestigen

B4. Pijl voor het scrollen/selecteren sterkte - voorgemalen

B5. Pijl voor het scrollen/selecteren hoeveelheid

B6. Toets ⮌ (Esc) om te verlaten

B7. Toets profiel wijzigen

B8. Toets menu machine-instellingen

B9. Directe selectie van "Cold" (koude) dranken

B10. More Cold Drinks" menu (meer koude dranken)

B11. Display

B12. More Hot Drinks" menu (meer warme dranken)

B13. Directe selectie van "Hot" (warme) dranken

More Cold Drinks (B10)	
	Koude melk
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White

More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Warme Melk
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Heet water

1.3 Beschrijving van de homepage (C)

C1. Lampje opgebruikt filter
C2. Lampje verzoek ontkalking
C3. Geselecteerd profiel
C4. Lampje reiniging machine
C5. Lampje verzoek reinigen melkreservoir (Clean)

Na het selecteren van de drank (Bijv. Espresso)

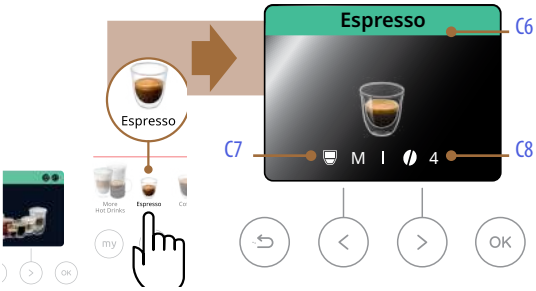

C6. Naam geselecteerde drank
C7. Geselecteerde hoeveelheid (aanpasbaar met de toets "<" B5)
C8. Geselecteerde sterkte (aanpasbaar met de toets ">" B4

1.4 Beschrijving van de accessoires (D)*

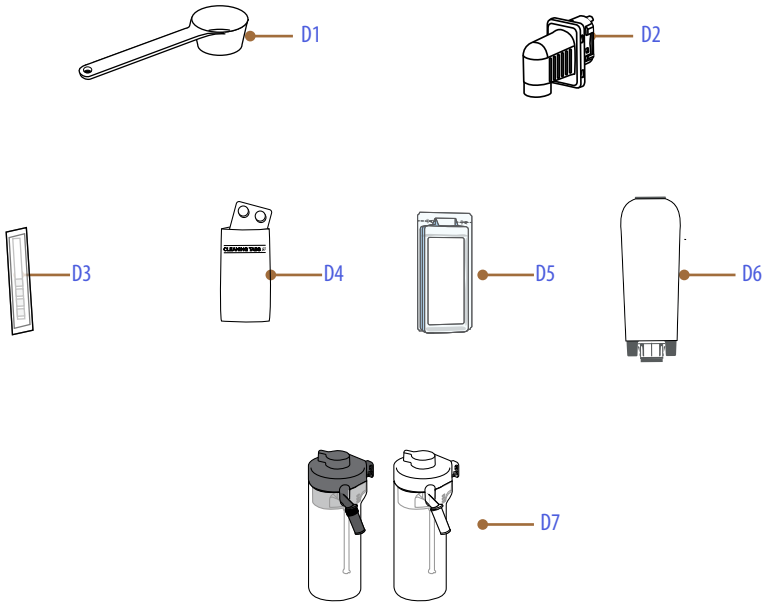

* Accessoires verschillen qua type en aantal afhankelijk van het model

D1. Doseerschepje voorgemalen koffie
D2. Heetwateruitloop
D3. Reactiestrookje "Water hardness test"
D4. Reinigingstabs
D5. Ontkalker
D6. Verzachtingsfilter
D7. Melkopschuimer (Zwarte deksel: warme dranken; Witte deksel: koude dranken)

LatteCrema HOT
LatteCrema COOL

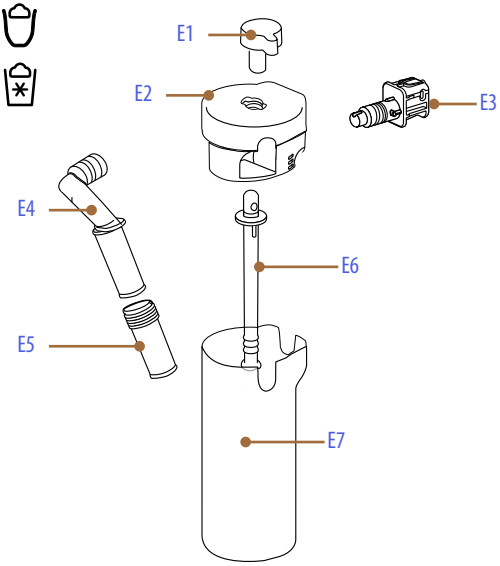

E1. Schuimregelknop
E2. Deksel melkopschuimer
E3. Connector-koppeling melkreservoir (afneembaar voor de reiniging)
E4. Afgiftepijpje melk)
E5. Verlengstuk melkpijpje (alleen bij LatteCrema Hot)
E6. Melkopvoerpijpje
E7. Melkreservoir

2 EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE

Let op:

- Eventuele koffiesporen in de koffiemolen zijn het resultaat van het testen van de machine alvorens deze op de markt wordt gebracht en zijn het bewijs van de nauwgezette zorg die wij aan het product besteden.
- Spoel bij het eerste gebruik alle accessoires en verwijderbare onderdelen die in contact kunnen komen met water en melk af met warm water (waterreservoir, wateruitloop, melkreservoir,enz...). Aangeraden wordt om het melkreservoir in de vaatwasser te wassen (zie paragraaf "10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan").

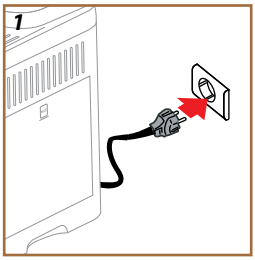

1. Sluit het netsnoer (A8) aan op het lichtnet (afb. 1).

De machine wordt ingeschakeld en zal u begeleiden om deze in te stellen volgens uwbehoeften: volg de instructies op het display (B11) en de Magnifica Duo is klaar voor gebruik!

Hier is alles wat u nodig heeft:	
	Vers kraanwater
	Heetwateruitloop
	Uw favoriete koffiebonen
	Een recipiënt *(met een minimale inhoud van 0,2 l)*
	Test waterhardheid *(zit in het accessoirepakket)*

2.1 Selecteert uw taal

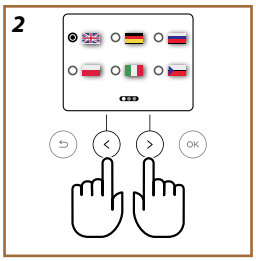

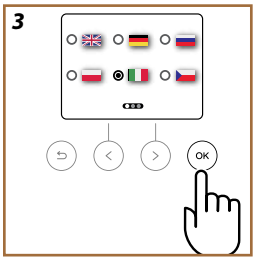

2. De geselecteerde taal wordt weergegeven op het display (B11): druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) en selecteer de vlag van de gewenste taal (afb. 2).
3. Druk op "OK" (B3) om de geselecteerde taal te bevestigen (afb. 3).

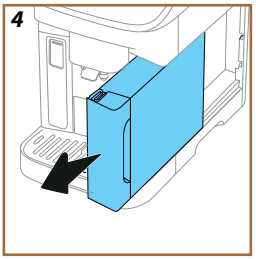

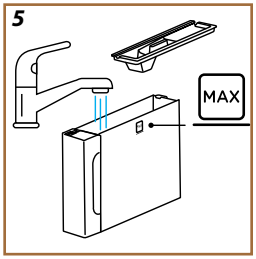

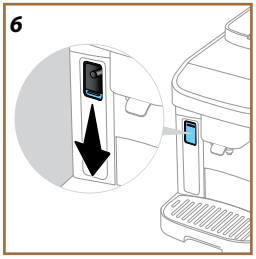

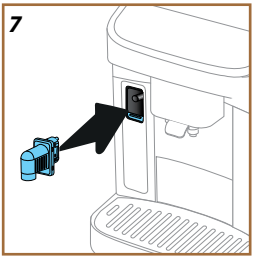

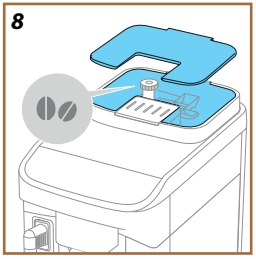

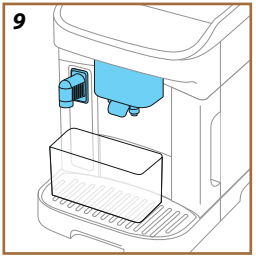

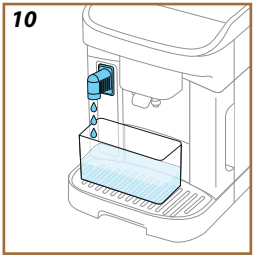

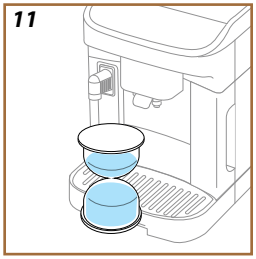

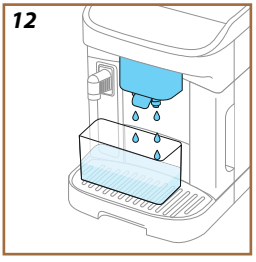

2.2 Vul het waterreservoir

4. Verwijder het waterreservoir (A9) (afb. 4).
5. Vul met vers drinkwater tot MAX niveau (afb. 5) en plaats het waterreservoir terug in de machine, druk vervolgens op ">" (B4).

2.3 De machine voorbereiden

6. Controleer of het heetwaterpijpje in de machine (D2) is geplaatst. Druk als dit niet het geval is op het connectorluikje voor aansluiting van accessoires omlaag (A4) (afb. 6) en plaatst het heetwaterpijpje (afb. 7). Druk op ">" (B4).
7. Vul het bonenreservoir (A1) (afb. 8) endruk om te bevestigen door op ">" (B4)

2.4 Eerste aansluiting

8. Plaats een bak met een minimale inhoud van 0,2L onder de koffie- (A5) en warmwaterafgifte (D2) (afb. 9).
9. Druk op "OK" (B3) om te spoelen (afb. 10). De afgifte wordt automatisch onderbroken.
10. De machine gaat verder met verwarmen (afb. 11), wat eindigt met het afgifte van heet water uit de koffieafgifte (A5) (afb. 12).
11. Druk op "OK" (B3) voor de volgende stap.

2.5 Waterhardheid controleren

De machine moet na een vooraf bepaalde werkingsperiode ontkalkt worden, afhankelijk van de hardheid van het water. Het is mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden. Daarom is het raadzaam om direct de correcte waarde in te stellen: de machine begeleidt u stap voor stap. Ga te werk zoals hieronder beschreven:

1. Verwijder de meegeleverde teststrip (D3) "Total hardness test" uit de verpakking (in de accessoireverpakking). Druk op">" (B4).
2. Dompel de strip ongeveer een seconde volledig onder in een glas met het watermonster dat u in uw koffiezetapparaat wilt gebruiken. Druk op">" (B4).
3. Neem het strookje uit het water en schudt het lichtjes. Na ongeveer één minuut zullen 1, 2, 3 of 4 rode vakjes verschijnen, afhankelijk van de waterhardheid: elk vakje komt overeen met 1 niveau. Druk op">" (B4).

2.5.1 Waterhardheid instellen

4. Selecteermet de pijltoetsen (B5) "<" (B4) of ">" de stip die overeenkomt met het hardheidsniveau dat in het vorige punt is gedetecteerd, zoals gespecificeerd in de volgende tabel

Teststrookje	Waterhardheid
Zacht water	
Weinig hard water	
Hard water	
Zeer hard water	

5. Druk op "OK" (B3).
6. De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid. Druk op "OK" (B3).

Let op:
Het waterhardheidsniveau kan op elk moment worden gewijzigd in het instellingenmenu van de machine (B8) (zie "Waterhardheid").

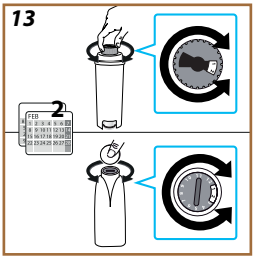

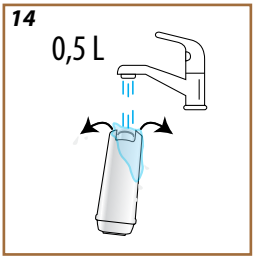

2.6 Filter installeren

Om het apparaat na verloop van tijd goed te blijven gebruiken, raden wij aan het waterfilter van De'Longhi te installeren (D6). Ga als volgt te werk om het onmiddellijk te installeren, druk anders op "⮌" (B6) om het uit te stellen:

1. Verwijder het filter uit de verpakking en druk op "OK" (B3).
2. Draai de datum totdat de volgende 2 maanden worden weergegeven (afb. 13): druk op de pijl ">" (B4) om door te gaan naar de volgende stap.

Let op:
Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

3. Laat, om het filter te activeren, kraanwater in het middelste gat van het filter stromen, tot het water langer dan één minuut uit de zijdelingse gaten stroomt (afb. 14). Druk op de pijl ">" (B4) om naar de volgende stap te gaan.

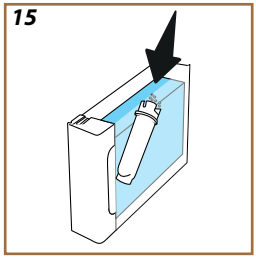

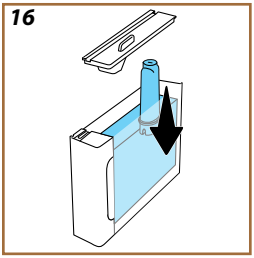

4. Verwijder het waterreservoir (A9) van de machine en vul het met vers drinkwater; verwijder het deksel van het waterreservoir en dompel het filter in het waterreservoir, druk 2-3 keer op het midden van het filter om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. 15). Druk op de pijl ">" (B4) om naar de volgende stap te gaan.
5. Plaats het filter in zijn houder (afb. 16) en druk het stevig aan. Sluit het reservoir met het deksel. Druk op de scrolpijl ">" (B4) om naar de volgende stap te gaan.

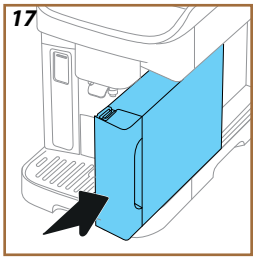

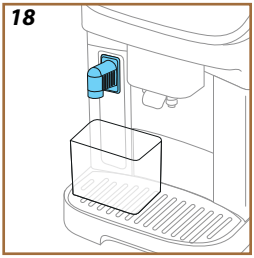

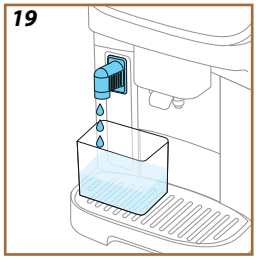

6. Plaats het waterreservoir terug (A9) (afb. 17). Druk op de pijl ">" (B4)
7. Plaats een lege bak met een inhoud van minstens 0,5 liter onder de heetwateruitloop (afb. 18) en druk op "OK" (B3) om het filter te activeren.
8. Het apparaat geeft heet water af (afb. 19) en stopt automatisch.
9. Het filter is nu actief. Druk op "OK" (B3).

De technische problemen zijn voorbij: druk op de pijl ">" (B4).

2.7 Tutorial

Een korte instructievideo helpt u om uw machine beter te leren kennen.

2.8 Bijstand voor de werking

Op het display vindt u de QR-code die u met uw smartphone kunt scannen om toegang te krijgen tot de handleidingen en bijstand voor de bediening van de machine. Druk op de pijl ">" (B4).
De QR-code is beschikbaar in het menu Info van de machine-instellingen (B8), onder "Bijstand".
Druk op de pijl ">" (B4) en vervolgens op "OK" (B3): de machine is klaar voor gebruik.

Let op:

- Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 kopjes cappuccino worden gezet voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.
- Bij het eerste gebruik is het watercircuit leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naar mate het circuit gevuld wordt.

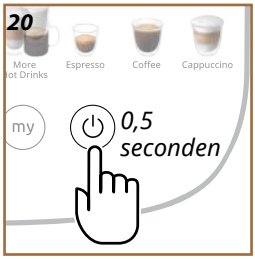

3 INSCHAKELEN VAN DE MACHINE

Let op:
Telkens wanneer de machine wordt ingeschakeld, wordt er automatisch een voorverwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. De machine is pas klaar voor gebruik nadat deze cyclus is uitgevoerd.

1. Houd om de machine in te schakelen de toets0,5 seconden ingedrukt (B1) (afb. 20): de machine wordt ingeschakeld.
2. Nadat de opwarming is voltooid, begint een spoelfase met warm water dat uit de koffie-uitloop komt (A5); op deze manier wordt de ketel verwarmd en laat de machine heet water door de interne circuits stromen om ook deze op te warmen.

4 UITSCHAKELEN VAN DE MACHINE

Telkens wanneer de machine wordt uitgeschakeld, voert ze een automatische spoeling uit als er koffie was bereid.

1. Houd om de machine uit te schakelen, de toets 0,5 seconden ingedrukt (⏻) (B1) (afb. 20).
2. Indien voorzien spoelt de machine de koffie-uitloop met heet water (A5) en schakelt vervolgens uit (stand-by).

Waarschuwing!
Trek de stekker nooit uit het stopcontact als de machine in werking is.

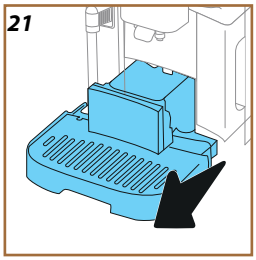

4.1 Uitschakeling voor langere periodes

Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt (bijv. voor een vakantie), volg dan de instructies in par. Ledig circuit.
Ga als volgt te werk als het apparaat een paar dagen niet wordt gebruikt:

1. Houd om de machine uit te schakelen, de toets0,5 seconden ingedrukt (⏻) (B1) (afb. 20).
2. Verwijder, leeg en reinig de lekbak (A7), de onderste container (A11) (afb. 21) en het waterreservoir (A9);
3. Haal de stekker van het netsnoeruit het (A8) stopcontact

Let op:
Wanneer de machine opnieuw wordt ingeschakeld, vult u het waterreservoir en spoelt u het 3 keer om vóór de drankafgifte, zoals aangegeven in paragraaf Spoeling.

5 INSTELLINGEN VAN HET MENU

5.1 Toegang tot de menu-instellingen

1. Druk op de toets ⚙ (B8) (afb. 22).

De instellingen zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:

- **Onderhoud**
  - Spoeling
  - "Ontkalken"
  - Waterfilter
  - Machine reinigen
  - Melkopschuimer
  - Ledig circuit
- **Voorkeuren**
  - Aut.uitschakeling
  - Geluidssignaal
  - Energiebesparing
  - Temperatuur koffie
  - Inst. koffiemolen
  - Waterhardheid
  - Talen
  - Fabrieksinst.
- **Info**
  - Statistiek
  - Serienummer
  - Bijstand

2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot het gewenste onderwerp.
3. Druk op "OK" (B3) om de instellingen te openen.
4. Druk op "↩" (B6) om terug te gaan.
5. Druk nogmaals op "↩" om naar de startpagina te gaan.

Onderhoud: Spoeling

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot "Onderhoud". Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot "Spoelen" (afb. 23).

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de koffieuitloop te laten stromen en het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

Als u wilt doorgaan met de spoeling:

4. Plaats een bakje met een minimale inhoud van 0,2L (A5) onder de koffie-uitloop (afb. 9).
5. Druk op "OK" (B3): na een paar seconden komt er heet water uit de koffie-uitloop die het interne circuit van de machine reinigt en verwarmt.
6. Druk om het spoelen te onderbreken op "↩" (B6) of wacht op de automatische stop.

Let op:

- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet wordt gebruikt, wordt sterk aanbevolen om, na het opnieuw inschakelen, 2-3 spoelingen uit te voeren alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A11).

24

25

Onderhoud: Ontkalken

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot "Onderhoud". Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot Ontkalken".

Op het display (B11) wordt een voortgangsbalk (afb. 24) weergegeven die aangeeft hoe snel ontkalking nodig zal zijn (afb. 25).

4. Als u verder wilt gaan met ontkalken, drukt u op "OK" (B3) en volgt u de instructies. Instructies zijn ook beschikbaar in het hoofdstuk "Ontkalking".
5. Als u een ander item wilt selecteren, drukt u op de pijl ">" (B4) of "<" (B5) totdat u het gewenste onderwerp selecteert. Druk anders op "↩" (B6) om af te sluiten.

Onderhoud: Waterfilter

Om het juiste gebruik van de machine na verloop van tijd te behouden, raden we aan om het De'Longhi-onthardingsfilter te gebruiken (D6).
Ga voor meer informatie naar www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

26

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot "Onderhoud". Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Waterfilter" is geselecteerd.

Als het waterfilter niet is geïnstalleerd (afb. 26):

4. Druk op "OK" (B3) en volg de instructies. Instructies zijn ook beschikbaar in het hoofdstuk "2.6 Filter installeren".

Als het waterfilter moet worden vervangen (afb. 27), druk dan op "OK" (B3):

4. Druk op "OK" (B3) om de instructies te bevestigen en te volgen.

27

28

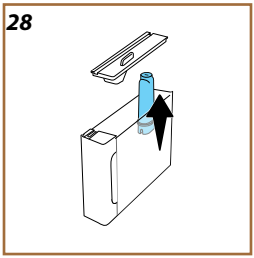

5. Verwijder het waterreservoir (A9), verwijder het deksel en verwijder het ontharderfilter (afb. 28). Druk op "OK" (B3) om het verwijderen te bevestigen en verder te gaan. Druk op de pijl ">" (B4) om door te gaan.
6. Druk om een nieuw filter te installeren op "OK" (B3) en

volg de instructies. Instructies zijn ook beschikbaar in het hoofdstuk "2.6 Filter installeren".

7. Om de machine zonder filter te gebruiken: druk op "⮌" (B6). Als u een ander item wilt selecteren, drukt u op de pijl ">" (B4) of "<" (B5) totdat u het gewenste onderwerp selecteert, anders drukt u op "⮌" (B6) om af te sluiten,
8. Druk nogmaals op "⮌" om terug te keren naar de startpagina.

Onderhoud: Machine reinigen

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) tot "Onderhoud". Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Machine reinigen" is geselecteerd.

Op het display wordt een (B11) voortgangsbalk (afb. 29) weergegeven die aangeeft hoe snel de machine moet worden gereinigd (afb.30).

4. Als u verder wilt gaan met ontkalken, drukt u op "OK" (B3) en volgt u de instructies. Instructies zijn ook beschikbaar in het hoofdstuk "10.6.1 De machine grondig reinigen".
5. Als u een ander item wilt selecteren, drukt u op de pijl ">" (B4) of "<" (B5) totdat u het gewenste onderwerp selecteert. Druk anders op "⮌" (B6) om af te sluiten.

Onderhoud: Melkopschuimer

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Onderhoud" is geselecteerd. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Melkkan" (afb. 31) is geselecteerd.

In dit gedeelte vindt u alle informatie die u nodig heeft om de efficiëntie van de melkopschuimer op lange termijn te garanderen en altijd het schuim te krijgen dat u wenst. Druk op "OK" (B3). Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat het gewenste item is geselecteerd:

- **Reiniging**: Om de reiniging te activeren, drukt u op "OK" (B3) en volgt u de wizard. Druk aan het einde van de reeks op "OK" (B3) om terug te keren naar de startpagina.
- **Dieptereiniging**: Dieptereiniging wordt regelmatig aangevraagd door de machine. Om de uit te voeren bewerkingen te bekijken, drukt u op "OK" (B3) en bekijkt u de schermen door op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) Instructies zijn ook beschikbaar in het hoofdstuk "10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan". Druk aan het einde van de reeks op "OK" (B3) om terug te keren naar de startpagina.
- **Schuimtips**: Druk op "OK" (B3) en bekijk de schermen door op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) Informatie is ook beschikbaar in hoofd-

29

30

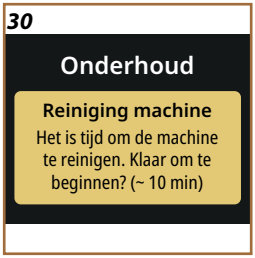

31

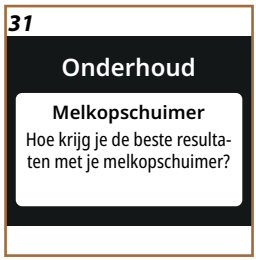

stuk "7.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir" en "7.5.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?". Druk aan het einde van de reeks op "OK" (B3) om terug te keren naar de startpagina.

Onderhoud: Ledig circuit

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Onderhoud" te selecteren. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Water afvoeren" (afb. 32) te selecteren

32

Voorafgaand op een periode van niet-gebruik en om het bevriezen van water in het interne circuit te voorkomen, of alvorens het apparaat naar een servicecentrum te brengen, wordt aangeraden het hydraulische circuit van de machine te ledigen.

4. Druk op "OK" (B3) en volg de instructies.
5. Verwijder de lekbak (A7) (afb. 21), leeg en reinig de bak zelf en de onderste container (A11). Plaats alles terug.
6. Druk op de pijl ">" (B4). Plaats een bak met een minimale inhoud van 0,2L onder de koffie- (A5) en warmwaterafgifte (D2) (afb. 9).
7. Druk op "OK" (B3): de machine spoelt met heet water uit de dispensers.
8. Zodra de spoeling is voltooid, verwijdert u het waterreservoir (afb. 33) en maakt u het leeg.
9. Indien geplaatst, verwijder het filter (D6) uit het waterreservoir en druk op de pijl ">" (B4).
10. Plaats het reservoir (leeg) terug en druk op de schuifpijl ">" (B4).
11. Bevestig dat u klaar bent en druk op "OK" (B3).
12. Wacht tot de machine de lediging uitvoert; (Opgelet: warm water uit de uitlopen!). Naarmate het circuit leegloopt, zou het geluidsniveau van het apparaat kunnen toenemen: dit maakt deel uit van de normale werking van de machine.
13. Als het legen klaar is, verwijdert u de lekbak, leegt u deze en plaatst u deze weer terug, en drukt u op "OK" (B3).
14. Druk op"OK" (B3): de machine wordt uitgeschakeld (stand-by).
15. Koppel de machine los van het elektriciteitsnet.
16. De volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, gaat u verder volgens de instructies in hoofdstuk "2 EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE".

33

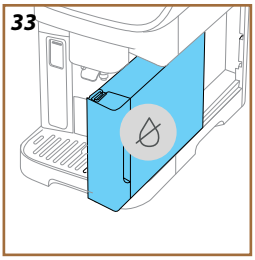

Voorkeuren: Aut.uitschakeling

1. Druk op de toets ⚙ (B8).

34

35

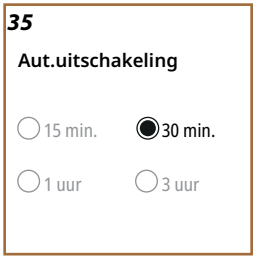

2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Aut. uitschakeling" (afb. 34) is geselcteerd,

Het is mogelijk de automatische uitschakeling zo in te stellen dat het apparaat na 15 of 30 minuten of na 1 of 3 uur van niet-gebruik uitgeschakeld wordt.

4. Druk op "OK" (B3): de momenteel geselecteerde automatische uitschakeltijd en de andere selecteerbare opties worden weergegeven op het display (afb. 35).
5. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat de gewenste automatische uitschakeltijd is geselecteerd: druk op "OK" (B3) om de nieuwe instelling op te slaan.
6. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar het vorige scherm.
7. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

Voorkeuren: Geluidssignaal

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Geluidssignaal" (afb. 36) is geselecteerd.

36

Indien actief, geeft de machine bij elke handeling een geluidssignaal. Onder dit item kunt u het geluidssignaal in- of uitschakelen:

4. Druk op "OK" (B3): de huidige actieve voorkeur wordt weergegeven op het scherm.
5. Druk op de pijl ">" (B4) of "<" (B5) om de functie in of uit te schakelen: druk op "OK" (B3).
6. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar het vorige scherm.
7. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

37

Voorkeuren: Energiebesparing

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Energiebesparing" is geselecteerd (afb. 37).

Wanneer de functie geactiveerd is, wordt een lager energieverbruik gegarandeerd, in overeenstemming met de Europese normen. Onder dit item kunt u de energiebesparing in- of uitschakelen:

4. Druk op "OK" (B3): de huidige actieve voorkeur wordt weergegeven op het scherm.
5. Druk op de ">" (B4) of "<" (B5) om de functie in of uit te schakelen: druk op "OK" (B3) om de nieuwe instelling op te slaan.

Let op:

- Het symbool geeft aan dat de functie actief is.
- Het symbool geeft aan dat de functie niet actief is.

38

Voorkeuren: Temperatuur koffie

1. Druk op de toets (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Temperatuur koffie" (afb. 38) is geselecteerd

Onder dit item kunt u de temperatuur van het water aanpassen waarmee de koffie wordt afgegeven.

4. Druk op "OK" (B3): de huidige actieve voorkeur wordt weergegeven op het scherm.
5. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om de gewenste temperatuur te kiezen: druk op "OK" (B3) om de nieuwe instelling op te slaan.
6. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar het vorige scherm.
7. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

Let op:

Variatie in temperatuur heeft meer effect bij lange dranken.

39

Voorkeuren: Inst. koffiemolen

1. Druk op de toets (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Inst. Koffiemolen" is geselecteerd (afb. 39).

De machine geeft een tutorial over het correct instellen van de koffiemolen en het verkrijgen van uitstekende resultaten.

4. Druk op "OK" (B3): raadpleeg de aanbevelingen voor het aanpassen van het malen en scrol door de pagina's met de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om de hele handleiding te lezen.
5. Druk op "OK" (B3) om terug te keren naar de startpagina.

Let op:

- Het verdient aanbeveling om de koffiemolen pas verder af te stellen nadat u minstens 3 kopjes koffie heeft gezet volgens de beschreven procedure. Wordt er opnieuw een onjuiste koffieafgifte vastgesteld, dan moet de procedure worden herhaald.
- Deze regelknop mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is, tijdens de eerste fase van de bereiding van de dranken met koffie.

Voorkeuren: Waterhardheid

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Waterhardheid" (afb. 40) is geselecteerd.

Ga als volgt te werk om een nieuwe waterhardheid in te stellen:

4. Controleer de waterhardheid, zoals aangegeven op "2.5 Waterhardheid controleren".
5. Druk op "OK" (B3) en wijzig de selectiemet de pijlen ">" (B4) of "<" (B5).
6. Druk op "OK" (B3) om de nieuwe instelling op te slaan.
7. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar het vorige scherm.
8. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

40

Voorkeuren: Talen

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Talen" (afb. 41) is geselcteerd.

Ga als volgt te werk om een nieuwe taal in te stellen:

4. Druk op "OK" (B3) en wijzig de selectiemet de pijlen ">" (B4) of "<" (B5).
5. Druk op "OK" (B3) om de nieuwe instelling op te slaan.
6. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar het vorige scherm.
7. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

41

Voorkeuren: Fabrieksinst.

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Voorkeuren" is geselecteerd Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Fabriekswaarden" is geselecteerd (afb. 42).

42

Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle door de gebruiker gemaakte aanpassingen teruggesteld naar de fabrieksinstellingen (behalve de taal, die de gemaakte instelling handhaaft, en de statistiek).

4. Druk op "OK" (B3): Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) en selecteer wat u wilt resetten: "Machine" of "Enkel profiel".

- **Machine**: Druk tweemaal op "OK" (B3) en wacht tot de machine is gereset. Druk nogmaals op "OK" (B3) om terug te keren naar de startpagina.

Let op:
Zodra de fabrieksinstellingen van de machine zijn hersteld, wordt de inleidende tutorial opnieuw weergegeven.

- **Enkel profiel**: Druk op "OK" (B3) en selecteer met de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) het profiel dat u wilt resetten. Druk 2 keer op "OK" (B3) en wacht tot de machine het profiel heeft gereset. Druk nogmaals op "OK" (B3) om terug te keren naar de startpagina.

43

Info: Statistiek

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Info" is geselecteerd. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Statistiek" is geselecteerd (afb. 43).
4. Druk op "OK" (B3). Bekijk alle gegevens van uw machine door te scrollen met de pijlen ">" (B4) of "<" (B5).
5. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de vorige schermen.
6. Druk tweemaal op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

44

Info: Serienummer

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) todat "Info" is geselecteerd. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Serienummer" (afb. 44) is geselecteerd. Het scherm toont het serienummer van de machine, handig voor het identificeren van de machine.
4. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de vorige schermen.
5. Druk op "↩" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

45

Info: Bijstand

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Info" is geselecteerd. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Bijstand" is geselecteerd (afb. 45).
4. Druk op "OK" (B3). Scan de QR-code met uw smartphone om de handleiding te bekijken en ondersteuning te krijgen.

5. Druk op "⮌" (B6) om terug te keren naar het vorige scherm.
6. Druk 2 keer op "⮌" (B6) om terug te keren naar de startpagina.

6 PROFIELKEUZE

De machine heeft 3 selecteerbare profielen, die elk overeenkomen met een andere kleur:

- Profiel 1:
- Profiel 2:
- Profiel 3:

De machine is vooraf ingesteld op Profiel1: om naar een ander profiel over te schakelen, drukt u op de toets (B7) profielselectie kan zowel voor als na de drankenselectie worden uitgevoerd.

7 DRANKEN

Zoals te zien is in het gedeelte "1.2 Beschrijving van het bedieningspaneel (B)" is het aanbod dranken van deze machine zeer gevarieerd.

In de volgende hoofdstukken van de handleiding vindt u alle benodigde informatie voor de bereiding en personalisatie van de dranken en, in geval van dranken met melk, voor het correcte gebruik van het melkreservoir.

- 7.1 Warme dranken op basis van koffie
- 7.2 Cold Brew
- 7.3 Aanwijzingen voor de koffiedranken
- 7.4 Warme dranken met melk
- 7.5 Koude dranken met melk
- 7.6 Tips voor een perfect kopje koffie

Waarschuwing!
Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.

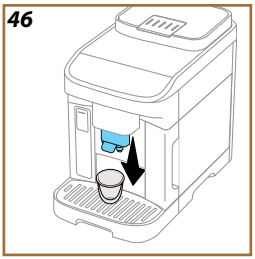

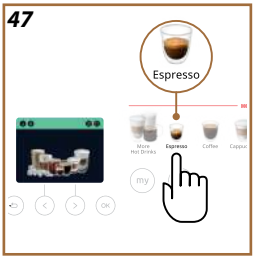

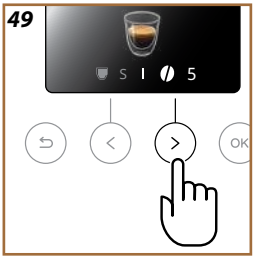

7.1 Warme dranken op basis van koffie

1. Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffiedispenser (A5).
2. Laat de dispenser zakken om deze zo dicht mogelijk bij het kopje (afb. 46) te brengen: zo wordt een betere crème verkregen.

De machine biedt een ruime keuze aan koffiedranken. Zie Dranken van het menu "More Hot Drinks" (B12) voor meer informatie over de drankjes die zijn inbegrepen in More Hot Drinks"(Menu meer warme dranken'.

1. Druk op de afbeelding die overeenkomt met de drank (bijv. Espresso) (afb. 47).
2. Druk op "OK" (B3) als u de drank met standaard hoeveelheid en sterkte wilt afgeven, of pas de drank als volgt aan:
   - Druk op de pijl "<" (B5) om de hoeveelheid te wijzigen (afb. 48): **S**, **M**, **L** of **XL**.
   - Druk op de scrollpijl ">" (B4) om de intensiteit te wijzigen (afb. 49): van **1** (extra licht) naar **5** (extra sterk).
3. Druk op "OK" (B3) om de bereiding te starten. De machine gaat verder met de bereiding en op het display verschijnt de beschrijving van elke afzonderlijke stap (malen, afgifte).
4. Na de afgifte kunnen de wijzigingen in het op dat moment gebruikte profiel worden opgeslagen door te drukken op "OK" (B3). Als u de nieuwe instellingen niet wilt opslaan, drukt u op "⮌" (B6).

Opgelet
Indien ze zijn opgeslagen, blijven de nieuwe instellingen ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel.

Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

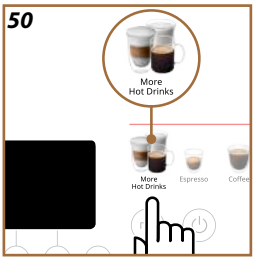

7.1.1 Dranken van het menu "More Hot Drinks" (B12)

1. Druk op de afbeelding "More Hot Drinks" (afb. 50).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat de gewenste drank is geselecteerd. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op "OK" (B3) om de gewenste drank te selecteren.
4. De aanpassingen voor de drank worden toegankelijk gemaakt:
   - Druk op de pijl "<" (B5) om de hoeveelheid te wijzigen (afb. 48): **S**, **M**, **L** of **XL**.
   - Druk op de pijl ">" (B4) om de sterkte te wijzigen (afb. 49): van **1** (extra licht) naar **5** (extra sterk).
5. Druk op "OK" (B3) om de bereiding te starten. De machine gaat verder met de bereiding en op het display verschijnt de beschrijving van elke afzonderlijke stap (malen, afgifte).
6. Na de afgifte kunnen de wijzigingen in het op dat moment gebruikte profiel worden opgeslagen door te drukken op "OK" (B3). Als u de nieuwe instellingen niet wilt opslaan, drukt u op "⮌" (B6).

Opgelet
Indien ze zijn opgeslagen, blijven de nieuwe instellingen ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel.

7.1.2 Gebruik van voorgemalen koffie bij warme koffiedranken

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje (D1) koffie toe, anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of de trechter verstopt raken.
- Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.
- Het is niet mogelijk om **2x Espresso** te bereiden
- De filterkoffiebereiden: plaats in het midden van de bereiding, op verzoek van het apparaat, een platte schep voorgemalen koffie en druk op "OK" (B3).

1. Selecteer de te bereiden drank, zoals geïllustreerd in de hoofdstukken "7.1 Warme dranken op basis van koffie" of "7.1.1 Dranken van het menu "More Hot Drinks" (B12)".
2. Zodra u de personalisatie van de drank hebt ingevoerd, drukt u op de pijl ">" (B4). Zodra u de personalisatie van de drank hebt ingevoerd, drukt u op de pijl ⏏ (koffieschepje) (afb. 51).

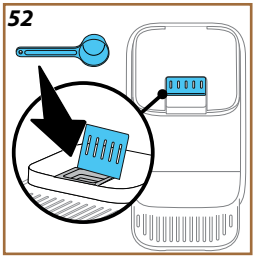

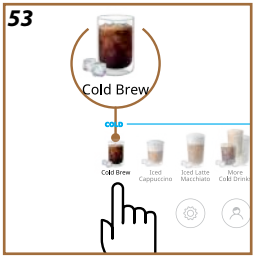

3. Til het deksel van de houder voorgemalenop (A2) (afb. 52).
4. Controleer of de voorgemalen koffietrechter niet verstopt is; voeg een platte schep voorgemalen koffie toe en druk op "OK" (B3) om verder te gaan met de afgifte.
5. Het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt een beschrijving van de afzonderlijke fasen (verwarming water, koffieafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

7.2 Cold Brew

Let op

- "Coffee Extraction Technology" is een langzame extractie: het zal dus een paar minuten duren.
- Voordat u de Cold Brew bereidt, moet u het waterreservoir legen, het grondig spoelen en het vullen met vers drinkwater.

1. Druk op de afbeelding die overeenkomt met de drank (afb. 53).
2. Selecteer "Original" of "Intens" (afb. 54): Druk op OK (B3);
3. Giet de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes in het glas (afb. 55) en plaats deze onder de koffiedispenser (A5);
4. Druk op "OK" (B3) om de bereiding te starten: het apparaat gaat verder met de bereiding en de beschrijving van elke fase (malen, koffie afgeven) verschijnt op het display.
5. Zodra de afgifte is voltooid, kunt u de wijzigingen in het huidige profiel opslaan door op "OK" te drukken (B3). Als u de nieuwe instellingen niet wilt opslaan, druk dan op "⮌" (B6).

Opgelet

Indien ze zijn opgeslagen, blijven de nieuwe instellingen ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel.

Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

7.2.1 Bevande dal menù "More Cold Drinks" menu (B10)

1. Druk op de afbeelding"More Cold Drinks" (afb. 56).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat de gewenste drank is geselecteerd. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op"OK" (B3) om de gewenste drank te selecteren.
4. Selecteer "Ice" of "Extra Ice": Druk op OK;
5. Giet de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes in het glas en plaats deze onder de koffiedispenser (A5);
6. Druk op "OK" om de bereiding te starten. De machine gaat verder met de bereiding en op het display verschijnt de beschrijving van elke afzonderlijke stap (malen, afgifte).
7. Na de afgifte kunnen de wijzigingen in het op dat moment gebruikte profiel worden opgeslagen door te drukken op "OK". Als u de nieuwe instellingen niet wilt opslaan, drukt u op "⮌" (B6).

Opgelet
Indien ze zijn opgeslagen, blijven de nieuwe instellingen ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel.

7.2.2 Gebruik van voorgemalen koffie in koude koffie dranken (alleen Iced)

Opgelet!
- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje (D1) koffie toe, anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of de trechter verstopt raken.
- Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Selecteer de te bereiden drank, zoals geïllustreerd in hoofdstuk "7.1.1 Dranken van het menu "More Hot Drinks" (B12)".
2. Zodra u de aanpassing van de drank hebt ingevoerd, drukt u op de pijl ">" (B4) totdat het symbool (koffieschepje) verschijnt.
3. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie (A2) (afb. 52).
4. Controleer of de voorgemalen koffietrechter niet verstopt is; voeg een platte schep voorgemalen koffie toe en druk op "OK" (B3) om verder te gaan met de afgifte.
5. Het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt een beschrijving van de afzonderlijke fasen (verwarming water, koffieafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

7.3 Aanwijzingen voor de koffiedranken

- Terwijl de machine koffie zet, kan de afgifte op elk moment worden gestopt door op de toets te drukken die overeenkomt met "Stop" (B5) of "" (B6).
- Zodra de afgifte is voltooid, als u de hoeveelheid koffie wilt verhogen, drukt u gewoon op de knop die overeenkomt met "Extra" (B4). Zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt, drukt u op de toets die overeenkomt met "Stop" (B5) of "" (B6).
- Tijdens het gebruik verschijnen er enkele berichten op het display ("Vul de tank met vers water tot het MAXIMALE niveau", enz.) waarvan de betekenis in het hoofdstuk wordt vermeld "11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN".

- **Cold Extraction Technology:** Vul het waterreservoir met vers drinkwater voor het beste resultaat met de Cold Brew-drank.
- Als de koffie er druppelend uitkomt, of met weinig volume, weinig crème of te koud, raadpleeg dan de tutorial voor het instellen van de maling (zie paragraaf "Inst. koffiemolen") en hoofdstuk "12 FAQ".
- Als de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan de afgifte van de eerste koffie een paar seconden langer duren.

7.3.1 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- spoel af voordat u de koffie afgeeft (zie "Spoeling" in het instellingenmenu ⚙ (B8)).
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de functie heet water, zie hoofdstuk "8 Heet water");
- verhoog de temperatuurinstelling van de koffie (zie "Temperatuur koffie" in het instellingenmenu ⚙ (B8)).

BEKIJK DE VIDEO HIER

7.4 Warme dranken met melk

Voor de bereiding van warme dranken met melk moet het LatteCrema Hot-reservoir gebruikt worden, gekenmerkt door het zwarte (E2) deksel van het reservoir.

De volgende hoofdstukken bevatten aanwijzingen omtrent het te gebruiken type melk, over het gebruik en de reiniging van het reservoir en over hoe de warme dranken met melk, net als de koffiedranken, bereid en gepersonaliseerd kunnen worden. Met uw apparaat kunt u een breed scala aan warme dranken met melk bereiden: om de gewenste drank te kiezen:

7.4.1 Welke melk te gebruiken in de "LatteCrema Hot" kan?

Het LatteCrema Hot-reservoir is ontworpen voor het opwarmen en opschuimen van de melk, met vele niveaus van schuim, om perfecte warme dranken met melk te bereiden. De stoom, de lucht en de melk worden in de ideale verhouding gemixt tot een perfect schuim, dat rechtstreeks vanuit het reservoir in het kopje wordt afgegeven. Het LatteCrema Hot-reservoir voorziet verder een reinigingscyclus met stoom en water: aan het einde van de reiniging kan het reservoir in de koelkast worden bewaard, tot aan het volgende gebruik.

De kwaliteit van het schuim kan variëren afhankelijk van:

- de temperatuur van de melk of van de plantaardige drank (gebruik altijd op een koelkasttemperatuur van 5°C voor het beste resultaat);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

5°C	LatteCrema HOT
Koemelk	
Vol (vet >3,5%)	✓
Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)	✓
Mager (vet <0,5%)	✓
Plantaardige dranken	
Soja	✓
Amandel	✓
Haver	✓

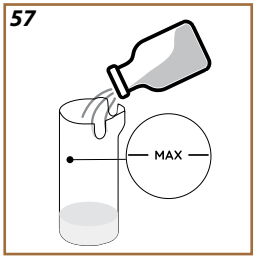

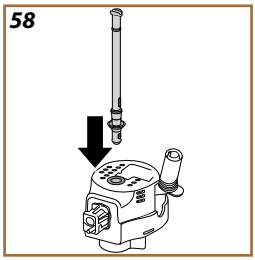

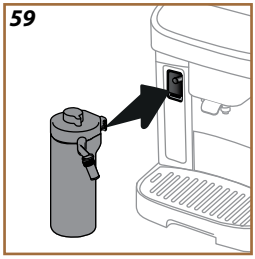

7.4.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u het LatteCrema Hot-reservoir gebruiksklaar kunt maken.

We raden altijd aan om de melk zo kort mogelijk uit de koelkast te houden om deze altijd bij een temperatuur van bijna 5°C te hebben, zoals uitgelegd in paragraafg "7.4.1 Welke melk te gebruiken in de "LatteCrema Hot" kan?".

1. Til het deksel (E2) op en vul het melkreservoir (E7) met een voldoende hoeveelheid melk, waarbij het MAXIMALE niveau dat op het reservoir is gedrukt (afb. 57) niet wordt overschreden;
2. Controleer of het melkopvoerpijpje (E6) correct en stevig is aangebracht in de voorziene zitting op de onderkant van het deksel van de melkkan (afb. 58); Doe het deksel weer op het melkreservoir;
3. Laat het luikje zakken (A4) en duw de kan naar de connector (afb. 59). De machine zendt een akoestisch signaal uit (als de functie actief is)

7.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir

Het LatteCrema Hot-reservoir biedt 3 niveaus van schuim en kan zich dus perfect aanpassen aan de door u gewenste drank.

Door de schuimregelknop (E1) te draaien, kan de hoeveelheid geselecteerd worden van het melkschuim dat tijdens de bereiding van melkdranken wordt afgegeven. Wanneer er een drank wordt geselecteerd, suggereert het display de stand waarnaar de schuimregelknop gedraaid moet worden.

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
MIN Zacht schuim	• Caffelatte • Warme melk (niet opgeschuimd)
MED Romig schuim	• Latte Macchiato • Flat White
MAX Stevig schuim	• Cappuccino • Warme melk (opgeschuimd)

7.4.4 Bereid warme dranken met melk

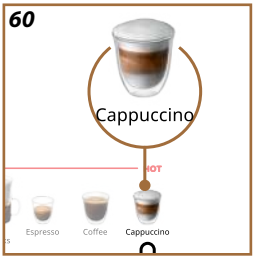

1. Volg de instructies in paragrafen 7.4.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir en 7.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir
2. Plaats een voldoende grote beker onder de tuiten van de koffiedispenser (A5) en onder de melkdispenser (E4);
3. Pas de verlenging van de melkdispenser (E5) aanvolgens uw kopje en laat de koffiedispenser (A5) zakken om deze zo dicht mogelijk bij het kopje te brengen,
4. Druk op de afbeelding die overeenkomt met de gewenste drank (bijv. Cappuccino) (afb. 60) op het bedieningspaneel of in het menu "Mo" (B12);
5. Pas het schuimniveau aan door de schuimregelknop (E1) in de aanbevolen positie op hetdisplay terwijl de machine opwarmt en overgaat tot de bereiding;
6. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, melkafgifte, koffieafgifte);
7. Na de bereiding zal de machine vragen om de reiniging van het reservoir (functie Clean) uit te voeren om het deksel van het melkreservoir te reinigen (E2). Volg de aanwijzingen van de betreffende paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik".
8. Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op de homepagina het lampje (C5) om eraan te herinneren dat de reiniging van het reservoir moet worden uitgevoerd.

Opgelet

- Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van warme dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.

7.4.5 Gebruik van voorgemalen in warme koffie met melk

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje koffie toe, anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of kan de trechter (D1) verstopt raken.
- Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Volg de instructies in paragraaf 7.4.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir en 7.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir
2. Plaats een voldoende grote beker onder de tuiten van de koffiedispenser (A5) en onder de melkdispenser (E4);
3. Selecteer de gewenste drank rechtstreeks vanuit het bedieningspaneel of uit het menu "More Hot Drinks".
4. Zodra u de aanpassing van de drank hebt ingevoerd, drukt u op de pijl ">" (B4) totdat het symbool (koffieschepje) wordt weergegeven (afb. 51).
5. Til het deksel van de houder voorgemalen op (A2) (afb. 52).
6. Controleer of de voorgemalen koffietrechter niet verstopt is; voeg een platte schep voorgemalen koffie toe en druk op "OK" (B3) om verder te gaan met de afgifte.
7. Het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt een beschrijving van de afzonderlijke fasen (verwarming water, koffieafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

7.5 Koude dranken met melk

Voor de bereiding van koude dranken met melk moet u de LatteCrema Cool-kan gebruiken die wordt gekenmerkt door het (E2) witte kandeksel. **Als uw model niet over deze kan beschikt, kunt u er een aanschaffen op de website delonghi.com.**

De volgende hoofdstukken bevatten aanwijzingen omtrent het te gebruiken type melk, over het gebruik en de reiniging van het reservoir en over hoe de koude dranken met melk, net als de koffiedranken, bereid en gepersonaliseerd kunnen worden.

Met uw apparaat kunt u een breed scala aan koude dranken met melk bereiden.

7.5.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?

Het LatteCrema Cool-reservoir is ontworpen voor het opschuimen van de melk, met vele niveaus van schuim, om perfecte koude dranken met melk te bereiden.

De stoom, de lucht en de melk worden in de ideale verhouding gemixt tot een perfect schuim, dat rechtstreeks vanuit het reservoir in het kopje wordt afgegeven. Het LatteCrema Cool-reservoir voorziet verder een reinigingscyclus met stoom en water (Clean): aan het einde van de reiniging kan het reservoir met de resterende melk in de koelkast worden bewaard, tot aan het volgende gebruik.

De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- de temperatuur van de melk of van de plantaardige drank (gebruik altijd op een koelkasttemperatuur van 5 °C voor het beste resultaat);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

Koemelk	
Vol (vet >3,5%)	
Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)	
Mager (vet <0,5%)	
Plantaardige dranken	
Soja	
Amandel	
Haver	

7.5.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u het LatteCrema Cool-reservoir gebruiksklaar kunt maken. We raden aan om de melk altijd zo kort mogelijk buiten de koelkast te laten staan, opdat de melk altijd een temperatuur rond de 5°C heeft, zoals uitgelegd in paragraaf "7.5.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?".

1. Til het deksel (E2) op en vul het melkreservoir (E7) met een voldoende hoeveelheid melk, waarbij het MAXIMALE niveau dat op het reservoir is gedrukt niet wordt overschreden (afb. 57);
2. Controleer of het melkopvoerpijpje (E6) correct en stevig is aangebracht in de voorziene zitting op de onderkant van het deksel van de melkkan (afb. 58); Doe het deksel weer op het melkreservoir;
3. Laat het luikje zakken (A4) en duw de kan naar de connector (afb. 59). Als de functie actief is, geeft de machine een akoestisch signaal af.

7.5.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Cool"-reservoir

Het LatteCrema Cool-reservoir biedt 3 niveaus van schuim en kan zich dus perfect aanpassen aan elke drank.

Door de schuimregelknop (E1) te draaien, kan de hoeveelheid geselecteerd worden van het melkschuim dat tijdens de bereiding van melkdranken wordt afgegeven. Wanneer er een drank wordt geselecteerd, suggereert het display de stand waarnaar de schuimregelknop gedraaid moet worden.

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
MIN Licht schuim	• Iced Caffelatte
MED Romig schuim	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAX Stevig schuim	• Iced Cappuccino • Koude melk (opgeschuimd)

7.5.4 Bereid koude dranken met melk

1. Volg de instructies in paragrafen 7.5.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir en 7.5.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Cool"-reservoir
2. Selecteer de gewenste drank rechtstreeks vanuit het bedieningspaneel of uit het menu "More Cold Drinks" (B10). Druk op "OK";
3. Selecteer "Ice" of "Extra Ice": druk op "OK";
4. De machine stelt, afhankelijk van de selectie, de juiste hoeveelheid ijs voor om te gebruiken voor een optimaal resultaat. Giet de aangegeven hoeveelheid ijs in het glas en plaats het onder de dispensers: druk op "OK".
5. De voorbereiding begint: de machine gaat verder en de beschrijving van elke fase (malen, koffie afgeven, melk afgeven) verschijnt op het display.
6. Na de afgifte kunnen de wijzigingen in het op dat moment gebruikte profiel worden opgeslagen door te drukken op "OK". Als u de nieuwe instellingen niet wilt opslaan, drukt u op "⮌" (B6).
7. Na de bereiding zal de machine vragen om de reiniging van het reservoir (functie Clean) uit te voeren om het deksel van het melkreservoir te reinigen (E2). Volg de aanwijzingen van de betreffende paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik".
8. Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op de homepagina het lampje (C5) om eraan te herinneren dat de reiniging van het reservoir moet worden uitgevoerd.

Opgelet

- Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van koude dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.

7.5.5 Gebruik van voorgemalen koffie voor koude dranken met melk

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe (D1), anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of de trechter verstopt raken.
- Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Volg deaanwijzingen aangegevenin paragrafen 7.4.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir en 7.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir
2. Selecteer de gewenste drank rechtstreeks vanuit het bedieningspaneel of uit het menu "More Cold Drinks".
3. Zodra u de aanpassing van de drank hebt ingevoerd, drukt u op de pijl ">" (B4) totdat het symbool (koffieschepje) wordt weergegeven (afb. 51).
4. Selecteer "Ice" of "Extra Ice": druk op "OK";
5. De machine stelt, afhankelijk van de selectie, de juiste hoeveelheid ijs voor om te gebruiken voor een optimaal resultaat. Giet de aangegeven hoeveelheid ijs in het glas en plaats het onder de dispensers: druk op "OK".
6. Til het deksel van de houder voorgemalen op (A2) (afb. 52).
7. Controleer of de voorgemalen koffietrechter niet verstopt is; voeg een platte schep voorgemalen koffie toe en druk op "OK" (B3) om verder te gaan met de afgifte.
8. De voorbereiding begint: de machine gaat verder en de beschrijving van elke fase (malen, koffie afgeven, melk afgeven) verschijnt op het display.

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

7.6 Tips voor een perfect kopje koffie

1. Als de koffie druipt, of niet erg vol en met weinig room, raadpleeg dan de handleiding over het afstellen van het malen (zie paragraaf "Inst. koffiemolen") en/of raadpleeg het hoofdstuk "12 FAQ";
2. Als de koffie te warm of te koud is, handel dan naar de instelling van de koffietemperatuur (zie paragraaf "Temperatuur koffie" in het instellingenmenu) en/of raadpleeg het hoofdstuk "12 FAQ";

3. Voor een hetere koffie adviseren wij:

- afspoelen alvorens de koffie af te geven (zie paragraaf "Spoeling" in het instellingenmenu ⚙);
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de functie heet water, zie hoofdstuk "8 Heet water");
- te handelen op de instellingen van de watertemperatuur en een optie met een hogere dan de huidige temperatuur te selecteren (zie paragraaf "Temperatuur koffie" in menu Instellingen ⚙).

4. Voor een koudere koffie:

- leeg het waterreservoir en vul het met koel water;
- koel het kopje/glas af met koel water of ijs en verwijder dit vóór de afgifte;
- als het kopje/glas tegen temperatuurschommelingen kan, zet het dan een paar minuten in de koelkast voordat u de gewenste drank bereidt.

8 HEET WATER

1. Duw het klepje van de accessoireaansluiting (A4) omlaag en steek de heetwateruitloop (D2) erin (afb. 7).
2. Zet een beker onder de heetwateruitloop.
3. Druk op het bedieningspaneel op de afbeelding die overeenkomt met heet water.
4. Druk op de pijl "<" (B5) om de lengte te selecteren: S, M, L of XL.
5. Druk op "OK" (B3) om de voorbereiding te starten.
6. De afgifte wordt automatisch onderbroken.

Let op:

- Om de levering handmatig te onderbreken, drukt u op de toets die overeenkomt met "Stop" (B5) of "⮌" (B6).
- Zodra de voeding automatisch wordt onderbroken, kan deze worden verhoogd door op de toets te drukken die overeenkomt met de toets "Extra" (B4).

9 "MY"-FUNCTIE (ALLEEN WARME DRANKEN)

Met de functie My kan de hoeveelheid gekozen worden voor alle ingrediënten die gebruikt worden voor de bereiding van de gewenste warme drank.

1. Controleer of het profiel (C3) waarvoor u de drank wilt aanpassen is geselecteerd.
2. U kunt de functie openen door op de speciale "my"-knop te drukken (B2) en vervolgens op de pijl ">" (B4); selecteer vervolgens de drank die moet worden aangepast (directe selectie drank (B13) of in het menu "Mo" (B12)).
   Of u kunt toegang krijgen door de gewenste drank te selecteren (direct of in het menu "More Hot Drinks") en vervolgens op de knop "my" te tikken.
3. Selecteer bij bereidingen op basis van koffie de sterkte met de pijl ">" (B4).
4. Druk op "OK" (B3).
5. Controleer of de juiste maat beker onder de koffieuitloop staat (A5) en druk op "OK" (B3).
6. Naarmate de afgifte vordert, verschijnt er een voortgangsbalk. Wanneer de minimaal programmeerbare hoeveelheid wordt bereikt, gaat de toets "OK" (B3) knipperen.
7. Wanneer de hoeveelheid van de beker de gewenste hoeveelheid is, drukt u op "OK" (B3).
8. Druk op "OK" (B3) om de nieuwe parameters voor de drank voor het geselecteerde profiel op te slaan.

Opgelet

- Indien opgeslagen, blijven de nieuwe instellingen ALLEEN in het geselecteerde profiel in het geheugenstaan (C3).
- Als u een enkele drank aanpast, wordt automatisch ook de bijbehorende dubbele drank aangepast (bijv. Espresso).
- Het is mogelijk om de programmering op elk gewenst moment af te sluiten door op "⮌" te drukken (B6) waarden worden niet opgeslagen.
- Als de drank al is geprogrammeerd, overschrijft de machine de programmering naar de bestaande.

Tabel met hoeveelheden		
Drank	**Standaardhoeveelheid**	**Programmeerbare hoeveelheid**
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Koffie	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Heet water	250 ml	20-420 ml

10 REINIGING EN ONDERHOUD

10.1 De uitneembare onderdelen reinigen

Het volgende hoofdstuk bevat informatie over de door DeLonghi aanbevolen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.
Om het apparaat goed te kunnen reinigen, zijn veel onderdelen zo ontworpen dat ze makkelijk kunnen worden verwijderd en afgewassen.

Let op:

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische machines van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffieresten te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

10.1.1 Reinigingsmethoden

- 10.2 Vaatwasserbestendige onderdelen
- 10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet
- 10.4 Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden

10.2 Vaatwasserbestendige onderdelen

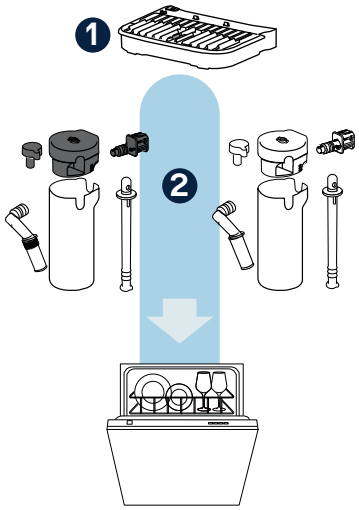

1. Rooster lekbakje (A12)
2. Melkopschuimer (Zwarte deksel: warme dranken; Witte deksel: koude dranken) (D7) (alle onderdelen moeten uit elkaar worden gehaald)

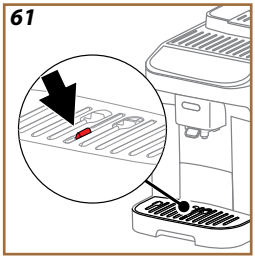

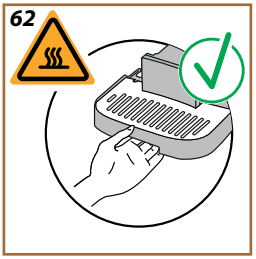

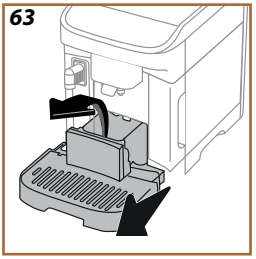

Let op:
Als er geen vaatwasmachine beschikbaar is, raden we aan om alle onderdelen met heet kraanwater (40-50°C) te spoelen en om de onderdelen vervolgens gedurende ten minst 30 minuten in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel te laten weken. Na het verstrijken van deze periode moeten alle onderdelen zorgvuldig worden afgespoeld met heet kraanwater (40-50°C) en ten slotte met een droge doek worden afgedroogd.

10.2.1 Reinigen van het rooster lekbakje

De lekbak (A7) is voorzien van een rode vlotterindicator (A13) die het waterniveau aangeeft (afb. 61).
Voordat deze indicator buiten het kopjesblad (A6) zal steken, moet het bakje geledigd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand lopen en de machine, het werkblad of het omringende gebied beschadigen. Ga voor de verwijdering van het lekbakje als volgt te werk:

Let op! Gevaar voor brandwonden!
Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A6) heet worden. Wacht tot het blad is afgekoeld alvorens het aan te raken en pak het alleen bij de voorzijde vast (afb. 62).

1. Schakel de machine uit (zie paragraaf "4 Uitschakelen van de machine" op pagina 17");
2. Verwijder de lekbak (fig (A7) . 63);
3. Controleer de condensopvangtank (A10) en, indien vol, leeg deze;
4. Verwijder de lekbak (A6), het rooster en (A12) maak vervolgens de lekbak (A7) en de onderste container leeg (A11);
5. Spoel alle onderdelen af met warm water (40-50°C) (afb. 64);
6. Was de onderdelen in de oorspronkelijke doos af in de vaatwasser en droog ze daarna af met een schone doek;.
7. De componenten zijn schoon: ga verder met het reinigen van de andere zoals aangegeven in par."10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet", en stel de lekbak opnieuw samen (A7) om deze opnieuw in de machine te plaatsen.

Let op!
- Als het lekbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller raakt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
- De andere componenten van het complete lekbakje kunnen niet in de vaatwasmachine gewassen worden.

10.2.2 Reiniging melkreservoir

10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik

Na elke bereiding van een melkdrank zal de machine vragen de reiniging van het melkreservoir uit te voeren (functie Clean) om de deksel van het reservoir schoon te maken (E2). Ga voor de start van de reiniging als volgt te werk:

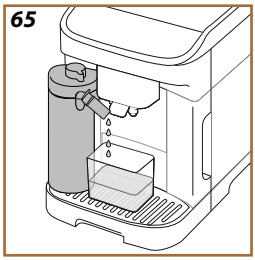

1. Laat het melkreservoir aangebracht op de machine (het hoeft niet geledigd te worden);
2. Plaats een beker of andere leeg bakje onder de melkuitloop (E4) (afb. 65);
3. 3. Druk op "OK" (B3) om de reiniging te starten: er komt heet water en stoom uit het melkpijpje. De reiniging stopt automatisch.

Als er achter elkaar meerdere dranken bereid moeten worden:

4. Na elke melkdrank die is bereid, verschijnt de melding om de opschuimer te reinigen (functie "Clean"): u kunt andere dranken afgeven door deze direct te selecteren of door op "⮌" (B6) te drukken om de reiniging uit te stellen. Voer de reiniging van het melkreservoir uit na de laatste bereiding.

Aan het einde van de bereidingen is het melkreservoir leeg of is de hoeveelheid melk niet voldoende voor andere recepten

- Demonteer de melkkan, na de reiniging (met de functie "Clean"), en reinig alle onderdelen volgens de procedure beschreven in paragraaf "10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan".

Aan het einde van de bereidingen bevat het reservoir nog genoeg melk voor andere recepten

- Neem na het reinigen met de functie "Clean" het melkreservoir uit de machine en zet het onmiddellijk in de koelkast. Het fa LatteCrema Hot-reservoir kan maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard worden, terwijl het LatteCrema Cool-reservoir niet langer dan één dag: na deze tijden moeten alle onderdelen gereinigd worden volgens de procedure van paragraaf "10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan".

Opgelet:

Als het melkreservoir langer dan **30 minuten** buiten de koelkast wordt bewaard, dan moeten alle componenten gedemonteerd en gereinigd worden volgens de procedure in paragraaf 10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan**.**

Algemene opmerkingen na de bereiding van melkdranken

- Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, dan verschijnt op de homepage het symbool (C5) om eraan te herinneren dat de reiniging van de melkkan moet worden uitgevoerd.
- In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine is opgewarmd voordat de reiniging (functie 'Clean') kan worden uitgevoerd.
- Wacht, voor de correcte reiniging, op het einde van de functie CLEAN. Dit is een automatische functie. De lopende functie mag niet gestopt worden.

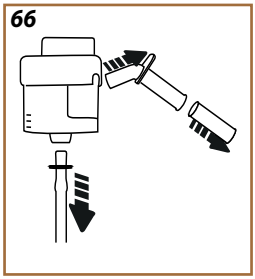

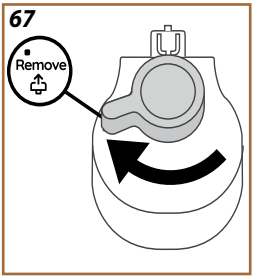

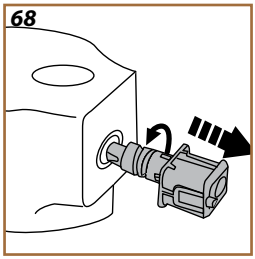

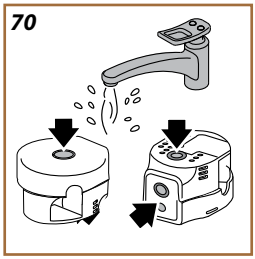

10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan

De volledige reiniging van de melkkan (D7) is essentieel om na verloop van tijd optimale en constante resultaten te garanderen.

Let op:

Voor reiniging na elke afgifte van melkdrank, zie paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik".

Uw machine zal u eraan herinneren wanneer u het moet reinigen en als u twijfelt, kunt u altijd de reinigingsinstructies volgen door naar het instellingenmenu te gaan, zie paragraaf "Melkopschuimer".

Wij adviseren een grondige reiniging van het reservoir:

- na 1 dag voor de MilkCream Cool-kan
- na 2 dagen voor de LatteCrema Hot kan

Ga als volgt te werk:

1. Til het deksel (E2) van de melkcontainer (E7);
2. Verwijder de melkautomaat (E4), het verlengstuk van de melkautomaat (E5) (indien aanwezig) en de melkzuigbuis (E6) (afb. 66);
3. Draai de schuimregelknop (E1) met de klok mee naar de positie "Verwijderen" (afb. 67)

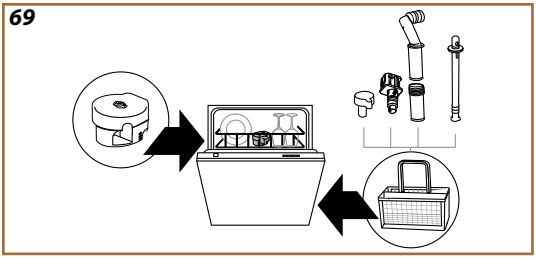

4. Draai tegen de klok in en verwijder demelkkanconnector (E3) (afb. 68).
5. Afwassen in de vaatwasser (aanbevolen) of met de hand, zoals hieronder aangegeven:

- **In de vaatwasser:** Spoel alle onderdelen met heet kraanwater (40-50°C),: plaats ze vervolgens in de bovenste mand van de vaatwasmachine, het deksel in verticale stand en de kleine afneembare onderdelen (afgiftepijpje, opvoerpijpje, connector, regelknop) in het bestekmandje (afb. 69). Start een programma op 50°C, bijv: Eco Standard.
- **Met de hand:** Spoel alle onderdelen zorgvuldig af met warm kraanwater (40-50°C) om alle zichtbare resten te verwijderen: zorg ervoor dat het water door de gaatjes stroomt (afb. 70). Dompel alle onderdelen (inclusief het melkreservoir) gedurende ten minste 30 minuten onder in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel

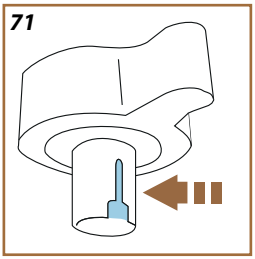

alle onderdelen zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C) en wrijf ze afzonderlijk schoon met de handen.

6. Zorg ervoor dat er geen melkresten achterblijven in de holte en groef aan de onderkant van de knop (afb. 71). Schraap, indien nodig, schoon met een tandenstoker;
7. Controleer of de melkzuigleiding (E6) en de melkafgifteleiding (E4) niet worden belemmerd door melkresten;
8. Droog de onderdelen met een schone, droge doek;
9. Zet alle onderdelen van het melkreservoir weer in elkaar.

Let op:
De machine herinnert er regelmatig aan dat het reservoir grondig gereinigd moet worden en zal de procedure voor een grondige reiniging blijven voorstellen.

10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet



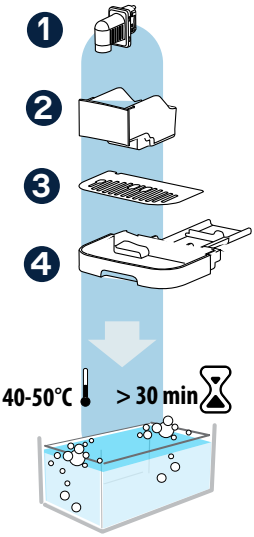

1. Heetwateruitloop (D2)
2. Koffiedikbakje (A11)
3. Kopjesrooster (A6)
4. Lekbakje (A7)

Opgelet:
Spoel alle onderdelen af onder heet kraanwater (40-50°C), laat ze gedurende ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel zorgvuldig af onder heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een droge doek.

10.3.1 Koffiedikbakje reinigen

Wanneer de machine dit vereist (zie hoofdstuk "11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN"), moet de onderste container worden geleegd en gereinigd (A11). Zolang het koffiedikbakje niet wordt gereinigd, kan de machine geen koffie zetten. Om schimmelvorming te voorkomen, geeft de machine 72 uur na de eerste bereiding aan dat het bakje moet worden geleegd, ook als het niet vol is (om de telling van 72 uur correct uit te voeren, mag de machine nooit van de stroom worden losgekoppeld).

Opgelet! Gevaar voor brandwonden

Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A6) heet worden. Wacht tot het blad is afgekoeld alvorens het aan te raken en pak het alleen bij de voorzijde vast (afb. 62).

Reiniging (bij ingeschakelde machine):

1. Verwijder de lekbak (A7) en de onderste container (A11) (afb. 63);
2. Maak het druppelbakje en het koffiedikbakje leeg en schoon en verwijder eventuele resten die op de bodem zijn achtergebleven.
3. Spoel af met heet kraanwater (40-50°C).
4. Laat het koffiedikbakje gedurende ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alles goed af met heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een schone doek.
5. Ga verder met de reiniging van de andere onderdelen en plaats het complete lekbakje (A7) en het koffiedikbakje terug in de machine.

Waarschuwing!

Bij het verwijderen van de lekbak (A7) is het verplicht om de koffiebodems altijd te legen, (A11) zelfs als deze te weinig gevuld zijn. Wordt deze handeling niet uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.

Om de reinigingswerkzaamheden te optimaliseren, raden we u aan om ook het lekbakje leeg te maken.

10.3.2 De druppelbak en lekbak reinigen

Reinig dedruppelbak (A6) en lekbak (A7) als volgt:

1. Schakel de machine uit (zie hoofdstuk ""4 Uitschakelen van de machine" op pagina 17");
2. Verwijder de lekbak (A7);

Opgelet!
Om de reinigingswerkzaamheden te optimaliseren, raden we u aan om ook het koffiedikbakje (A11) en het lekbakje leeg te maken. Bij het uittrekken van de lekbak (A7) is het verplicht om de koffiebodems altijd te legen, zelfs als deze niet erg vol is. Wordt deze handeling niet uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.

3. Til de lade (A6) op
4. Spoelen met warm drinkwater (40-50°C) (afb. 64);
5. Laat het bakjeongeveer 30 minuten weken in warm drinkwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alles zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C), en droog dan af met een schone doek.
6. Plaats de kopjeshouder terug en plaats de lekbak terug.

10.3.3 Reiniging afgiftepijpje water

Reinigenstel de waterdispenser (D2)

1. Haal de dispenser uit de machine.
2. Spoel eerst af onder heet kraanwater (40-50°C);
3. Laat het ongeveer 30 minuten weken in water (40-50°C) met afwasmiddel. Spoel grondig af met warm drinkwater (40-50°C), droog het vervolgens met een schone doek en bewaar het op zijn plaats.

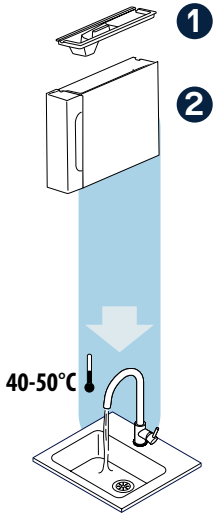

1. Deksel waterreservoir (A15)
2. Waterreservoir (A14)

10.4.1 Waterreservoir met deksel reinigen

Wij adviseren om het waterreservoir periodiek te reinigen (A14) (ongeveer één keer per maand) of als de machine langer dan 3 dagen niet wordt gebruikt.

Het reinigen van het waterreservoir is ook een integraal onderdeel van de vervangingscyclus van het waterontharderfilter (D6) (zie paragraaf "10.7 Beheer van het waterfilter").

1. Verwijder het waterreservoir, verwijder het deksel (A15) en verwijder het ontharderfilter (indien aanwezig) en spoel het af met drinkwater;
2. Ledig het waterreservoir en was het met heet kraanwater (40-50°C), indien nodig met behulp van een niet-schurende doek. Spoel alles goed af onder heet kraanwater (40-50°C);
3. Indien eerder verwijderd, plaats het filter terug, vul met vers drinkwater tot het MAXIMALE niveau, plaats het deksel erop en plaats de tank terug in de machine;
4. (alleen wanneer het waterfilter is aangebracht) Laat 100 ml warm water afgeven om het filter te activeren.

10.5 Het centrale gedeelte reinigen

10.5.1 Reiniging binnenkant machine

Gevaar voor elektrische schok!
Voordat de interne onderdelen worden gereinigd, moet de machine worden uitgeschakeld (zie hoofdstuk ""4 Uitschakelen van de machine" op pagina 17") en van het lichtnet worden losgekoppeld. Dompel het apparaat nooit onder in water

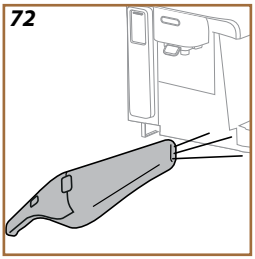
72

1. Controleer periodiek (ongeveer één keer per maand) of de binnenkant van de machine (toegankelijk nadat de lekbak is verwijderd) (A7) niet vuil is.
2. Verwijder indien nodig koffieafzettingen met een borstel en een schone doek.
3. Stofzuig alleresten met een stofzuiger (afb. 72).

10.5.2 Reinigen van de voorgemalen koffietrechter

Reinig de trechter voor voorgemalen koffie regelmatig (ongeveer één keer per maand) met een kwast. Ga als volgt te werk:

1. Schakel de machine uit (zie "4 Uitschakelen van de machine");
2. Open de trechterdeur (A2);
3. Reinig de trechter met een kwast;
4. Sluit het deurtje weer.

Let op!
Controleer na het reinigen of er geen accessoires in de trechter zijn. De aanwezigheid van vreemde voorwerpen in de trechter tijdens het gebruik van de machine kan schade aan het apparaat veroorzaken.

10.5.3 Bedieningspaneel reinigen

Het touchscreen is zeer delicaat. Dus om het schoon te maken, dient u zeer voorzichtig te zijn en de onderstaande stappen te volgen:

1. Schakel de machine uit (zie hoofdstuk ""4 Uitschakelen van de machine" op pagina 17") en haal de stekker uit het stopcontact:
2. Gebruik een microvezeldoek die de oppervlakken reinigt zonder ze te bekrassen of te beschadigen;
3. Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol;
4. Veeg met de microvezeldoek over het touchscreen (u kunt de doek eventueel nat maken met water);
5. Gebruik het droge deel van de microvezeldoek om de oppervlakken te drogen.

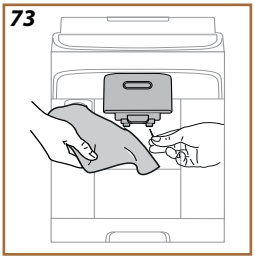
73

10.5.4 Tuitjes koffieuitloop

1. Reinig de koffiedispenser regelmatig (A5) met een schone doek (afb. 73);
2. Controleer dat de gaatjes van de koffieuitloop niet verstopt zijn. Verwijder indien nodig de koffieafzettingen met een tandenstoker (afb. 73).

10.6 Grondige reiniging van de machine en preventief onderhoud

10.6.1 De machine grondig reinigen

Door de machine grondig te reinigen, kunnen koffieresten die zich soms op bepaalde plaatsen in de machine kunnen ophopen, worden verwijderd. Uw machine zal u op de hoogte brengen wanneer het tijd is om deze reiniging uit te voeren en u kunt beslissen of u de reiniging onmiddellijk of later wilt uitvoeren (zie paragraaf "11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN"). Als u onmiddellijk verder wilt gaan, zodra het waarschuwingsbericht "OK" verschijnt en volg de instructies op het display stap voor stap (de reinigingsprocedure duurt ongeveer 10 minuten). Als u niet onmiddellijk verdergaat met de reiniging, verwijderdan"↩" (B6): op de startpagina herinnert het waarschuwingslampje (C4) u eraan dat het apparaat moet worden ontkalkt. (Het bericht wordt bij elke inschakeling opnieuw weergegeven).

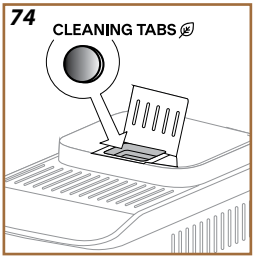

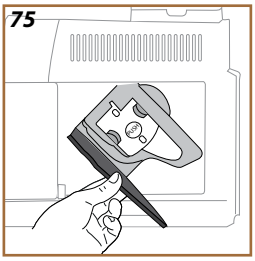

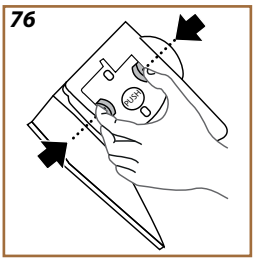

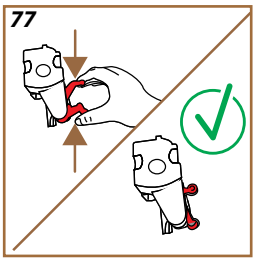

Ga als volgt te werk:

1. Wanneer "Machine reinigen vereist" verschijnt in het waarschuwingsscherm voor de onderhoudsstatus van de machine, drukt u op "OK".
2. Verwijder het waterreservoir (A14) en spoel het af;
3. Vul het waterreservoir tot het niveau MAX. Plaats het terug in de auto en druk op ">" (B4);
4. Til de deur van de voorgemalen koffietrechter (A2) op en plaats een reinigingstablet (afb. 74): zorg ervoor dat deze niet vast komt te zitten; Druk op (B4)
5. Plaats de container van 0,5 L om het water op te vangen dat uit de koffiedispenser komt (A5). Druk op "OK" om door te gaan. De machine gaat automatisch verder met een tabletoplossings- en spoelcyclus die een paar minuten duurt.
6. Verwijder en leeg aan het einde van de spoelcyclus de container die wordt gebruikt om het water op te vangen.
7. Verwijder het waterreservoir. Druk op "OK".
8. Open de infuserdeur (A16) aan de rechterkant (afb. 75);
9. Druk de twee gekleurde ontgrendelingsknoppen naar binnen (afb. 76) en trek tegelijkertijd de infuser naar buiten;
10. Druk op ">";
11. Spoel de infuser af onder vers stromend water zonder reinigingsmiddel.

Let op!
SPOEL ALLEEN MET WATER
GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE

12. Gebruik ook een kwast om eventuele koffieresten op de zitplaats van de koffiezetter, zichtbaar vanaf de deur van de koffiezetter (A14), te verwijderen
13. Druk op ">";
14. Zorg ervoor dat u de infuser in de juiste positie brengt door op de twee hendels te drukken (afb. 77);

15. Plaats de zetgroep terug door hem in de houder te plaatsen; druk vervolgens op de zetgroep totdat u een klik hoort;
16. Controleer na de plaatsing of de twee gekleurde knoppen naar buiten zijn gesprongen;
17. Sluit het deksel van de zetgroep en plaats het waterreservoir terug;
18. Druk op ">";
19. Om het reinigingsproces te voltooien, spoelt de machine met heet water uit de koffiedispenser (A5): plaats een bak van ten minste 0,2 L onder de koffiedispenser en druk op "OK".

De machine warmt op, voert de spoelingen uit en keert daarna terug naar de homepagina.

Let op:
Als u verder wilt gaan met een extra reiniging van de infuser (A17), schakelt u de machine uit (zie "4 Uitschakelen van de machine" op pagina 17) om de infuser in de juiste positie te brengen en gaat u verder met het extraheren en reinigen van de infuser zelf zoals hierboven aangegeven in punt 8.

BEKIJK DE VIDEO HIER

10.6.2 Ontkalking

Het ontkalken is een grondige reiniging van uw machine voor het verwijderen van kalkresten die zich kunnen hebben gevormd in het circuit dat het water van het reservoir naar uw kopje brengt.
Het verwijderen van kalkaanslag verlengt niet alleen de levensduur van uw machine, maar verbetert ook aanzienlijk de kwaliteit van de afgegeven dranken.
Zoals uitgelegd in de paragraaf "2.5 Waterhardheid controleren", zal de machine u waarschuwen wanneer het het juiste moment is om te ontkalken, afhankelijk van het aantal en het type dranken dat wordt gedoseerd en de hardheid van het gebruikte water. Als de waterhardheid correct is ingesteld, vraagt de machine u om met de juiste frequentie te ontkalken.
U kunt op elk moment controleren hoeveel er ontbreekt tot de volgende ontkalking in het instellingenmenu "Ontkalken".

Waarschuwing!
- Lees voor gebruik de instructies voor de ontkalker en de etikettering (D5) op de verpakking van de ontkalker.
- Wij raden aan uitsluitend de ontkalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkers, evenals het niet regelmatig ontkalken, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.

Om de ontkalking uit te voeren	
ECODECALK EAN: 8004399327252	
Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 2,0 liter
Tijd	~25min

Ontkalk de machine wanneer het betreffende bericht op de homepage verschijnt: als u meteen wilt ontkalken, druk dan op "OK" en volg de stapsgewijze instructies op het display van de machine.
Om het ontkalken naar een andere tijd uit te stellen, drukt u op "⮌" (B6): op de startpagina herinnert het waarschuwingslampje (C2) u eraan dat het apparaat moet worden ontkalkt. (Het bericht wordt bij elke inschakeling opnieuw weergegeven).

Om toegang te krijgen tot het ontkalkingsmenu:

1. Druk op de toets ⚙ (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Onderhoud" is geselecteerd. Druk op "OK";
3. Druk op de scrolpijlen ">" (B4) of "<" (B5) totdat "Ontkalking" is geselecteerd. Druk op "OK" om de instructies weer te geven.
4. Verwijder het waterreservoir (A14), til het deksel op en (indien aanwezig) verwijder het filter (D6). Leeg de tank volledig en druk op ">" (B4) om door te gaan;
5. Leeg de tank volledig en druk op ">" om door te gaan;
6. Giet de ontkalker in het waterreservoir (D5) tot niveau A (overeenkomend met een wegwerpverpakking of 100 ml) gegraveerd aan de binnenkant van het reservoir; voeg vervolgens drinkwater (één liter) toe totdat niveau B (afb. 78) is bereikt.
7. Plaats het waterreservoir (met deksel) terug en druk op "<" (B4) (druk op ">" (B4) als u naar het vorige scherm wilt terugkeren of op "⮌" (B6) als u de procedure wilt afsluiten zonder te vergeten de ontkalkingsoplossing uit het reservoir te verwijderen).
8. Plaats eenlege container met een minimale inhoud van 2 liter (A5) (D2) (afb. 9). Druk op "OK" (B3) om het proces te starten.

Let op! Gevaar voor brandwonden
Uit de uitlopen stroomt warm water dat zuren bevat. Wees derhalve voorzichtig niet in contact te komen met deze oplossing.

9. Het ontkalkingsprogramma start en de ontkalkingsoplossing verlaat zowel de heetwaterdispenser als (D2) de koffiedispenser en (A5)

78

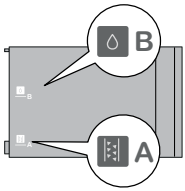

79

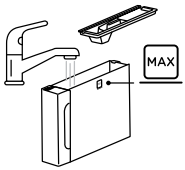

voert automatisch met tussenpozen een reeks spoelbeurten uit om kalkresten uit de machine te verwijderen;

Na enkele minuten voltooit het apparaat de eerste ontkalkingsfase, warop een fase voor spoelen volgt. Dit moet als volgt gebeuren:

10. Het apparaat is nu klaar voor een spoeling met vers water. Leeg het recipiënt waarin de ontkalkingsoplossing werd opgevangen; neem het waterreservoir uit, maak het leeg, spoel het goed af met stromend drinkwater, vul het tot het niveau MAX met vers water en plaats het in de machine. Druk op ">" (B4).
11. Vervang de lege container die wordt gebruikt om de ontkalkingsoplossing onder de dispensers te verzamelen en druk op"OK" (B3) om de eerste spoeling te starten;
12. Het water stroomt uit zowel de heetwateruitloop als uit de koffieuitloop;
13. Maak, wanneer het water in het reservoir op is, de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg;
14. Verwijder het waterreservoir en plaats, indien het eerder werd verwijderd, het waterfilter terug. Druk op ">" (B4) om door te gaan;
15. Vul het reservoir met vers water tot het MAXIMALE niveau (afb. 79), plaats het terug in de machine. Druk op ">" (B4) om door te gaan;
16. Vervang de lege container die wordt gebruikt om de ontkalkingsoplossing onder de dispensers te verzamelen en druk op "OK" (B3) om een nieuwe spoelcyclus te starten;
17. Wanneer het water in de tank eindigt, leeg dan de container die is gebruikt om het spoelwater op te vangen, verwijder, leeg en plaats de lekbak en de onderste container opnieuw en plaats ze vervolgens opnieuw in de machine: druk op "OK" (B3);
18. Verwijder het waterreservoir (A9), vul het bij tot het MAXIMALE niveau en plaats het terug in de machine;
19. Het ontkalkingsproces is dus voltooid: druk op"OK" (B3).

Let op:

- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkingscyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A19).
- Als de ontkalkingscyclus niet correct wordt beëindigd (bijv. stroomuitval), zal de machine, na opnieuw ingeschakeld te zijn, vragen om de cyclus opnieuw te starten;
- Het apparaat vereist nog een spoeling in het geval het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkingsoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Denk eraan om het lekbakje voorafgaand aan de spoeling leeg te maken.

10.7 Beheer van het waterfilter

Het gebruik van een onthardingsfilter (zie paragraaf "10.7.1 Installatievan-het waterfilter") kan worden beschouwd als een preventief onderhoud met een tweeledig doel:

- de kwaliteit verbeteren van het water dat in het circuit van de machine stroomt en in uw kopje terechtkomt;
- de frequentie verlagen waarmee de machine om ontkalking verzoekt.

Om ook na verloop van tijd het goede gebruik van de machine te garanderen, raden het gebruik aqan van het verzachtingsfilter van De'Longhi (D6). Ga voor meer informatie naar delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.7.1 Installatievanhet waterfilter

Als de installatie van het waterfilter is uitgesteld tot het eerste gebruik van de machine (zie paragraaf "2.6 Filter installeren"), of als het is geïnstalleerd en vervolgens verwijderd en u het opnieuw wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de toets (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Onderhoud" te selecteren. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Waterfilter" te selecteren.
4. Volg de instructies in paragraaf "2.6 Filter installeren".

10.7.2 Waterfilter vervangen

U kunt op elk moment controleren hoe lang het duurt om het filter te vervangen\verwijderen:

1. Druk op de toets (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Onderhoud" te selecteren. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Waterfilter" te selecteren.
4. Een gekleurde balk vult zich naarmate de filtergebruikstijd verstrijkt.

Vervang het filter en de melding "Het is tijd om het waterfilter te vervangen. Zullen we beginnen?" (zie 11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN). Als u onmiddellijk wilt doorgaan met de vervanging, drukt u op OK en volgt u stap voor stap de instructies op het scherm. Druk op "" om de vervanging naar een andere tijd uit te stellen Het symbool (C1) verschijnt op de startpagina en herinnert aan de noodzaak om het filter te vervangen.

Ga als volgt te werk om het filter te verwijderen en te vervangen:

1. Druk op de toets (B8).
2. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Onderhoud" te selecteren. Druk op "OK" (B3).
3. Druk op de pijlen ">" (B4) of "<" (B5) om "Waterfilter" te selecteren.
4. Druk op "OK" om de wizard te openen.
5. Verwijder het waterreservoir (A14) en het uitgeputte filter: Druk op ">"
6. Druk op "OK" om verder te gaan met de vervanging volgens de instructies van punt (3) van de paragraaf "2.6 Filter installeren"; of druk op "" om terug te keren naar de startpagina zonder dat er een filter is geïnstalleerd.

11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN

In dit gedeelte vindt u een lijst met mogelijke waarschuwingen en alarmen die als volgt zijn gegroepeerd:

- 11.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje
- 11.2 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie
- 11.3 Meldingen over LatteCrema kannen
- 11.4 Alarmmeldingen
- 11.5 Berichten met betrekking tot de reiniging en de ontkalking

11.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje

Kunt u het waterreservoir aanbrengen?

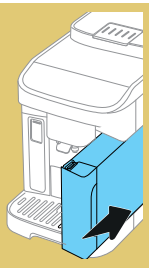

- Het waterreservoiris niet geplaatst (A9)
  Plaats het waterreservoir correct en druk het stevig in de machine

Nu moet het waterreservoir gevuld worden met vers water

- Het water in het reservoir is niet voldoende
  Verwijder de tank (A9) (afb. 4), vul deze met vers drinkwater tot het MAXIMALE niveau (afb. 5) en plaats de tank opnieuw in de machine
- Het reservoir is niet juist geplaatst
  Plaats het reservoir correct en druk het stevig aan

Leeg het lekbakje en het koffiedikbakje

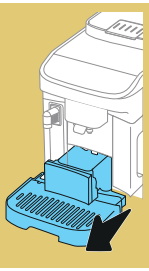

- De koffiedikcontainer (A11) is
  Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "10.3.1 Koffiedikbakje reinigen"

• • •➤

Plaats het koffiedikbakje en het lekbakje

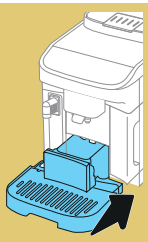

- De lekbak (A7) en/of de bodemcontainer (A11)zijn niet correct geplaatst of zijn niet aanwezig
  Plaats het lekbakje samen met het koffiedikbakje terug en druk volledig aan

11.2 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie

Oops, misschien zijn de koffiebonen op. Het is tijd om koffiebonen toe te voegen

- De koffiebonen zijn op.
  Vul de bonencontainer (A1) en druk op OK (B3) om verder te gaan met de bereiding

U heeft er geen voorgemalen koffie aan toegevoegd. Voeg de koffie nu toe. Slechts één doseerschepje!

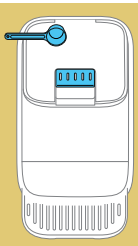

- U heeft voorgemalen koffie (⏏) geselecteerd, maar geen voorgemalen koffie in de trechter voor voorgemalen koffie gedaan.
  Zorg ervoor dat, door de deur te openen (A2),(D1) de trechter niet verstopt is, plaats dan een platte schep (B3) voorgemalen koffie en druk op OK

11.3 Meldingen over LatteCrema kannen

Kun je de melkkan erin plaatsen?

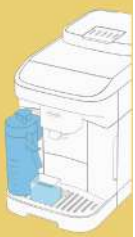

- De melkopschuimer (E) is niet correct geplaatst of is niet aanwezig
  Plaats de melkopschuimer en duw stevig aan: de machine laat een geluidssignaal horen (als de functie geluidssignaal actief is).

• • •➤

Kunt u het melkreservoir LatteCrema Hot plaatsen?

- De HOT melkkan is niet correct geplaatst of is niet aanwezig
  Plaats de HOT melkkan door deze naar de bodem te duwen: de machine geeft een akoestisch signaal af (als de akoestische waarschuwingsfunctie actief is).

De kan is niet de juiste! Gebruik LatteCrema Hot of kies een ander drankje

- Er werd gevraagd om een warme drank met melk, maar de gebruiker heeft de verkeerde kan ingevoerd (LatteCrema Cool-kan).
  Verwijder de kan voor koude dranken met melk en plaats de kan voor warme dranken met melk (LatteCrema Hot-kan, met zwart deksel).

Kunt u het melkreservoir LatteCrema Cool plaatsen?

- De HOT melkkan is niet correct geplaatst of is niet aanwezig
  Plaats de COOL melkkan door deze naar de bodem te duwen: de machine geeft een akoestisch signaal af (als de akoestische waarschuwingsfunctie actief is).

De kan is niet de juiste! Gebruik LatteCrema Cool of kies een ander drankje

- Er is gevraagd om een koude drank met melk, maar de gebruiker heeft het verkeerde reservoir geplaatst (reservoir LatteCrema Hot).
  Verwijder de warme drankkan met melk en plaats de koude drankkan met melk (LatteCream Cool-kan, met witte deksel).

• • •➤

Het is tijd om de melkopschuimer te reinigen. Plaats een recipiënt onder de melkopschuimer. Klaar?

- Na elke voorbereiding van een melkdrank vereist de machine dat het melkreservoir (E) gereinigd wordt (functie Clean) Ga te werk zoals aangegeven in par. "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik"

Denk eraan om het melkreservoir in de koelkast te zetten

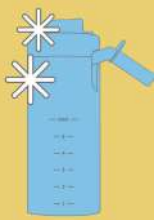

- Er is een melkdrank bereid en het melkreservoir (E) zit nog steeds in de machine. Verwijder het melkreservoir en plaats het in de koelkast.

11.4 Alarmmeldingen

⚠

Ik kan de drank niet voltooien. Leeg het koffiedikbakje en het lekbakje en probeer het opnieuw

- Er is te veel koffie waargenomen. Druk op OK (B3), verwijder de lekbak (A7) en de onderste container (A11), leeg ze allebei, plaats dan alles terug in de machine en herhaal de voorbereiding.

⚠

Ik kan de drank niet voltooien. Verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie, leeg het koffiedikbakje en probeer opnieuw

- Er werd een te grote hoeveelheid voorgemalen koffie toegevoegd Druk op OK (B3), verwijder de lekbak (A7) en de onderste container (A11), leeg ze allebei, plaats dan alles terug in de machine en herhaal de bereiding, waardoor de hoeveelheid voorgemalen koffie wordt verminderd (max. 1 schepje).

• • •➤

Ik kan de drank niet voltooien. Pas de koffiemolen aan door de maalgraad met 1 stand per keer te verhogen (+1)

- De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam, of helemaal niet. Druk op “OK” (B3) en ga verder met het afstellen van de molen (zie par. “Inst. koffiemolen”).

Sorry, ik kan de drank niet voltooien. Verlaag de sterkte en probeer opnieuw

- De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam, of helemaal niet. Druk op OK (B3) om terug te keren naar de startpagina. Herhaal de bereiding door een lagere intensiteit te selecteren uit de drankaanpassingen (zie Warme dranken op basis van koffie).

Ik kan de drank niet voltooien. Verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie en probeer opnieuw

- Er is te veel voorgemalen koffie gebruikt Druk op OK (B3) en herhaal de bereiding, verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie (max 1 schepje).

Plaats het waterafgiftepijpje

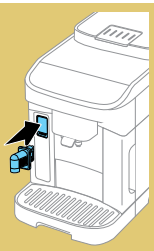

- De wateruitloop (D2) is niet goed geplaatst of niet aanwezig Plaats het waterpijpje Druk de knop helemaal in: de machine laat een geluidssignaal horen (als de functie geluidssignaal actief is).

• • •➤

Het is tijd om de waterfilter te vervangen. Zullen we beginnen?

- Het waterfilter (D6) is opgebruikt. Druk op “Ok” (B3) om het filter te verwijderen/vervangen, of “⮌” (B6) als u van plan bent om het op een ander moment te doen. Volg de instructies in hoofdstuk. Waterfilter.

Het watercircuit is leeg. Klaar om te vullen?

- Het watercircuit is leeg
  Druk op “OK” (B3) om het circuit te vullen: de voeding stopt automatisch.
  Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir (A9) correct geplaatst is.
- Er is een nieuw waterfilter geplaatst
  Zorg ervoor dat u de instructies voor het plaatsen van het nieuwe filter (D6) (par. Waterfilter). Als het probleem aanhoudt, verwijder het waterfilter.

De reiniging wordt uitgevoerd. Ik ben over een ogenblik bij je terug

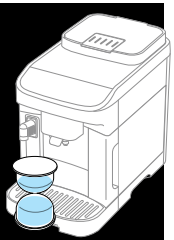

- Het apparaat detecteert dat zijn binnenkant vuil is.
  Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.

Er klopt iets niet: kunt u a.u.b. de gebruikershandleiding raadplegen?

- De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.
  Reinig de machine grondig zoals beschreven in hfst "10 REINIGING EN ONDERHOUD". Wanneer het bericht na de reiniging blijft weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum

11.5 Berichten met betrekking tot de reiniging en de ontkalking

Tijd om te ontkalken. Klaar? (25 min)

- Geeft aan dat de machine ontkalkt moet worden.
  Als u verder wilt gaan met ontkalken, drukt u op "Ok" (B3) en volgt u de wizard, anders drukt u op "⮌": in dit geval verschijnt het waarschuwingslampje op de startpagina (C) (B6) (C2) om u eraan te herinneren dat ontkalken noodzakelijk is (zie hoofdstuk)."10.6.2 Ontkalking").

Voeg De'Longhi ontkalkingsmiddel (tot A) en water (tot B) toe

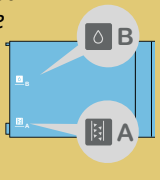

- Tijdens de wizard ter voorbereiding op het starten van de ontkalkingscyclus is de ontkalkingsoplossing die in het reservoir zit niet voldoende
  Bereid de oplossing uit zoals aangegeven in hfdst. "10.6.2 Ontkalking"

Oeps, het proces is onderbroken. Klaar om verder te gaan?

- Ontkalking onderbroken of niet correct voltooid
  Druk op OK (B3) om door te gaan
  (zie hfst. "10.6.2 Ontkalking").
- Installatie van filter onderbroken of niet correct voltooid
  Druk op OK om door te gaan
  (zie hfst. Waterfilter.

• • •➤

Het is tijd om de machine te reinigen.
Klaar om te beginnen?
(~ 10 min)

- Verzoek om grondige reiniging van de machine.
  Druk op"OK" om onmiddellijk verder te gaan. Om diepe reiniging uit te stellen, drukt u op "⮌" (B6) : de machine herhaalt dan het alarm telkens wanneer deze wordt ingeschakeld. (zie "10.6.1 De machine grondig reinigen").

Kunt u de zetgroep plaatsen?

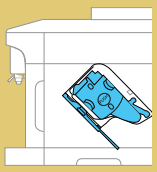

- Na de reiniging is de zetgroep niet teruggeplaatst (A18)
  Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "10.6.1 De machine grondig reinigen"

- De koffie is niet warm (1)

Er zijn 2-3 minuten verstreken sinds de laatste bereiding en het interne circuit van de machine is afgekoeld: het verdient aanbeveling om een spoeling met heet water uit te voeren.
Druk op de homepage op ⚙ om het instellingenmenu te openen:

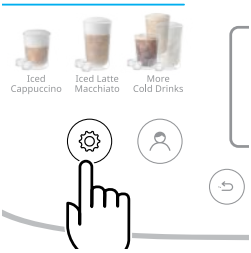

Selecteer in het gedeelte "Onderhoud" het item Spoeling en ga te werk zoals aangegeven om de afgifte te starten. Na enkele seconden komt er heet water uit, dat het interne circuit van de machine reinigt en verwarmt.

- De koffie is niet warm (2)

De kopjes zijn niet voorverwarmd.
Verwarm de kopjes door ze af te spoelen met heet water (Let op: de functie kan worden gebruikt "8 Heet water".

- De koffie is niet warm (3)

De ingestelde temperatuur voor koffiebereiding is laag. Kies een hogere temperatuur zoals hieronder aangegeven:
op de startpagina, druk op ⚙ om het instellingenmenu te openen:

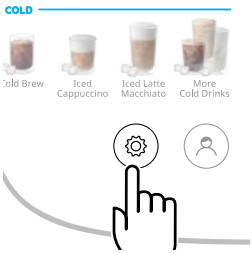

Selecteer in het gedeelte "Voorkeuren" het item Temperatuur koffie *en ga te werk zoals aangegeven om een hogere temperatuur te selecteren.*

.

- Koffie is niet heet (4)

*Er moet ontkalkt worden: ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk"*10.6.2 Ontkalking*".*
Controleer vervolgens of de instelling van de waterhardheid overeenkomt met die in uw waterleidingnet (zie en Waterhardheid controleren*).*

- De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (1)

De koffie is te grof gemalen. Pas de maling aan volgens onderstaande aanbevelingen:

druk op de homepage op ⚙ om het instellingenmenu te openen:

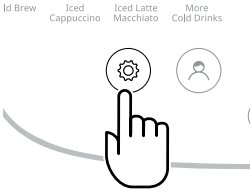

Selecteer in het gedeelte "Voorkeuren" de en invoer Inst. koffiemolen *en ga verder met het aanpassen van de koffiemolenknop* (A19) *zoals aangegeven.*

- Koffie is niet erg vol of romig (2)

De koffie is niet geschikt.
Gebruik koffie voor espressomachines.

- De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (3)

De koffie is niet vers: het pak is al een tijdje open en heeft zijn smaak verloren.

- De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd

De koffie is te fijn gemalen. Pas de maling aan volgens onderstaande aanbevelingen:

druk op de homepage op ⚙ om het instellingenmenu te openen:

Selecteer in het gedeelte "Voorkeuren" het item Inst. koffiemolen *en ga verder met het aanpassen van de koffiemolenknop* (A19) *zoals aangegeven.*

- De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop(A5)

De tuitjes van de koffieuitloop zijn verstopt. Ga verder met het reinigen zoals aangegeven in paragraaf

"10.5.4 TUITJES KOFFIEUITLOOP"

- De afgegeven koffie is slap

  De trechter is verstopt.
  Voer de reiniging uit zoals beschreven in paragraaf
  "10.5.2 REINIGEN VAN DE VOORGEMALEN KOFFIETRECHTER"

- De afgifte van de drank is onvoldoende

  Het water in het reservoir (A9) is onvoldoende.
  Vul het reservoir altijd tot aan niveau MAX.

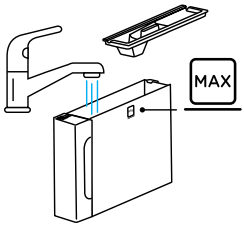

- De zetgroep (A18) kan niet verwijderd worden.

De uitschakeling is niet correct uitgevoerd.
Schakel uit door te drukken op ⏻ (B1) (zie "4 Uitschakelen van de machine")

- Na de voltooiing van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling.

Tijdens de twee spoelcycli is het reservoir (A9) niet tot aan het niveau MAX gevuld
Ga te werk zoals gevraagd door de machine, maar leeg eerst het lekbakje (A7) om te voorkomen dat het water overloopt.

- Het kopjesblad (A3) is heet.

Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid.

- Na de reiniging lukt het niet om het lekbakje (A7) terug te plaatsen in de machine.

Het condensbakje (A10) is niet correct geplaatst.
Controleer of het condensbakje zich in de juiste positie bevindt.

- Het apparaat geeft stoomwolkjes af uit het lekbakje (A7) en/of het werkoppervlak waarop het apparaat is geplaatst is nat.

Na de reiniging is het rooster van het bakje (A12) niet teruggeplaatst.
Plaats het rooster van het drupbakje terug.

- De melk heeft grote luchtbellen, komt met spatten uit het melkpijpje (E4) of wordt weinig opgeschuimd (1)

Zie tabellen in par. "3. Laat het luikje zakken (A4) en duw de kan naar de connector (afb. 59). De machine zendt een akoestisch signaal uit (als de functie actief is)" *en* "7.5.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?"

Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk.

Voor plantaardige dranken wordt het gebruik van de versies "Barista" aanbevolen.

- De melk heeft grote luchtbellen, komt met spatten uit het melkpijpje (E4) of wordt weinig opgeschuimd (2)

Reinig het deksel van de melkkan (E2) *grondig* "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik" *zoals aangegeven in de hoofdstukken* en "10.2.2.2 Complete reiniging van de melkkan"

13 TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450W
Druk:	1.5 MPa (15 bar)
Inhoud waterreservoir:	1,9 l
Afmetingen BxDxH:	240x440x360 mm
Lengte snoer:	1200 mm
Gewicht:	9,6 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	250 g

De'Longhi behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment, de technische en esthetische kenmerken te wijzigen, waarbij de werking en de kwaliteit van de producten onveranderd blijven.

13.1 Tips voor energiebesparing

- Om na de afgifte van één of meerdere dranken het energieverbruik te verminderen, wordt aangeraden het melkreservoir (E) te verwijderen.
- Stel de automatische uitschakeling in op 15 minuten (zie paragraaf "Aut.uitschakeling");
- Activeer de functie Energiebesparing (zie paragraaf "Energiebesparing");
- Voer de ontkalkingscyclus uit wanneer de machine daarom vraagt (zie "10.6.2 Ontkalking").

57132C9862_00_0326