


# „CafeRomantica“

NICR9


Automatinis kavos ir *espresso* kavos aparatas  
naudotojo vadovas ir naudojimo  
rekomendacijos

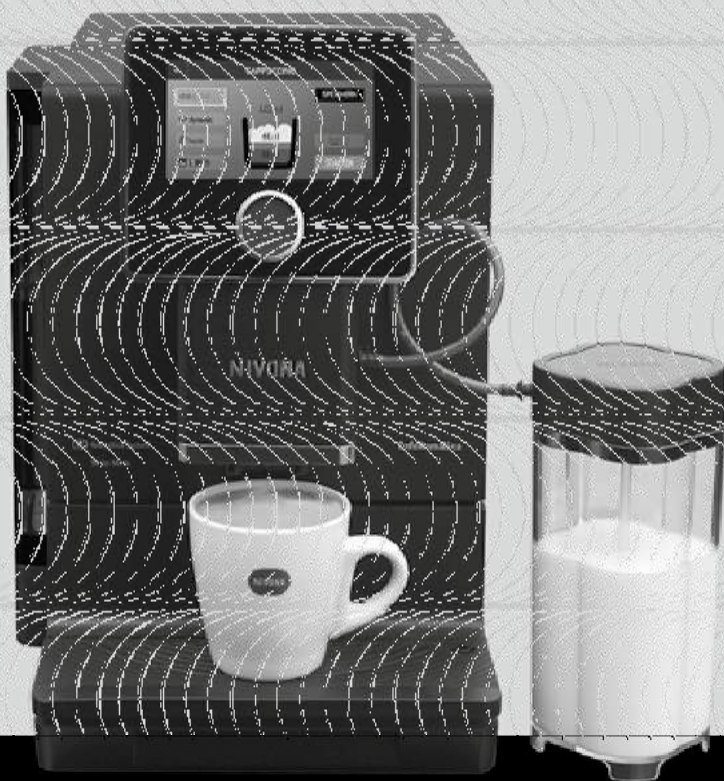



NIVONA

aistra kavai.

1

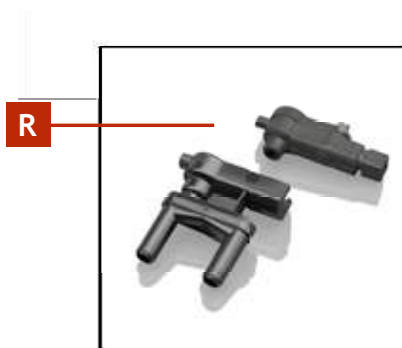

- A** Ekranas ir jutiklinis ekranas su pagrindinių gėrimų meniu
- B** Sukamasis reguliatorius
- C** Nustatymų simbolis
- D** Techninės priežiūros simbolis
- E** Reguliuojamo aukščio piltuvėlis
- F** Vandens talpos dangtis
- G** Kavos pupelių talpa
- H** Įjungimo / išjungimo mygtukas
- J** Puodelio stovas
- K** Priežiūros durelių rankena
- L** Priežiūros drelės
- M** Maltos kavos talpos dangtelis
- N** Nuvarvėjimo padėklas
- O** Panaudotos kavos dėklas (vidus)
- P** Dengiamoji plokštė
- Q** Galiniai bėgeliai (gale)
- R** Pieno putų plakiklio dalys
- S** Tipo etiketė (išimkite nuvarvėjimo padėklą)
- T** Laido skyrius (gale)
- U** Pieno talpa

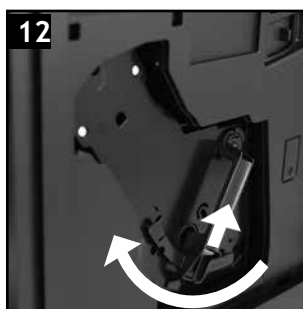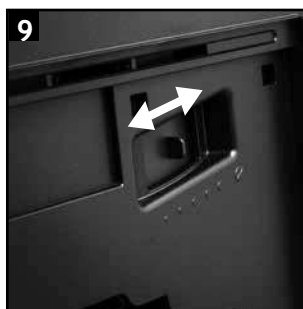

### Gerbiamas kliente,

Sveikiname pasirinkus aukštos kokybės produktą iš NIVONA.

Kad pilnai mėgautumėtės savo NIVONA prietaisu, prieš naudodamiesi perskaitykite šias instrukcijas, o prieš pirminę sąranką įsiminkite saugumo informaciją.

Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje arba perduoti kitiems prietaiso naudotojams.

Šiose instrukcijose dažnai naudojami šie simboliai, kurių reikšmė tokia:

**⚠ Perspėjimas:** šis simbolis nurodo galimas rizikas.

**i Informacija:** šis simbolis atkreipia dėmesį į savybes.

**👍 Patarimas:** šis simbolis žymi papildomus patarimus.

**⚠ Perspėjimas:** galite nusideginti!

„Apple App Store“ arba „Google Play Store“ savo NIVONA pilnai automatiniame kavos aparate galite gauti programėlę, kuri leis jums valdyti ir naudotis pagrindinėmis kavos aparato funkcijomis. Per BLUETOOTH meniu elementą galite įjungti arba išjungti ryšį tarp jūsų įrenginio ir išmaniojo telefono (žr. 4.9. skyrių).

Jūsų pardavėjas ir NIVONA komanda tikisi, kad mėgausitės gardžia kava ir liksite labai patenkintas mūsų aukštos kokybės NIVONA produktu.

Nupirқта

Vieta, data

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SAUGOS INFORMACIJA .....                                                             | 1  |
| 2. SĄRANKA .....                                                                        | 2  |
| 2.1. Parengimas.....                                                                    | 2  |
| 2.2. Pirminė sąranka .....                                                              | 3  |
| 2.3. Pagrindiniai valdymo elementai ir bazinės funkcijos .....                          | 4  |
| 2.4. Prietaiso įjungimas veikimo metu .....                                             | 7  |
| 2.5. ECO režimas .....                                                                  | 7  |
| 3. ĮVAIRIŲ KAVŲ RUOŠIMAS .....                                                          | 7  |
| 3.1. Valdymas.....                                                                      | 7  |
| 3.2. Gėrimai be pieno ( <i>espresso, coffee, caffè americano</i> ) .....                | 8  |
| 3.3. Gėrimai su pienu (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MILK/MILK FROTH) ..... | 9  |
| 3.4. Karštas vanduo (pvz., arbatai) .....                                               | 12 |
| 3.5. Nustatymas „My coffee“ sau ir kitiems pagal skonį .....                            | 12 |
| 3.6. Sumalimo laipsnio nustatymas .....                                                 | 13 |
| 3.7. Maltos kavos paruošimas (pvz., kavos be kofeino) .....                             | 14 |
| 4. PAGRINDINIŲ NUSTATYMŲ ATLIKIMAS / KEITIMAS .....                                     | 15 |
| 4.1. Gėrimų receptų programavimas gyvai .....                                           | 15 |
| 4.2. Laikai .....                                                                       | 16 |
| 4.3. Patogumo nustatymai.....                                                           | 17 |
| 4.4. Veikimo su arba be filtro nustatymas.....                                          | 18 |
| 4.5. Vandens kietumo nustatymas .....                                                   | 18 |
| 4.6. Kalbos nustatymas.....                                                             | 19 |
| 4.7. Statistikos peržiūra.....                                                          | 19 |
| 4.8. Gamykliniai nustatymai.....                                                        | 19 |
| 4.9. „Bluetooth“.....                                                                   | 20 |
| 5. VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....                                                  | 20 |
| 5.1. Putų plakiklio skalavimas .....                                                    | 20 |
| 5.2. Sistemos skalavimas.....                                                           | 21 |
| 5.3. Pieno putų plakiklio plovimas .....                                                | 21 |
| 5.4. Sistemos plovimas.....                                                             | 21 |
| 5.5. Kavos ruošimo bloko išėmimas ir plovimas.....                                      | 22 |
| 5.6. Nuosėdų šalinimo sistema.....                                                      | 22 |
| 5.7. Reguliarus valymas ranka.....                                                      | 23 |
| 5.8. Filtro keitimas .....                                                              | 23 |
| 5.9. Techninės priežiūros būseną .....                                                  | 24 |
| 6. SISTEMOS PRANEŠIMAI .....                                                            | 24 |
| 7. TRIKČIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS .....                                                | 25 |
| 8. ATSARGINĖS DALYS / PRIEDAI .....                                                     | 26 |
| 9. KLIENTŲ APTARNAVIMAS, GARANTIJA, APLINKOS APSAUGA .....                              | 27 |
| 10. TECHNINIAI DUOMENYS.....                                                            | 28 |

## 1. Saugos informacija

- Prietaisą reikia naudoti tik pagal numatytąją paskirtį (buitiniais tikslais), jis nėra skirtas naudoti komerciniais tikslais (žr. garantijos sąlygas). Kitaip garantijos pretenzijos nebus priimtos.
- Darbinė įtampa turi atitikti maitinimo tinklo įtampą. Žr. tipo etiketę / lipduką ant prietaiso (žr. 1/S pav.).
- Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas arba korpusas yra pažeistas. Neleiskite maitinimo laidui susiliesti su karštomis dalimis.
- Prietaisu negalima naudotis 2 000 m aukščiau jūros lygio.
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo, paėmę už laido.
- Griežtai vadovaukitės plovimo ir nuosėdų šalinimo informacija. To nepaisydami prarasite teisę į garantiją.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kas prietaisas yra išjungtas, o maitinimo kištukas atjungtas.
- Niekada neleiskite maitinimo kištukui sušlapti ir saugokite jį nuo drėgmės.
- Prietaisą statykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite tik viduje. Niekada nestatykite prietaiso ant įkaistančių paviršių arba šalia atviros ugnies.
- Prietaisu negalima naudotis pastačius į spintelę ar kitus uždarus baldus.
- Šį prietaisą gali naudoti **vaikai** nuo 8 metų ir asmenys su fizinėmis, jutimo ar protinėmis negaliomis arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, tuo atveju, jei yra prižiūrimi arba jiems nurodyta, kaip naudotis prietaisu saugiai ir kokie yra galimi pavojai. **Vaikai** negali prietaisu žaisti. Valymo ir naudotojo **techninės priežiūros** darbų **vaikai** atlikti negali, nebent jiems jau būtų suėję 8 metai ir jie būtų prižiūrimi. Prietaisas ir jo maitinimo laidas turi būti vaikams iki 8 metų nepasiekiami.
- Jei keletą dienų planuojate nenaudoti, atjunkite maitinimo kištuką.
- Nepalikite prietaiso įjungto, jei nebūtina. Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Neplaukite prietaiso arba atskirų jo dalių indaplovėje. To nepaisydami prarasite teisę į garantiją.
- Jei prietaisas ima netinkamai veikti, iš karto atjunkite maitinimo kištuką (niekada netraukite už laido, traukite už kištuko).



- Gamintojas neprisiims atsakomybės už jokią žalą, kuri gali kilti dėl netinkamo valdymo, netinkamo naudojimo ar prietaisą remontavus neigaliojiems asmenims. Taip prarasite garantiją.
- Integruota kavamale malkite tik skrudintas ir neapdirbtas kavos pupelės – jokių kitų maisto produktus! Visada įsitikinkite, kad tarp kavos pupelių ko nors nepateko – kitaip garantijos pretenzijos nebus priimtoms.
- Jei prietaisą reikia remontuoti (įskaitant maitinimo laidą!), susisiekiame per aptarnavimo karštąją liniją arba su pardavėju, iš kurio prietaisą pirkote, ir nusiųskite prietaisą adresu **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg, Germany**, vadovaudamiesi 9 šio naudotojo vadovo skyriuje pateiktomis rekomendacijomis ir reikalavimais.
- Jei elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

**⚠ Perspėjimas: elektros prietaisus remontuoti gali tik kvalifikuoti elektrinių prietaisų technikai! Nekvalifikuotas remontas gali nulemti didelį pavojų naudotojui. Kai prietaisas netinkamai valdomas, naudojamas arba techniškai prižiūrimas, nebus prisiimta atsakomybės už jokią galinčią kilti žalą.**

**⚠ Perspėjimas: įjungimo / išjungimo jungiklio (1/H pav.) naudojimas jau ruošiant kavą gali sugadinti prietaisą! Išjunkite tik prietaisui veikiant parengties režimu.**

**⚠ Perspėjimas: galite nusideginti! Ruošiant garus arba karštą vandenį, per piltuvėlį gali pirmiausia ištrykšti karšto vandens. Piltuvėlį lieskite tik jai atvėsus.**

## 2. Sąranka

### 2.1. Parengimas

→ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir jo priedus. Pateikiamos šios dalys (2 pav.):

- Naudotojo vadovas
- Garantijos kortelė
- Matavimo šaukštelis su filtro kasetės įstatymo pagalbinio įrankiu
- Dvi plovimo tabletės
- „Claris“ filtras
- Vandens kietumo testo juostelė
- Pieno talpa su prijungimo vamzdeliu (5 pav.)

**ⓘ Informacija: jei reikia klientų palaikymo paslaugos, prietaisą reikia siųsti paštu originalioje pakuotėje. Todėl pasiilikite visą pakuotę, įskaitant visas poliesterio dalis.**

→ Padėkite prietaisą ant lygaus, sauso ir tinkamo darbinio paviršiaus.

→ Prijunkite prie profesionalų įrengto lizdo.

→ Jūsų prietaise yra laido skyrius – jei laidas per ilgas, nereikalingą laido ilgį galite įkišti į skyrių gale (1/T pav.).

### 2.2. Pirminė sąranka

→ Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.).

Po kurio laiko pasirodys pirminės sąrankos ekranas, kur turėsite pasirinkti kalbą.

**ⓘ Informacija: vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Jos jus nukreips žingsnis po žingsnio per sąrankos eigą.**

#### 1 veiksmas. Kalba:

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių (1/B pav.) iki reikiamos kalbos, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, kad pasirinkimą patvirtintumėte.

**👉 Patarimas. Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, ją galėsite vėliau pakeisti Nustatymų meniu (žr. 4.6. skyrių).**

#### 2 žingsnis. Filtras:

→ „Claris“ filtras yra pateiktas. Naudojant filtrą, nuosėdas šalinti prietaise reikės rečiau, nes vanduo minkštesnis. Galite nuspręsti, ar prietaisą naudosite su filtru, ar be jo. Vykdykite ekrano rodytą pateikiamus nurodymus.

→ Jei prietaisą norite naudoti **su filtru**, įstatymo pagalbinio įrankiu kitame matavimo šaukštelio gale atsargiai įsukite filtrą į lizdą vandens bakelyje.

**⚠ Perspėjimas: neperspaukite ir nesulankstykite filtro.**

**ⓘ Informacija: jei prietaisu norite naudotis be filtro, nustatykite filtro nustatymą „INSERT FILTER? NO!“ (Įdėti filtrą? Ne!). Tai labai svarbu, kadangi be filtro nuosėdas reikės šalinti dažniau, priklausomai nuo vandens kietumo (prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu „FILTER? NO!“ (Filtru? Ne!).**

**ⓘ Informacija: jei prietaisą naudojate su filtru, o sistemą suprogramavote „FILTER? YES!“ (filtras? taip!), vandens kietumo nustatymo parinktis netaikoma. Iš pradžių vandens kietumas nustatytas į 1 lygį automatiškai. Tokiu atveju jums nereikės nuosėdų šalinti taip dažnai – bet visada turėsite šalinti nuosėdas, kai tai atlikti būsite paraginti, ir visada, kai parodomas **IŠIMTAS FILTRAS**.**

Po maždaug 50 l pratekėjusio vandens filtras tampa nebeefektyvus (apie filtro keitimą žr. 5.8 skyriuje).

**⚠ Perspėjimas: net jei prietaisas neragina jūsų pakeisti filtrą, filtro ilgiau nei du mėnesiai nenaudokite, net jei prietaisas nebuvo dažnai naudojamas (žr. 5.8 skyrių).**

#### 3 žingsnis. Vandens kietumas:

→ Kiek dažnai reikės prietaise šalinti nuosėdas, priklauso nuo vandens kietumo jūsų vietovėje. Kad sistema tinkamai rodytų laiką, kada reikia šalinti nuosėdas, prieš pirmą kartą naudodamiesi turite tinkamai nustatyti vandens kietumą. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kaip tai padaryti.

Bazinis gamyklinis vandens kietumo nustatymas yra **3 LYGIS**.

Pirma nustatykite vandens kietumą pateiktą testine juostele:

→ Trumpai įmerkite testinę juostelę į vandenį ir šiek tiek pakratykite.

## 2. Sąranka

→ Po maždaug vienos minutės galėsite pasižiūrėti rezultatus, suskaičiavę raudonus taškus ant juostelės.

→ Skirtingi lygiai suskirstyti ir reguliuojami taip:

**Testinė juostelė / kietumo lygis = rodinys ekrane**

1 raudonas taškas / 1–7° = 1 LYGIS

2 raudoni taškai / 8–14° = 2 LYGIS

3 raudoni taškai / 15–21° = 3 LYGIS

4 raudoni taškai / >21° = 4 LYGIS

**Informacija: jei nepasirodo jokių raudonų taškų, nustatykite 1 lygį.**

## 4 žingsnis. Vanduo:

Vėl uždarykite dangtelį prietaiso kairėje pusėje (1/F pav.).

**⚠ Perspėjimas: visada pilkite į bakelį tik švaraus, šalto vandens! Nepilkite gazuoto vandens arba kitų skysčių! To nepaisydami prarasite teisę į garantiją.**

## 5 žingsnis. Pupelės:

Atidarykite pupelių talpos dangtelį (1/G pav.). Įpilkite tik neapdorotų, skrudintų pupelių. Vėl uždarykite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai įstatytas.

**⚠ Perspėjimas: nenaudokite pupelių, kurios per skrudinimą ar po to buvo apdorotos priedais, tokiais kaip cukrus ar pan. Taip galite pažeisti kavamalę. Dėl to kilusioms išlaidoms garantija taikoma nebus.**

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

**Sveikiname – sėkmingai atlikote pirminę sąranką!**

**Užpildykite sistemą.**

**ⓘ Informacija: prieš ruošiant savo pirmąjį gėrimą, sistemą reikia užpildyti vandeniu.**

→ Padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) po piltuvėliu (1/E pav.) ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „START“ (Pradėti).

Sistema užpildoma. Ekrane rodoma „SYSTEM FILLS“ (Sistema užpildoma). Jei naudojate prietaisą su filtru, dabar filtrą reikia praskalauti. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (Filtrą skalaujamas).

→ Keletą akimirkų palaukite, kol iš piltuvėlio nebeištekės vandens.

**⚠ Perspėjimas: kai prietaisas įšyla, ekrane pasirodo svarbus pranešimas dėl gėrimo paruošimo. Tolimesnės informacijos ieškokite skyriuje 2.3.**

## 2.3. Pagrindiniai valdymo elementai ir bazinės funkcijos

Jūsų NIVONA prietaisu galima kavos rūšis ruošti įvairiais būdais – taip, kaip patinka jums.

Pagrindiniai valdymo elementai ir jų bazinės funkcijos visoms kavoms rūšims yra tokios pat:

**nuo jūsų priklauso, ar norite naudotis jutikliniu ekranu ar sukamuoju-spaudžiamuoju pasirinkimo reguliatoriumi ( trumpiau – sukamuoju reguliatoriumi).**

**Prietaiso valdymas per  
jutiklinį skydelį (1/A pav.):**

trumpas bakstelėjimas arba  
bakstelėjimas ir palaikymas (žr. toliau)

**Valdymas sukamuoju  
reguliatoriumi (1/B pav.):**

pasukimas, trumpas paspaudimas ir  
palaikymas (žr. toliau)

## 2. Sąranka

**Prietaiso valdymas per  
jutiklinį skydelį (1/A pav.):**

**Valdymas sukamuoju  
reguliatoriumi (1/B pav.):**

## Gėrimų meniu

• Trumpai bakstelėjus ant gėrimo simbolio **gėrimų meniu** (1/A pav.) prietaisas paraginamas pradėti ruošti pasirinktą gėrimą **iš karto**.

• Jei **bakstelėję palaikysite** pirštą ant gėrimų simbolio **pagrindiniame meniu** (1/A pav.), pereisite į atitinkamo gėrimo **receptų rodinį** ir galėsite įvesti asmeninius nustatymus, kaip nurodyta toliau.

## Recepto rodinyje

• Trumpai bakstelėjus ant parametro **recepto rodinyje** šis parametras mirksi raudonai (3 pav.), taip nurodant, kad parametro vertę galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite šio parametro vertę sukamuoju reguliatoriumi (1/B pav.) taip.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių, norėdami pakeisti raudonai mirksinčio parametro vertę **recepto rodinyje**. **Paspauskite** sukamąjį reguliatorių, norėdami nustatytą vertę patvirtinti.

**Persijungimas tarp trijų  
pagrindinių meniu (1/C ir D pav.):**

• Norėdami persijungti tarp skirtingų meniu gėrimams, nustatymams ir techninei priežiūrai, **bakstelėkite** atitinkamą simbolį pirmoje ekrano eilutėje (4 pav.).

## Gėrimų meniu

• **Pasukite sukamąjį reguliatorių ties gėrimo simboliu** pagrindiniame gėrimų meniu **(1/A pav.)**, o tada trumpai paspauskite **sukamąjį reguliatorių**, kad gėrimą pradėtumėte ruošti iš karto.

• **Pasukite sukamąjį reguliatorių ties gėrimo simboliu** pagrindiniame gėrimų meniu **(1/A pav.)**, o tada paspauskite ir palaikykite **sukamąjį reguliatorių**, kad įeitytumėte į pasirinkto gėrimo receptų rodinį, kur galėsite įvesti asmeninius nustatymus, kaip nurodyta toliau.

## Recepto rodinyje

• **Pasukite sukamąjį reguliatorių ties parametru** recepto rodinyje, o tada **sukamąjį reguliatorių** trumpai spustelėkite. Parametras dabar ims mirksėti raudonai (3 pav.), nurodydamas, kad šio parametro vertę galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite šio parametro vertę sukamuoju reguliatoriumi (1/B pav.) taip.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių, norėdami pakeisti raudonai mirksinčio parametro vertę **recepto rodinyje**. Paspauskite sukamąjį reguliatorių, norėdami nustatytą vertę patvirtinti.

**Persijungimas tarp trijų  
pagrindinių meniu (1/C ir D pav.):**

• Norėdami persijungti tarp skirtingų meniu gėrimams, nustatymams ir techninei priežiūrai, **pasukite** sukamąjį reguliatorių ties atitinkamu simboliu pirmoje ekrano eilutėje (4 pav.), o tada **sukamąjį reguliatorių paspauskite**.

| Prietaiso valdymas per<br>jutiklinį skydelį (1/A pav.): | Valdymas sukamuoju<br>reguliatoriumi (1/B pav.): |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

#### Nustatymų ir techninės priežiūros meniu (1/C ir D pav.)

• **Bakstelėjus** simbolį **nustatymams** (1/C pav.) arba simbolį **techninei priežiūrai** (1/D pav.) viršutinėje ekrano eilutėje (1/A pav.) pereisite į atitinkamą meniu, kur sukamuoju reguliatoriumi galėsite įvesti nustatymus.

• **Pasukite** sukamąjį reguliatorių, kad pasirinktumėte meniu elementą **nustatymų** (1/C pav.) ir **techninės priežiūros** (1/D pav.) **menu.** **Paspauskite** sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą meniu elementą.

#### Grįžimo rodyklė:

• **Bakstelėkite** į kairę pusę nukreiptą **rodyklę** ekrane (3), kad meniu grįžtumėte vienu žingsniu.

#### Reguliuojamo aukščio piltuvėlis (1/E pav.):

Pakėlę aukštyn ar žemyn galite nustatyti piltuvėlio aukštį pagal puodelius ar stiklines. Laikykite piltuvėlį nykščiu ir rodomuoju pirštu ir kilstelėkite ar nuleiskite.

❗ **Informacija:** norėdami išimti nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą, prieš tai darydami pakelkite reguliuojamo aukščio piltuvėlį į viršų.

#### Pieno talpa:

Pripildykite pieno talpą šviežiu, šaltu ir neriebiu pienu. Uždarykite pieno talpos dangtelį ir prijunkite vieną siurbimo vamzdelio galą prie pieno talpos, o kitą galą prie piltuvėlio ( pav.).

❗ **Informacija:** gamykliniai nustatymai programuojami kiekvienai kavos rūšiai. Tai reiškia, kad galite ruošti kavą iš karto (3 skyrius).

**Ruošiant pirmą kartą:** pirmą kartą ruošiant kavą, malimo kamera bus vis dar tuščia. Po pirmo sumalimo proceso, ekrane gali būti rodoma „FILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o prietaisas gali kavos neruošti.

→ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. Procesas bus pakartojamas.

❗ **Informacija:** gamybos sumetimais prietaiso vamzdynas gali per pirmą sąranką gali būti tuščias. Įjungus prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.) atsiranda pranešimas „Please fill system“ (pripildykite sistemą).

Kai prietaisas bus parengtas naudotis, ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

#### Nustatymų ir techninės priežiūros meniu (1/C ir D pav.)

• **Pasuke** sukamąjį reguliatorių ties simboliu **nustatymams** (1/C pav.) ar simboliu **techninei priežiūrai** (1/D pav.) viršutinėje ekrano eilutėje (1/A pav.), o tada **paspaukę** sukamąjį reguliatorių, pereisite į atitinkamą meniu, kur sukamuoju reguliatoriumi galėsite įvesti nustatymus.

• **Pasukite** sukamąjį reguliatorių, kad pasirinktumėte meniu elementą **nustatymų** (1/C pav.) ir **techninės priežiūros** (1/D pav.) **menu.** **Paspauskite** sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą meniu elementą.

#### Grįžimo rodyklė:

• **Pasukite** sukamąjį reguliatorių ties į kairę nukreipta **rodykle** viršutinėje ekrano eilutėje (3 pav.), o tada **paspauskite** sukamąjį reguliatorių, kad meniu grįžtumėte vienu žingsniu.

#### 2.4. Prietaiso įjungimas veikimo metu

Jei atlikote pirmą sąranką (2.2. skyriuje), vykdykite toliau nurodytus žingsnius kiekvieną kartą, kai prietaisas vėliau įjungiamas:

→ Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.). Ekrane pasirodo pranešimas „SYSTEM HEATS“ (Sistema šyla).

Kai prietaisas įšyla, ekrane pasirodo pranešimas „Please rinse system“ (Praskalaukite sistemą).

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Sistema praskalaujama. Ekrane pasirodo pranešimas „SYSTEM RINSES“ (Sistema skalaujama). Prietaisas tada bus paruoštas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu (1/A pav.).

❗ **Informacija:** jei prietaiso ilgesnį laiką planuojate nenaudoti (pvz., per atostogas), išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.) ir ištraukite kištuką iš lizdo.

#### 2.5. ECO režimas

Jeilongesnį laiką nenaudojate sukamojo regulatoriaus arba jutiklinio ekrano, prietaisas automatiškai persijungia į ECO režimą. Ekrane rodoma „SAVE ENERGY“ (Energijos taupymas).

→ Iš ECO režimo išeisite paspaudę sukamąjį reguliatorių. Tada ekrane pasirodo pagrindinis gėrimų meniu.

#### 3. Įvairių kavų ruošimas

**Ruošiant pirmą kartą:** pirmą kartą ruošiant kavą, malimo kamera bus vis dar tuščia. Po pirmo sumalimo proceso, ekrane gali būti rodoma „FILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o prietaisas gali kavos neruošti.

→ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite reguliatorių. Procesas bus kartojamas.

##### 3.1. Kaip valdyti

Jūsų NIVONA prietaisu galima kavos rūšis ruošti įvairiais būdais – taip, kaip patinka jums.

Pagrindiniai valdymo elementai ir jų bazinės funkcijos visoms kavoms rūšims yra tokios pat:

**nuo jūsų priklauso, ar norite naudotis jutikliniu ekranu ar sukamuoju-spaudžiamuoju pasirinkimo reguliatoriumi (trumpiau – sukamuoju reguliatoriumi)**

| Prietaiso valdymas per jutiklinį<br>skydelį (1/A pav.):                                                                                                                                                                   | Valdymas sukamuoju<br>reguliatoriumi (1/B pav.):                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trumpas bakstelėjimas arba bakstelėjimas ir<br>palaikymas (žr. toliau)                                                                                                                                                    | pasukimas, trumpas paspaudimas ir palaikymas<br>(žr. toliau)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gėrimų meniu</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Gėrimų meniu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • Trumpai bakstelėjus ant gėrimo simbolio <b>gėrimų meniu</b> (1/A pav.) prietaisas paraginamas pradėti ruošti pasirinktą gėrimą <b>iš karto.</b>                                                                         | • Pasukite sukamąjį reguliatorių ties gėrimo simboliu <b>pagrindiniame gėrimų meniu</b> (1/A pav.), o tada <b>trumpai paspauskite</b> sukamąjį reguliatorių, kas gėrimą pradėtų ruošti <b>iš karto.</b>                                                                                        |
| • Jei <b>bakstelėję palaikysite</b> pirštą ant gėrimų simbolio <b>pagrindiniame meniu</b> (1/A pav.), pereisite į atitinkamo gėrimo <b>receptų rodinį</b> ir galėsite įvesti asmeninius nustatymus, kaip nurodyta toliau. | • Pasukite sukamąjį reguliatorių ties gėrimo simboliu <b>pagrindiniame gėrimų meniu</b> (1/A pav.), o tada <b>paspauskite ir palaikykite</b> sukamąjį reguliatorių, kas įeitumėte į pasirinkto gėrimo <b>receptų rodinį</b> , kur galėsite įvesti asmeninius nustatymus, kaip nurodyta toliau. |

| Prietaiso valdymas per jutiklinį skydelį (1/A pav.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valdymas sukamuoju reguliatoriumi (1/B pav.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recepto rodinyje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trumpai bakstelėjus</b> ant parametro <b>recepto rodinyje</b> šis parametras mirksi raudonai (3 pav.), taip nurodant, kad parametro vertę galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite šio parametro vertę sukamuoju reguliatoriumi (1/B pav.) taip.</li> <li>• Pasukite sukamąjį reguliatorių, norėdami pakeisti raudonai mirksinčio parametro vertę <b>recepto rodinyje</b>. <b>Paspauskite</b> sukamąjį reguliatorių, norėdami nustatytą vertę patvirtinti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Recepto rodinyje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasukite sukamąjį reguliatorių ties parametru <b>recepto rodinyje</b>, o tada sukamąjį reguliatorių <b>trumpai spustelėkite</b>. Parametras dabar ims mirksėti raudonai (3 pav.), nurodymas, kad šio parametro vertę galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite šio parametro vertę sukamuoju reguliatoriumi (1/B pav.) taip.</li> <li>• Pasukite sukamąjį reguliatorių, norėdami pakeisti raudonai mirksinčio parametro vertę <b>recepto rodinyje</b>. <b>Paspauskite</b> sukamąjį reguliatorių nustatytą vertę patvirtinti.</li> </ul> |
| <b>3.2. Gėrimai be pieno (espresso, coffee, caffè americano)</b><br>Gamyklinis standartinis nustatymas <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>espresso kavai yra:</b> įprastinis stiprumas, intensyvus aromatingumas, aukšta temperatūra, kavos kiekis 40 ml, bendras kiekis 40 ml</li> <li>• <b>įprastai kavai:</b> įprastinis stiprumas, dinamiškas aromatingumas, aukšta temperatūra, kavos kiekis 120 ml, bendras kiekis 120 ml</li> <li>• <b>caffè americano kavai:</b> įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta temperatūra, kavos kiekis 40 ml, vandens kiekis 80 ml, bendras kiekis 120 ml</li> </ul> Gėrimo receptų rodinyje (bakstelėkite arba paspauskite ir palaikykite gėrimo simbolį) galite keisti toliau nurodytus parametrus kiekvienam gėrimui (apie tai 3.1 skyriuje). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasirinkite stiprumą (espresso, įprasta kava, caffè americano)</b><br>→ Norėdami pakeisti kavos stiprumą, pasirinkite pupelės simbolį.<br>→ Kai pupelės simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte kavos stiprumą: kuo daugiau rodoma pupelių, tuo stipresnis bus gėrimas.<br>→ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasirinkite aromatingumą (espresso, įprasta kava, caffè americano)</b><br>Pagal pageidavimą galite pasirinkti kavos aromatingumą. Tam po parametru „AROMA“ (Aromatingumas) gali būti pasirenkama iš trijų srauto perėjimo per sumaltas pupeles greičio profiliai. Profilis „DYNAMIC“ (Dinamiškas) reiškia dinamišką srautą, „CONSTANT“ (Pastovus) – pastovų, o „INTENSE“ (Intensyvus) – intensyvų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Patarimas. išbandykite visus aromatingumo profilius vienam gėrimui.</b><br><b>Beje: jūsų mėgstamiausias profilis gali keistis pakeitus kavos rūšį.</b><br>→ Norėdami pakeisti kavos aromatingumą, pasirinkite aromato simbolį.<br>→ Kai aromato simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte aromatingumą.<br>→ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasirinkite temperatūrą (espresso, įprasta kava, caffè americano)</b><br>→ Norėdami pakeisti kavos temperatūrą, pasirinkite temperatūros simbolį.<br>→ Kai temperatūros simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte temperatūrą.<br>→ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Pasirinkite kavos kiekį (espresso, įprasta kava, caffè americano)

- Norėdami pakeisti kavos kiekį, pasirinkite ml rodinį rudoje puodelio simbolio srityje.
- Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte kavos kiekį.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

### Pasirinkite karšto vandens kiekį (caffè americano)

- Norėdami pakeisti karšto vandens kiekį, pasirinkite ml rodinį mėlynoje puodelio simbolio srityje.
- Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte karšto vandens kiekį.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

### Nustatymų išsaugojimas

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“ (Išsaugoti).

**i Informacija: dabar galite priėti savo išsaugotus nustatymus tiesiogiai iš pagrindinio gėrimų meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba trumpai paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.**

### Dviejų kavos puodelių ruošimas (netinka caffè americano)

- Pasirinkite puodelio simbolį dešinėje receptų ekrano pusėje.
- Kai puodelio simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte puodelių skaičių.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

### Puodelių padėjimas

- Padėkite vieną puodelį centre arba du puodelius kairėje ir dešinėje po piltuvėliu (6/7 pav.).

**i Informacija: įsitikinkite, kad jūsų puodelių / stiklinių dydis tinkamas bendram nustatytam kiekiui (ml rodinys virš puodelio simbolio).**

### Gėrimo ruošimo paleidimas

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite arba bakstelėkite „START“ (Paleisti).

**i Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi raudonai.**

- Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.
- Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“ (Atšaukti).

**i Informacija: taip pat galite programuoti gėrimus gyvai gėrimo ruošimo metu. Tai darykite pagal instrukcijas 4.1 skyriuje „PROGRAMAVIMAS GYVAI“.**

### 3.3. Gėrimai su pienu (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS / PIENO PUTA)

- Pripildykite pieno talpą šviežiu, šaltu ir neriebiu pienu. Uždarykite pieno talpos dangtelį ir prijunkite vieną siurbimo vamzdelio galą prie pieno talpos, o kitą galą prie piltuvėlio ( pav.).



**Gamyklinis standartinis nustatymas**

- **cappuccino kavai:** įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta temperatūra, pirma pienas, kavos kiekis 40 ml, pieno putos kiekis 160 ml, bendras kiekis 200 ml.
- **caffè latte kavai:** įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta temperatūra, pirma pienas, kavos kiekis 40 ml, pieno kiekis 160 ml, bendras kiekis 200 ml.
- **latte macchiato kavai:** įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta temperatūra, pirma pienas, kavos kiekis 60 ml, pieno kiekis 40 ml, pieno putos kiekis 200 ml, bendras kiekis 300 ml.
- **pienui / pieno putai:** aukšta temperatūra, pieno kiekis 0 ml, pieno putos kiekis 150 ml, bendras kiekis 150 ml.

Gėrimo receptų rodinyje (bakstelėkite arba paspauskite ir palaikykite gėrimo simbolį) galite keisti toliau nurodytus parametrus kiekvienam gėrimui (apie tai 3.1 skyriuje).

**Pasirinkite stiprumą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)**

- Norėdami pakeisti kavos stiprumą, pasirinkite pupelės simbolį.
- Kai pupelės simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte kavos stiprumą: kuo daugiau rodoma pupelių, tuo stipresnis bus gėrimas.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite aromatingumą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)**

Pagal pageidavimą galite pasirinkti kavos aromatingumą. Tam po parametru „AROMA“ (Aromatingumas) gali būti pasirenkama iš trijų srauto perėjimo per sumaltas pupeles greičio profiliai. Profilis „DYNAMIC“ (Dinamiškas) reiškia dinamišką srautą, „CONSTANT“ (Pastovus) – pastovų, o „INTENSE“ (Intensyvus) – intensyvų.

 **Patarimas. Išbandykite visus aromatingumo profilius vienam gėrimui. Beje: jūsų mėgstamiausias profilis gali keistis pakeitus kavos rūšį.**

- Norėdami pakeisti kavos aromatingumą, pasirinkite aromato simbolį.
- Kai aromato simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte aromatingumą.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite temperatūrą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS / PIENO PUTA)**

- Norėdami pakeisti kavos temperatūrą, pasirinkite temperatūros simbolį.
- Kai temperatūros simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte temperatūrą.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite kavos / pieno eiliškumą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE)**

- Norėdami keisti kavos ir pieno eiliškumą pasirinkite eiliškumo simbolį.
- Kai eiliškumo simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte eiliškumą: pirma kava arba pirma pienas.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite pieno kiekį (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS / PIENO PUTA)**

- Norėdami pakeisti pieno kiekį, pasirinkite ml rodinį apatinėje baltoje puodelio simbolio srityje.
- Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte pieno kiekį.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite kavos kiekį (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)**

- Norėdami pakeisti kavos kiekį, pasirinkite ml rodinį rudoje puodelio simbolio srityje.
- Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte kavos kiekį.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite pieno putos kiekį (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS / PIENO PUTA)**

- Norėdami pakeisti pieno putos kiekį, pasirinkite ml rodinį viršutinėje baltoje puodelio simbolio srityje.
- Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite reguliatorių, kad pakeistumėte pieno putos kiekį.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

 **Patarimas. Jei norite karšto pieno, nustatykite pieno putos kiekį į 0 ml (viršutinę balta puodelio simbolio sritį) ir paprasčiausiai keiskite kiekį apatinėje baltoje puodelio srityje.**

**Nustatymų išsaugojimas**

- Pasukite reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“ (Išsaugoti).

 **Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotus nustatymus tiesiogiai iš pagrindinio gėrimų meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba trumpai paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.**

**Dviejų puodelių ruošimas**

- Pasirinkite puodelio simbolį dešinėje receptų ekrano pusėje.
- Kai puodelio simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte puodelių skaičių: vieną ar du.
- Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Puodelių padėjimas**

- Padėkite vieną puodelį centre arba du puodelius kairėje ir dešinėje po piltuvėliu (6/7 pav.).

 **Informacija: įsitikinkite, kad jūsų puodelių / stiklinių dydis tinkamas bendram nustatytam kiekiui (ml rodinys virš puodelio simbolio).**

**Gėrimo ruošimo paleidimas**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite arba bakstelėkite „START“ (Paleisti).

 **Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi raudonai.**

- Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuju reguliatorių.
- Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“ (Atšaukti).

 **Informacija: taip pat galite programuoti gėrimus gyvai gėrimo ruošimo metu. Tai darykite pagal instrukcijas 4.1 skyriuje „PROGRAMAVIMAS GYVAI“.**

 **Paspėjimas: pridžiuvusio pieno likučius sunku pašalinti. Todėl viską gerai išplaukite vos atausus! Visada vadovaukitės nurodymu „RINSE FROTHER“ (Praskalaukite pieno putos plakiklį) ekrane.**

 **Patarimas. jei siurbimo vamzdelio nereikia, vieną galą galite palikti įkišę į piltuvėlį, o kitą palikti laisvą piltuvėlio spaustuke.**

## 3.4. Karštas vanduo (pvz., arbatai)

**Gamyklinis standartinis nustatymas yra:** aukšta temperatūra, karšto vandens kiekis 150 ml, bendras kiekis 150 ml.

Karšto vandens recepto rodinyje (bakstelėkite arba paspauskite ir palaikykite vandens simbolį pagrindiniame gėrimų meniu) galite keisti toliau nurodytus parametrus kiekvienam gėrimui (apie tai 3.1 skyriuje).

**Pasirinkite temperatūrą**

→ Norėdami pakeisti kavos temperatūrą, pasirinkite temperatūros simbolį.

→ Kai temperatūros simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte temperatūrą.

→ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Pasirinkite karšto vandens kiekį**

→ Norėdami pakeisti karšto vandens kiekį, pasirinkite ml rodinį mėlynoje puodelio simbolio srityje.

→ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte karšto vandens kiekį.

→ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Nustatymų išsaugojimas**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“ (Išsaugoti).

**i Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotą nustatymą tiesiogiai iš pagrindinio gėrimų meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.**

**Puodelių padėjimas**

→ Pastatykite puodelį centre po piltuvėliu (6 pav.).

**i Informacija: įsitikinkite, kad jūsų puodelio / stiklinės dydis tinkamas bendram nustatytam kiekiui (ml rodinys virš puodelio simbolio).**

**i Informacija: karštą vandenį galima paruošti tik vienam puodeliui / stiklinei. Paleiskite karšto vandens ruošimą**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite arba bakstelėkite „START“ (Paleisti).

**i Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi raudonai.**

→ Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.

→ Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“ (Atšaukti).

**i Informacija: taip pat galite programuoti gėrimus gyvai gėrimo ruošimo metu. Tai darykite pagal instrukcijas 4.1 skyriuje „PROGRAMAVIMAS GYVAI“.**

## 3.5. Nustatymas „My coffee“ sau ir kitiems pagal skonį

Prietaise galima nustatyti kavos paruošimą visiškai pagal skonį iki dešimties žmonių arba gėrimų.

Gėrimų meniu bakstelėkite arba pasukite ir paspauskite sukamąjį reguliatorių pasirinkti „MY COFFEE“ (Mano kava). Taip pamatysite devynių „MY COFFEE“ (Mano kava) apžvalgą, nuo „MY COFFEE 1“ iki „MY COFFEE 9“.

Gamykliškai visi devyni gėrimai nustatyti su standartiniu nustatymu „MY COFFEE“ (Mano kava): įprastinis stiprumas, intensyvus aromatingumas, aukšta temperatūra, kavos kiekis 40 ml, bendras kiekis 40 ml.

→ Norėdami pradėti ruošti „MY COFFEE“ (Mano kava) gėrimą, pasirinkite pageidaujamą gėrimą.

**Kiekvienam iš šių „MY COFFEE“ (Mano kava) gėrimų galite pasirinkti tiek vardą, tiek receptą.**

→ Pasirinkite gėrimą, kurį norėtumėte pakeisti (pvz., „MY COFFEE 1“). Atsidarys galimų gėrimų rūšių apžvalga.

→ Pasirinkite gėrimą (pvz., LATTE MACCHIATO).

Atsidarys pasirinkto gėrimo (pvz., LATTE MACCHIATO) recepto rodinys. Recepto rodinyje galite keisti kiekvieno gėrimo parametrus (kaip tai daryti, žr. 3.1 skyrių).

**Recepto redagavimas**

→ Pasirinkite parametą, kurį norėtumėte pakeisti.

→ Kai šis parametras ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad parametą.

→ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

**Redaguoti pavadinimą**

Visiems „MY COFFEE“ (Mano kava) receptams galite priskirti atskirą pavadinimą.

→ Bakstelėkite arba pasukite ir tada paspauskite sukamąjį reguliatorių pasirinkti „EDIT NAME“ (Redaguoti pavadinimą). Atsidarys klaviatūra.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta raide ar simboliu Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pasirinktą raidę ar simbolį įvestumėte. Arba bakstelėkite pasirinktą raidę ar simbolį.

→ Kartokite šį žingsnį, kol įvesite visą recepto pavadinimą.

→ Įvestą pavadinimą patvirtinkite paspaudę „OK“

(Gera). Vėl atsiras recepto rodinys.

**Recepto trynimasis**

→ Pasirinkę „DELETE“ (Trinti) ištrinsite pasirinktą receptą kartu su vardu ir atkursite to gėrimo gamyklinius nustatymus (žr. aukščiau).

**Nustatymų išsaugojimas**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“ (Išsaugoti).

Pasirodys apžvalga su devyniais „MY COFFEE“ (Mano kava) gėrimais ir jų pavadinimais nuo „MY COFFEE 1“ iki „MY COFFEE 9“ arba jūsų ką tik užprogramuoto gėrimo naujas pavadinimas ir simbolis.

**i Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotus nustatymus tiesiogiai iš „My Coffee“ (Mano kava) meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba trumpai paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.**

**i Informacija: tokiu būdu galima keisti pavadinimą ir receptą visiems devyniems „MY COFFEE“ (Mano kava) nustatymams.**

## 3.6. Sumalimo laipsnio nustatymas

**⚠ Perspėjimas: sumalimo laipsnį galima keisti tik kavamalei veikiant.**

Galite reguliuoti sumalimo laipsnį priklausomai nuo kavos pupelių apskrudinimo. Rekomenduojame palikti kavamalę ties vidutiniu nustatymu.

Norėdami pakeisti sumalimo laipsnį, atlikite šiuos veiksmus:

→ Švelniai patraukdami atrakinimo įtaisą rankenoje (1/K pav.) į viršų ir atsargiai traukdami priežiūros dureles nuo korpuso, atidarykite priežiūros dureles korpuso dešinėje pusėje (1/L ir 8 pav.)

### 3. Įvairių gėrimų ruošimas / 4. Pagrindinių nustatymų ...

Sumalimo laipsnio reguliatorius yra viršuje dešinėje pusėje.

→ Padėkite puodelį po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ESPRESSO“. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ **Kol kavamalė mala**, pakeiskite sumalimo laipsnį reguliatoriumi (9 pav.).

Perkėlus reguliatorių į kairę, sumalama smulkiau, o į dešinę – rupiau. Čia pastebėtina, kad:

- Lengvesnis apskrūdinimas reikalauja smulkesnio nustatymo (perkelti reguliatorių į kairę), o tamsus apskrūdinimas – rupesnis (perkelti reguliatorių į dešinę).

 **Patarimas: išbandykite, koks nustatymas labiausiai jums tinka pagal skonį.**

→ Vėl uždarykite priežiūros dureles įsitikindami, kad kaišteliai techninės priežiūros durelių apačioje įeina į tarpelius (8 pav.). Prispauskite priežiūros dureles, kol užsifiksuos.

#### 3.7. Maltos kavos paruošimas (pvz., kavos be kofeino)

→ Atidarykite maltos kavos kameros dangtelį žemiau dangtelio viršutiniame dešiniajame įrenginio kampe (1/M ir 10 pav.).

Ekrane bus rodoma: „1. FILL GROUND COFFEE 2. CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER“ (1. Įpilkite maltos kavos. 2. Uždarykite maltos kavos kamerą).

→ Įpilkite vieną matavimo šaukštelio lygį maltos kavos ir vėl uždarykite dangtelį. Ekrane pamatysite „GROUND COFFEE IS READY“ (Malta kava paruošta).

→ Pastatykite puodelį centre po kavos piltuvėliu (6 pav.).

→ Pagrindiniame gėrimų meniu pasirinkite gėrimą.

→ Paleiskite gėrimo ruošimą.

 **Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi raudonai.**

→ Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.

→ Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“ (Atšaukti).

 **Informacija: jei maltos kavos kamerą atidarėte netyčia – arba jei nepraėjote ruošti gėrimo įpylę maltos kavos – prietaisas bus automatiškai praskalautas per piltuvėlį (1/E pav.) maždaug vieną minutę po to, kai dangtelį vėl uždarysite, o tada bus paruoštas vėl naudoti.**

 **Perspėjimas: maltos kavos kamera nėra laikymo talpa. Todėl niekada nepilkite daugiau nei vieną porciją į kamerą ir naudokite vakuume supakuotą maltą kavą iš pupelių. Vandenyje tirpi kava netinka!**

### 4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas

 **Informacija: gamykliniai nustatymai programuojami kiekvienai kavos rūšiai. Tai reiškia, kad galite ruošti kavą iš karto (žr. 3 skyrių). Taip pat galite pradėti nuo bazinių nustatymų pakeitimo pagal skonį.**

→ Norėdami pakeisti bazinius nustatymus, bakstelėkite nustatymų simbolį pagrindiniame meniu (1/C pav.) arba pasirinkite nustatymų simbolį pasukę ir paspaudę sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties norimu pakeisti meniu elementu meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad prieitumėte pasirinktą meniu elementą.

### 4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių atitinkamame meniu elemente, kad pakeistumėte atitinkamą nustatymą.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

→ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

 **Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.1. Gėrimų receptų programavimas gyvai

 **Informacija: gamykliniai nustatymai programuojami kiekvienai kavos rūšiai. Tai reiškia, kad galite ruošti kavą iš karto (žr. 3 skyrių).**

 **Informacija: jei norite pakeisti gėrimo receptą, tai galite padaryti, kaip aprašyta šiame skyriuje, arba atskirai receptų ekrano rodinyje (žr. 3 skyrių).**

Standartinį nustatymą ruošimo metu galite pakeisti ir išsaugoti kaip aprašyta toliau.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas gyvai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., ESPRESSO). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pastatykite puodelį centre po piltuvėliu (6 pav.).

→ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

**Kavos gėrimams: ekrane rodoma „CHOOSE STRENGTH“ (Pasirinkite stiprumą).**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti pageidaujamą stiprumą (silpnėnei kavai į kairę, o stipresnei – į dešinę).

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą stiprumą.

**Kavos gėrimams: ekrane rodoma „CHOOSE AROMA“ (Pasirinkite aromatingumą).**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pasirinktą aromatingumo profilį (aromatingumo profilių paaiškinimo ieškokite 3.2 arba 3.3 skyriuje).

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą aromatingumą.

**Visiems gėrimams: ekrane rodoma „CHOOSE TEMPERATURE“ (Pasirinkite temperatūrą).**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pasirinktą temperatūrą.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą temperatūrą.

**Cappuccino kavai: ekrane rodoma „CHOOSE ORDER“ (Pasirinkite eiliškumą).**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nustatytumėte eiliškumą – kava ar pienas pirma.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą eiliškumą.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas pradės malti, įšils, o tada ims ruošti.

**Gėrimams su pienu: ekrane rodoma „STOP MILK?“ (Sustabdyti pieną?).**

→ Kai pageidaujamas pieno kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

**Gėrimams su pieno putą: ekrane rodoma „STOP MILK FROTH?“ (Sustabdyti pieno putą?).**

→ Kai pageidaujamas pieno putos kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

**Kavos gėrimams: ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (Sustabdyti kavą?).**

→ Kai pageidaujamas kavos kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

**Gėrimams su vandeniu: ekrane rodoma „STOP WATER?“ (Sustabdyti vandenį?).**

→ Kai pageidaujamas vandens kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., *espresso*) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Ekrane kurį laiką parodoma „RECIPE CREATED“ (Receptas sukurtas), o tada persijungiame į papildomą meniu „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas gyvai), kad galėtumėte toliau programuoti gėrimus.

→ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukštn.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

**4.2. Laikai****Nustatykite išsijungimo laiką**

Ši funkcija leidžia nustatyti ar ir po kiek laiko po paskutinio naudojimo prietaisas pats išsijungs automatiškai. Gamyklinis nustatymas yra „10 MINUTES“ (10 minučių).

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (Laikai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „UNIT AUTO-OFF“

(Automatinis prietaiso išsijungimas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi galimi išsijungimo laikai.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pasirinktą išsijungimo laiką.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą.

Dabar jūsų prietaisas išsijungs automatiškai po paskutinio naudojimo praėjus nustatytam išsijungimo laikui.

**Nustatykite įsijungimo laiką**

Jūsų prietaisas gali būti nustatytas automatiškai įsijungti kiekvieną dieną. Tokiu būdu jūsų prietaisas bus paruoštas naudoti, pvz., pusryčiams. Galite nustatyti įsijungimo laiką toliau nurodytu būdu.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (Laikai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „UNIT AUTO-ON“ (Automatinis prietaiso įsijungimas).

Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ENABLE“ (Įjungti).

Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomas laikas.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties esama valanda. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių esama minute. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Laikas nustatytas. Ekrane rodoma „SET AUTO-ON“ (Nustatyti automatinį įjungimą).

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujama įsijungimo valanda. Paspauskite reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių pageidaujama įsijungimo minute.

Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Įsijungimo laikas nustatytas.

Galite įsijungimo laiką išjungti toliau nurodytu būdu.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (Laikai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „UNIT AUTO-ON“ (Automatinis prietaiso įsijungimas).

Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DISABLE“ (Išjungti). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Įsijungimo laikas dabar išjungtas.

**⚠ Perspėjimas: jei prietaisas buvo atjungtas nuo maitinimo arba nutrūko elektros tiekimas, laiką, norint naudoti automatinio įsijungimo funkciją, reikės atstatyti.**

**i Informacija: nepamirškite nustatyti vasaros laiko.**

→ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukštn.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

**4.3. Patogumo nustatymai****Vandens bakelio apšvietimas**

Ši funkcija leidžia nustatyti, ar vandens bakelis bus apšviestas ir, jei taip, kokia spalva.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (Patogumo nustatymai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „WATER TANK LIGHTING“ (Vandens bakelio apšvietimas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu – arba „OFF“

(Išjungta), arba pasirinkite spalvą. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi kiti patogumo nustatymai.

**Ekranas užrakinamas**

Ši funkcija leidžia nustatyti, ar jutiklinį ekraną užrakinti. Jei šią funkciją nustatysite kaip „ON“ (Įjungta), ekranas po ilgo nenaudojimo bus užrakinamas. Taip taupoma energija ir apsaugoma nuo atsitiktinio įjungimo.

**i Informacija: jei ekranas užrakintas, jį galima vėl įjungti paspaudus sukamąjį reguliatorių.**

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (Patogumo nustatymai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LOCK SCREEN“ (Užrakinti ekraną). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu – arba

„ON“ (Įjungta), arba „OFF“ (Išjungta). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi kiti patogumo nustatymai.

**Praskalavimas išsijungiant**

Praskalavimas **įsijungus** yra nuolatinis gamyklinis nustatymas. Po kiekvieno įsijungimo po gilaus parengties režimo, prietaisas vėl įsyla ir įjungia praskalavimo paraginimą, kad visada veiktų su šviežiu vandeniu.



Ekrane rodomas šis skalavimo paraginimas. Jį galima paleisti rankiniu būdu paspaudus sukamąjį reguliatorių. Gamyklinis praskalavimo **išsijungiant** nustatymas nustatytas į **ON** (Įjungta).

Galima išjungti praskalavimą išjungiant prietaisą išjungus.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (Patogumo nustatymai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „OFF-RINSE“ (Praskalavimas išsijungiant). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu – arba „ON“ (Įjungta), arba „OFF“ (Išjungta). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi kiti patogumo nustatymai.

**i Informacija: praskalavimas išjungiant atliekamas, jei prieš tai buvo ruoštas bent vienas kavos ar pieno gėrimas, net jei praskalavimas išjungiant nustatytas kaip „ON“ (Įjungta).**

- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.4. Veikimo su arba be filtro nustatymas

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) esančiu elementu „FILTER“ (Filtrai).
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FILTER? YES!“ (Filtrai? Taip!) arba „FILTER? NO!“ (Filtrai? Ne!). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

**Prietaiso naudojimas su filtru:** vadovaukitės skyriuje 2.2, 2 žingsnyje pateikta procedūra ir ekrane pateiktais nurodymais.

**Prietaiso naudojimas be filtro:** vadovaukitės skyriuje 2.2, 3 žingsnyje pateikta procedūra ir ekrane pateiktais nurodymais.

- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.5. Vandens kietumo nustatymas

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) esančiu elementu „WATER HARDNESS“ (Vandens kietumas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Vadovaukitės skyriuje 2.2, 3 žingsnyje pateikta procedūra ir ekrane pateiktais nurodymais.

- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.6. Kalbos nustatymas

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) esančiu elementu „LANGUAGE“ (Kalba). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių pakeisti kalbą.
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą kalbą.
- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.7. Statistikos peržiūra

Meniu elemente „STATISTICS“ (Statistika) galite peržiūrėti, kaip dažnai ruošėte gėrimus ir naudotės skirtingomis funkcijomis po prietaiso sąrankos.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STATISTICS“ (Statistika). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių peržiūrėti skirtingą statistiką.
- Norėdami išeiti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.8. Gamykliniai nustatymai

Meniu elemente „FACTORY SETTINGS“ (Gamykliniai nustatymai) galite atstatyti receptus arba nustatymus į gamyklinius nustatymus.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FACTORY SETTINGS“ (Gamykliniai nustatymai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RESET RECIPES“ (Atstatyti receptus) arba „RESET SETTINGS“ (Atstatyti nustatymus).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą.
- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukščiau.

**i Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.**

#### 4.9. „Bluetooth“

„Apple App Store“ arba „Google Play Store“ savo NIVONA pilnai automatiniam kavos aparatui galite gauti programėlę, kuri leis jums valdyti ir naudotis pagrindinėmis kavos aparato funkcijomis. Per BLUETOOTH meniu elementą galite įjungti arba išjungti ryšį tarp jūsų įrenginio ir išmaniojo telefono.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „BLUETOOTH“. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Norėdami prisijungti prie išmaniojo telefono, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CONNECT“ (Jungtis). Vadovaukitės programėlės nurodymais išmaniajame telefone.
- Norėdami atšaukti ryšį su išmaniuoju telefonu, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DISABLE“ (Išjungti).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą.
- Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad pereitumėte vienu meniu lygiu aukštin.

**Informacija:** norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

#### „AROMA PRE-select“, skirta per programėlę NIVONA ruošiamoms kavoms

NIVONA, kartu su patyrusiu kavos skrudinimo meistru, sukūrė tris puikias skrudintų kavų rūšis: „Café BERGAMO“, „Café MILANO“, „Café TORINO“.

Šių NIVONA kavų galite įsigyti pas pardavėją (taip pat žr. [www.nivona.com](http://www.nivona.com)).

Per NIVONA programėlę galite nusiųsti NIVONA rekomenduojamus aromatingumo nustatymus į savo NIVONA prietaisą.

Viskas labai paprasta. Nusipirkite kavos iš pardavėjo, atsisiųskite programėlę į išmanųjį telefoną ir nusiųskite aromatingumo nustatymus

Tikimės, kad mėgausitės nuostabiu aromatingumu.

### 5. Valymas ir techninė priežiūra

Kad paragintų jus atlikti tam tikrus plovimo ir techninės priežiūros veiksmus, pateiktus toliau, pirmoje jūsų NIVONA prietaiso ekrano eilutėje atsiras atitinkami pranešimai (pvz., „PLEASE RINSE FROTHER“ (Išplaukite putų plakiklį)).

- Pamatę vieną iš šių plovimo ir techninės priemonės pranešimų, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite sukamąjį reguliatorių. Taip pat galite tiesiog spustelėti „START“ (Paleisti).

Jūsų prietaisas pradės atitinkamą plovimo arba techninės priežiūros procesą, o pranešimai ekrane parais jus atlikti bet kokius kitus veiksmus.

- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei dvejojate, daugiau informacijos rasite skyriuose iki 5.9 toliau.

#### 5.1. Putų plakiklio skalavimas

**Perspėjimas: veikiančios programos negalima nutraukti!**

Pieno putos plakiklį turite praskalauti, jei ruošėte bent vieną gėrimą su pienu, ir bent jau tada, kai ekrane esate raginami tai padaryti. Tam atlikite šiuos veiksmus.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RINSE FROTHER“ (Praskalauti pieno putų plakiklį) ir paspauskite arba bakstelėkite „RINSE FROTHER“ (Praskalauti pieno putų plakiklį).
- Prijunkite vieną vamzdelio galą prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (11 pav.).
- Kitą vamzdelio galą nukreipkite į galą, dešinę nuvarvėjimo padėklą pusę (11 pav.).
- Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“ (Toliau).

Ekrane rodoma „FROTHER RINSES, DO NOT REMOVE TUBE“ (Pieno putų plakiklis skalaujamas, neištraukite vamzdelio). Prietaisas pradės skalavimo procesą. Pasibaigus skalavimo ciklui, prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudotis. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

#### 5.2. Sistemos skalavimas

Reguliariai reikia skalauti sistemą. Tam atlikite šiuos veiksmus.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RINSE SYSTEM“ (Praskalauti sistemą) ir paspauskite arba bakstelėkite „RINSE SYSTEM“ (Praskalauti sistemą). Ekrane rodoma „SYSTEM RINSES“ (Sistema skalaujama).

Pasibaigus skalavimo ciklui, prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudotis. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

#### 5.3. Pieno putų plakiklio plovimas

**Perspėjimas: veikiančios programos negalima nutraukti!**

**Informacija:** kai pieno putos plakiklį reikės išplauti, ekrano pirmoje eilutėje pamatysite „PLEASE CLEAN FROTHER“ (Išplaukite pieno putos plakiklį).

Tam atlikite šiuos veiksmus.

- Įdėkite šiek tiek plovimo priemonės (galima įsigyti kaip priedą, žr. 8 skyrių) ir vandens į talpą, bent jau 0,3 l bendrai. Dėl maišymo santykio vadovaukitės plovimo priemonės gamintojo nurodymais.
- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CLEAN FROTHER“ (Išplauti pieno putų plakiklį) ir paspauskite arba bakstelėkite „CLEAN FROTHER“ (Išplauti pieno putų plakiklį).
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“ (Toliau).
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki programos pabaigos.

Tada prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

#### 5.4. Sistemos plovimas

**Informacija:** kai prietaisą reikės išplauti, ekrano pirmoje eilutėje pamatysite „PLEASE CLEAN SYSTEM“ (Išplaukite sistemą). Ir toliau galėsite ruošti gėrimus. Tačiau mes rekomenduojame paleisti plovimo programą kiek įmanoma anksčiau, kad neprarastumėte garantijos.

**Perspėjimas: veikiančios plovimo programos negalima nutraukti! Pirmiausia, kai prietaisas to pareikalaus, įdėkite plovimo tabletes į apskritą angą kavos ruošimo bloke.**

- Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) (1/E pav.).
- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CLEAN SYSTEM“ (Išplauti sistemą) ir paspauskite arba bakstelėkite „CLEAN SYSTEM“ (Išplauti sistemą).
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“ (Toliau).

**i Informacija: informacija, kaip išimti kavos ruošimo bloką, rasite 5.5 skyriuje.**

→ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki programos pabaigos.

Tada prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

### 5.5. Kavos ruošimo bloko išėmimas ir plovimas

**Perspėjimas: kavos ruošimo bloką galima išimti tik tada, kai prietaisas išjungtas.**

**Perspėjimas: Plaukite kavos ruošimo bloką, pavyzdžiui, kiekvieną kartą atlikdami plovimo programą, bet būtinai bent jau kartą per mėnesį. Kitaip garantijos pretenzijos gali nebūti priimtos.**

Prereikęs kavos ruošimo bloką galima išimti ir praplauti po tekančiu vandeniu. Jokiu būdu nenaudokite jokių valymo priemonių – tik švarų, šaltą vandenį!

→ Švelniai patraukdami atrakinimo įtaisą rankenoje (1/K pav.) į viršų ir atsargiai traukdami priežiūros dureles nuo korpuso, atidarykite priežiūros dureles korpuso dešinėje pusėje (1/L ir 8 pav.).

→ Atfiksukite kavos ruošimo bloką paspaudę raudoną mygtuką į viršų ir pasukę rankeną į kairę, kol užsifiksuos (12 pav.).

→ Tada už rankenos atsargiai ištraukite kavos ruošimo bloką.

→ Praplaukite kavos ruošimo bloką po tekančiu vandeniu, o tada palikite išdžiūti.

→ Atsargiai įkiškite kavos ruošimo bloką laikydami nuspaudę raudoną mygtuką žemyn ir pasukdami rankeną į dešinę, kol užsifiksuos.

→ Vėl uždarykite priežiūros dureles įsitikindami, kad kaišteliai techninės priežiūros durelių apačioje įeina į tarpelius (8 pav.). Prispauskite priežiūros dureles, kol užsifiksuos.

### 5.6. Nuosėdų šalinimo sistema

**i Informacija: Kai prietaise reikia šalinti nuosėdas, ekrane pasirodo pranešimas „PLEASE DESCALE“ (Pašalinkite nuosėdas).**

Tačiau galite paleisti nuosėdų šalinimą bet kada rankiniu būdu.

**⚠ Perspėjimas: šalindami nuosėdas vadovaukitės nurodymais tiksliai pagal ekrane pateiktą eiliškumą! Net jei prietaisas ragina pašalinti nuosėdas, vis dar galite ruošti gėrimus. Tačiau rekomenduojame kiek įmanoma greičiau paleisti nuosėdų šalinimo programą. Kitaip garantijos pretenzijos gali nebūti priimtos.**

**⚠ Perspėjimas: veikiančios nuosėdų šalinimo programos negalima nutraukti! Niekada nešalinkite nuosėdas actu ar acto bazės priemonėmis. Naudokite standartinius, tirpius produktus, rekomenduojamus pilnai automatiniam kavos aparatams.**

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DESCALE SYSTEM“ (Pašalinkite nuosėdas sistemoje) ir paspauskite arba bakstelėkite „DESCALE SYSTEM“ (Pašalinkite nuosėdas sistemoje).

**Perspėjimas: prieš paleisdami nuosėdų šalinimo programą, iš vandens bakelio išimkite filtrą.**

**Perspėjimas: pirma įpilkite pakankamai vandens iki 0,5 l žymėjimo, o tada įpilkite nuosėdų šalinimo priemonės. Niekada nedarykite atvirkščiai.**

**Vykdykite nuosėdų šalinimo priemonės pateikiamus nurodymus.**

→ Po reguliuojamo aukščio piltuvėlių padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) (1/E pav.).

→ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“ (Toliau).

→ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki programos pabaigos.

Tada prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

**⚠ Perspėjimas: galop pasirinkite drėgna šluoste pašalinti bet kokius nuosėdų šalinimo priemonės likučius nuo korpuso.**

### 5.7. Reguliarus valymas ranka

**i Informacija: vadovaukitės šiomis valymo instrukcijomis, kadangi maisto produktų sritis reikalauja aukščiausio švaros laipsnio.**

**⚠ Perspėjimas: niekada nemerkite prietaiso į vandenį! Nevalykite plovikliais.**

→ Prietaiso išorę valykite tik minkšta, drėgna šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių.

→ Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) ir panaudotos kavos dėklą (1/O pav.) ne vėliau, kai ekrane to pareikalaujama (tik tada, kai prietaisas įjungtas, kadangi tik taip prietaisas atpažins, kad jis buvo ištuštinti).

→ Išėmę nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą išvalykite korpuso vidų minkšta, drėgna šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių.

**i Informacija: retkarčiais nuvarvėjimo padėklą nuvalykite šiek tiek muiluotu vandeniu (1/N pav.).**

Vandens bakelį reikia kasdien praskalauti ir pripildyti šviežiu, vėsniu vandeniu.

**⚠ Perspėjimas: pridžiuvusio pieno likučius sunku pašalinti. Todėl viską gerai išplaukite vos atausus! Visada vadovaukitės nurodymu „RINSE FROTHER“ (Praskalaukite pieno putos plakiklį) ekrane.**

→ Taigi reguliariai plaukite pieno putos plakiklį, vamzdelį ir piltuvėlį.

**i Informacija: reguliariai (idealiu atveju prieš ilgesnę nenaudojimo pertrauką tarp gėrimų ruošimo, bet būtinai reguliariai!) piemo putų plakiklį reikia pilnai išrinkti į atskiras dalis ir praskalauti švariu vandeniu.**

→ Nuimkite dengiamąją plokštę (1/P pav.) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.

→ Patraukite pieno putos plakiklį žemyn, kad išimtumėte (a), o tada išrinkite į atskiras dalis (1/R pav.).

→ Rūpestingai išplaukite atskiras dalis (1/R pav.) ir vėl surinkite pieno putos plakiklį.

→ Įstumkite surinktą pieno putos plakiklį atgal (b) į reguliuojamo aukščio piltuvėlį.

→ Uždėkite dengiamąją plokštę atgal reguliuojamo aukščio piltuvėlio srityje (1/P pav.).

**i Informacija: jūsų prietaisas yra su galiniais ratukais (1/Q pav.). Dėl to ant lygaus paviršiaus jį galite perstumti. Taip galite pavalyti po prietaisu.**

### 5.8. Pakeiskite filtrą

Po maždaug 50 l pratekėjusio vandens filtras tampa nebeefektyvus. Ekrane rodoma „PLEASE REPLACE FILTER“ (Pakeiskite filtrą).

**i Informacija: ir toliau galėsite ruošti gėrimus. tačiau rekomenduojame visada iš karto pakeisti filtrą.**

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FILTER“ (Filtrai) ir paspauskite arba bakstelėkite „FILTER“ (Filtrai).

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „INSERT FILTER? YES“ (Įdėti filtrą? Taip), kad prietaisas atpažintų, jos filtras įstatytas.

→ Ištuštinkite vandens bakelį (1/F pav.) ir atsargiai išsukite seną filtrą iš lizdo įstatymo pagalbinio įrankiu kitame matavimo šaukštelio gale (13 pav.).

- Seną filtrą išmeskite su buitinėmis atliekomis.
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Įstatymo pagalbinio įrankio kitame matavimo šaukštelio gale rūpestingai įsukite naują filtrą į lizdą, esantį vandens bakelyje (figure 13).

**⚠Perspėjimas: neperspauskite ir nesulankstykite filtro.**

- Pripildykite bakelį vandens ir įstatykite į prietaisą.
- Padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) po piltuvėliu (1/E pav.) ir paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Sistema praskalaujama. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (Filtras skalaujamas).

- Keletą akimirkų palaukite, kol iš piltuvėlio nebeištekės vandens.

Sistema įšils. Prietaisas paruoštas naudotis. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

**⚠Perspėjimas: jei vandens naudota mažai, filtrą pakeiskite ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Tada pranešimas nebeatsiras ekrane. Galite nustatyti keitimo datą sukamuoju disku filtro priekyje (mėnesio rodinys).**

### 5.9.Techinės priežiūros būseną

Prietaisas gali nurodyti, ar būtina plauti ar šalinti nuosėdas.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STATUS OF MAINTENANCE“ (techninės priežiūros būseną) ir paspauskite arba bakstelėkite „STATUS OF MAINTENANCE“ (techninės priežiūros būseną).

Ekrane rodoma:

„CLEAN SYSTEM“ (Išplaukite sistemą),  
 „CLEAN FROTHER“ (Išplaukite pieno putos plakiklį),  
 „DESCALING“ (Nuosėdų šalinimas),  
 „REPLACE FILTER“ (Pakeiskite filtrą)

Atitinkama progreso juosta nurodo, ar būtina plauti ar šalinti nuosėdas. Kuo toliau dešinėje yra progreso juosta, tuo greičiau reikės atlikti plovimą ar nuosėdų šalinimą.

- Norėdami išeiti iš „STATUS OF MAINTENANCE“ (techninės priežiūros būseną), paspauskite sukamąjį reguliatorių.

**⚠Perspėjimas: reguliariai atlikite plovimą ir nuosėdų šalinimą, ne vėliau nei ekrane raginama tai padaryti. Kitaip garantijos pretenzijos gali nebūti priimtoms.**

## 6. Sistemos pranešimai

| Pranešimas                               | Reikšmė                                                                         | Sprendimas                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| „Fill the system“ (Pripildykite sistemą) | Pripildykite vamzdyno sistemą vandeniu<br><br>Filtras gali būti sugedęs         | → Paspauskite sukamąjį reguliatorių<br><br>→ Išimkite arba pakeiskite filtrą |
| „Fill with water“ (Įpilkite vandens)     | Vandens bakelis tuščias<br><br>Vandens bakelis neįdėtas arba įdėtas neteisingai | → Pripildykite vandens bakelį<br><br>→ Tinkamai įdėkite vandens bakelį       |

|                                   |                                          |                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Refill beans“ (Įpilkite pupelių) | Nėra kavos pupelių<br><br>Pupelės sulipo | → Įpilkite kavos pupelių<br>→ Pamaišykite pupelės šaukšteliu.<br>→ Išvalykite pupelių talpą šluoste |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Informacija: pranešimas „REFILL BEANS“ dingsta tik tada, kai vėl paruošiamos kavos pupelės.**

|                                                       |                                                                                |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| „Empty trays“ (Ištuštinkite dėklus)                   | Nuvarvėjimo padėklas ir (arba) panaudotos kavos dėklas prisipildė              | → Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir (arba) panaudotos kavos dėklas prisipildė |
| „Trays missing“ (Trūksta dėklų)                       | Nuvarvėjimo padėklas su panaudotos kavos dėklu neįdėtas arba įdėtas netinkamai | → Įstatykite nuvarvėjimo padėklą su panaudotos kavos dėklu                      |
| „Cleaning required“ (Reikia plauti)                   | Sistemą reikia plauti                                                          | → Išplaukite sistemą (5.4 skyrius)                                              |
| „Descaling required“ (Reikia šalinti nuosėdas)        | Reikia pašalinti nuosėdas                                                      | → Pašalinkite nuosėdas (5.6 skyrius)                                            |
| „Change filter“ (Pakeiskite filtrą)                   | Filtro naudojimo laikas pasibaigė                                              | → Pakeiskite filtrą (5.8 skyrius)                                               |
| „Brewing unit removed“ (Kavos ruošimo blokas išimtas) | Kavos ruošimo blokas netinkamai įstatytas                                      | → Įstatykite ir tinkamai užfiksuokite kavos ruošimo bloką (5.5 skyrius)         |

## 7. Trikčių diagnostika ir šalinimas

| Triktis                             | Reikšmė                                                                                                    | Sprendimas                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netiekiamas karštas vanduo ar garai | Pieno putos plakiklis blokuojamas                                                                          | → Rūpestingai išplaukite pieno putos plakiklį pilnai išrinkę (1/R pav.)                                                                                                     |
| Per mažai pieno arba skysta puta    | Sistema gali būti užsiteršusi nuosėdomis<br><br>Netinkamas pienas<br><br>Pieno putos plakiklis blokuojamas | → Pašalinkite su didele doze nuosėdų šalinimo priemonės (5.6 skyrius)<br>→ Naudokite šaltą pieną<br>→ Rūpestingai išplaukite pieno putos plakiklį pilnai išrinkę (1/R pav.) |



|                                                 |                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kava vos vos varva                              | Sistema gali būti užsiteršusi nuosėdomis            | → Pašalinkite su didele doze nuosėdų šalinimo priemonės (5.6 skyrius)              |
|                                                 | Per smulkus sumalimo laipsnis                       | → Nustatykite stambesnę sumalimo laipsnį (3.6 skyrius)                             |
|                                                 | Per smulki malta kava                               | → Rinkitės stambesnę                                                               |
| Menkos kavos putos                              | Sistema gali būti užsiteršusi nuosėdomis            | → Pašalinkite su didele doze nuosėdų šalinimo priemonės (5.6 skyrius)              |
|                                                 | Netinkamas kavos tipas                              | → Keiskite kavos tipą                                                              |
|                                                 | Pupelės nebėra šviežiai skrudintos                  | → Naudokite šviežias pupeles                                                       |
| Triukšmingai veikia kavamalė                    | Netinkamas kavos pupelių sumalimo laipsnis          | → Optimaliai pritaikykite sumalimo laipsnį (3.6 skyrius)                           |
|                                                 | Įkrintę smulkūs daiktai į kavamalę, pvz., akmenukai | → Paskambinkite aptarnavimo karštąja linija, tokia kava vis dar gali būti gamyboje |
| Rodoma 8 klaida ir aptarnavimo telefono numeris | Kavos ruošimo blokas užsikimšo                      | → Išimkite iš išplaukite kavos ruošimo bloką (5.5 skyrius)                         |

**Jei problemos ar trikties negalite pašalinti patys, susisiekite su pardavėju arba eikite į aptarnavimo sritį [www.nivona.com](http://www.nivona.com).**

Jei sistema identifikuos klaidą, ekrane pasirodys klaidos pranešimas.

**⚠ Dėmesio: užsirašykite klaidos pranešimą. Išjunkite ir atjunkite prietaisą. Susisiekite su pardavėju, nurodydami modelio tipą, serijos numerį (žr. tipo etiketę 1/S pav.) ir klaidos numerį.**

## 8. Atsarginės dalys / priedai

Toliau nurodytas atsarginės dalis ir priedus galite įsigyti iš gerai apsirūpinusio pardavėjo arba iš mūsų centrinio klientų aptarnavimo centro.

„Café BERGAMO“,  
„Café MILANO“,  
„Café TORINO“  
„Claris“ filtro kasetė NIRF 700

**Plovimo tabletės**

**NIRT 701 Nuosėdų**

**šalinimo priemonė**

**NIRK 703**

**Speciali plovimo priemonė pieno likučiams NICC**

**705 Pieno šaldytuvas NICO 100**

### Terminis pieno šaldytuvas

**NICT 500 Design Pieno**

**talpa NIMC 1000 Pieno**

**vamzdelis NIMA 330**

Apsilankykite [www.nivona.com](http://www.nivona.com) ir sužinokite apie atsargines dalis ir priedus daugiau.

## 9. Klientų aptarnavimas, garantija, aplinkos apsauga

### Klientų centras

NIVONA produktai sukurti pagal aukščiausius reikalavimus. Jei dėl savo prietaiso turite klausimų, parašykite mums. Jūsų palaikymas yra būtina mūsų tolesnių produktų, puikiai atitinkančių jūsų poreikius, tobulinimo ir gerinimo sąlyga.

### Prietaiso garinimas

Jei trikties atveju reikia prietaisą gražinti, pirma jį tinkamai išgarinkite, kad sistemoje neliktų vandens likučių:

- Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.).
- Pirma, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu viduryje padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) (1/E pav.).
- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/C pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EVAPORATING“ (Garinimas) ir paspauskite arba bakstelėkite „EVAPORATING“ (Garinimas).
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“ (Toliau).
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki garinimo pabaigos.

Prietaisas išgarintas ir išsijungs automatiškai.

→ Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite.

→ Vėl įstatykite tuščią vandens bakelį, nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą.

Prietaisas paruoštas siūsti.

**ⓘ Informacija: rūpestingai supakuokite prietaisą siūsti, idealiu atveju – originlioje pakuotėje. Mes nesame atsakingi už jokių nuostolių arba pažeidimų, padarytą transportavimo metu.**

### Garantija ir klientų aptarnavimo sąlygos

Perskaitykite detalias garantijos ir klientų aptarnavimo sąlygas pateiktame informaciniame lape.

Filtro kasetes išmeskite su buitinėmis atliekomis.

### Prietaiso ir pakuotės išmetimas

Pasilikite prietaiso pakuotę. Tai apsaugos jūsų prietaisą transportavimo metu, jei bus reikalingas klientų aptarnavimo pagalba.

Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna vertingų medžiagų, kurių negalima išmesti į aplinką, todėl su jomis negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis. Jos yra kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai, jei išmetamos su buitinėmis atliekomis arba jei su jomis netinkamai elgiamasi. Todėl niekada nemeskite savo sugedusio prietaiso su buitinėmis atliekomis. Vietoje to, nugabenkite jį į vietinį surinkimo punktą išmesti arba perdirbti kaip elektrinį ar elektroninį prietaisą.

Daugiau informacijos gausite vietinėje savivaldybėje, atliekų tvarkymo įmonėje arba pas pardavėją, pardavusį jums prietaisą.

## 10. Techniniai duomenys

### 10. Techniniai duomenys

Įtampa 220–240 V KS, 50–60 Hz

Galingumas 1 455 W

Atitikties žymėjimas: CE

Siurblio slėgis, statinis, maks.: 15 barų

Vandens bakelio talpa: apie 2,2 litro kavos

pupelių talpa: apie 250 g

Sumaltos kavos talpa, maks.: 11 porcijų Apytikslis laido

ilgis: 1,1 m

Apytikslis svoris: 11,44 kg

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 27,6 x 37,5 x 49,5 cm

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49

D-90449 Nürnberg

[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© 2018 by NIVONA