

# CafeRomantica

NICR10..


Kavos / **espresso** aparatas  
Vadovas ir patarimai  
naudotojui

LT











NIVONA

Aistra kavai

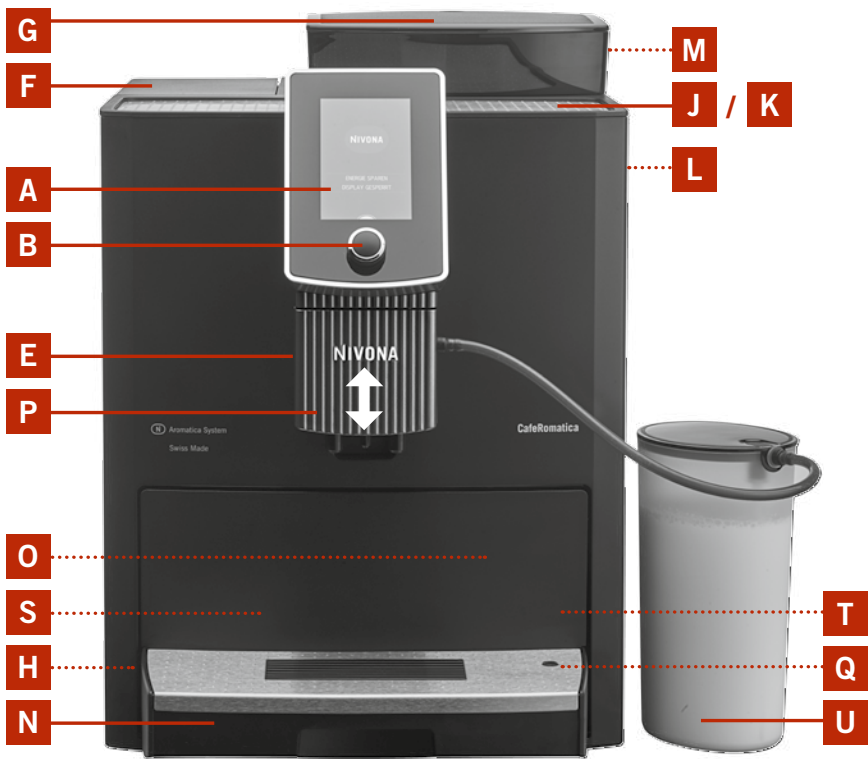**1**

- A** Ekranas ir liečiamasis ekranas (pagrindinis meniu)
- B** Sukamasis reguliatorius
- C** Nustatymų simbolis
- D** Priežiūros simbolis
- E** Reguliojamo aukščio piltuvėlis
- F** Vandens talpos dangtis
- G** Kavos talpos dangtis
- H** Įj./išj. jungiklis
- J** Puodelio padėklas
- K** Puodelio šildymo padėklas
- L** Priežiūros durelės
- M** Maltos kavos latakų dangtelis
- N** Nuvarvėjimo padėklas
- O** Kavos tirščių talpa (viduje)
- P** Dangtis
- Q** Galiniai ratukai (gale)
- R** Putos ruošimo įtaiso dalys
- S** Verčių etiketė (išimkite nuvarvėjimo padėklą)
- T** Maitinimo laido anga (gale)
- U** Pieno aušintuvas

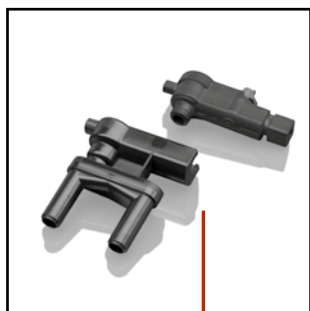**C D****R**

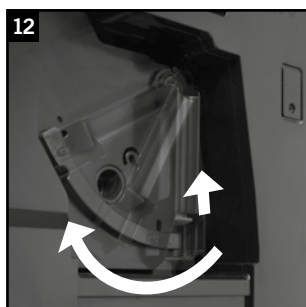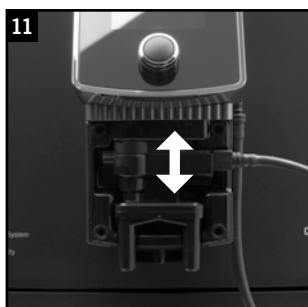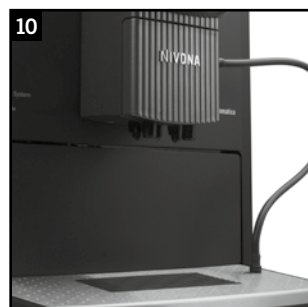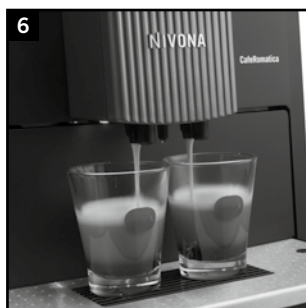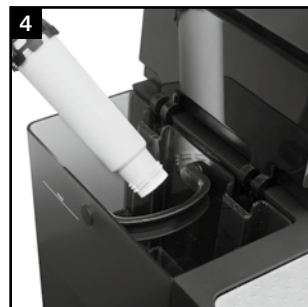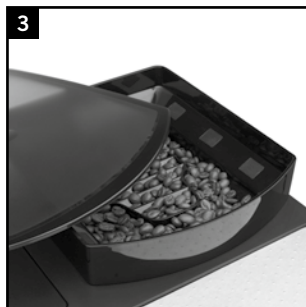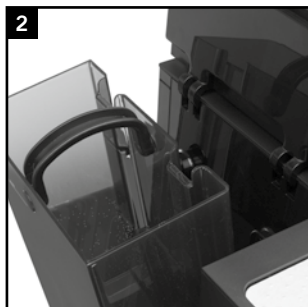

**Mielas kliente,**  
sveikiname ir nuoširdžiai dėkojame, kad nusprendėte pasirinkti aukštos kokybės NIVONA produktą. Kad išties džiaugtumėtės NIVONA prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą ir atkreipkite dėmesį į saugos patarimus.

Laikykite šį vadovą saugioje vietoje. Jame galėsite surasti reikiamos informacijos, o panorę atsisveikinti su savo NIVONA prietaisu, perduoti jį naujam savininkui.

Programėlę savo NIVONA galite įsigyti iš „Google Play Store“ arba „Apple App Store“. Per ją galite valdyti ir naudotis pagrindinėmis prietaiso funkcijomis. Per meniu BLUETOOTH galite prie prietaiso prisijungti ir atsijungti išmaniuoju telefonu (žr. 3.10).

Mėgaukitės kava ir aukščiausia NIVONA kokybe.

Pirkimo vieta

Vieta ir laikas

<b>1. SAUGUMO INFORMACIJA</b> .....	75
<b>2. PIRMINĖ SAŖANKA</b> .....	76
2.1. Darbo pradžia .....	76
2.2. Patys svarbiausi valdikliai .....	77
2.3. Vandens ir pupelių pripildymas .....	77
2.4. Prietaiso įjungimas ir pirminė sąranka .....	77
2.5. Prietaiso įjungimas veikimo metu .....	79
2.6. ECO režimas .....	80
<b>3. PAGRINDINIŲ NUSTATYMŲ NUSTATYMAS / REGULIAVIMAS</b> .....	80
3.1. Prietaiso nustatymas naudoti su arba be filtro .....	80
3.2. Vandens kietumo lygio nustatymas.....	80
3.3. Aromatingumo reguliavimas.....	80
3.4. Temperatūros reguliavimas .....	81
3.5. Kalbos pasirinkimas .....	81
3.6. Laikų nustatymas .....	81
3.7. Komforto nustatymai .....	82
3.8. Statistikos peržiūra .....	84
3.9. Gamykliniai nustatymai .....	84
3.10. „Bluetooth“ .....	84
<b>4. KAVOS RŪŠIŲ RUOŠIMAS</b> .....	84
4.1. Atskirų gėrimų ruošimas kiekvieną kartą.....	85
4.2. Standartinių nustatymų reguliavimas gėrimams be pieno (ESPRESSO, COFFEE, CAFFÈ AMERICANO) .....	86
4.3. Standartinių nustatymų reguliavimas gėrimams su pienu (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, ŠILTAS PIENAS, KARŠTAS PIENAS, PIENO PUTA) .....	88
4.4. Standartinių nustatymų reguliavimas karštam vandeniui (pvz. arbatai) .....	90
4.5. „My coffee“ pagal savo ir kitų skonį.....	91
4.6. Sumalimo laipsnio reguliavimas.....	92
4.7. Kavos iš maltos kavos ruošimas (pvz., kavai be kofeino) .....	92
<b>5. PLOVIMAS IR PRIEŽIŪRA</b> .....	93
5.1. Pieno putos ruošimo įtaiso skalavimas .....	93
5.2. Sistemos skalavimas.....	93
5.3. Pieno putos ruošimo įtaiso plovimas .....	94
5.4. Ssistemos plovimas .....	94
5.5. Nuosėdų šalinimas .....	95
5.6. Regularus rankinis plovimas .....	96
5.7. Ruošimo bloko plovimas .....	97
5.8. Filtro keitimas .....	97
5.9. Prižiūros būseną .....	98
<b>6. SISTEMOS ATASKAITOS</b> .....	99
<b>7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS</b> .....	100
<b>8. ATSARGINĖS DALYS / PRIEDAI</b> .....	101
<b>9. KLIENTŲ APTARNAVIMAS, GARANTIJA, APLINKOS APSAUGA</b> .....	101
<b>10. TECHNINIAI DUOMENYS</b> .....	102

## 1. Saugumo informacija

- Šį prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį (buitinėms reikmėms). Jis nėra skirtas naudoti komercinėms reikmėms (žr. garantiją). Jei prietaisas bus naudojamas ne pagal paskirtį, garantijos pretenzijos nebus patenkinamos.
- Labai svarbu, kad prietaiso ir maitinimo tinklo įtampa būtų identiška. Patikrinkite prietaiso verčių etiketę / lipduką (žr. 1/S pav.).
- Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas arba korpusas pažeistas. Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nekontaktuotų su jokiais karštais paviršiais.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo sieninio lizdo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo laido.
- Visada vadovaukitės valymo ir nuosėdų šalinimo nurodymais! To nedarydami galite prarasti garantiją.
- Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Stenkitės, kad jungtis nebūtų apipilta.
- Pastatykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus ir naudokite tik patalpų viduje. Jokių būdu nestatykite prietaiso ant karšto paviršiaus arba šalia atviros liepsnos.
- Prietaisu vaikai nuo 8-erių metų amžiaus, žmonės su fizine, jutimų ar protine negalia, taip pat patirties ir žinių stokojantys asmenys gali naudotis tik juos prižiūrint arba apmokius saugiai naudotis prietaisu, todėl suvokiantys galimus pavojus. Neleiskite vaikams prietaisu žaisti. Valymo ir priežiūros veiksmų vaikams nepatikėkite, nebent jie jau yra 8-erių metų arba vyresni ir yra prižiūrimi. Prietaisas ir pagrindinės jungtys turi būti jaunesniems nei 8-erių turi būti nepasiekiami.
- Jei planuojate keletui dienų išvykti, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Nepalikite prietaiso įjungto be reikalo. Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Neplaukite prietaiso ar kurio nors jo vidinių dalių indaplovėje. Kitu atveju garantija jums nebegalios.
- Pastebėję kokių nors prietaiso defektų, iš karto atjunkite nuo maitinimo.
- Gamintojas nebus atsakingas už žalą, kilusią dėl neteisingo, netinkamo naudojimo arba nekvalifikuotų remonto darbų. Tokiais atvejais garantija nebegalios.

- Integruota kavamale malkite tik skrudintas ir neapdorotas pupeles, joki būdu nenaudokite jos kitiems maisto produktams! Įsitikinkite, kad tarp kavos pupelių nėra svetimkūnių – kitaip prarasite garantiją.
- Jei reikia remonto (įskaitant maitinimo laidų keitimą), pirmiausia susisiekite per centrinį aptarnavimo biurą telefonu arba kreipkitės į jums prietaisą pardavusį pardavėją – po konsultacijos, kaip aprašyta 9 šio vadovo skyriuje, nusiųskite prietaisą adresu **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg**
- Kad išvengtumėte pavojų, pažeistą maitinimo laidą patikėkite pakeisti gamintojui, jo klientų aptarnavimo centrui ar panašiai kvalifikuotam asmeniui.

**⚠ Dėmesio: elektrinius prietaisus turi remontuoti tik profesionalai! Netinkami remontai kelia pavojų naudotojui! Jeigu prietaisas yra netinkamai naudojamas ar remontuojamas, garantija nebegalios!**

**⚠ Dėmesio: įj./išj. mygtuko (1/J pav.) naudojimas ruošimo metu gali sugadinti prietaisą! prietaisą išjunkite tik jam baigus veiksmus.**

**⚠ Dėmesio: nudegimo pavojus! Naudojant garus ar karštą vandenį iš kavos piltuvėlio gali išstrykšti karšto vandens čiurkšlė. Prieš liedsdami leiskite piltuvėliui atvėsti.**

## 2. Pirminė sąranka

### 2.1. Pradžia

→ Rūpestingai išpakuokite prietaisą ir jo priedus. Pakuotėje pateikiami šie dalykai:

- Naudotojo vadovas
- Garantijos kortelė
- Matavimo šaukštelis su filtro įstatymo pagalbinio įrankiu
- Dvi valymo tabletės
- Du „Claris“ filtrai
- Viena vandens kietumo testo juostelė
- Vienas talpa pienui su sujungimo vamzdeliu

**ⓘ Pastaba: pririnkus atlikti klientui teikiamus priežiūros veiksmus, prietaisą reiktų transportuoti originalioje pakuotėje. Pasidėkite ją saugioje vietoje, įskaitant poliutereno dalis.**

- Pastatykite prietaisą ant lygaus, sauso ir tinkamo paviršiaus.
- Prijunkite maitinimo laidą prie profesionalų įrengto maitinimo lizdo.
- Jūsų prietise yra maitinimo laidų anga – jei maitinimo laidas per ilgas, jo perteklių įtaisykite į maitinimo laidų angą prietaiso gale (1/T pav.)

### 2.2. Patys svarbiausi valdikliai

NIVONA prietaisuose yra gausybė kavos ruošimo pagal pageidavimus parinkčių. Daugumą funkcijų galite pasirinkti per liečiamąjį ekraną (1/A) jį palietę arba sukamuoju reguliatoriumi (1/B val.) jį pasukdami ir paspausdami. Taip pat galite naudoti šiuos valdiklius kaip alternatyvą vienas kitam. Čia rasite tokia galimybė nurodoma jungtuku „arba“. Pagrindiniai valdikliai ir jų naudojimo būdai yra identiški kitiems kavos aparatams.

- **Ekranas ir liečiamasis ekranas (1/A):** paliesdami simbolį (pvz., nustatymų ar priežiūros simbolį) prieisite prie atitinkamo submeniu, kur galėsite pritaikyti savo nustatymus. Submeniu meniu elementą pasirenkate palietę rodyklių simbolius. Palietę „OK“ (gerai) galite patvirtinti nustatytą vertę ar meniu elementą. Palietę „EXIT“ (išeiti) palieciate atitinkamą submeniu ir grįžtate vienu meniu lygmeniu. Palietus „START“ (paleisti) paleidžiamas reikalingas procesas arba ruošiamas pasirinktas gėrimas.
- **Sukamasis spaudžiamasis pasukimo jungiklis (trumpai sukamasis reguliatorius) (1/B pav.):** pasukę sukamąjį reguliatorių pakeičiate vertę arba pasukate meniu elementą. Sukamojo reguliatoriaus paspaudimu nustatytą vertę arba meniu elementą patvirtinate.
- **Nustatymų simbolis (1/C pav.):** palietę simbolį įeinate į submeniu, kur galėsite pritaikyti nustatymus arba sukamuoju reguliatoriumi, arba per liečiamąjį ekraną.
- **Priežiūros simbolis (1/D pav.):** palietę simbolį įeinate į submeniu, kur galėsite pritaikyti nustatymus arba sukamuoju reguliatoriumi, arba per liečiamąjį ekraną.
- **Reguliuojamo aukščio piltuvėlis (1 E pav.):** piltuvėlį galima reguliuoti pagal jūsų puodelių ar stiklinių aukštį pastumiant į viršų ar apačią. aiškykite piltuvėlį nykščiu ir smiliumi, judinkite į viršų ar apačią
- **ⓘ Pastaba: norint išimti nuvarvėjimo padėklą arba tirščių talpą taip pat reikės pajudinti reguliuojamo aukščio piltuvėlį.**
- **Pieno talpa:** į pieno talpą pilkite šviežų, neriebų ir šaltą pieną. Uždarykite dangtelį ir prijunkite vieną jungiamojo vamzdelio galą prie talpos, o kitą – prie piltuvėlio.

**👉 Patarimas: jei siurbimo žarnos nereikia, galite palikti vieną galą pritvirtinę prie piltuvėlio, o kito galo kraštą pritvirtinti prie piltuvėlio spausutuku.**

### 2.3. Vandens ir pupelių pripildymas

- Atidarykite dangtį kairėje pusėje (1/F pav.) ir išimkite vandens talpą (2 pav.). Išplaukite ją švariu, šaltu vandeniu iš čiaupo.
- Pripildykite talpą virš minimalaus žymėjimo (0,7 l) ir vėl ją įstatykite į prietaisą. Įsitikinkite, kad vandens talpa gerai užsifiksavo savo vietoje.
- Uždarykite dangtį kairėje pusėje (1/F pav.).

**⚠ Dėmesio: į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą vandenį! Joki būdu nenaudokite gazuoto vandens ar kokių kitų skysčių! To nesilaikant garantija jums nebegalios.**

- Atidarykite pupelių talpos dangtį (1/G ir 3 pav.).
- Įpilkite tik neapdorotų, apskrudintų kavos pupelių.
- Vėl uždarykite dangtį įsitikindami, kad jis gerai užfiksuotas.

**⚠ Dėmesio: niekada nenaudokite kokiais nors priedais, pvz., cukrumi ar pan., skrudinimo metu ar po to apdorotų pupelių. Taip galite pažeisti kavamalę, o garantija dėl to kilusiai žalai negalios.**

### 2.4. Prietaiso įjungimas ir pirminė sąranka

- Įjunkite prietaisą įj./išj. jungikliu (1/H pav.).

Prieš pradėdami ruošti pirmąjį kavos puodelį nustatykite tolesnius nustatymus:

#### Kalbos nustatymas

- Pasukite sukamąjį reguliatorių iki pasirinktos kalbos.
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad nustatymą patvirtintumėte.

Ekране bus rodoma: INSERT FILTER? (įdėti filtrą?)

### 2.4.1. Prietaiso naudojimas su filtru

Pakuotėje pateikiamas „Claris“ filtras. Naudojant šį filtrą prietaise nuosėdas reikės šalinti rečiau, kadangi jis minkština vandenį.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties YES (taip) ir leiskite prietaisui atpažinti filtrą.
- Ekrane rodoma INSERT FILTER (įdėti filtrą).
- Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir naudodamiesi įrankiu matavimo šaukštelio gale (4 pav.) rūpestingai prisukite filtrą atitinkamoje vandens talpos angoje.

#### ⚠ Dėmesio: neperveržkite ar nesulankstykite.

- Į vandens talpą pripilkite šviežiaus vandens bent iki minimalaus žymėjimo (0,7 l) ir įstatykite atgal į prietaisą.
- Uždarykite dangtį kairėje pusėje (1/F pav.)

→ Po piltuv liu (1/E pav.) pad kite pakankamai didel duben (bent jau 0,5 l talpos) ir paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Dabar sistemą ruošiamasi skalauti. Ekrane rodoma FILTER FLUSHES (filtras skalaujamas).

- Palaukite, kol iš piltuvėlio visiškai nebetekės vanduo.
- Ekrane rodoma „PLEASE Flush“ (praskalaukite).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba paleidimo mygtuką. Ekrane rodoma „SYSTEM FLUSHES“ (sistema skalaujama).

Vos tik prietaisas pasiek darbinę temperatūrą, ekrane pasirodys pagrindinis meniu su gėrimų simboliais, kas parodys, kad prietaisą galima naudoti.

**Pirmasis puodelis:** ruošiant pirmąjį kavos puodelį, kavamalė yra tuščia. Gali būti, kad po pirminio malimo ekrane pasirodys užrašas „REFILL BEANS“, o kava nebebus gaminama.

- Jei taip atsitiko, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Tuomet procesas bus kartojamas.

**ⓘ Pastaba: jei filtrą naudojate sistemą užprogramavę į „FILTER INSERTED? YES“ (filtras įdėtas? Taip), pirminis vandens minkštinimas nustatomas į 1-o lygio vandens kietumą. Nuosėdas prietaise reikės šalinti rečiau – bet tai turėsite visada padaryti sistemai paprašius ir IŠĖMĘ FILTRĄ. Filtrą reikės pakeisti perleidus per jį maždaug 50 l vandens (apie filtro keitimą žr. 3.1).**

**⚠ Dėmesio: net jei ekrane nerodoma „PLEASE CHANGE FILTER“ (pakeiskite filtrą), filtrą reikia keisti praėjus maksimaliai dviem mėnesiams, jei prietaisas nėra naudojamas reguliariai (žr. 5.8.).**

### 2.4.2. Prietaiso naudojimas be filtro

Jei norite prietaisą naudoti be filtro, reikia nustatyti nustatymą „FILTER INSERTED? NO“ (filtras įdėtas? Ne). Tai yra svarbu, kadangi priklausomai nuo vandens kietumo prietaise reikės nuosėdas šalinti dažniau (gamyklinis prietaiso nustatymas yra „FILTER INSERTED? NO“ (filtras įdėtas? Ne).

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FILTER INSERTED? NO“ (filtras įdėtas? Ne) ir patvirtindami paspauskite. Ekrane rodomas kietumo lygis.

**ⓘ Pastaba: dėl gamybos sumetimų pirmosios prietaiso sąrankos metu vidinis vamzdynas gali būti tuščias. Tai prietaisas parodys toliau aprašytu būdu: vos tik įjungus prietaisą įj./išj. jungikliu (1/H pav.) ekrane rodoma „PLEASE FILL“ (užpildykite).**

- Po piltuvėliu padėkite pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l talpos).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Sistemą ruošiamasi pildyti vandeniu, ir per piltuvėlį gali imti tekėti vanduo (1/E pav.).

Vos tik sistema pasiek darbinę temperatūrą, ekrane rodoma „PLEASE FILL“ (užpildykite).

- Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Sistema užpildoma vandeniu.

### 2.4.3. Vandens kietumo nustatymas

Priklausomai nuo vandens kietumo jūsų gyvenamojoje vietoje, prietaise reguliariai reikės šalinti nuosėdas. Kad sistema galėtų nurodyti, kada tai atlikti būtina, **prieš naudojant** reikia nustatyti tinkamą vandens kietumą.

Iš anksto nustatytas gamyklinis lygis yra **3-as lygis**.

Pirmausia ištikite vandens kokybę pateikta vandens testo juostele:

- Įmerkite testo juostelę į vandenį ir lengvai pakratykite.
- Po maždaug vienos minutės suskaičiuavę raudonus taškus ant testo juostelės galėsite nustatyti rezultata.
- Skirtingi lygiai nurodyti toliau ir gali atitinkamai būti nureguliuoti:

#### Testo juostelė

1 raudinas taškas / 1–7° = 1-AS LYGIS

2 raudoni taškai / 8–14° = 2-AS LYGIS

3 raudoni taškai / 15–21° = 3-AS LYGIS

4 raudoni taškai / >21° = 4-AS LYGIS

**ⓘ Pastaba: jei ant testo juostelės neatsiranda jokių taškų, rinkitės 1-ą lygį.**

Vandens kietumo nustatymas:

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties tinkamu kietumo laipsniu ir patvirtinkite nuspausdami. Ekrane rodoma „PLEASE FILL“ (užpildykite).

- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba paleiskite paleidimo simbolį. Ekrane rodoma „SYSTEM IS FILLING“ (sistema užpildoma).

Sistema užpildoma vandeniu, o tada iššildoma.

Ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (praskalaukite).

- Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodoma „SYSTEM RINSES“ (sistema skalaujama).

Kai tik prietaisas parengtas naudoti, ekrane pasirodo pagrindinis meniu.

**Pirmasis puodelis:** ruošiant pirmąjį kavos puodelį, kavamalė yra tuščia. Gali būti, kad po pirminio malimo ekrane pasirodys užrašas „REFILL BEANS“, o kava nebebus gaminama.

- Jei taip atsitiko, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Tuomet procesas bus kartojamas.

### 2.5. Prietaiso įjungimas jam veikiant

Įjungus prietaisą pirmą kartą, vadovaukitės anksčiau pateiktomis nurodymais (žr. 2.4), o kitais atvejais atlikite šiuos veiksmus:

- Įjunkite prietaisą įj./išj. jungikliu (1/H pav.).

Ekrane rodoma „NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP“ (NIVONA, sistema šildoma).

Pasiekus darbinę temperatūrą ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (praskalaukite).

- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite paleidimo simbolį.

Sistema skalaujama. Ekrane rodoma „SYSTEM RINSES“ (sistema skalaujama). Po to prietaisas bus darbinės būsenos.

Ekrane rodomas pagrindinis meniu (1/A pav.).

**ⓘ Pastaba: jei planuojate ilgą laiką prietaiso nenaudoti (pvz., per atostogas), išjunkite jį įj./išj. jungikliu (1/H pav.) ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.**

**ⓘ Pastaba: gamykloje kavos aparatas užprogramuotas kiekvienai kavos rūšiai. Tai reiškia, kad iš karto galite ruošti pirmąjį kavos puodelį (žr. 4.). Vis dėlto rekomenduojame prieš tai atlikti reikalingus nustatymus pagal savo skonį (žr. 3.).**

#### 2.6. ECO režimas

Jei kurį laiką nenaudojate sukamojo regulatoriaus ir nespaudžiate liečiamojo ekrano, prietaisas automatiškai persijungs veikti ECO režimu. Ekране rodoma „Saving energy“ (taupoma energija).

→ Norėdami persijungti iš ECO režimo paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Ekране rodomas pagrindinis meniu.

### 3. Pagrindinių nustatymų nustatymas / reguliavimas

**i** Pastaba: gamykloje kavos aparatas užprogramuotas kiekvienai kavos rūšiai. *Tai reiškia, kad iš karto galite ruošti pirmąjį kavos puodelį (žr. 4.). Vis dėlto rekomenduojame prieš tai atlikti reikalingus nustatymus pagal savo skonį.*

- Norėdami reguliuoti pagrindinius nustatymus pagrindiniame meniu, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai).
- Į meniu „SETTINGS“ įeitis paspaudę sukamąjį reguliatorių.
- Pasukdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite norimą nureguliuoti elementą.
- Į pasirinktą meniu elementą įeitis paspaudę sukamąjį reguliatorių.
- Nustatymas reguliuojamas sukamojo regulatoriaus pasukimais.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą nustatymą, paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Pasirinkdami „EXIT“ (išėiti), o tada paspausdami sukamąjį reguliatorių persikelkite vienu meniu lygmeniu aukštyn: nuo pasirinkto nustatymo iki „SETTINGS“ (nustatymai) ir iki pagrindinio meniu.

#### 3.1. Prietaiso nustatymas naudoti su arba be filtro

- Nureguliuoti režimą pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir nuspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Sukamuju reguliatoriumi meniu „SETTINGS“ (nustatymai) pasirinkite „FILTER“ (filtras). Prietaiso naudojimas su filtru: vadovaukitės procedūra 2.4.1. Prietaiso naudojimas be filtro: vadovaukitės procedūra 2.4.2.
- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išėiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išėiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

#### 3.2. Vandens kietumo lygio nustatymas

- Norėdami nustatyti vandens kietumą pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“, o tada paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Įeikite į „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite „WATER HARDNESS“ (vandens kietumas).

Vadovaukitės procedūra 2.4.3.

- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išėiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išėiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių .

#### 3.3. Aromatingumo nustatymas

Pagal savo skonį galite nustatyti aromatingumą. Norėdami tai padaryti, meniu „AROMA“ (aromatingumas) pasirinkite vieną iš skirtingo vandens slėgio profilių. „DYNAMIC“ (dinaminis) reiškia dinaminį išgavimą, „CONSTANT“ (pastovus) – pastovų, o „INTENSE“ – intensyvų išgavimą. Gamyklinis nustatymas yra „INDIVIDUAL“ (atskiras), kas reiškia, jog pageidaujamas aromatingumas nustatomas kiekvienam kavos receptui atskirai. Tačiau jeigu pasirinksite išankstinį 1-ąjį, 2-ąjį ar 3-ąjį aromatingumo profilį, jis bus taikomas visoms kavos rūšims.

**i** Patarimas: išbandykite tinkamiausią aromatingumą kiekvienam gėrimui.

- Norėdami pakeisti aromatingumo nustatymus, pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „AROMA“ (aromatingumas) ir paspauskite.
- Pasirinkite pageidaujama aromatingumo profilį sukamojo regulatoriaus pasukimu.

- Norėdami patvirtinti pasirinktą nustatymą, paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išėiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išėiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių .

#### 3.4. Temperatūros nustatymas

Pagal poreikius kavos, pieno ir karšto vandens temperatūrą galite nustatyti kaip „NORMAL“ (įprasta), „HIGH“ (aukšta), „MAXIMUM“ (maksimali) arba „INDIVIDUAL“ (atskira). Gamyklinis nustatymas yra „HIGH“ (aukšta). Jei temperatūra nustatoma kaip nurodyta toliau, ji bus taikoma visiems gėrimams.

Tačiau galite nustatyti temperatūrą kaip „INDIVIDUAL“ (atskira) kiekvienam gėrimui (žr. 4. toliau). Nureguliuokite temperatūros nustatymą meniu „INDIVIDUAL“ kaip nurodyta toliau:

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
  - Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TEMPERATURE“ (temperatūra) ir paspauskite.
  - Pasukite sukamąjį reguliatorių ties kavos, pieno ar vandens nustatymu.
  - Norėdami patvirtinti pasirinktą nustatymą, paspauskite sukamąjį reguliatorių.
  - Sukamuju reguliatoriumi pasirinkite pageidaujama temperatūrą.
  - Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nustatymą patvirtintumėte.
- Ekране rodomi kiti temperatūros nustatymai kavai, pienui ir karštam vandeniui.
- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išėiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išėiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių .

#### 3.5. Kalbos pasirinkimas

- Norėdami pakeisti kalbos nustatymus pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite.
- Meniu „SETTINGS“ pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LANGUAGE“ (kalba) ir paspauskite.
- Pakeiskite kalbą pasukdami sukamąjį reguliatorių.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą kalbą, sukamąjį reguliatorių paspauskite.
- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išėiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išėiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių .

#### 3.6. Laikų nustatymas

##### 3.6.1. Automatinio išsijungimo laiko nustatymas

Ši funkcija leidžia nustatyti automatinio išsijungimo laiko po paskutinio naudojimo. Gamyklinis nustatymas yra „10 MINUTES“ (10 minučių).

- Nustatymus pakeisite pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspaudę arba palietę nustatymų simbolį.
  - Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (laikai) ir paspauskite.
  - Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „APPLIANCE AUTO-OFF“ (prietaiso automatinis išsijungimas) iš paspauskite.
- Ekране rodomi galimi išsijungimo laikai.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties reikiamu pasirinkimu.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą nustatymą, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Jūsų prietaisas dabar išsijungs po paskutinio naudojimo praėjus nustatytam išsijungimo laikui.

- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išėiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išėiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

##### 3.6.2. Automatinis įsijungimo laikas

Jūsų prietaisą galima nustatyti įsijungti reikiamu laiku, pvz., kad atėjus pusryčių metui jis jau būtų įšilęs ir veiktu. Įsijungimo laikas nustatomas štai taip:

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (laikai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „APPLIANCE AUTO-ON“ (prietaiso automatinis įsijungimas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ACTIVATE“ (įjungti) ir paspauskite.

Ekране rodomas dienos laikas.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties esama valanda ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties esama minute ir paspauskite.

Dienos laikas nustatytas. Ekране rodoma „SET AUTO-ON SETTINGS“ (nustatykite automatinio įsijungimo nustatymus).

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties reikiama įsijungimo valanda ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties reikiama įsijungimo minute ir paspauskite.

Įsijungimo laikas nustatytas.

Norėdami išjungti įsijungimo laiką, atlikite šiuos veiksmus:

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (laikai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „APPLIANCE AUTO-ON“ (prietaiso automatinis įsijungimas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DEACTIVATE“ (išjungti) ir paspauskite.

Automatinis įsijungimo laikas atšauktas.

- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

**⚠ Dėmesio: jei prietaisas buvo atjungtas nuo maitinimo tinklo arba buvo nutrūkęs elektros tiekimas, automatinį įsijungimo laiką reikės nustatyti iš naujo.**

**i Pastaba: nepamirškite nustatyti vasaros laiko.**

### 3.7. Komforto nustatymai

#### 3.7.1. Puodelio pašildymas

Naudojantis šia funkcija puodelis bus automatiškai šildomas vos prietaisą įjungus („Kai nustatyta „CUP HEATING ON“ (puodelio pašildymas įjungtas)).

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CUP HEATING“ (puodelių pašildymas) ir paspauskite.
- pagal savo energijos sąnaudų prioritetus pasirinkite „ON“ (įjungta) arba „ECO“ (ekonomiška) ir paspauskite.

Ekране rodomi kiti nustatymai.

- Kitus komforto nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

#### 3.7.2. Ekranu užrakinimas

Naudodamiesi šia funkcija galite nustatyti, ar jutiklinio ekranu funkcija bus įjungta, ar ne. Jei pasirinksite „ON“ (įjungta), kurį laiką nesinaudojus prietaisu jo ekranas bus automatiškai užrakinamas. Tokiu būdu prietaisas ne tik apsaugomas nuo atsitiktinių įvesčių, bet ir tausoja energiją.

**i Pastaba: ekraną galima atrakinti sukamuoju reguliatoriumi.**

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LOCK DISPLAY“ (užrakinti ekraną) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ON“ (įjungta) arba „OFF“ (išjungta) ir paspauskite.

Ekране rodomi kiti nustatymai.

- Kitus komforto nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

#### 3.7.3. Pieno produktai

Naudodamiesi šia funkcija galite užrakinti gėrimus su pienu arba ne. Pavyzdžiui, ši funkcija praverčia, jei negalėdami užtikrinti pakankamo valymo, higienos sumetimais norite pieno naudojimą išjungti.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LOCK DISPLAY“ (užrakinti ekraną) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ON“ (įjungta) arba „OFF“ (išjungta) ir paspauskite.

Ekране rodomi kiti nustatymai.

- Kitus komforto nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

#### 3.7.4. Praskalavimas išsijungiant

Gamyklinė automatinio praskalavimo **įsijungiant** funkcija įdiegta visam laikui. Kiekvieną kartą vos tik prietaisas įjungiamas po neaktyvios būsenos, jis išsijungia, siekiant užtikrinti, kad bus naudojamas visada šviežias vanduo, paprašys praskalauti.

Ši užklausa rodoma ekране, o veiksmą reikės paleisti rankiniu būdu paspausdami sukamąjį reguliatorių arba palietus paleidimo simbolį.

Gamyklinis praskalavimo išsijungiant nustatymas yra „ON“ (įjungta).

Norint automatinio praskalavimo išsijungiant funkcija gali būti išjungta, kai prietaisas išjungiamas:

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SWITCH OFF RINSING“ (praskalavimas išsijungiant) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ON“ (įjungta) arba „OFF“ (išjungta) ir paspauskite.

Ekране rodomi kiti nustatymai.

- Kitus komforto nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

**i Pastaba: net jei praskalavimas išsijungiant nustatytas kaip „ON“ (įjungta), bus praskalaujama tik tuo atveju, kai bus paruoštas bent vienas gėrimas.**

#### 3.7.5. Greitasis paleidimas

Naudodamiesi šia funkcija galite nustatyti, ar norite įjungti gėrimų pasirinkimą iš karto vienu palietimu pirštu, ar pirma norite atlikti nustatymus. Pastaruoju atveju, pirma turėsite atlikti nustatymus, o tada atskirai įjungti gėrimą. Ankstesnis nustatymas naudingas nepatyrusiems kavos aparatų naudotojams.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „QUICK START“ (greitasis paleidimas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ON“ (įjungta) arba „OFF“ (išjungta) ir paspauskite.

Ekране rodomi kiti nustatymai.

- Kitus komforto nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

Ekране rodomi kiti nustatymai.



### 3.8. Statistikos peržiūra

Meniu elemente „STATISTICS“ (statistika) nurodoma, kiek gėrimų ir funkcijų buvo atlikta po pirminės prietaiso sąrankos.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STATISTICS“ (statistika) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pažiūrėtumėte pateikiamą statistiką.
- Norėdami uždaryti, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

Ekrane rodomi kiti pasirinktiniai nustatymai.

- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir

### 3.9. Gamykliniai nustatymai

Visi nustatymų pakeitimai ir visi receptai gali būti nustatyti į „FACTORY SETTINGS“ (gamykliniai nustatymai) arba palieskite nustatymų simbolį.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FACTORY SETTINGS“ (gamykliniai nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RESET RECIPES“ (atstatyti receptus) arba „RESET SETTINGS“ (atstatyti nustatymus).

- Norėdami patvirtinti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.
- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šios vietos arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

### 3.10. „Bluetooth“

Per „Google Play Store“ arba „Apple App Store“ į savo NIVONA prietaisą galite atsisiųsti programėlę, leisiančią jums valdyti ir naudotis pagrindinėmis prietaiso funkcijomis. Per meniu „BLUETOOTH“ galite prisijungti prie prietaiso išmaniuoju telefonu ir atsijungti nuo jo.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „BLUETOOTH“ ir paspauskite.
- Norėdami užmegzti ryšį su išmaniuoju telefonu, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CONNECT“ (prisijungti). Vadovaukitės instrukcijomis išmanijame telefone.
- Norėdami atsijungti arba bendrai išjungti funkciją pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DEACTIVATE“ (išjungti) ir paspauskite.
- Norėdami patvirtinti, sukamąjį reguliatorių paspauskite.
- Kitus nustatymus galite reguliuoti tiesiai nuo šio taško arba galite išeiti iš meniu pasirinkdami „EXIT“ (išeiti) ir paspausdami sukamąjį reguliatorių.

## 4. Kavos rūšių ruošimas

NIVONA prietaisuose yra gausybė kavos ruošimo pagal pageidavimus parinkčių. Daugumą funkcijų galite pasirinkti per liečiamąjį ekraną (1/A) jį palietę arba sukamuoju reguliatoriumi (1/B val.) jį pasukdami ir paspausdami. Taip pat galite naudoti šiuos valdiklius kaip alternatyvą vienas kitam. Čia rasite tokia galimybę nurodoma jungtuku „arba“. Pagrindiniai valdikliai ir jų naudojimo būdai yra identiški kitiems kavos aparatams.

- **Ekranas ir liečiamasis ekranas** (1/A): paliesdami simbolį (pvz., nustatymų ar priežiūros simbolį) prieisite prie atitinkamo submeniu, kur galėsite pritaikyti savo nustatymus. Submeniu meniu elementą pasirenkate palietę rodyklų simbolius. Palietę „OK“ (gerai) galite patvirtinti nustatytą vertę ar meniu elementą. Palietę „EXIT“ (išeiti) paliekate atitinkamą submeniu ir grįžtate vienu meniu lygmeniu. Palietus „START“ (paleisti) paleidžiamas reikalingas procesas arba ruošiamas pasirinktas gėrimas.
- **Sukamasis spaudžiamasis pasukimo jungiklis (trumpai sukamasis reguliatorius)** (1/B pav.): pasukę sukamąjį reguliatorių pakeičiate vertę arba pasukate meniu elementą. Sukamojo reguliatoriaus paspaudimu nustatyta vertė arba meniu elementą patvirtinate.
- **Nustatymų simbolis** (1/C pav.): palietę simbolį įeinate į submeniu, kur galėsite pritaikyti nustatymus arba sukamuoju reguliatoriumi, arba per liečiamąjį ekraną.

- **Priežiūros simbolis** (1/D pav.): palietę simbolį įeinate į submeniu, kur galėsite pritaikyti nustatymus arba sukamuoju reguliatoriumi, arba per liečiamąjį ekraną.
- **Reguliuojamo aukščio piltuvėlis** (1 pav.): piltuvėlį galima reguliuoti pagal jūsų puodelių ar stiklinių aukštį pastumiant į viršų ar apačią. Aikykite piltuvėlį nykščiu ir smiliumi, judinkite į viršų ar apačią

**ⓘ Pastaba: norint išimti nuvarvėjimo padėklą arba tirščių talpą taip pat reikės pajudinti reguliuojamo aukščio piltuvėlį.**

- **Pieno talpa:** į pieno talpą pilkite šviežų, neriebių ir šaltą pieną. Uždarykite dangtelį ir prijunkite vieną jungiamojo vamzdelio galą prie talpos, o kitą – prie piltuvėlio.

**👉 Patarimas: jei siurbimo žarnos nereikia, galite palikti vieną galą pritvirtinę prie piltuvėlio, o kito galą kraštą pritvirtinti prie piltuvėlio spaustuku.**

**ⓘ Pastaba: viršutinėje ekrano linijoje rodomi esami gėrimo rūšies nustatymai. Kiekis nurodomas kairėje, stiprumas centre, o aromatingumas dešinėje.**

Kiekviena kavos rūšis gali būti ruošiamą dviem būdais:

- a) Galite **keisti nustatymą kiekvienam kavos gėrimui atskirai**, kaip aprašyta 4.1. Tokiu atveju **standartiniai nustatymai yra išsaugomi**.
- b) Taip pat galite pritaikyti **standartinius nustatymus** iš meniu elemento „DRINKS RECIPES“ (gėrimų receptai), esančio meniu „SETTINGS“ (nustatymai). Išankstiniai nustatymai yra gamykliniai; pagal pageidavimus galite juos reguliuoti kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.5.

**Pirmasis puodelis:** ruošiant pirmąjį kavos puodelį, kavamalė yra tuščia. Gali būti, kad po pirminio malimo ekrane pasirodys užrašas „REFILL BEANS“, o kava nebebus gaminama.

- Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. Procesas bus tęsiamas.

**Specialūs reikalavimai ruošiant du puodelius:**

- Pradėkite ruošti paspausdami sukamąjį reguliatorių arba paliesdami START (paleisti).
- Norėdami paruošti du gėrimus iš karto vieną paskui kitą, paspauskite sukamąjį reguliatorių dar kartą greita seka arba paspauskite puodelio simbolį ekrano apačioje, vidurinėje dalyje.

Ruošiant du puodelius iš karto, kavamalė automatiškai mals du ciklus. Jeigu tarp dviejų malimo ciklų pritrūksta vandens, kavos pupelių talpa ištuštėja arba prireikia ištuštinti nuvarvėjimo padėklą, ekrane bus parodyti atitinkami simboliai. Tokiu atveju antrasis puodelis ruošiamas nebus.

- Norėdami paruošti antrąjį puodelį vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir paspauskite sukamąjį reguliatorių tik vieną kartą arba palieskite START (paleisti).

### 4.1. Atskirų gėrimų ruošimas kiekvieną kartą

Nepaisant standartinių nustatymų meniu elemente „SETTINGS“ (nustatymai), „DRINKS RECIPES“, kiekvienas ruošimo procesas gali būti pritaikomas. Tolesnės instrukcijos taikomos, kai gamykliniai nustatymai yra „OFF“ (išjungta) (žr. 3.7.5.) meniu „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) elemente „QUICK START“ (greitasis paleidimas).

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujama gėrimu (pvz., „LATTE MACCHIATO“) arba palieskite pasirinktą gėrimą.

**ⓘ Pastaba: apatinėje ekrano linijoje rodomi pasirinktos kavos rūšies nustatymai. Kiekis rodomas kairėje, aromatingumas dešinėje, o stiprumas centre.**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nustatytumėte kiekį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nustatytumėte stiprumą.

**ⓘ Pastaba: tokiu būdu galite keisti visus ekrano viršutinėje linijoje rodomus nustatymus prieš ruošdami gėrimą.**

- Pradėkite ruošimo procesą paspausdami sukamąjį reguliatorių arba palieskite paleidimo simbolį. Neatlikus pokyčių jūsų nustatymai bus pritaikyti. Pastaba: nustatymai bus pritaikomi esamam ruošimo procesui ir išsaugomi nebus.

- i** Pastaba: ruošdami vieną ar du puodelius nepamirškite jų rūpestingai padėti atitinkamai po piltuvėliu (5 ir 6 pav.).
- i** Pastaba: jei ruošimo procesą pradėsite atsitiktinai ar per anksti, keletą parametrų galima pakeisti jau ruošiant kavą. Mirksintis rodinys ekrane nurodys, kuriuos.
  - Kol simbolis blykčioja, pasukite sukamąjį reguliatorių ties reikiamu nustatymu. Po pupelės simbolio aromatingumui, ekranas pažymės ml indikatorių kiekiui. Tokiu būdu galite reaguoti bet kurio duodamu laiku.
  - Jei procesą norite sustabdyti, paprasčiausiai paspauskite sukamąjį reguliatorių (1/D pav.) vieną kartą. Ekrane rodoma „ABORTED“ (atšaukta). Prietaisas atšaukia ruošimo procesą, ir rodomas pagrindinis meniu.

#### 4.2 Standartinių nustatymų reguliavimas gėrimams be pieno (ESPRESSO, CAFE CREME ir CAFFÈ AMERICANO)

Gamykliniai standartiniai nustatymai yra šie:

- *Espresso*: standartinis stiprumas, 3-as aromatingumo profilis, 40 ml kiekis, ekrane rodomas „ooo III 40ml“
- *Café Crème*: standartinis stiprumas, 2-as aromatingumo profilis, 120 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo II 120ml“
- *Caffè Americano*: standartinis stiprumas, 2-as aromatingumo profilis, 120 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo II 120ml“

Tolesnės instrukcijos taikomos, kai gamykliniai nustatymai yra „OFF“ (išjungta) (žr. 3.7.5.) meniu „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) elemente „QUICK START“ (greitasis paleidimas).

- Padėkite puodelį po piltuvėliu (5 pav.).
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., *espresso*) ir paspauskite.
- i** Pastaba: apatinėje ekrano linijoje rodomi pasirinktos kavos rūšies nustatymai. Kiekis rodomas kairėje, aromatingumas dešinėje, o stiprumas – centre.
- i** Pastaba: ruošdami vieną ar du puodelius nepamirškite jų rūpestingai padėti atitinkamai po piltuvėliu (5 ir 6 pav.).
  - Pasukite sukamąjį reguliatorių, kol reikiamas nustatymas pamėlynuos, o tad paspauskite.
  - Norėdami pakeisti nustatymą, pasukite sukamąjį reguliatorių ir patvirtinkite.
- i** Pastaba: tokiu būdu prieš paruošdami gėrimą galite keisti visus ekrano viršutinėje linijoje rodomus nustatymus.
  - Ruošimo procesą pradėkite paspaudę sukamąjį reguliatorių arba palietę START (paleisti).

[sijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia pasirinkto kavos gėrimo puodelį standartiniais nustatymais.

##### Dviejų puodelių ruošimas

- Norėdami paruošti du puodelius vieną paskui kitą, paspauskite sukamąjį reguliatorių iš karto prasidėjus ruošimo procesui arba palieskite puodelio simbolį centre, apačioje.
- Ekrano centre, apačioje, rodomas numeris „1“ arba „2“.
- Jei procesą norite sustabdyti, paprasčiausiai paspauskite sukamąjį reguliatorių vieną kartą.
- Ekrane rodoma „ABORTED“ (atšaukta). Prietaisas atšaukia ruošimo procesą ir rodomas pagrindinis meniu.
- Standartiniai nustatymai gali būti keičiami dviem būdais:

##### 4.2.1. Programavimas gyvai

Galite keisti ir išsaugoti standartinius nustatymus ruošimo proceso metu kaip nurodyta toliau.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., „ESPRESSO“) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LIVE PROGRAMMING“ (programavimas gyvai).
- Padėkite puodelį po piltuvėliu (5 pav.).
- Norėdami pakeisti standartinius nustatymus dabar sukamąjį reguliatorių paspauskite.

Ekrane rodoma „SELECT STRENGTH“ (pasirinkite stiprumą).

- Pasukite sukamąjį ties pasirinktu stiprumu (į kairę silpnesnei, į dešinę – stipresnei kavai).
- Norėdami patvirtinti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Ekrane rodoma „SELECT AROMA PROFILE“ (pasirinkite aromatingumo profilį) (ne 758).

- Pasirinkite pageidaujama aromatingumo profilį (žr. 3.3.) pasukdami sukamąjį reguliatorių.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą aromatingumo profilį, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (palaukite). Prietaisas sumala kavos pupelės, išyla ir pradeda ruošti kavą.

Ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (sustabdyti kavos ruošimą)?

- Vos tik pasiekus reikiamą kavos kiekį paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Standartinis nustatymas jūsų pasirinktam gėrimui (pvz., *espresso*) dabar pakeistas ir išsaugotas.

Kurį laiką ekrane parodoma „RECIPE SAVED“ (receptas išsaugotas), o tada vėl grįžtama prie pagrindinio meniu su naujais standartiniais nustatymais.

##### 4.2.2. Rankinis programavimas

Pakeisti ir išsaugoti standartinius nustatymus galite ir rankiniu būdu.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., „ESPRESSO“) ir paspauskite.

##### Stiprumo pasirinkimas

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STRENGTH“ (stiprumas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį ties pasirinktu stiprumu (į kairę silpnesnei, į dešinę – stipresnei kavai). Norėdami patvirtinti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

##### Aromatingumo pasirinkimas

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „AROMA“ (aromatingumas) ir paspauskite.
- Norėdami pasirinkti aromatingumą pasukite sukamąjį reguliatorių (žr. 3.3.). Kad patvirtintumėte nustatymą, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

##### Kiekio pasirinkimas

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COFFEE QUANTITY“ (kavos kiekis) ir paspauskite.
- Pasukdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite kiekį ir paspauskite.

##### **i** Pastaba: įsitikinkite, kad puodeliai tinka!

**Temperatūros pasirinkimas** (jei meniu „SETTINGS“ (nustatymai), „TEMPERATURE“ (temperatūra), „COFFEE“ (kava) (žr. 3.4.) nustatyta „INDIVIDUAL“ (atskira).

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TEMPERATURE“ (temperatūra) ir nuspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (STANDARD (standartinė), HIGH (aukšta), MAXIMUM (maksimali) ir patvirtinkite nustatymą nuspausdami.
- Norėdami išeiti vienu meniu lygmeniu kiekviename lygmenyje pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EXIT“ (išeiti) arba palieskite EXIT (išeiti).
- Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

##### **i** Pastaba: jei kurį laiką neatliksite jokių nustatymų keitimų, prietaisas į pagrindinį meniu grįš automatiškai.

### 4.3. Standartinių nustatymų nuregulavimas gėrimams su pienu (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, ŠILTAS PIENAS, PIENO PUTA

Gamykliniai standartiniai nustatymai yra šie:

- *Cappuccino*: stiprumas standartinis, 2-as aromatingumo profilis, 200 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo II 200ml“
- *Caffè Latte*: stiprumas standartinis, 2-as aromatingumo profilis, 200 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo II 200ml“
- *Latte Macchiato*: stiprumas standartinis, 2-as aromatingumo profilis, 300 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo II 300ml“
- šiltam pienui: 150 ml kiekis, ekrane rodoma „150ml“
- karštam pienui: 150 ml kiekis, ekrane rodoma „150ml“
- pieno putai: 150 ml kiekis, ekrane rodoma „150ml“

Naudodamiesi specialiu pieno putos ruošimo įtaisu galite paruošti pieno putą tiesiai į kartoninę ar kokią kitą talpą ir įpilti į puodelį ar stiklinę.

- Prijunkite siurbimo žarnelę prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.).
- Kitą žarnelės galą prijunkite prie pieno talpos arba įmerkite tiesiai į kartoninę ar kokią kitą talpą.

**⚠ Dėmesio: pridžiuvusius pieno likučius sunku pašalinti. Pieno putos ruošimo įtaisu išplaukite iš karto atvėsus! Visada vadovaukitės ekrane pateikiama instrukcija „CLEAN FROTHER“ (išplaukite pieno putos ruošimo įtaisu).**

Tosės instrukcijos taikomos, kai gamykliniai nustatymai yra „OFF“ (išjungta) (žr. 3.7.5) meniu „COMFORT SETTINGS“ (komforto nustatymai) elemente „QUICK START“ (greitasis paleidimas).

- Padėkite puodelį po piltuvėliu (5 pav.).
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., *latte macchiato*) ir palieskite arba paspauskite gėrimo simbolį.

**ⓘ Pastaba: apatinėje ekrano linijoje rodomi pasirinktos kavos rūšies nustatymai. Stiprumas rodomas kairėje, aromatingumo profilis centre, o kiekis – dešinėje.**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad reikiamas nustatymas pamatytų, o tada paspauskite.
- Norėdami pakeisti nustatymus, pasukite sukamąjį reguliatorių ir patvirtinkite.
- ⓘ Pastaba: tokiu būdu prieš paruošdami gėrimą galite keisti visus ekrano viršutinėje linijoje rodomus nustatymus.

- Ruošimo procesą pradėkite paspausdami sukamąjį reguliatorių arba paliesdami START (paleisti).

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia pasirinkto kavos gėrimo puodelį standartiniais nustatymais.

#### Dvių puodelių ruošimas

- Norėdami paruošti du puodelius vienu metu, paspauskite sukamąjį reguliatorių iš karto prasidėjus ruošimo procesui arba palieskite puodelio simbolį centre, apačioje.

Ekrano centre, apačioje, rodomas numeris „1“ arba „2“.

- Jei procesą norite sustabdyti, paprasčiausiai paspauskite sukamąjį reguliatorių vieną kartą.

Ekrane rodoma „ABORTED“ (atsaukta). Prietaisas atšaukia ruošimo procesą ir rodomas pagrindinis meniu.

Standartiniai nustatymai gali būti keičiami dviem būdais:

#### 4.4.1. Programavimas gyvai

Galite keisti ir išsaugoti standartinius nustatymus **ruošimo proceso metu** kaip nurodyta toliau.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., „LATTE MACCHIATO“) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LIVE PROGRAMMING“ (programavimas gyvai).
- Norėdami pakeisti standartinius nustatymus dabar sukamąjį reguliatorių paspauskite.

#### **Cappuccino, Caffè Latte ir Latte Macchiato:**

Ekrane rodoma „SELECT STRENGTH“ (pasirinkite stiprumą).

- Pasukite sukamąjį ties pasirinktu stiprumu (į kairę silpnesnei, į dešinę – stipresnei kavai).
- Norėdami patvirtinti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Ekrane rodoma „SELECT AROMA“ (pasirinkite aromatingumo profilį) (ne 758).

- Pasirinkite pageidaujamą aromatingumo profilį (žr. 3.3.) pasukdami sukamąjį reguliatorių.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą aromatingumo profilį, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (palaukite). Prietaisas sumala kavos pupeles, išyla ir pradeda ruošti gėrimą.

#### **Latte Macchiato ir šiltas pienas, karštas pienas ir pieno puta:**

Pirma ruošiamas pienas.

Ekrane rodoma „STOP MILK?“ (sustabdyti pieną?).

- Pasiekus reikiamą pieno kiekį paspauskite sukamąjį reguliatorių.

#### **Visi gėrimai su pienu:**

Pirma ruošiamą putą.

Ekrane rodoma „STOP FROTH?“ (sustabdyti putą?).

- Pasiekus reikiamą pieno putos kiekį paspauskite sukamąjį reguliatorių.

#### **Cappuccino, Caffè latte ir Latte Macchiato:**

Galop ruošiamą kavą.

Ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (sustabdyti kavą?).

- Pasiekus reikiamą kavos kiekį paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., *Latte Macchiato*) nustatymas dabar buvo pakeistas ir išsaugotas.

Kurį laiką ekrane parodoma „RECIPE SAVED“ (receptas išsaugotas), o tada vėl grįžtama prie pagrindinio meniu su naujais standartiniais nustatymais.

#### 4.2.2. Rankinis programavimas

Pakeisti ir išsaugoti standartinius nustatymus galite ir rankiniu būdu.

- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., „ESPRESSO“) ir paspauskite.

#### **Stiprumo pasirinkimas (Cappuccino, Caffè Latte, Latte Macchiato)**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STRENGTH“ (stiprumas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį ties pasirinktu stiprumu (į kairę silpnesnei, į dešinę – stipresnei kavai). Norėdami patvirtinti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.

#### **Aromatingumo pasirinkimas (Cappuccino, Caffè Latte, Latte Macchiato)**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „AROMA“ (aromatingumas) ir paspauskite.
- Norėdami pasirinkti aromatingumą pasukite sukamąjį reguliatorių (žr. 3.3.). Kad patvirtintumėte nustatymą, sukamąjį reguliatorių paspauskite.

#### **Paruošimo pasirinkimas (Cappuccino, Caffè Latte)**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „PREPARATION“ (paruošimas) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu paruošimo būdu. Nustačius „MILK → COFFEE“ pienas / pieno puta ruošiami pirma, o tada kava. Nustačius COFFEE → MILK pradedama nuo kavos. Nustačius MILK + COFFEE abu ruošiami iš karto.

**Pastaba: išbandykite skirtingus paruošimo būdus, kol rasite labiausiai patinkantį.**

→ Nustatymą patvirtinkite paspausdami sukamąjį reguliatorių.

**Kiekio pasirinkimas** (*Cappuccino, Caffè Latte, Latte Macchiato*)

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COFFEE QUANTITY“ (kavos kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite kiekį ir paspauskite.

**Pastaba: įsitikinkite, kad puodeliai ar stiklinės tinka!**

**Pieno kiekio pasirinkimas** (*Caffè Latte, Latte Macchiato*, šiltas ir karštas pienas)

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MILK QUANTITY“ (pieno kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite kiekį ir paspauskite.

**Pastaba: įsitikinkite, kad ar stiklinės puodeliai tinka!**

**Pieno putos kiekio pasirinkimas** (*Cappuccino, Latte Macchiato* ir pieno puta)

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FROTH QUANTITY“ (pieno putos kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite kiekį ir paspauskite.

**Pastaba: įsitikinkite, kad puodeliai ar stiklinės tinka!**

**Bendro kiekio pasirinkimas** (visi gėrimai su pienu).

**Pastaba: pakeitus šį nustatymą visi ankstesnieji nustatymai bus atitinkamai nureguliuoti.**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TOTAL QUANTITY“ (bendras kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukdami sukamąjį reguliatorių pasirinkite kiekį ir paspauskite, kad nustatymą patvirtintumėte.

**Pastaba: įsitikinkite, kad puodeliai ar stiklinės tinka!**

**Temperatūros pasirinkimas** (jei „TEMPERATURE“ (temperatūra), „COFFEE“ (kava) ir (arba) „MILK“ (pienas), meniu „SETTINGS“ (nustatymai), žr. 3.4., nustatyta kaip „INDIVIDUAL“ (atskira))

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TEMP. COFFEE“ (temp. kava) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (STANDARD (standartinė), HIGH (aukšta), MAXIMUM (maksimali)) ir patvirtinkite nustatymą nuspausdami.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TEMP. MILK“ (temp. pieno) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (STANDARD (standartinė), HIGH (aukšta), MAXIMUM (maksimali)) ir patvirtinkite nustatymą nuspausdami.

→ Norėdami išeiti vienu meniu lygmeniu kiekviename lygmenyje pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EXIT“ (išeiti) arba palieskite „EXIT“ (išeiti).

→ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

**Pastaba: jei kurį laiką neatliksite jokių nustatymų keitimų, prietaisas į pagrindinį meniu grįš automatiškai.**

#### 4.4. Standartinių nustatymų reguliavimas karštam vandeniui (pvz., arbatai)

Gamyklinis standartinis nustatymas karštam vandeniui yra 150 ml.

Ekране rodoma „150ml“

→ Padėkite puodelį po piltuvėliu (5 pav.).

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „HOT WATER“ (karštas vanduo) ir paspauskite arba palieskite karšto vandens simbolį.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „START“ (paleisti).

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia karštą vandenį standartiniu nustatymu. Standartinis

nustatymas gali būti keičiamas dviem būdais:

#### 4.4.1. Programavimas gyvai

Galite keisti ir išsaugoti standartinius nustatymus ruošimo proceso metu kaip nurodyta toliau.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „HOT Water“ (karštas vanduo) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LIVE PROGRAMMING“ (programavimas gyvai).

→ Norėdami pakeisti standartinius nustatymus sukamąjį reguliatorių paspauskite arba palieskite „START“ (paleisti).

Ekране rodoma „PLEASE WAIT“ (palaukite). Prietaisas pradeda šilti ir ruošti karštą vandenį.

Ekране rodoma „STOP HOT WATER?“ (sustabdyti karštą vandenį?)

→ Pasiiekus reikiamą kiekį paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Standartinis nustatymas dabar buvo pakeistas ir išsaugotas. Kurį laiką ekране parodoma „RECIPE SAVED“

(receptas išsaugotas), o tada vėl grįžtama prie pagrindinio meniu su standartiniais nustatymais.

#### 4.4.2. Rankinis programavimas

Pakeisti ir išsaugoti standartinius nustatymus galite ir rankiniu būdu.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „HOT Water“ (karštas vanduo) ir paspauskite.

**Vandens kiekio pasirinkimas**

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „WATER QUANTITY“ (vandens kokybė) ir nuspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu (nuo 50 ml iki 500 ml). Norėdami patvirtinti nustatymą paspauskite sukamąjį reguliatorių.

**Pastaba: įsitikinkite, kad puodeliai ar stiklinės tinka!**

**Temperatūros pasirinkimas** (jei meniu „SETTINGS“ (nustatymai), „TEMPERATURE“ (temperatūra), žr. 3.4., nustatyta kaip „INDIVIDUAL“ (atskira))

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TEMPERATURE“ (temperatūra) ir nuspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (STANDARD (standartinė), HIGH (aukšta), MAXIMUM (maksimali)) ir patvirtinkite nustatymą nuspausdami.

→ Norėdami išeiti vienu meniu lygmeniu kiekviename lygmenyje pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EXIT“ (išeiti) arba palieskite „EXIT“ (išeiti).

→ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

**Pastaba: jei kurį laiką neatliksite jokių nustatymų keitimų, prietaisas į pagrindinį meniu grįš automatiškai.**

#### 4.5. „My coffee“ sau ir kitiems pagal skonį

Prietaisas gali paruošti kavą pagal jūsų skonį iki 20 asmenų ar gėrimų rūšių.

Pagal gamyklinį nustatymą su standartiniu nustatymu „MY COFFEE“ yra nustatytas vienas gėrimas be pieno: standartinio stiprumo, 2-o aromatingumo profilio, 120 ml kiekio.

Ekране rodoma „ooo II 120ml“.

Standartinį nustatymą galite pakeisti rankiniu būdu kaip aprašyta toliau.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ ir paspauskite arba palieskite nustatymų simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DRINK RECIPES“ (gėrimų receptai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MY COFFEE“ (mano kava) ir nuspauskite.

Galite keisti esamą receptą arba sukurti naują.

#### 4.5.1. Recepto reguliavimas

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EDIT“ (redaguoti) ir nuspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties norimu reguliuoti receptu. Gamykliškai „My COFFEE“ (mano kava) yra nustatytas tik vienas nustatymas. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Meniu elemente „CHANGE RECIPE“ (keisti receptą) galite keisti nustatymus, kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.4.

Meniu elemente „CHANGE DRINK“ (keisti gėrimą) galite papildomai keisti receptą ir gėrimo nustatymus kaip aprašyta nuo 4.2 iki 4.4.

Meniu elemente „CHANGE NAME“ (keisti pavadinimą) galite išsaugoti kiekvieną receptą tam tikru pavadinimu (pvz., jums ir jūsų šeimos nariams).

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta raide ar simboliu. Norėdami įvesti pasirinktą raidę ar simbolį, sukamąjį reguliatorių nuspauskite.

→ Kartokite, kol parašysite visą recepto pavadinimą.

→ Norėdami susieti receptą su tam tikru simboliu ekrane, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SELECT SYMBOL“ (pasirinkite simbolį) (antras nuo galo simbolis) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu simboliu ir paspauskite.

→ Norėdami baigti procesą, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CONFIRM NAME“ (patvirtinti pavadinimą) (antras nuo galo simbolis apatinėje linijoje) ir paspauskite.

Paspausdami „DELETE“ (trinti) pasirinktą receptą ištrinsite.

Paspausdami „EXIT“ (išeiti) (paskutinis simbolis apatinėje linijoje) meniu lygmenį paliksite.

#### 4.5.2. Naujo recepto pridėjimas

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ADD“ (pridėti) ir nuspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu ir nuspauskite.

Prietaisas pasirinktam gėrimui pritaiko visus nustatymus iš pagrindinio meniu.

Kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.5., galite receptą pakeisti ir išsaugoti nauju pavadinimu (pvz., savo šeimos nariams) kaip aprašyta 4.5.1.

#### 4.6. Sumalimo laipsnio reguliavimas



**Dėmesio: sumalimo laipsnį reguliuokite tik kavamalei veikiant.**

Galite reguliuoti sumalimą pagal konkrečią kavos pupelių rūšį. Mes rekomenduojame išlaikyti vidutinį sumalimo nustatymą.

Norėdami pakeisti sumalimo laipsnį, vadovaukitės šiais žingsniais:

→ Švelniai patraukdami vidines dureles į save atidarykite ant korpuso esančias priežiūros dureles (1/L pav.) ir atsargiai atitraukite nuo korpuso.

Sumalimo laipsnio reguliatorius yra viršuje dešinėje (9 pav.).

→ Padėkite puodelį po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.

→ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ESPRESSO“ ir nuspauskite arba palieskite šią kavą.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad *espresso* būtų ruošiamas, arba palieskite paleidimo simbolį.

→ **Kai kavamalė veikia**, reguliatoriumi pakeiskite sumalimo laipsnį (9 pav.).

Pasukus svirtį į kairę, sumalama smulkiau, į dešinę – stambiau. Bendra taisyklė:

- Švelniai apskrudintas pupelės reikia sumalti smulkiau (reguliatorių sukite toliau į kairę).
- Tamsiai apskrudintas pupelės reikia malti rupiau (reguliatorių sukite toliau į dešinę).



**Patarimas: patikrinkite sau patį tinkamiausią sumalimo laipsnį pagal skonį.**

→ Uždarykite priežiūros dureles atsargiai įstatydami priežiūros durelių gale esančius vyrius į įrantas. Įsitikinkite, kad durelės gerai užsifiksuoja savo vietoje.

#### 4.7. Kavos ruošimas iš maltos kavos (pvz., be kofeino)

→ Atidarykite sumaltos kavos latako dangtelį (1/M pav.).

Ekrane rodoma „INSERT GROUND COFFEE“ (įpilkite maltos kavos).

→ Įpilkite vieną matavimo šaukštelį maltos kavos ir uždarykite dangtį. Ekrane rodoma „GROUND COFFEE READY“ (malta kava paruošta).

→ Padėkite puodelį po piltuvėliu (5 pav.).

→ Pagrindiniame meniu paspauskite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu.

→ Pradėkite ruošti paspausdami sukamąjį reguliatorių.

**i Pastaba: jei procesas paleidžiamas atsitiktinai ar per anksti, kiekį galite pakeisti ruošimo metu.**

→ Kai mirksi rodinys „ml“ blykčioja, į reikiamą padėtį pasukite sukamąjį reguliatorių.

→ Jei procesą norite sustabdyti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių.

**i Pastaba: jei maltos kavos latako dangtelį atidarėte atsitiktinai arba nepaspaudėte sukamojo reguliatoriaus įpylę maltos kavos, dangtelį uždarius (1/E pav.) prietaisas automatiškai vienai minūtei paleis skalavimo procesą. Po to juo vėl galėsite naudotis.**

**! Dėmesio: maltos kavos latakas nėra laikymo vieta, todėl niekada nepilkite daugiau nei vieną porciją kavos ir naudokite tik šviežią arba vakuume supakuotą kavą iš kavos pupelių. Nenaudokite greito paruošimo tirpios kavos!**

#### 5. Valymas ir priežiūra

Jūsų NIVONA prietaisas paprašys jus paleisti kai kurias plovimo ir priežiūros programas, nurodytas toliau (pvz., „RINSE FROTHER“ (praskalaukite putų ruošimo įtaisą). Jos rodomos ekrane.

→ Jei atsiranda valymo arba priežiūros prašymas, pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties simboliu su varnele „✓“. Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite šį simbolį pagrindiniame meniu.

Prietaisas pradės reikiamą valymo ar priežiūros programą, o jeigu prireiks tolesnių jūsų veiksmų, apie tai būsite informuoti ekrane.

→ Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Jei dėl ko nors dvejojate, paskaitykite toliau nuo 5.1. iki 5.9.

#### 5.1. Pieno putos ruošimo įtaiso skalavimas



**Dėmesio: nenutraukite paleistos programos.**

Pieno putos ruošimo įtaiso reiktų praskalauti po kiekvieno gėrimo, kuriam buvo naudotas pienas, paruošimo ir būtinai tada, kai prietaiso ekrane to paprašoma.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ (priežiūra) ir paspauskite arba palieskite priežiūros simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RINSE FROTHER“ (praskalaukite pieno putos ruošimo įtaisą) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (žarnelė ant piltuvėlio ir nuvarvėjimo padėkle).

→ Vieną pateiktos žarnelės galą prijunkite prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.).

→ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo galo dešinėje (10 pav.).

→ Pakankamo dydžio dubenį (bent jau 0,5 l padėkite po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „CONTINUE“ (tęsti).

Ekrane rodoma „RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE“ (pieno putos ruošimo įtaisas skalaujamas, neištraukite žarnelės). Prietaisas pradeda plovimo procesą. Pasibaigus plovimo ciklui prietaisas įsyla ir jau gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

#### 5.2. Sistemos skalavimas

Sistemą reikia reguliariai praskalauti. Tai darykite kaip nurodyta toliau:

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ (priežiūra) ir paspauskite arba palieskite priežiūros simbolį.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SYSTEM RINSING“ (sistemos skalavimas) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „RINSING SYSTEM“ (sistema skalaujama).

Pasibaigus plovimo ciklui prietaisas išyla ir jau gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

### 5.3. Pieno putos ruošimo įtaiso plovimas

**⚠ Dėmesio: nepertraukite paleistos programos!**

**i Pastaba: kai prireiks, ekrane bus rodoma: „PLEASE CLEAN FROTHER“ (išplaukite pieno putos ruošimo įtaisą).**

Tęskite, kaip nurodyta toliau:

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ (priežiūra) ir paspauskite arba palieskite priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CLEAN FROTHER“ (išplaukite pieno putos ruošimo įtaisą) ir nuspauskite.

Ekrane paėliui rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite padėklus) ir „FILL WATER“ (pripilkite vandens).

- Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite.
- Būtina vandens talpą užpildyti šviežiu vandeniu. Pirma atgal įstatykite vandens talpą, o tada jau nuvarvėjimo padėklą ir tirščių talpą.

Ekrane rodoma „HOSE ON SPOUT AND IN CLEANER“ (žarnelė ant piltuvėlio ir ploviklyje).

- Prijunkite žarnelės galą prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.).
- Į talpą įpilkite šiek tiek ploviklio (galima įsigyti kaip priedą, žr. 8.) ir vandens, kad būtų bent jau 0,3 l kiekis. Tinkamo mišinio santykio ieškokite ploviklio gamintojo instrukcijose.
- Įmerkite kitą žarnelės galą į plovimo tirpalą.
- Padėkite pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite START (paleisti).

Ekrane rodoma „START CLEANING“ (pradėkite plauti).

- Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Prietaisas pradeda plovimo procesą. Ekrane rodoma „CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE“ (plaunamas pieno putos ruošimo įtaisas. Neištraukite žarnelės).

Ekrane rodoma „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (žarnelė ant piltuvėlio ir nuvarvėjimo padėkle).

- Vieną žarnelės galą prijunkite prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.), o kitą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo galo dešinėje (10 pav.).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba paspauskite „CONTINUE“ (tęsti).

Ekrane rodoma „RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE“ (pieno putos ruošimo įtaisas skalaujamas, neištraukite žarnelės). Pasibaigus plovimo ciklui prietaisas išyla ir jau gali būti naudojamas.

- Nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ištuštinkite ir išplovę vėl įstatykite.

Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

### 5.4. Sistemos plovimas

**i Pastaba: jei prietaisą reikia išplauti, ekrane rodoma „PLEASE CLEAN SYSTEM“ (išplaukite sistemą). Galite toliau ruošti kavą, bet rekomenduojame kiek įmanoma anksčiau paleisti plovimo programą. Kitu atveju gali negaloti garantija.**

**⚠ Dėmesio: nepertraukite plovimo proceso. Tabletę dėkite tik tada, kai prietaisas to paprašo.**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ (priežiūra) ir paspauskite arba palieskite priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CLEAN SYSTEM“ (išplaukite sistemą) ir paspauskite.

Ekrane paėliui rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite padėklus) ir „FILL WATER“ (pripilkite vandens).

- Jei reikia, į vandens talpą įpilkite šviežio vandens ir vėl ją įstatykite.
- Nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ištuštinkite ir išplovę vėl įstatykite.

Prietaisas bus du kartus praskalautas. Ekrane rodoma „CLEANING SYSTEM“ (sistema plaunama).

Tada ekrane rodoma „REMOVE BREW UNIT AND RINSE WITH COLD WATER“ (išimkite ruošimo bloką ir praskalaukite vėsiu vandeniu).

- Švelniai patraukdami vidinę rankeną į save atidarykite dešinėje esančias priežiūros dureles korpuso (1/L pav.) ir atsargiai nukelkite nuo korpuso.
- Ruošimo bloką išimkite paspausdami raudoną jungiklį į viršų, o rankeną pasukdami iki galo į kairę pusę, kol ji užsifiksuoja (12 pav.).
- Laikydami už rankenos atsargiai išimkite ruošimo bloką.
- Išplaukite ruošimo bloką po tekančiu vandeniu.

Ekrane rodoma „CLEANING TABLET IN BREW UNIT“ (plovimo tabletė ruošimo bloke).

- Į apvalų ruošimo bloko antgalį (žr. ekrane) įstatykite plovimo tabletę.

Ekrane rodoma „INSERT BREW UNIT“ (įstatykite ruošimo bloką).

- Vėl atsargiai įstatykite ruošimo bloką ir užfiksuokite savo vietoje paspausdami raudoną jungiklį ir pasukdami rankeną.
- Uždarykite priežiūros dureles atsargiai įstatydami gale esančiu vyrius į įrantas. Įsitinkinkite, kad durelės (1/L pav.) gerai užsifiksuos.
- Padėkite pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu (1/E pav.).

Ekrane rodoma „START CLEANING“ (pradėkite plauti).

- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite START (paleisti).

Prietaisas pradeda plovimo procesą. Ekrane rodoma „CLEANING SYSTEM“ (sistema plaunama). Procesas yra pilnai automatinis ir trunka maždaug 10 minučių.

**i Pastaba: jei plovimo metu pasirodo pranešimas, vykdykite nurodytus žingsnius. Po to prietaisas tęs automatinį plovimą.**

Procesui pasibaigus ekrane rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite padėklus).

- Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir išvalę vėl abu įstatykite.
- Jei reikia, į vandens talpą įpilkite šviežio vandens.

Prietaisas išyla ir vėl gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

### 5.5. Nuosėdų šalinimas

Jei prietaise reikia šalinti nuosėdas, ekrane rodoma „PLEASE DESCALE SYSTEM“ (šalinkite sistemoje nuosėdas).

Nuosėdų šalinimo programą taip pat galite bet kuriuo metu paleisti rankiniu būdu.

**⚠ Dėmesio: įsitinkinkite, kad tiksliai vadovaujatės kiekvienu toliau nurodytu žingsniu! Galite ir toliau ruošti kavą, bet rekomenduojame paleisti nuosėdų šalinimo programą kiek galima anksčiau. Kitu atveju garantija gali negaloti.**

**⚠ Dėmesio: nepertraukite nuosėdų šalinimo programos. Niekada nenaudokite acto ar acto bazės priemonių, tik standartinius skystus produktus, specialia rekomenduojamus automatiniais kavos aparatams.**

**⚠ Dėmesio: prieš nuosėdų šalinimo programą iš vandens talpos išimkite vandens filtrą.**

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ (priežiūra) ir paspauskite arba palieskite priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DESCALING SYSTEM“ (nuosėdų šalinimo sistema) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite padėklus).

- Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite.
- Vėl įstatykite nuvarvėjimo padėklą ir tirščių talpą.

Ekrane rodoma „REMOVE WATER TANK“ (išimkite vandens talpą).

- Išimkite vandens talpą.

Ekrane rodoma „FILL WATER TANK TO 0.7 L MARK“ (pripildykite vandens talpą iki 0,7 l žymėjimo) ir „INSERT DESCALER AND ADD TANK“ (idėkite nuosėdų šalinimo priemonę ir pridėkite talpą).

- Išimkite vandens filtrą. Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki 0,7 l žymėjimo ir vėl ją įstatykite.

**⚠ Dėmesio: visada pirmiausia pripilkite vandens iki 0,7 l žymėjimo, ir tik tada nuosėdų šalinimo priemonės. Jokiu būdu ne atvirksčiai! Vadovaukitės gamintojo nuosėdų šalinimo priemonės naudojimo nurodymais.**

→ Tik dabar pridėkite nuosėdų šalinimo priemonės.

Ekrane rodoma „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (žarnelė ant piltuvėlio ir nuvarvėjimo padėkle).

→ Vieną pateiktos žarnelės galą prijunkite prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.).

→ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo galo dešinėje (10 pav.).

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „CONTINUE“ (tęsti).

Ekrane rodoma „START DESCALING“ (pradėkite šalinti nuosėdas).

→ Pakankamo dydžio dubenį (bent jau 0,5 l) padėkite po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „CONTINUE“ (tęsti).

Prietaisas pradeda nuosėdų šalinimo procesą. Ekrane rodoma „SYSTEM DESCALING, DO NOT REMOVE HOSE“ (šalinamos sistemos nuosėdos. Neištraukite žarnelės). Nuosėdų šalinimo procesas yra automatinis ir trunka maždaug 30 minučių. Tam tikrais intervalais nuosėdų šalinimo tirpalas perleidžiamas per sistemą.

Ciklui pasibaigus ekrane rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite padėklus).

→ Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite.

→ Vėl įstatykite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą.

→ Išimkite vandens talpą ir praskalaukite šviežiu vandeniu.

→ Jei reikia, į vandens talpą vėl įdėkite filtrą.

→ Į vandens talpą įpilkite šviežio vandens ir vėl ją įstatykite.

Ekrane rodoma „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (žarnelė ant piltuvėlio ir nuvarvėjimo padėkle).

→ Vieną pateiktos žarnelės galą prijunkite prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.).

→ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo galo dešinėje (10 pav.).

→ Pakankamo dydžio dubenį (bent jau 0,5 l) padėkite po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „CONTINUE“ (tęsti).

Ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (praskalaukite).

→ Norėdami pradėti skalavimo procesą, paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „START“ (paleisti). Ekrane

rodoma „SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE“ (sistema skalaujama, neištraukite žarnelės).

Prasideda automatinis plovimo procesas, trunkantis maždaug tris minutes. Pasibaigus ciklui ekrane rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite padėklus).

→ Nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ištuštinkite ir vėl įstatykite.

Prietaisas išyla ir vėl gali būti naudojamas. Ekranas rodo pagrindinį meniu.

**⚠ Dėmesio: nuosėdų šalinimo priemonės likučius nuo korpuso iš karto nuvalykite drėgna šluoste.**

## 5.6. Reguliarus rankinis plovimas

**ⓘ Pastaba: vadovaukitės šiomis plovimo instrukcijomis. Dirbant su maisto produktais būtini patys aukščiausi higienos standartai.**

**⚠ Dėmesio: niekada nemerkite prietaiso į vandenį! Nevalykite abrazyviniais valikliais.**

→ Korpuso vidines ir išorines dalis valykite tik minkšta, drėgna šluoste.

**ⓘ Pastaba: norėdami nuvalyti ekraną, kol prietaisas veikia, galite jį užrakinti pasirinkę „MAINTENANCE“, „DISPLAY MAINTENANCE“ ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. Norėdami atrakinti ekraną, vėl jį paspauskite.**

→ Nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) ir kavos tirščių talpą (1/O pav.) ištuštinkite bent jau tada, kai tai nurodoma ekrane (rodoma tik tada, kai prietaisas įjungtas, mat tik tada prietaisas gali užfiksuoti, kad padėklus reikia ištuštinti).

**ⓘ Pastaba: valydami nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) užtikrinkite, kad du metaliniai kontaktai ir tarpelis tarp jų būtų visada švarūs ir sausi! Reguliariai praplaukite muiluotu vandeniu.**

→ Vandens talpą reikia kasdien praskalauti švariu vandeniu ir taip pat kiekvieną dieną ją reikia pripildyti šviežio vandens.

**ⓘ Pastaba: pridžiuvusius pieno likučius sunku pašalinti.**

→ Todėl reguliariai plaukite pieno putos ruošimo įtaisą, žarnelę ir piltuvėlį.

**ⓘ Pastaba: reguliariai (idealiu atveju, kai prietaisu planuojama kurį laiką nesunaudoti, bet bet koku atveju reguliariais intervalais!) pieno putos ruošimo įtaisą reikia visiškai išrinkti ir rūpestingai išplauti po tekančiu vandeniu.**

→ Nuimkite dangtį (1/P pav.), esantį reguliuojamo aukščio piltuvėlio gale.

→ Pastumkite pieno putos ruošimo įtaisą (11 pav.) į apačią ir pilnai išrinkite (1/R pav.).

→ Kruopščiai išplaukite komponentus (1/R pav.) ir vėl surinkite pieno putos ruošimo įtaisą.

→ Vėl įstatykite surinktą pieno putos ruošimo įtaisą į reguliuojamo aukščio piltuvėlį (11 pav.).

→ Vėl uždėkite reguliuojamo aukščio piltuvėlio (1/P) dangtelį.

**ⓘ Pastaba: jūsų prietaise yra galiniai ratukai (1/Q pav.). Jie leidžia netrikdomai perkelti prietaisą, taip pat pavalyti prietaiso apatinę dalį ir po juo.**

## 5.7. Ruošimo bloko plovimas

**⚠ Dėmesio: ruošimo bloką išimkite tik pirmą išjungę prietaisą.**

**⚠ Dėmesio: ruošimo bloką plaukite po kiekvieno plovimo ciklo, bet bent jau kartą per mėnesį. Kitu atveju garantija gali negalioti.**

Prireikus ruošimo bloką galima išimti ir išplauti po šaltu, tekančiu vandeniu. Jokiu būdu nenaudokite ploviklių, tik švarų, šaltą vandenį! Higienos sumetimais rekomenduojame išimti ir išplauti ruošimo bloką po kiekvieno plovimo programos pakeidimo (žr. 5.4.).

→ Švelniai patraukdami vidinę rankeną į save atidarykite dešinėje pusėje esančias priežiūros dureles korpuso (1/L pav.) ir atsargiai nukelkite nuo korpuso.

→ Ruošimo bloką išimkite paspausdami raudoną jungiklį į viršų, o rankeną pasukdami iki galo į kairę pusę, kol ji užsifiksuoja (12 pav.).

→ Laikydami už rankenos atsargiai išimkite ruošimo bloką.

→ Išplaukite ruošimo bloką po tekančiu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

→ Vėl atsargiai įstatykite ruošimo bloką ir užfiksuokite savo vietoje paspausdami raudoną jungiklį ir pasukdami rankeną.

→ Uždarykite priežiūros dureles atsargiai įstatydami gale esančiu vyrius į įrantas. Įsitikinkite, kad durelės (1/L pav.) pilnai užsifiksavo.

## 5.8. Filtrų keitimas

Filtrą reikia keisti per jį per tekėjus maždaug 50 l vandens. Ekrane tokiais atvejais rodoma „CHANGE FILTER“ (pakeiskite filtrą).

Kavą vis tiek galite ruošti, bet mes rekomenduojame filtrą keisti iš karto.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SETTINGS“ (nustatymai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FILTER“ (filtras) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „INSERT FILTER? YES“, kad prietaisas atpažintų naują filtrą.

→ Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir matavimo šaukštelio gale integruotu įrankiu išsukite filtrą.

→ Filtrą išmeskite.

→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

Ekrane rodoma „INSERT FILTER“ (įstatykite filtrą) arba „FILTER INSERTED“ (filtras įstatytas), tuo atveju, jei filtrą jau įstatytas.

→ Matavimo šaukštelio gale integruotu įrankiu (4 pav.) prisukite naująjį filtrą tam skirtoje vandens talpos angoje.

**⚠ Dėmesio: neperverkite ir nesulankstykite filtro.**

- Pripildykite vandens talpą ir vėl įstatykite į prietaisą.
- Pastatykite pakankamo dydžio dubenį (bent jau 0,5 l) po piltuvėliu (1/E pav.) ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba paspauskite „CONTINUE“ (tęsti).

Sistema skalaujama. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (filtras skalaujamas).

→ Palaukite kurį laiką, kol iš piltuvėlio nebetekės vanduo.

Sistema įšyla, ir prietaisą vėl galite naudoti. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

**⚠ Dėmesio: filtrą reikia keisti po maksimaliai dviejų mėnesių, jei jis nėra reguliariai naudojamas. Ekrane būsenos pranešimo nematysite. Fitro viršuje esančiu (mėnesio) sukamuoju reguliatoriumi nustatykite filtro keitimo laiką.**

### 5.9. Priežiūros būseną

Prietaisas nurodys, jei reikia atlikti priežiūros ar nuosėdų šalinimo veiksmus.

- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ (priežiūra) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE STATUS“ (priežiūros būseną) ir paspauskite.

Ekrane rodoma:

„CLEANING SYSTEM“ (sistemos plovimas)

„CLEANING LATER“ (plovimas vėliau)

„DESCALING“ (nuosėdų šalinimas)

„CHANGE FILTER“ (pakeiskite filtrą)

Atitinkamoje juostelėje bus parodyta, jei reikia atlikti valymo ar nuosėdų šalinimo veiksmus. Kuo ji nusidriekusi toliau į dešinę pusę, tuo greičiau reikia atlikti vieną ar abu dalykus.

→ Norėdami išeiti iš „MAINTENANCE STATUS“ (priežiūros būseną) paspauskite sukamąjį reguliatorių.

**⚠ Dėmesio: reguliariai playkite prietaisą ir šalinkite jame nuosėdas, bent jau tada, kai ekrane nurodoma tai padaryti! Kitu atveju garantija gali negaliooti.**

## 6. Sistemos pranešimai

Pranešimas	Priežastis	Sprendimas
„Fill system“ (užpildykite sistemą)	Užpildykite sistemos vamzdyną Filtrai gali būti su defektu	→ Paspauskite sukamąjį reguliatorių → Išimkite ar pakeiskite filtrą
„Fill water“ (įpilkite vandens)	Vandens talpa tuščia Vandens talpa nestatyta arba įstatyta netinkamai	→ Pripildykite vandens talpą → Tinkamai įstatykite vandens talpą (žr. 2.3.)
„Fill beans“ (įpilkite pupelių)	Nėra pupelių Pupelės įstrigo talpoje	→ Įpilkite pupelių (žr. 2.3.) → Pamaišykite pupelės šaukštu → Iššluostykite pupelių talpą šluoste
<b>Pastaba: „FILL BEANS“ (įpilkite pupelių) iš ekrano dings tik ruošiant kitą kavos gėrimą!</b>		
„Empty trays“ (ištuštinkite padėklus kavos)	Nuvarvėjimo padėklas ir (arba) tirščių talpa pilna Šlapi kontaktai	→ Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir (arba) kavos tirščių talpą → Nuvalykite ir nusausinkite.
„No trays“ (nėra padėklų)	Nėra nuvarvėjimo padėklo su kavos tirščių talpa arba jie netinkamai įstatyti Šlapi kontaktai	→ Įstatykite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą iš naujo → Nuvalykite ir nusausinkite.
„Cleaning necessary“ (reikia išplauti)	Reikia išplauti sistemą	→ Išplaukite sistemą (žr. 5.4)
„Descaling necessary“ (reikia šalinti nuos.)	Sistemoje reikia šalinti nuosėdas	→ Pašalinkite nuosėdas sistemoje (žr. 5.5.)
„Change filter“ (pakeiskite filtrą)	Filtrai nebenaudojami	→ Pakeiskite filtrą (žr. 5.8.)
„Brew unit removed“ (ruošimo bl. išimtas)	Ruošimo blokas įstatytas netinkamai	→ Įstatykite ruošimo bloką tinkamai ir užfiksuokite (žr. 5.7.)



## 7. Problemų sprendimas

G edimas	Priežastis	Sprendimas
Nėra karšto vandens ar garų	Putos ruošimo įtaisas užblokuotas (11 pav.)	→ Išrinkite ir rūpestingai išplaukite putos ruošimo įtaisą (11 pav.)
Nepakankama arba skysta pieno putą	Sistemoje gali reikėti šalinti nuosėdas	→ Pašalinkite nuosėdas didele doze nuosėdų šalinimo priemonės (žr. 5.5.)
	Netinkamas pienas Putos ruošimo įt. užsiblokavo (11 pav.)	→ Naudokite šaltą pieną → Išrinkite ir rūpestingai išplaukite putos ruošimo įtaisą (11 pav.)
Kava tik varva	Sistemoje gali reikėti šalinti nuosėdas	→ Pašalinkite nuosėdas didele doze nuosėdų šalinimo priemonės (žr. 5.5.)
	Kava per smulkiai sumalta	→ Nustatykite kavamalę malti rupiau (žr. 4. .)
	Malta kava per smulki	→ Pakeiskite rupesne kava
Ant kavos nėra putos	Sistemoje gali reikėti šalinti nuosėdas	→ Pašalinkite nuosėdas didele doze nuosėdų šalinimo priemonės (žr. 5.5.)
	Netinkama kavos rūšis	→ Pakeiskite kavos rūšį
	Pasenusios pupelės	→ Naudokite šviežias pupeles
Nedidelis triukšmas kavamalėje	Pupelėms nenustatytas kavos sumalimo laipsnis	→ Pritaikykite malimo laipsnį
	Svetimkūnis kavamalėje, pvz., akmenukas	→ Paskambinkite karštąja priežiūros linija, kava dar gali būti gaminama
Ekrane rodoma klaida „8 Service-Tel“	Netinkamai įstatytas ruošimo blokas	→ Išimkite ir išplaukite ruošimo bloką (žr. 5.7.)

**Jeigu gedimo ar klaidos negalite išspręsti patys, susisiekite su pardavėju arba apsilankykite aptarnavimo skyrelyje [www.nivona.com](http://www.nivona.com).**

Jeigu sistema aptinka klaidą, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas.

**⚠ Dėmesio: užsirašykite klaidos pranešimą. Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo tinklo. Susisiekite su pardavėju nurodydami modelio tipą, serijos numerį (žr. verčių etiketę 1/S) ir klaidos numerį.**

## 8. Atsarginės dalys / priedai

**Šviežio vandens filtras NIRF 700:**

Naują šviežio vandens filtrą galite įsigyti pas platesnį prekių pasiūlymą teikiančius pardavėjus ar tiesiai iš mūsų.

**Valymo tabletės NIRT 701:**

Naujų valymo tablečių galite įsigyti pas platesnį prekių pasiūlymą teikiančius pardavėjus ar tiesiai iš mūsų.

**Nuosėdų šalinimo priemonė NIRK 703:**

Naujų nuosėdų šalinimo priemonių galite įsigyti pas platesnį prekių pasiūlymą teikiančius pardavėjus ar tiesiai iš mūsų.

**Specialus pieno likučių valiklis NICC 705:**

Specialų pieno likučių valiklį galite įsigyti pas platesnį prekių pasiūlymą teikiančius pardavėjus ar tiesiai iš mūsų.

**„MilkCooler NICT 500“:**

Aukščiausios kokybės nerūdijančiojo plieno pieno aušintuvas ilgam laikui išlaiko pieną šaldytuvo vėsumo ir taip užtikrina geriausius pieno putos ruošimo rezultatus.

**„MilkContainer NIMC 900“:**

Iš permatomos sintetinės medžiagos pagaminta pieno talpa leidžia iš karto matyti pieno kiekį.

## 9. Klientų aptarnavimas, garantija, aplinkos apsauga

**Klientų aptarnavimas**

NIVONA produktai gaminami laikantis aukščiausių kokybės standartų. Jei kyla kokių nors klausimų apie prietaisą, drąsiai rašykite mums. Tik aktyviai palaikomi galime pagerinti savo produktus ir toliau juos tobulinti, kad jie kuo labiau patenkintų jūsų poreikius.

**Prietaiso džiovinimas**

Jeigu prireiktų transportuoti remontui prietaisą su gedimais, pasirūpinkite, kad sistemoje neliktų nei kiek vandens:

- Įjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu (1/H pav.).
- Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „MAINTENANCE“ ir paspauskite arba palieskite priežiūros simbolį.
- Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EMPTY SYSTEM“ (ištuštinti sistema) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „REMOVE WATER TANK“ (išimkite vandens talpą).

- Išimkite vandens talpą (2 pav.).

Ekrane rodoma „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (žarnelė ant piltuvėlio ir nuvarvėjimo padėklė).

- Vieną žarnelės galą prijunkite prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (7 pav.).
- Kitą žarnos galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo dešinėsios pusės (10 pav.).
- Padėkite pakankamo dydžio dubenį (bent jau 0,5 l) po piltuvėliu (1/E pav.).
- Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba palieskite „CONTINUE“ (TĘSTI).

Ekrane rodomas „STEAMING OFF DO NOT REMOVE HOSE“ (garinama, neištraukite žarnelės).

Prietaisas garinasi ir išsijungia automatiškai.

- Ištraukite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
- Vėl įstatykite vandens talpą, nuvarvėjimo padėklą ir tirščių talpą.

Jūsų prietaisas parengtas transportuoti.

**i Pastaba: prieš transportuodami būtina labai atsargiai supakuokite savo prietaisą, idealu atveju – originalioje pakuotėje. Gamintojas neprisims atsakomybės už transportuojant padarytą žalą.**

### **Seno prietaiso ir jo pakuotės išmetimas**

Pasilikite originalią pakuotę. Ji saugos jūsų prietaisą, jei prireiks prietaisą transportuoti klientų aptarnavimo tikslais. Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose dažnai yra vertingų, bet aplinkai kenkiančių medžiagų, todėl jų nereiktų išmesti su buitėmis atliekomis. Jei su šiomis medžiagomis elgiamasi kaip su įprastomis buitėmis atliekomis, jos gali daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl nugabenkite savo seną ar nepataisomai sugedusį prietaisą į vietinį surinkimo punktą arba perdirbimo centrą.

Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo, savivaldybėje ar atitinkamas produktų surinkimo paslaugas teikiančioje įstaigoje.

Įtampa 220–240 V AC, 50/60 Hz  
Energijos sąnaudos 2 700 W

NIVONA Apparate GmbH  
Südwestpark 90 D-90449  
Nürnberg [www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© 2016, NIVONA