

Exploring Coffee Secrets



Series M12 kasutusjuhend

Sisukord

1	Sisukord.....	1
2	Sissejuhatus.....	4
2 1	Tere tulemast.....	4
2 2	Kasutusjuhendi kohta.....	4
2 3	Kirjeldus.....	4
2 4	Tootja andmed.....	5
3	Turvalisus.....	6
3 1	Sihtotstarve.....	6
3 2	Turvajuhised.....	6
3 2 1	Ohud kasutajale.....	6
3 2 2	Ohud masinale.....	8
3 2 3	Turvanõuded.....	9
4	Toote kirjeldus.....	12
4 1	Toode.....	12
4.1.1	M12/M12Plus.....	12
4.1.2	M12 Big/ M12 Big Plus.....	13
4 2	Tehnilised andmed.....	14
4 2.1	Mahutavus.....	14
4 2.2	Tehnilised andmed.....	14
4 3	Tarvikud.....	15
4 3 1	Kaasasolevad tarvikud.....	15
4 3 2	Tarvikute ja seadmete valikud.....	16

Kasutusjuhend kehtib järgnevatele mudelitele:

M12, M12 Big, M12 Plus, M12 Big Plus.

Piltide ja toodete vahel võib esineda erinevusi hiljutiste tooteuuenduste tõttu. Palun lähtu reaalsest tootest.

5 Paigaldamine ja testimine	16
5. 1 Eeldused	16
5. 1. 1 Paigalduskoht	16
5. 1. 2 Keskkonnatingimused	17
5. 1. 3 Elektrilised tingimused	17
5. 1. 4 Veetingimused	18
5. 2.2 Paigaldamine	19
5. 3.3 Ühendamine	19
5.3.1 Metallist veesisselasketoru ühendamine	19
5. 3.2 Silikoonist veesisselasketoru ühendamine	20
5. 3.3 Veeäravoolu ühendus	20
5. 5 Vooluühendus	21
5. 5.1 Kohvimasin	21
6 Esialgsed toimingud	22
6. 1 Täitmine	22
6. 1.1 Ubade mahuti täitmine	22
6. 1.2 Veepaagi täitmine	22
6. 2 Sisselülitamine	23
6. 3 Vaikeseaded	23
6. 4 Väljalülitamine	25
7 Jookide valmistamine	26
7. 1 Kohv	26
7. 2 Piimaga kohvijoogid	28
7. 3 Kuumvesi	29
8 Puhastamine ja hooldamine	31

8. 1 Puhastusgraafik	31
8. 2 Igapäevanepuhastus	32
8. 2.1 Keedubloki kiirloputus	32
8. 2.2 Piimavahusti kiirloputus	33
8. 2.3 Piimavahustussüsteemi eemaldamine ja puhastamine	34
8. 2.4 Piimavoolikute lahtivõtmine ja puhastamine	35
8. 3 Hooldamine	37
8. 3.1 Keedubloki sügavpuhastus	37
8. 3.2 Piimasüsteemi sügavpuhastus	38
8. 3.3 Katlakivieemaldus	38
8. 3.4 Ühenupuline hooldus	39
8. 3.5 Veeäravool	40
8. 3.6 Jahvatusastme muutmine	41

9 Vastutus ja garantii 42

9. 1 Kasutajavastutus	42
9. 2 Garantii ja hüvitamine	42

10 Tähelepanu! 43

2 Sissejuhatus

2.1 Tere tulemast

- See mudel on uusim *Dr Coffee* täisautomaatne patenteeritud kohvimasin.
- Käesolev kasutusjuhend tutvustab kasutajale, kuidas kohvimasinat kasutada ja puhastada. Tootja ei vastuta selle eest, kui juhendi mittejärgimise tagajärjel tekkisid kahjud. Kui vajad lisainfot, võta palun ühendust tootja klienditeenindusega.
- Palun kasuta masinat vastavalt kasutusjuhendile ning hoia kasutusjuhendit tuleviku tarbeks alles.

2.2 Kasutusjuhendi kohta

- Käesolevad kasutusjuhised tulevad seadmega kaasa. Hoia juhiseid kättesaadavas kohas.
- Tootjal on õigus kasutusjuhiseid muuta tehnoloogiliste edasiminekute tõttu. Uued trükid, tõlked või taasedastamised (sh lühikokkuvõtted) vajavad avaldaja kirjalikku nõusolekut. Autoriõigused kuuluvad tootjale.

Kasutusjuhend kehtib järgnevatele mudelitele:

M12, M12 Big, M12 Plus, M12 Big Plus.

2.3 Kirjeldus

- Käesolevat täisautomaatset kohvimasinat kasutatakse selleks, et teha musta kohvi, piimaga kohvijooke või töödelda piima. Masin on disainitud kasutamiseks restoranides, kontorites ja teistel kaubanduspindadel.
- Olenevalt masina varustusest saab väljastada järgnevaid tooteid:

Kohv, piimaga kohvijooigid ja teised piimatooted.

- Masina kere on valmistatud alumiiniumist ja kvaliteetsest plastikust. Masina disain ja kõik selle tarvikud vastavad järgnevatele nõuetele:

HACCP hügieeninõuded.

Õnnetuste vältimise eeskirjad elektriohutuse tagamiseks kaubandussektoris.

- Masinat saab hallata puutetundliku ekraani vahendusel.

2.4 Tootja andmed

- Suzhou Dr.Coffee System Technology Co., Ltd
- Aadress: No.3 Building, No.55 Taishan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, Hiina, 215151
- Sihtnumber: 215151
- Tel.: 400-8977-711
- Koduleht: www.dr-coffee.com

3 Turvalisus

Turvalisus on üks *Dr Coffee* peamiste prioriteetide. Palun järgi allolevaid juhiseid, veendumaks, et seadme kasutamine on turvaline.

3.1 Sihtotstarve

Masinat ja kõiki selle tarvikuid tuleb kasutada vastavalt järgnevale tingimustele

- Tootja poolt volitatud isikute poolne kasutus.
- Järelevalvega iseteenindus.
- Kasutamine veevõrguühendusega.
- Kasutamine puhta vee ja veeautomaadi veega.
- Püsipaigaldus kuivas suletud ruumis.

Masinat ja kõiki selle tarvikuid ei tohi kasutada järgnevale tingimustele korral:

- Kõrge niiskusega ruumides või väljas.
- Sõidukite pardal või teistes mobiilsetes asukohtades (palun pea nõu tootjaga).

3.2 Turvajuhised

3.2.1 Ohud kasutajale

Tähelepanu! Kui neid kasutusjuhiseid ei järgita, võid sa saada vigastusi.

- Palun järgi allolevaid punkte:
 - Loe kasutusjuhiseid hoolikalt enne masina kasutamist.
 - Ära kasuta masinat, kui see ei tööta korrektselt või on kahjustunud.
 - Turvaseadmete väljavahetamine pole lubatud.
 - Kõrge temperatuuriga komponentide puudutamine pole lubatud.

Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kui neil on järelevalve või neid on koolitatud masinat turvaliselt kasutama. Lastel pole lubatud seadmega mängida. Puhastamine ja kasutamine on lubatud laste poolt ainult siis, kui neil on täiskasvanu järelevalve. Masin tuleb paigaldada mugavasse ja hõlpsalt ligipääsetavasse kohta.

Tähelepanu! Elektriseadmete väär kasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi.

- Palun järgi allolevaid punkte:
 - Töötavate osade katsumine võib lõppeda surmaga.
 - Masin tuleb ühendada kaitsmega vooluringi (soovitame viia juhtmetiku läbi lekkekaitse).
 - Järgi vastavaid madalpinge-, kohalikke ja piirkondlikke turvanõudeid.
 - Toiteühendus peab vastama asjakohastele regulatsioonidele.
 - Toitepinge peab vastama seadmel märgitud nõuetele.
 - Voolujuhet tohib asendada ainult tootja poolt volitatud personal.

Tähelepanu! Ole hoolikas joogilisanditega allergiate puhul.

- Palun järgi allolevaid punkte:

Allergiatega korraldada kontrolli lisaineid (märgitud iseteenindusprotsessi all olevale ekraanile).

Põletusohu! Jookide töötlemisel on põletusohu. Hoia oma käed eemal auru väljastuspunktist.

Põletusohu! Väljastuspunkti ja keedubloki kõrge temperatuur. Katsu ainult käepidet. Loputa keedubloki ainult siis, kui see on maha jahtunud.

Põletusohu! Töötavate osade katsumisel on muljumisohu. Ära pane oma käsi ubade mahutisse ega keedubloki sel ajal, kui masin töötab.

3.2.2 Ohud masinale

Tähelepanu! Kui masin pole korralikult paigaldatud, võib see kahjustuda.

- Palun järgi allolevaid punkte:

Kohvimasina kahjustamise vältimiseks on soovitatud kasutada veefiltrit. Järgi vastavaid madalpinge-, kohalikke ja piirkondlikke turvanõudeid. Kui masinal pole juurdepääsu veele, lülita masin välja, vastasel korral võib kütteelement kahjustuda. Voolikule tuleks paigaldada tagasivooluklapp, juhaks, kui vooliku pragunemise tõttu peaks tekkima veeleke. Kui masinat pole kasutatud kauem kui ühe nädala, tuleks enne selle kasutamist sooritada puhastus. Kaitse kohvimasinat ohtlike keskkonnatingimuste eest.

Remonditöid võivad teha üksnes tootja poolt heakskiidetud eksperdid

Kasuta üksnes originaalvaruosi.

Kui masin vajab hooldust või osasid tuleb välja vahetada, võta ühendust klienditeenindusega.

Masinat ei tohi pesta vee või auruga.

Masinat ei tohi asetada pinnale, kus võib esineda veejugasid.

Ubade mahuti on mõeldud ainult kohviubadele.

Külmutatud kohviubade kasutamine pole lubatud, kuna need võivad muuta kohvimasina keedubloki kleepuvaks.

Kui masinat ja selle tarvikuid transporditakse temperatuuril alla -10 °C, tekib lühiseht ja võimalikud kahjustused külmunud vee tõttu.

Kasuta üksnes uusi voolikukomplekte!

3.2.3 Turvanõuded

Vesi:

Tähelepanu! Vee väärkasutus võib kahjustada sinu tervist.

- Palun järgi allolevaid punkte:

Kasuta ainult puhast vett.

Roostes vett ei tohi valada masinasse.

Minimaalne nõutud karbonaatne karedus on 5 °dKH või 8.9 °fKH. pH peaks olema vahemikus 6.5-7.

Kogukaredus peab alati olema kõrgem kui karbonaatne karedus.

Kloorisisaldus peaks olema väiksem kui 100 mg/l.

- Masina kasutamisel veepaagiga:

Täida veepaaki iga päev puhta veega.

Enne täitmist puhasta veepaaki.

Kohv:

Tähelepanu! Kohvi väärkasutus võib kahjustada su tervist.

- Palun järgi allolevaid punkte:
 - Loe pakendil olevat informatsiooni.
 - Täida mahuti sellise ubade kogusega, mille kasutad ära samal päeval.
 - Sulge ubade mahuti koheselt.
 - Hoia kohviube kuivas, jahedas ja suletud kohas.
 - Kasuta üksnes värsked kohviube.
 - Kasuta kohviube nende säilivusaja jooksul.
 - Sulge pakend pärast avamist.

Piim:

Tähelepanu! Piima väärkasutus võib kahjustada su tervist.

- Palun järgi allolevaid punkte:
 - Ära kasuta toorpiima.
 - Kasuta ainult pastöriseeritud ja kuumtöödeldud piima.
 - Kasuta ainult homogeniseeritud piima.
 - Kasuta ainult külma piima (3-5 °C).
 - Kasuta ainult originaalpakendis piima.
 - Originaalpakendi täitmine pole lubatud.
 - Puhasta piimamahuti enne täitmist.
 - Täida mahuti sellise piimakogusega, mille kasutad ära samal päeval.

Pärast täitmist sulge piimamahuti ja külmiku kaas.

Hoia piim kuivas, külmas ja suletud kohas (kõrgeim temperatuur: 7 °C).

Kasuta piim ära selle säilivusaja jooksul.

Sulge pakend pärast avamist, ennetamaks saastumist.

Pulber:

Tähelepanu! Pulbri väärkasutus võib kahjustada su tervist!


- Palun järgi allolevaid punkte:
 - Veendu, et kõik pulbrid sobivad kohvimasinatele.
 - Loe pakendil olevat infot.
 - Täida mahuti sellise pulbrikogusega, mille kasutad ära samal päeval.
 - Pärast täitmist sulge pulbrimahuti.
 - Hoia pulbrit kuivas, jahedas ja suletud kohas.
 - Kasuta ainult värsket pulbrit.
 - Kasuta pulber ära selle säilivusaja jooksul.
 - Saaste ennetamiseks sulge pakend pärast avamist.

4 Toote kirjeldus


4.1 Toode

4.1.1 M12 / M12 Plus

Esikülg

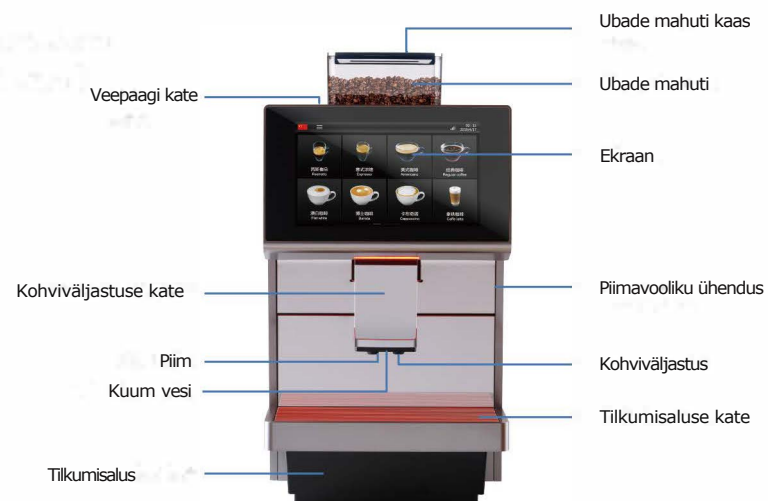

Tagumine külg

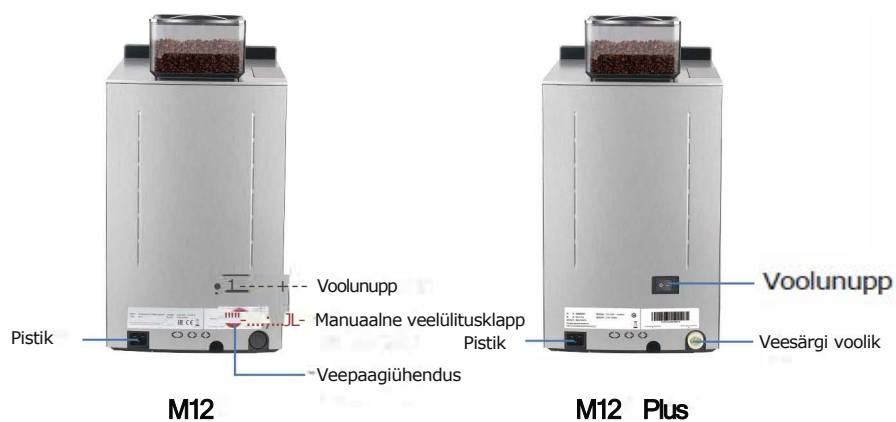

4.1.1 M12 Big / M12 Big Plus

Esikülg



Tagumine külg



4. 2 Tehnilised andmed

4.2.1 Mahutavus

Tunnipõhine toodang vastavalt DIN18873-2:

Soovituslik päevane tootlus		100 tassi
Tunni-sooritus	Espresso (50 ml)	85
	Americano (240 ml)	75
	Cappuccino (200 ml)	65
Kuuma vee väljastus tunnis		30 l
Veepaagi mahutavus		Väike veepaak: 2 l / Suur veepaak: 8 l
Ubade mahuti mahutavus		1200 g
Jahvatatud kohvi mahuti		Umbes 70 tk (1 tk = 10 g)

4.2.2 Tehnilised andmed

	M12	M12 Big	M12 Plus	M12 Big Plus
Pinge	220-240V~			
Võimsus	50/60Hz 2900 W			
Ühendusvoolikute komplekt	Sisemine läbimõõt: 5 mm, välimine läbimõõt: 9 mm, pikkus: 1,5 m		G3/4' muuta G3/8' peale, pikkus 1.5M, metalltoru	
Ühenduse veerõhk	Kraanivesi pole lubatud.		Maks. 0,6 Mpa	
L*S*K	Väike veepaak: 300 x 500 x 580 mm / Suur veepaak: 410 x 500 x 580 mm			
Masina netokaal	Väike veepaak: 19 kg / Suur veepaak: 20,5 kg			

4. 3 Tarvikud

4. 3. 1 Kaasasolevad tarvikud

- Antud mudelid tulevad koos järgnevate tarvikutega:

Nimi	Pilt	M12 / M12 Big	M12 Plus/ M12 Big Plus
Kaabel		x1	x1
Jahvatuse reguleerimis võti		x1	x1
Piimavoolik		x1	x1
Silikoonvoolik (sh sõel)		x1	/
Vee sisselaskeava metalltoru		/	x1
Kasutusjuhend		x1	x1

4.3.2 Tarvikute ja seadmete valikud

Nimi	Pilt	Kirjeldus
Elektriline külmik		Elektriline külmik. Kerge, vaikne. Hoiusta piimapakki või -mahutit.
Kompressorjahuti		Kompressorjahuti. Kerge, vaikne. Hoiusta piimapakki või -mahutit.
Äravoolutoru		Kasutatakse heitvee äravooluks.
Filter		Filtreerib veest välja ebapuhtused, vähendab raskemetalle, parandab vee kvaliteeti, vähendab katlakivi, kaitseb vee- ja küttesüsteeme.

5 Paigaldamine ja testimine

Järgnevad sammud tuleb sooritada volitatud personali poolt.

5.1 Eeldused

5.1.1 Paigalduskoht

- Masina kahjustamise vältimiseks järgi palun allolevaid punkte:

Paigalda masin lamedale pinnale.

Hoia masin eemal küttekehast.

Vooluallika ja masina vahel peaks olema vähem kui 1 m vahemaa.

Taga masina hooldamiseks/kasutamiseks piisav ruum.

Taga piisav ruum, et täita ubade mahutit.

Masina tagakülg peaks olema vähemalt 5 cm eemal seinast (õhuringluse tagamiseks).

Järgi vastavaid kohalikke regulatsioone.

5.1.2 Keskkonnatingimused

- Masina kahjustamise vältimiseks järgi palun allolevaid punkte:
Ümbritseva õhu temperatuur peaks olema vahemikus 10-40 °C.
Maksimaalne lubatud õhuniiskus on 80% rF.
Masinat ei tohi kasutada väljas, sest ilmastikuolud (vihm, lumi, härmatis) võivad seda kahjustada.

- Kui ümbritsev õhk on madalam kui 0 °C:

Kontakteeru klienditoega enne masina kasutamist.

5.1.3 Elektrilised tingimused

- Elektriühendus peab vastama kohalikele regulatsioonidele.

Tähelepanu! Oht! Elekter!

- Palun järgi allolevaid punkte:

Pinge peab vastama seadmel märgitule.

Masinat ei tohi kasutada, kui voolukaabel on kahjustunud. Kaablit tohib asendada vaid ekspert.

Väldi pikendusjuhtmeid! Pikendusjuhtme kasutamisel järgi tootjapoolseid juhiseid ja kohalikke regulatsioone.

Kaabli lahtivõtmisel veendu, et inimesed ei saa selle otsa komistada. Ära aseta juhete teravatesse nurkadesse ega riputa seda õhku. Ära kinnita juhtme külge klambreid. Juhtmeid ei tohi asetada kõrge temperatuuriga objektide kohale ning neid tuleb kaitsta õli ja söövitavate puhastusvahendite eest. Ära tõmba masinat kaablist. Pistik peab olema kasutamise ajal hõlpsalt ligipääsetav, et pistiku saaks lahti ühendada tõrgete korral. Ära pista vooluühendusse niisket pistikut.

5.1.4 Veetingimused

- Halva kvaliteediga toormaterjal või vesi võivad kahjustada masinat. Palun järgi allolevaid punkte:
 - Vesi peab olema puhas ja kloorisisaldus peab olema väiksem kui 100 mg/l
 - Karbonaatkaredus peab olema madalam kui 5-6 °dKH (Saksamaa) või 8.9-10.7 °fKH (Prantsusmaa).
 - Kogukaredus peab olema kõrgem kui karbonaatkaredus. pH peaks olema 6.5-7.
 - Kasuta üksnes uusi voolikukomplekte! Vanu või kasutatud voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Veeühendus tuleb teha vastavalt juhiste ja kohalikele regulatsioonidele. Kui masin ühendatakse uue voolikuga, tuleb veenduda, et voolik on puhas.
- Masin tuleb ühendada voolikuga, millel on suletav klapp. Varusta masin veesurve reductoriga rõhuvooliku kaudu ning kasuta G 3/8' kruviühendust. Määra rõhuks 0.3 MPa (3 baari).
- Seadmele tuleb paigaldada piisav tagasivoolukaitse, mis vastab kohalikele regulatsioonidele.


5.2 Paigaldamine

- Ava pakend, võta masin ja selle tarvikud välja. Masinat ja selle tarvikuid tohib paigaldada ning hoiustada üksnes paigas, kus ümbritsev õhutemperatuur on kõrgem kui 0 °C.

5.3 Ühendamine

5.3.1 Metallist veesisselasketoru ühendamine

Samm 1: Ühenda toru üks ots vee sisselaskevaga, pööra mutrit päripäeva.

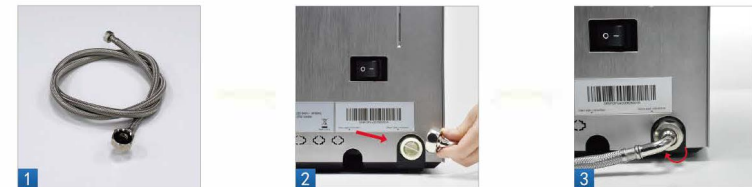

Samm 2: Ühenda toru teine ots veekanistrisse või ühenda see veevõrku.



Metallist veesisselasketoru ühendus on nüüd valmis.

5.3.2 Silikoonist veesisselaskevooliku ühendamine (sh sõel)

* See osa kehtib järgnevatele mudelitele: *M12/ M12 Big*.


- Ühenda voolik sisselaskeavaga, kasutades sõelata otsa ning aseta vooliku teine ots (sõelaga) veekanistri sisse.



MÄRKUS: Lülita ventiil veepaagi asendisse, kui kasutad veepaaki.
Lülita ventiil veekanistri asendisse, kui kasutad veekanistrit.




Samm 3: Aseta veeäravoolu vooliku väljalaskeava reoveepaaki ja aseta tilkumisalus tagasi masinasse.

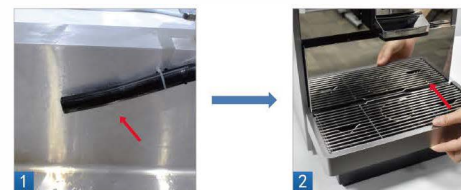

Veeäravoolu vooliku ühendus on nüüd valmis.

5.3.3 Veeäravoolu ühendus (vajalik ainult siis, kui kasutatakse veeäravoolu voolikut)

Samm 1: Eemalda masinast tilkumisalus.

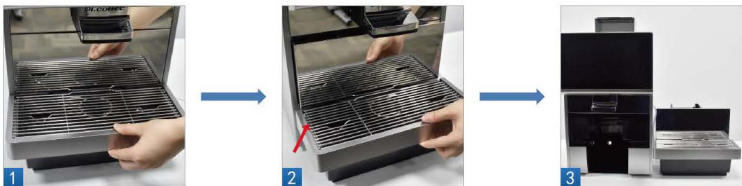

Samm 2: Pista äravooluvoolik masina all olevasse avausse.

5.4 Vooluühendus

5.4.1 Kohvimasin

Samm 1: Pista juhe masinasse.



Samm 2: Pista juhe pistikusse.



Vooluühendus on nüüd valmis.

6 Esialgsed toimingud

6.1 Täitmine

6.1.1 Ubade mahuti täitmine

Ava kaas, vala kohvioad mahutisse ja sulge kaas.



Ubade mahuti on nüüd täidetud.

6.1.2 Veepaagi täitmine

- Ava veepaagi kaas, täida paak puhta veega ja sulge kaas.



Veepaak on nüüd täidetud.

6.2 Sisselülitamine

Samm 1: Vajuta masina tagaküljel olevat nuppu.




Kohvimasin on nüüd sisse lülitatud.

6.3 Vaikeseaded


Samm 1: Vajuta ekraanil soovitud menüüvalikut ja vali eelistatud seaded.



Samm 2: Klõpsa nupul *Save*, et jätkata järgmise sammuga.

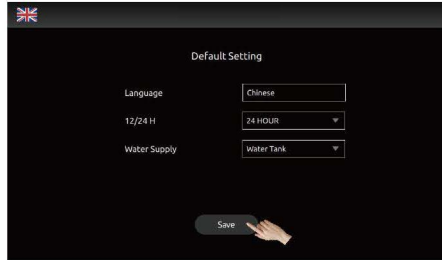

Samm 3: Masin käivitub...

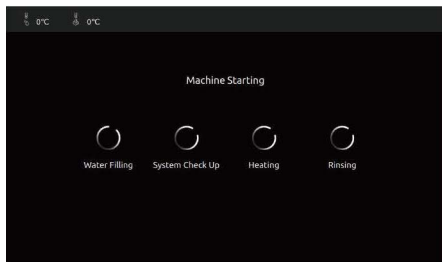

Samm 4: Masin on sisse lülitunud, valmis kohvi valmistama.




Vaikeseaded on salvestatud.

6.4 Väljalülitamine


Samm 1: Klõpsa kiirteenupul, et avada menüü.



Samm 2: Klõpsa nupule *Power Off*.

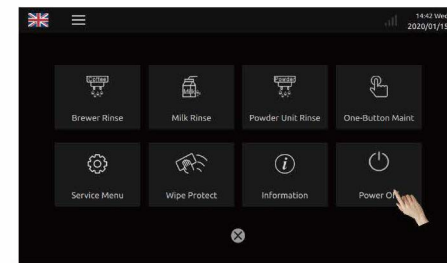

Samm 3: Ekraanile ilmub teavitus. Klõpsa nupule Yes, kui soovid masina välja lülitada või No, kui soovid protsessi tühistada. Ekraan lülitab välja, aga valgus jääb sisse (vajuta ekraanile ja hoia all vähemalt 3 sekundit, et masin uuesti üles äratada).

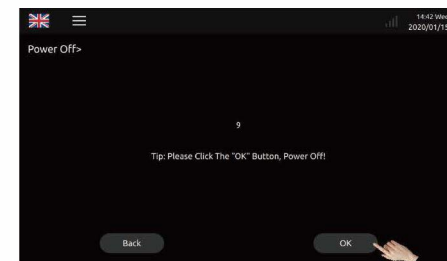

Samm 4: Kui masin on uineolekus, vajuta masina tagaküljel olevat voolunuppu, et masin täiesti välja lülitada. (Tähelepanu: Ära lülita masinat täiesti välja, kui see on veel sisse lülitatud, sest see võib masinat kahjustada.)



Masin on nüüd välja lülitatud.

7 Jookide valmistamine


7.1 Kohv

- Näide: Espresso valmistamine:


Samm 1: Klõpsa nupule *Espresso*. Kohvi valmistamine algab.




Samm 2: Joogi valmistamise ajal klõpsa nupule +, et avada omaduste seadistusvalik ning seejärel klõpsa - või +, et kohandada joogi seadeid. (Saadaval vaid seadistusrežiimis)

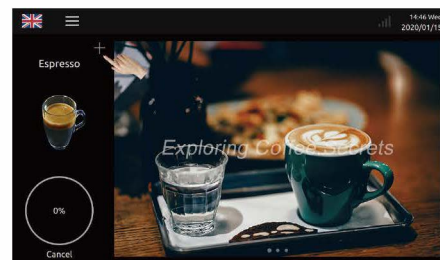

1

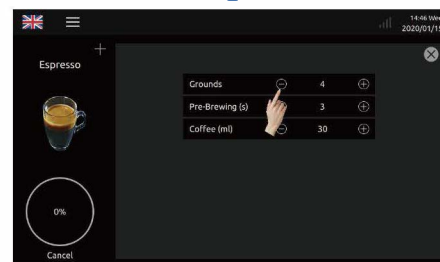

Samm 3: Jooki valmistatakse... Klõpsa nupule *Cancel*, et joogi valmistamine kohe peatada.

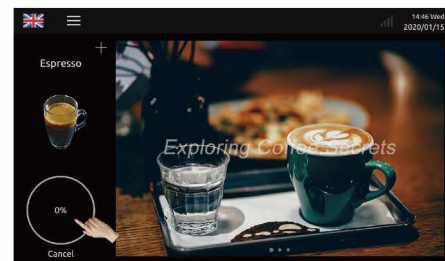

Kohv on valmis.


7.2 Piimaga kohvijoogid

- Näiteks: kuidas valmistada cappuccino:


Samm 1: Klõpsa valikule *Cappuccino*. Kohvi valmistamine algab.



Samm 2: Joogi valmistamise ajal klõpsa nupule +, et avada omaduste seadistusvalik ning seejärel klõpsa - või +, et kohandada joogi seadeid. (Saadaval vaid seadistusrežiimis)

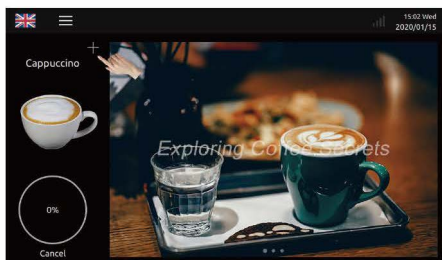

Samm 3: Jooki valmistatakse... Klõpsa nupule *Cancel*, et valmistamine tühistada.

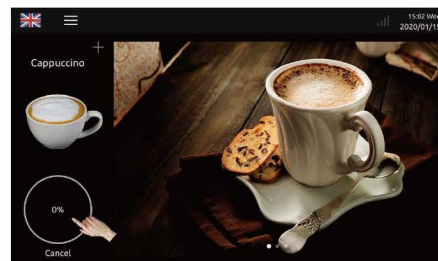

Piimaga kohvijook on nüüd valmis.



7.3 Kuum vesi

- Kuuma vee väljastamiseks:


Samm 1: Klõpsa nupule *Hot Water*. Protsess algab.



Sam 2: Joogi valmistamise ajal klõpsa nupule +, et avada omaduste seadistusvalik ning seejärel klõpsa - või +, et kohandada joogi seadeid. (Saadaval vaid seadistusrežiimis)

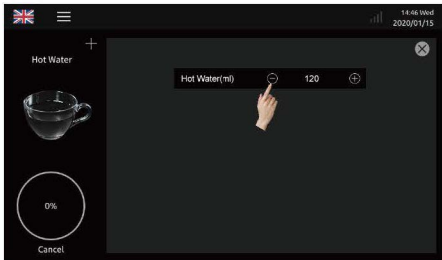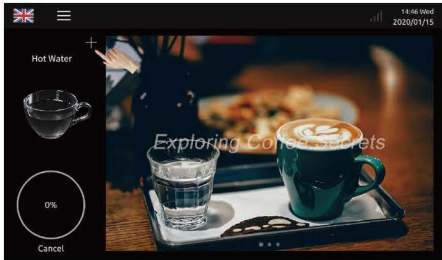

Sam 3: Jooki valmistatakse... Klõpsa nupule *Cancel*, et valmistamine tühistada.

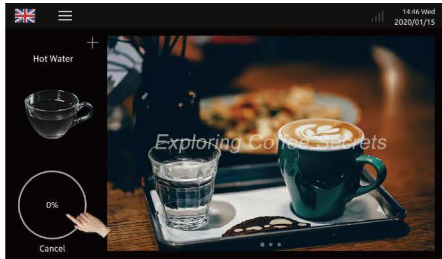

Kuum vesi on nüüd valmis.

8 Puhastamine ja hooldamine

8.1 Puhastusgraafik


		Iga päev	Iga nädal	Iga kuu	Kohustuslik
Automaatloputus ja -puhastus	Keedubloki loputus	+			
	Piimavahusti loputus	+			
	Keedubloki sügavpuhastus		+		+
	Piimasüsteemi sügavpuhastus	+			+
	Katlakivieemaldus			+	+
Manuaalne puhastus	Piimavoolik	+			
	Piimavahusti	+			
	Veepaak	+			
	Tilkumisalus	+			
Muu hooldus	Jahvatusseadeldis & kalibreerimine			+	+
Tõlgendus:					
Iga päev	Sooritada vähemalt kord päevas, vajadusel sagedamini.				
Iga nädal	Sooritada vähemalt kord nädalas, vajadusel sagedamini.				
Iga kuu	Sooritada vähemalt kord kuus, vajadusel sagedamini.				
Kohustuslik	Kui masin näitab teavitus, tuleb protseduuri sooritada rangelt juhistest kinni pidades, vältimaks masina kahjustamist.				

8.2 Igapäevane puhastus


- Igapäevast puhastust tuleb teha regulaarselt.

8.2.1 Keedubloki kiirloputus

Samm 1: Klõpsa ekraanil olevat kiirteenuppu, et avada menüü.

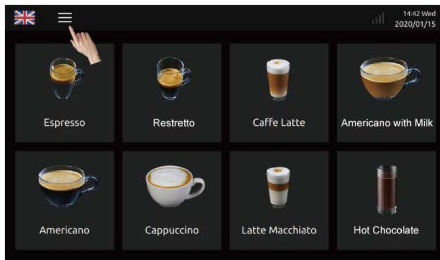

Samm 2: Klõpsa nupule *Brewer Rinse*.

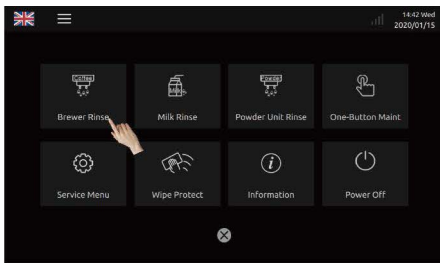


Samm 3: Järgi samm-sammulisi juhiseid, et keedubloki loputus lõpuni viia.




Keedubloki kiirloputus on valmis. Sind viiakse automaatselt tagasi pealehe juurde.

8.2.2 Piimavahusti kiirloputus

Samm 1: Klõpsa ekraanil olevat kiirteenuppu, et avada menüü.

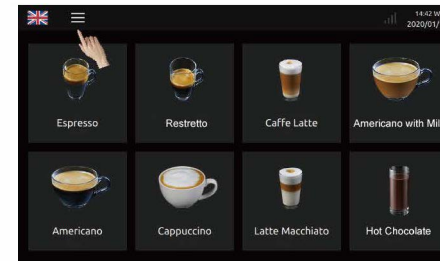

Samm 2: Klõpsa nupule *Milk Rinse*.

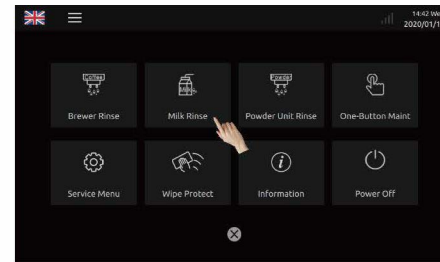

Samm 3: Järgi samm-sammulisi juhiseid piimavahusti loputamiseks.



Piimavahusti kiirloputus on valmis. Sind viiakse automaatselt tagasi pealehe juurde.

823 Piimavahustussüsteemi eemaldamine ja puhastamine

Samm 1: Langeta kohviväljastuskohta, võta kaas maha ning tõmba piimavahusti välja.



Samm 2: Võta piimavahusti ühendus ja silikoonosad pesemise jaoks välja.




Samm 3: Pane piimavahustussüsteem masinasse tagasi ja aseta kaas peale.



Piimavahustussüsteem on nüüd puhastatud.

8.24 Piimavoolikute lahtivõtmine ja puhastamine (TULEB SOORITADA ÜKSNES PROFESSIONAALIDE POOLT)

Samm 1: Eemalda kaas (Joonis 1), võta sinine silikoonvoolik ventiilist välja, tõmba välja kolmesuunaline ühendus ning tõmba seejärel välja sinised ja valged silikoonvoolikud.

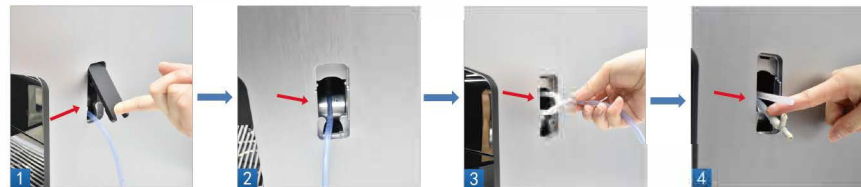


Samm 2: Langeta kohviväljastuskohta, võta kaas maha, võta piimavahusti välja ja tõmba sinine silikoonvoolik välja (koos ühendusega).



Samm 3: Puhasta sinine ja valge silikoonvoolik jooksva vee all.



Samm 4: Langeta kohviväljastusala, sisesta valge silikoonvooliku üks ots (ilma konnektorita) kohviväljastusse, pista kõvem sinine voolik otsaga (ilma konnektorita) kohviväljastuses olevasse auku (Joonis 3), ühenda kolmesuunalise konnektoriga, seejärel sisesta sinise silikoonvooliku teine ots (konnektoriga) kohviväljastusse vastavalt Joonisel 4 toodule.

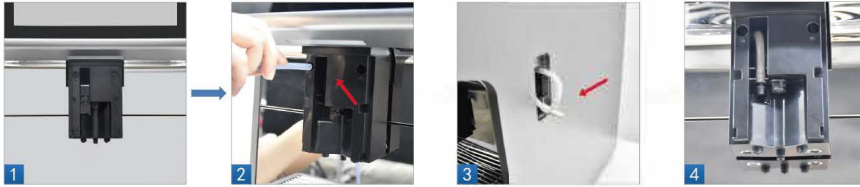

Samm 5: Pane piimavahusti kokku ja aseta kaas peale.



Samm 6: Sisesta sinise silikoonvooliku üks ots (konnektorita) kolmesuunalisse konnektoris, pane kolmesuunaline konnektor ja sinine silikoonvoolik masina paremal küljel olevasse õõnsusesse, seejärel pista sinine silikoonvoolik ventiili külge ja sulge väike metallist kate.



Piimavooliku puhastamine on nüüd sooritatud.


8.3 Hooldamine

8.3.1 Keedubloki sügavpuhustus

Samm 1: Klõpsa kiirteenuppu, et avada menüü.




Samm 2: Vajuta nuppu *Brewer Rinse* ja hoia seda all vähemalt 3 sekundit, seejärel järgi ekraanil olevaid juhiseid.

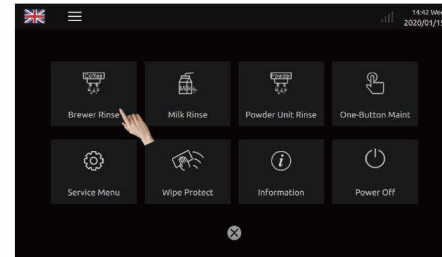


8.3.2 Piimasüsteemi sügavpuhustus

Samm 1: Klõpsa kiirteenuppu, et avada menüü.

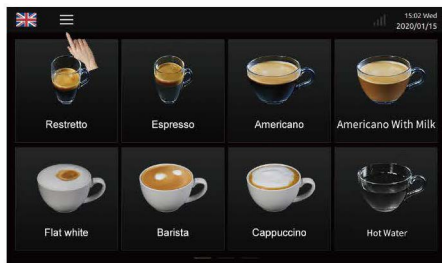

Samm 2: Vajuta nuppu *Milk Rinse* ja hoia seda all vähemalt 3 sekundit, seejärel järgi ekraanil olevaid juhiseid.

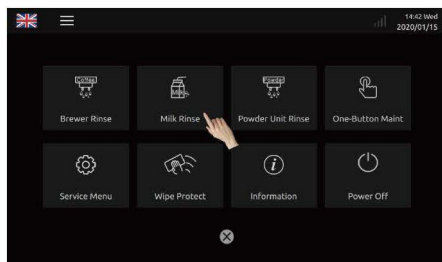


8.3.3 Katlakivieemaldus

Samm 1: Klõpsa kiirteenuppu, et avada menüü.



Samm 2: Vajuta nuppu *Wipe Protect* ja hoia seda all vähemalt 3 sekundit, seejärel järgi ekraanil olevaid juhiseid.

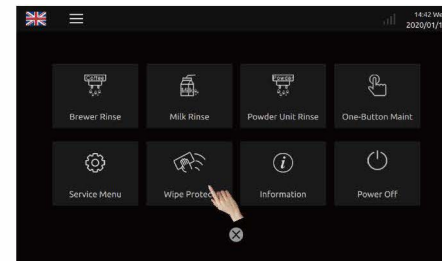


8.3.4 Ühenupuline hooldus

Samm 1: Klõpsa kiirteenuppu, et avada menüü.



Samm 2: Vajuta nuppu *One-Button Maint*, seejärel järgi ekraanil olevaid juhiseid.

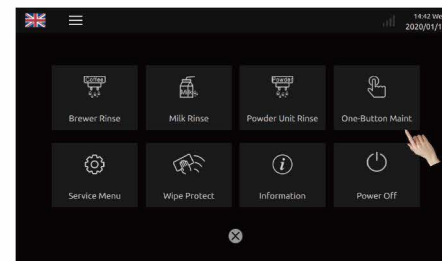


8.3.5 Vee äravool


Samm 1: Klõpsa kiirteenuppu, et avada menüü.



Samm 2: Vajuta nuppu *Service Menu* ja sisesta parool (vaikimisi: 1709).

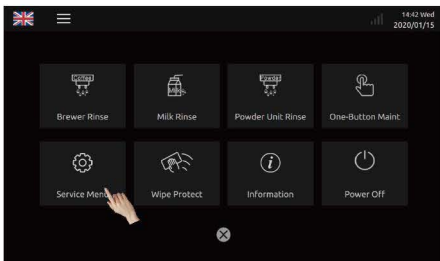

Samm 3: Vajuta nuppu *Maintenance*, seejärel *Water Draining* ning järgi ekraanil toodud juhiseid.

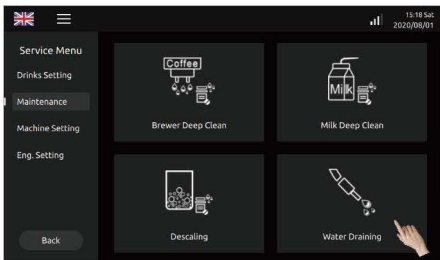

8.3.6 Jahvatusastme muutmine

Samm 1: Ava mahuti kaas. Leiad eest nupu, mille vahendusel jahvatust muuta (suurem number tähendab jämedamat jahvatust).



Samm 2: Pista jahvatuse seadistusvõtmeke nupu külge, hakka kohvi valmistama, et veski hakkaks tööle ning keera võtit, et seadistada jahvatuse astet.



Samm 3: Pane ubade mahuti kaas kinni.



Kohviubade jahvatusastme seadistus on nüüd valmis.

*Tähelepanu: Veendu, et masin töötab ja sooritad seadistused üksnes siis, sest vastasel juhul võid veskit kahjustada.

9 Vastutus ja garantii

9.1 Kasutaja vastutus

- Remondi- ja hooldustöid võivad teha üksnes tootja poolt volitatud isikud ja personal.
- Probleemide korral teavita tootjat kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul. Peidetud defektide korral on teavitusaeg mitte hiljem kui 12 kuu jooksul pärast masina paigaldamist.
- Turvakomponentide (nagu ohutusventiil, ohutustermostaat ja küttesead) parandamine pole lubatud. Kõik kahjustunud turvakomponendid tuleb välja vahetada.
- Kõiki antud meetmeid tohib ette võtta üksnes tootja poolt volitatud personal.

9.2 Garantii ja hüvitamine

- Juhul kui järgmised põhjused tekitavad kehavigastusi või varakahju, ei vastuta tootja kahju hüvitamise eest:

Masina kasutamine eirates eeskirju ja regulatsioone.

Väär paigaldus, testimine, kasutamine ja/või hooldamine.

Hooldusintervallide eiramine.

Masina kasutamine siis, kui turvakomponendid on kahjustunud, masin on valesti paigaldatud või rikkega.

Masina kasutamine mittevastavalt nõutud tingimustele.

Ebakorrektsed remonditööd.

Mitteoriginaalsete varuosade kasutamine.

Kahjustused, mille on tekitanud võõrkehade, õnnetused, inimvead ja muud inimestest sõltumatud põhjused.

Võõrkehade sisestamine masinasse või katte avamine võõrkehade abil.

- Tootja võtab täieliku vastutuse hüvitamiseks olukordades, kus kahjustused on tekkinud isegi siis, kui kasutaja on järginud hooldusintervalle ja ostnud originaalsed varuosad.

10 Tähelepanu!

- Ära vala vett ubade mahutisse ega pulbri mahutisse.
- Ära ava ust, ära eemalda kohvipuru mahutit, tilkumisalust, veepaaki ega teisi komponente sel ajal, kui masin töötab.
- Veepaak sobib üksnes külma ja värske vee jaoks. Kuuma või jääkülma vett ei tohi kasutada.
- Kasuta keskmise röstiga ja õlivabased kohviube. Õliseid ja üleröstitud kohviube ei tohi kasutada.
- Ettevaatust: põletusohu! Ära katsu joogi valmistamise ajal väljalaskeava.
- Ära kasuta tugevaid harju või agressiivseid puhastusvahendeid. Masina kahjustamise vältimiseks puhasta seda pehme lapiga.
- Kui täidad mahuteid vee või pulbriga, veendu, et sa ei ületaks MAX piiri. Kui MAX märgist pole, täida kuni umbes kaheksa kümnendiku mahuni.
- Ära lülita masinat välja, kui masin valmistab jooki, sooritab eneseteste või automaatpuhastust.
- Säti väljastuskoha kõrgust vastavalt tassidele.
- Masina väljalülitamiseks tuleb järgida korrektseid samme: klõpsa nupule *Power Off* ning oota, et masin sooritaks automaatloputuse. Kui loputus on valmis, lülitub ekraanivalgus välja. Vajuta voolunuppu ja võta masin pistikust välja.
- Puhasta kohvipuru mahutit ja tilkumisalust regulaarselt.
- Soovituslikult tuleks veepaaki puhastada ja vett vahetada iga päev.
- Ära kasuta masinat, kui kraanivett ei ole (kui masin on ühendatud veevõrku).