



*passion
for coffee*

LT Naudojimo instrukcija



SVEIKI PRISIJUNGĘ PRIE NIVONA ŠEIMOS!

Džiaugiamės, kad pasitikite mumis ir apsisprendėte rinktis kokybišką NIVONA namų produktą.

Už tai nuoširdus **AČIŲ**.

Tam, kad galėtumėte džiaugtis Jūsų NIVONA aparatu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir prieš pirmąjį naudojimą atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.

Išsaugokite šį dokumentą, kad galėtumėte jį atsiversti, kada prireikia, arba perduoti kitam aparato savininkui, jei toks kada nors atsirastų.

Linkime, kad šis NIVONA gaminys atneštų Jums džiaugsmą ir visuomet gerą, kvapnią kavą.

Širdingi linkėjimai nuo NIVONA komandos!



NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Šioje instrukcijoje naudojami šie simboliai:



DĖMESIO

Šis simbolis nurodo galimus pavojus.



PASTABA

Šis simbolis atkreipia dėmesį į ypatumus.



Šis QR kodas veda į vaizdo įrašus apie šio aparato priežiūrą.

TURINYS

1. SAUGOS NURODYMAI	4	7. PAGRINDINIAI NUSTATYMAI	17
1.1. Naudojimas pagal paskirtį.....	4	7.1. Bendrieji nustatymai.....	17
1.2. Bendros naudotojo instrukcijos	4	7.2. Nustatyti malimo lygį.....	18
1.3. Naudotojų rato apribojimas	5	7.3. Aroma Balance System	18
2. VALDIKLIAI	6	7.4. NIVONA App	19
3. APARATO VALDYMAS	7	7.5. Flying Picture.....	19
3.1. Funkciniai mygtukai	7	8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	20
3.2. Valdymas per jutiklinį ekraną	7	8.1. Praplauti pieno plak.....	20
3.3. Simbolių funkcijos.....	8	8.2. Išvalykite pieno plakiklį.....	21
4. NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ	9	8.3. Praplaukite sistemą.....	22
4.1. Paruošimas	9	8.4. Išvalykite sistemą.....	22
4.2. Meniu naudojant pirmą kartą.....	9	8.5. Nukalkinkite sistemą.....	23
5. MENIU VALDYMAS	11	8.6. Virimo bloko išėmimas ir valymas / virimo bloko praplovimas	24
6. KAVOS GĖRIMŲ PARUOŠIMAS.....	12	8.7. Reguliarus valymas rankomis.....	24
6.1. Įtraukti kavos gėrimą.....	12	8.8. Pieno plakiklio ardymas ir valymas	25
6.2. Receptų meniu	13	8.9. Pakeiskite filtrą.....	26
6.3. Dviejų puodelių funkcija.....	14	8.10. Priežiūra	26
6.4. Cappuccino-Connaisseur.....	14	9. PATIEMS PAŠALINTI PROBLEMĄ	27
6.5. Americano-Connaisseur	14	10. PRIEDŲ IR KAVOS ASORTIMENTAS	30
6.6. Aromatų profiliai	14	11. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJA	30
6.7. Chilled Brew	15	12. PAKAVIMAS IR PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS.....	30
6.8. Mano Kava (individualiems kavos gėrimams).....	15	13. TECHNINIAI DUOMENYS	31
6.9. Paruošti Maltą Kavą.....	16		

1. SAUGOS NURODYMAI

DĖMESIO

Elektrinius aparatus gali taisyti tik kvalifikuotas personalas! Neprofesionaliai taisant aparatus gali kilti pavojus naudotojui. Jei aparatas naudojamas ne pagal paskirtį, neteisingai arba netinkamai techniškai prižiūrimas, įmonė gali neprisiimti atsakomybės už kilusią žalą!

DĖMESIO

Įjungimo / išjungimo mygtuko junginėjimas gaminant kavą gali sugadinti aparatą! Aparatą išjunkite tik tada, kai jis yra ramybės būsenos!

DĖMESIO

Ugnies pavojus! Su garais ir karštu vandeniu gali nutikti taip, kad pradžioje karštas vanduo purkš iš kavos išleidimo bloko. Kavos išleidimo bloką lieskite tik atvėsusį.

1.1. Naudojimas pagal paskirtį

- Aparatas gali būti naudojamas tik pagal nustatytą paskirtį (tik privačiuose namų ūkiuose) ir netinka komerciniam naudojimui. Kitu atveju garantija negalioja (žiūrėkite pridedamas garantijos sąlygas).

1.2. Bendros naudotojo instrukcijos

- Pastatykite aparatą ant sauso, lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite jį tik uždaroje patalpoje. Niekada nestatykite aparato ant karštų paviršių arti įkaitančių įrenginių (pvz., orkaitių, gruzdintuvių) arba arti liepsnos.
- Aparato negalima naudoti spintose ar uždaruose balduose.
- Darbinė įtampa ir elektros tinklo įtampa turi būti sutapti. Atkreipkite dėmesį į modelio etiketę, prijungtą ant aparato.
- Aparatas negali būti naudojamas daugiau kaip 2000 m virš jūros lygio.
- Neįjunginėkite aparato, jei pažeistas tinklo laidas arba korpusas. Niekuomet nelieskite tinklo laido su karštomis detalėmis.
- Jeigu pažeidžiamas aparato tinklo kabelis, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo klientų aptarnavimo specialistų arba kitų kvalifikuotų specialistų, kad būtų išvengta galimų pavojų.
- Niekada nenardinkite aparato vandenyje.
- Niekuomet nešlapinkite tinklo kištuko ir saugokite jį nuo drėgmės.
- Neištraukinėkite kištuko suėmę už tinklo laido.


- Esant defektui iškart ištraukite kištuką (niekuomet netraukite už tinklo laido ar aparato).
- Prieš atliekant techninės priežiūros darbus ar prieš valant atkreipkite dėmesį, kad aparatas būtų išjungtas ir kištukas ištrauktas.
- Netinkamai naudojant, naudojant ne pagal paskirtį arba taisant ne kvalifikuotam asmeniui įmonė neprisiima atsakomybės už žalą. Tokiais atvejais garantija negalioja.
- Būtinai atkreipkite dėmesį į valymo ir nukalkinimo nurodymus! Jų nepaisant garantija negalioja.
- Niekada neplaukite aparato arba atskirų jo dalių indaplovėje. Jų nepaisant garantija negalioja.
- Nepalikite aparato įjungto be reikalo.
- Išvykstant ilgesniam laikui (kelioms dienoms ir daugiau) visuomet ištraukite kištuką.
- Integruotą kavamalę naudokite tik skrudintų ir neapdorotų kavos pupelių malimui, bet ne kitiems maisto produktams! Visuomet įsitikinkite, kad kavos pupelėse nėra svetimkūnių, kitu atveju garantija negalioja.
- Jeigu reikalingas aparato taisymas (įskaitant ir tinklo laido pakeitimą!), pirmiausia kreipkitės į NIVONA servisą telefonu arba į prekybininkus, iš kurių įsigijote aparatą, ir susitarę atsiųskite aparatą į **NIVONA centrinį klientų aptarnavimo biurą, Südwestpark 49, D-90449 Niurnberge**, vadovaudamiesi šio dokumento 11 skyriumi „Taip paruošiate aparatą siuntimui“.

1.3. Naudotojų rato apribojimas

- Šis aparatas gali būti naudojamas vaikų, vyresnių nei 8 metai, bei asmenų, turinčių mažesnes psichines, sensorines ir protines galimybes arba neturinčių pakankamai patirties ir žinių, kai jie yra prižiūrimi, kad naudotųsi saugiai, arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis aparatu ir jie supranta iš to kylantį pavojų. Vaikams negalima žaisti su aparatu. Valymas ir techninė priežiūra negali būti atliekami vaikų – jie turi būti 8 metų arba vyresni bei prižiūrimi. Aparatą ir jį prijungiančius laidus reikia laikyti atokiai nuo vaikų, jaunesnių nei 8 metai.

2.

2. VALDIKLIAI

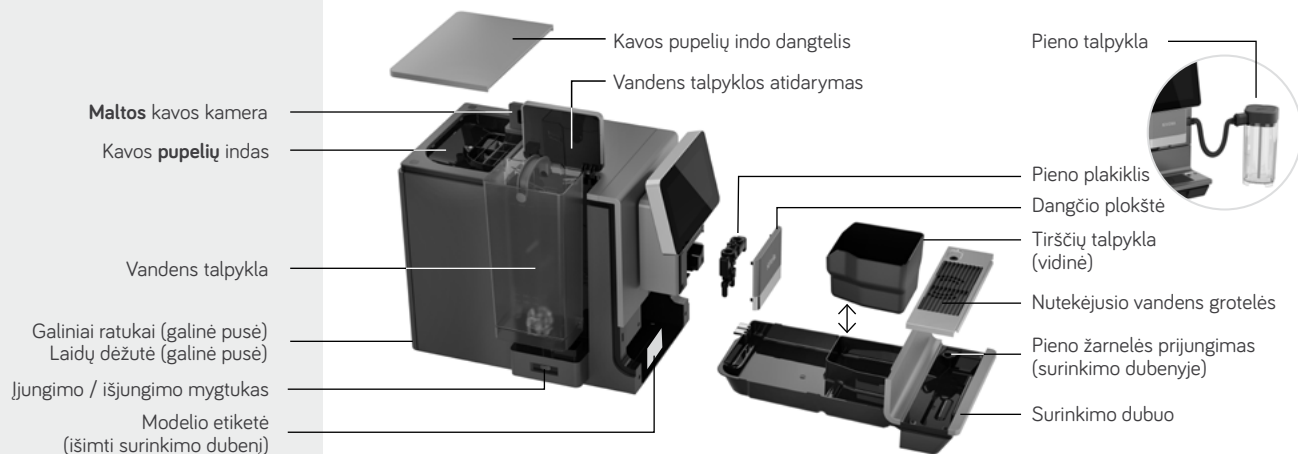


NAUJO NAUDOTOJO PAKETAS

(pridedamas pakuotėje)

- CLARIS gėlo vandens filtras
- Naudojimo instrukcija
- Garantijos sąlygos
- Matavimo kaušelis
- 2 valomosios tabletės
- Testinės juostelės (matuoti vandens kietumą)
- 2 pieno prijungimo žarnos

Jei yra dviguba pieno žarnelė, pieno plakiklis praplaunamas automatiškai būdu, praėjus nustatytam laikui (easyclean*).

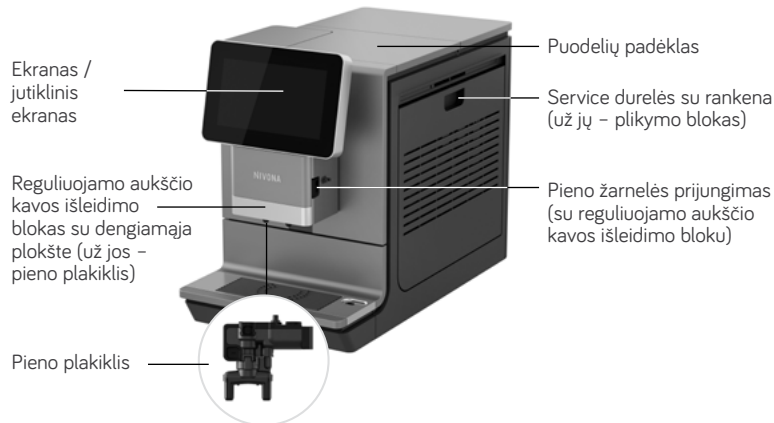

Turint vieną pieno žarnelę, pieno plakiklį galima praplauti tik rankiniu būdu.

3.

3. APARATO VALDYMAS

3.1. Funkciniai mygtukai

NIVONA aparatas valdomas per jutiklinį ekraną.



Jutiklinis ekranas

naršyti / pasirinkti / pakeisti / patvirtinti
spustelint, traukimas ir braukiant

3.2. Valdymas per jutiklinį ekraną

Spustelėjimas

Pasirinkimas / Įjungimas / Mygtukų patvirtinimas ir pagrindinių meniu perjungimas **Kavos gėrimai** (gėrimai), **Mano kava**, **Priežiūra** ir **Nustatymai**.

Submeniu ir **Receptų meniu** pasirenkami nustatymų parametrai vieną kartą spustelint. Nustatymą galima pakeisti braukiant arba dar kartą spustelint parametą.

Spustelėjus mygtuką **Nutraukti** galima atšaukti užsakyto gėrimo ruošimą.


Ilgas paspaudimas

Į meniu **Kavos gėrimai** (Gėrimai) ir **Mano Kava** patenkama ilgai spaudžiant Receptų meniu, kai norima pakeisti nustatymus.


Braukimas / traukimas

Braukiant judama per įvairius **Kavos gėrimus** (Gėrimai).


Traukiant aktyvinamas, išjungiamas arba pakeičiamas nustatymas, pvz., slankikliu.

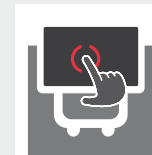


Spustelėjimas

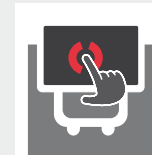

Ilgas paspaudimas


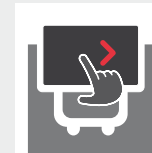


Braukimas

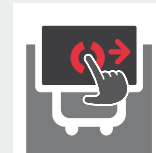

Traukimas
(paliečiamas elementas ir
laikant prispaudus traukiama)

3.3. Simbolių funkcijos

	Būsena / proceso eiga		Prašymas atlikti veiksmą
	Vienas veiksmas atgal		Funkcija įjungta
	Kitas veiksmas Meniu punkto nustatymas		Funkcija išjungta
 Nutraukti	Proceso Gėrimo ruošimo nutraukimas	 	Prašymas pradėti Priežiūros programą Žinutė Įspėjimas
	Patvirtinti išsaugoti		Patvirtinti kitas veiksmas

Rodomus parametrus galima keisti spustelint / traukiant, **kai yra** pradėtas kavos ruošimas. Spustelėjus mygtuką **Nutraukti** galima nutraukti ruošiamo gėrimo procesą.

4. NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

4.1. Paruošimas

- Aparatą ir papildomas dalis ištraukite iš pakuotės
- Aparatą pastatykite ant lygaus, sauso darbo paviršiaus (neatidengiant vėdinimo angų)
- Maitinimo laidą įjunkite į tinkamai įrengtą lizdą (nepanaudotas laido galas lieka kabelių skyriuje)
- Dvigubą ar vieną pieno žarnelę prijunkite prie reguliuojamo kavos išleidimo bloko ir surinkimo dubens.
- Aparato įjungimas

Kai aparatas **naudojant pirmą kartą** įjungiamas, jis pirmiausia sušyla, ekrane rodoma **Sistema praplaunama** ir plovimas prasideda automatiškai.



Dviguba ar paprasta pieno žarnelė prijungta prie surinkimo dubens.



PASTABA

Aparato valdymo detalės aprašytos 3 skyriuje, nuo 7 puslapio.

4.2. Meniu naudojant pirmą kartą

Nuorodos ekrane patogiai veiksmas po veiksmo veda per pirmo paleidimo meniu.

Nustatyti kalbą

- Pasirinkti ir patvirtinti kalbą

Nustatyti laiką

- Įvesti ir patvirtinti laiką

Nustatyti savaitės dieną

- Pasirinkti ir patvirtinti savaitės dieną

**PASTABA**

Naudojant aparatą su filtru, reikia rečiau nukalkinti.



Įsukite filtrą į vandens talpyklą

Testinės juostelės	Kietumas	Vandens kietumas ekrane
≤ 1 raudonas taškas	0 - 9°	Vandens kietumas 1
2 raudoni taškai	10 - 14°	Vandens kietumas 2
3 raudoni taškai	15 - 19°	Vandens kietumas 3 (gamyklinis nustatymas)
4 raudoni taškai	20 - 24°	Vandens kietumas 4
≥ 5 raudoni taškai	≥ 25°	Extreme Mode



Pripildykite vandens



Extreme Mode aktyvus



Extreme Mode išjungtas

Nustatyti filtrą

- Filto nustatymą pasirinkti slankikliu ir patvirtinti

Paruošimas su filtru

- Palikti slankiklį nustatytą dešinėje ir patvirtinti
- Praplauti vandens talpyklą, filtrą su montavimo priemone matavimo kaušelio gale įsukti į vandens talpyklą ir patvirtinti

Naudojimas be filtro

(gamyklinis nustatymas)

- Palikti slankiklį nustatytą kairėje ir patvirtinti

Naudojant aparatą be filtro, kitame žingsnyje reikia nurodyti vandens kietumą.

Nustatyti vandens kietumą*

- Rinkinyje esančias testines juosteles trumpai pamerkite į vandenį, nukratykite ir po maždaug 1 min. perskaitykite testo rezultatus
- Pasirinkite perskaitytą vandens kietumo vertę meniu ir patvirtinkite
- Prireikus, aktyvinkite **Extreme Mode**

Pripildyti vandens talpyklą (> 0,5 l)

- Vandens talpyklą **išimkite**, pripilkite šviežio šalto vandens be anglirūgštės (ne mineralinio vandens), talpyklą vėl įstatykite ir patvirtinkite

Nepilkite jokių kitų ar anglirūgštę prisotintų skysčių, kitu atveju garantija netaikoma!

Nustatyti Extreme Mode (pasirenkama)

Naudojant itin kietą vandenį, galima papildomai įjungti ir Extreme Mode. Šis priderina žinutės / prašymo intervalus, skirtus itin kieto vandens nukalkinimo programai. Extreme Mode galima nustatyti, kai dirbama su filtru arba be jo.

- Meniu nustatymuose pasirinkti punktą - Vandens kietumas.
- Įjungti Extreme Mode ir vėl grįžti į meniu apžvalgą

* naudojant be filtro

Pripildyti kavos pupelių indą

- Į kavos pupelių indą suberkite neapdorotas, skrudintas kavos pupeles be svetimkūnių, purvo ar cukraus, gerai uždenkite apsauginį aromato dangtelį ir patvirtinkite

Užpildyti / praplauti sistemą, praplauti filtrą

- Pastatykite didelį indą (> 0,5 l) po kavos išleidimo bloku ir patvirtinkite
- Palaukite, kol iš kavos išleidimo bloko nebebėga daugiau vandens, tuomet ištuštinkite indą

Įvesti datą* (filtro naudojimo dieną)

- Įveskite ir patvirtinkite laiką

Naudojimo vadovas

Po pirmojo įjungimo pasirodo trumpas aparato naudojimo vadovas. Viena po kitos ekrane rodomos valdymo funkcijos, kurios turi būti paėliui patvirtintos.

Visi nustatymai, nustatyti aparatą naudojant pirmą kartą, gali bet kuriuo metu būti pakeisti meniu punkte **Nustatymai**.

5. MENIU VALDYMAS & RODYMAS EKRANE

NIVONA aparate galima rinktis pagrindinius meniu **Kavos gėrimai** (Gėrimai), **Mano kava**, **Priežiūra** ir **Nustatymai**. Ten galima pasinaudoti visomis aparato funkcijomis.

Meniu **Kavos gėrimai** (Gėrimai) šie gali būti rodomi kaip didelės piktogramos simboliai (Big Picture Mode) arba mažos (Small Picture Mode).

Big Picture Mode naudojant funkciją **Quick Select** receptas rodomas tiesiai po Kavos gėrimais. Parametrus kitam kavos ruošimui galima koreguoti piktogramos spustelėjimu, nekeičiant išsaugoto recepto.

* ruošiant su filtru



Pripilkite kavos pupelių

i PASTABA

Naudojant pirmą kartą malimo talpykla dar tuščia. Gali būti, kad po pirmo malimo ekranas rodo **Pripilkite kavos pupelių** ir aparatas kavos neruošia.

- paspaudus dar vieną kartą, veiksmas pakartojamas

5.



Kavos gėrimai (Gėrimai)



Mano Kava



Priežiūra



Nustatymai



Meniu **Kavos gėrimai** (Gėrimai) Big Picture Mode (su **Quick Select**)



Meniu **Kavos gėrimai** (Gėrimai)
Small Picture Mode



Prijungti pieno
šaltinį

XXXXXX XXXX

Žinutė / prašymas
Praplauti pieno plak.



Prijunkite žarną



DĖMESIO

Išjungus aparatą, **dvigubos** pieno žarnelės jungtį (vožtuvą) reikia praplauti šaltu, švari vandeniu!

6.

6. KAVOS GĖRIMŲ PARUOŠIMAS

6.1. Įtraukti kavos gėrimą

- Pasirinkite norimą **kavos gėrimą**
- Kavos gėrimams su pienu prijunkite pieno talpyklą su pienu (pieno talpyklą, pieno aušintuvą, tetra pakuotę su / be pieno antgalio ar pan.) prie vieno pieno žarnelės galo (jei ji dviguba – prie vožtuvo). Kitą galą prijunkite prie reguliuojamo išleidimo bloko.
- Spustelėjus pasirinktą kavos gėrimą, jis pradedamas iš karto ruošti
- Baigus ruošti kavos gėrimą su pienu, ekrane pasirodo žinutė / prašymas išskalauti pieno plakiklį

Jeigu naudojama **viena pieno žarnelė**, pieno plakiklį reikia praplauti kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip prieš išjungiant aparatą.

- Žarnelę vėl prijungti prie surinkimo dubens, ekrane pasirinkti žinutę / prašymą ir patvirtinti, laikytis iki programos pabaigos ekrane rodomų nurodymų

Kai naudojama **dviguba pieno žarnelė**, pieno plakiklio iš karto nereikia praplauti, nes praplovimo programa **easyclean+** ją automatiškai praskalaus po nustatyto laiko (žr. 7.1. skyrių 17 psl.). Žarnelės galą nebūtina atjungti nuo prijungto pieno šaltinio.

6.2. Receptų meniu

Receptų meniu – tai atskirų kavos gėrimų submeniu. Čia galima individualiai keisti ir išsaugoti gamyklinius receptų nustatymus.

- Ilgiau spaudžiant atitinkamo kavos gėrimo piktogramą, pereinama į gėrimo **Receptų meniu**
- Spustelėjus mygtuką **Išsaugoti receptą** receptų apžvalgoje, išsaugomi pakeisti gėrimo recepto parametrai, išvardijant juos visus
- Spustelėjus mygtuką **Paleisti** įjungiamas gėrimo ruošimas jau su pakeistais parametrais

Jei iš **receptų meniu** išeinama neišsaugojus pakeistų parametrų, matomas klausimas, ar reikia pakeitimą išsaugoti, ar atmesti Nuolatinius atskirų kavos gėrimų receptų nustatymus taip pat galima pakeisti ir išsaugoti meniu **Nustatymai – Receptai**.



Receptų meniu



Receptų apžvalga

Paleisti

Pradėti gėrimo ruošimą

Receptų meniu nustatomi parametrai, iš dalies su *Quick Select*.

 Kavos stiprumas	 Aromato savybės (Quick, Dynamic, Constant, Harmonic, Intense)	 Kavos temperatūra
 Vieno arba dviejų puodelių funkcija	 Cappuccino- / Americano-Connaissance (žr. 6.4 / 6.5)	 Pieno tipas gyvulinės kilmės
 Pieno putų stiprintuvas Daugiau putų tuo pačiu pieno kiekiu	 Easy Temperature Optimali pieno temperatūra, nepriklausomai nuo pradinės	 Pieno tipas avižų
 Funkcija įjungta  Funkcija išjungta	 Funkcija įjungta  Funkcija išjungta	 Pieno tipas augalinės kilmės
 Kiekis (kavos / pieno putų / vandens / pieno, priklausomai nuo kavos gėrimo)	 Tiesioginis kiekis Recepto nustatymų keitimas ir išsaugojimas kavos ruošimo metu (išsirinkite kavos gėrimą ir laikykites nurodymų ekrane)	 Pieno / putų temperatūra (rodoma tik, kai yra išjungta lengva Easy Temperature)
 Receptų apžvalga / išsaugoti receptą - Visų nustatytų receptų parametrų išvardijimas - Mygtuku  Išsaugoti receptą išsaugomi visi pakeisti recepto nustatymai - Receptų nustatymai gali būti pakeisti ir išsaugoti, keičiant parametą, aktyvus mygtukas  Išsaugoti receptą - Receptą galima nustatyti iš naujo - Galima paleisti tiesioginį kiekį 		



1 Puodelis



2 Puodeliai



Receptų apžvalga

Išsaugoti receptą



1. Pienas



1. Kava



1. Vanduo



1. Kava



Quick



Dynamic



Constant



Harmonic



Intense

6.3. Dviejų puodelių funkcija*

Tam, kad būtų galima vieną po kito pagaminti du to paties gėrimo puodelius, antras puodelis turi būti pastatytas po kavos išleidimo bloku, o tada reikia

- pakeisti ir išsaugoti puodelio piktogramas kavos gėrimų receptų meniu (nuolatinis nustatymas) arba *Quick Select* (vienkartinis nustatymas kitam gėrimo ruošimui)

6.4. Cappuccino-Connaisseur

Pakeitę eilės seką eiliškumo piktogramoje, Cappuccino mėgėjai **Receptų meniu** gali nustatyti, ar pirma į puodelį bus pilamas pienas, ar kava.

6.5. Americano-Connaisseur

Pakeitę eilės seką eiliškumo piktogramoje, Americano mėgėjai **Receptų meniu** gali nustatyti, ar pirma į puodelį bus pilamas pienas, ar kava.

6.6. Aromatų profiliai

Keičiant aromatų profilį (Quick | Dynamic | Constant | Harmonic | Intense) **Receptų meniu** keičiamas ir kavos virimas bei pupelių ekstrahavimo kiekis, o tuo pačiu ir kavos skonis (taip pat žr. 7.3 poskyrį Aroma Balance System, 18 puslapyje).

QUICK aromato profilis suteikia galimybę **greičiau paruošti** kavos gėrimą, palyginti su kitais aromato profiliais.

* netinka maltai kavai

6.7. Chilled Brew

Šis aparatas gali ruošti ne tik karštus, bet ir šaltus kavos gėrimus. Šaltieji Chilled Brew gėrimai rodomi su ledo kristalu kavos gėrime. Ruošiant Chilled Brew kavos gėrimą, reikia laikytis ekrane matomų nurodymų.



Chilled Brew
kavos gėrimai

6.8. Mano Kava (individualiems kavos gėrimams)

Su NIVONA aparatu galima nustatyti, pavadinti ir išsaugoti iki 16 skirtingų kavos gėrimų.

- Be to išsirinkti meniu **Mano Kava**
- Ilgu paspaudimu išsirinkite esamą gėrimą arba su + pridėkite naują
- Išsirinkite pagrindinį receptą (kavos gėrimo), suteikite jam pavadinimą ir patvirtinkite su **GERAI**), nustatykite individualų receptą ir išsaugokite
- Išsaugotą **Mano Kava receptą** galima pakeisti, apdoroti ir net pašalinti ilgai spaudžiant atitinkamą piktogramą



Mano Kava



Receptų apžvalga

Išsaugoti receptą



Įpilti kavos miltelių ir!
Uždaryti miltelių dėtuve

⚠ DĖMESIO

Leidžiama įdėti maks. 12 g (1 matavimo kaušelių) maltos kavos. Pripylus daugiau maltos kavos galima sugadinti plikymo bloką.

⚠ DĖMESIO

Maltos kavos kamera nėra skirta laikyti kavą. Dėl to niekada nepripilkite į kamerą daugiau nei vienos porcijos ir naudokite tik šviežią arba į vakuumą supakuotą maltų pupelių kavą.

Nenaudokite vandenyje tirpios greitai paruošiamos kavos!

XXXXXX XXXX

Žinutė / prašymas

6.9. Paruošti Maltą Kavą

- Atidarykite maltos kavos kameros dangtelį (po dangčiu, aparato viršuje dešinėje pusėje)
- Ekrane rodoma **Įpilti kavos miltelių ir! Uždaryti miltelių dėtuve**
- Pripilkite nubrauktą maltos kavos matavimo kaušelių (maks. 12 g)
- Uždarykite dangtelį ir atvartą
- Ekrane rodoma, kada Malta Kava yra paruošta
- Per kavos išleidimo bloko vidurį pastatykite puodelį
- Pasirinkite gėrimą iš **Kavos gėrimų** (Gėrimai) arba iš **Mano Kava**
- Paleiskite paruošimą

ⓘ PASTABA

Jei atidarėte maltos kavos kamerą netyčia arba nepradėjote kavos ruošimo po to, kai įpylėte maltos kavos, maždaug vieną minutę po to, kai dangtelis vėl uždarytas, aparatas automatiškai išsiplaus ir vėl bus tinkamas naudoti.

Skalavimo procesą taip pat galima pradėti tiesiogiai. Tam pasirinkite ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę / prašymą.



Nustatymai

LT

7. PAGRINDINIAI NUSTATYMAI

7.1. Bendrieji nustatymai

Visus kitus parametrus, esančius meniu **Nustatymai** galima pakeisti, apdoroti arba patikrinti spustelėjimu.

 Receptai Nuolatinis receptų nustatymas atskiriems Kavos gėrimams ir Mano Kava gėrimams	 Filtras - Naudojimo su / be filtro nustatymas - Paskutinio filtro keitimo datos rodmuo (jei nurodyta keičiant filtrą)	 Laikas - Nustatykite automatinį pieno plakiklio praplovimo intervalą (easyclean*) * - Automatinio įjungimo laiko nustatymas / ištrynimas - Automatinio išjungimo laiko nustatymas** / ištrynimas - Nustatykite laiką ir savaitės dieną; įjunkite / išjunkite laiko rodmą budėjimo režime
 Statistika Įvairių aparato etaloninių verčių rodymas	 Kalba Kalbos nustatymas	 Bluetooth - Bluetooth aktyvinkite / išjunkite - Prijunkite Bluetooth (valdykite aparatą NIVONA programėle) - Nustatykite iš naujo Bluetooth
 Darbiniai nustatymai Čia galima atkurti receptų, nustatymų, Bluetooth ir viso aparato gamyklinius nustatymus.	 Vandens Kietumas - Vandens kietumo nustatymas (rodomas tik naudojant be filtro) - Aktyvinti / išjungti Extreme Mode (esant itin dideliame vandens kietumui > 4)	 Ekranas - Nustatyti meniu Kavos gėrimai (Gėrimai) ir Mano Kava rodmą (Big Picture Mode / Small Picture Mode) - Aktyvinti / išjungti <i>Quick Select</i> (Kavos gėrimų parametrų nustatymas) - Aktyvinti / išjungti ir nustatyti vandens talpyklos apšvietimą - Flying Picture aktyvinti / išjungti - Nustatyti individualią gėrimų eilės seką ir matomumą meniu Kavos gėrimai (gėrimai) ir Mano Kava

Jei ilgesnį laiką nepaliečiamas jutiklinis ekranas, aparatas automatiškai įjungia **ECO režimą**.
 Ekrane rodoma ekrano užsklanda (gamyklinis nustatymas, laikas arba nustatytas Flying Picture).
 Iš **ECO režimo** galima išeiti spustelėjus jutiklinį ekraną.

** ⚠ DĖMESIO

Prailginus išsijungimo laiką, padidėja energijos sąnaudos.
 Išsamią informaciją apie energijos suvartojimą rasite 13 skyriuje, 31 p., nuskačius QR kodą.

* atliekama tik naudojant dvigubą pieno žarnelę

Atidarykite / uždarykite
serviso durelesMalimo lygio
nustatymas

⚠ DĖMESIO

Malimo lygis gali būti keičiamas tik malimo metu!

Malimo lygis gali būti reguliuojamas priklausomai nuo kavos pupelių skrudinimo. Patariame malimo lygį visuomet laikyti nustačius per vidurį.

i PASTABA

Keičiant malimo lygį patariame:

- šviesiam skrudinimui švelnesnį nustatymą (reguliatorius toliau į kairę),
- tamsiam skrudinimui grubesnį nustatymą (reguliatorius toliau į dešinę).

7.2. Nustatyti malimo lygį

Norėdami pakeisti malimo lygį:

- Atidarykite Service dureles dešinėje korpuso pusėje (užraktą rankenos viduje lengvai patraukite į priekį, tuomet Service dureles atsargiai nuimkite nuo korpuso)
- Pastatykite puodelį po reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloku
- Nustatykite Kavos gėrimą / Receptą **Espresso** ir spustelėjimu paleiskite ruošimą
- Malūnėliui malant, pakeiskite malimo lygį pastumdami reguliatorių (viršuje dešinėje) (į kairę = smulkiau, į dešinę = stambiau)
- Service dureles vėl uždarykite (laikiklius galinėje Service durelių pusėje įstumkite į įdubas, tuomet Service dureles stumkite iki kol įsistatys į tinkamą vietą)

7.3. Aroma Balance System

NIVONA aparatas pagamintas su **Aroma Balance System**, leidžiančia kiekvienam išgauti geriausią skonį iš pupelių. Aromatų profiliai Quick, Dynamic, Constant, Harmonic ir Intense esant toms pačioms pupelėms, tam pačiam kavos stiprumui ir vandens kiekiui leidžia išgauti skirtingą skonį.

Quick aromato profilis, pasirinkus subalansuotą aromatą, suteikia galimybę **greičiau paruošti kavos gėrimą** palyginti su kitais aromato profiliais.



Quick



Dynamic



Constant



Harmonic



Intense

7.4. NIVONA App (programėlė)

Kadangi NIVONA aparate įrengta Bluetooth sąsaja, jį galima valdyti ir aptarnauti per NIVONA App programėlę.

- Atsisiųskite NIVONA App programėlę iš Google Play parduotuvės („Android) arba iš Apple App Store (iOS) į galinį mobilųjį įrenginį
- Meniu **Nustatymai** pasirinkite meniu punktą **Bluetooth**, norint aktyvuoti NIVONA aparate Bluetooth slankiklis pastumiamas dešinėn
- Pasirinkite mygtuką **Susieti Bluetooth** (dabar matomas aparatas)
- Aktyvuokite galutiniame mobilajame įrenginyje Bluetooth, NIVONA App programėlėje pasirinkę NIVONA aparatą, jį prijungsite
- prireikus, prijunkite naują galutinį mobilųjį įrenginį

Dabar NIVONA aparatą galima valdyti / aptarnauti per programėlę.

7.5. Flying Picture

Naudojantis NIVONA programėle aparate galima nustatyti suasmenintą ekrano užraktą. Galinio mobiliojo įrenginio (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio) vaizdą galima perkelti į NIVONA aparato (Flying Picture) ekraną per aktyvų Bluetooth ryšį, o tada jis rodomas kaip asmeninis ekrano užraktas.

- NIVONA aparatą ir galinį mobilųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį) susieti vieną su kitu NIVONA programėle (žr. 7.4. skyrių)
- NIVONA programėlėje pasirinkite meniu punktą Flying Picture ir laikykitės nurodymų

Kai tik vaizdas perkeliamas į NIVONA aparatą, Flying Picture aktyvinamas aparate, o vaizdas rodomas kaip ekrano užraktas. Jei vėl turi būti rodomas standartinis ekrano užraktas, reikia išjungti Flying Picture

- Meniu **Nustatymai** pasirinkite meniu punktą **Ekranas**
- Pasirinkite ir išjunkite meniu punktą **Flying Picture**

Norint ištrinti perkeltą vaizdą (Flying Picture):

- Meniu **Nustatymai** pasirinkite meniu punktą **Ekranas**
- Pasirinkite **Iš naujo atkurti Flying Picture**



Bluetooth



Bluetooth
įjungtas



Bluetooth
išjungtas



Flying Picture



Flying Picture
aktyvuota



Flying Picture
išjungta



Priežiūra

XXXXXX XXXX

Žinutė / prašymas

Vieną veiksmą
atgal**DĖMESIO**

Vykstančios programos negalima nutraukti! Kol programą dar galima atšaukti, rodomas mygtukas **Nutraukti**.

Praplauti
pieno plak.**8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

Visos valymo ir priežiūros programos gali būti pasirinktos ir pradėtos meniu **Priežiūra**. Meniu **Priežiūra** rodoma esama priežiūros programos trukmė. Kai ekrane pasirodo žinutė / prašymas atlikti valymo / priežiūros darbus, programą galima pradėti tiesiogiai per šią žinutę / prašymą.

- Spustelėjimu pasirinkite prašymą ir patvirtinkite arba
- pasirinkite meniu **Priežiūra**
- Pasirinkite ir paleiskite valymo arba priežiūros programą

Aparatas pradeda atitinkamą valymo arba priežiūros procesą ir ekrane rodo, kokie reikalingi kiti veiksmai.

- Laikykitės ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prireikus, patvirtinkite

8.1. Praplauti pieno plak.

Paruošus kavos gėrimus su pienu ekrane prašoma išskalauti pieno plakiklį. Jeigu naudojama **viena pieno žarnelė** pieno plakiklį reikia praplauti kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip prieš išjungiant aparatą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

- Spustelėjimu pasirinkite žinutę / prašymą ir patvirtinkite arba
- meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Praplauti pieno plak**
- Rinkinyje esančią žarnelę sujunkite su reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloku, kitą žarnelės galą įkiškite į surinkimo dubenį ir patvirtinkite
- Pastatykite pakankamo dydžio indą ($\geq 0,5$ l) po reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloku ir patvirtinkite

Aparatas pradeda plovimą. Kai tik pabaigiamas plovimo ciklas, aparatas sušyla ir vėl yra tinkamas naudoti.

Kai naudojama **dviguba pieno žarnelė**, pieno plakiklio iš karto nereikia praplauti, nes praplovimo programa **easyclean*** ją automatiškai praskalaus po nustatyto laiko (žr. 7.1. poskyrį 17 psl.), dvigubą žarnelę nereikia atjungti nuo pieno šaltinio.

Visgi, galima praplauti rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

- Spustelėjimu pasirinkite žinutę / prašymą ir patvirtinkite arba
- meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Praplauti pieno plak**
- Žarnelės galo nereikia atjungti nuo prijungto pieno šaltinio
- Pastatykite pakankamo dydžio indą ($\geq 0,5$ l) po reguliuojamo aukščio išleidimo bloku ir patvirtinkite

Aparatas pradeda plovimą. Kai tik pabaigiamas plovimo ciklas, aparatas sušyla ir vėl yra tinkamas naudoti.

Net išjungiant aparatą, pieno plakiklis, **kai naudojama dviguba žarnelė**, automatiškai praplaunamas naudojant **easyclean⁺**.

- Išjungus aparatą, dvigubos žarnelės jungtį (vožtuvą) būtina praplauti šaltu, švari vandeniu.

8.2. Išvalykite pieno plakiklį

- Spustelėjimu pasirinkite žinutę / prašymą ir patvirtinkite arba
- meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Išvalykite pieno plakiklį**
- Į indą įberkite šiek tiek valiklio (Rekomenduojamas: NIVONA CreamClean pieno sistemos valiklis) ir įpilkite vandens (maž. 0,3l)
- Atkreipkite dėmesį į valiklio gamintojo nurodytą mišinio santykį
- Laikykitės ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prireikus, patvirtinkite
- Naudokite pakankamo dydžio indą ($\geq 0,5$ l)

Paskui aparatas sušyla ir tada vėl tampa paruoštas naudoti.



DĖMESIO

Vykstančios programos negalima nutraukti! Kol programą dar galima atšaukti, rodomas mygtukas **Nutraukti**.



PASTABA

Kai reikia valyti pieno plakiklį, ekrane atsiranda žinutė / prašymas.



Išvalykite pieno plakiklį



SCAN ME!

**DĖMESIO**

Vykstančios programos negalima nutraukti! Kol programą dar galima atšaukti, rodomas mygtukas **Nutraukti**.



Praplaukite sistemą


**DĖMESIO**

Vykstančios programos negalima nutraukti! Kol programą dar galima atšaukti, rodomas mygtukas **Nutraukti**.

Kai aparatas reikalauja, pirmiausia įdėkite valymo tabletę į apvalią angą plikymo bloke.



Išvalykite sistemą

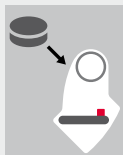

Įdėkite valymo tabletę į plikymo bloką



SCAN ME!

8.3. Praplaukite sistemą

Retkarčiais sistema turėtų būti praplaunama.



Menui **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Praplauti sistemą**. Ekranas rodo **Sistema praplaunama**

Kai tik pabaigiamas plovimo ciklas, aparatas sušyla ir vėl yra tinkamas naudoti.

8.4. Išvalykite sistemą



Spustelėjimu pasirinkite prašymą ir patvirtinkite arba



menui **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Išvalyti sistemą**



Laikykites ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prireikus, patvirtinkite



Naudokite pakankamo dydžio indą ($\geq 0,5$ l)

Paskui aparatas sušyla ir tada vėl tampa paruoštas naudoti.

**PASTABA**

Kai reikia išvalyti aparatą, ekrane atsiranda žinutė / prašymas. Ir toliau gali būti ruošiami gėrimai. Tačiau patariame kaip galima greičiau paleisti valymo programą, kad nepakenktumėte garantijos galiojimui.

8.5. Nukalkinkite sistemą

DĖMESIO

Vykstančios nukalkinimo programos negalima nutraukti!

Nukalkinimui visuomet naudokite įprastus, automatiniams kavos aparatams rekomenduojamus **skystus produktus** (rekomendacija: NIVONA PREMIUM skysta kalkių šalinimo priemonė), niekuomet nenaudokite acto arba priemonių acto pagrindu.

Prieš paleidžiant nukalkinimo programą, iš vandens talpyklos reikia išimti filtrą (jei toks yra).

Nukalkindami tiksliai sekite ekrano nurodymus eilės tvarka!

Pirmiausia įpilkite atitinkamą vandens **kiekį** iki 0,5 l žymos, **tuomet** įpilkite **nukalkinimo priemonę**. **Niekuomet atvirkščiai!** Atkreipkite dėmesį į nukalkinimo priemonės gamintojo nurodymus.

- Spustelėjimu pasirinkite prašymą ir patvirtinkite arba
- meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Nukalkinti sistemą**
- Laikytės ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prareikus, patvirtinkite
- Naudokite pakankamo dydžio indą (≥ 0,5 l)

Paskui aparatas sušyla ir tada vėl tampa paruoštas naudoti.

DĖMESIO

Pabaigę, nukalkinimo skysčio pėdsakus būtinai drėgna servetėle nuvalykite nuo korpuso!

PASTABA

Kai reikia nukalkinti aparatą, ekrane atsiranda žinutė / prašymas. (Nukalkinimo programą galima bet kuriuo metu pradėti rankiniu būdu). Ir toliau gali būti ruošiami gėrimai. Tačiau patariame kaip galima greičiau paleisti nukalkinimo programą, kad nepakenktumėte garantijos galiojimui.

PASTABA

Kai naudojamas NIVONA PREMIUM skysta nukalkinimo priemonė:

- Į vandens talpyklą įpilkite 0,5l šviežio, švaraus vandens
- NIVONA PREMIUM nukalkinimo skysčio iki 0,6 žymės, esančios vandens talpykloje



Nukalkinkite
sistemą



SCAN ME!

**DĖMESIO**

Valykite plikymo bloką mažiausiai kartą per mėnesį. Kitu atveju garantija gali negaliooti.



Atidarykite / uždarykite
serviso dureles



Plikymo bloko
atrakinimas

**PASTABA**

Meniu **Priežiūra-Plik.blok. prapl.** galima pakeisti arba išjungti priminimo intervalą, skirtą plikymo bloko praplovimui.



Plik. bloko
prapl.



SCAN ME!

**DĖMESIO**

Niekuomet nenardinkite aparato į vandenį! Valymui nenaudokite šveitiklių.

Išdžiuvusius pieno pėdsakus sunku pašalinti. Dėl to viską gerai išvalykite iš karto, kai atvėsta! Visuomet laikykitės pieno plakiklio praplovimo ir valymo žinučių / prašymų rodomų ekrane.

8.6. Virimo bloko išėmimas ir valymas / virimo bloko praplovimas

Esant poreikiui, jei ekrane pasirodo žinutė / prašymas, plikymo bloką reikėtų išimti ir išplauti po tekančiu vandeniu. Čia jokių būdu nenaudokite valymo priemonių, tik švarų, **šaltą** vandenį!

- Žinutė / prašymą ekrane patvirtinkite
- Laikykitės ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prireikus, patvirtinkite
- Atidarykite Service dureles dešinėje korpuso pusėje (užraktą rankenos viduje lengvai patraukite į priekį, tuomet Service dureles atsargiai nuimkite nuo korpuso)
- Plikymo bloką atrakininkite (raudoną jungiklį paspauskite žemyn)
- Plikymo bloką atsargiai išimkite už rankenėlės
- Plikymo bloką išplaukite po tekančiu šaltu vandeniu ir **leiskite išdžiūti**
- Iš automato išsiurbkite / pašalinkite maltos kavos likučius
- Plikymo bloką atsargiai įstatykite ir spustelėkite, kol jis girdimai užsifiksuos (spragtelės)
- Service dureles vėl uždarykite (laikiklius galinėje Service durelių pusėje įstumkite į įdubas, tuomet Service dureles stumkite iki kol įsistatys į tinkamą vietą)

8.7. Reguliarus valymas rankomis

**PASTABA**

Sekite šią eilės tvarką. Dirbdami su maisto produktais visuomet laikykitės didžiausios švaros.

Retkarčiais surinkimo dubeniui valyti naudokite šiek tiek muiluoto vandens.

Aparatas yra su galiniais ratukais, kurie suteikia galimybę aparatą pajudinti ant lygaus darbinio paviršiaus. Taigi, galima išvalyti ir po aparatu.

- Korpusą iš vidaus ir išorės nuvalykite tik minkšta, drėgna šluoste be valymo priemonių.
- Surinkimo dubenį ir tirščių talpyklą ištuštinkite vėliausiai tada, kai tai parodoma ekrane (tik įjungus aparatą, nes aparatas tik taip registruoja šių indų ištuštinimą)
- Išėmę surinkimo dubenį ir tirščių talpyklą, išvalykite korpuso vidų minkšta, drėgna šluoste be valiklių
- Vandens talpykla turėtų būti kasdien išskalaujama švariu vandeniu ir iš naujo pripildoma švariu, šaltu vandeniu
- Reguliariai valykite pieno plakiklį, žarnelę ir kavos išleidimo bloką

8.8. Pieno plakiklio ardymas ir valymas

- Nuimkite dangtelį nuo reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloko, lengvai patraukite pieno plakiklį žemyn, į priekį ir ištraukite, tuomet išardykite dalimis
- Dalis kruopščiai išplaukite ir pieno plakiklį vėl surinkite
- Surinktą pieno plakiklį vėl įdėkite į reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloką
- Dangčio plokštę vėl uždėkite ant reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloko

PASTABA

Retkarčiais (idealiu atveju prieš kiekvieną ilgesnę naudojimosi aparatu pertrauką, bet kuriuo atveju reguliariai!) pieno plakiklį reikia visiškai išardyti dalimis ir praplauti švariu vandeniu.



Dangtis ant reguliuojamo aukščio kavos išleidimo bloko



Sudamas
pieno plakiklis



Pieno plakiklio
sudamosios dalys

**DĖMESIO**

Filtrą įstatykite **tiesiai**, nepersukdami Tam naudokite matavimo kaušelio gale esančią surinkimo priemonę.

Jei vandens sunaudojama mažai, filtrą reikia keisti ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Tada ekrane neatsiranda žinutė. Pasukus ratuką, esantį filtro viršuje (mėnesio žyma), galite nustatyti filtro pakeitimo datą.

**PASTABA**

Ir toliau galima ruošti gėrimus. Tačiau patariame visuomet filtrą pakeisti nedelsiant.



Filtras

Filtrą išsukite / įsukite
(vandens talpykloje)Paruošimas su
filtru įjungtasParuošimas su
filtru išjungtas

Priežiūra

8.9. Pakeiskite filtrą

Praleidus apie 50 l vandens, filtro veiksmingumas išsenka. Ekrane rodoma žinutė / prašymas pakeisti filtrą.

- Spustelėjimu pasirinkite ir patvirtinkite prašymą
- Laikykitės ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prireikus, patvirtinkite
- Palaukite, kol iš kavos išleidimo bloko nebebėga daugiau vandens

Jei filtras turi būti pakeistas, nesulaukus prašymo

- Meniu **Nustatymai - Filtras paruošimą su filtru** išjunkite ir laikykitės ekrane matomų nurodymų
- Tada meniu **Nustatymai - Filtras paruošimą su filtru** įjunkite vėl ir laikykitės ekrane matomų nurodymų
- Palaukite, kol iš kavos išleidimo bloko nebebėga daugiau vandens

Paskui aparatas sušyla ir tada vėl tampa paruoštas naudoti.

8.10. Priežiūra

Aparate matomos eigos juostos rodo, ar priežiūros programa netrukus bus pradėta. Kuo toliau į dešinę pasislinkusi eigos juosta, tuo arčiau yra būtinoji priežiūros programa. Be to, rodomas ir apytikslis kiekvienai priežiūros programai reikalingas laikas.

- pasirinkite meniu **Priežiūra**

Meniu punkte **Priežiūros būklė** rodoma, kaip dažnai turi būti atliekama priežiūros programa.

9. PATIEMS PAŠALINTI PROBLEMĄ

Jei aparatas veiktų netinkamai, toliau lentelėje pateikiamos galimos priežastys ir būdai pašalinti problemą.

Kai sistema nustato klaidą, ekrane rodomas klaidos pranešimas:

- Užsirašyti klaidos pranešimą
- Išjungti aparatą
- Ištraukti kištuką




DĖMESIO

Kai atsiranda klaida arba problemos negalima pašalinti savarankiškai, susisiekite su pardavėju arba apsilankykite klientų aptarnavimo skiltyje svetainėje www.nivona.com.

Greitam ir kompetentingam problemos sprendimui svarbi ši informacija:

- NIVONA produkto modelis
- Serijos numeris
- Jei yra:
Klaidos numeris / Klaidos pranešimas

Vardinė lentelė (pavyzdys)

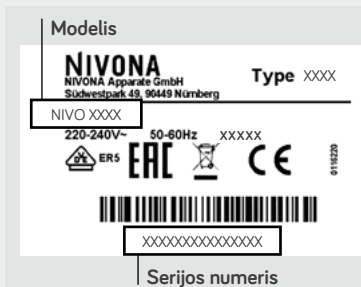

i PASTABA

Kad išvengtumėte problemų, atkreipkite dėmesį į šias pastabas:

- Norėdami pripildyti vandens, visuomet ištraukite vandens talpyklą iš aparato
- Kavos pupelių nelaikykite šaldytuve
- Talpyklas visada tuštinkite aparatui esant įjungtam
- Naudokite šviežią ir šaltą pieną

Problema	Priežastis	Problemos pašalinimas
Neleidžiamas karštas vanduo arba pieno putos / leidžiami garai	Gali būti, kad sistema užkalkėjo	Nukalkinkite, naudodami didelę dozę priemonės (8.5. sk.)
	Užsikimšo pieno plakiklis	Pieno plakiklį pilnai išrinkite ir kruopščiai išplaukite
Per mažai pieno putų arba puta skysta	Užsikimšo pieno plakiklis	Pieno plakiklį pilnai išrinkite ir kruopščiai išplaukite
	Netinkamas pienas	Naudokite šaltą pieną
	Gali būti, kad sistema užkalkėjo	Nukalkinkite, naudodami didelę dozę priemonės (8.5. sk.)
Kava neteka, bet varva lašeliais	Gali būti, kad sistema užkalkėjo	Paleiskite nukalkinimą su didele doze priemonės (8.5. sk.)
	Malimas per smulkus / per rupus	Nustatyti rupesnį / smulkesnį malimą (7.2. sk.)
	Malta Kava per smulki	Naudokite rupiau maltą kavą
	Buvo įpilta per daug maltos kavos	Įpilti mažiau maltos kavos
	Plikymo blokas užsikimšęs	Plikymo bloką išimti ir išplauti (8.6. sk.). Plikymo bloką vėl įdėti ir išvalyti sistemą (8.4. sk.)
	Kavos išvadai užsikimšę	Išvalyti sistemą (8.4. sk.)

Problema	Priežastis	Problemos pašalinimas
Kava be „putos“	Plikymo blokas užsikimšęs	Plikymo bloką išimti ir išplauti (8.6. sk.). Plikymo bloką vėl įdėti ir išvalyti sistemą (8.4. sk.)
	Netinkama kavos rūšis	Pakeiskite kavos pupelių rūšį
	Skrudintos pupelės paseno	Naudokite šviežias pupeles
Malūnėlis kelia didelį triukšmą	Malimo laipsnis nepritaikytas kavos pupelėms	Optimizuoti malimo laipsnį (7.2. sk.)
	Malūnėlyje yra svetimkūnių, pvz., akmenėlių	Skambinkite NIVONA klientų aptarnavimo telefonu; toliau vis dar galite naudoti Maltą Kavą
Išėjus virimo įrenginį, jo nebegalima įdėti, negalima iki galo paspausti atleidimo mygtuko	Virimo kamera yra per giliai gale , o virimo kameros anga yra atvira	Tinkamu daiktu (smeigtuku) paspauskite padėties nustatymo kontaktą ir patraukite virimo kamerą į priekį , kol ji vėl užsifiksuos; virimo kameros anga vėl užsidarys.
	Virimo kamera yra per giliai viršuje , o virimo kameros anga yra atvira	Tinkamu daiktu (smeigtuku) paspauskite padėties nustatymo kontaktą ir patraukite virimo kamerą į apačią , virimo kameros anga vėl užsidarys.



SCAN ME!



Išgarinimas



SCAN ME!



DĖMESIO

Vykstančios programos **negalima nutraukti!** Kol programą dar galima atšaukti, rodomas mygtukas **Nutraukti**.



GARANTIJOS IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SĄLYGOS

Garantija ir klientų aptarnavimo sąlygos pateikiamos pridedamame Informaciniame lapelyje.

10.

10. PRIEDŲ IR KAVOS ASORTIMENTAS

Mūsų priedų ir kavos asortimentą galite rasti svetainėje www.nivona.com.

11.

11. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Jeigu turite siųsti aparatą taisyti dėl defekto, pirmiausia jį išgarinkite, kad sistemoje neliktų vandens likučių.

Taip paruošite aparatą siuntimui | Aparato išgarinimas

- Meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu punktą **Išgarinimas**
- Laikykitės ekrane pateikiamų nuorodų iki programos pabaigos, o prireikus, patvirtinkite
- Ištuštinkite surinkimo dubenį, tirščių talpyklą, vandens talpyklą ir, jei įmanoma, kavos pupelių talpyklą
- Vėl įdėkite visas dalis
- Idealiu atveju aparatą supakuokite į originalią pakuotę (garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems transportavimo metu)

12.

12. PAKAVIMAS IR PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tam, kad apsaugotumėte aparatą siunčiant klientų aptarnavimui, reikėtų išsaugoti originalią aparato pakuotę.

Elektros ir elektronikos prietaisai turi dar vertingų arba aplinkai kenksmingų medžiagų ir dėl to negali būti išmetami kaip įprastos atliekos. Išmesdami į šiukšlių dėžę arba neteisingai perdirbdami galite pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai. Dėl to, jei aparatas sugestų, jokių būdu neišmeskite jo į bendrą šiukšlių konteinerį, tačiau atiduokite jį į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo ir perdavimo vietą.

Išsamesnę informaciją apie tai pateikia miestų savivaldybės, atliekų perdirbimo įmonės arba pardavėjas, iš kurio įsigijote aparatą.

Filtrų šerdys išmetamos kaip įprastos atliekos.

13. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220-240-50-60 V AC, 50-60 Hz
Galia	1465 W
Atitikties ženklas	CE
Statinis maksimalus siurblio slėgis	15 bar
Vandens talpyklos talpa	apie 2,2 l
Kavos pupelių indo talpa	apie 320 g
Kavos tirščių talpyklos talpa	apie 12-20 porcijų*
Laido ilgis	apie 1 m
Svoris	apie 11,4 kg
Dydis (P x A x G)	apie 29 x 36 x 50 cm
Bluetooth**	Dažnio diapazonas: 2.400 MHz-2.483,5 MHz Maks. perdavimo galia: 10 mW

Išsamią informaciją apie energijos suvartojimą galima rasti nuskaičius šį QR kodą:



* priklausomai nuo gaminamos kavos stiprumo

** Čia „NIVONA Apparate GmbH“ patvirtina, kad ryšio sistema atitinka 2014/53/EU direktyvą. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą galite atsisiųsti interneto svetainėje www.nivona.com skiltyje SERVICE - atsisiųsti.



NIVONA

*passion
for coffee*



NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Vokietija
Visos teisės saugomos

ANR 000148067
BDA NIVO 9... LT Rev.00 01.08.2025