



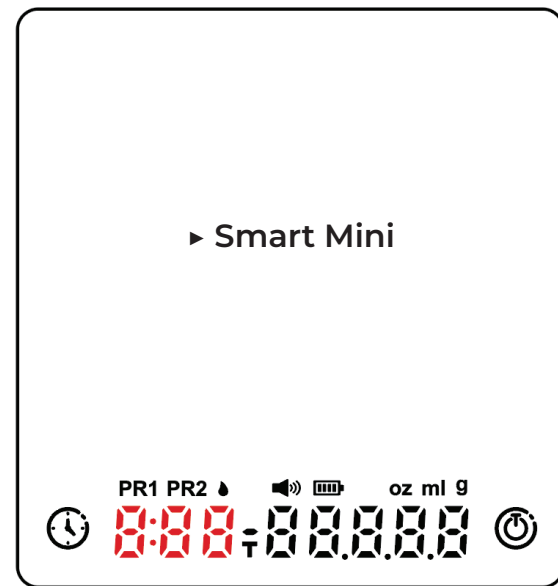


SORSO ▶ Smart Mini
User Manual

Components

- A. Coffee scales
- B. Silicone pad
- C. Power switch (toggle the switch )
- D. USB-C charging port
- E. USB-C cable
- F. User manual

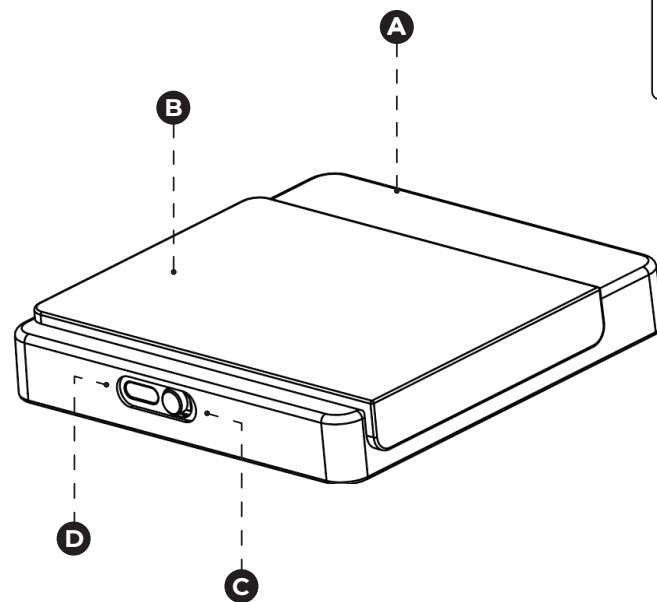

E

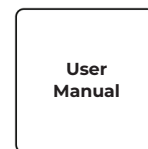


F

Functions

Press to start/stop timer
Press and hold to reset timer
Press twice to change mode

Press and hold to switch on/off
Press to tare
Press twice to change units

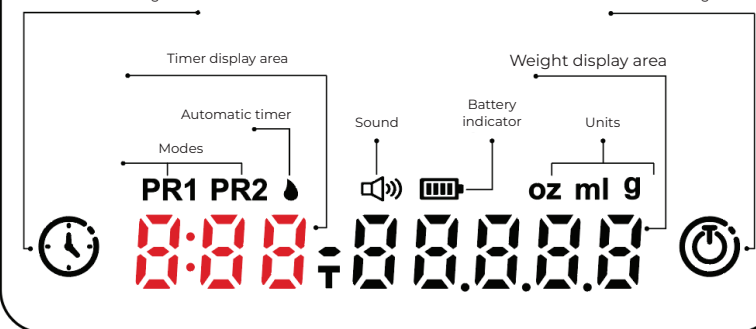


*Press and hold  +  to activate/deactivate the buzzer.

Technical Specifications

- Model: ▶Smart Mini
- Max. capacity: 2000 g
- Accuracy: 0.1 g
- Material: ABS + silicone
- Battery: Rechargeable lithium, 850mAh (included)
- Charging method: USB-C cable + 5V 1A DC adapter (not included)
- Charging indicators:  flashes when charging;  is steadily on when fully charged.
- Low battery indicators:  flashes when the battery is low. This continues until  appears on the display and the scales switch off automatically.
- Dimensions: 100 x 95 x 18 mm
- Units: g / oz / ml
- Timer range: Max: 9 min 59 s
- Display: Digital LED


PR1: Espresso Mode

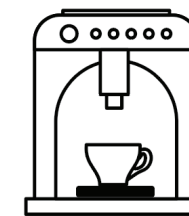

1



Put the coffee scales under the spout of an espresso machine. Switch on the scales, then place a cup on them. The weight of the cup will tare automatically.

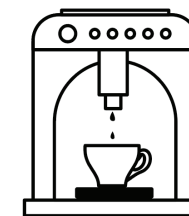

2



Start brewing coffee. The scales and timer are activated automatically once the machine starts dispensing coffee. After the brewing process is finished, the scales and timer deactivate automatically. Once the cup is removed from the scales, the recorded data continues to be displayed for 3 seconds before being cleared. The scales are now ready to be used again.

PR2: Manual Mode



Switch on the coffee scales. Place a coffee pot (with a paper filter inserted) on the scales. To tare, press .



Press  to tare and for the weight of your ground coffee to be cleared. Once you're ready to start brewing, press  to activate the timer, then immediately start pouring water.



Add the desired amount of ground coffee. The scales weigh the coffee automatically.



Once the brewing process is finished, the recorded data is displayed on the screen.

PR2: Manual Mode + Automatic Timer



Switch on the coffee scales. Place a coffee pot (with a paper filter inserted) on the scales. To tare, press .



Once you're ready to start brewing, press and hold  to activate the automatic timer (indicated by appearing  on the screen). The scales and timer will be activated automatically as soon as you start pouring water.



Add the desired amount of ground coffee. The scales weigh the coffee automatically.



Once the brewing process is finished and the coffee pot is removed from the scales, the recorded data continues to be displayed for 3 seconds before being cleared. The scales are now ready to be used again.

WARNING!

1. The scales are not waterproof. Do not wash them, and make sure to keep the charging port dry at all times.
2. Do not place hot objects directly on the scales. Use the silicone pad provided.
3. The maximum capacity of the scales is 2000 g. Do not weigh heavier objects on them.
4. To maintain the lifespan of the battery, use a 5V 1A adapter when charging. Do not use the scales when they are plugged in.
5. Make sure to place the scales on a flat surface.
6. To avoid damage to the scales, protect them from drops, falls, and other impacts.

The manufacturer is not liable for any damage caused by failure to abide by the above warnings.


*The manufacturer reserves the right to upgrade the product and/or its design in the future. In the case of any differences between the product described in the user manual and the product purchased, please refer to the actual product.

 **Make sure that the power supply is on when charging .**
Using fast-charging adapters is strictly prohibited.



Manufacturer:



UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

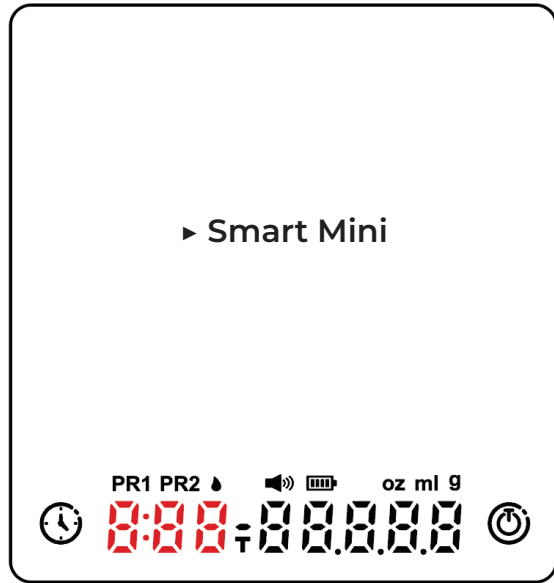

SORSO ▶ Smart Mini
Naudojimo instrukcija

Dalys

- A. Kavos svarstyklės
- B. Silikoninis padėkliukas
- C. Jungiklis (perjunkite )
- D. USB-C kroviklio jungtis
- E. USB-C laidas
- F. Naudojimo instrukcija

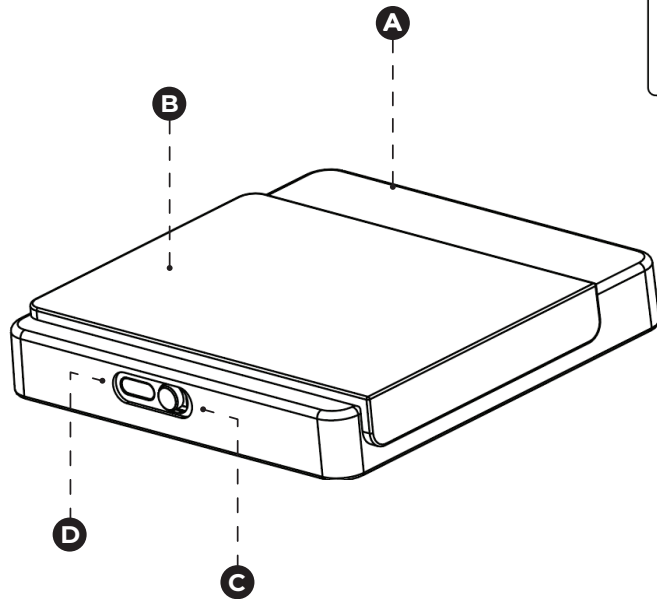

E




F

Funkcijos

Spauskite norėdami įjungti/išjungti laikmatį
Spauskite ir laikykite norėdami perkrauti laikmatį
Spauskite dukart norėdami pakeisti režimą

Spauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti
Spauskite norėdami atimti taros svorį
Spauskite dukart norėdami keisti matavimo vienetus

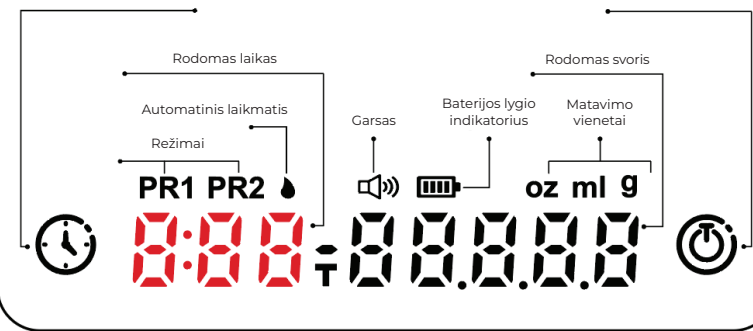

*Spauskite ir laikykite  +  kad aktyvuotumėte/deaktyvuotumėte garsinį signalą.

Techninės specifikacijos

- Modelis: ▶Smart Mini
- Didžiausias galimas svoris: 2000 g
- Tikslumas: 0,1 g
- Medžiagos: ABS plastikas + silikonas
- Baterija: įkraunama ličio, 850 mAh (integruota)
- Krovimo būdas: USB-C laidas + 5 V 1 A DC adapteris (neįtrauktas į komplektaciją)
- Krovimo indikatoriai: svarstyklės kraunantis,  mirksi. Svarstyklės pasikrovus,  šviečia nemirksėdamas.
- Žemo baterijos lygio indikatoriai: esant žemam baterijos lygiui,  mirksi. Baterijai visiškai išsikrovus, ekranėlyje pasirodo  ir svarstyklės automatiškai išsijungia.
- Matmenys: 100 x 95 x 18 mm
- Matavimo vienetai: g / oz / ml
- Laikmačio diapazonas: iki 9 min. 59 sek.
- Ekranas: skaitmeninis LED


PR1: espresso režimas



1



Pastatykite kavos svarstyklės po pusiau automatinio kavos aparato piltuvėliu. Įjunkite svarstyklės ir padėkite ant jų puodelį. Puodelio svoris bus automatiškai atimtas.

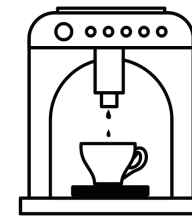


2



Pradėkite ruošti kavą. Kavai ėmus lašėti į puodelį, svarstyklės ir laikmatis automatiškai aktyvuojami. Ruošimo procesui pasibaigus, svarstyklės ir laikmatis automatiškai deaktyvuojami. Nukėlus puodelį nuo svarstyklių, užfiksuoti duomenys ekranėlyje rodomi dar 3 sekundes. Duomenims pranykus, svarstyklės yra paruoštos pakartotiniam naudojimui.

PR2: rankinis režimas

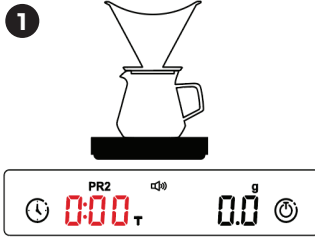

Ijunkite kavos svarstyklės. Pastatykite ant svarstyklių kavinuką (su įdėtu popieriniu filtru). Norėdami atimti kavinuko svorį, spauskite



Norėdami atimti maltos kavos svorį ir pašalinti kavos svorio rodmenį, spauskite . Norėdami pradėti kavos ruošimą, spauskite , kad aktyvuotumėte laikmatį, ir nedelsiant pradėkite pilti vandenį.




Iberkite norimą maltos kavos kiekį. Svarstyklės automatiškai pasvers kavą.



<Ruošimo trukmė>
<Kavos kiekis>

Užbaigus ruošimo procesą, užfiksuoti duomenys pateikiami ekranėlyje.

PR2: rankinis režimas + automatinis laikmatis

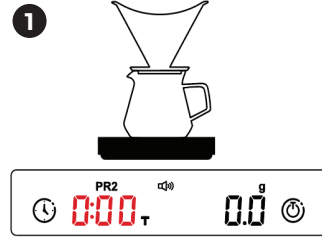

Ijunkite kavos svarstyklės. Pastatykite ant svarstyklių kavinuką (su įdėtu popieriniu filtru). Norėdami atimti kavinuko svorį, spauskite



Norėdami pradėti kavos ruošimą, paspauskite ir palaikykite , kad aktyvuotumėte automatinio laikmačio funkciją (ekranėlyje atsiras simbolis). Vos pradėjus pilti vandenį, svarstyklės ir laikmatis bus automatiškai aktyvuoti.



Iberkite norimą maltos kavos kiekį. Svarstyklės automatiškai pasvers kavą.



<Ruošimo trukmė>
<Kavos kiekis>

Užbaigus ruošimo procesą ir nukėlus kavinuką nuo svarstyklių, užfiksuoti duomenys ekranėlyje rodomi dar 3 sekundes. Duomenims pranykus, svarstyklės yra paruoštos pakartotiniam naudojimui.

DĖMESIO!

1. Svarstyklės yra laidžios vandeniui. Neplaukite jų ir nešlapinkite kroviklio jungties.
2. Nedėkite įkaitusių indų ar kitų daiktų tiesiai ant svarstyklių. Naudokite į komplektaciją įtrauktą silikoninį padėkliuką.
3. Didžiausias galimas svoris yra 2000 g. Nesverkite ant svarstyklių šią ribą viršijančių indų ar ingredientų.
4. Kad baterija ilgai tarnautų, kraudami svarstyklės naudokite 5 V 1 A adapterį. Nesinaudokite svarstyklėmis tuo metu, kai jos yra kraunamos.
5. Prieš naudodamiesi svarstyklėmis, pastatykite jas ant plokščio paviršiaus.
6. Norėdami išvengti pažeidimų ar gedimų, saugokite svarstyklės nuo kryčių ir smūgių.

Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl aukščiau pateiktų įspėjimų nesilaikymo.


*Gamintojas pasilieka teisę ateityje atnaujinti produktą ir (arba) jo dizainą. Jei tarp instrukcijoje apibūdinto produkto ir įsigyto produkto yra skirtumų, vadovaukitės įsigyto produkto konstrukcija.

⚠ Kraudami svarstyklės, laikykite jas įjungtas (jungiklis). Naudoti adapterius su greitojo įkrovimo funkcija yra griežtai draudžiama.



Gamintojas:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

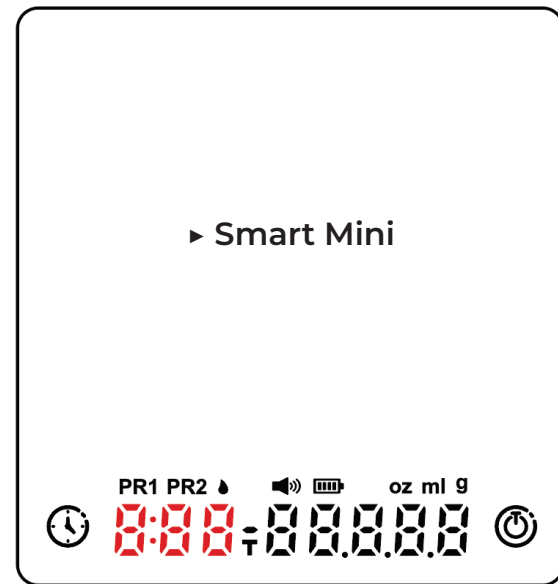

SORSO ▶ Smart Mini Bedienungsanleitung

Komponenten

- A. Kaffeewaage
- B. Silikonpad
- C. Netzschalter (Schalter umlegen)
- D. USB-C-Ladeanschluss
- E. USB-C-Kabel
- F. Bedienungsanleitung

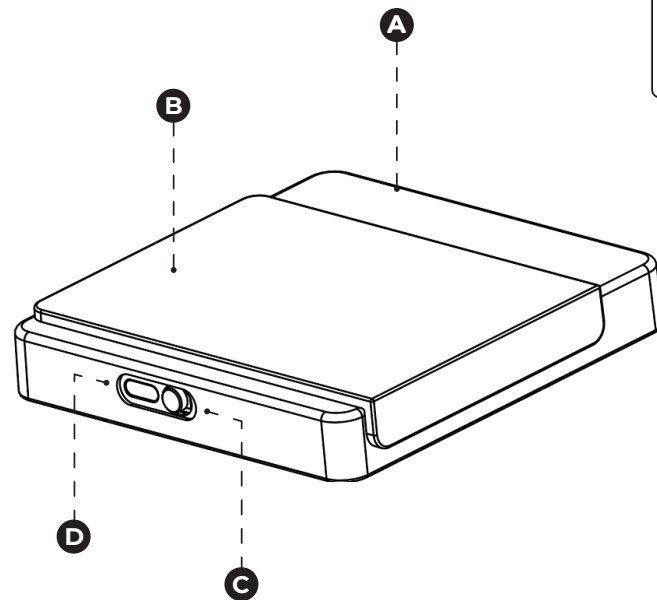

E




F

Funktionen

Drücken zum Starten/Stoppen des Timers
Gedrückt halten zum Zurücksetzen des Timers
Zweimal drücken, um den Modus zu wechseln

Gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten
Drücken zum Trieren
Zweimal drücken, um die Einheit zu wechseln

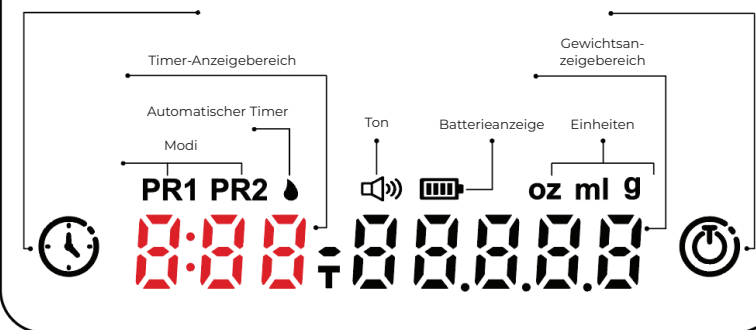


*Zum Aktivieren/Deaktivieren des Signaltons + gedrückt halten.

Technische Daten

- Modell: ▶Smart Mini
- Max. Kapazität: 2000 g
- Genauigkeit: 0,1 g
- Material: ABS + Silikon
- Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Akku, 850 mAh (integriert)
- Lademethode: USB-C-Kabel + 5V 1A DC-Adapter (nicht enthalten)
- Ladeanzeigen: blinkt während des Ladevorgangs; leuchtet konstant, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Anzeigen für niedrigen Batteriestand: blinkt, wenn der Akku schwach ist. Dies dauert an, bis auf dem Display erscheint und die Waage sich automatisch ausschaltet.
- Abmessungen: 100 x 95 x 18 mm
- Einheiten: g / oz / ml
- Timer-Bereich: Max. 9 min 59 s
- Anzeige: Digitale LED


PR1: Espresso-Modus

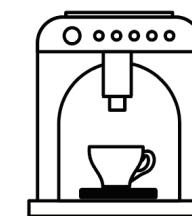

1



Stellen Sie die Kaffeewaage unter den Auslauf einer Espressomaschine. Schalten Sie die Waage ein und stellen Sie dann eine Tasse darauf. Das Gewicht der Tasse wird automatisch gewogen.

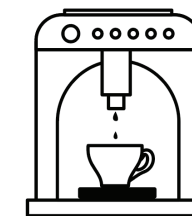

2



Starten Sie die Kaffeezubereitung. Die Waage und der Timer werden automatisch aktiviert, sobald das Gerät mit der Ausgabe von Kaffee beginnt. Nach Beendigung des Brühvorgangs werden die Waage und der Timer automatisch deaktiviert. Sobald die Tasse von der Waage genommen wird, werden die aufgezeichneten Daten noch 3 Sekunden lang angezeigt, bevor sie gelöscht werden. Die Waage ist nun wieder einsatzbereit.

PR2: Manueller Modus



Schalten Sie die Kaffeewaage ein. Stellen Sie eine Kaffeekanne (mit eingelegtem Papierfilter) auf die Waage. Zum Trieren die Taste drücken.



Drücken Sie , um zu tarieren und das Gewicht des gemahlten Kaffees zu löschen. Wenn Sie bereit sind, den Brühvorgang zu starten, drücken Sie , um den Timer zu aktivieren, und beginnen Sie dann sofort mit dem Ausgießen des Wassers.



Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlten Kaffee ein. Die Waage wiegt den Kaffee automatisch.



Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, werden die aufgezeichneten Daten auf dem Bildschirm angezeigt.

PR2: Manueller Modus + automatischer Timer



Schalten Sie die Kaffeewaage ein. Stellen Sie eine Kaffeekanne (mit eingelegtem Papierfilter) auf die Waage. Zum Trieren die Taste drücken.



Wenn Sie bereit sind, mit dem Brühvorgang zu beginnen, halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Timer zu aktivieren (auf dem Bildschirm erscheint das Symbol). Die Waage und der Timer werden automatisch aktiviert, sobald Sie mit dem Einfüllen von Wasser beginnen.



Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlten Kaffee ein. Die Waage wiegt den Kaffee automatisch ab.



Sobald der Brühvorgang beendet ist und die Kaffeekanne von der Waage genommen wird, werden die aufgezeichneten Daten noch 3 Sekunden lang angezeigt, bevor sie gelöscht werden. Die Waage ist nun wieder einsatzbereit.

WARNUNG!

1. Die Waage ist nicht wasserdicht. Waschen Sie sie nicht, und achten Sie darauf, dass der Ladeanschluss stets trocken bleibt.
2. Stellen Sie keine heißen Gegenstände direkt auf die Waage. Verwenden Sie die mitgelieferte Silikonunterlage.
3. Die maximale Kapazität der Waage beträgt 2000 g. Wiegen Sie keine schwereren Gegenstände auf der Waage.
4. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, verwenden Sie zum Aufladen einen 5V 1A-Adapter. Verwenden Sie die Waage nicht, wenn sie eingesteckt ist.
5. Achten Sie darauf, die Waage auf eine ebene Fläche zu stellen.
6. Um Schäden an der Waage zu vermeiden, schützen Sie sie vor Stürzen und anderen Stößen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Hinweise entstehen.


*Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und/oder sein Design in Zukunft zu verbessern. Im Falle von Unterschieden zwischen dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Produkt und dem gekauften Produkt beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung während des Ladevorgangs eingeschaltet ist ().
Die Verwendung von Schnellladeadaptern ist strengstens untersagt.



Hersteller:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

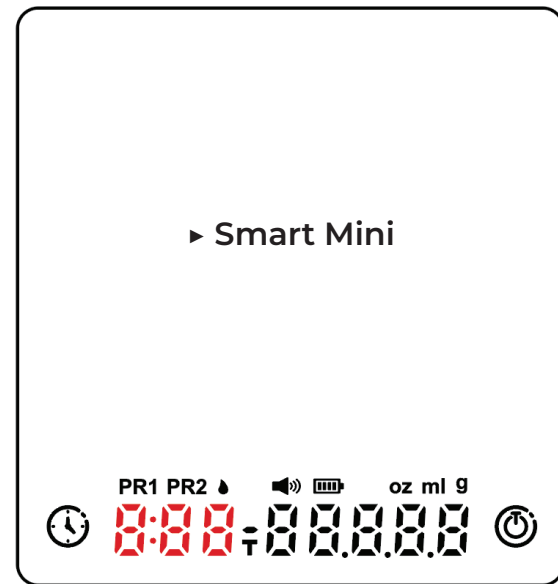

SORSO ▶ Smart Mini
Lietošanas instrukcija

Komponenti

- A. Kafijas svāri
- B. Silikona paliktnis
- C. Ieslēgšanas slēdzis (pārslēdziet )
- D. USB-C uzlādes ports
- E. USB-C kabelis
- F. Lietošanas instrukcija

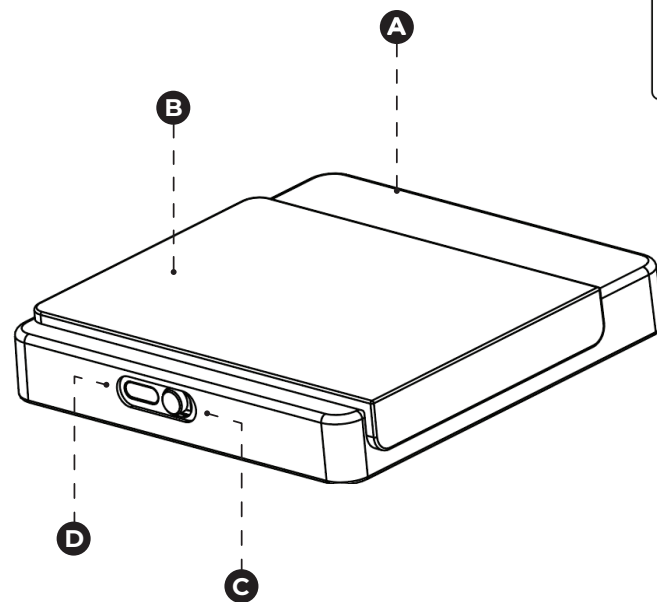

E




F

Funkcijas

Nospiediet, lai ieslēgtu/apstūrētu taimeris
Nospiediet un turiet, lai atiestatītu taimeris
Nospiediet divreiz, lai mainītu režīmu

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu
Nospiediet, lai noņemtu taras svaru
Nospiediet divreiz, lai mainītu mērvienības

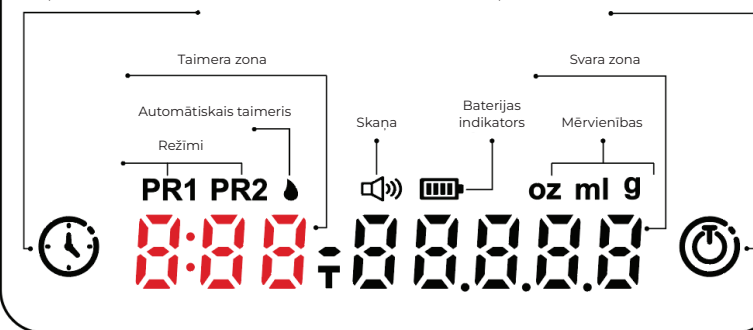


*Nospiediet un turiet  + , lai aktivizētu/deaktivizētu skaņas signālu.

Tehniskie dati

- Modelis: ▶ Smart Mini
- Maks. kapacitāte: 2000 g
- Precizitāte: 0,1 g
- Materiāls: ABS + silikons
- Baterija: litija baterija, 850 mAh (integrēta)
- Uzlādes metode: USB-C kabelis + 5V 1A līdzstrāvas adapteris (nav iekļauts komplektā)
- Uzlādes indikatori:  mirgo uzlādes brīdī;  nepārtraukti deg, kad svāri ir pilnībā uzlādēti.
- Zemas baterijas indikatori:  mirgo, kad baterijai ir zems uzlādes līmenis. Darbība turpinās, līdz ekrānā parādās  un svāri automātiski izslēdzas.
- Izmēri: 100 x 95 x 18 mm
- Mērvienības: g / oz / ml
- Taimera diapazons: maks. 9 min. 59 sek.
- Ekrāns: digitālais LED


PR1: Espresso režīms

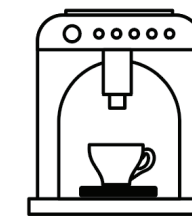

1



Novietojiet kafijas svarus zem espresso kafijas automāta padeves. Ieslēdziet svarus, pēc tam uz tiem novietojiet tasīti. Tasītes svārs automātiski tiks atņemts.

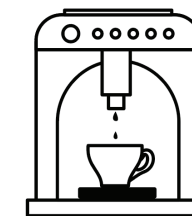

2



Sāciet gatavot kafiju. Tiklīdz kafijas automāts sāk kafijas izsniegšanu, svāri un taimeris automātiski ieslēdzas. Pēc pagatavošanas procesa beigām svāri un taimeris automātiski deaktivizējas. Kad tasīte ir noņemta no svāriem, reģistrētie dati tiek uzrādīti vēl 3 sekundes, pēc tam tie tiek dzēsti. Tagad svāri ir gatavi atkārtotai lietošanai.

PR2: Manuālais režīms



Ieslēdziet kafijas svarus. Uz svariem novietojiet kafijas kanniņu (ar ievietotu papīra filtru). Lai noņemtu taras svaru, nospiediet .



Nospiediet , lai noņemtu taras svaru un dzēstu maltas kafijas svaru. Kad esat gatavs sākt pagatavošanu, nospiediet , lai aktivizētu taimerī, un pēc tam nekavējoties sāciet ieliet ūdeni.



Pievienojiet nepieciešamo malts kafijas daudzumu. Svari automātiski nosver kafiju.



<Pagatavošanas ilgums>
<Kafijas daudzums>

Kad pagatavošanas process ir pabeigts, ekrānā parādās reģistrētie dati.

PR2: Manuālais režīms + automātiskais taimeris



Ieslēdziet kafijas svarus. Uz svariem novietojiet kafijas kanniņu (ar ievietotu papīra filtru). Lai noņemtu taras svaru, nospiediet .



Kad esat gatavs sākt pagatavošanas procesu, turiet nospiestu , lai aktivizētu automātisko taimerī (ekrānā parādās ). Svari un taimeris tiks automātiski aktivizēti, tiklīdz sāksiet ieliet ūdeni.



Pievienojiet nepieciešamo malts kafijas daudzumu. Svari automātiski nosver kafiju.



<Pagatavošanas ilgums>
<Kafijas daudzums>

Kad kafijas pagatavošanas process ir pabeigts un kafijas kanniņa ir noņemta no svariem, reģistrētie dati tiek uzrādīti vēl 3 sekundes, pēc tam tie tiek dzēsti. Tagad svari ir gatavi atkārtotai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS!

1. Svari nav ūdensizturīgi. Nemasgājiet tos un pārliecieties, ka uzlādes ports vienmēr ir sauss.
2. Nenovietojiet karstus priekšmetus pa tiešo uz svariem. Izmantojiet komplektā iekļauto silikona paliktni.
3. Svaru maksimālā kapacitāte ir 2000 g. Ar tiem nedrīkst svērt smagākus priekšmetus.
4. Lai nodrošinātu baterijas ilgmūžību, tās uzlādēšanai izmantojiet 5 V 1A adapteri. Nelietojiet svarus, ja tie ir pieslēgti pie elektrotīkla.
5. Pārliecieties, ka svari ir novietoti uz līdzenas virsmas.
6. Lai izvairītos no svaru bojājumiem, sargājiet tos no nomešanas, kritieniem un citiem triecieniem.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot iepriekš minētos brīdinājumus.


*Ražotājs patur tiesības nākotnē atjaunināt produktu un/vai tā dizainu. Ja starp instrukciju aprakstīto produktu un iegādāto produktu ir atšķirības, vadieties pēc faktiskā produkta.

**⚠ Pārliecieties, ka barošanas avots ir ieslēgts uzlādes laikā (🔌).
Atārs uzlādes adapteru izmantošana ir stingri aizliegta.**



Ražotājs:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

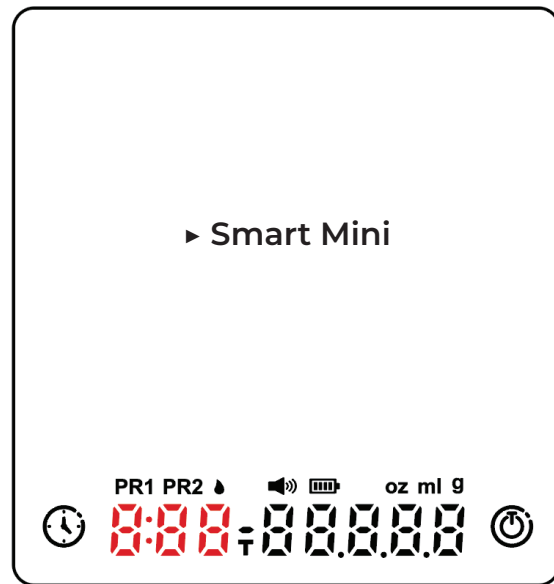

SORSO ▶ Smart Mini
Kasutusjuhend

Komponendid

- A. Kohvikaal
- B. Silikoonalus
- C. Voolulüliti (vajuta nuppu )
- D. USB-C laadimisport
- E. USB-C kaabel
- F. Kasutusjuhend

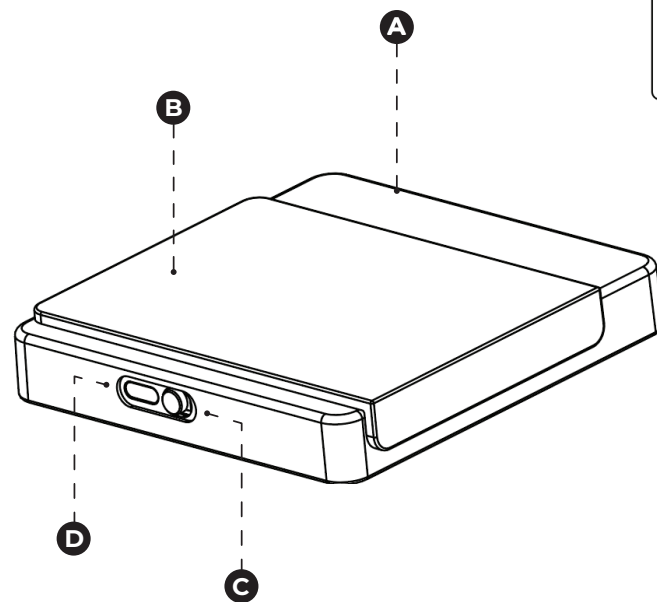

E



F

Funktsioonid

Vajuta taimeri alustamiseks/peatamiseks
Vajuta ja hoia all taimeri lähtestamiseks
Vajuta kaks korda režiimi muutmiseks

Vajuta ja hoia all sisse-/väljalülitamiseks
Vajuta taara seadistamiseks
Vajuta kaks korda mõõtühikute muutmiseks




*Vajuta ja hoia all sümbolid  + , et aktiveerida/deaktiveerida helimärkuannet.

Tehnilised omadused

- Mudel: ▶Smart Mini
- Maks. raskus: 2000 g
- Täpsus: 0.1 g
- Materjal: ABS + silikoon
- Aku: taaslaaditav liitium, 850mAh (sisseehitatud)
- Laadimisviis: USB-C kaabel + 5V 1A DC adapter (pole kaasas)
- Laadimise märgutuled:  vilgub laadides;  põleb ühtlaselt, kui seade on täis laaditud.
- Madala akutaseme märgutuled:  vilgub, kui aku on tühjenemas. See jätkub seni, kuni ekraanile ilmub  ning siis lülitab kaal end automaatselt välja.
- Mõõtmed: 100 x 95 x 18 mm
- Ühikud: g / oz / ml
- Taimeri ulatus: maks. 9 min 59 s
- Ekraan: digitaalne LED


PR1: Espresso režiim

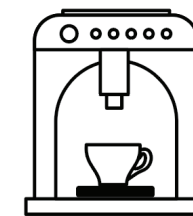

1



Pane kohvikaal espressomasina tila alla. Lülitu kaal sisse ja aseta tass selle peale. Tassi kaalu arvatakse automaatselt taarana.

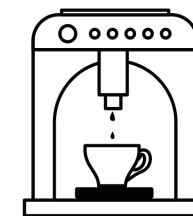

2



Hakka kohvi valmistama. Kui masin hakkab kohvi väljastama, aktiveeruvad automaatselt kaal ja taimer. Kaal ja taimer deaktiveeruvad automaatselt, kui kohvi valmistamine lõppeb. Kui tass võetakse kaalu pealt ära, näitab ekraan andmeid 3 sekundit, misjärel andmed eemaldatakse. Nüüd on kaal uuesti kasutamiseks valmis.

PR2: Manuaalne režiim

1



Lülita kohvikaal sisse. Aseta kaalu peale kohvikann (mille sees on paberfilter). Taara seadistamiseks vajuta nuppu

3




Vajuta taara ja jahvatatud kohvi kaalu eemaldamiseks sümbolit . Kui oled valmis kohvi valmistama, vajuta nupule , et aktiveerida taimer. Seejärel hakka vett valama.

2



Lisa soovitud kogus jahvatatud kohvi. Kaal kaalub kohvi automaatselt.

4



<Valmistamise kestus>
<Kohvi kogus>

Kui kohvi valmistamine on lõppenud, näidatakse ekraanil jäädvustatud andmeid.


PR2: Manuaalne režiim + automaatne taimer

1



Lülita kohvikaal sisse. Aseta kaalu peale kohvikann (mille sees on paberfilter). Taara seadistamiseks vajuta nuppu

3




Kui oled valmis kohvi valmistama, vajuta ja hoi a all nuppu , et aktiveerida automaatne taimer (ekraanil näidatakse sümbolit). Kaal ja taimer aktiveeritakse automaatselt, kui sa hakkad vett valama.

2



Lisa soovitud kogus jahvatatud kohvi. Kaal kaalub kohvi automaatselt.

4



<Valmistamise kestus>
<Kohvi kogus>

Kui kohvi valmistamine on lõppenud ja kohvikann eemaldatakse kaalult, näitab ekraan andmeid 3 sekundit enne nende eemaldamist. Kaal on nüüd valmis uuesti kasutamiseks.

HOIATUS!

1. Kaal ei ole veekindel. Ära pese kaalu ning veendu, et hoiaksid laadimisporti alati kuivana.
2. Ära pane kaalu peale kuumi esemeid. Kaaluta kaasasolevat silikoonist alust.
3. Kaalu maksimaalne maht on 2000 g. Ära kaalu selle peal raskemaid esemeid.
4. Aku eluea pikendamiseks kasuta laadimise ajal 5V 1A adapterit. Ära kasuta kaalu, kui see on vooluvõrgus.
5. Aseta kaal lapikule pinnale.
6. Kaalu kahjustamise vältimiseks veendu, et see ei kuku maha ega ei saa pöörutada.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tekivad, kui ülaltoodud juhiseid pole järgitud.


*Tootjal on õigus uuendada tulevikus toodet ja/või selle disaini. Kui kasutusjuhendis kirjeldatu ja ostetud toote vahel on erinevusi, juhindu reaalsest tootest.

⚠ Veendu, et toiteallikas on laadimise ajal sisse lülitatud (). Kiirlaadimisadapterite kasutamine on rangelt keelatud.



Tootja:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

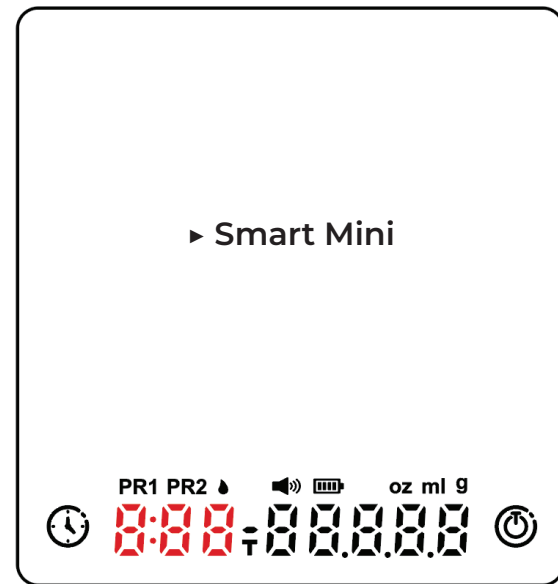


SORSO ▶ Smart Mini
Instrukcja obsługi

Elementy urządzenia

- A. Waga do kawy
- B. Podkładka silikonowa
- C. Przełącznik zasilania (przełącz )
- D. Port ładowania USB-C
- E. Kabel USB-C
- F. Instrukcja obsługi

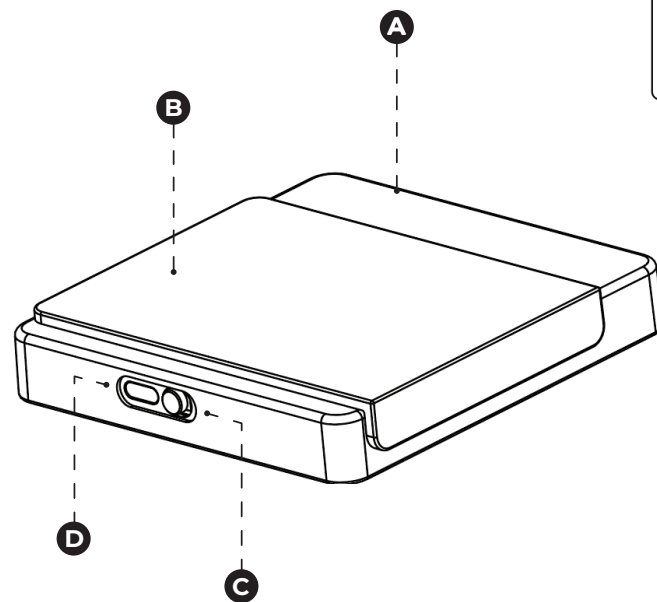

E

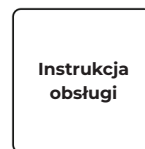


F

Funkcje

Naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać timer
Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować timer
Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić tryb

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
Naciśnij, aby wytarować
Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić jednostkę

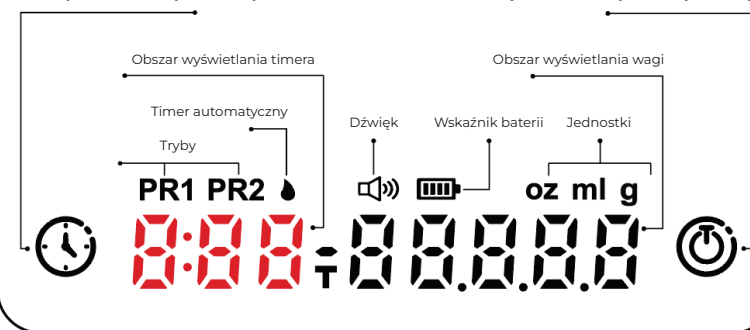


*Naciśnij i przytrzymaj  +  aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Specyfikacja techniczna

- Model: ▶Smart Mini
- Maks. udźwig: 2000 g
- Dokładność: 0,1 g
- Materiał: ABS + silikon
- Bateria: akumulator litowy, 850 mAh (wbudowany)
- Metoda ładowania: kabel USB-C + zasilacz DC 5 V 1 A (nie dołączono do zestawu)
- Wskaźniki ładowania:  miga podczas ładowania;  świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.
- Wskaźniki niskiego poziomu naładowania baterii:  miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Trwa to do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się  i waga wyłączy się automatycznie.
- Wymiary: 100 × 95 × 18 mm
- Jednostki: g / oz / ml
- Zakres timera: maks. 9 min 59 sek.
- Wyświetlacz: cyfrowy LED


PR1: Tryb espresso

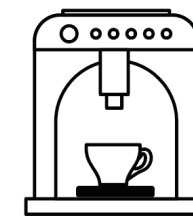

1



Umieść wagę do kawy pod wylewką ekspresu. Włącz wagę, a następnie umieść na niej kubek. Waga kubka wytaruje się automatycznie.

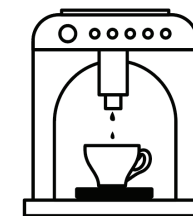

2



Zaczynj parzyć kawę. Pomiar wagi i timer aktywują się automatycznie po rozpoczęciu podawania kawy przez ekspres. Po zakończeniu procesu parzenia pomiar wagi i timer wyłączają się automatycznie. Po zdjęciu kubka z wagi zarejestrowane dane będą wyświetlać się przez 3 sekundy, a następnie znikną z ekranu. W tym momencie będzie można ponownie skorzystać z wagi.

PR2: Tryb ręczny




Włącz wagę do kawy. Umieść dzbanek do kawy (z włożonym filtrem papierowym) na wadze. Aby wytarować wagę, naciśnij .



Naciśnij przycisk , aby wytarować i wyzerować wagę kawy mielonej. Aby rozpocząć parzenie, naciśnij , co aktywuje timer. Od razu zacznij nalewać wodę.

PR2: Tryb ręczny + timer automatyczny

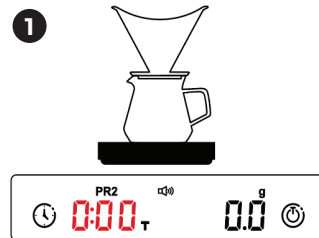

Włącz wagę do kawy. Umieść dzbanek do kawy (z włożonym filtrem papierowym) na wadze. Aby wytarować wagę, naciśnij .



Aby rozpocząć parzenie, naciśnij i przytrzymaj , co aktywuje timer automatyczny (zostanie to zasygnalizowane wyświetleniem się symbolu  na ekranie). Pomiar wagi i timer aktywują się automatycznie, gdy zaczniesz nalewać wodę.



Wsyp upragnioną ilość kawy mielonej. Waga automatycznie zważy kawę.



Po zakończeniu procesu parzenia i zdjęciu dzbanka z wagi dane będą wyświetlać się przez 3 sekundy, a następnie znikną z ekranu. W tym momencie będzie można ponownie skorzystać z wagi.

OSTRZEŻENIE!

1. Waga nie jest wodoodporna. Nie należy jej myć i nie wolno moczyć portu ładowania.
2. Nie wolno umieszczać gorących przedmiotów bezpośrednio na wadze. W tym celu należy skorzystać z dołączonej podkładki silikonowej.
3. Maksymalny udźwieg wagi wynosi 2000 g. Nie należy ważyć cięższych przedmiotów.
4. Aby zachować żywotność akumulatora, do ładowania należy używać zasilacza 5 V 1 A. Nie należy używać wagi, gdy jest podłączona do zasilania.
5. Wagę należy umieścić na płaskiej powierzchni.
6. Waga może zostać uszkodzona w wyniku upadku lub uderzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niestosowaniem się do powyższych ostrzeżeń.


*Producent zastrzega sobie prawo do ulepszenia produktu i/lub jego konstrukcji w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek różnic między produktem opisanym w instrukcji obsługi a zakupionym artykułem, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

⚠ Upewnij się, że zasilanie jest włączone na czas ładowania (🔌). Używanie adapterów do szybkiego ładowania jest surowo zabronione.



Producent:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

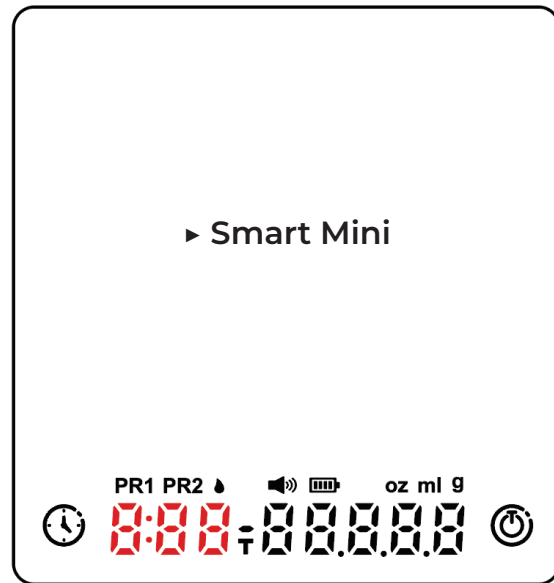

SORSO ▶ Smart Mini Käyttöohje

Osat

- A. Kahvivaaka
- B. Silikonisuojaus
- C. Virtakytkin (liukukytin)
- D. USB-C-latausportti
- E. USB-C-latauskaapeli
- F. Käyttöohje

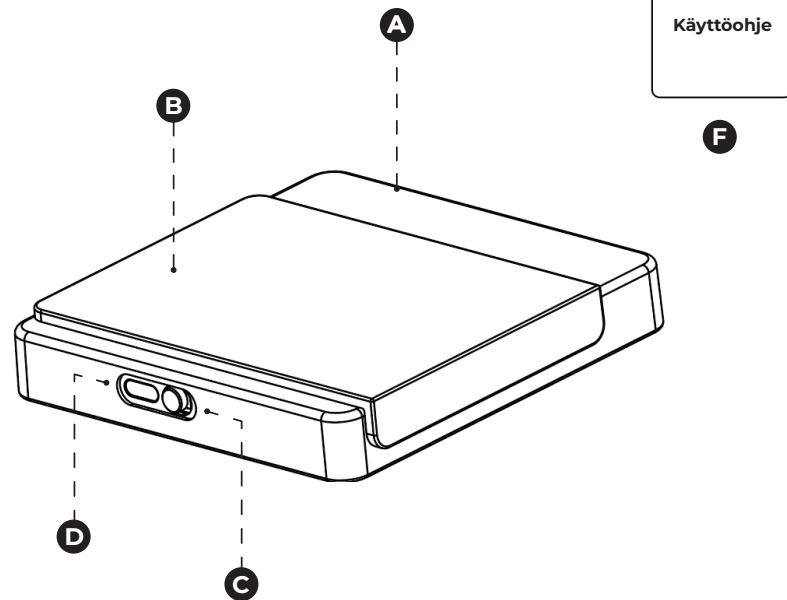

E




F

Painikkeet

Paina käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajastimen
Paina ja pidä painettuna nollataksesi ajastimen
Paina kahdesti vaihtaaksesi toimintoa

Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi virran päälle/pois
Paina taarataksesi
Paina kahdesti vaihtaaksesi mittayksikköä

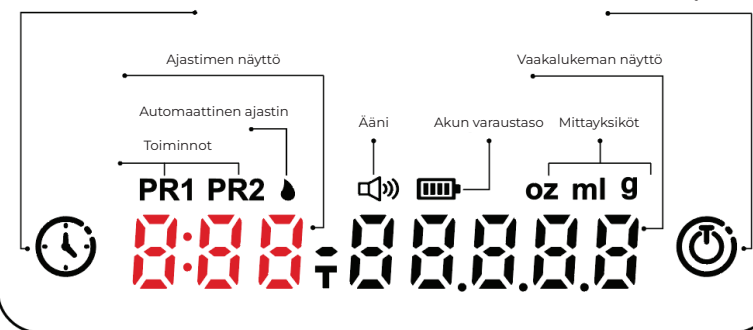


*Paina ja pidä + -painikkeita painettuna äänimerkin aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Tekniset tiedot

- Malli: ▶Smart Mini
- Max. kapasiteetti: 2000 g
- Tarkkuus: 0,1 g
- Materiaali: ABS + silikon
- Akku: Uudelleenladattava litiumakku, 850mAh (integroitu)
- Lataus: USB-C-kaapeli + 5V 1A DC-sovitin (ei sisälly pakkaukseen)
- Latauksen seuranta: -kuvake vilkkuu latauksen aikana; -kuvake lopettaa vilkkumisen, kun akku on latautunut täyteen.
- Akun alhainen varaustaso: -kuvake vilkkuu, kun akun varaus on vähissä. Kuvake jatkaa vilkkumista, kunnes näyttöön ilmestyy , minkä jälkeen vaaka sammuu automaattisesti.
- Mitat: 100 x 95 x 18 mm
- Mittayksiköt: g / oz / ml
- Ajastimen käyttöalue: Max. 9 min 59 s
- Näyttö: Digitaalinen LED-näyttö


PR1: Espresso toiminto

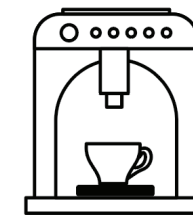

1



Aseta kahvivaaka espressokeittimen suuttimen alle. Käynnistä vaaka ja aseta kuppi sen päälle. Vaaka taaraa kupin painon automaattisesti.

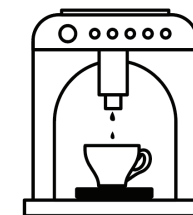

2



Aloita kahvin uutto. Punnitus ja ajastin aktivoituvat automaattisesti, kun keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun uutto on päättynyt, punnitus ja ajastin kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Kun kuppi nostetaan vaa'alta, tapahtuman tiedot näkyvät näytössä 3 sekunnin ajan ennen kuin ne katoavat. Vaaka on nyt valmis käytettäväksi uudelleen.

PR2: Manuaalitoiminto

1



Käynnistä kahvivaaka. Aseta kahvipannu (johon on asetettu paperisuodatin) vaa'alle. Taaraa painamalla -painiketta.

3




Paina -painiketta taarausta varten, ja nollataksesi kahvijauheen painon. Kun olet valmis aloittamaan uuton, paina -painiketta ajastimen aktivoimiseksi ja aloita sitten välittömästi veden kaataminen.

2



Lisää haluamasi määrä jauhattua kahvia. Vaaka punnitsee kahvin automaattisesti.

4



<Uuton kesto>
<Kahvin määrä>

Kun uuttoprosessi on päättynyt, tapahtuman tiedot näkyvät näytöllä.

PR2: Manuaalitoiminto + Automaattinen ajastus

1



Käynnistä kahvivaaka. Aseta kahvipannu (johon on asetettu paperisuodatin) vaa'alle. Taaraa painamalla -painiketta.

3




Kun olet valmis aloittamaan uuton, paina ja pidä -painiketta painettuna aktivoitaksesi automaattisen ajastuksen (näyttöön ilmestyy -kuvake). Punnitus ja ajastin aktivoituvat automaattisesti heti, kun aloitit veden kaatamisen.

2



Lisää haluamasi määrä jauhattua kahvia. Vaaka punnitsee kahvin automaattisesti.

4



<Uuton kesto>
<Kahvin määrä>

Kun uuttoprosessi on päättynyt ja kahvipannu on nostettu vaa'alta, tapahtuman tiedot näkyvät näytöllä 3 sekunnin ajan ennen kuin ne katoavat. Vaaka on nyt valmis käytettäväksi uudelleen.

VAROITUS!

1. Vaaka ei ole vedenkestävä. Älä pese vaakaa ja varmista, että latausportti pysyy aina kuivana.
2. Älä aseta kuumia esineitä suoraan vaa'alle. Käytä mukana toimitettua silikonialustaa.
3. Vaa'an maksimikapasiteetti on 2000 g. Älä punnitse vaa'alla sitä painavampia esineitä.
4. Akun käyttöiän maksimoimiseksi käytä latauksessa 5V 1A-sovitinta. Älä käytä vaakaa silloin, kun se on kytketty verkkovirtaan.
5. Varmista, että vaaka asetetaan tasaiselle alustalle.
6. Huolehdi, ettei vaaka pääse putoamaan tai kolhiintumaan, jotta se ei vaurioidu.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat edellä mainittujen varoitusten noudattamatta jättämisestä.


*Valmistaja pidättää oikeuden päivittää tuotetta ja/tai sen suunnittelua tulevaisuudessa. Jos käyttöoppaassa kuvatun tuotteen ja ostamasi tuotteen välillä on eroja, tutustu käytössäsi olevaan tuotteeseen.

⚠ Varmista, että virtakytkin on päällä latauksen aikana (🔌). Pikalataussovittimien käyttö on ehdottomasti kielletty.



Valmistaja:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

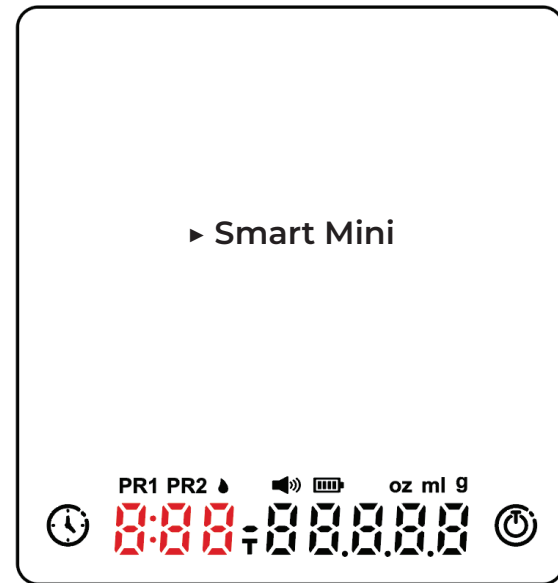

SORSO ▶ Smart Mini
Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

- A. Koffieweegschaal
- B. Siliconen pad
- C. Stroomvoorziening (Verschuif de schakelaar )
- D. USB-C oplaadpoort
- E. USB-C kabel
- F. Gebruiksaanwijzing

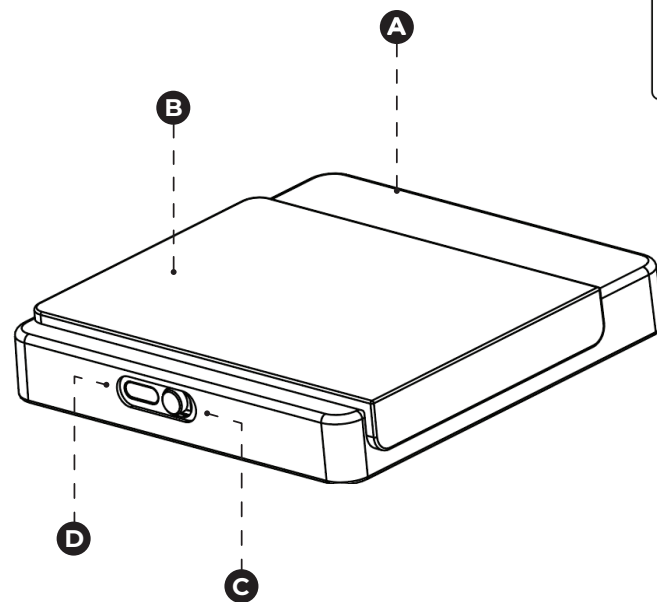

E




F

Functies

Druk om de timer te starten/stoppen
Houd ingedrukt om de timer te resetten
Tweemaal indrukken om van modus te veranderen

Houd ingedrukt om aan/uit te zetten
Indrukken om op nul te zetten
Twee keer drukken om de eenheden te wijzigen

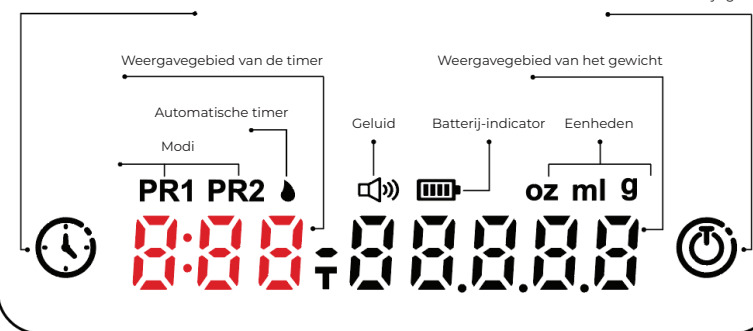


*Houd  +  ingedrukt om de zoemer te activeren/deactiveren.

Technische specificaties

- Model: ▶Smart Mini
- Max. capaciteit: 2000 g
- Nauwkeurigheid: 0,1 g
- Materiaal: ABS + silicone
- Batterij: Oplaadbaar lithium, 850mAh (ingebouwd)
- Opladmethode: USB-C-kabel + 5V 1A DC-adapter (niet meegeleverd)
- Oplaadindicatoren:  knippert tijdens het opladen;  brandt constant wanneer deze volledig is opgeladen.
- Indicatoren voor lege batterij:  knippert als de batterij bijna leeg is. Dit gaat door totdat  op het scherm verschijnt en de weegschaal automatisch uitschakelt.
- Afmetingen: 100 x 95 x 18 mm
- Eenheden: g / oz / ml
- Timerbereik: Max. 9 min 59 s
- Scherm: Digitaal LED


PR1: Espresso-modus

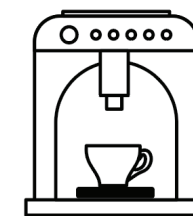

1



Plaats de koffieweegschaal onder de uitloop van een espresso machine. Zet de weegschaal aan en plaats er een kopje op. Het gewicht van het kopje wordt automatisch op nul gezet.

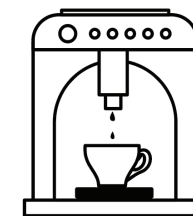

2



Start het koffiezetten. De weegschaal en timer worden automatisch geactiveerd zodra de machine koffie begint te zetten. Nadat het koffiezetten is voltooid, worden de weegschaal en de timer automatisch gedeactiveerd. Zodra het kopje van de weegschaal wordt gehaald, worden de geregistreerde gegevens nog 3 seconden weergegeven voordat ze worden gewist. De weegschaal is nu weer klaar voor gebruik.

PR2: Handmatige modus



Zet de koffieweegschaal aan. Plaats een koffiepot (met een papieren filter erin) op de weegschaal. Druk op om op nul te zetten.



Druk op om op nul te zetten en het gewicht van uw gemalen koffie te wissen. Zodra u klaar bent om te beginnen met koffiezetten, drukt u op om de timer te activeren en begint u meteen water te gieten.



Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe. De weegschaal weegt de koffie automatisch.



Zodra het koffiezetten klaar is, worden de geregistreerde gegevens op het scherm weergegeven.

PR2: Handmatige modus + automatische timer



Zet de koffieweegschaal aan. Plaats een koffiepot (met een papieren filter erin) op de weegschaal. Druk op om op nul te zetten.



Zodra u klaar bent om te beginnen met koffiezetten, houdt u ingedrukt om de automatische timer te activeren (aangegeven door op het scherm). De weegschaal en de timer worden automatisch geactiveerd zodra u water begint te gieten.



Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe. De weegschaal weegt de koffie automatisch.



Zodra het koffiezetten is voltooid en de koffiepot van de weegschaal is verwijderd, worden de geregistreerde gegevens nog 3 seconden weergegeven voordat ze worden gewist. De weegschaal is nu weer klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING!

1. De weegschaal is niet waterdicht. Maak deze niet schoon met water en zorg ervoor dat de oplaadpoort altijd droog blijft.
2. Plaats geen hete voorwerpen direct op de weegschaal. Gebruik de meegeleverde siliconen pad.
3. De maximale capaciteit van de weegschaal is 2000 g. Weeg er geen zwaardere voorwerpen op.
4. Om de levensduur van de batterij te verlengen, gebruikt u een 5V 1A-adapter bij het opladen. Gebruik de weegschaal niet als deze is aangesloten op het stopcontact.
5. Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond.
6. Bescherm de weegschaal tegen stoten, vallen en andere schokken om schade te voorkomen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de bovenstaande waarschuwingen.


*De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product en/of het ontwerp in de toekomst te upgraden. In het geval van verschillen tussen het product beschreven in de gebruiksaanwijzing en het gekochte product, verwijzen wij u naar het daadwerkelijke product.

⚠️ Zorg ervoor dat de voeding ingeschakeld is tijdens het opladen (). Het gebruik van snellaadadapters is ten strengste verboden.



Fabrikant:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

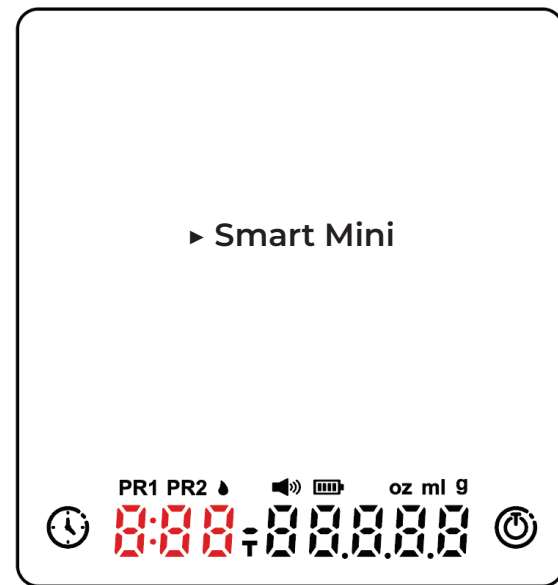

SORSO ▶ Smart Mini
Guide de l'utilisateur


Composants

- A. Balance à café
- B. Tapis en silicone
- C. Alimentation (actionner l'interrupteur )
- D. Port de charge USB-C
- E. Cable USB-C
- F. Guide de l'utilisateur

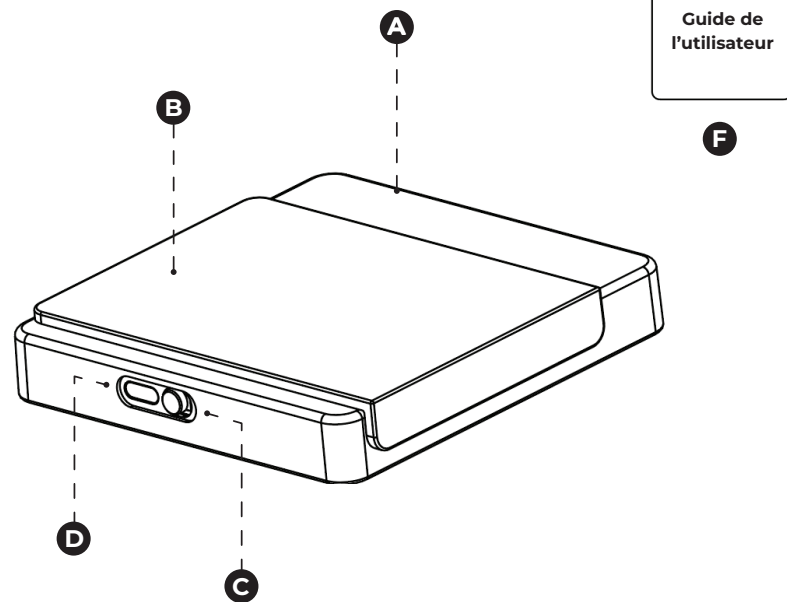

Fonctions

- Appuyez pour démarrer/arrêter le minuteur
- Appuyez et maintenez enfoncé pour réinitialiser le minuteur
- Appuyez deux fois pour changer de mode
- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre
- Appuyez pour tarer
- Appuyez deux fois pour changer d'unité de mesure

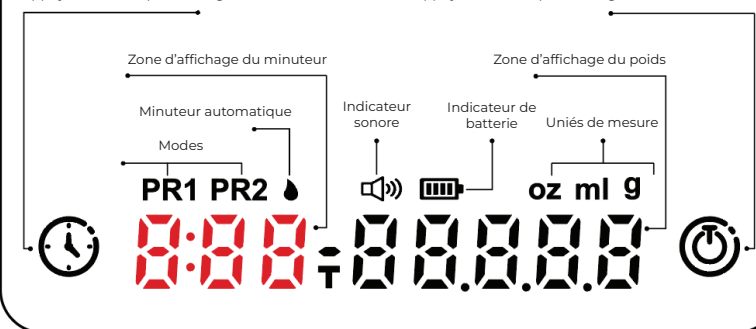


*Appuyez sur  +  et maintenez-les enfoncés pour activer/désactiver le buzzer.

Caractéristiques techniques

- Modèle : ▶Smart Mini
- Capacité max. : 2000 g
- Précision : 0,1 g
- Matériau : ABS + silicone
- Batterie : Lithium rechargeable, 850 mAh (intégrée)
- Méthode de recharge : Câble USB-C + adaptateur 5 V 1 A DC (non inclus)
- Indicateurs de charge :  clignote pendant la charge ;  reste allumé lorsque la charge est complète.
- Indicateurs de batterie faible :  clignote lorsque la batterie est faible. Cela continue jusqu'à ce que  apparaisse sur l'écran et que la balance s'éteigne automatiquement.
- Dimensions : 100 x 95 x 18 mm
- Unités : g / oz / ml
- Plage du minuteur : Max. 9 min 59 s
- Affichage : LED numérique


PR1 : Mode espresso

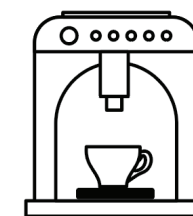

1



Placez la balance à café sous le bec d'une machine à espresso. Allumez la balance, puis placez une tasse dessus. Le poids de la tasse sera automatiquement taré.

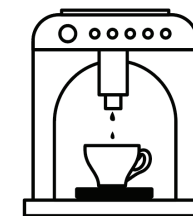

2



Commencez à préparer le café. La balance et le minuteur s'activent automatiquement dès que la machine commence à distribuer le café. Une fois le processus de préparation terminé, la balance et le minuteur se désactivent automatiquement. Une fois la tasse retirée de la balance, les données enregistrées restent affichées pendant 3 secondes avant d'être effacées. La balance est alors prête à être réutilisée.

PR2 : Mode manuel



Allumez la balance à café. Placez une cafetière (avec un filtre en papier inséré) sur la balance. Pour tarer, appuyez sur .



Appuyez sur  pour tarer et effacer le poids de votre café moulu. Une fois que vous êtes prêt à commencer la préparation, appuyez sur  pour activer le minuteur, puis versez immédiatement l'eau.

PR2 : Mode manuel + minuteur automatique



Ajoutez la quantité souhaitée de café moulu. La balance pèse automatiquement le café.



Une fois le processus de préparation terminé, les données enregistrées s'affichent à l'écran.



Allumez la balance à café. Placez une cafetière (avec un filtre en papier inséré) sur la balance. Pour tarer, appuyez sur .



Une fois que vous êtes prêt à commencer la préparation, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour activer le minuteur automatique (indiquée par  apparaissant à l'écran). La balance et le minuteur s'activent automatiquement dès que vous commencez à verser l'eau.



Ajoutez la quantité souhaitée de café moulu. La balance pèse automatiquement le café.



Une fois le processus de préparation terminé et la cafetière retirée de la balance, les données enregistrées continuent d'être affichées pendant 3 secondes avant d'être effacées. La balance est alors prête à être réutilisée.

AVERTISSEMENT !

1. La balance n'est pas étanche. Ne la lavez pas et veillez à ce que le port de charge demeure toujours à sec.
2. Ne placez pas d'objets chauds directement sur la balance. Utilisez le tapis en silicone fourni.
3. La capacité maximale de la balance est de 2000 g. Ne pesez pas d'objets plus lourds.
4. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez un adaptateur 5 V 1 A pour la recharger. N'utilisez pas la balance lorsqu'elle est branchée.
5. Veillez à placer la balance sur une surface plane.
6. Pour éviter d'endommager la balance, protégez-la contre les chutes, les chocs et autres impacts.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect des avertissements ci-dessus.


*Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et/ou sa conception à l'avenir. En cas de différences entre le produit décrit dans le manuel d'utilisation et le produit acheté, veuillez vous référer au produit réellement livré.

⚠ Assurez-vous que l'alimentation est sous tension pendant la recharge (). L'utilisation d'adaptateurs de charge rapide est strictement interdite.



Fabricant:


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

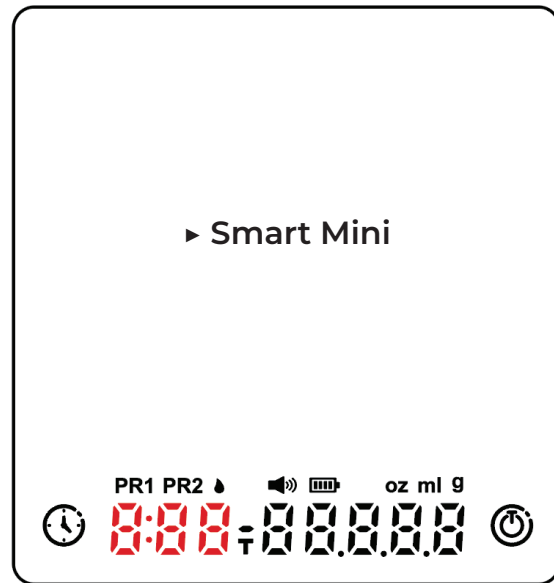

SORSO ▶ Smart Mini
Bruksanvisning

Komponenter


- A. Kaffevåg
- B. Silikonplatta
- C. Strömbrytare (slå på strömbrytaren )
- D. USB-C laddningsport
- E. USB-C kabel
- F. Bruksanvisning

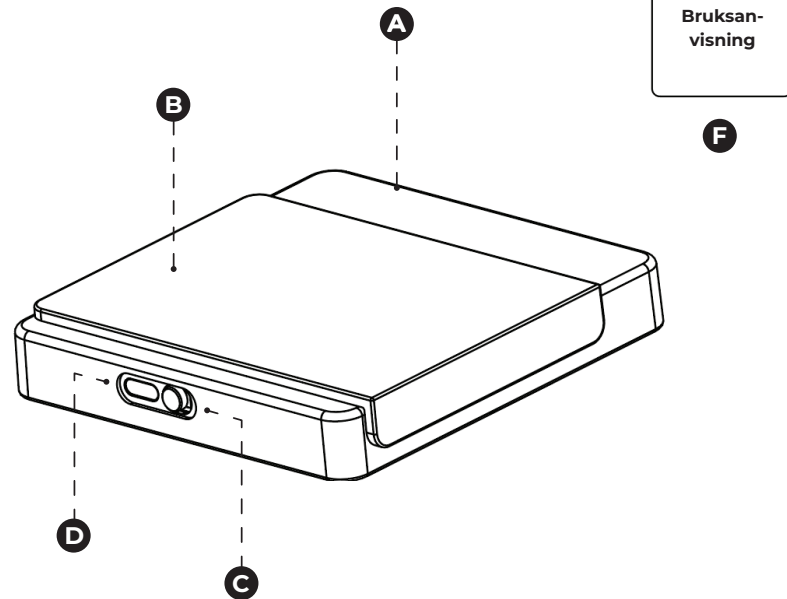

Funktioner

Tryck för att starta/stoppa timern
Tryck och håll för att återställa timern
Tryck två gånger för att ändra läge

Tryck och håll ned för att slå på/av
Tryck för att nollställa
Tryck två gånger för att ändra enhet

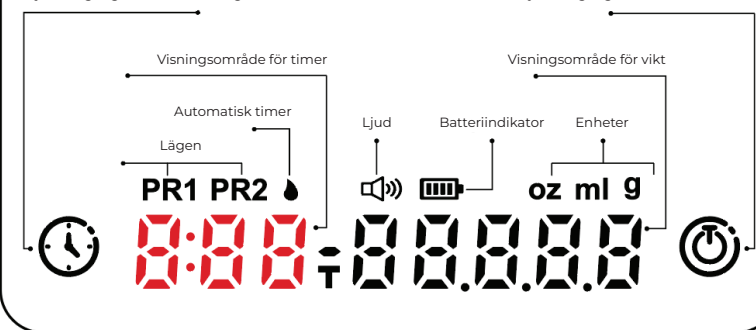


*Tryck och håll in  +  för att aktivera/avaktivera ljudsignalen.

Tekniska specifikationer

- Modell: ▶Smart Mini
- Max. kapacitet: 2000 g
- Noggrannhet: 0,1 g
- Material: ABS + silikon
- Batteri: Uppladdningsbart litium, 850mAh (inbyggt)
- Laddningsmetod: USB-C kabel + 5V 1A DC-adapter (medföljer ej)
- Laddningsindikatorer:  blinkar vid laddning;  lyser stadigt vid full laddning.
- Indikatorer för låg batterinivå:  blinkar när batterinivån är låg. Detta fortsätter tills  visas på skärmen och vågen stängs av automatiskt.
- Mått: 100 x 95 x 18 mm
- Enheter: g / oz / ml
- Timerintervall: Max. 9 min 59 s
- Skärm: Digital LED


PR1: Espressoläge

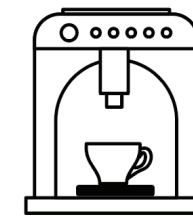

1



Placera kaffevågen under utloppet på en espressomaskin. Slå på vågen och ställ sedan en kopp på den. Koppens vikt nollställs automatiskt.

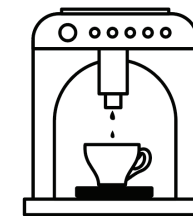

2



Börja brygga kaffe. Vågen och timern aktiveras automatiskt när maskinen börjar dispensera kaffe. När bryggningsprocessen är klar avaktiveras vågen och timern automatiskt. När koppen tas bort från vågen fortsätter de registrerade värdena att visas i 3 sekunder innan de raderas. Vågen är nu redo att användas igen.

PR2: Manuellt läge

1



Slå på kaffevågen. Ställ en kaffekanna (med insatt pappersfilter) på vågen. Tryck på för att nollställa.

3



Tryck på för att nollställa och för att vikten på det malda kaffet ska räknas bort. När du är redo att börja brygga trycker du på för att aktivera timern och sedan börjar du omedelbart hålla upp vatten.


PR2: Manuellt läge + automatisk timer

1



Slå på kaffevågen. Ställ en kaffekanna (med insatt pappersfilter) på vågen. Tryck på för att nollställa.

3



När du är redo att börja brygga trycker du på och håller den intryckt för att aktivera den automatiska timern (indikeras av att visas på skärmen). Vågen och timern aktiveras automatiskt så snart du börjar hålla upp vatten.

2



Tillsatt önskad mängd malet kaffe. Vågen väger kaffet automatiskt.

4



<Bryggtid>
<Mängd kaffe>

När bryggningen är klar och kaffekannan har tagits bort från vågen fortsätter de registrerade värdena att visas i 3 sekunder innan de raderas. Vågen är nu redo att användas igen.

VARNING!

1. Vågen är inte vattentät. Diska den inte och se till att hålla laddningsporten torrt hela tiden.
2. Placera inte heta föremål direkt på vågen. Använd den medföljande silikonplattan.
3. Vågens maximala kapacitet är 2000 g. Väg inte tyngre föremål på den.
4. För att bibehålla batteriets livslängd ska du använda en 5V 1A-adapter vid laddning. Använd inte vågen när den är inkopplad.
5. Se till att placera vågen på en plan yta.
6. För att undvika skador på vågen, skydda den mot fall och andra stötar.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att ovanstående varningar inte följts.

*Tillverkaren förbehåller sig rätten att uppdatera produkten och/eller dess design i framtiden. Om det finns skillnader mellan den produkt som beskrivs i bruksanvisningen och den produkt som köpts, vänligen hänvisa till den faktiska produkten.

⚠ Se till att strömförsörjningen är påslagen vid laddning (). Det är strängt förbjudet att använda snabb-laddningsadapterar.



Tillverkare:

UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561