
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH




KAFIJAS AUTOMĀTS
Lietotāja pamācība



De'Longhi

A

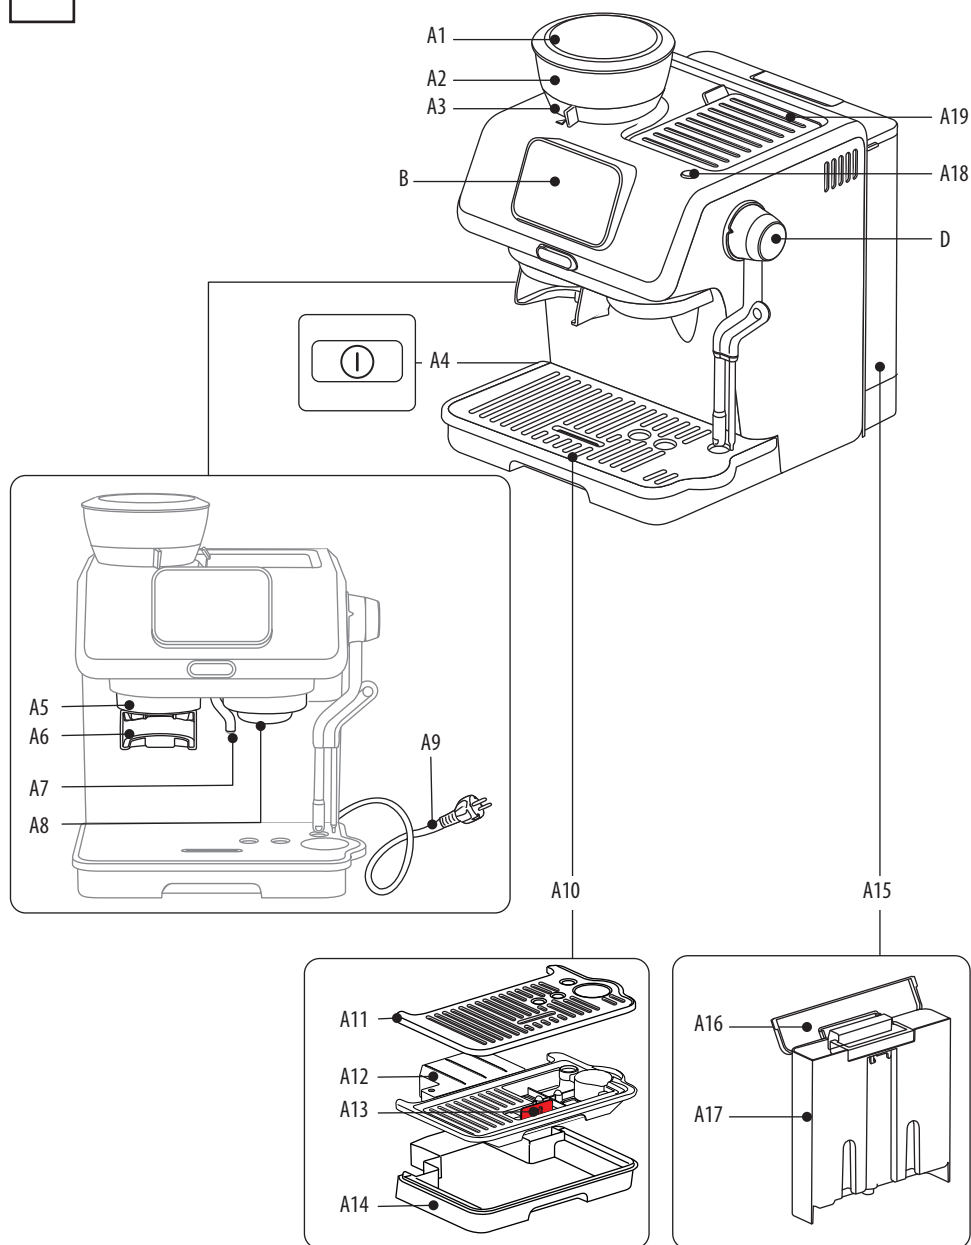

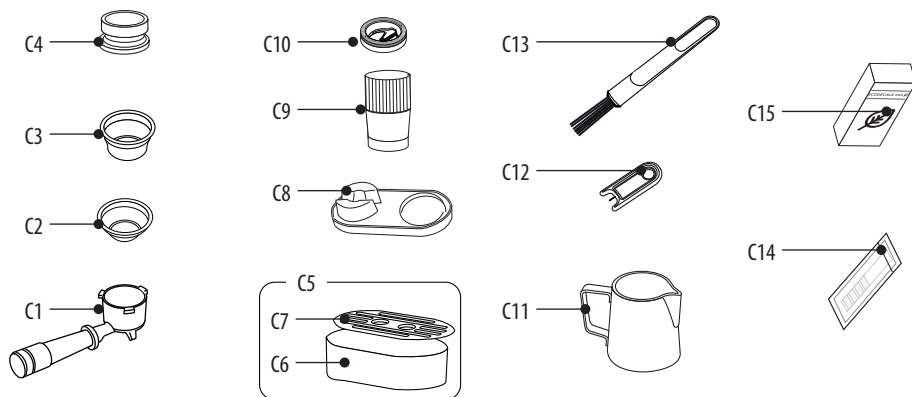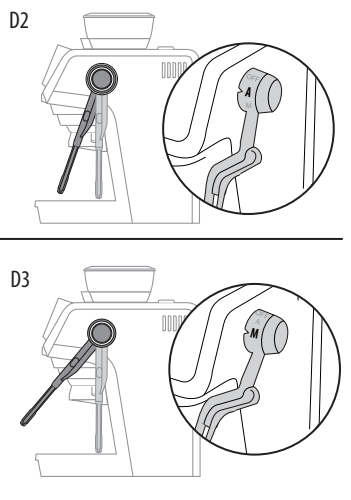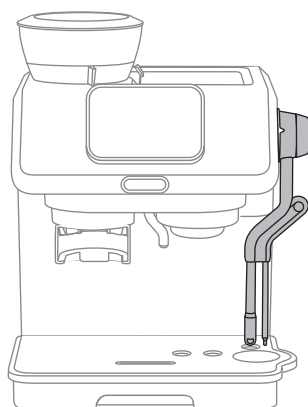B**C*****D**

1. APRAKSTS

1.1 Ierīces apraksts – A

- A1. Pupiņu piltuves vāciņš
- A2. Kafijas pupiņu piltuve
- A3. Maluma pakāpes selektors (no smalka līdz rupjam)
- A4. Galvenais slēdzis (I/O)
- A5. Kafijas dzirnaviņu izvade
- A6. Portafiltrs ar turētājs
- A7. Karstā ūdens snipis
- A8. Gatavošanas bloks
- A9. Strāvas vads
- A10. Pilēšanas paplātes bloks
- A11. Krūžu vai tasišu paplāte
- A12. Krūžu vai tasišu paplātes balsts
- A13. Ūdens līmeņa rādītājs
- A14. Pilēšanas paplāte
- A15. Ūdens tvertne
- A16. Ūdens tvertnes vāciņš
- A17. Ūdens konteiners
- A18. IESLĒGŠANAS/gaidstāves poga
- A19. Piederumu glabātava

1.2 Sākumlapas apraksts – B

- B1. Bean Adapt funkcija
- B2. Atlasāmie dzērieni (kafijas au omāts vada soli pa solim)
- B3. Iestatījumu izvēlne

1.3 Piederumu apraksts – C*

(* Veids un skaits ir atkarīgs no modeļa)

- C1. Portafiltrs
- C2. 1 krūzītes kafijas filts
- C3. 2 krūzīšu kafijas filts
- C4. Porciju izdališanas piltuve
- C5. Mazo tasišu balsts
- C6. Mazo tasišu pilēšanas paplāte
- C7. Mazo tasišu režģa balsts
- C8. Presēšanas paliktņš
- C9. Stampa
- C10. Porcijas pielāgošanas rīks
- C11. Piena krūka
- C12. Tvaika caurulītes tīrīšanas adats
- C13. Tīrīšanas birstīte
- C14. Ūdens cietības testa indikatorpapīritis
- C15. Atkalīkošanas līdzeklis

1.4 Automātiskās Latte Art sistēmas apraksts – D

- D1. Tvaika caurulīte
- D2. "A" pozīcija: automātiskā funkcija
- D3. "M" pozīcija: manuālā funkcija


1.5 Ieteicamie izvēles tīrīšanas piederumi

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni Delonghi.com.


ECO MULTICLEAN  **Tīrīšanas līdzeklis**

EAN: 8004399333307


2. KAFIJAS AUTOMĀTA SAGATAVOŠANA PIRMAJAM LIETOJUMAM

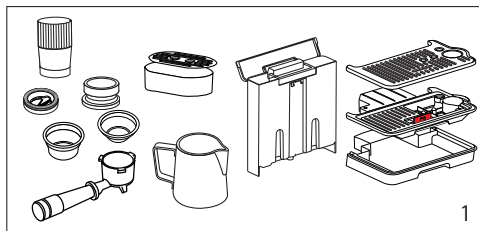


1. Mazgājiet un nosusiniet visus piederumus (arī ūdens tvertni (A15)) ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli.

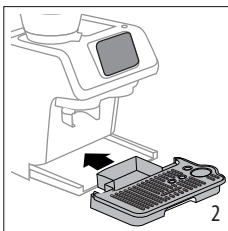


2. Ievietojiet pilēšanas paplāti (A10) kopā ar tasišu režīži un noņemiet no displeja uzlīmi.

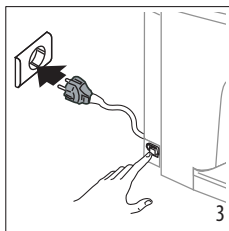


3. Pievienojiet kafijas automātu elektrotīklam un ieslēdziet, nospiežot galveno slēdzi (A4) kafijas automāta sānā.

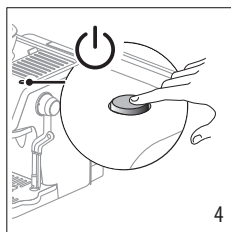

4. Nospiediet IESLĒGŠANAS/gaidstāves pogu (A18). Displejs iedegas.

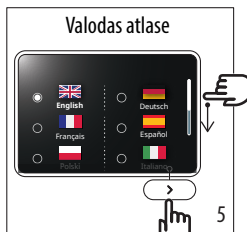


5. Atlasiet savu valodu: sameklējiet savu valodu, ritinot rindu labajā pusē, atlasiet karodziņam atbilstošo aizzīmi un apstipriniet savu atlasi, nospiežot >.

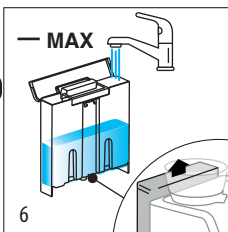

6. Kafijas automāts vada jūs soli pa solim. Izņemiet ūdens tvertni un uzpildiet ar svaigu, tīru ūdeni*, nepārsniedzot līmeni MAX. Atlieciet ūdens tvertni vietā un nospiediet >.


* Kādu ūdeni lietot

- Obligāti jālieto svaigs dzera-
mais ūdens.
- Nelietojiet dzirkstošu (gāzē-
tu) vai destilētu ūdeni
- **Aukstās ekstrakcijas
tehnoloģija:**
 - gatavojot "Cold Brew"
(Auksti brūvēta kafija) pirmo
reizi, izskalojiet iekšējo kon-
tūru, brūvējot 4 dubults
"Cold brew" dzērienus bez
malts kafija .
 - pirms auksti brūvētu dzē-
rienu gatavošanas vienmēr
iztukšojiet ūdens tvertni
(A17), rūpīgi izskalojiet un
piepildiet ar svaigu dzeramo
ūdeni.

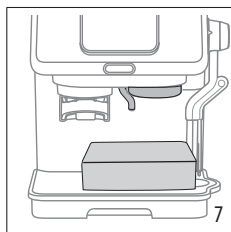


7. Zem karstā ūdens snipja (A7) novietojiet trauku un nospiediet "Start" (Sākt), palaizot skalošanu.

8. Skalošana sākas un beidzas automātiski. Tad pārejat pie ūdens cietības iestāšanās: kafijas automāta ieprogrammēšana atbilstoši faktiskajai padotā ūdens cietībai dažādos reģionos sniedz iespēju atbilstoši bieži veikt atkalķošanu.

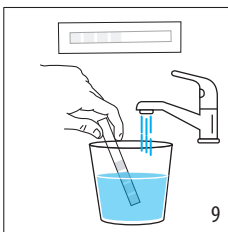

9. Izņemiet indikatora papīru "TOTAL HARDNESS TEST" (Kopējās cietības pārbaude) (C14) no iepakojuma. Nospiediet "Start" (Sākt): uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet papīru glāzē ūdens.

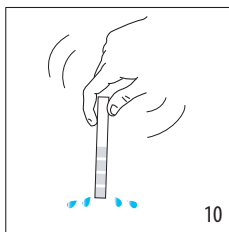


10. Izņemiet indikatorpapīru no ūdens un viegli nopurīniet. Nospiediet >.

Kafijas automāta sagatavošana pirmajam lietojumam



11. Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības. Atlasiet atbilstošo līmeni displejā. Nospiediet >.

 **BEAN ADAPT TECHNOLOGY** Bean Adapt tehnoloģija ir inteliģence, kas kafijas automāta iestatījumus bez pūlēm pielāgo konkrēto kafijas pupiņu īpatnībām, nodrošinot nevainojamu kafijas ekstrakciju, saglabājot un izceļot visu pupiņu aromātu buketi. Ja vēlaties turpināt, nospiediet “Start” (Sākt). Ja vēlaties izpētīt šo tehnoloģiju vēlāk, nospiediet “Skip” (Izlaist). Bean Adapt tehnoloģijai varat piekļūt jebkurā laikā, izpildot norādījumus “9. Bean Adapt tehnoloģija”.

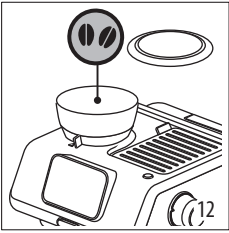

12. Uzpildiet pupiņu piltuvi. Nospiediet >.

13. Displejā redzamā pamācībā ir izskaidrots, kā kafijas automātu lietot: nospiediet “Start” (Sākt), lai to palaistu


14. Pēc katra slaida nospiediet “>”, lai turpinātu.

15. Pēc pēdējā slaida nospiediet “Start” (Sākt), un kafijas automāts būs gatavs lietošanai.


3. VISPĀRĪGS DZĒRIENU IESTATĪJUMS

1. Atveriet dzērienu iestatījumu izvēlni:			
sākumlapā nospiediet  (B1): kad Bean Adapt ir atspējota, varat piekļūt dzērienu iestatījumiem:			
2. Atlasiet vajadzīgo iestatījumu:			
ūdens brūvēšanas temperatūra	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļasei	Atlasiet vajadzīgo temperatūru Lūdzu, ņemiet vērā: Temperatūras maiņa visvairāk ietekmē lielos dzērienus.	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Pirmsievilkšanās ilgums	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļasei	Atlasiet ilgumu no īsa līdz garam	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Izdališanas laiks (s)	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļasei	Atlasiet filtru (viens vai divi) un regulējiet malšanas ilgumu	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
3. Nospiediet “<”, lai atgrieztos sākumlapā			


4. KAFIJAS PAGATAVOŠANA

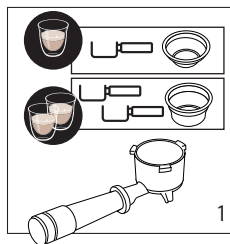

1. Atlasiet 1 tasītes (C2) vai 2 tasišu (C3) filt u un ievietojiet portafilt ā (C1).

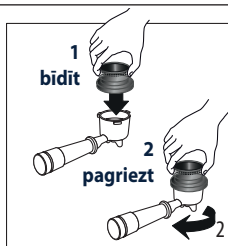

2. Ievietojiet porcijas izdalīšanas piltuvi (C4) portafilt ā: 1 bīdīt un 2 pagriezt, līdz nofiksējas.

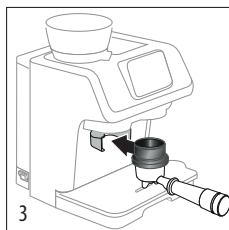

3. Piestipriniet portafilt u




4. Sākumlapā piespiediet dzērienu (B2), ko vēlaties pagatavot (piem., Espresso).



5. Nospiediet lodziņu zem portafilt a attēla, lai piekļūtu porcijas iestatīšanai.



6. Izvēlieties filt u, ko lietojat (viens: 1 tasīte; divi: 2 tasītes). Maļšanas ilgumu varat regulēt, piespiežot pogu ⊖ vai ⊕ (ik reizi ilgums tiek palielināts vai samazināts par 0,5 sekundēm).

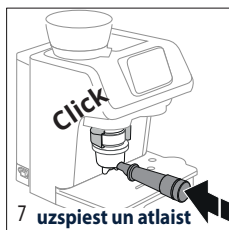


7. Nospiediet <, lai atgrieztos sākumlapā. Bīdiet portafilt u, līdz dzirdams viens klikšķis, tad atbrīvojiet: maļšana sākas un beidzas automātiski.


Lūdzu, ņemiet vērā: lai manuāli pārtrauktu maļšanu, jums tikai vēlreiz jāpiespiež filtra turētājs (līdz atskan klikšķis) vai arī jānospiež [stop] displejā.




8. Kad maļšana ir pabeigta, sapresējiet kafij .

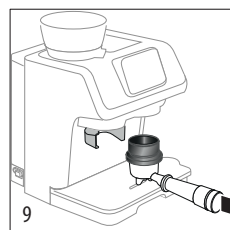


9. Izņemiet portafilt u.

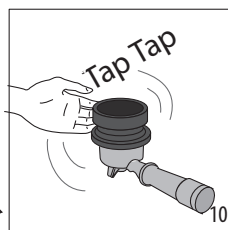

10. Viegli uzsitiet pa porcijas izdalīšanas piltuvi (C4), lai izlīdzinātu tajā esošo samalto kafij .

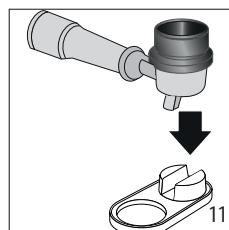

11. Nolieciet portafilt u tam paredzētajā vietā uz presēšanas paliktņa (C8).

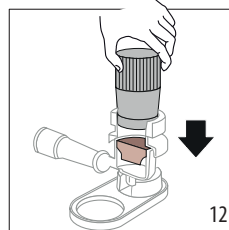

12. Stingri piepresējiet kafiju un pārliecinieties, vai porcija ir atbilstoša (skatiet [Bridinājumi par atkalģošanu](#)).

4.1 Kā pārbaudīt porciju

Ieskatieties, kāda ir stampa (C9) pozīcija, lai saprastu, vai ir iegūta "Brīdinājums".



Porcija ir pārāk maza

Ja stampa rāda "-1" vai "-2", maltās kafijas nepietiek, un to nepieciešams papildināt.



1. Piestipriniet portafilt u (C1): uzspiediet un atlaidiet, lai sāktu malšanu.

2. Pēc dažām sekundēm pārtrauciet malšanu, vēl reizi uzspiežot, un pārbaudiet porciju ar stampu.

 Ja lietojat Bean Adapt tehnoloģiju, kafijas automāts jūs vadīs līdz perfekta porcijas iegūšanai.




Perfekta porcija

Ja stampa rāda "OK", porcija ir atbilstoša.




Porcija ir pārāk liela

Ja stampa rāda "+1" vai "+2", maltās kafijas ir par daudz, un tā jāpielāgo ar porcijas pielāgošanas rīku (C10) šādi:

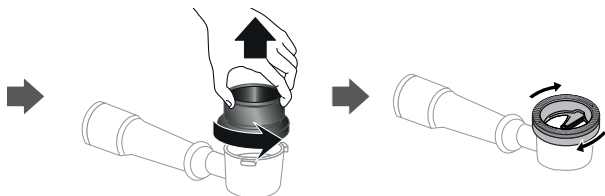


1. izņemiet porciju izdalīšanas piltuvi (C4), griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un pavelkot uz augšu
2. Uzlieciet porcijas pielāgošanas rīku uz portafilt a un griežiet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai noņemtu lieko malto kafij . Jāveic vismaz 1 pilns apgrieziens.


Kafijas pagatavošana

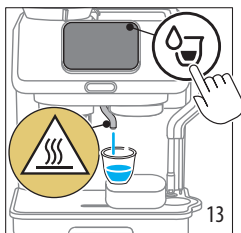

13. Baristas padoms: sasildiet tasi ar karstu ūdeni, nospiežot ūdens strūklas pogu sākumlapā. Karstais ūdens tiks padots no karstā ūdens snipja (A7)

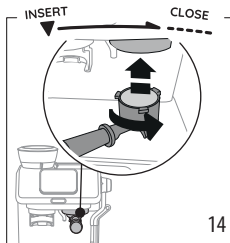


14. Izņemiet porciju izdalīšanas piltuvi (C4) un iestipriniet portafilt u kafijas brūvēšanas blokā.

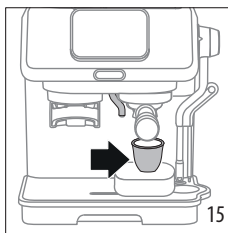

15. Novietojiet glāzi zem portafilt a. Mazu glāžu gadījumā lietojiet tam paredzēto balstu (C5)).



16. Tieša atlase: piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu: **sākas izvade.** Daudzuma pielāgošana: piespiediet lodziņu zem dzēriena attēla, lai piekļūtu daudzuma iestatījumam, un pārejiet pie nākamās darbības.

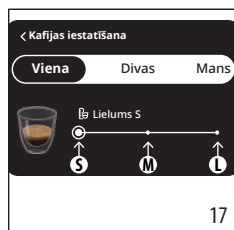

17. Izvēlieties lielumu, kādu gribat vienai vai divām porcijām: tad nospiediet <. Piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu: **sākas izvade.**

Lūdzu, ņemiet vērā: Kā atlasīt "My" (Mans) daudzumu, skatiet nodaļā (11).

5. KAFIJAS "LONG BLACK" VAI "AMERICANO" GATAVOŠANA

1. Sagatavojiet perfektu porciju un piestipriniet portafilt u (C1) pie kafijas brūvēšanas bloka (A8).
2. Novietojiet lielu tasi zem karstā ūdens snipja (A7) un kafijas snipjiem (zem portafilt a).
3. Piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu uz kafijas un ūdens attēliem.

Americano: vispirms jāizvada kafija, pēc tam karstais ūdens.

Long Black: vispirms jāizvada ūdens, pēc tam kafija

6. "HOT WATER" (KARSTĀIS ŪDENS) GATAVOŠANA


1. Novietojiet lielu tasi zem karstā ūdens snipja (A7).
2. Tieša atlase: piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu: **sākas izvade.**

Daudzuma pielāgošana: piespiediet lodziņu zem dzēriena. Atlasiet vajadzīgo lielumu, tad nospiediet "<". Piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu: **sākas izvade.**

Lūdzu, ņemiet vērā: Kā atlasīt "My" (Mans) daudzumu, skatiet nodaļā (11).

7. ESPRESSO PERFEKCIJAS PANĀKŠANA

Perfekta espresso pagatavošana ir māksla un var nākties veikt vairākus mēģinājumus. Lai panāktu perfektu ekstrakciju, esiet gatavs pielāgot maluma rupjību un vienmēr pārļiecinieties, ka pie filt a indikatora līnijas (perfektā porcija) atrodas piepresēta maltā kafija

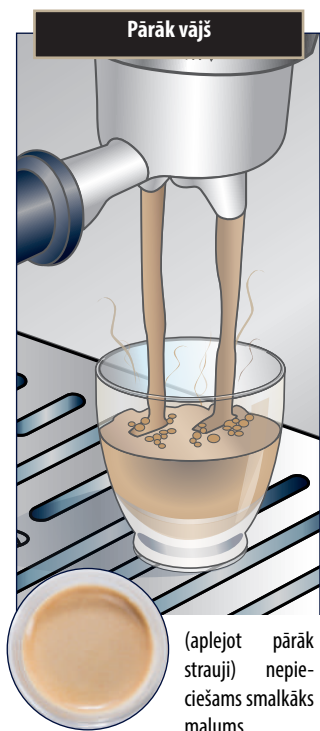


- Plūst strauji kā ūdens
- Viegla un bāla kafijas putiņa

Lai pagatavotu perfektu

- Regulējiet maluma iestatījumu uz smalkāku, darot to pa 1 pakāpei. Mainiet tikai malšanas laikā.




- Maltās kafijas daudzumam noteikti jāatbilst "perfektajai porcijai" (skatiet "4.1 Kā pārbaudīt porciju").

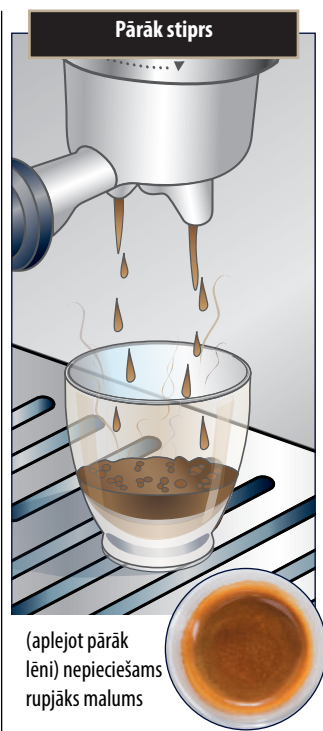

- Plūst pa pilieniem vai nemaz
- Kafijas putiņas ļoti tumšas un nevienmērīgas

Lai pagatavotu perfektu

- Regulējiet maluma iestatījumu uz rupjāku, darot to pa 1 pakāpei. Mainiet tikai malšanas laikā.

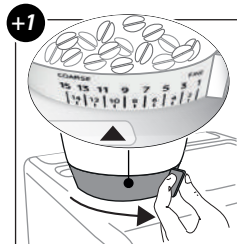

- Maltās kafijas daudzumam noteikti jāatbilst "perfektajai porcijai" (skatiet "4.1 Kā pārbaudīt porciju").


8. COLD BREW GATAVOŠANA




Cold Extraction Technology (Aukstās ekstrakcijas tehnoloģija) nodrošina kafijas pagatavošanu, izmantojot aukstu vai istabas temperatūras ūdeni. Karstuma vietā tiek izmantots ilgāks infūzijas periods, lai ekstrahētu kafijas pupiņu īpašību.




1. Atlasiet "Cold Brew" (Auksti brūvēta kafija) sā umlapā.

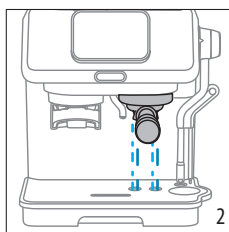


2. Ieteicama aukstā skalošana: piespīriniet brūvēšanas blokam portafilt u (C1) ar ievietotu tukšu filt u. (A8). Nospiediet "OK": no brūvēšanas bloka tiks izvadīts ūdens. (Šo darbību var izlaist, nospiežot "Skip" (Izlaist)).

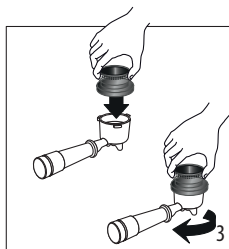

3. Izņemiet portafilt u no brūvēšanas bloka un piespīriniet porciju izdalīšanas piltuvi (C4). Sāciet porcijas malšanu, kā izskaidrots "4. Kafijas pagatavošana".

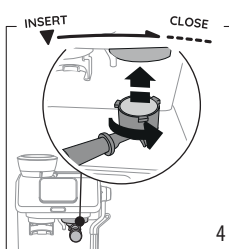


4. Piestipriniet brūvēšanas blokam portafilt u (C1) ar perfekto porciju.

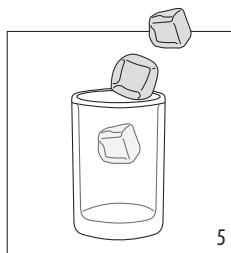

5. Ievietojiet glāzē dažus ledus gabaliņus: vienai porcijai ieteicami 3 ledus gabaliņi, divām – 5.



6. Tiešā atase: piespīdiet "iedarbināšanas" bultiņu: **sākas izvade.** Daudzuma pielāgošana: piespīdiet lodziņu zem dzēriena attēla, lai piekļūtu daudzuma iestatījumam, un pāreijiet pie nākamās darbības.

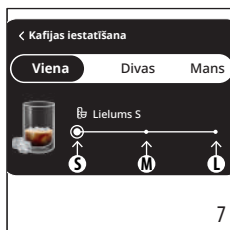

7. Izvēlieties lielumu, kādu gribat vienai vai divām porcijām: tad nospīdiet <. Piespīdiet "iedarbināšanas" bultiņu: **sākas izvade.**

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kā atlasīt "My" (Mans) daudzumu, skatiet nodaļā "16. Atkalkošana".

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirms auksti brūvētu dzērienu gatavošanas iztukšojiet ūdens tvertni (A15), rūpīgi izskalojiet un piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni.
- Obligāti jālieto svaigs dzeramais ūdens.

9. BEAN ADAPT TEHNOLOĢIJA



Ērti pieejams kafijas eksperts, kas palīdzēs jums optimizēt kafijas gatavošanu un gala rezultātu jūsu krūzītē tikai dažos soļos. Viedā tehnoloģijā palīdz regulēt un vadīt kafijas automātu atbilstoši atlasītajām kafijas pupiņām: no malšanas līdz pagatavošanai, katra darbība tiks kontrolēta, lai no ikvienas kafijas pupiņas iegūtu vislabāko.



1. Nospiediet uz Bean Adapt tehnoloģiju attiecināmo ikonu.



2. Iespējojiet Bean Adapt ar tam paredzēto pogu: procedūra ilgs aptuveni 10 minūtes. Nospiediet "Start" (Sākt) (ja vēlaties atgriezties atpakaļ, nospiediet "<").




3. Skatiet uz kafijas iepakojuma, kāda veida kafiju lietojat (ja šaubāties, atlasiet "Arabica & Robusta blend" (Arabica un Robusta maisījums)). Nospiediet ">".




4. Skatiet uz kafijas iepakojuma grauzdējuma pakāpi: varat arī salīdzināt kafiju ar skalas displejā. Nospiediet ">".



5. Atlasiet filt u, ko lietojat: 1 tase (C2) vai 2 tases (C3). Ievietojiet filt u portafilt ā (C1). Nospiediet ">".

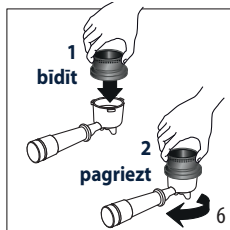

6. Ievietojiet porcijas izdalīšanas piltuvi (C4) portafilt ā: 1 bidīt un 2 pagriezt, līdz nokļūks. Nospiediet ">" displejā.

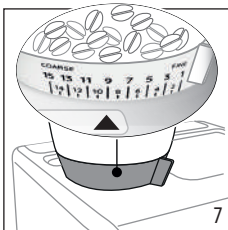


7. Pārliecinieties, vai maluma pakāpes selektors (A3) ir pret "9". Nospiediet ">" displejā.



8. Bidīt portafilt u, līdz dzirdams viens klikšķis, tad atbrīvojiet: malšana sākas un beidzas automātiski.


Lūdzu, ņemiet vērā: pozīciju mainiet tikai malšanas laikā.

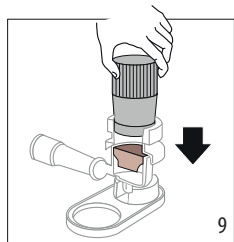


9. Nopresējiet kafij . Nospiediet ">" un pārbaudiet porciju.



10. Pārbaudiet kafijas porciju (skatiet "4.1 Kā pārbaudīt porciju"). Nospiediet ">".

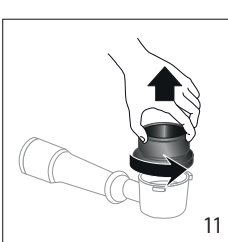

11. Kafijas automāta displejā tiek rādīti visi iestatījumi. Nospiediet ">". Noņemiet porciju izdalīšanas piltuvi (C4).

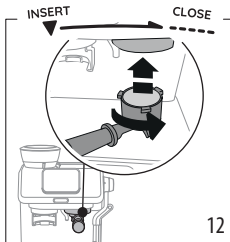

12. Piestipriniet portafilt u pie brūvēšanas bloka (A8).



Bean Adapt tehnoloģija



13. Piespiediet iedarbināšanas bultiņu, lai sāktu brūvēšanu. Kafijas automāts analizē jūsu espresso un sniedz jums rezultātu:



14. Jūsu Espresso ir OK. Nospiediet ">".
15. Piespiediet ikonu "✎": izmantojot tastatūru, ierakstiet kafijas pupiņu p ofila nosaukumu un nospiediet "OK".
16. Kafijas pupiņu profils tiek saglabāts un tiek rādīts sākumlapā netālu no Bean Adapt logotipa.



14. Jūsu Espresso plūst pārāk strauji vai pārāk lēni, un jāmaina iestatījumi kafijas au omātā.
15. Nospiediet ">": kafijas automāts jūs vada, lai iestatītu nevainojamas ekstrakcijas parametrus.
Nospiediet "X": jūs izejat no Bean Adapt funkcijas, nesaglabājot nekādu profilu.

14. Pēc 2 izmēģinājumiem iestatījumus var saglabāt. Nospiediet ">".
15. Piespiediet ikonu "✎": izmantojot tastatūru, ierakstiet kafijas pupiņu p ofila nosaukumu un nospiediet "OK".
16. Kafijas pupiņu profils tiek saglabāts un tiek rādīts sākumlapā netālu no Bean Adapt logotipa.
17. Kad vēlaties pagatavot savu Espresso, atveriet kafijas pupiņu profilu un nospiediet "Refin" (Bagātināt), lai optimizētu savu dzērienu.


9.1 Vispārīga informācija par Bean Adapt tehnoloģiju

- Lai pagatavotu Espresso ar noklusējuma iestatījumiem, piespiediet kafijas pupiņu p ofilu un iespējojiet Bean Adapt.
- Ja vēlaties profilu nedaudz pielāgot, nospiediet "Refin" (Bagātināt), un kafijas automāts jums šajā procesā palīdzēs. Šādā gadījumā jūs varat mainīt arī brūvēšanas temperatūru (temperatūras maiņa visvairāk ietekmē liela tilpuma dzērienus).
- Var pievienot līdz 6 kafijas pupiņu profiliem: piespiediet Bean Adapt ikonu sākumlapā un nospiediet "Add" (Pievienot). Izpildiet vadīto procedūru (līdz 10 minūtem).
- Lai atlasītu izmantojamo profilu, atveriet sarakstu, piespiežot Bean Adapt ikonu un atlasiet vajadzīgo profilu.

10. AUTOMĀTISKĀ LATTEART

AUTO LatteArt


Automātiskā LatteArt automātiski saputo pienu atlasītajā temperatūrā un ar vajadzīgo tekstūru, piedāvājot īstenu baristas pieredzi.

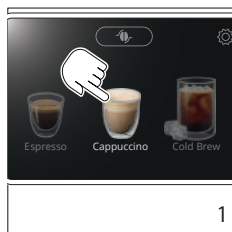


1. Atlasiet dzērienu uz piena bāzes (piem., Cappuccino).



2. Sagatavojiet perfektu porciju (samaliet un sapresējiet).

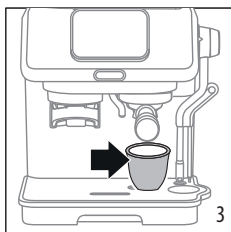


3. Piestipriniet portafiltu (C1) pie brūvēšanas bloka (A8). Novietojiet glāzi zem kafijas snipjiem, paturot prātā, ka glāzes tilpumam jābūt pietiekamam gan kafijai, gan pienam.

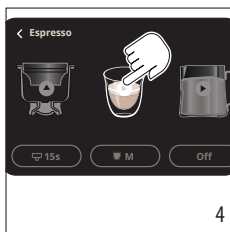

4. Piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu: sākas izvade.



Automātiskā LatteArt

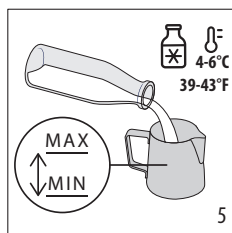


Dzērienam jābūt ledusskapija temperatūrā (4–6°C/39–43°F)	
Piens	
	Govs
Augu izcelsme	
	Soja
	Auzas
	Mandes

5. Ielejiet piena krūkā (C11) pienu vai augu izcelsmes dzērienu atbilstoši savām vēlmēm. Daudzumam jābūt starp līmeni Min un Max.




6. Piespiežot pogu zem piena ikonās, tiek atvērts iestatījums, kā optimizēt putu rezultātu.

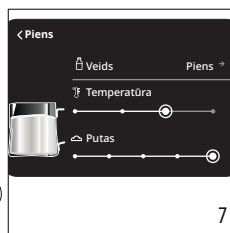

7. Atlasiet dzērienu, ko izmantojat (piena vai augu izcelsmes), temperatūru (minimālu, mērenu, augstu) un vēlamo putu līmeni. Nospiediet "<".

Automātiskā putošana

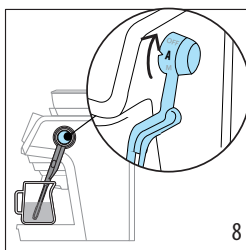


8. Novietojiet piena krūku zem tvaika caurulītes (D1) un pagrieziet to pozīcijā "A" (D2).



9. Nospiediet "iedarbināšanas" bultiņu: putošana sākas un tiek apturēta automātiski.

Pievienojiet piena putas kafijai un baudiet savu Cappuccino. Vienmēr atlieciet pienu atpakaļ ledusskapī uzreiz pēc lietošanas


Manuāla putošana

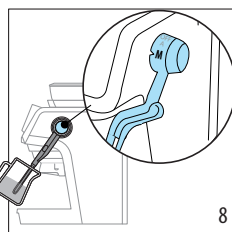


8. Novietojiet piena krūku zem tvaika caurulītes (D1) un pagrieziet to pozīcijā "M" (D3).



9. Piespiediet "iedarbināšanas" bultiņu: sākas putošana.

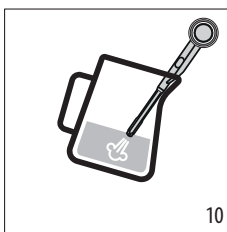

10. Lai pagatavotu putas, uzlieciet uzgali uz piena virsmas, un, sajaucoties pienam un tvaikam, tiks uzverts gaiss.

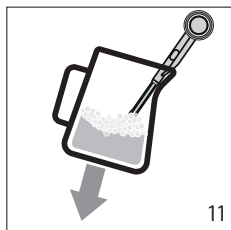

11



12



13


11. Turiet tvaika uzgali uz pašas virsmas, ievērojot piesardzību, lai neveidotu lielus burbuļus, ievadot pārāk daudz gaisa.

12. Ievietojiet tvaika uzgali tieši zem piena virsmas: tas rada virpuli.


13. Kad temperatūra un putas ir tādas, kā vēlaties, apturiet putošanu, piespiežot "apturēšanas" simbolu.

Pievienojiet piena putas kafijā un baudiet savu Cappuccino. Vienmēr atlieciet pienu atpakaļ ledusskapī uzreiz pēc lietošanas.


Automātiska tīrīšana pēc katra lietojuma

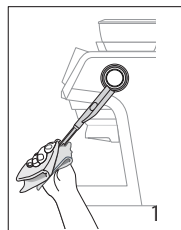

1

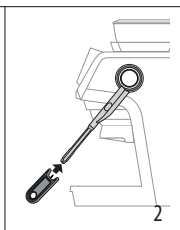


2

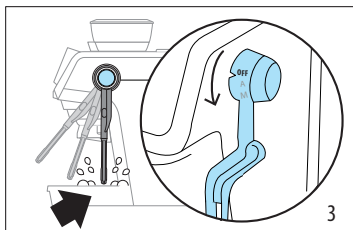

3

1. Pēc katra lietojuma ar mikstu mitru drānu notīriet jebkādas piena paliekas no tvaika caurulītes.
2. Nogaidiet, kad tvaika caurulīte ir atdzisusi, un iztīriet uzgaļa atveri ar tīrīšanas adatu (C12).
3. Pēc katra lietojuma, kad tvaika izvade atkal ir "OFF" (Izslēgta), tvaika caurulīte izvada nedaudz karsta ūdens un tvaika, lai iztīrītu iekšējo tvaika kontūru.

11. “MY” (MANA) DAUDZUMA IEPROGRAMMĒŠANA

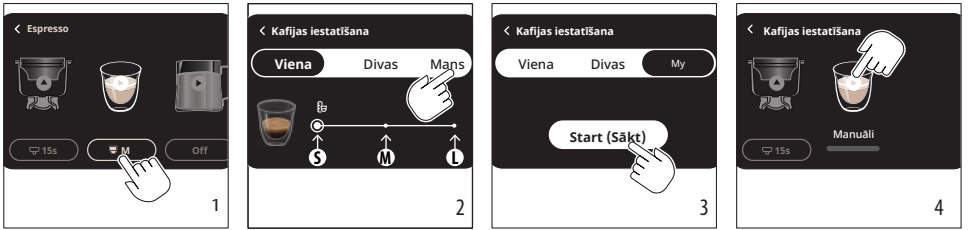

1. Pielāgojot savu dzērienu, varat izvēlēties dzēriena daudzumu vai ieprogrammēt ūdens daudzumu savā dzērienā, atlasot “My” (Mans).
2. Nospiediet “My” (Mans).
3. Nospiediet “Start” (Sākt) un tad – “Continue” (Turpināt).
4. Piespiediet iedarbināšanas bultīti, lai sāktu brūvēšanu.



5. Kad vajadzīgais daudzums sasniegts, piespiediet “apsturēšanas” simbolu.
6. Nospiediet “>”: ja vēlaties saglabāt šo iestatījumu kā jaunu dzērienu, piespiediet “✎” ikonu.
7. Izmantojot tastatūru, ierakstiet dzēriena nosaukumu un nospiediet Ok.
8. Nospiediet “>”: kafijas automāts apstiprina, ka jaunais dzēriens ir saglabāts un tiks rādīts sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:


ja vēlaties dzērienu rediģēt vai dzēst:

1. atlasiet dzērienu;
2. nospiediet “...” displeja augšējā labajā stūrī;
3. izvēlieties “Edit” (Rediģēt), ja vēlaties pārdēvēt dzērienu (izmantojot tastatūru, ierakstiet to un saglabājiēt);
3. izvēlieties “Delete” (Dzēst): ja vēlaties neatgriezeniski dzēst šo dzērienu, nospiediet “Continue” (Turpināt).


Dzēriens	Tilpums (ml/ fl.oz)			Programmējama maks. daudzums (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (viena)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	no ≈ 20/ 0,68 līdz ≈ 110/ 3,72
Espresso (divas)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (viena)	(kafija) 20/ 0,68	(kafija) 35/ 1,18	(kafija) 50/ 1,69	(kafija) no ≈ 20/ 0,68 līdz ≈ 110/ 3,72
	(ūdens) 50/ 1,69	(ūdens) 85/ 2,87	(ūdens) 110/ 3,72	no ≈ 25/ 0,84 līdz ≈ 240/ 8,11
Americano (divas)	(kafija) 40/ 1,35	(kafija) 60/ 2,03	(kafija) 80/ 2,70	(kafija) no ≈ 20/ 0,68 līdz ≈ 110/ 3,72
	(ūdens) 100/ 3,38	(ūdens) 170/ 5,75	(ūdens) 220/ 7,44	no ≈ 25/ 0,84 līdz ≈ 240/ 8,11
Liela melna kafij (viena)	(ūdens) 35/ 1,18	(ūdens) 65/ 2,20	(ūdens) 95/ 3,21	no ≈ 25/ 0,84 līdz ≈ 240/ 8,11
	(kafija) 20/ 0,68	(kafija) 35/ 1,18	(kafija) 50/ 1,69	(kafija) no ≈ 20/ 0,68 līdz ≈ 110/ 3,72
Liela melna kafij (divas)	(ūdens) 70/ 2,37	(ūdens) 130/ 4,39	(ūdens) 190/ 6,42	no ≈ 25/ 0,84 līdz ≈ 240/ 8,11
	(kafija) 40/ 1,35	(kafija) 60/ 2,03	(kafija) 80/ 2,70	(kafija) no ≈ 20/ 0,68 līdz ≈ 110/ 3,72
Cold Brew jeb auksti brūvēta kafij	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	no ≈ 90/ 3,04 līdz ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	no ≈ 90/ 3,04 līdz ≈ 220/ 7,44
Karstais ūdens	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	no ≈ 25/ 0,84 līdz ≈ 420/ 14,20

12. SAVA DZĒRIENA IZVEIDOŠANA

Varat izveidot līdz 9 jauniem dzērieniem ar pielāgotiem parametriem.

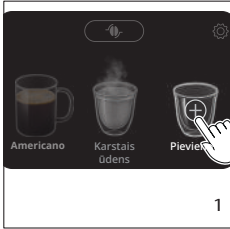

1. Ritiniet dzērienus sākumlapā un atlasiet “Add” (Pievienot). Tad nospiediet “Continue” (Turpināt).

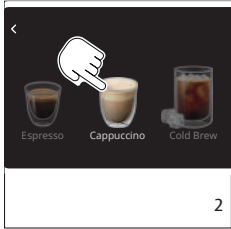

2. Izvēlieties sākuma dzērienu (piem., Cappuccino).



3. Turpiniet iestatījumu pielāgošanu katrā darbības posmā (maļšana, brūvēšana, putošana).

- 4. Nospiediet “>”: ja vēlaties saglabāt jauno dzērienu, piespiediet “ ” ikonu un, izmantojot tastatūru, ierakstiet nosaukumu.
- 5. Nospiediet “Ok”.
- 6. Nospiediet “>”: kafijas automāts apstiprina, ka jaunais dzēriens ir saglabāts un tiks rādīts sākumlapā.

13. KAFIJAS AUTOMĀTA IESTATĪJUMS

1. Atveriet iestatījumu izvēlni:			
sākumlapā nospiediet  (B3)			
2. Atlasiet vajadzīgo iestatījumu:			
Valoda	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai valodai	Valodas atlase	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Automātiska izslēgšana	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļauai	Atlasiet vajadzīgo automātiskās izslēgšanās laiku	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Ūdens cietība	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļauai	Atlasiet ūdens cietību, pamatojoties uz ūdens cietības testa rezultātu (“2. Kafijas automāta sagatavošana pirmajam lietojumam”)	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Atkalķošana	Zaļā joslā rāda, ka ar kafijas automātu viss kārtībā. Kad tiek rādīta atkalķošanas ikona, ir laiks veikt atkalķošanu.	Ja vēlaties turpināt, nospiediet “Start” (Sākt) (skatiet “16. Atkalķošana”)	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Rūpnīcas vērtību atiestatīšana	Nospiediet bultiņu pa labi	Nospiediet “Reset” (Atiestatīt) un “Yes” (Jā) (vai “No” (Nē), ja nevēlaties atiestatīt kafijas automātu uz noklusējuma vērtībām)	Ja kafijas automātu atiestatāt, tas sāk no pirmā lietojuma
Celsius/Fahrenheit	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļauai	Izvēlieties mērvienību	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Signāla skaņa	Nospiediet bultiņu blakus pašreizējai atļauai	Iespējot vai atspējot signāla skaņu, piespiežot attiecīgo komandu	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
...			



Ūdens kontūra iztukšošana <i>Šī funkcija ir ieteicama, ja kādu laiku kafijas automātu nelieto-</i> <i>siet (piem., brīvdienās)</i>	Nospiediet bultiņu pa labi	Soli pa solim izpildiet attiecīgo procedūru (skatiet “14. Ūdens kontūra iztukšošana”)	Kafijas automāts izslēdzas. Kad kafijas automātu atkal ieslēgsiet, tas uzsildīs mazu daudzumu ūdens, lai piepildītu kontūru
Atbalsts/Pamācības	Nospiediet bultiņu pa labi	Skenējiet QR kodu un piekļūstiet rokasgrāmatām un pamācību videomateriāliem	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
Statistika	Nospiediet bultiņu pa labi	Kafijas automāts uzskaita visas darbības	Nospiediet “<”, lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē
3. Nospiediet <, lai atgrieztos sākumlapā (ja kafijas automāts joprojām ir iestatījumu izvēlnē)			

14. ŪDENS KONTŪRA IZTUKŠOŠANA

Lai novērstu kontūrā esošā ūdens sasaldšanu, ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku vai pirms piegādes uz servisu, ieteicams iztukšot ūdens kontūru.

Rīkojieties šādi.

1. Sākumlapā nospiediet  (B3), lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Atlasiet “Water circuit drainage” (Ūdens kontūra iztukšošana).
3. Izņemiet un iztukšojiet ūdens konteineru (A17). Atlieciet to atpakaļ vietā.

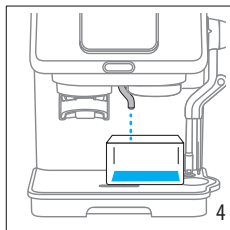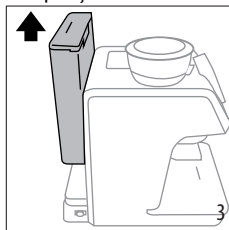

4. Nospiediet “Start” (Sākt): kafijas automāts iztukšo ūdens kontūrus, izmantojot karstā ūdens snipi (A7). Pakāpeniski iztukšojoties ūdens kontūram, kafijas automāts var kļūt skaļāks: tas ir normāls darbības aspekts.
5. Kolīdz tas ir izdarīts, kafijas automāts atgriežas sākumlapā un tad automātiski izslēdzas.
6. Kafijas automātu atkal ieslēdzot, tas veic skalošanu, lai atkal uzpildītu ūdens kontūru.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja kafijas automāts nav dažas dienas lietots, taču ūdens kontūrs nav iztukšots, tad, no jauna ieslēdzot kafijas automātu, rīkojieties šādi:

- izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni (A15);
- rūpīgi iztīriet ūdens tvertni (skatiet “15.5. Ūdens tvertnes tīrīšana”);
- uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni;
- pirms jebkāda veida dzēriena gatavošanas palaidiet 3 Espresso izvades bez maltās kafijas filt ā, lai tādējādi iztīrītu ūdens kontūru.





15. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Svarīgi!


- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas au omātu.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas tlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.
- Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par vienu nedēļu, pirms atkārtotas lietošanas ieteicams izpildīt skalošanas ciklu.

Bistami!

- Tīrīšanas laikā nekad neiegremdējiet kafijas au omātu ūdenī. Tā ir elektroierīce.
- Pirms ierīces ārpusē tīrīšanas, izslēdziet ierīci, atvienojiet no tīkla un ļaujiet atdzist.

					
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Pilēšanas paplātes tīrīšana

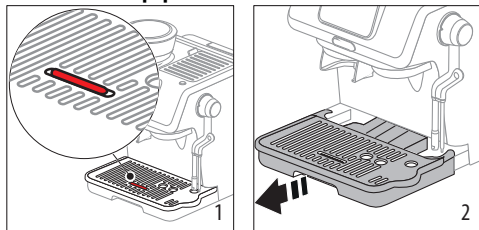

1. Pilēšanas paplāte ir aprīkota ar līmeņa indikatoru (A13), kas rāda, kad pilēšanas paplāte ir pilna. Pirms indikators izvirzās no tasišu režģa (A11) pilēšanas paplāte (A14) jāiztukšo un jāiztīra, pretējā gadījumā ūdens var pārplūst un sabojāt ierīci, virsmu, uz kuras tā novietota, vai apkārtni. Izņemiet pilēšanas paplātes bloku (A10).
2. Noņemiet tasišu režģi (A11) un krūžu vai tasišu paplātes balstu (A12), izlejiet ūdeni un notīriet visus komponentus ar ūdeni; tad salieciet kopā pilēšanas paplāti. Ieskatieties iepriekš redzamajā tabulā, kurus komponentus drīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
3. Ievietojiet pilēšanas paplāti atpakaļ vietā.


15.2 Kafijas filtru tīrīšana

Filtrus vienmēr tīriet ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli un pārļiecinieties, vai tajos nav nekādu kafijas palieku. Vienmēr skalojiet filtrus zem liela daudzuma tekoša ūdens.

15.3 Kafijas pupiņu piltuves tīrīšana

Tīriet kafijas pupiņu piltuvi ar tīru, sausu, mikstu drānu.

15.4 Kafijas dzirnaviņu tīrīšana

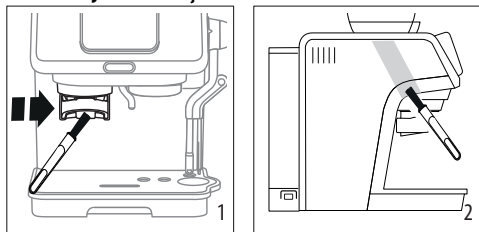

1. Tīriet piestiprināšanas zonu (A5) ar suku (C13).
2. Ar suku iztīriet kafijas piltuvi

15.5 Ūdens tvertnes tīrīšana

Periodiski (apmēram reizi mēnesī) tīriet ūdens tvertni (A15).

1. Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet ar dzeramo ūdeni.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni un mazgājiet ar siltu ūdeni (aptuveni 40°C/104°F), ja nepieciešams, slaukot ar tīru, neabrazīvu drānu. Rūpīgi skalojiet zem tekoša ūdens. Pievērsiet uzmanību rūpīgai ūdens līmeņa sensora laukuma notīrīšanai.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja kafijas automāts nav izmantots ilgāk par 3 dienām, iztīriet tvertni, kā aprakstīts iepriekš.

16. ATKAĻKOŠANA

20


Minutes

EcoDecalk
mini
100 ml € / 3,40 fl.oz.


**1,5 L /
0.40 fl oz**

Lūdzu, ņemiet vērā





- Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Tas ir svarīgi, ka jūs izmantojiet tikai De'Longhi atkaļķotāju. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt delikātas virsmas. Ja produkts ir nejausi izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.

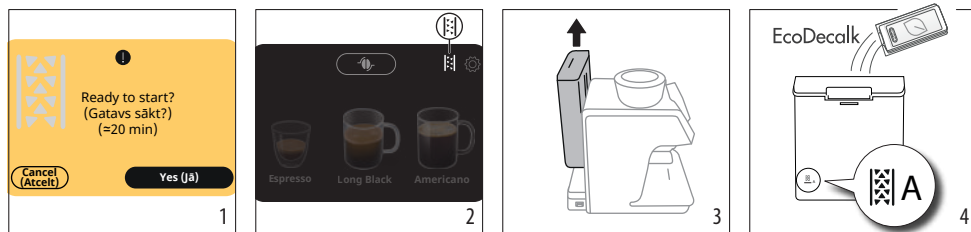

1. Kad pienācis laiks atkaļķot kafijas automātu, displejā tiek rādīts brīdinājums. Ja varat sākt atkaļķošanu, nospiediet "Yes" (Jā).
2. Ja atkaļķošanu izlaižat, sākumlapā parādās attiecīgais indikators. Kad varat sākt, palaidiet darbību no iestatījumu izvēlnes (skatiet "13. Kafijas automāta iestatījums").
3. Kafijas automāts uzskaita, kas vajadzīgs: nospiediet ">" un izvelciet un iztukšojiet ūdens tvertni (A15).
4. Ielejiet ūdens tvertnē De'Longhi atkaļķošanas līdzekli līdz līmenim A: nospiediet ">"

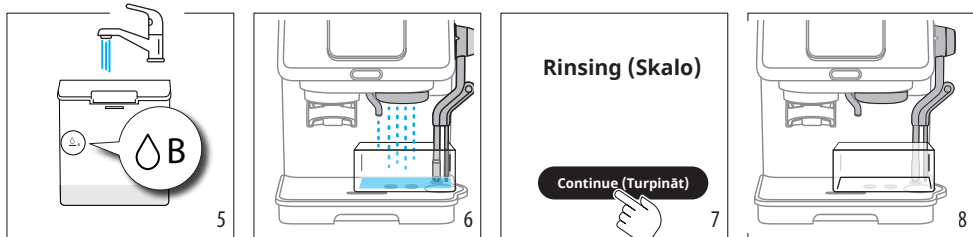

5. Pielejiet ūdeni līdz līmenim B, tad ievietojiet ūdens tvertni vietā: nospiediet ">". Portafiltrs (C1) noteikti nedrīkst būt iestiprināts kafijas automātā: nospiediet ">".
6. Novietojiet tukšu trauku (minimālais tilpums 1,5 l / 0.40 fl oz) zem brūvēšanas bloka (A8), karstā ūdens snipja (A7) un tvaika caurulītes (D1). Nospiediet "Yes" (Jā).
7. Kafijas automāts sāk atkaļķošanu (aptuveni 20 minūtes. Kolīdz apstrāde ar atkaļķošanas līdzekli ir notikusi, ierīce ir gatava skalošanai. Nospiediet "Continue" (Turpināt).
8. Iztukšojiet trauku un atkal novietojiet zem brūvēšanas bloka, karstā ūdens snipja un tvaika caurulītes. Nospiediet ">", lai veiktu skalošanu.

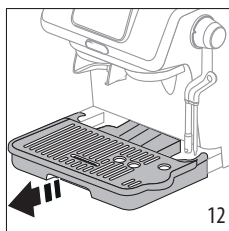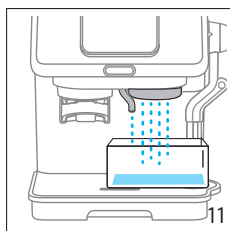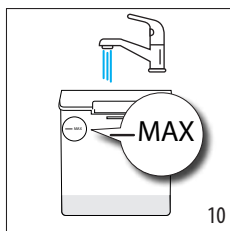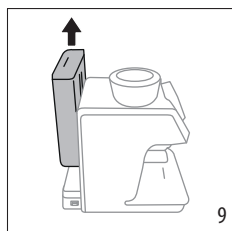

9. Izņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet un izskalojiet ar ūdensvada ūdeni.

10. Piepildiet ūdens tvertni līdz līmenim MAX un ievietojiet kafijas automātā. Nospiediet "Yes" (Jā), tādējādi apstiprinot gatavību skalošanai.

11. Sākas skalošana. Kolīdz tā pabeigta, nospiediet "Continue" (Turpināt).

12. Izņemiet un iztukšojiet pilēšanas paplātes bloku (A10). Nospiediet ">". Izņemiet ūdens tvertni: iztukšojiet un izskalojiet, pēc tam piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni. Nospiediet "Done" (Gatavs): ierīce ir gatava lietojumam un atgriežas sākumlapā.

16.1 Brīdinājumi par atkalķošanu

Bridinājums	Cēlonis	Risinājums
1 It's time to descale. (Laiks atkalķot.) Ready to start? (Gatavs sākt?) (~20 min) No Yes (Jā)	Ierīce ir jāatkalķo	Nospiediet "Yes" (Jā) un turpiniet soli pa solim izpildīt displejā redzamās norādījumus vai nospiediet "No" (Nē), lai atliktu uz citu brīdi.
1 Please fill the tank with water or check that it is correctly inserted (Uzpildiet tvertni ar ūdeni vai pārliecinieties, vai tā ievietota pareizi) Yes (Jā)	Tvertne nav pietiekami piepildīta vai nav pareizi pievienota	Pārliecinieties, vai tvertne ir piepildīta un vai ievietota pareizi, un nospiediet "Yes" (Jā), lai turpinātu
1 Descaling was not done correctly, please repeat the process (Atkalķošana nenotika pareizi, lūdz, atkārtojiet procesu) Back to start (Atpakaļ uz sākumu)	Atkalķošanas process ir pārtraukts vai nav pabeigts pareizi	Nospiediet "Back to start" (Atpakaļ uz sākumu) un atkārtojiet darbību
1 Please, add more water to complete the rinse (Lūdz, papildiniet ūdeni, lai pabeigtu skalošanu)	Tvertne nav pietiekami piepildīta vai nav pareizi pievienota	Pārliecinieties, vai tvertne ir piepildīta un vai ievietota pareizi
1 Rinsing was not done correctly, please repeat the process (Skalošana nenotika pareizi, lūdz, atkārtojiet procesu) Back to start (Atpakaļ uz sākumu)	Tvertnē ir pārāk maz ūdens, lai skalošanu pabeigtu pareizi	Uzpildiet ūdens tvertni līdz līmenim MAX un nospiediet pogu "Back to start" (Atpakaļ uz sākumu)

17. BRĪDINĀJUMI

Brīdinājums	Cēlonis	Risinājums
⚠ Please fill the tank with water or check that it's correctly inserted (Lūdzu, uzpildiet tvertni ar ūdeni vai pārliecinieties, vai tā ievietota pareizi) 	• Ūdens tvertne (A15) ir tukša	• Piepildiet ūdens tvertni
Something went wrong. Some water will be released from the spout. Are you ready? (Kaut kas nogāja greizi. No snipja tiks izvadīts ūdens. Vai gatavi?)  Yes (Jā)	• Ūdens tvertne (A15) nav pareizi ievietota	• Izvelciet un atkal ievietojiet ūdens tvertni pareizi
	• Ūdens kontūrs ir tukšs	• Nospiediet "Yes" (Jā), lai uzpildītu ūdens kontūru
⚠ I am overheated (Esmu pārkarsis)	• Kafijas au omātam jāatdziest.	• Lūdzu, gaidiet. Kolīdz kafijas automāts būs atdzisis, tas ieslēgsies kā gatavs lietošanai
⚠ Machine too cold (Kafijas automāts pārkā auksts)	• Kafijas au omātam jāuzsilst	• Lūdzu, gaidiet. Kolīdz kafijas automāts būs uzsilis, tas ieslēgsies kā gatavs lietošanai
⚠ Something's not right: You can refer to the maintenance section of the site Delonghi.com (Kaut kas nav labi: varat ieskatīties tehniskās apkopes sadaļā vietnē Delonghi.com) 	• Kafijas automāts nedarbojas pareizi	• Skatiet atbalsta lapas tehniskās apkopes sadaļu. Ja problēma joprojām pastāv, vērsieties servisa centrā

18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Pilēšanas paplātē ir ūdens (A14)	Tas ir normāli iekšējā ūdens kanāla darbības dēļ.	Regulāri iztukšojiet un iztīriet pilēšanas paplāti.
Netiek izvadīta espresso kafij	Kafijas filtrs ir aizsērējis	Skalojiet filt u zem liela daudzuma tekoša ūdens.
Portafilt u (C1) nevar piestiprināt pie kafijas au omāta.	Maltā kafija nav sapresēta vai arī tās ir par daudz	Ja lietojat 1 tases filt u (C2), jums noteikti jāatlasa malšana vienam filt am: atkārtojiet malšanu
Espresso kafija pil no portafilt a (C1) malām, nevis pa atverēm	Portafiltrs ne trodas pareizi savā vietā	Piestipriniet portafilt u pareizi.
	Kafijas snipja blīve vairs nav elastīga vai ir netīra	Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai šo blīvi nomainītu
	Nosprostots kafijas filtrs C2) vai (C3)	Izskalojiet filt u tekošā ūdenī
Espresso krēms ir pārāk gaišs (pārāk strauji izvadīts no snipja)	Atkārtoti jāizvērtē kafijas automāta iestatījumi	Skatiet “Porcija ir pārāk maza” on page 8
Espresso krēms ir pārāk tumšs (pārāk lēni izvadīts no snipja)	Atkārtoti jāizvērtē kafijas automāta iestatījumi	Skatiet “Porcija ir pārāk liela” on page 8
Cold Brew dzēriens ir silts	Īsi pirms Cold Brew dzēriena tika pagatavots karstais dzēriens	Pirms dzēriena pagatavošanas ir ieteicams atdzesēt kafijas kontūru, veicot aukstu skalošanu, kā to rosina kafijas au omāts
	Ūdens tvertnē nav svaigs	Iztukšojiet, izskalojiet un piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni
	Glāzē nav ledus	Ievietojiet 3-4 ledus kubiņus glāzē, ievērojot norādīto Cold Brew pagatavošanas pamācību.
Pabeidzot atkalķošanas ciklu, kafijas automāts aicina veikt skalošanu	Skalošanas cikla laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim	Atkārtojiet skalošanas ciklu, kā prasa kafijas automāts
Kafijas au omāts nemit kafij	Kafijas dzirnaviņās ir iekļuvis kāds svešķermenis	Pagrieziet selektoru (A3) pret 16 un izsūciet visas pupiņas ar vakuuma sūkni, līdz pupiņu tvertne (A2) ir tukša un tīra. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
Cold Brew dzēriens ir silts	Īsi pirms Cold Brew dzēriena tika pagatavots karstais dzēriens	Pirms dzēriena pagatavošanas ir ieteicams atdzesēt kafijas kontūru, veicot aukstu skalošanu, kā to rosina kafijas au omāts
	Ūdens tvertnē nav svaigs	Iztukšojiet, izskalojiet un piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni
	Glāzē nav ledus	Ievietojiet 3-4 ledus kubiņus glāzē, ievērojot norādīto Cold Brew pagatavošanas pamācību.
Pabeidzot atkalķošanas ciklu, kafijas automāts aicina veikt skalošanu	Skalošanas cikla laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim	Atkārtojiet skalošanas ciklu, kā prasa kafijas automāts



Problēma	Cēlonis	Risinājums
Kafijas au omāts nemal kafij	Kafijas dzirnaviņās ir iekļuvis kāds svešķermenis	Pagrieziet selektoru (A3) pret 16 un izsūciet visas pupiņas ar vakuuma sūkni, līdz pupiņu tvertne (A2) ir tukša un tīra. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
Pēc malšanas kafijas filtrs ir tuk	Aizsprostota kafijas dzirnaviņu piltuve	Notīriet, kā aprakstīts sadaļā “15.4. Kafijas dzirnaviņu tīrīšana”.
Pēc malšanas maltā kafija filtā neno-drošina “perfekto porciju”	Jāpielāgo maltās kafijas daudzums	Skatiet rindkopu “Kā pārbaudīt porciju” on page 8
	Jūs lietojat 2 krūzīšu filtru (C3)	Pārliecinieties, vai atlasījāt malšanu dubult-tajam filtram
	Laika gaitā malšanas mehānisms nolietojas	Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
Pienā ir lieli burbuļi un maz putu	Piens nav pietiekami auksts vai nav piemērots pieprasītajam dzērienam.	Lai gūtu labākos rezultātus, dzērienu gatavošanā noteikti jāizmanto atbilstošā veida piens (skatiet sadaļu “10. Automātiskā LatteArt”). Izmantojiet dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 4–6°C/39–43°F).
	Tvaika caurulīte (D1) ir netīra	Rūpīgi iztīriet tvaika caurulīti, kā aprakstīts sadaļā “Automātiska tīrīšana pēc katra lietojuma”
	Izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Lai gūtu labākos rezultātus, izmantojiet dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 4–6°C/39–43°F). Pielāgojiet putu līmeni, kā ieteikts displejā
	Nepareiza “manuālās” putošanas procedūra	Skatiet “Manuāla putošana” on page 14


19. TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,5 MPa (15 bāri)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Izmēri Px Dz x A:	323x460x400 mm
Svars:	10,5 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	180 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifiāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

Register Now

www.delonghi.com/register

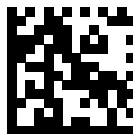

57132C9313_00_1124