



QUICK START



- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.
- EE Enne kasutamist lugege ettevaatusabinõude brošüür läbi.
- LV Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet drošības noteikumu bukletu.
- RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.










- !**
- EN Follow recommended serving sizes on capsules packs.
 - LT Laikykitės ant pakuotės nurodytu dozavimo rekomendacijų.
 - EE Järgige kapslite pakendil soovitatud portsjonite suurusit.
 - LV Levērojiet porciju lielumu, kas rekomendēts uz kapsulu ielakojuņa.
 - RU Соблюдайте рекомендованный размер порций, указанный на упаковке капсул.


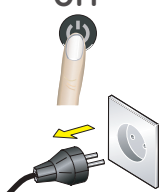

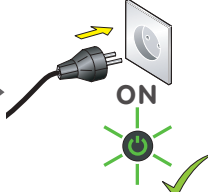



<p>1</p> <p>www.dolce-gusto.com</p>	<p>OFF</p>		<p>0.8 L</p>
<p>2</p> <p>ON</p> <p>5 sec</p>	<p>max.</p>		
<p>3</p> <p>STOP</p>			<p>STOP</p>
<p>4</p>	<p>STOP</p>		
<p>5</p> <p>STOP</p>	<p>EN Descaling at least every 3 - 4 months, depending on water hardness in your region. LT Nukalkinti reikia ne rečiau kaip kas 3-4 mėnesius, priklausomai nuo vandens kietumo jūsų regione. EE Kattlakivi eemaldamine vähemalt iga 3-4 kuu järel sõltuvalt teie piirkonna vee karedusest. LV Atkalķošana jāveic reizi 3-4 mēnešos atkarībā no ūdens cietības jūsu reģionā. RU Необходимо удалять накипь не реже одного раза в 3-4 месяца, в зависимости от жёсткости воды в регионе.</p>		

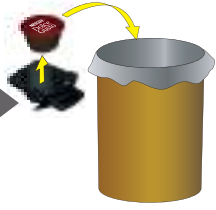

	   
	  <p>High pressure Aukštas slēgis Kõrgsurve Augsts spiediens Высокое давление</p>  

				
---	---	---	--	---

	<p>OFF</p> 	 <p>20 min</p>	 <p>ON</p>	<p>www.dolce-gusto.com</p> 
--	---	---	---	--

 <p>USER MANUAL</p> <p>User Manual Vartotojo vadovas Kasutusjuhend Lietotāja rokasgrāmata Руководство пользователя</p>	 <p>NESCAFÉ Dolce Gusto</p>
 <p>www.dolce-gusto.com</p>	



NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



HOTLINES

AL	0842 640 10	ID	001803657121	NL	0800-3652348
AR	0800-999-8100	IE	00800 6378 5385	NO	800 80 730
AT	0800 365 23 48	IT	800365234	PE	80010210
BE	0800 93217	JP	81-35651-6848	PH	898-0061
BG	0 800 1 6666		(machines)	PL	0800 174 902
BR	0800 7762233		81-35651-6847	PT	800 200 153
BS	0800 202 42		(capsules)	QTR	+97148100081
CA	1 888 809 9267	KO	080-234-0070	RO	0 800 8 637 853
CH	0800 86 00 85	KS	0842 640 10	RU	8-800-700-79-79
CL	800 4000 22	KWT	+97148100081	SE	020-29 93 00
CO	01800-05-15566	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
CZ	800 135 135	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
DE	0800 365 23 48	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
DK	35460100	LV	67508056	SR	0800 000 100
EE	6 177 441	ME	020 269 902	TH	1-800-295588, 0-2657-8601
ES	902 102 706	MEX	5267 3304	TW	0800-000-338
FI	0800 0 6161		01800 365 2348	UAE	800 348786
FR	0 800 97 07 80		(Lada sin costo)	UK	0800 707 6066
GR	800 11 68068	MK	0800 00 200	UKR	0 800 50 30 10
HK	2179 8888	MT	80074114	US	1-800-745-3391
HR	0800 600 604	MY	1800 88 3633		
HU	06 40 214 200				



- EN** The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- LT** Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.
- EE** Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.
- LV** Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkalķotas.
- RU** Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.



MINI ME LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



SATURS

DROŠĪBAS PASĀKUMI	3-4
APRAKSTS	5
PRODUKTU KLĀSTS	6-7
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	8
DZĒRIENA PAGATAVOŠANA	9
IETEIKUMI DROŠAI LIETOŠANAI / EKONOMISKAIS REŽĪMS . .	10
TĪRĪŠANA	11
JA ŠĶIDRUMS NETEK	12-13
KATLAKMENS NOTĪRĪŠANA NE RETĀK KĀ REIZI 3-4 MĒNEŠOS	14-15
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	16-17

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro galvenie drošības pasākumi kuros ietverta šāda informācija:

1. Izlasiet visas instrukcijas un saglabājiet tās.
2. Pieslēdziet ierīci tikai pie elektroinstalācijas ar zemējumu. Elektrofikla spriegumam jābūt tādām pašām kā norādīts uz tehnisko pamatdatu plāksnes. Nepareiza savienojuma izmantošanu var anulēt garantiju un var būt bīstama.
3. Šo ierīci paredzēts izmantot tikai mājāsaimniecībā. To nav paredzēts izmantot šādos gadījumos, un garantija nesegs, ja ierīci lieto:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku mājās;
 - viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
 - viesnīcas tipos: gulta un brokastis.
4. Nepiemērotas izmantošanas vai norādījumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un nepiešķirs garantiju. Izmantojiet tikai NESCAFÉ DOLCE GUSTO kapsulas. Katra kapsula ir izstrādāta, lai pagatavotu ideālu dzēriena tasi, un kapsulu nevar lietot atkārtoti. Neizņemiet kapsulu ar rokām, kamēr tā ir karsta. Izmantojiet rokturi vai izcilnīšus.
5. Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas, tālāk no karstuma avotiem vai ūdens šļakatām.
6. Aizsardzībai pret uguni, elektrošoku un citu cilvēku savainošanu neiegremdējiet strāvas vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nekad neskarīties strāvas vadam ar slapjām rokām. Nepārpildiet ūdens tvertni.
7. Avārijas gadījumā nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
8. Kad ierīce tiek lietota bērnu klātbūtnē, to nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Glabājiet ierīci / strāvas vadu / kapsulu turētāju bērniem nepieejamā vietā. Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Pagatavojot dzērienu, nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
9. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, resp., personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu darbam ar šādām ierīcēm, ja vien tās nav instruējusi uzraugošā persona, kura ir atbildīga par viņu drošību. Personai, kura pilnībā nepārzina vai neizprot ierīces lietošanas instrukcijas, vispirms jāizlasa un pilnībā jāizprot lietotāja rokasgrāmatas saturs un nepieciešamības gadījumā jāvērsas pēc papildu norādījumiem par ierīces darbību un lietošanu pie personas, kas ir atbildīga par viņu drošību.
10. Nelietojiet ierīci bez pilienu paliktņa un režģa, izņemot gadījumus, ja tiek izmantota ļoti augsta krūze. Neizmantojiet ierīci lai uzvārītu ūdeni.
11. Veselības apsvērumu dēļ, vienmēr iepildiet ūdens tvertnē ūdeni.
12. Pēc ierīces lietošanas vienmēr izņemiet kapsulu un izfīriet kapsulas turētāju. Katru dienu iztukšojiet un izfīriet pilienu paliktņi un kapsulas trauciņu. Lietotājiem, kam ir alerģija no piena produktiem: Izskalojiet augšdaļu saskarņā ar fīrīšanas procedūru.
13. Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no elektrofikla.
14. Pirms fīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrofikla. Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas un pirms ierīces fīrīšanas ļaujiet tai atdzist. Nekad nefīriet ierīci ar slapju drāniņu un negremdējiet to jebkādā šķidrumā. Nekad nefīriet ierīci zem tekoša ūdens. Nekad nelietojiet mazgāšanas līdzekļus ierīces fīrīšanai. Tiriet ierīci tikai ar mīkstiem sūkļiem/birstēm. Ūdens tvertne jāfīra ar birsti, kas paredzēta bērnu pudelišu fīrīšanai.
15. Nekad negrieziet ierīci ar apakšu uz augšu.
16. Ja dodaties prom uz ilgāku laiku vai atvaļinājumā u. tml., ierīce jāiztukšo, jāizfīra un jāatvieno no elektrofikla. Pirms atsākt lietošanu, izskalojiet ierīci. Pirms atsākt ierīces lietošanu, ieslēdziet skalošanas ciklu.
17. Katlakmens nofīrīšanas laikā neizslēdziet ierīci. Izskalojiet ūdens tvertni un nofīriet ierīci, lai nepaliktu katlakmens fīrīšanas līdzekļa atlikumi.
18. Jebkura darbība, fīrīšana un kopšana, izņemot parastu lietošanu, jāveic pēc pārdošanas servisa centros, ko apstiprinājis NESCAFÉ Dolce Gusto



DROŠĪBAS PASĀKUMI

- apkalpes dienests. Neizjauciet ierīci un nebāziet atverēs nekādus priekšmetus.
- Intensīvas lietošanas gadījumā neļaujot ierīcei pietiekami atdzist, ierīce uz laiku pārtrauks darbību un sāks mirgot sarkanais indikators. Tas paredzēts ierīces aizsardzībai no pārkaršanas. Izslēdziet ierīci uz 20 minūtēm, lai tā atdziest.
 - Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāapmaina pie ražotāja, servisa centrā vai pie kvalificēta speciālista, lai izvairītos no negadījuma. Nelietojiet ierīci, kas darbojas nepareizi vai ir kā citādi bojāta. Nekavējoties atvienojiet vadu no strāvas avota. Nogādājiet bojāto ierīci tuvākajā pilnvarotā servisa centrā, ko apstiprinājis NESCAFÉ Dolce Gusto apkalpes dienests.
 - Piederumu lietošana, ko nav apstiprinājis ražotājs var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai savainojumus.
 - Neatstājiet vadu karājoties pār galda stūri vai leti, pārlicinieties, vai tas nav saskarē ar karstām virsmām un asiem stūriem. Neļaujiet strāvas vadam sapīties (varat aizķerties). Nekad neskarīties strāvas vadam ar slapjām rokām.
 - Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajai plītij vai karstā krāsnī.
 - Lai izslēgtu ierīci, nospiediet pogu OFF (izsl.), pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīdzdas. Neatvienojiet, raujot tieši aiz strāvas vada.
 - Vienmēr aizveriet izņemšanas daļu ar kapsulas turētāju. Ja indikators nav pārtraucis mirgot, neizņemiet kapsulas turētāju. Ierīce nedarbosies, ja kapsulas turētājs nebūs ievietots.
 - Ja svira ir atvērta dzēriena pagatavošanas cikla laikā, var applaucēties. Ja ierīces indikators mirgo, neceliet sviru uz augšu.
 - Dzēriena pagatavošanas laikā nelieciet pirkstus zem izvades.
 - Neskarīties pie izņemšanas daļas adatas.
 - Nepārvietojiet ierīci, turot aiz izņemšanas daļas.
 - Kapsulas turētājs ir aprīkots ar pastāvīgiem magnētiem. Izvairieties no kapsulas turētāja novietošanas ierīču un objektu tuvumā, kurus var bojāt magnētiski, piemēram, kredītkartes, USB diskus un citas datu ierīces, video kasetes, televizorus un datora monitorus ar kineskopu, mehāniskos pulksteņus, dzirdes aparātus un skaļruņus. Pacienti ar elektrokardiostimulatoriem vai defibrilatoriem: neturiet kapsulas turētāju tieši pie elektrokardiostimulatora vai defibrilatora.
 - Komplektā pieejams arī īsāks strāvas vads, lai mazinātu sapīšanās vai aizķeršanās risku. Var izmantot arī pagarinātājus, ja tiks ievēroti drošības pasākumi.
 - Ja elektrotīkla ligzda neatbilst ierīces kontaktdakšai, nomainiet kontaktdakšu pret piemērotu pēcpārdošanas servisa centrā, ko apstiprinājis NESCAFÉ Dolce Gusto apkalpes dienests.
 - Ierīces iepakojums ir izstrādāts no pārstrādājamiem materiāliem. Sazinieties ar vietējo padomi/varas iestādi, lai iegūtu informāciju par pārstrādi. Ierīce sastāv no vērtīgiem materiāliem, ko var atjaunot vai pārstrādāt.
 - Lai iegūtu papildus informāciju par ierīces lietošanu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu tīmekļa vietnē www.dolce-gusto.com vai sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu.

TIKAI EIROPAS TIRGŪ:

- Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu un vecāki, kā arī cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai tādi, kuri iepriekš ir apmācīti, kā lietot šo ierīci, un viņi apzinās iespējamās šīs ierīces nepareizas lietošanas riskus. Šīs ierīces fūrīšanu un apkopi drīkst veikt bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, turklāt to drīkst veikt pieaugušo uzraudzībā.

Šī ierīce atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem – EEIA). Direktīva nosaka nolietoto ierīču atdošanas un pārstrādes struktūru, kas tiek pielietota visā ES. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka atrodoties eko režīmā, ierīce vēl arvien patērē elektrību (0,4 W/h).

APRAKSTS



- ① Ūdens tvertne
- ② Izvēlnes svira
- ③ Auksts
- ④ Apturēt
- ⑤ Karsts
- ⑥ Tīlpuma selektors
- ⑦ Fiksējošais rokturis
- ⑧ Kapsulas turētājs
- ⑨ Ūdens pilienu uztvērējs
- ⑩ Ūdens pilienu paliktnis
- ⑪ Kapsulu tvertne

LT, EE, LV, RU, NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, AUS, ZA
 US


230 V / 50 Hz / 1500 W
 120 V / 60 Hz / max. 1500 W

P max. 15 bar
 0.8 l
 ~2.5 kg
 5-45 °C
 41-113 °F



 A = 16 cm
 B = 30.5 cm
 C = 24 cm



PRODUKTU KLĀSTS



Karsts dzēriens

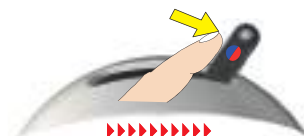


ESPRESSO




LUNGO



CAPPUCCINO

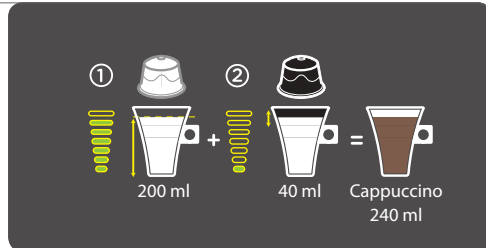

CHOCOCINO

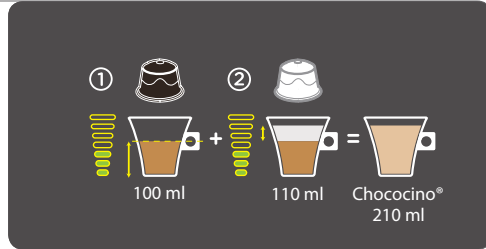

PRODUKTU KLĀSTS



LATTE MACCHIATO

Diagram illustrating the preparation of Latte Macchiato. It shows a box of Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato, two coffee capsules (labeled 1 and 2), and a coffee machine's coffee tray. The final result is a glass of Latte Macchiato.

① 170 ml + ② 50 ml = Latte Macchiato 220 ml

CHAI TEA LATTE

Diagram illustrating the preparation of Chai Tea Latte. It shows a box of Nescafé Dolce Gusto Chai Tea Latte, two coffee capsules (labeled 1 and 2), and a coffee machine's coffee tray. The final result is a cup of Chai Tea Latte.

① Latte 120 ml + ② Chai Tea 100 ml = Chai Tea Latte 220 ml

Diagram illustrating the preparation of Auksts dzēriens (Cold Drink). It shows a thermometer, a glass with ice cubes, a Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice capsule, and a coffee machine's coffee tray. The final result is a glass of cold drink.

Auksts dzēriens

① Cappuccino Ice 135 ml + ② Cappuccino Ice 105 ml = Cappuccino Ice 240 ml

CAPPUCCINO ICE

Diagram illustrating the preparation of Cappuccino Ice. It shows a box of Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice, two coffee capsules (labeled 1 and 2), and a coffee machine's coffee tray. The final result is a glass of Cappuccino Ice.

① 135 ml + ② 105 ml = Cappuccino Ice 240 ml


PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE



Vispirms izskalojiet ūdens tvertni. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Aizveriet ar vāku un ielieciet tvertni ierīcē.




Atveriet fiksējošo rokturi un ievietojiet tukšu kapsulas turētāju. Aizveriet fiksējošo rokturi. Zem atveres novietojiet 1 litra krūzi.

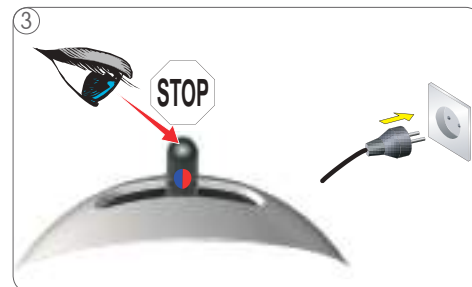


Pārlicinieties, ka izvēlnes svira atrodas pozīcijā „APTURĒT”. Pēc tam pieslēdziet kontaktdakšu elektroīklam.




Ieslēdziet ierīci. Kamēr ierīce uzkarst apm. 30 sekundes, barošanas poga mirgos sarkanā krāsā. Pēc tam barošanas poga degs zaļā krāsā un ierīce būs gatava darbam.

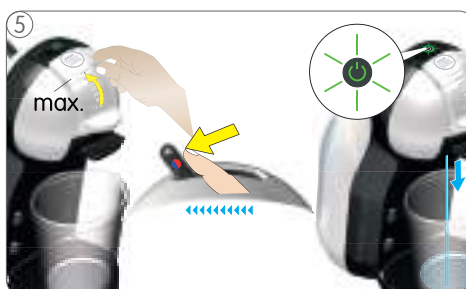

Ar tilpuma selektora palīdzību jūsu displeju uzstādiet uz maksimālo līmeni. Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa kreisi.

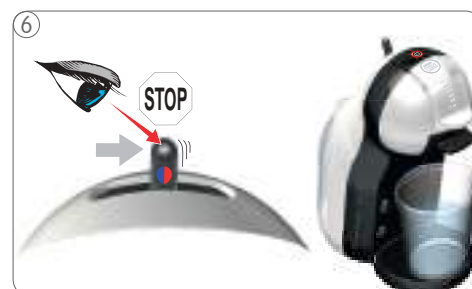

Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana tiek pārtraukta. Ierīces skalošana ir pabeigta un barošanas poga apm. 10 sekundes mirgos sarkanā krāsā.

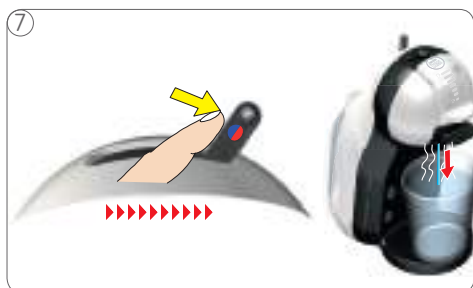

Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa labi.




Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana tiek pārtraukta. Iztukšojiet un izīriiet krūzi. Ūdens tvertni piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz maks. līmenim.



Novietojiet ūdens pilienu uzvērēju uz ūdens pilienu paliktņa. Pēc tam uzstādiet ūdens pilienu paliktņi vēlamajā pozīcijā.

DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

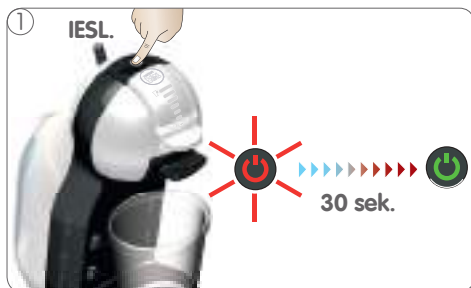

1 IESL. Ieslēdziet ierīci. Kamēr ierīce uzkarst apm. 30 sekundes, barošanas poga mirgos sarkanā krāsā. Pēc tam barošanas poga degs zaļā krāsā un ierīce būs gatava darbam.



2 Noregulējiet ūdens pilienu paliktni saskaņā ar izvēlēto dzērienu (skat. 6-7 lpp.). Novietojiet krūzi uz ūdens pilienu paliktna.



3 Atveriet fiksējošo rokturi un izņemiet kapsulas turētāju. Ievietojiet kapsulu kapsulas turētājā un ielieciet to atpakaļ ierīcē. Aizveriet fiksējošo rokturi.



4 Ar selektora palīdzību uzstādiat dzēriena tilpumu, ievērojot ieteikumus, kas norādīti uz kapsulas, vai uzstādiat to atbilstoši savai garšai.




5 Pārvietojiet sviru pa labi, lai pagatavotu karstus dzērienus, un pa kreisi, lai pagatavotu aukstus dzērienus. Sākas dzēriena gatavošana. Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana tiek pārtraukta. Ekstrakciju var apturēt manuāli, iestādot sviru atpakaļ vidējā pozīcijā.



6 Pēc pagatavošanas pabeigšanas barošanas poga apm. 10 sekundes mirgos sarkanā krāsā. **Šajā laikā neveriet vaļā fiksējošo rokturi!**



7 Izņemiet krūzi no ūdens pilienu paliktna. Atveriet fiksējošo rokturi.

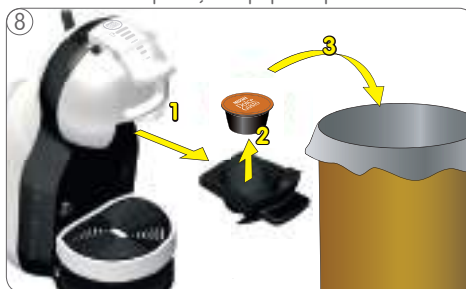


8 Izņemiet kapsulas turētāju un izlietoto kapsulu. Izmetiet kapsulu.



9 Izskalojiet kapsulas turētāju ar ūdeni un izkaltējiet no abām pusēm. Ievietojiet kapsulas turētāju ierīcē. Izbaudiet dzērienu!



IETEIKUMI DROŠAI LIETOŠANAI

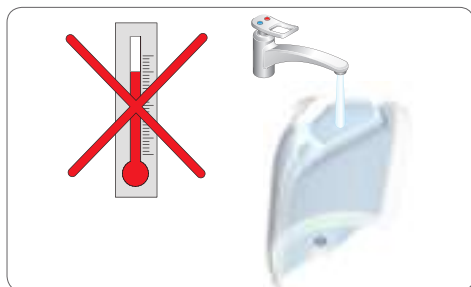

⚠ Nekad nelejiet ūdens tvertnē karstu ūdeni!



⚠ Dzēriena pagatavošanas laikā nevietiet vaļā fiksējošo rokturi!



⚠ Pēc pagatavošanas pabeigšanas barošanas poga apm. 10 sekundes mirgos sarkanā krāsā. **Šajā laikā nevietiet vaļā fiksējošo rokturi!**



⚠ Nekad nebīdīet izvēlnes sviru, ja fiksējošais rokturis ir atvērts!




⚠ Pēc dzēriena pagatavošanas neskarieties pie kapsulas! Karsta virsma, pastāv applaucēšanās risks!



⚠ Ierīces galvas tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas salvetes. Nelietojiet mitro sūkli!

EKONOMISKAIS REŽĪMS

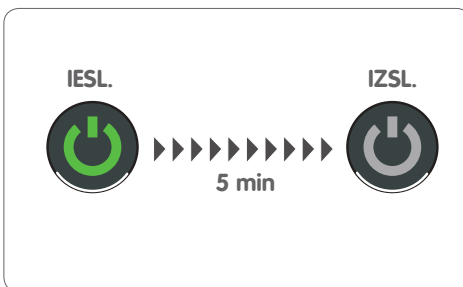

Ja ierīce netiks izmantota 5 minūtes, ierīce automātiski izslēgsies (ekonomiskais režīms).



1 Izskalojiet ūdens pilienu paliktni ar ūdeni un izfīriet to ar birsti.




2 Izskalojiet kapsulas turētāju ar ūdeni un izkaltējiet no abām pusēm. Varat to mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.




3 Izskalojiet un izfīriet ūdens tvertni. Pēc tam iepildiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to ierīcē. Ūdens tvertni nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā!




4 Atveriet fiksējošo rokturi un ievietojiet tukšu kapsulas turētāju. Aizveriet slēga rokturi. Zem atveres novietojiet 1 litra krūzi.

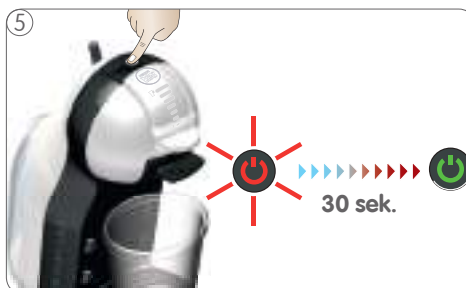

5 Ieslēdziet ierīci. Kamēr ierīce uzkarst apm. 30 sekundes, barošanas poga mirgos sarkanā krāsā. Pēc tam barošanas poga degs zaļā krāsā un ierīce būs gatava darbam.

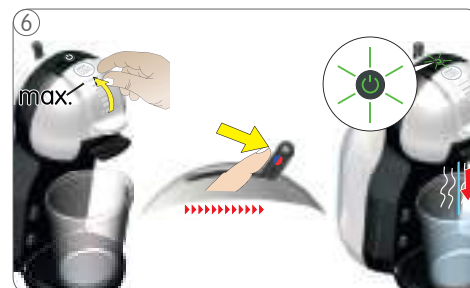

6 Ar tilpuma selektora palīdzību joslu displeju uzstādiet uz maksimālo līmeni. Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa labi.

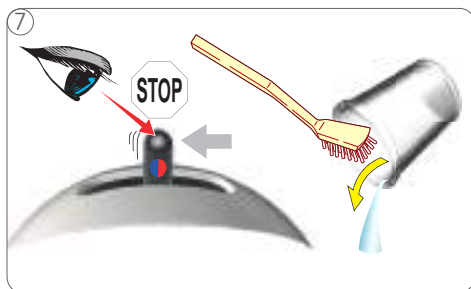

7 Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana tiek pārtraukta. Iztukšojiet un izfīriet krūzi.




8 Novietojiet ūdens pilienu uztvērēju uz ūdens pilienu paliktna. Pēc tam uzstādiet ūdens pilienu paliktni vēlamajā pozīcijā. Nofīriet ierīci ar mīkstu, mitru drāniņu. Pēc tam noslaukiet to ar mīkstu, sausu drāniņu.



JA ŠĶIDRUMS NETEK...



1 Šķidrums netek, un ierīce darbojas ļoti skaļi.

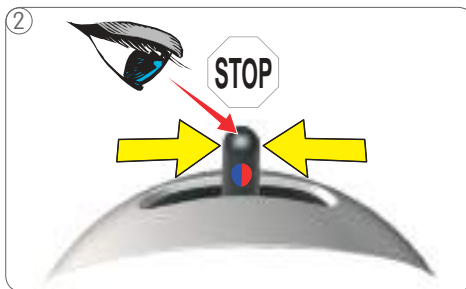


2 Pabīdiet izvēlnes sviru neitrālā pozīcijā.



3 Pārbaudiet vai ūdens tvertnē ir ūdens: ja nav, ielejiet ūdeni un pārvietojiet sviru pozīcijā karsts/auksts, lai turpinātu pagatavošanu; ja ir, turpiniet:

Pārbaudiet, vai fiksējošo rokturi var viegli pacelt: **NĒ** – skatiet sadaļu **(A)** (zemāk) / **JĀ** – skatiet sadaļu **(B)** (nākamā lapa)


(A)

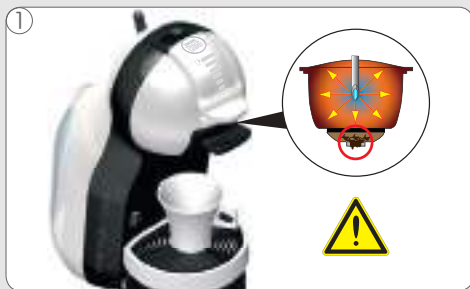

1 Kapsula var būt bloķēta un zem spiediena.



2 Neizmantojiet spēku, lai paceltu fiksējošo rokturi.

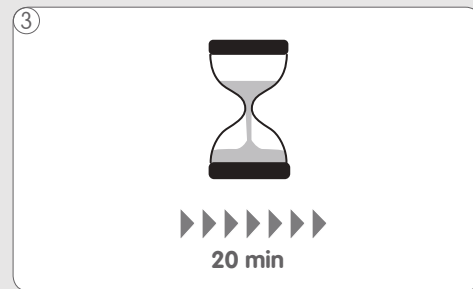

3 Lai samazinātu spiedienu, uzgaidiet 20 minūtes.



4 Pēc tam paceliet fiksējošo rokturi un izņemiet kapsulas turētāju.



5 Izmetiet kapsulu.


B




Sprausla var būt bloķēta.



Paceliet fiksējošo rokturi un izņemiet kapsulas turētāju.

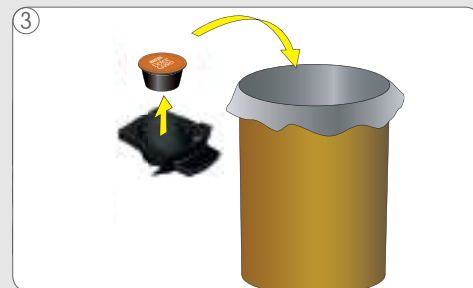


Izmetiet kapsulu.

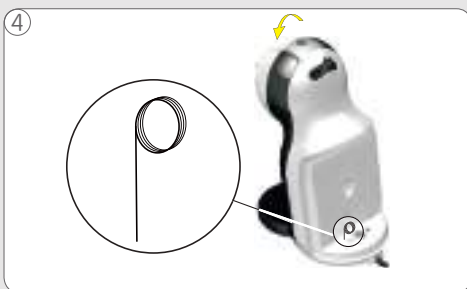

Noņemiet ūdens tvertni un izņemiet tīrīšanas adatu. Aizveriet fiksējošo rokturi.



Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai labāk piekļūtu sprauslai, sagāziet ierīci.

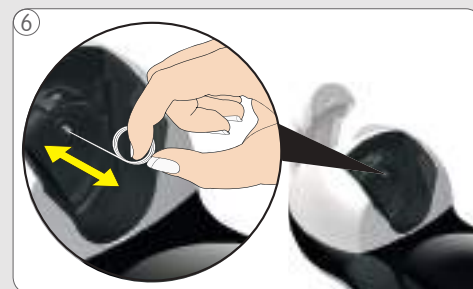

Izmantojot tīrīšanas adatu, atbloķējiet sprauslu.



KATLAKMENS NOTĪRĪŠANA NE RETĀK KĀ REIZI 3-4 MĒNEŠOS



Ja dzēriens tek tikai pa pilieniem vai arī tas ir aukstāks nekā parasti, ierīci nepieciešams atīrīt no katlakmens.



Izslēdziet ierīci.



www.dolce-gusto.com

Sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu vai skatiet informāciju NESCAFÉ DOLCE GUSTO tīmekļa vietnē. Apkalpes dienesta numuri pieejami drošības pasākumu bukletā.



Krūzē sajauciet 0,8 litrus ūdens ar vienu atkaļķošanas maisiņa saturu. Ieberiet katlakmens atīrīšanai paredzēto līdzekli ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.




Atveriet fiksējošo rokturi un ievietojiet tukšu kapsulas turētāju. Aizveriet slēga rokturi. Zem atveres novietojiet 1 litra krūzi.



Ar tilpuma selektora palīdzību jūsu displeju uzstādi uz maksimālo līmeni. Nospiediet un turiet nospiešanu barošanas pogu vismaz 5 sekundes. Barošanas poga sāks mirgot sarkanā krāsā un ierīce ieslēgs katlakmens atīrīšanas režīmu.



Pārvietojiet sviru pa labi. Ierīce uzsāk un pabeidz atkaļķošanu, kas ilgst aptuveni 2 minūtes.

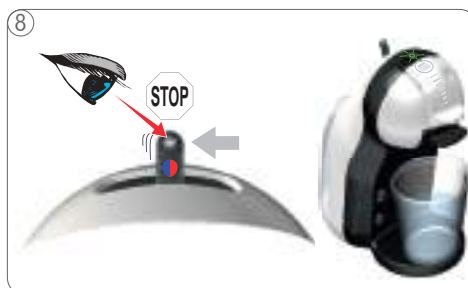


Svira atgriežas vidū. Atkaļķošanas cikla beigās jaudas lampiņā aptuveni 2 minūtes mirgo zaļa gaisma.




Iztukšojiet un izfīrēt krūzi. Izskalojiet un izfīrēt ūdens tvertni. Pēc tam iepildiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to ierīcē.

KATLAKMENS NOTĪRĪŠANA NE RETĀK KĀ REIZI 3-4 MĒNEŠOS

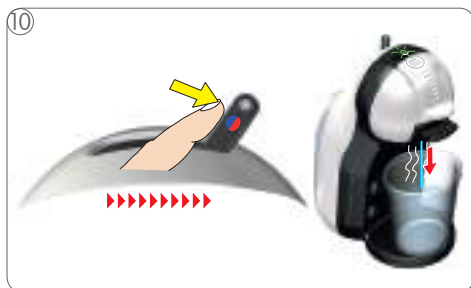


Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa labi. Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana tiek pārtraukta.

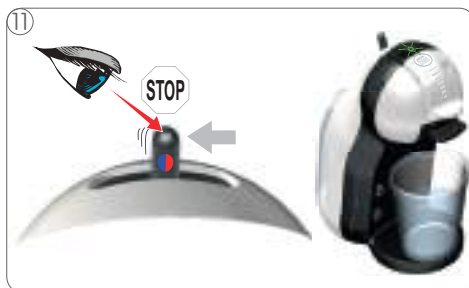

Svira atgriežas vidū.




Lai sāktu skalošanu, pārvietojiet sviru pa kreisi. Pagaidiet, kamēr svira atgriežas vidū, un gatavošana tiek pārtraukta.

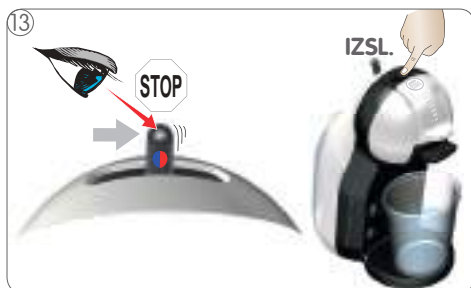

Svira atgriežas vidū. Skalošanas cikla beigās jaukas lampiņā iedegas sarkana gaisma. Pagaidiet, kamēr ierīce pārslēdzas uz normālas darbības režīmu. Pēc tam izslēdziet ierīci.




Iztukšojiet un izīriet krūzi. Izskalojiet un izīriet ūdens tvertni. Pēc tam iepildiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to ierīcē.

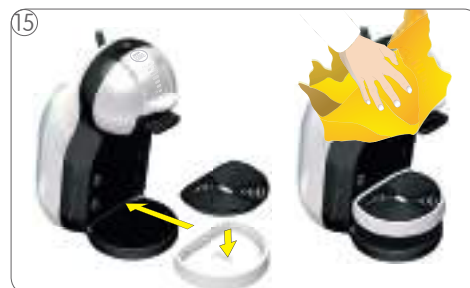

Novietojiet ūdens pilienu uztvērēju uz ūdens pilienu paliktņa. Pēc tam uzstādiet ūdens pilienu paliktņi vēlamajā pozīcijā. Notīriet ierīci ar mīkstu, mitru drāniņu. Pēc tam noslaukiet to ar mīkstu, sausu drāniņu.

⚠️ SVARĪGI PADOMI

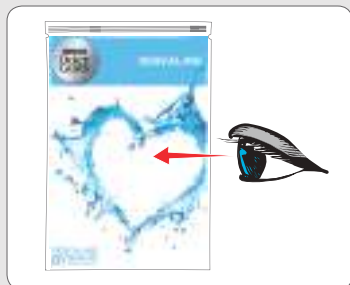

Ievērojiet instrukcijas, kas pieejamas attīrīšanas no katlakmens lietotāja rokasgrāmatā.



Izvairieties no katlakmens attīrīšanas līdzekļa nokļūšanas uz ierīces detaļām.




Neizmantojiet etiķi katlakmens notīrīšanai.



Katlakmens attīrīšanas cikla laikā nespiediet barošanas pogu.



Ierīci nevar ieslēgt.

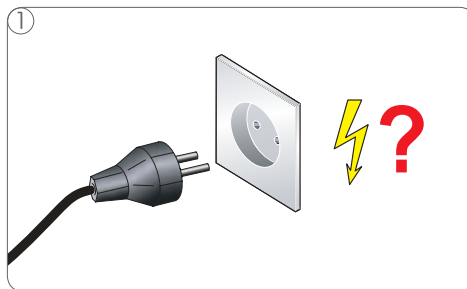


1 Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi pieslēgta elektroīklam. Ja ir pārbaudiet elektropadevi.



2 Ja ierīci joprojām nevar ieslēgt, sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu. Apkalpes dienesta numuri pieejami drošības pasākumu bukletā.



Dzēriens šļakstās ārā no sprauslas.

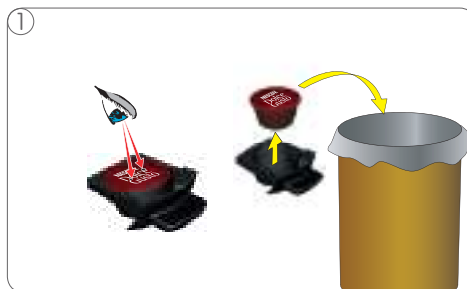

1 Apturiet dzēriena pagatavošanu, izņemiet kapsulas turētāju un pārbaudiet kapsulu. Kapsulā jābūt tikai vienam caurumam. Ja kapsulai ir vairāki caurumi, izmetiet to ārā.



2 Ievietojiet jaunu kapsulu kapsulas turētājā un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.




Ja dzēriens tek tikai pa pilieniem vai arī tas ir aukstāks nekā parasti, ierīci nepieciešams atfīrīt no katlakmens.



1 Sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu vai skatiet informāciju NESCAFÉ DOLCE GUSTO fimekļa vietnē. Apkalpes dienesta numuri pieejami drošības pasākumu bukletā.



Barošanas poga ātri mirgo sarkana krāsā.

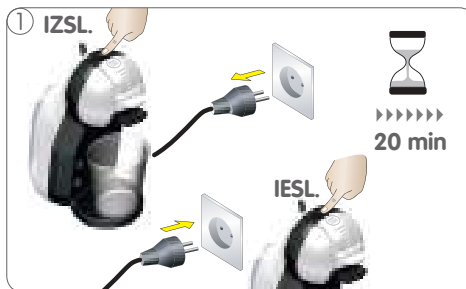

Izslēdziet ierīci. Pārbaudiet, vai kapsula ir bloķēta (skat 12. lpp.). Atvienojiet kontaktdakšu un pagaidiet 20 minūtes. Pēc tam pieslēdziet kontaktdakšu pie elektrofikla un ieslēdziet ierīci.



Ja barošanas poga turpina mirgot, sazinieties ar NESCAFÉ DOLCE GUSTO apkalpes dienestu. Apkalpes dienesta numuri pieejami drošības pasākumu bukletā.



APKALPES DIENESTS

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(ierīces)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(kapsulas)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	902 102 706	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		



Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro galvenie drošības pasākumi kuros ietverta šāda informācija: