



Lietošanas instrukcija

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

DēLonghi

SATURS


1	KOMPONENTU APRAKSTS	5
1.1	Kafijas automāta (A) apraksts	5
1.2	Vadības paneļa (B) apraksts	7
1.3	Sākumlapas (C) apraksts	8
1.4	Palīgpiederumu (D)* apraksts	9
1.5	Piena karafes (E) apraksts	10
2	KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMAJĀ REIZĒ	11
2.1	Valodas atlase	11
2.2	Ūdens tvertnes uzpilde	12
2.3	Kafijas automāta sagatavošana	12
2.4	Pirmā lietošanas reize	12
2.5	Ūdens cietības pārbaude	13
2.5.1	Ūdens cietības iestatīšana	13
2.6	Filtra uzstādīšana	14
2.7	Pamācība	15
2.8	Atbalsts darbībā	15
3	KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	16
4	KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA	17
4.1	Izslēgšana uz ilgāku laika periodu	17
5	IZVĒLNES IESTATĪJUMI	18
5.1	Piekluve iestatījumu izvēlei	18
6	PROFILU ATLASĪŠANA	26
7	DZĒRIENI	27
7.1	Karstie kafijas dzērieni	27
7.1.1	Dzērieni no izvēlnes "Vairāk karsto dzērienu" (B12)	28
7.1.2	Maltās kafijas lietošana karsto kafijas dzērienu gatavošanā	28
7.2	Cold Brew	29
7.2.1	Dzērieni no izvēlnes "Vairāk auksto dzērienu" (B10)	29
7.2.2	Maltās kafijas izmantošana aukstajos kafijas dzērienos (tikai Iced)	30
7.3	Norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes	30
7.3.1	Padomi karstākai kafijai	31
7.4	Karstie dzērieni uz piena bāzes	31
7.4.1	Kādu pienu lietot "LatteCrema Hot" karafē?	31

7.4.2	"LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana	32
7.4.3	Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi	33
7.4.4	Karsto dzērienu gatavošana ar pienu	33
7.4.5	Maltas kafijas izmantošana karstajos dzērienos ar pienu	34
7.5	Aukstie dzērieni ar pienu	34
7.5.1	Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?	35
7.5.2	"LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana	36
7.5.3	Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi	36
7.5.4	Auksto dzērienu gatavošana ar pienu	37
7.5.5	Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu	38
7.6	Padomi, kā iegūt perfektu kafiju	38
7.4.3	Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi	33
7.4.4	Karsto dzērienu gatavošana ar pienu	33
7.4.5	Maltas kafijas izmantošana karstajos dzērienos ar pienu	34
7.5	Aukstie dzērieni ar pienu	34
7.5.1	Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?	35
7.5.2	"LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana	36
7.5.3	Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi	36
7.5.4	Auksto dzērienu gatavošana ar pienu	37
7.5.5	Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu	38
7.6	Padomi, kā iegūt perfektu kafiju	38
7.5.2	"LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana	36
7.5.3	Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi	36
7.5.4	Auksto dzērienu gatavošana ar pienu	37
7.5.5	Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu	38
7.6	Padomi, kā iegūt perfektu kafiju	38
8	KARSTAIS ŪDENS	40
9	FUNKCIJA "MANA" (PIEEJAMA TIKAI KARSTO DZĒRIENU GADĪJUMĀ)	41
10	TĪRĪŠANA UN APKOPE	42
10.1	Noņemamo daļu tīrīšana	42
10.1.1	Tīrīšanas metodes	42
10.2	Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami komponenti	42
10.2.1	Pilēšanas paplātes režģa tīrīšana	43
10.2.2	Piena karafu tīrīšana	43
10.2.2.1	Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas	43


10.2.2.2	Piena karafes rūpīga tīrīšana.....	44
10.3	Komponenti, kas jāmērcē.....	46
10.3.1	Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana.....	46
10.3.2	Krūzīšu paliktņa un pilešanas paplātes tīrīšana	47
10.3.3	Ūdens snipja tīrīšana	48
10.4	Komponenti, ko mazgā zem tekoša ūdens	48
10.4.1	Ūdens tvertnes un vāka tīrīšana	48
10.5	Kafijas automāta korpusa tīrīšana	49
10.5.1	Ierīces iekšpuses tīrīšana	49
10.5.2	Maltās kafijas piltuves tīrīšana	49
10.5.3	Vadības paneļa tīrīšana	49
10.5.4	Kafijas snipji	50
10.6	Kafijas automāta dziļā tīrīšana un profilaktiskā apkope	50
10.6.1	Kafijas automāta dziļā tīrīšana	50
10.6.2	Atkalķošana	51
10.7	Ūdens filtra pārzināšana.....	54
10.7.1	Ūdens filtra uzstādīšana	54
10.7.2	Ūdens filtra nomaiņa / izņemšana.....	54
11	BIEŽĀS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS	56
11.1	Ziņojumi attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas atlikumu tvertni	56
11.2	Ziņas attiecībā uz kafijas pupiņām un malto kafiju.....	57
11.3	Ziņojumi attiecībā uz LatteCrema karafēm.....	57
11.4	Brīdinājuma ziņas	59
11.5	Ziņojumi attiecībā uz tīrīšanu un atkalķošanu	62
12	BUJ	64
13	TEHNISKIE DATI	71
13.1	Padomi enerģijas taupīšanai	71

1 KOMPONENTU APRAKSTS

1.1 Kafijas automāta (A) apraksts

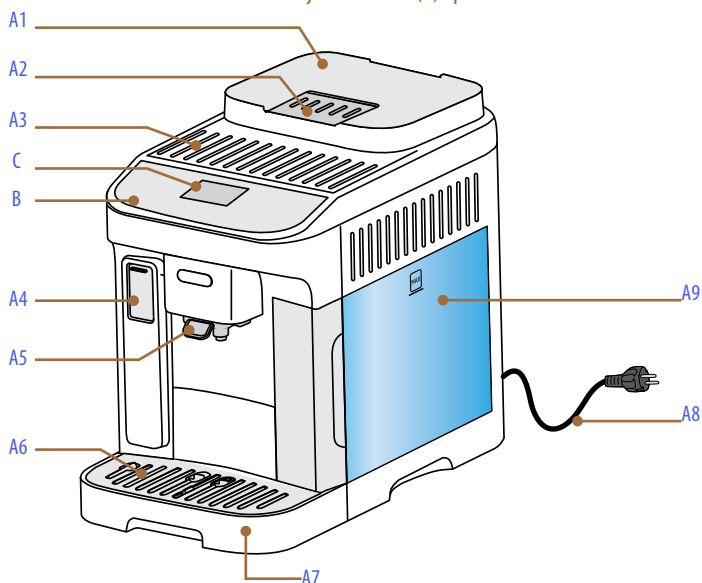


- A1.** Kafijas pupiņu tvertne ar vāku
- A2.** Maltās kafijas piltuves vāciņš
- A3.** Krūzišu plauktiņš
- A4.** Piederumu savienotāja atloks
- A5.** Kafijas snipji (regulējams augstums)
- A6.** Krūzišu paplāte
- A7.** Pilēšanas paplāte
- A8.** Strāvas vads
- A9.** Noņemams ūdens tvertnes bloks

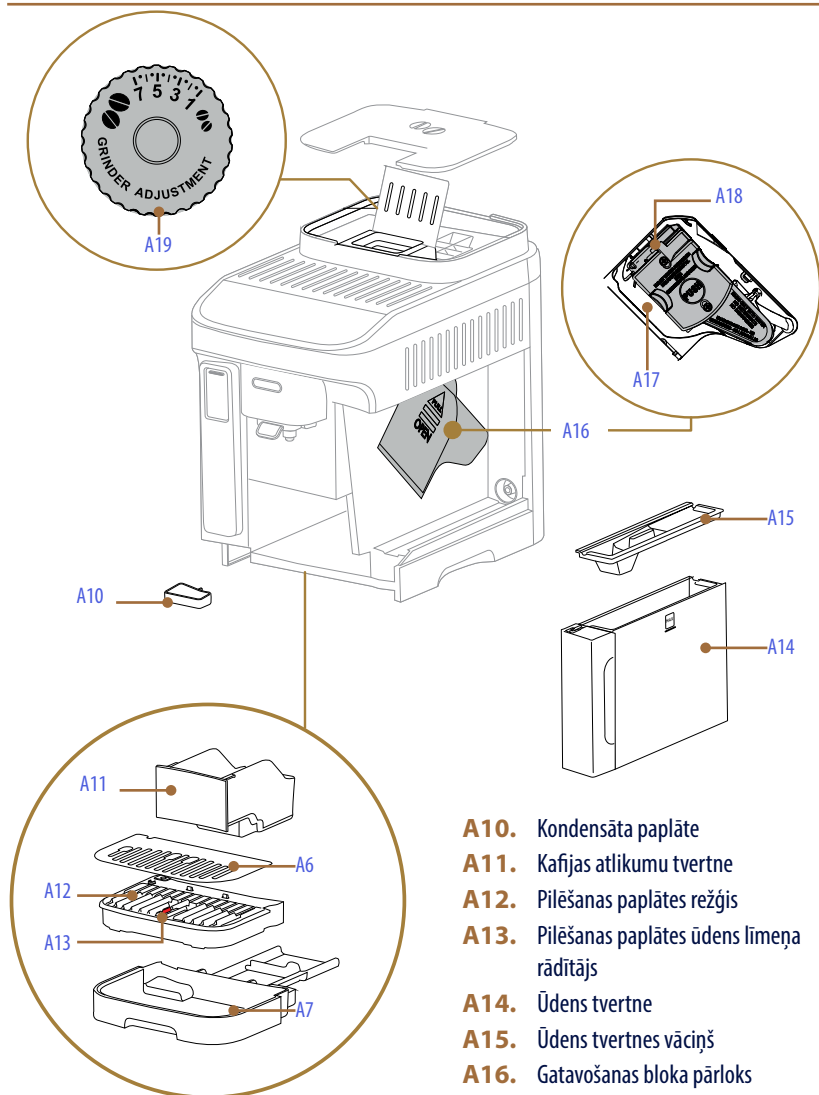

- A10.** Kondensāta paplāte
- A11.** Kafijas atlikumu tvertne
- A12.** Pilešanas paplātes režģis
- A13.** Pilešanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A14.** Ūdens tvertne
- A15.** Ūdens tvertnes vāciņš
- A16.** Gatavošanas bloka pārloks
- A17.** Gatavošanas bloka korpuss
- A18.** Izņemams gatavošanas bloks
- A19.** Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa

1.2 Vadības panelis (B) apraksts

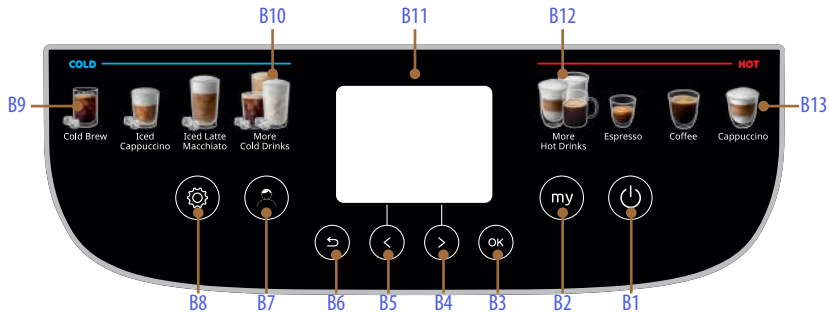

- B1.** IESL./gaidstāves poga
- B2.** "My" (Mana) poga: dzērienu pielāgošana
- B3.** Nospiediet OK, lai apstiprinātu
- B4.** Ritināšanas bultiņa/stipruma atlase – maltā kafija
- B5.** Ritināšanas bultiņa/daudzuma atlase
- B6.** ↶ poga (Esc), ko lieto, lai izietu
- B7.** Profila maiņas poga
- B8.** Kafijas automāta iestatījumu izvēlnes poga
- B9.** Tieša auksto dzērienu atlase
- B10.** Izvēlne Vairāk auksto dzērienu
- B11.** Displejs
- B12.** Izvēlne Vairāk karsto dzērienu
- B13.** Tieša karsto dzērienu atlase

Vairāk auksto dz. (B10)	
	Cold Milk
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White


Vairāk karsto dz. (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Hot Milk
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Hot Water

1.3 Sākumlapas (C) apraksts




- C1.** Filtra nolietojuma indikators
- C2.** Atkaļķošanas nepieciešamības indikators
- C3.** Atlasītais profils
- C4.** Indikators Kafijas automāts jātīra
- C5.** Piena karafes tīrīšanas nepieciešamības indikators

Dzēriena (piem., Espresso) atlases gaita

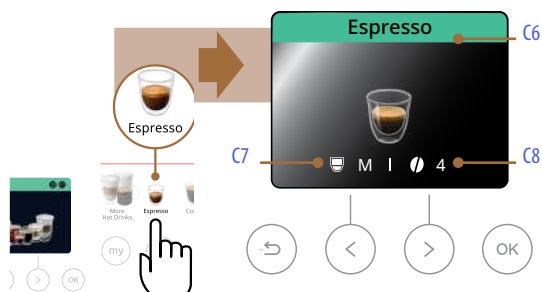

- C6.** Atlasītā dzēriena nosaukums
- C7.** Atlasītais daudzums (maināms ar "<" pogu B5)
- C8.** Atlasītais stiprums (maināms ar ">" pogu B4)


1.4 Palīgpiederumu (D)* apraksts

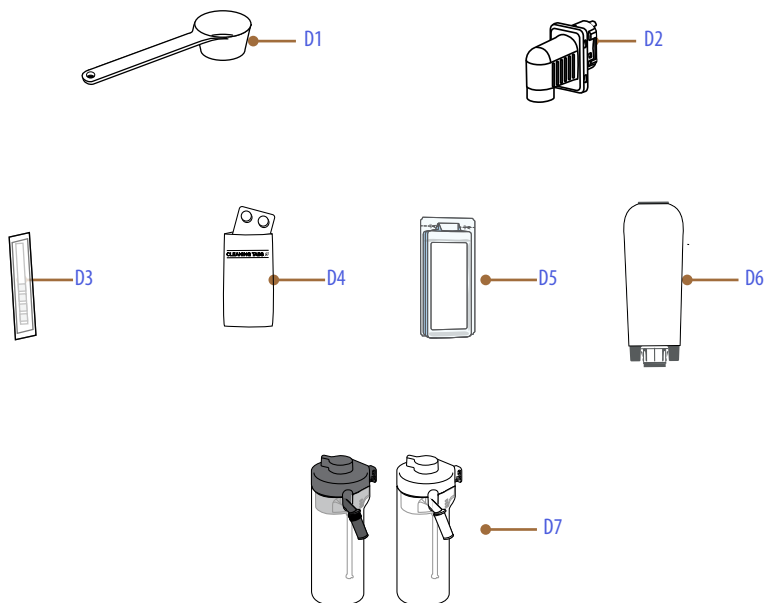

(* Palīgpiederumi: skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

- D1.** Maltās kafijas mērkarote
- D2.** Karstā ūdens snāpis
- D3.** Indikatora papīra strēmele "Ūdens cietības pārbaude"
- D4.** Tīrīšanas tabletes
- D5.** Atkaļķošanas līdzeklis
- D6.** Ūdens mīkstinātāja filtrs
- D7.** Piena karafe (melns vāks: karstie dzērieni; balts vāks: aukstie dzērieni)

1.5 Piena karafes (E) apraksts

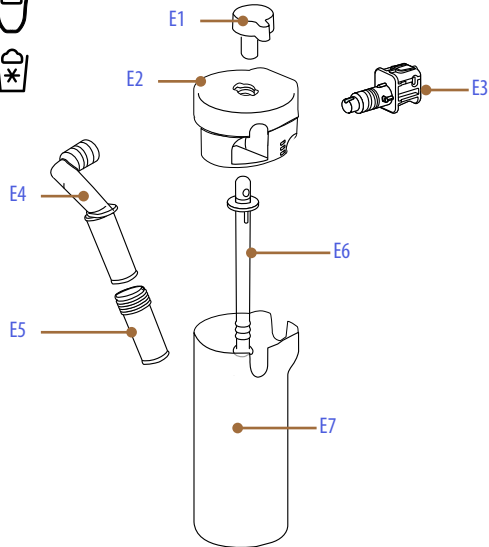

- E1.** Putu skala
- E2.** Piena karafes vāciņš
- E3.** Piena karafes savienotājs (noņemams tīrīšanai)
- E4.** Piena snāpis (regulējams augstums)
- E5.** Piena snāpja pagarinājums (tikai LatteCrema Hot)
- E6.** Piena ieplūdes caurulīte (silikona)
- E7.** Piena tvertne




Magnifica Duo

2 KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMAJĀ REIZĒ

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kafijas paliekas dzirnaviņās ir pirms tirdzniecības veikto kafijas automāta iestatījumu pārbaūžu rezultāts, kas apliecina mūsu rūpīgo attieksmi un uzmanību pret savu produktu kvalitāti.
- Pirmo reizi kafijas automātu lietojot, visi noņemamie piederumi un komponenti, kas paredzēti saskarei ar ūdeni un pienu (ūdens tvertne, ūdens snipsis, piena karafe u. c.), jāizskalo ar karstu ūdeni. Piena karafi ieteicams mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā (skatiet sadaļu "10.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana").

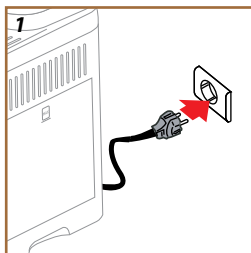



- Pievienojiet barošanas vadu (A8) elektrotīkla enerģijas padevei (1. att.).

Kafijas automāts ieslēgsies un rādīs, kā to iestatīt jums vēlamajā veidā: izpildiet displejā redzamos norādījumus (B11), un Magnifica Duo būs gatavs lietošanai!










Lūk, būtiskākais:

	Auksts dzeramais ūdens
	Karstā ūdens snipsis
	Jūsu iecienītās kafijas pupiņas
	Tvertne (noteikti jābūt vismaz 0,2 litru ietilpībai)
	Ūdens cietības pārbaudes strēmele (šī strēmele atrodama piederumu pakā)

2.1 Valodas atlase

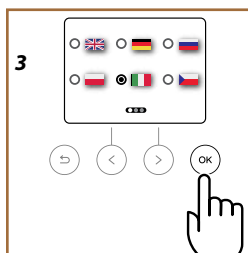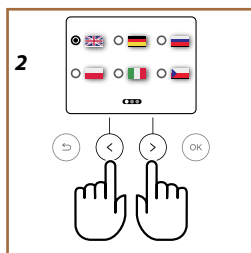

- Displejā (B11) tiek rādīta šobrīd atlasītā valoda: ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet karodziņu, kas atbilst jūsu valodai (2. att.).
- Nospiediet "OK" (B3), lai apstiprinātu atlasīto valodu (3.att.).

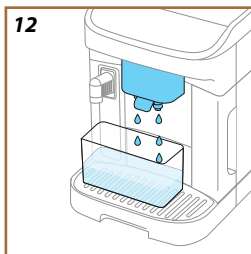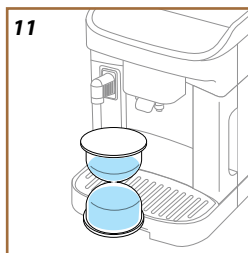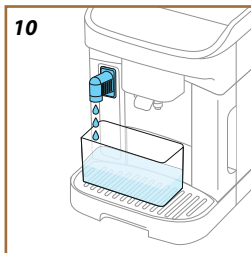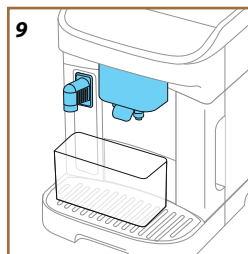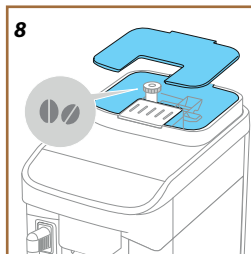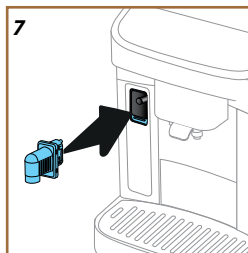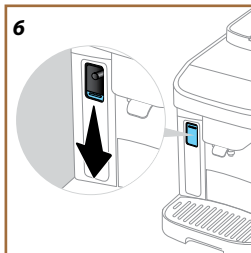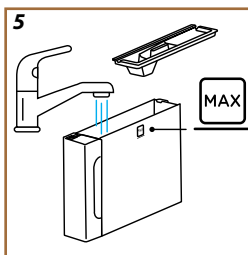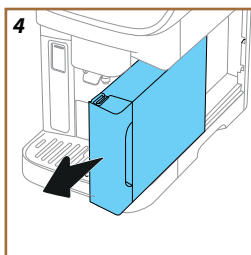

2.2 Ūdens tvertnes uzpilde

4. Izņemiet ūdens tvertni (A9) (4. att.).
5. Uzpildiet tvertni ar aukstu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (5. att.) un atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā, tad nospiediet ">" (B4).

2.3 Kafijas automāta sagatavošana

6. Pārliecinieties, vai ūdens snīpis (D2) ir piestiprināts pie kafijas automāta: ja nav, nospiediet uz leju palīgpiederumu savienotāja atloku (A4) (6. att.) un uzstādiet karstā ūdens snīpi (7. att.). Nospiediet ">" (B4).
7. Uzpildiet pupiņu tvertni (A1) (8. att.), tad apstipriniet, nospiežot ">" (B4)

2.4 Pirmā lietošanas reize

8. Novietojiet zem kafijas snīpja (A5) un zem karstā ūdens snīpja (D2) vismaz 0,2 litru tilpuma trauku (9. att.).
9. Nospiediet "OK" (B3) , lai sāktu skalošanas ciklu (10. att.). Skalošana tiks apturēta automātiski.
10. Tagad kafijas automāts sāk uzsilt (11. att.), turpinot līdz brīdim, kad no kafijas snīpja sāk plūst karstais ūdens (A5) (12. att.).
11. Nospiediet "OK" (B3) , lai pārietu pie nākamās darbības.





2.5 Ūdens cietības pārbaude

Kafijas automāts pēc iepriekšēji, atkarībā no ūdens cietības noteikta laika perioda atgādinās, ka jāveic atkalķošana. Kafijas automātu iespējams arī programmēt atbilstoši faktiskajai ūdens cietībai dažādos reģionos, lai atkalķošana nebūtu tik bieži nepieciešama. Attiecīgi ir ieteicams bez kavēšanās iestatīt pareizo vērtību, izpildot kafijas automāta soli pa solim sniegto pamācību. Rikojieties šādi.

1. Paņemiet "Vispārējās cietības pārbaudes" strēmeli (D3) (paligpiederumu pakā) un atbrīvojiet no iesaiņojuma. Nospiediet ">" (B4).
2. Piepildiet glāzi ar tā ūdens paraugu, ko plānojat izmantot savā kafijas automātā, un pilnībā iegremdējiet strēmeli apmēram uz vienu sekundi. Nospiediet ">" (B4).
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un mazliet pakratiet. Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienumam līmenim. Nospiediet ">" (B4).

2.5.1 Ūdens cietības iestatīšana






4. Ar ritināšanas bultītiņu "<" (B5) vai ">" (B4) atlasiet punktu, kas atbilst ar pārbaudes strēmeli noteiktajam cietības līmenim, kā norādīts nākamajā tabulā:

Pārbaudes strēmele	Ūdens cietība
Miksts ūdens 	
Mazliet ciets ūdens 	
Ciets ūdens 	
Ļoti ciets ūdens 	

5. Nospiediet "OK" (B3).
6. Ierīce ir ieprogrammēta ar jaunu ūdens cietības iestatījumu. Nospiediet "OK" (B3).

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ūdens cietības vērtību var mainīt jebkurā laikā no iestatījumu izvēlnes (B8) (skatiet "Ūdens cietība").

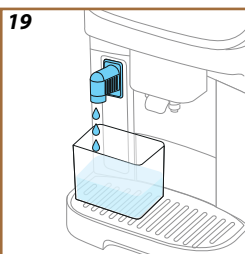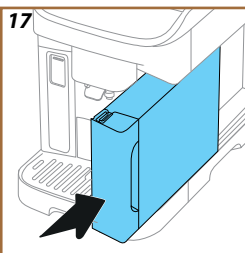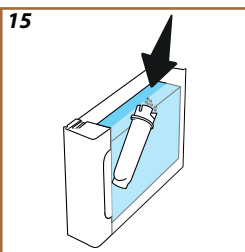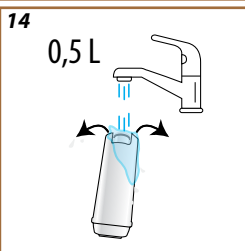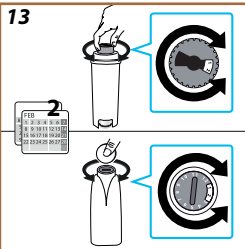

2.6 Filtra uzstādīšana



Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, ziņojums displejā ieteiks uzstādīt De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru (D6). Rīkojieties šādi, lai filtru uzstādītu uzreiz, vai arī nospiediet  (B6), lai uzstādīšanu atliktu:

1. Izņemiet filtru no iepakojuma un nospiediet "OK" (B3).
2. Pagrieziet datumu rādītāju, lai redzētu nākamās 2 mēnešus (13. att.): nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4), lai pārietu pie nākamās darbības.

Lūdzu, ņemiet vērā:

filtrs kalpo aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dīkstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

3. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverī centrā, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (14. att.). Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4), lai pārietu pie nākamās darbības.

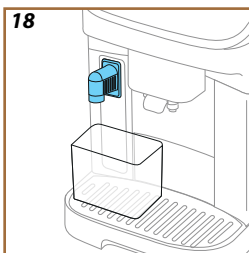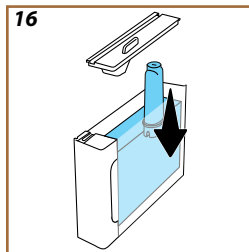

4. Izņemiet ūdens tvertni (A9) no kafijas automāta un piepildiet ar aukstu dzeramo ūdeni; noņemiet tvertnes vāku un iegremdējiet filtru ūdenī, vienlaikus 2 vai 3 reizes saspižot vidusdaļu, lai no filtra izkļūtu gaisa burbulīši (15. att.). Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4), lai pārietu pie nākamās darbības.
5. Ievietojiet filtru speciālajā korpusā (16. att.) un pilnībā iebīdīdiet līdz galam. Aizveriet ūdens tvertni ar vāku. Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4), lai pārietu pie nākamās darbības.
6. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā (A9) (17. att.). Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4)

7. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (18. att.) un nospiediet "OK" (B3), lai filtru aktivizētu.
 8. Kafijas automāts izdala karsto ūdeni (19. att.) un automātiski pārtrauc darbību.
 9. Tagad filtrs darbosies. Nospiediet "OK" (B3).
- Tehniskā daļa ir pabeigta: nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4).

2.7 Pamācība

Īsa video pamācība palīdzēs kafijas automātu iepazīt labāk.

2.8 Atbalsts darbībā

Skenējot ar viedtālruni displejā redzamo QR kodu, jūs varat piekļūt rokasgrāmatām un informatīvajiem materiāliem par kafijas automāta darbību. Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4).

QR kods atrodams iestatījumu izvēlnē (B8) sadaļā "Atbalsts".

Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4), tad "OK" (B3): kafijas automāts ir gatavs lietojumam.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 kafijas krūzītes cappuccino, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un darbība var būt ļoti skaļa. Kontūram piepildoties, troksnis samazinās.



3 KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā:

Katrā kafijas automāta ieslēgšanas reizē tas izpilda automātisko iepriekšējās sildīšanas un skalošanas ciklu, ko nevar pārtraukt. Kamēr šis cikls nav pabeigts, kafijas automāts nav gatavs lietošanai.

1. Lai kafijas automātu ieslēgtu, nospiediet un 0,5 sekundes turiet nospiešu pogu  (B1) (20. att.): kafijas automāts ieslēdzas.
2. Kad uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai, notiek skalošanas cikls un no kafijas snipjiem plūst karsts ūdens (A5); papildus boilerā sildīšanai tiek sildīti arī iekšējie kontūri, caur tiem cirkulējot karstajam ūdenim.


4 KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA

Kad automāts pēc kafijas pagatavošanas tiek izslēgts, tas automātiski veiks skalošanas ciklu.

1. Lai kafijas automātu izslēgtu, nospiediet un 0,5 sekundes turiet nospiešanas pogu  (B1) (20. att.).
2. Ja iepļānots, kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu, izdalot karstu ūdeni no kafijas snipja (A5), pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

Svarīgi!

Neatvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla kontaktligzdas, kamēr tas vēl ir ieslēgts..

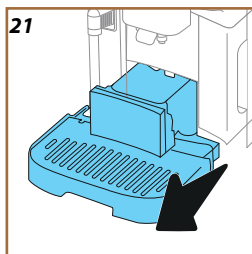

4.1 Izslēgšana uz ilgāku laika periodu


Ja kafijas automāts netiks izmantots ilgus periodus (piem., brīvdienās, prombūtnes laikā), izpildiet norādījumus nodaļā [Ūdens notecināšana](#).

Ja kafijas automāts netiks lietots dažas dienas, rīkojieties šādi.

1. Lai kafijas automātu izslēgtu, nospiediet un 0,5 sekundes turiet nospiešanas pogu  (B1) (20. att.).
2. Izņemiet, iztukšojiet un iztīriet pilēšanas paplāti (A7), kafijas atlikumu tvertni (A11) (21. att.) un ūdens tvertni (A9);
3. Atvienojiet barošanas vadu (A8) no kontaktligzdas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Atkārtoti ieslēdzot kafijas automātu, piepildiet ūdens tvertni un pirms jebkāda veida dzēriena gatavošanas veiciet 3 skalošanas ciklus, kā norādīts sadaļā [Skalošana](#).

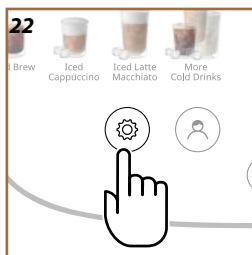

23

Apkope

Skalošana

Novietojiet zem kafijas snipja
0,2 l trauku

5 IZVĒLNES IESTATĪJUMI

5.1 Piekļuve iestatījumu izvēnei

1. Nospiediet pogu (B8) (. 22. att.).
Iestatījumi ir iedalīti trīs tēmās:

• Apkope

___ Skalošana
___ Atkalķošana
___ Ūdens filtrs
___ Automāta tīrīšana
___ Piena karafe
___ Ūdens notecināšana

• Izvēles

___ Automātiskā
___ izslēgšanās
___ Signāla skaņa
___ Enerģijas taupīšana
___ Kafijas temperatūra
___ Kafijas dzirnaviņas
___ Ūdens cietība
___ Valodas
___ Noklusējuma
___ vērtības

• Informācija

___ Statistika
___ Sērijas numurs
___ Atbalsts

- Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet jūs interesējošo tēmu.
- Nospiediet "OK" (B3), lai piekļūtu iestatījumiem.
- Nospiediet (B6), lai atgrieztos atpakaļ.
- Vēlreiz nospiediet (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Apkope:

Skalošana

- Nospiediet pogu (B8).
- Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
- Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Skalot" (23. att.).
Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snipja, lai tīrītu un sildītu ierīces iekšējo kontūru.
Lai skalošanu veiktu uzreiz:
- Palieciet zem kafijas snipja vismaz 0,2 litru ietilpības trauku (A5) (9. att.).
- Nospiediet "OK" (B3): pēc dažām sekundēm no kafijas snipja tiek izdalīts karsts ūdens, lai iztīrītu un uzkaršētu kafijas automāta iekšējo kontūru.
- Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet (B6) vai uzgaidiet, līdz skalošana tiek pārtraukta automātiski.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk par 3–4 dienām, ir ļoti ieteicams, vēlreiz to ieslēdzot, pirms lietošanas izpildīt 2–3 skalošanas ciklus.
- Pēc tīrīšanas ir normāli, ja kafijas atlikumu tvertnē (A11) ir ūdens.

24

Apkope**Atkalķošana**

Skatiet nākamo ciklu skaitītāja joslā



25

Apkope**Atkalķošana**

Gatavs sākt atkalķošanu?
(25 min)

26

Apkope**Ūdens filtrs**

Gatavs uzstādīt ūdens filtru?

27

Apkope**Ūdens filtrs**

Laiks mainīt ūdens filtru.
Gatavs?

Apkope:**Atkalķošana**

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Atkalķošana". Displejā (B11) tiek rādīta norises josla (24. att.), norādot, kad būs nepieciešama nākamā atkalķošana (25. att.).
4. Lai atkalķotu uzreiz, nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru. Norādījumi ir sniegti arī nodaļā "Atkalķošana".
5. Lai atlasītu citu vienumu, nospiediet ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5), līdz vajadzīgā tēma ir izcelta; pretējā gadījumā nospiediet  (B6), lai izietu.

Apkope:**Ūdens filtrs**

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, ir ieteicams uzstādīt De'Longhi ūdens mikstinātāja filtru (D6).

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Nospiediet  pogu (B8).
 2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
 3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Ūdens filtrs". Ja ūdens filtrs nav uzstādīts (26. att.):
 4. Nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru. Norādījumi ir sniegti arī nodaļā "2.6 Filtra uzstādīšana".
- Ja ūdens filtrs jānomaina (27. att.), nospiediet "OK" (B3):
4. Nospiediet "OK" (B3), lai apstiprinātu, un izpildiet vadīto procedūru.
 5. Atdaliet ūdens tvertni (A9), noņemiet vāku un izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (28. att.). Nospiediet "OK" (B3), lai apstiprinātu filtra izņemšanu, un, turpiniet. Nospiediet ritināšanas bultiņu ">" (B4), lai turpinātu.

28



6. Lai uzstādītu jaunu filtru, nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru. Norādījumi ir sniegti arī nodaļā "2.6 Filtra uzstādīšana".
7. Lai lietotu kafijas automātu bez filtra, nospiediet  (B6). Lai atlasītu citu vienumu, nospiediet ritināšanas bultiņu

29

Apkope

Automāta tīrīšana

Kafijas automāta dziļā tīrīšana



30

Apkope

Automāta tīrīšana

Laiks tīrīt kafijas automātu.
Gatavs?
(~10 min)

31

Apkope

Piena karafe

Kā gūt labāko rezultātu no
piena karafes

">" (B4) vai "<" (B5), līdz vajadzīgā tēma ir izcelta; pretējā gadījumā nospiediet "↩" (B6), lai izietu.

2. Vēlreiz nospiediet "↩" (B6), lai atgrieztos atpakaļ sākumlapā.

Apkope:

Automāta tīrīšana

1. Nospiediet pogu  (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Automāta tīrīšana". Displejā (B11) tiek rādīta norises josla (29. att.), norādot, kad būs nepieciešama nākamā tīrīšana (30. att.).
4. Lai rīkotos uzreiz, nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru. Norādījumi ir sniegti arī nodaļā "10.6.1 Kafijas automāta dziļā tīrīšana".
5. Lai atlasītu citu vienumu, nospiediet ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5), līdz vajadzīgā tēma ir izcelta; pretējā gadījumā nospiediet "↩" (B6), lai izietu.

Apkope:

Piena karafe

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Piena karafe" (31. att.).

Šajā sadaļā ir visa nepieciešamā informācija, lai garantētu piena karafes ilgtermiņa uzticamību un nodrošinātu, ka ik reizi iegūstat pareizas piena putas. Nospiediet "OK" (B3). Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet jūs interesējošo tēmu:

- **Tīrīšana:** Lai palaistu tīrīšanas ciklu, nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru. Kad cikls beidzies, nospiediet "OK" (B3), lai atgrieztos sākumlapā.
- **Dziļā tīrīšana:** kafijas automāts regulāri atgādina par dziļo tīrīšanu. Lai skatītu, kādas darbības jāveic, nospiediet "OK" (B3) un skatiet dažādos ekrānos, izmantojot ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5). Norādījumi ir sniegti arī nodaļā "10.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana". Kad tas izdarīts, nospiediet "OK" (B3), lai atgrieztos sākumlapā.
- **Padomi putošanā:** nospiediet "OK" (B3) un skatiet dažādos ekrānos, izmantojot ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5). Šī informācija ir pieejama arī nodaļā "7.4.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Hot" karafē?" un "7.5.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?". Kad tas izdarīts, nospiediet "OK" (B3), lai atgrieztos sākumlapā.


32

Apkope

Iztecināt ūdeni

Gatavs sākt ūdens kontūra iztecināšanu?

33

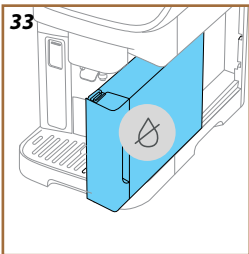

34

Izvēles

Autom. izslēgšanās

Lūdzu, atlasiet automātiskās izslēgšanās laiku

Apkope:

Ūdens notecināšana

1. Nospiediet pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Iztecināt ūdeni" (32. att.).

Lai novērstu kontūrā esošā ūdens sasaldēšanu, ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāku laiku vai pirms nogādāšanas servisā, ieteicams iztukšot ūdens kontūru.

4. Nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru.
5. Izņemiet pilēšanas paplāti (A7) (21. att.); iztukšojiet un iztīriet gan paplāti, gan kafijas atlikumu tvertni (A11). Atlieciet šīs daļas atpakaļ kafijas automātā.
6. Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4). Novietojiet zem kafijas snipja (A5) un zem karstā ūdens snipja (D2) vismaz 0,2 litru tilpuma trauku (9. att.).
7. Nospiediet "OK" (B3): kafijas automāts palaidīs skalošanas ciklu, no snipjiem izvadot karstu ūdeni.
8. Kad skalošana ir pabeigta, izņemiet ūdens tvertni (33. att.) un iztukšojiet.
9. Izņemiet filtru (D6) (ja uzstādīts) no ūdens tvertnes un nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4).
10. Atlieciet vietā tvertni (tukšu) un nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4).
11. Kad gatavs, apstipriniet, nospiežot "OK" (B3).
12. Nogaidiet, līdz kafijas automāts iztukšo kontūru. (Piesardzību: no snipjiem plūst karsts ūdens!). Pakāpeniski iztukšojoties ūdens kontūram, kafijas automāts var kļūt skaļāks: tas ir normāls darbības aspekts.
13. Kad kontūrs ir iztukšots, izņemiet, iztukšojiet un atlieciet atpakaļ vietā pilēšanas paplāti, tad nospiediet "OK" (B3).
14. Nospiediet "OK" (B3): kafijas automāts izslēgsies (pāries gaidstāvē).
15. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla.
16. Nākamajā kafijas automāta ieslēgšanas reizē izpildiet norādījumus nodaļā "2 Kafijas automāta lietošana pirmajā reizē".

Preferences:

Automātiskā izslēgšanās

35

Automātiskā izslēgšanās

- ☐ 15 min. ☒ 30 min.
☐ 1 stunda ☐ 3 stundas

1. Nospiediet pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Auto-off" (Automātiskā izslēgšanās) (34. att.).

36

Izvēles**Pīkstiens**

Iespējot vai atspējot signāla skaņas

37

Izvēles**Enerģijas taupīšana**

Lietot, lai taupītu enerģiju



Automātisko izslēgšanos var iestatīt, lai kafijas automāts, ja tas netiek lietots, izslēgtos pēc 15 vai 30 minūtēm, vai pēc 1 vai 3 stundām.

4. Nospiediet "OK" (B3): displejā tiks rādīts pašreiz atlasītais automātiskās izslēgšanās laiks un citas pieejamās opcijas (35. att.).
5. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet kādu citu vēlamo automātiskās izslēgšanās laiku, kas nav pašreizējais iestatījums: nospiediet "OK" (B3), lai saglabātu jauno iestatījumu.
6. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
7. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Preferences: Signāla skaņa

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Beep" (Signāls) (36. att.).

Ja tas ir iespējots, kafijas automāts raida signālu ikreiz, kad tiek veikta kāda darbība. Atlasot šo vienumu, signālu varat iespējot vai atspējot.

4. Nospiediet "OK" (B3): displejā tiks rādīta pašreiz atlasītā preference.
5. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) iespējotiet (On (ieslēgts)) vai atspējotiet (Off (izslēgts)) šo funkciju: nospiediet "OK" (B3) to save the new setting.
6. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
7. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Preferences: Enerģijas taupīšana

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Energy saving" (Enerģijas taupīšana) (37. att.).

Ja funkcija ir aktivizēta, tā samazina enerģijas patēriņu saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Atlasot šo vienumu, enerģijas taupīšanu varat iespējot vai atspējot.

4. Nospiediet "OK" (B3): displejā tiks rādīta pašreiz atlasītā preference.
5. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) iespējotiet (On (ieslēgts)) vai atspējotiet (Off (izslēgts)) šo funkciju: nospiediet "OK" (B3) to save the new setting.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Simbols  norāda, ka funkcija ir aktīva.
- Simbols  norāda, ka funkcija nav aktīva.

38**Izvēles****Kafijas temperatūra**

Lūdzu, iestatiet ūdens temperatūru kafijai

Preferences: Kafijas temperatūra

1. Nospiediet  pogu (B8).
 2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
 3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Coffee temperature" (Kafijas temperatūra) (38. att.).
- Atlasot šo vienumu, varat mainīt kafijas gatavošanā izmantotā ūdens temperatūru.
4. Nospiediet "OK" (B3): displejā tiks rādīta pašreiz atlasītā preference.
 5. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet vēlamo temperatūru: nospiediet "OK" (B3), lai saglabātu jauno iestatījumu.
 6. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 7. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

temperatūras maiņas iedarbība visvairāk izpaužas dzērienos, kuru sastāvā ir daudz ūdens.

39**Izvēles****Kafijas dzirnaviņas**

Regulējiet maluma līmeni perfektas kafijas iegūšanai

Preferences: Kafijas dzirnaviņas

1. Nospiediet  pogu (B8).
 2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
 3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Kafijas dzirnaviņas" (39. att.).
- Kafijas automāts piedāvā pamācību, kā pareizi regulēt kafijas dzirnaviņas un panākt labākos rezultātus.
4. Nospiediet "OK" (B3): skatiet padomus par to, kā regulēt malšanu, un ritiniet lapas ar bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5), lai lasītu visu pamācību.
 5. Nospiediet "OK" (B3), lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Pēc iepriekšminētās procedūras pabeigšanas pirms turpmākas kafijas dzirnaviņu regulēšanas jāpagatavo vismaz 3 kafijas. Ja kafijas izdalīšana joprojām nav pareiza, atkārtojiet procedūru.
- Regulēšanas gredzenu drīkst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

Preferences: Ūdens cietība

1. Nospiediet pogu  (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).

40

Izvēles

Ūdens cietība

Ūdens cietības līmeni var iestatīt, izmantojot pārbaudes strēmeli

3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Ūdens cietība" (40. att.).

Lai ievadītu jaunu ūdens cietības iestatījumu, rīkojieties šādi.

4. Nosakiet ūdens cietību, kā aprakstīts iepriekš, skatiet "Ūdens cietības pārbaude".
5. Nospiediet "OK" (B3) un mainiet atlasī ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5).
6. Nospiediet "OK" (B3), lai saglabātu jauno iestatījumu.
7. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
8. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Preferences: Valodas

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Languages" (Valodas) (41. att.).

Lai ievadītu jaunu valodas iestatījumu, rīkojieties šādi.

4. Nospiediet "OK" (B3) un mainiet atlasī ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5).
5. Nospiediet "OK" (B3), lai saglabātu jauno iestatījumu.
6. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
7. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Preferences: Noklusējuma vērtības

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Preferences". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Default values" (Noklusējuma vērtības) (42. att.).

Šī funkcija atiestata visus izvēlnes iestatījumus un visus lietotāja pielāgojumus, atjaunojot rūpnīcas noklusējuma vērtības (izņemot valodu, kas paliek, kāda iestatīta, un statistiku).

4. Nospiediet "OK" (B3): ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet, ko vēlaties atiestatīt: "Machine" (Kafijas automāts) vai "Single profile" (Atsevišķs profils).

- **Machine:** divas reizes nospiediet "OK" (B3) un gaidiet, kamēr kafijas automāts pats sevi atiestatīs. Vēlreiz nospiediet "OK" (B3), lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kad kafijas automāts ir atiestatīts uz noklusējuma vērtībām, tas rāda pamācības uzvedni.

41

Izvēles

Valodas

Kādā valodā sarunāsimies?

42

Izvēles

Noklusēj. vērtības

Atiestatiet visu kafijas automātu vai atsevišķu profilu uz noklusējuma vērtībām

- **Single profile:** nospiediet "OK" (B3) un ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet profilu, ko vēlaties atiestatīt. Divas reizes nospiediet "OK" (B3) un gaidiet, kamēr kafijas automāts profilu atiestatīs. Vēlreiz nospiediet "OK" (B3), lai atgrieztos sākumlapā.

Info: Statistika

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Info" (Informācija). Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Statistics" (Statistika) (43. att.).
4. Nospiediet "OK" (B3). Skatiet visus kafijas automāta datus, ritinot ar bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5).
5. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
6. Divreiz nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Info: Sērijas numurs

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Info" (Informācija). Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Serial number" (Sērijas numurs) (44. att.). Displejā tiks rādīts kafijas automāta sērijas numurs, kas noderēs identificēšanas nolūkā.
4. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
5. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

Info: Atbalsts

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Info" (Informācija). Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Support" (Atbalsts) (45. att.).
4. Nospiediet "OK" (B3). Ar viedtālruni skenējiet QR kodu, lai skatītu rokasgrāmatu un pieklātu atbalstu.
5. Nospiediet  (B6), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
6. Divreiz nospiediet  (B6), lai atgrieztos sākumlapā.

43

Informācija

Statistika

Ieskatieties kafijas automāta darbībās

44

Informācija

Sērijas numurs:

XXXXXXXXXXXXXXXX

45

Informācija

Atbalsts

Skenējiet QR kodu, lai pieklātu rokasgrāmatu un saņemtu atbalstu

6 PROFILU ATLASĪŠANA

Kafijas automātam ir 3 atlasāmi profili, katru no tiem identificē atšķirīga krāsa:

- 1. profils: 
- 2. profils: 
- 3. profils: 

Noklusējuma iestatījums ir 1. profils: lai atlasītu citu profilu, nospiediet pogu



(B7): profilu var atlasīt gan pirms dzēriena atlases izdārīšanas, gan pēc tās.



7 DŽĒRIENI

Kā paskaidrots iepriekšējā nodaļā “1.2 Vadības panela (B) apraksts”, šis kafijas automāts nodrošina lielu dažādu dzērienu daudzveidību.

Turpmākajās rokasgrāmatas sadaļās sniegta visa informācija, kāda nepieciešama, lai pagatavotu dzērienu, lai to pielāgotu un dzērienu uz piena bāzes gadījumā lai nodrošinātu pareizu piena karafes lietošanu.

- [7.1 Karstie kafijas dzērieni](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes](#)
- [7.4 Karstie dzērieni uz piena bāzes](#)
- [7.5 Aukstie dzērieni ar pienu](#)
- [7.6 Padomi, kā iegūt perfektu kafiju](#)

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai iecukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamas.

7.1 Karstie kafijas dzērieni

1. Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas snipja (A5).
2. Nolaidiet snipi pēc iespējas tuvāk krūzītei (46. att.): tādējādi kafija būs krēmīgāka.



Kafijas automāts piedāvā plašu karsto dzērienu klāstu uz kafijas bāzes, no kuriem izvēlēties. Skatiet **Dzērieni no izvēlnes “Vairāk karsto dzērienu”** (B12) plašāku informāciju par dzērieniem, kas iekļauti sadaļā “Vairāk karsto dzērienu”.


1. Nospiediet dzērienam atbilstošo attēlu (piem., Espresso) (47. att.).
2. Nospiediet “OK” (B3), ja vēlaties izmantot standarta daudzumu un stiprumu, izvadot dzērienu, vai arī to pielāgot, rīkojieties šādi:
 - Nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu “<” (B5), lai mainītu daudzumu (48. att.): **S**, **M**, **L** vai **XL**.
 - Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu “>” (B4), lai mainītu stiprumu (49. att.): no **1** (sevišķi vāja) līdz **5** (sevišķi stipra).
3. Nospiediet “OK” (B3), lai sāktu gatavošanu: kafijas automāts sāk dzēriena gatavošanu, un displejā tiek parādīts katra atsevišķā posma apraksts (maļšana, kafijas izvade)..
4. Kolīdz dzēriens ir izvadīts, izmaiņas var saglabāt un uzglabāt pašreizējā profilā, nospiežot “OK” (B3). Ja nevēlaties saglabāt nekādus jaunus iestatījumus, nospiediet ↺ (B6).

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

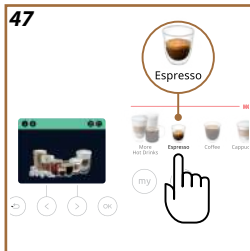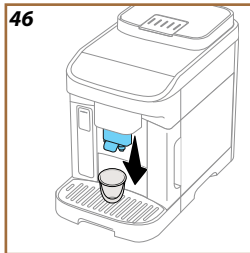

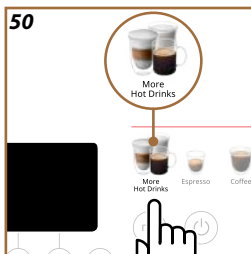

7.1.1 Dzērieni no izvēlnes "Vairāk karsto dzērienu" (B12)

1. Nospiediet attēlu "Vairāk karsto dzērienu" (50. att.).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet vēlamo dzērienu. Nospiediet "OK" (B3).
3. Nospiediet "OK" (B3), lai apstiprinātu dzēriena atlasi.
4. Tagad dzērienu var pielāgot:
 - Nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu "<" (B5), lai mainītu daudzumu (48. att.): **S, M, L** vai **XL**.
 - Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4), lai mainītu stiprumu (49. att.): no **1** (sevišķi vāja) līdz **5** (sevišķi stipra).
5. Nospiediet "OK" (B3), lai sāktu gatavošanu: kafijas automāts sāk dzēriena gatavošanu, un displejā tiek parādīts katra atsevišķā posma apraksts (malšana, kafijas izvade)..
6. Kolidz dzēriens ir izvadīts, izmaiņas var saglabāt un uzglabāt pašreizējā profilā, nospiežot "OK" (B3). Ja nevēlaties saglabāt nekādus jaunus iestatījumus, nospiediet "↶" (B6).



Lūdzu, ņemiet vērā

ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.



7.1.2 Maltās kafijas lietošana karsto kafijas dzērienu gatavošanā

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 striķētu kausiņu (D1) maltas kafijas, pretējā gadījumā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai aizsprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.
- Noteiktus dzērienus nevar pagatavot ar malto kafiju: **2x Espresso**
- Gatavojot **Filter Coffee**: gatavošanas vidū, kad kafijas automāts pieprasa, pievienojiet vienu striķētu kausiņu maltas kafijas un nospiediet "OK" (B3).

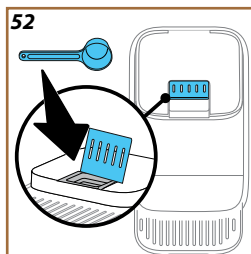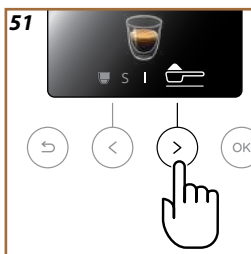

1. Atlasiet gatavojamo dzērienu, kā parādīts nodaļā "7.1 Karstie kafijas dzērieni" vai "7.1.1 Dzērieni no izvēlnes "Vairāk karsto dzērienu" (B12)"
2. Kad pieklūts dzērienu pielāgošanas ekrānam, ritiniet ar uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4) līdz simbolam ☕ (kafijas kausiņš) (51. att.).
3. Paceliet maltās kafijas piltuves vāciņu (A2) (52. att.).

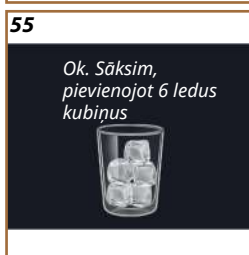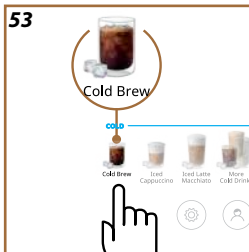

4. Pārļiecinieties, vai maltās kafijas piltuve nav aizsprostota; ieberiet vienu striķētu kausiņu maltās kafijas un nospiediet "OK" (B3), lai sāktu izvadi.
 5. Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķas darbības (ūdens sildīšana, kafijas padeve) apraksts.
- Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

7.2 Cold Brew

Lūdzu, ņemiet vērā

- Coffee Extraction Technology ir lēna ekstrakcija: tāpēc tas aizņems dažas minūtes.
- Pirms Cold Brew dzērienu pasniegšanas iztukšojiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet un piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni.

1. Nospiediet dzērienam atbilstošo attēlu (53. att.).
2. Atlasiet "Sākotnējs" vai "Stiprs" (54. att.): nospiediet OK (B3);
3. Ievietojiet norādīto skaitu ledus kubiņu glāzē (55. att.) un novietojiet glāzi zem kafijas snipja (A5);
4. Nospiediet "OK" (B3), lai sāktu gatavošanu: kafijas automāts sāk dzēriena gatavošanu, un displejā tiek parādīts katra atsevišķā posma apraksts (maļšana, kafijas izvade)..
5. Kolidz dzēriens ir izvadīts, izmaiņas var saglabāt un uzglabāt pašreizējā profilā, nospiežot "OK" (B3). Ja nevēlaties saglabāt nekādus jaunus iestatījumus, nospiediet "↩" (B6).

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

7.2.1 Dzērieni no izvēlnes "Vairāk auksto dzērienu" (B10)

1. Nospiediet attēlu "Vairāk auksto dzērienu" (56. att.).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet vēlamo dzērienu. Nospiediet "OK" (B3).
3. Nospiediet "OK" (B3), lai apstiprinātu dzēriena atlasi.
4. Atlasiet "Ledus" vai "Papildu ledus": nospiediet OK;
5. Ievietojiet norādīto skaitu ledus kubiņu glāzē un novietojiet glāzi zem kafijas snipja (A5);
6. Nospiediet "OK", lai sāktu gatavošanu: kafijas automāts sāk dzēriena gatavošanu, un displejā tiek parādīts katra atsevišķā posma apraksts (maļšana, kafijas izvade).
7. Kolidz dzēriens ir izvadīts, izmaiņas var saglabāt un noglabāt pašreizējā profilā, nospiežot "OK". Ja nevēlaties saglabāt nekādus jaunus iestatījumus, nospiediet "↩" (B6).

Lūdzu, ņemiet vērā

ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAL atlasītajā profilā.

7.2.2 Maltās kafijas izmantošana aukstajos kafijas dzērienos (tikai Iced)

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 striķētu kausiņu (D1) maltas kafijas, pretējā gadījumā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai aizsprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Atlasiet gatavojamo dzērienu, kā parādīts nodaļā “7.2.1 Dzērieni no izvēlnes “Vairāk auksto dzērienu” (B10)”
2. Kad pieklūts dzērienu pielāgošanas ekrānam, ritiniet ar uz priekšu vērsto bultiņu “>” (B4) līdz simbolam  (kafijas kausiņš).
3. Paceliet maltās kafijas piltuves vāciņu (A2) (52. att.).
4. Pārlicinieties, vai maltās kafijas piltuve nav aizsprostota; iebieriet vienu striķētu kausiņu maltās kafijas un nospiediet “OK” (B3), lai sāktu izvadi.
5. Kafijas automāts turpina gatavošanu, kā attēlots, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (ūdens sildīšana, kafijas padeve) apraksts. Kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

7.3 Norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes

- Kamēr kafijas automāts gatavo kafiju, izvadi var pārtraukt jebkurā laikā, nospiežot pogu, kas atbilst komandai “Apturēt” (B5) vai “” (B6).
- Izvades beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu krūzītē, nospiediet pogu, kas atbilst komandai “Papildu” (B4). Kad vajadzīgais daudzums ir sasniegts, nospiediet pogu, kas atbilst komandai “Apturēt” (B5) vai “” (B6).
- Kafijas automāta lietošanas laikā var tikt rādītas dažādas brīdinājuma ziņas (“Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX” u. tml.), to nozīmi ir izskaidrota sadaļā “11 BIEŽĀS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS”.
- **Aukstās ekstrakcijas tehnoloģija:** lai rezultāti, gatavojot Cold Brew dzērienus, būtu labākie, piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.
- Ja kafija plūst pa pilienam, ir pārāk vāja un nepietiekami krēmīga, vai pārāk auksta, lasiet pamācību par kafijas dzirnaviņu regulēšanu (skatiet sadaļu “Kafijas dzirnaviņas”) un nodaļu “12 BUJ”.

- Ja aktivizēts režīms “Energijas taupīšana”, iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiek izvadīta pirmā kafija.

7.3.1 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- pirms kafijas gatavošanas un izvades palaidiet skalošanas ciklu (skatiet “Skalošana” iestatījumu izvēlnē  (B8)).
- uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni, izmantojot karstā ūdens funkciju (skatiet nodaļu “8 Karstais ūdens”).
- atlasiet kafijai augstākas temperatūras iestatījumu (skatiet “Kafijas temperatūra” iestatījumu izvēlnē  (B8)).

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)



7.4 Karstie dzērieni uz piena bāzes

Gatavojot karstos dzērienus ar pienu, jālieto LatteCrema Hot karafē, ko atšķir melnas krāsas karafes vāciņš (E2).

Nākamajās nodaļās sniegti norādījumi par piena veidiem, kādus lietot, kā lietot un kā tīrīt karafī, un, tāpat kā kafijas dzērienu gadījumā, kā pagatavot un pielāgot dzērienus uz karsta piena bāzes.




Kafijas automātu var lietot, lai pagatavotu visdažādākos karstos dzērienus ar pienu.

7.4.1 Kādu pienu lietot “LatteCrema Hot” karafē?

Ar LatteCrema Hot karafī pienu var uzsildīt un saputoņot dažādās pakāpēs, lai jebkurš ar pienu gatavotais karstais dzēriens būtu pagatavots nevainojami. Tvaiks, gaiss un piens tiek sablendēti proporcijās, kas garantē perfektu putu veidošanos, izdalot tās tieši no karafes krūzītē. Turklāt LatteCrema karafēi ir īpašs tvaika un ūdens tīrīšanas cikls; pēc tā pabeigšanas karafī var ievietot atpakaļ ledusskapī, lai tā būtu gatava nākamajai reizei.

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai rezultāti būtu labākie, vienmēr izmantojiet tieši no ledusskapja, 5°C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- no izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

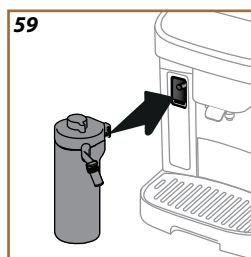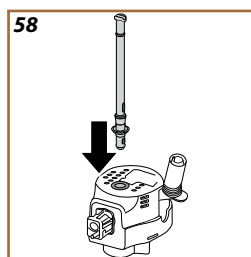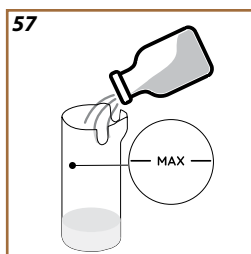

	LatteCrema HOT 
 Gova piens	
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)	
Daļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)	
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)	
 Augu izcelsmes dzērieni	
 Soja	
 Mandeles	
 Auzas	

7.4.2 “LatteCrema Hot” karafes sagatavošana un pievienošana

Šajā nodaļā paskaidrots, kā sagatavot LatteCrema Hot karafi lietošanai.

Atcerieties nodrošināt, lai piens atrastos ārpus ledusskapja pēc iespējas īsāku laiku, lai tā temperatūra vienmēr būtu aptuveni 5°C, kā paskaidrots nodaļā “7.4.1 Kādu pienu lietot “LatteCrema Hot” karafē?”.

1. Paceliet vāciņu (E2) un uzpildiet piena tvertni (E7) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot līmeni MAX, kas atzīmēts uz tvertnes (57. att.);
2. Pārliecinieties, vai piena ieplūdes caurulīte (E6) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (58. att.). Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
3. Nolaidiet vāku (A4) un piestipriniet karafi pie savienotāja, iebidot to pilnībā līdz galam (59. att.). Ierīce atskaņo pikstieni (ja iespējota pikstiena funkcija).


7.4.3 Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi

LatteCrema Hot karafe ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu 3 pakāpes putu, perfekti pielāgojoties jebkuram jūsu iecerētajam dzērienam.

Grieziet putu regulēšanas ripu (E1), lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds jāizdala, gatavojot dzērienus uz piena bāzes. Atlasot dzērienu, displejā būs redzams atbilstošās putu regulēšanas ripas pozīcijas ieteikums.

Ripas pozīcija	Ieteicams...
 MIN Vieglas putas	• Caffelatte • Karsts piens (neputots)
 MED Krēmīgas putas	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Blīvas putas	• Cappuccino • Karsts piens (putots)

7.4.4 Karsto dzērienu gatavošana ar pienu

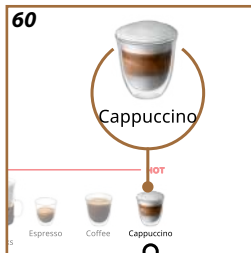

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti nodaļā [7.4.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana](#) un [7.4.3 Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi](#)
2. Novietojiet pietiekami lielu krūzi zem kafijas snipja (A5) un zem piena snipja izplūdēm (E4).
3. Ieregulējiet piena snipja pagarinājumu (E5) atbilstoši krūzes augstumam un nolaidiet kafijas snipi (A5) tā, lai tas atrastos pēc iespējas tuvāk krūzei.
4. Nospiediet ikonu, kas attēlo vajadzīgo dzērienu (piem., Cappuccino) ([60. att.](#)), vadības panelī, vai atlasiet no izvēlnes "Vairāk karsto dzērienu" (B12):
5. Kafijas automātam uzsilstot un pārejot pie gatavošanas, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas ripu (E1) tajā pozīcijā, kas ieteikta displejā.
6. Displejā parādās katras atsevišķās darbības apraksts (malšana, kafijas izdališana, piena izdališana).
7. Kolidz dzēriens būs pagatavots, kafijas automāts ieteiks iztīrīt karafi (tīrīšanas funkcija), lai nodrošinātu to, ka vāks (E2) nepaliek nemazgāts. Izpildiet norādījumus, kas sniegti attiecīgajā nodaļā "[10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)"
8. Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā tiek rādīts karafes simbols  (C5) kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi karstie piena dzērieni, ko vēlējāties pagatavot, ir izdalīti, atcerieties, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts nodaļā "[10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)": karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, ievērojot norādījumus, kādi sniegti tajā pašā nodaļā.

7.4.5 Maltas kafijas izmantošana karstajos dzērienos ar pienu

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierice ir izslēgta, jo tā var izbirt ierices iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 striķētu kausiņu (D1) maltas kafijas, pretējā gadījumā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai aizsprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti nodaļā [7.4.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana](#) un [7.4.3 Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi](#).
 2. Novietojiet pietiekami lielu krūzi zem kafijas snipja (A5) un zem piena snipja izplūdēm (E4).
 3. Atlasiet gatavojamo dzērienu vadības panelī vai izvēlnē "Vairāk karsto dzērienu".
 4. Kad pieklūts dzērienu pielāgošanas ekrānam, ritiniet ar uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4) līdz simbolam  (kafijas kausiņš) (51. att.).
 5. Paceliet maltās kafijas piltuves vāciņu (A2) (52. att.).
 6. Pārļiecinieties, vai maltās kafijas piltuve nav aizsprostota; ieberiet vienu striķētu kausiņu maltās kafijas un nospiediet "OK" (B3), lai sāktu izvadi.
 7. Kafijas automāts turpina gatavošanu. Displejā parādās katras atsevišķās darbības apraksts (malšana, kafijas izdalīšana, piena izdalīšana).
- Kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

7.5 Aukstie dzērieni ar pienu

Gatavojot aukstos dzērienus ar pienu, jālieto LatteCrema Cool karafe, ko atšķir baltas krāsas karafes vāciņš (E2). **Ja jūsu modelim šī piederuma nav, varat to iegādāties tīmekļa vietnē [delonghi.com](#).**

Nākamajās nodaļās sniegti norādījumi par piena veidiem, kādus lietot, kā lietot un kā tīrīt karafi, un, tāpat kā kafijas dzērienu gadījumā, kā pagatavot un pielāgot dzērienus uz auksta piena bāzes.

Kafijas automātu var lietot, lai pagatavotu visdažādākos aukstos dzērienus ar pienu.

7.5.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?

Ar LatteCrema Cool karafi pienu var saputot dažādās pakāpēs, lai jebkurš ar pienu gatavotais aukstais dzēriens būtu pagatavots nevainojami.

Tvaiks, gaiss un piens tiek sablendēti proporcijās, kas garantē perfektu putu veidošanos, izdalot tās tieši no karafes krūzītē. Turklāt LatteCrema Cool karafei ir īpašs tvaika un ūdens tīrīšanas cikls; pēc tā pabeigšanas karafi ar atlikušo pienu var ievietot atpakal ledusskapī, lai tā būtu gatava nākamajai reizei.

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai rezultāti būtu labākie, vienmēr izmantojiet tieši no ledusskapja, 5°C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- no izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

	LatteCrema COOL 
 Govs piens	
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)	7
Daļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)	7
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)	✓
 Augu izcelsmes dzērieni	
 Soja	✓
 Mandeles	✓
 Auzas	✓

7.5.2 “LatteCrema Cool” karafes sagatavošana un pievienošana

Šajā nodaļā paskaidrots, kā sagatavot LatteCrema Cool karafi lietošanai. Atcerieties nodrošināt, lai piens atrastos ārpus ledusskapja pēc iespējas īsāku laiku, lai tā temperatūra vienmēr būtu aptuveni 5 °C, kā paskaidrots nodaļā [“7.5.1 Kādu pienu lietot “LatteCrema Cool” karafē?”](#).

1. Paceliet vāciņu (E2) un uzpildiet piena tvertni (E7) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot līmeni MAX, kas atzīmēts uz tvertnes (57. att.);
2. Pārļiecinieties, vai piena ieplūdes caurulīte (E6) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (58. att.). Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
3. Nolaidiet vāku (A4) un piestipriniet karafi pie savienotāja, iebīdot to pilnībā līdz galam (59. att.). Ierīce atskaņo pikstienu (ja iespējota pikstiena funkcija).

7.5.3 Piena putošana ar “LatteCrema Cool” karafi

LatteCrema Hot karafe ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu 3 pakāpes putu, perfekti pielāgojoties jebkuram jūsu iecerētajam dzērienam.

Grieziet putu regulēšanas ripu (E1), lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds jāizdala, gatavojot dzērienus uz piena bāzes. Atlasot dzērienu, displejā būs redzams atbilstošās putu regulēšanas ripas pozīcijas ieteikums.

Ripas pozīcija	Ieteicams...
 MIN Vieglas putas	• Iced Caffe latte
 MED Krēmīgas putas	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Blīvas putas	• Iced Cappuccino • Auksts piens (putots)

7.5.4 Auksto dzērienu gatavošana ar pienu

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti nodaļā [7.5.2 "LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana](#) un [7.5.3 Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi](#)
2. Nospiediet ikonu, kas attēlo vajadzīgo dzērienu (vadības panelī vai atlasiet no izvēlnes "Vairāk auksto dzērienu" (B10)); nospiediet OK;
3. Atlasiet, lai gatavotu "Ledus" vai "Papildu ledus" dzērienu: nospiediet "OK";
4. Atkarībā no iepriekšējās atlases ierīce pirms dzēriena padeves piedāvā ledus kubiņu skaitu. Pievienojiet uz glāzes norādīto skaitu ledus kubiņu, palieciet glāzi zem kafijas snipjiem, tad nospiediet "OK".
5. Ierīce sāk gatavošanu: kafijas automāts pāriet pie dzēriena gatavošanas, un displejā tiek parādīts katra atsevišķā posma apraksts (maļšana, piena un kafijas izvade).
6. Kolidz dzēriens ir izvadīts, izmaiņas var saglabāt un noglabāt pašreizējā profilā, nospiežot "OK". Ja nevēlaties saglabāt nekādus jaunus iestatījumus, nospiediet "↶" (B6).
7. Kolidz dzēriens būs pagatavots, kafijas automāts ieteiks iztīrīt karafi (tīrīšanas funkcija), lai nodrošinātu to, ka vāks (E2) nepaliek nemazgāts. Izpildiet norādījumus, kas sniegti attiecīgajā nodaļā "[10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)".
8. Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā tiek rādīts karafes simbols  (C5) kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi karstie piena dzērieni, ko vēlējāties pagatavot, ir izdalīti, atcerieties, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts nodaļā "[10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)": karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, ievērojot norādījumus, kādi sniegti tajā pašā nodaļā.

7.5.5 Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 strīķētu kausiņu (D1) maltas kafijas, pretējā gadījumā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai aizsprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti nodaļā [7.4.2 “LatteCrema Hot” karafes sagatavošana un pievienošana](#) un [7.4.3 Piena putošana ar “LatteCrema Hot” karafi](#)
 2. Atlasiet gatavojamo dzērienu vadības panelī vai izvēlnē “Vairāk auksto dzērienu”.
 3. Kad pieklūts dzērienu pielāgošanas ekrānam, ritiniet ar uz priekšu vērsto bultiņu “>” (B4) līdz simbolam  (kafijas kausiņš) (51. att.).
 4. Atlasiet, lai gatavotu “Ledus” vai “Papildu ledus” dzērienu: nospiediet “Ok”;
 5. Atkarībā no iepriekšējās atlasē ierīce pirms dzēriena padeves piedāvā ledus kubiņu skaitu. . Pievienojiet uz glāzes norādīto skaitu ledus kubiņu, palieciet glāzi zem kafijas snipjiem, tad nospiediet “OK”.
 6. Paceliet maltās kafijas piltuves vāciņu (A2) (52. att.).
 7. Pārlicinieties, vai maltās kafijas piltuve nav aizsprostota; ieberiet vienu strīķētu kausiņu maltās kafijas un nospiediet “OK” (B3), lai sāktu izvadi.
 8. Ierīce sāk gatavošanu: kafijas automāts pāriet pie dzēriena gatavošanas, un displejā tiek parādīts katra atsevišķā posma apraksts (maļšana, piena un kafijas izvade).
- Kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

7.6 Padomi, kā iegūt perfektu kafiju

1. Ja kafija plūst pa pilienam, ir pārāk vāja un nepietiekami krēmīga, lasiet pamācību par kafijas dzirnaviņu regulēšanu (skatiet “Kafijas dzirnaviņas”) un/vai ieskatieties nodaļā “12 BUJ”;
2. Ja kafija ir pārāk karsta vai pārāk auksta, regulējiet kafijas temperatūras iestatījumu (skatiet nodaļu “Kafijas temperatūra” iestatījumu izvēlnē  un/vai ieskatieties nodaļā “12 BUJ”;
3. Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:
 - pirms kafijas gatavošanas un izdalīšanas palaidiet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu “Skalošana” iestatījumu izvēlnē );
 - uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni (izmantojot karstā ūdens funkciju, skatiet sadaļu “8 Karstais ūdens”);

-
- atveriet ūdens temperatūras iestatījumus un atlasiet opciju, kas iestata augstāku temperatūru par pašreizējo vērtību (skatiet attiecīgo nodaļu [“Kafijas temperatūra”](#) iestatījumu izvēlnē .
4. Lai pagatavotu vēsāku kafiju:
- Iztukšojiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni;
 - atdzesējiet krūzīti/glāzi ar aukstu ūdeni vai ledu, kas jāizņem pirms kafijas pasniegšanas;
 - ja krūzīte vai glāze spēj izturēt straujas temperatūras izmaiņas, pirms karstā dzēriena pasniegšanas uz dažām minūtēm ievietojiet ledusskapī.

8 KARSTAIS ŪDENS

1. Nospiediet uz leju piederumu nodalījuma pārloku (A4) un piestipriniet karstā ūdens snipi (D2) (7. att.).
2. Novietojiet krūzi zem ūdens snipja.
3. Vadības panelī (B) nospiediet attēlu, kas norāda uz karstu ūdeni.
4. Nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu "<" (B5), lai atlasītu daudzumu: S, M, L vai XL.
5. Nospiediet "OK" (B3), lai sāktu gatavošanu.
6. Izvade automātiski tiks pārtraukta.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Lai padevi atliktu manuāli, nospiediet pogu, kas atbilst komandai "Apturēt" (B5) vai "↩" (B6).
- Nekavējoties pēc tam, kad izvade apturēta automātiski, daudzumu var palielināt, nospiežot "Papildu" (B4).

9 FUNKCIJA “MANA” (PIEEJAMA TIKAI KARSTO DŽĒRIENU GADĪJUMĀ)

Ar funkciju “my” (Mana) var atlasīt katras atsevišķās sastāvdaļas daudzumu, ko lieto, lai pagatavotu karsto dzērienu, kuru vēlaties gatavot.

1. Pārliecinieties, vai atlasītais profils (C3) ir tas, kurā vēlaties dzērienu pielāgot.
2. Funkcijai var pieklūt, nospiežot speciālo “my” pogu (B2) un tad izmantojot uz priekšu vērsto bultiņu “>” (B4); tagad atlasiet pielāgojamo dzērienu (atlasot tieši (B13) vai ar izvēlnes “Vairāk karsto dzērienu” (B12)) starpniecību. Vai arī funkcijai var pieklūt, atlasot vajadzīgo dzērienu (tieši vai ar izvēlnes “Vairāk karsto dzērienu” starpniecību), pēc tam nospiežot “my” pogu.
3. Dzērienu gadījumā uz kafijas bāzes atlasiet stiprumu ar uz priekšu vērsto bultiņu “>” (B4).
4. Nospiediet “OK” (B3).
5. Zem kafijas snipja noteikti jāpaliek atbilstoša izmēra krūze (A5) un jānospiež “OK” (B3).
6. Dzēriena izvades procesā norises josla pakāpeniski piepildīsies. Kolīdz būs sasniegts ieprogrammējamais minimālais daudzums, poga “OK” (B3) mirgos.
7. Kad krūzē sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet “OK” (B3).
8. Nospiediet “OK” (B3), lai atlasītajā profilā noglabātu dzēriena jaunus parametrus.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Ja saglabāti, jaunie iestatījumi glabāsies TIKAI atlasītajā profilā (C3).
- Pielāgojot atsevišķu dzērienu, automātiski tiek pielāgota arī attiecīgā dzēriena dubultā (piem., Espresso) versija.
- No programmēšanas režīma var iziet jebkurā brīdī, nospiežot “↶” (B6); neviena ievadītā vērtība netiks saglabāta.
- Ja dzēriens jau ir ieprogrammēts, kafijas automāts pārrakstīs esošo programmējumu ar jauno.

Daudzumu tabula

Dzēriens	Standarta daudzums	Programmējams daudzums
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Hot water	250 ml	20-420 ml



10 TĪRĪŠANA UN APKOPE

10.1 Noņemamo daļu tīrīšana

Turpmākajā nodaļā atradīsiet norādījumus par dažādām De'Longhi ieteiktajām tīrīšanas un apkopes darbībām.

Lai atvieglotu pienācīgu kafijas automāta tīrīšanu, daudzi komponenti ir konstruēti tā, lai tos varētu noņemt un mazgāt viegli.



Lūdzu, ņemiet vērā:

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi supraautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešamas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

10.1.1 Tīrīšanas metodes


- [10.2 Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājамie komponenti](#)
- [10.3 Komponenti, kas jāmērcē](#)
- [10.4 Komponenti, ko mazgā zem tekoša ūdens](#)

10.2 Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājамie komponenti

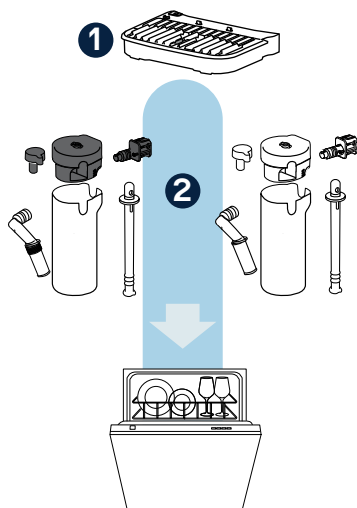

- 1 Pīlēšanas paplātes režģis (A12)
- 2 Piens karafes (melns vāks: karstie dzērieni; balts vāks: aukstie dzērieni) (D7) (visi komponenti jāizjauc)


61

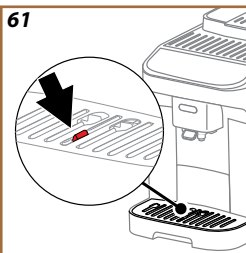

62



63

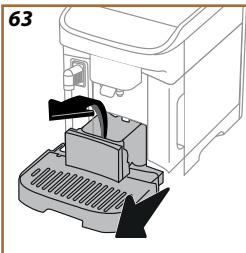

64



Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja trauku mazgāšanas mašīna nav pieejama, ieteicamā procedūra ir noskalot visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), tad uz vismaz 30 minūtēm atstāt tos mīkstum silta dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Pēc tam visi komponenti jānoskalo ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) un, visbeidzot, jānosusina ar tīru drānu.

10.2.1 Pilēšanas paplātes režģa tīrīšana

Pilēšanas paplātei (A7) ir limeņa indikators sarkanā krāsā (A13), kas rāda paplātes esošā ūdens daudzumu (61. att.).

Pilēšanas paplāte jāiztukšo un jāiztīra, pirms indikators sāk izvirzīties no krūzišs paliktņa (A6), pretējā gadījumā ūdens var līt pāri malai un sabojāt kafijas automātu, virsmu, uz kuras kafijas automāts ir novietots, vai apkārtnējo zonu. Lai izņemtu pilēšanas paplāti, turpiniet šādi:

Svarīgi! Aplaušanās risks!

Ja viens pēc otra tiek gatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla krūzišs režģis (A6) sakarst. Uzgaidiet, līdz tas atdziest, pirms tam pieskaraties, un rīkojieties ar to tikai no priekšpusē (62. att.).

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu “4 Kafijas automāta izslēgšana”);
2. Izņemiet pilēšanas paplātes bloku (A7) (63. att.).
3. Pārbaudiet kondensāta paplāti (A10) un nepieciešamības gadījumā iztukšojiet.
4. Izņemiet krūzišs paplāti (A6) un pilēšanas paplātes režģi (A12), tad iztukšojiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A11).
5. Noskalojiet visus komponentus ar siltu (40–50°C) dzeramo ūdeni (64. att.);
6. Pirmajā lodziņā norādīto komponentu mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā un pēc tam nosusiniet ar tīru drānu;
7. Kad šie komponenti ir nomazgāti, tīriet pārējos, kā norādīts nodaļā “10.3 Komponenti, kas jāmērcē”, tad salieciet pilēšanas paplātes bloku kopā (A7) un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.


Svarīgi!

- Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.
- Pārējos pilēšanas paplātes bloka komponentus nedrīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

10.2.2 Piena karafu tīrīšana

10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas

Pēc katra dzēriena pagatavošanas uz piena bāzes kafijas automāts aicina palaist karafes tīrīšanas ciklu (tīrīšanas funkcija), lai nodrošinātu, ka vāciņš (E2) nepaliek nemazgāts. Lai palaistu tīrīšanas darbību, turpiniet šādi:

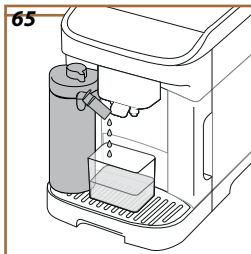

1. Atstājiet piena karafi ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).
2. Novietojiet krūzīti vai citu tukšu trauku zem piena snipja (E4) (65. att.).
3. Nospiediet "OK" (B3), lai sāktu tīrīšanu: no piena snipja izplūdis karsts ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.

Vairāku dzērienu sešīga gatavošana:

4. Katru reizi, kad tiek pagatavots dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts lūdz iztīrīt karafi (tīrīšanas funkcija): citus dzērienus var izvadīt, atlasot tos tieši vai nospiežot "↻" (B6), lai atliktu tīrīšanu. Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena tvertne ir iztukšota vai atlikušā piena daudzums ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus

- Kad tīrīšanas darbība (ar funkciju "Tīrīt") ir pabeigta, izjauciet piena karafi un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā rakstīts nodaļā "10.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana".

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas tvertnē ir atlicis pietiekošs piena daudzums citu dzērienu pagatavošanai

- Pēc tīrīšanas darbības ar funkciju Clean (Tīrīt), izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. LatteCrema Hot karafi  var turēt ledusskapī ne ilgāk par 2 dienām, savukārt LatteCrema Cool  – ne ilgāk par vienu dienu: turpiniet ar visu komponentu tīrīšanu, izpildot nodaļā "10.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana" aprakstītās darbības.

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts nodaļā "10.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana".


Pēc dzērienu gatavošanas uz piena bāzes – vispārīgas piezīmes

- Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā parādās  simbols (C5) kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.
- Noteiktos gadījumos pirms tīrīšanas kafijas automātam būs jāuzsilst (funkcija Clean (Tīrīt)).
- Nogaidiet, līdz TĪRĪŠANAS funkcija ir pabeigta, lai nodrošinātu, ka tā tiek pabeigta pareizi. Funkcija ir automātiska. Procesa laikā to nedrīkst pārtraukt.


10.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana

Rūpīga piena karafes tīrīšana (D7) ir galvenais faktors, kā laika gaitā nodrošināt kafijas automāta optimālus un nemainīgus rezultātus.


66

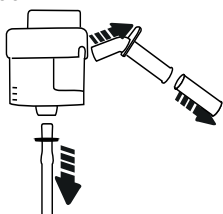


67

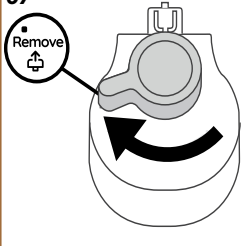


68

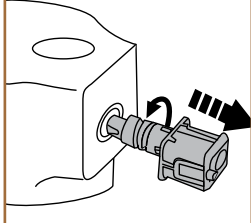

70

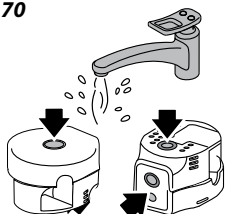

71

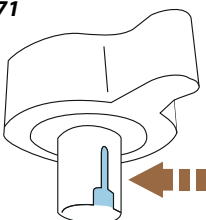

Lūdzu, ņemiet vērā

Informāciju par tīrīšanu pēc katras dzēriena uz piena bāzes pagatavošanas skatiet nodaļā "[10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)".

Jūsu kafijas automāts jūs informēs, kad jātīra karafe. Ja rodas šaubas, norādījumus par tīrīšanu vienmēr varat atrast iestatījumu izvēlnē; skatiet nodaļu "[Piena karafe](#)".


Ieteicams veikt rūpīgu karafes tīrīšanu:

- pēc 1 dienas – LatteCrema Cool gadījumā
- pēc 2 dienām – LatteCrema Hot gadījumā.

Rīkojieties šādi.

1. Paceliet vāku (E2) piena tvertnei (E7);
2. Atdaliet piena snipi (E4), piena snipja pagarinājumu (E5) (ja tāds uzstādīts) un piena ieplūdes caurulīti (E6) (66. att.);
3. Griežiet putu regulēšanas ripu (E1) pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai "Noņemt" (67. att.) un atvelciet nost uz augšu;
4. Griežiet piena karafes savienotāju (E3) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet ārā (68. att.).

69

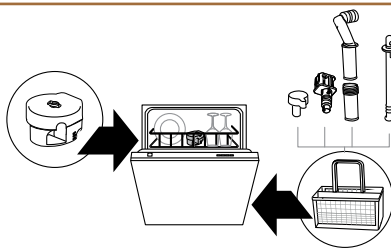



5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
- **Trauku mazgāšanas mašīnā** Noskalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C); novietojiet karafes vāku trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā, stāvus vertikāli uz tā malas, un mazākās noņemamās daļas (izplūdes caurulīte, ieplūdes caurulīte, savienotājs, ripa) galda piederumu grozā (69. att.). Palaidiet mazgāšanas programmu 50°C temperatūrā, piem., Eco standarta programmu.
- **Mazgājot ar rokām** Rūpīgi noskalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), lai nodrošinātu, ka visas redzamās paliekas ir notīrītas: ūdens noteikti jāizvada caur visām atverēm (70. att.). Tad iegremdējiet visus komponentus (tostarp piena tvertni) silta dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), katru atsevišķi noberžot starp pirkstiem un īkšķiem.
6. Pārlicinieties, vai zem ripas dobumā un kanālā nav atlikušas piena paliekas (71. att.). Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.

7. Pārbaudiet, vai piena ieplūdes caurulīti (E6) un piena izdalīšanas snipi (E4) nenosprosto piena nosēdumi.
8. Nosusiniet komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Atkal salieciet visus piena karafes komponentus.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāts regulāri atgādinās par nepieciešamību rūpīgi iztīrīt piena karafī, norādot pilnu darbību secību.

10.3 Komponenti, kas jāmērcē

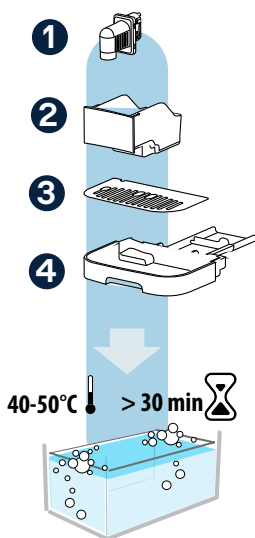

- 1 Karstā ūdens snipsis (D2)
- 2 Kafijas atlikumu tvertne (A11)
- 3 Krūzīšu paplāte (A6)
- 4 Pilēšanas paplāte (A7)

Lūdzu, ņemiet vērā:

Noskalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), tad atstājiet mirkšam silta dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā apmēram 30 minūtes. Rūpīgi skalojiet zem silta dzeramā ūdens (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.

10.3.1 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana

Kad kafijas automāts to prasa (skatiet nodaļu "[11 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZINĀS](#)"), kafijas atlikumu tvertne ir jāiztukšo un jāiztīra (A11). Kafijas automātu nevar izmantot, lai atkal gatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. Lai nepieļautu pelējuma veidošanos, 72 stundas pēc pirmās

kafijas pagatavošanas kafijas automāts parādīs ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne, iespējams, nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, kafijas automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).

Svarīgi! Applaucēšanās risks

Ja viens pēc otra tiek gatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla krūzišu režģis (A6) sakarst. Uzgaidiet, līdz tas atdziest, pirms tam pieskaraties, un rīkojieties ar to tikai no priekšpuses (62. att.).

Tīrīšana (kad ierīce ir ieslēgta):

1. izņemiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A11) (63. att.).
2. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas paliekas, kas var būt uzkrājušās pamatnē.
3. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
4. Atstājiet kafijas atlikumu tvertni apmēram 30 minūtes mirkšam silta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.
5. Notīriet pārējos komponentus un, kad tas izdarīts, ievietojiet pilēšanas paplātes bloku (A7) atpakaļ kafijas automātā kopā ar kafijas atlikumu tvertni.

Svarīgi!

Izņemot pilēšanas paplāti (A7), vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne (A11), pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.

Lai tīrīšanas laikā iegūtu labākos iespējamus rezultātus, vienmēr atcerieties iekļaut pilienu paplātes iztukšošanas darbību.

10.3.2 Krūzišu paliktņa un pilēšanas paplātes tīrīšana

Tīriet krūzišu paliktņi (A6) un pilēšanas paplāti (A7) regulāri un dariet to šādi:

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu “4 Kafijas automāta izslēgšana”);
2. Izņemiet pilēšanas paplāti (A7);

Svarīgi!

Lai tīrīšanas laikā iegūtu labākos iespējamus rezultātus, vienmēr atcerieties iekļaut kafijas atlikumu tvertnes (A11) un pilēšanas paplātes iztukšošanas darbību. Izņemot pilēšanas paplāti (A7), vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.


3. Izceliet krūzišu paliktņi (A6);
4. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) (64.att.);
5. Atstājiet paliktņi apmēram 30 minūtes mirkštam silta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.
6. Salieciet kopā visus pīlēšanas paplātes komponentus un atlieciet paplāti atpakaļ vietā.

10.3.3 Ūdens snipja tīrīšana

Tīriet ūdens snipi (D2) regulāri un, proti, šādi.

1. Noņemiet snipi no kafijas automāta.
2. Vispirms noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
3. Atstājiet apmēram 30 minūtes mirkštam silta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) un pēc tam, pirms atlikšanas atpakaļ kafijas automātā, nosusiniet ar tīru drānu.

10.4 Komponenti, ko mazgā zem tekoša ūdens

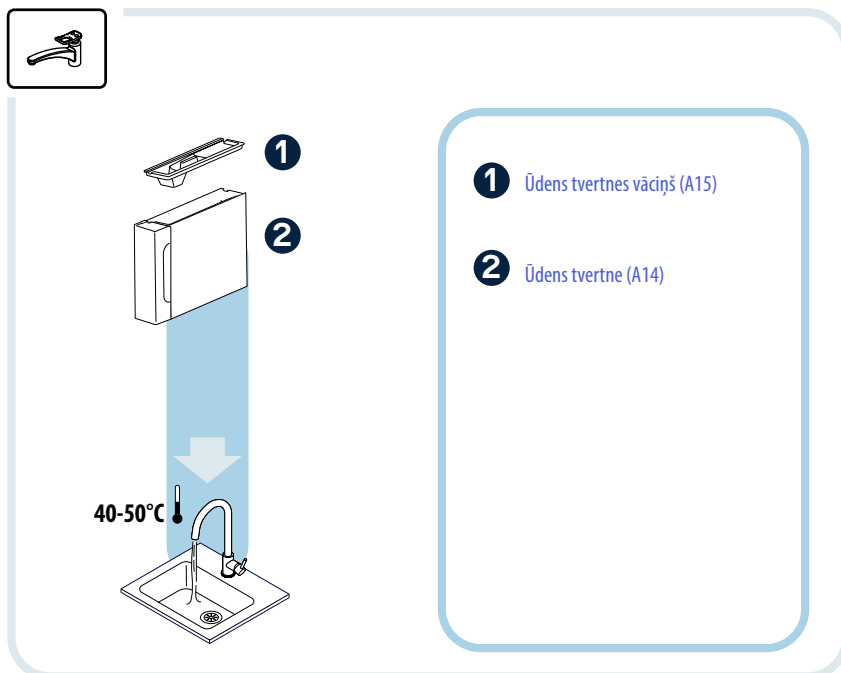

10.4.1 Ūdens tvertnes un vāka tīrīšana

Ūdens tvertne (A14) jātīra periodiski (apmēram reizi mēnesī) vai, visādā gadījumā, ja kafijas automāts netiek lietots ilgāk par 3 dienām.

Turklāt ūdens tvertnes tīrīšana ir viena no obligātajām darbībām, nomainot ūdens mikstinātāja filtru (D6) (skatiet nodaļu "10.7 Ūdens filtra pārzināšana").


1. Izņemiet ūdens tvertni un noņemiet vāku (A15); izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (ja uzstādīts) un noskalojiet ar dzeramo ūdeni;
2. Iztukšojiet ūdens tvertni un mazgājiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), ja nepieciešams, slaukot ar neabrazīvu drānu. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
3. Atkal ievietojiet filtru, ja tas iepriekš izņemts, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX, atkal uzlieciet vāku un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
4. (Tikai tāda gadījumā, ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs) izlaidiet 100 ml karsta ūdens, lai atkal aktivizētu filtru.

10.5 Kafijas automāta korpusa tīrīšana

10.5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pirms iekšējo detaļu tīrīšanas kafijas automāts jāizslēdz (skatiet nodaļu 4 [Kafijas automāta izslēgšana](#)) un jāatvieno no elektropadeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī

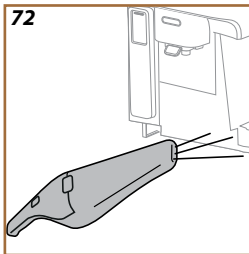

1. Periodiski (apmēram reizi mēnesī) pārbaudiet, vai kafijas automāta iekšpuse (tai iespējams piekļūt tikai tad, kad pilēšanas paplāte (A7) izņemta) nav netīra.
2. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar birstīti un tīru drānu.
3. Iztīriet visas paliekas ar putekļsūcēju (72. att.).

10.5.2 Maltās kafijas piltuves tīrīšana

Regulāri tīriet iepriekšēji maltās kafijas piltuvi (aptuveni reizi mēnesī) ar suku. Rīkojieties šādi.

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet "4 Kafijas automāta izslēgšana");
2. Atveriet piltuves vāku (A2);
3. Iztīriet piltuvi ar suku.
4. Aizveriet pārloku.





Svarīgi!

Pēc tīrīšanas pārļiecinieties, vai piltuvē nav palicis kāds piederums. Nodrošiniet, lai darbības laikā piltuvē nebūtu svešķermeņu, jo tas var sabojāt kafijas automātu.

10.5.3 Vadības paneļa tīrīšana

Skārienekrāna displejs ir ļoti jutīgs komponents. Paturot to prātā, jūsu pieskārienam, izpildot turpmākās darbības, noteikti jābūt līdzīgi saudzīgam.

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu "4 Kafijas automāta izslēgšana") un atvienojiet to no elektroenerģijas padeves: tādējādi jūs arī netīrīmus varēsīt saskatīt vieglāk.

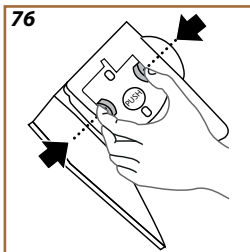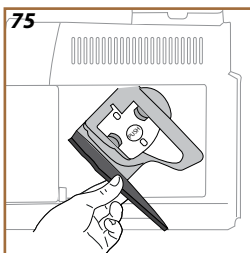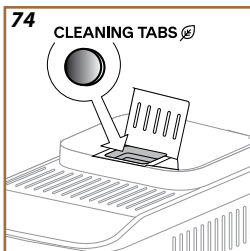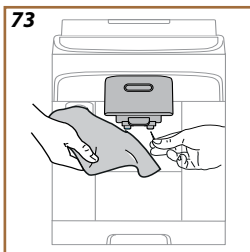

2. Jums jālieto mikrošķiedras drāna, kas notīra virsmas, nesaskrāpējot un nebojājot.
3. Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
4. Slaukiet skārienekrānu ar mikrošķiedras drānu (vajadzības gadījumā drānu var samitrināt ar nelielu ūdens daudzumu).
5. Nosusiniet, izmantojot mikrošķiedras drānas sauso daļu.

10.5.4 Kafijas snipji

1. Slaukiet kafijas snipji (A5) regulāri ar tīru drānu (73. att.);
2. Pārbaudiet, vai atveres kafijas snipī nav nosprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo (73. att.).

10.6 Kafijas automāta dziļā tīrīšana un profilaktiskā apkope

10.6.1 Kafijas automāta dziļā tīrīšana

Kafijas automātam periodiski nepieciešama pamatīga tīrīšana, lai noņemtu kafijas atlikumus, kas dažkārt var veidoties noteiktās daļās un ap tām. Kafijas automāts jūs informēs, kad šāda veida tīrīšana ir nepieciešama, un jūs varēsiet izlemt, vai to darīt nekavējoties vai gaidīt līdz vēlākam laikam (skatiet nodaļu "11 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZĪNAS"). Ja izvēlaties turpināt uzreiz, tiklīdz parādās uzvedne, jums tikai jānospiež "OK" un soli pa solim jāizpilda ekrānā redzami norādījumi (tīrīšanas cikls ilgst aptuveni 10 minūtes).

Lai atliktu dziļo tīrīšanu, nospiediet "↶" (B6) : sākumlapā joprojām būs redzams attiecīgais simbols (C4) kā atgādinājums, ka jāveic tīrīšana. (Zīņa no jauna parādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.)


1. Kad apkopes statusa brīdinājumā tiek parādīts ziņojums "Nepieciešama kafijas automāta tīrīšana", nospiediet "OK".
2. Izņemiet ūdens tvertni (A14) un izskalojiet;
3. Fill the water tank up to the MAX level. Atlieciet atpakaļ tvertni kafijas automātā un nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4);
4. Paceliet kafijas pupiņu piltuves vāku (A2) un ievietojiet tīrīšanas tableti (74. att.): tā noteikti nedrīkst iestrēgt. Nospiediet uz priekšu vērsto bultiņu ">" (B4)
5. Novietojiet 0,5 l tilpuma trauku, kurā savākt ūdeni, kas izplūdis pa kafijas snipī (A5). Nospiediet "OK", lai turpinātu. Kafijas automāts automātiski uzsāk procedūru, kas ietver tabletes izšķīdināšanu un skalošanas cikla veikšanu: tas ilgs vairākas minūtes.
6. Skalošanas cikla beigās izņemiet un iztukšojiet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai.
7. Izņemiet ūdens tvertni. Nospiediet "Ok";
8. Atveriet gatavošanas bloka durtiņas (A16) labajā pusē (75. att.);
9. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (76. att.), vienlaikus velkot gatavošanas bloku uz āru;
10. Nospiediet ">";

11. Skalojiet gatavošanas bloku zem svaiga tekoša ūdens, bez mazgāšanas līdzekļiem.

Svarīgi!

SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI

BEZ MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM – BEZ TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS

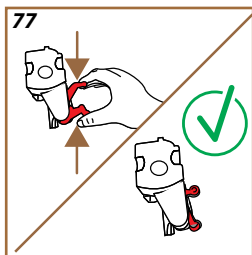

12. Izmantojiet birstīti, lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši gatavošanas bloka korpusā un ir redzami no durtiņām (A14);
13. Nospiediet “>”;
14. Gatavošanas bloks noteikti jāievieto pareizi, saspiežot abas sviras (77. att.);
15. Atlieciet atpakaļ vietā gatavošanas bloku, iebidot to korpusā, tad uzspiediet uz tā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
16. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvīrztas uz āru.
17. Aizveriet gatavošanas bloka durtiņas un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.
18. Nospiediet “>”;
19. Lai pabeigtu tīrīšanas procesu, kafijas automāts veiks vairākus skalošanas ciklus, izdalot karstu ūdeni no kafijas snipja (A5): novietojiet zem snipja vismaz 0,2 litru tilpuma trauku un nospiediet “OK”.

Kafijas automāts uzsils un veiks skalošanu; kad tas būs pabeigts, atkal parādīsies sākumlapa.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Lai veiktu rūpīgāku gatavošanas bloka (A15) tīrīšanu, izslēdziet kafijas automātu (skatiet 4 Kafijas automāta izslēgšana), lai gatavošanas bloks būtu pareizi ievietots, tad izņemiet bloku un notīriet, kā aprakstīts, sākot no 8. punkta.

SKATĪTIES VIDEO ŠEIT



10.6.2 Atkalķošana

Atkalķošana ir kafijas automāta dziļās tīrīšanas funkcija, kas paredzēta, lai likvidētu kaļķakmens nogulsnes, kādas var pakāpeniski veidoties kontūrā, pa kuru ūdens no tvertnes tiek padots uz jūsu krūzīti.

Atkalķošana ne tikai papildzina kafijas automāta kalpošanas laiku, bet arī ievērojami uzlabo pagatavoto dzērienu kvalitāti.

Kā izskaidrots nodaļā “2.5 Ūdens cietības pārbaude”, kafijas automāts nosaka un informē, kad ir atbilstošs laiks atkalķošanas cikla veikšanai, pamatojoties uz pagatavoto dzērienu skaitu un veidu, kā arī vietējā ūdensvada ūdens cietību. Ja ūdens cietības iestatījums ir ievadīts pareizi, kafijas automāts pieprasīs veikt atkalķošanu ar atbilstošiem intervāliem.

Jūs jebkurā laikā varat pārliecināties, cik ilgs laiks atlicis līdz nākamajam atkalķošanas ciklam, atlasot vienumu “Atkalķošana” iestatījumu izvēlnē.

Svarīgi!

- Pirms atkalķošanas līdzekļa (D5) lietošanas izlasiet norādījumus un marķējumu uz iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkalķošanas līdzekli. Ja tiek izmantots nepiemērots atkalķošanas līdzeklis vai atkalķošana netiek veikta pareizi un tad, kad vajadzīgs, kafijas automātam var rasties defekti, uz kuriem ražotāja garantija neattiecas.
- Atkalķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejausi izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkalķotu

ECODECALK  EAN: 8004399327252


Atkalķošanas līdzeklis	De'Longhi atkalķošanas līdzeklis
Tvertnē	Ieteicamā ietilpība: 2,0 litri
Laiks	~25min

Atkalķojiet kafijas automātu, ka displejos redzams attiecīgais ziņojums (skatiet nodaļu [11 BIEŽĀS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS](#)). Lai atkalķošanu sāktu uzreiz, nospiediet "OK" un soli pa solim izpildiet displejā rādītos norādījumus. Lai atliktu atkalķošanu uz vēlāku laiku, nospiediet  (B6): sākumlapā joprojām būs redzams attiecīgais simbols  (C2) kā atgādinājums, ka jāveic atkalķošana. (Ziņa no jauna parādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.)

Lai piekļūtu atkalķošanas izvēlnei:

1. Nospiediet pogu  (B8).
2. Pēc tēmas "Apkope" atlasīšanas ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Atkalķošana". Nospiediet "OK", lai piekļūtu vadītai atkalķošanas procedūrai;
3. Izņemiet un iztukšojiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A11), tad atlieciet abus atpakaļ kafijas automātā un nospiediet ">";
4. Izņemiet ūdens tvertni (A14), paceliet vāku un izņemiet filtru (D6) (ja tāds uzstādīts). Nospiediet ">";
5. Pilnībā iztukšojiet tvertni un nospiediet ">", lai turpinātu;
6. Ielejiet atkalķošanas līdzekli ūdens tvertnē līdz līmenim A, kas atzīmēts tvertnes iekšpusē (kas atbilst vienam vienreizlietojamam iepakojumam vai 100 ml), pēc tam pievienojiet dzeramo ūdeni (vienu litru) līdz līmenim B (78. att.).

78

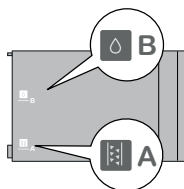

7. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni (ar vāku) un nospiediet ">" (nospiediet "<" (B4) , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, vai "↶" , lai izietu no procedūras, atceroties šajā gadījumā izliet atkaļķošanas šķīdumu no tvertnes).
8. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 2 litru ietilpību zem snipja (A5) un (D2) (9. att.). Nospiediet "OK" (B3), lai sāktu procedūru.

Svarīgi! Aplauēcēšanās risks


No snipjiem ārā plūst karsts ūdens ar skābes piemaisījumu. Attiecīgi ievērojiet piesardzību, lai nesaskartos ar šī šķīduma šļakatām.

9. Sākas atkaļķošanas programma, un atkaļķošanas šķīdums plūst no ūdens snipja (D2) un no kafijas snipja (A5); lai noņemtu kaļķakmens nogulsnes no kafijas automāta iekšpuses, automātiski ar noteiktiem intervāliem skalošana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas.

Pēc dažām minūtēm ierīce pabeidz atkaļķošanas cikla pirmo darbību, kam seko skalošanas darbība. Rīkojieties šādi.

10. Tagad kafijas automātu var izskalot ar aukstu ūdeni. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkaļķošanas šķīduma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar aukstu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Nospiediet ">" (B4)
11. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš izmantots atkaļķošanas līdzekļa šķīduma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snipjiem un nospiediet "OK" (B3), lai palaistu pirmo skalošanu;
12. Karstais ūdens tiek izvadīts no karstā ūdens snipja un no kafijas snipja.
13. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai.
14. Izņemiet ūdens tvertni un ievietojiet atpakaļ ūdens mikstinātāja filtru, ja iepriekš to izņēmāt. Nospiediet ">" (B4), lai turpinātu;
15. Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX (79. att.) un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā. Nospiediet ">" (B4), lai turpinātu;
16. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkaļķošanas līdzekļa šķīduma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snipjiem un nospiediet "OK" (B3), lai sāktu nākamā skalošanas ciklu;
17. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai, tad izņemiet un iztukšojiet pīlēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni, pēc tam ievietojiet atpakaļ kafijas automātā: nospiediet "OK" (B3);
18. Izņemiet ūdens tvertni (A9), uzpildiet līdz līmenim MAX un atlieciet atpakaļ kafijas automātā;
19. Tagad atkaļķošanas procedūra ir pabeigta: nospiediet "OK" (B3) .

79

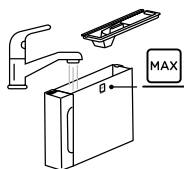

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Atkaļķošanas procedūras laikā ūdens var iekļūt kafijas atlikumu tvertnē (A19). Tas ir pilnībā normāli.
- Ja atkaļķošanas cikls nav sekmīgi pabeigts (piem., elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ), pēc atkārtotas ieslēgšanas kafijas automāts aicinās atsākt ciklu.
- Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz līmenim MAX, displejā tiks parādīts aicinājums veikt papildu skalošanu, lai nodrošinātu, ka atkaļķošanas šķīdums ir pilnībā izvadīts no kafijas automāta iekšējiem kontūriem. Pirms sākt skalošanu, iztukšojiet pilēšanas paplāti.

10.7 Ūdens filtra pārzināšana

Ūdens mikstinātāja filtra lietošanu (skatiet nodaļu "[10.7.1 Ūdens filtra uzstādīšana](#)") var uzskatīt par profilaktiskas uzturēšanas elementu ar divkārtu nolūku:

- uzlabot ūdens kvalitāti, kas plūst caur kafijas automāta kontūru un nonāk jūsu krūzē;
- samazināt atkaļķošanas biežumu, kāds vajadzīgs kafijas automātam.

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, De'Longhi ūdens mikstinātāja filtra (D6) lietošana ir ļoti ieteicama.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Ūdens filtra uzstādīšana

Ja kafijas automāta sākotnējās lietošanas laikā izvēlējāties atlikt ūdens filtra uzstādīšanu (skatiet sadaļu "[2.6 Filtra uzstādīšana](#)") vai ja filtrs tika uzstādīts un vēlāk noņemts, un tagad plānojat to uzstādīt atkārtoti, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Ūdens filtrs".
4. Izpildiet norādījumu "[2.6 Filtra uzstādīšana](#)".

10.7.2 Ūdens filtra nomaiņa / izņemšana

Jūs jebkurā laikā varat ieskatīties, cik ilgs laiks atlicis līdz nākamajai filtra nomaiņai/izņemšanai:

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Ūdens filtrs".
4. Filtra kalpošanas laikam pakāpeniski samazinoties, ekrānā aizpildās krāsaina norises josla.

Nomainiet filtru, kad apkopes statusa ekrānā tiek rādīts ziņojums "Laiks mainīt ūdens filtru. Gatavs (skatiet nodaļu [11 BIEŽĀS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZI-NAS](#))". Lai nomaiņu veiktu uzreiz, nospiediet OK un soli pa solim izpildiet disple-

jā rādītos norādījumus. Lai nomaiņu atliktu, nospiediet . Tad sākumlapā tiks rādīts  indikators (C1), atgādinot, ka jāmaina filtrs. Lai izņemtu un nomainītu filtru, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet  pogu (B8).
2. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Apkope". Nospiediet "OK" (B3).
3. Ar ritināšanas bultiņu ">" (B4) vai "<" (B5) atlasiet "Ūdens filtrs".
4. Nospiediet "OK", lai piekļūtu vadītājai procedūrai.
5. Atdaliet ūdens tvertni (A14) un nolietoto filtru: nospiediet ">"
6. Nospiediet "OK", apstiprinot, ka vēlaties turpināt filtra nomaiņu, un soli pa solim izpildiet ekrānā redzamos norādījumus no punkta (3) sadaļā "2.6 Filtra uzstādīšana"; vai arī nospiediet , lai atgrieztos sākumlapā, neuzstādot kafijas automātā filtru.


11 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS

Šajā sadaļā atradīsiet iespējamo uzvedņu un brīdinājuma ziņu sarakstu, kas sakārtots šādi.

- [11.1 Ziņojumi attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas atlikumu tvertni](#)
- [11.2 Ziņas attiecībā uz kafijas pupiņām un malto kafiju](#)
- [11.3 Ziņojumi attiecībā uz LatteCrema karafēm](#)
- [11.4 Brīdinājuma ziņas](#)
- [11.5 Ziņojumi attiecībā uz tīrīšanu un atkalķošanu](#)


11.1 Ziņojumi attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas atlikumu tvertni

Vai varat ievietot ūdens tvertni?

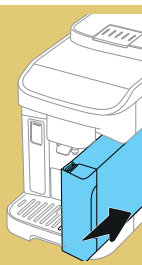


- Ūdens tvertne (A9) nav savā vietā
Atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā pareizi un iespiediet līdz galam.

Laiks piepildīt ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un tad to ievietot.

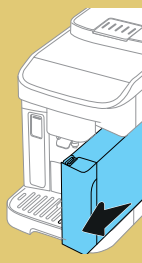


- Tvertnē nepietiek ūdens
Izņemiet tvertni (A9) (4. att.), uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (5. att.) un atlieciet atpakaļ kafijas automātā.
- Tvertne nav pareizi ievietota
Atlieciet tvertni atpakaļ pareizi un iespiediet līdz galam.

Lūdzu, iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni

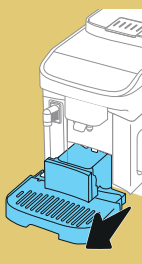

- Kafijas atlikumu tvertne (A11) ir pilna.
Iztīriet, kā aprakstīts sadaļā “10.3.1 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana”


*Ievietojiet kafijas
atlikumu tvertni un
pilēšanas paplāti*

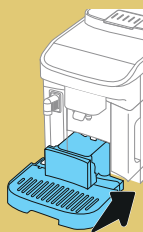

- Pilēšanas paplāte (A7) un/vai kafijas atlikumu tvertne (A11) nav pareizi ievietota vai trūkst
Ievietojiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas atlikumu tvertni un iespiediet līdz galam


11.2 Ziņas attiecībā uz kafijas pupiņām un malto kafiju

*Ai, izskatās, ka
beigušās pupiņas.
Laiks papildināt.*

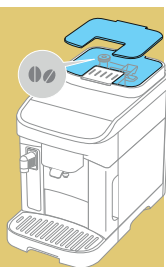

- Beigušās kafijas pupiņas.
Piepildiet pupiņu tvertni (A1) un nospiediet OK (B3), lai atsāktu gatavošanu

*Nav pievienota maltā
kafija. Pievienojiet
tagad.
Tikai vienu kausiņu!*

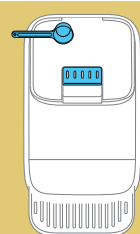

- atlasīta malta kafija (☞), taču piltuvē maltā kafija nav iebērta.
Pārlicinieties, kad atverat pārloku (A2), vai piltuve nav aizsprostota, tad ieberiet vienu striķētu kausiņu (D1) maltas kafijas un nospiediet OK (B3), lai atsāktu gatavošanu

11.3 Ziņojumi attiecībā uz LatteCrema karafēm

*Vai varat ievietot piena
karafi?*



- Piena karafe (D7) nav ievietota pareizi vai tās trūkst.
Ievietojiet piena karafi un iebidiet līdz galam: kafijas automāts raida pikstienu (ja iespējota pikstiena funkcija).

*Vai varat ievietot
LatteCrema Hot karafi?*



- Karstā piena karafe (D7) nav ievietota pareizi vai tās trūkst. Ievietojiet karstā piena karafi un iebīdiet līdz galam: kafijas automāts raida pīkstienu (ja iespējota pīkstiena funkcija).

*Nepareiza piena
karafe! Pārslēdziet uz
LatteCrema Hot vai
mainiet dzēriena izvēli*



- Pieprasīts dzēriens uz karsta piena bāzes, taču lietotājs ievietoja nepareizo karafi (LatteCrema Cool karafi). Izņemiet karafi, kas paredzēta aukstiem dzērieniem ar pienu, un lietojiet karafi, kas paredzēta karstiem dzērieniem ar pienu (LatteCrema Hot karafe ar melnu vāciņu).

*Vai varat ievietot
LatteCrema Cool
karafi?*



- Vēsā piena karafe (D7) nav ievietota pareizi vai tās trūkst. Ievietojiet vēsā piena karafi un iebīdiet līdz galam: kafijas automāts raida pīkstienu (ja iespējota pīkstiena funkcija).

*Nepareiza piena
karafe! Pārslēdziet uz
LatteCrema Cool vai
mainiet dzēriena izvēli*



- Pieprasīts dzēriens uz auksta piena bāzes, taču lietotājs ievietoja nepareizo karafi (LatteCrema Hot karafi). Izņemiet karafi, kas paredzēta karstiem dzērieniem ar pienu, un lietojiet karafi, kas paredzēta aukstiem dzērieniem ar pienu (LatteCrema Cool karafe ar baltu vāciņu).

Laiks tīrīt piena karafi. Novietojiet trauku zem piena snīpja. Gatavs?



- Katru reizi, kad tiek gatavots dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts lūdz iztīrīt karafi (E) (tīrīšanas funkcija).

Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā .
“10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas”

Neaizmirstiet piena karafi uzglabāt ledusskapī



- Pagatavots dzēriens uz piena bāzes, taču piena karafe (E) joprojām atrodas kafijas automātā.
Izņemiet piena karafi un ievietojiet ledusskapī.

11.4 Brīdinājuma ziņas



*Nevaru pabeigt dzēriena gatavošanu.
Lūdzu, iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti un mēģiniet vēlreiz*

- Izmantots pārāk daudz kafijas.
Nospiediet OK (B3), izņemiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A11), abus iztukšojiet, tad atlieciet atpakaļ visas daļas kafijas automātā un atkārtojiet gatavošanu.



*Nevaru pabeigt dzēriena gatavošanu.
Lūdzu, samaziniet iepriekšēji maltās kafijas daudzumu, iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un mēģiniet vēlreiz*

- Izmantots pārāk daudz iepriekšēji maltās kafijas.
Nospiediet OK (B3), izņemiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A11), abus iztukšojiet, tad atlieciet atpakaļ visas daļas kafijas automātā un atkārtojiet gatavošanu, samazinot maltās kafijas daudzumu (maksimums, viens kausiņš).



*Nevaru pabeigt dzēriena gatavošanu.
Regulējiet kafijas dzirnaviņas, griežot
ripu, lai iestatītu smalkāku malumu,
pa 1 pakāpei vienā reizē (+1)*

- Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta. Nospiediet "OK" (B3) un noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā vajadzīgs (skatiet sadaļu "Kafijas dzirnaviņas").



*Žēl, nevaru pabeigt dzēriena
gatavošanu.
Samaziniet stiprumu un mēģiniet
vēlreiz*

- Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta. Nospiediet OK (B3), lai atgrieztos sāku lapā. Atkārtojiet gatavošanu, atlasot mazāka stipruma iestatījumu no pielāgošanas izvēlnes (skatiet "7 Dzērieni").



*Nevaru pabeigt dzēriena gatavošanu.
Lūdzu, samaziniet iepriekšēji maltās
kafijas daudzumu un mēģiniet vēlreiz*

- Izmantots pārāk daudz iepriekšēji maltās kafijas. Nospiediet OK (B3) un atkārtojiet gatavošanu, samazinot maltās kafijas daudzumu (maksimums, 1 kausiņš).

*Lūdzu, ievietojiet ūdens
sprauslu*




- Ūdens snīpis (D2) nav pareizi ievietots vai trūkst. Piestipriniet ūdens snīpi un iebīdiet līdz galam: kafijas automāts raida signālu (ja iespējota signāla funkcija).



Laiks mainīt ūdens filtru. Gatavs?


- Ūdens mīkstinātāja filtrs (D6) ir nolietots. Nospiediet "OK" (B3), lai filtru izņemtu/nomainītu, vai "↺" (B6), ja jums ir nodoms to darīt vēlāk. Izpildiet norādījumus sadaļā [Ūdens filtra pārziņāšana](#).

Ūdens kontūrā nav ūdens. Gatavs uzpildīt?

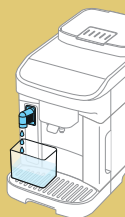

- Ūdens kontūrs ir tukšs. Nospiediet "OK" (B3), lai piepildītu kontūru: ūdens plūsma tiks apturēta automātiski. Ja problēma joprojām pastāv, pārļiecinieties, vai ūdens tvertne (A9) ir pilnībā iebidīta līdz galam.
- Uztādīts jauns ūdens mīkstinātāja filtrs
Norādījumiem par jaunā filtra uzstādīšanu (D6) (sadaļā [Ūdens filtrs](#)) noteikti jābūt izpildītiem pareizi. Ja problēma joprojām pastāv, izņemiet ūdens filtru.

Tikai veicu nelielu tīrīšanu. Pēc dažām sekundēm atkal darbošos

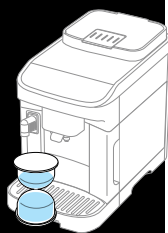

- Kafijas automāts ir noteicis piesārņojumu iekšējos kontūros. Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietojumam, un atlasiet no jauna vajadzīgo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.



Kaut kas nav pareizi: vai, lūdzu, varat ieskatīties lietotāja pamācībā?

- Kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra.
Rūpīgi iztīriet automāta iekšpusi, kā aprakstīts nodaļā ["10.6.1 Kafijas automāta dziļā tīršana"](#). Ja pēc tīršanas ziņojums joprojām tiek rādīts, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu servisa centru


11.5 Ziņojumi attiecībā uz tīršanu un atkalķošanu



*Laiks atkalķot. Gatavs?
(25 min)*

- Norāda, ka kafijas automāts jāatkalķo.
Lai turpinātu ar atkalķošanu, nospiediet "OK" (B3) un izpildiet vadīto procedūru, pretējā gadījumā nospiediet "↶" (B6): tādā gadījumā sākumlapā (C) joprojām tiek rādīts simbols  (C2) kā atgādinājums, ka nepieciešama atkalķošana (skatiet nodaļu ["10.6.2 Atkalķošana"](#)).

Pievienojiet De'Longhi atkalķotāju (līdz līmenim A) un ūdeni (līdz līmenim B)

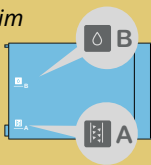

- Vadītās procedūras laikā, gatavojoties atkalķošanas cikla sākumam, ūdens tvertnē ielietā atkalķošanas šķīduma daudzums nav bijis pietiekams.
Sagatavojiet šķīdumu, kā aprakstīts nodaļā ["10.6.2 Atkalķošana"](#)



Ai, process tika pārtraukts. Gatavs turpināt?


- Atkalķošana ir pārtraukta vai nav pabeigta pareizi
Nospiediet OK (B3), lai turpinātu (skatiet nodaļu ["10.6.2 Atkalķošana"](#)).
- Filtra uzstādīšana pārtraukta vai nav pabeigta pareizi
Nospiediet OK, lai turpinātu (skatiet nodaļu ["10.7 Ūdens filtra pārzināšana"](#)).



*Laiks tīrīt kafijas automātu.
Gatavs?
(~ 10 min)*

- Kafijas automāta dziļās tīrīšanas pieprasījums.
Lai atkalķotu nekavējoties, nospiediet "OK". Lai atliktu dziļo tīrīšanu, nospiediet "↶" (B6): kafijas automāts atkārtos brīdinājuma signālu katru reizi, kad tas tiks ieslēgts (skatiet "10.6.1 Kafijas automāta dziļā tīrīšana").

*Vai varat ievietot
gatavošanas bloku?*

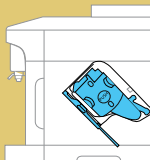


- Gatavošanas bloks pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ (A18) ievietojiet gatavošanas bloku, kā aprakstīts nodaļā "10.6.1 Kafijas automāta dziļā tīrīšana"


- **Kafija nav karsta (1)**

Kopš pēdējās gatavošanas reizes ir pagājušas 2–3 minūtes, un kafijas automāta iekšējais kontūrs ir atdzisis: šajā situācijā ir ieteicams veikt karstu skalošanu.

Sācumlapā nospiediet , lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

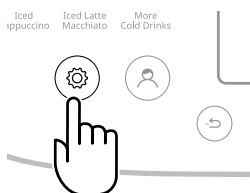

*Dodieties uz sadaļu “Apkope”, atlasiet vienumu **Skalošana** un rīkojieties, kā norādīts, lai sāktu padevi. Pēc dažām sekundēm no boilerā tiek izdalīts karsts ūdens, lai iztīrītu un uzkarsetu kafijas automāta iekšējo kontūru.*

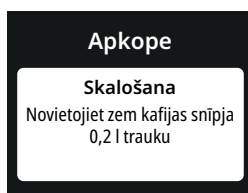

- **Kafija nav karsta (2)**

Krūzītes nav uzsildītas..


Uzsildiet krūzītes, skalojot ar karstu ūdeni.

(Lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot funkciju “8 Karstais ūdens”).

- **Kafija nav karsta (3)**

Kafijas gatavošanai iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Atlasiet augstāku temperatūru, kā norādīts turpinājumā:

Sāku lapā nospiediet , lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

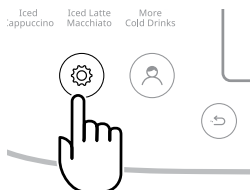

*Dodieties uz sadaļu "Preferences", atlasiet vienu no **Kafijas temperatūra** un rīkojieties, kā norādīts, lai atlasītu augstāku temperatūru.*



- **Kafija nav karsta (4)**


*Vajadzīga atkalķošana: rīkojieties, kā atspoguļots nodaļā "**10.6.2 Atkalķošana**".*

*Ja tas ir izdarīts, pārliedzinieties, vai ūdens cietības iestatījums atbilst vietējā ūdens apgādes pakalpojumu sniedzēja nodrošinātajam ūdenim (skatiet **Ūdens cietības pārbaude** un **Ūdens cietības iestatīšana**).*

- Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga (1)

Kafija ir samalta pārāk rupji. Regulējiet maluma līmeni, ievērojot turpmākos padomus:

sāku lapā nospiediet  lai ieietu iestatījumu izvēlnē.

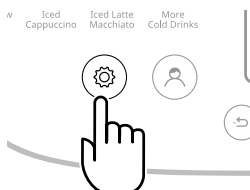

Dodieties uz sadaļu, kurā ir "Preferences", atlasiet vienumu Kafijas dzirnaviņas un turpiniet ar kafijas dzirnaviņu ripas (A19) regulēšanu, kā norādīts.



- Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga (2)


Kafija nav piemērota.

Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.

- Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga (3)

Kafija nav svaiga: iepakojums pārāk ilgi ir atvērts un kafijas pupiņas ir zaudējušas garšu.

- Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam
*Kafija ir samalta pārāk smalki. Regulējiet maluma līmeni, ievērojot turpmākos padomus:
sāku lapā nospiediet  lai ieietu iestatījumu izvēlnē.*

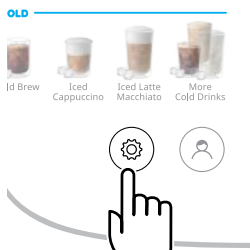

Dodieties uz sadaļu, kurā ir "Preferences", atlasiet vienumu Kafijas dzirnaviņas un turpiniet ar kafijas dzirnaviņu ripas (A19) regulēšanu, kā norādīts.




- Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snīpjiem (A5)
*Kafijas snīpi ir nosprostoti. Notīriet, kā aprakstīts sadaļā
"10.5.4 KAFIJAS SNĪPIJ"*



-
- Pagatavotā kafija ir ūdeņaina
Piltuve ir aizsprostota.
Iztīriet, kā aprakstīts sadaļā "10.5.2 MALTĀS KAFIJAS PILTUVES TĪRĪŠANA"



- Tiek padots mazāk dzēriena kā iestatīts
Ūdens daudzums tvertnē (A9) nav pietiekams.
vienmēr uzpildiet tvertni vismaz līdz līmenim MAX

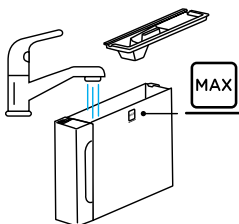

-
- Gatavošanas bloku (A18) nevar izņemt.
*Kafijas automāts nav pareizi izslēgts.
Izslēdziet, nospiežot  (B1) (skatiet "4 Kafijas automāta izslēgšana")*
 - Pabeidzot atkaļķošanas ciklu, kafijas automāts aicina skalošanu veikt trešo reizi
*Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne (A9) nav uzpildīta līdz līmenim MAX
Izpildiet kafijas automāta rādītos norādījumus, taču vispirms iztukšojiet pilēšanas paplāti (A7), lai izvairītos no ūdens pārplūšanas.*
 - Krūzīšu plauktiņš (A3) ir karsts.
Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu.
 - Pēc tīrīšanas pilēšanas paplāti (A7) nevar ielikt atpakaļ kafijas automātā.
*Kondensāta paplāte (A10) nav ievietota pareizi
Pārbaudiet, vai kondensāta paplāte ir ievietota pareizi..*
 - Kafijas automāts izdala tvaiku no pilēšanas paplātes (A7) un/vai uz virsmas, kur atrodas kafijas automāts, ir ūdens.
*Pēc tīrīšanas nav ievietots pilēšanas paplātes režģis (A12).
Ievietojiet režģi atpakaļ pilēšanas paplātē.*

-
- Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no piena snīpja (E4), vai ir nepietiekami saputots (1).

Skatiet diagrammas sadaļā "7.4.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Hot" karafē?" un "7.5.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?"

Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.

Lai rezultāti būtu labāki, augu izcelsmes dzērienu gadījumā lietojiet "Barista" versijas.

- Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no piena snīpja (E4), vai ir nepietiekami saputots (2).

Rūpīgi notīriet piena karafes vāku (E2), kā norādīts sadaļā "10.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas" un "10.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana"


13 TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V ~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,5 MPa (15 bar)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1.9L
Izmēri GxPxĀ:	240x440x360 mm
Vada garums:	1200 mm
Svars:	9,6 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	250 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu produktu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

13.1 Padomi enerģijas taupīšanai

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izņemiet piena karafi (E) pēc viena vai vairāk dzērienu pagatavošanas.
- Iestatiet automātisko izslēgšanos uz 15 minūtēm (skatiet sadaļu [“Automātiskā izslēgšanās”](#));
- Iespējojiet enerģijas taupīšanu (skatiet sadaļu [“Enerģijas taupīšana”](#));
- Vienmēr veiciet atkalīķošanas procedūru, kad kafijas automāts to prasa (skatiet [Atkalīķošana](#)).

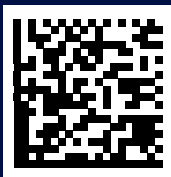

57132C9862_00_0326