



PICCOLO XS

**LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA**



SATURA RĀDĪTĀJS

1. DROŠĪBAS PASĀKUMI.....	3
2. IEKĀRTAS PĀRSKATS.....	5
3. DZĒRIENU PIEMĒRI.....	6
4. IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU LIETOŠANU.....	7
5. PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE.....	8
5.1 KĀ IEDARBINĀT IEKĀRTU	8
5.2 SKALOŠANA	8
6. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA.....	10
6.1 VIENA KAPSULA (PIEM., LUNGO)	10
6.2 DIVAS KAPSULAS (PIEM., CAPPUCCINO)	11
7. TĪRĪŠANA.....	13
8. ATKAĻĶOŠANA VISMAZ IK PĒC 3-4 MĒNEŠIEM.....	14
9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	16
9.1 INDIKATORLAMPĪŅA IEGAISMOJĀS ORANŽĀ KRĀSĀ	16
9.2 ŠĶIDRUMS NETEK - ŪDENS TVERTNĒ NAV ŪDENS?	16
9.3 ŠĶIDRUMS NETEK - IESTRĒGUSI KAPSULA?	17
9.4 ŠĶIDRUMS NETEK - AIZSĒRĒJIS INŽEKTORS?	17
9.5 DAŽĀDI	18

1. DROŠĪBAS PASĀKUMI

Izlasiet visas instrukcijas un saglabājiet tās. Jebkura veida ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var gūt potenciālas traumas.

Neatbilstīga lietojuma vai norādījumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantija var nebūt spēkā.

Garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas vai darbojas nepareizi tā iemesla dēļ, ka nav apkoptas un/vai atkalķotas.

PAREDŽETAIS LIETOJUMS

1. Šī ierīce ir paredzēta tikai sadzīves lietojumam. Tā nav paredzēta šādiem lietojumiem, un garantija nebūs spēkā, ja ierīci lieto:
 - darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku mājās;
 - viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
 - brokastu tipa viesnīcās (B&B);
2. Ierīce ir paredzēta sadzīves lietojumam mājās, kuru augstums virs jūras līmeņa nepārsniedz 3400 m.

ELEKTROPADEVE

3. Pievienojiet ierīci tikai tādai elektrotīkla kontaktligzdai, kurai ir zemējuma savienojums. Elektrotīkla spriegumam jābūt tādām pašām, kā norādīts tehnisko datu plāksnītē. Nepareiza savienojuma lietojums anulēs garantiju un var būt bīstams.
4. Lai nodrošinātu aizsardzību pret ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai fiziskām traumām, neiegremdējiet barošanas kabeli, kontaktdakšas vai ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Neaplejiet kontaktdakšu. Nekad neskarieties pie barošanas kabeļa ar slapjām rokām. Nepārpildiet ūdens tvertni.
5. Ārkārtas gadījumā nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
6. Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
7. Lai atvienotu, izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Neņemiet ārā kontaktdakšu, velkot aiz kabeļa.
8. Neļaujiet barošanas kabelim nokarāties pāri galda vai letes malai vai saskarties ar karstām virsmām vai asām malām. Nepieļaujiet kabeļa brīvu karāšanos (ierīces atvienošanās risks). Nekad neskarieties pie barošanas kabeļa ar slapjām rokām.
9. Nedarbiniet nevienu ierīci ar bojātu kabeli vai kontaktdakšu. Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, ražotāja servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu apdraudējumu. Nelietojiet nevienu ierīci, kas darbojas nepareizi vai jebkādā veidā ir bojāta. Nekavējoties atvienojiet barošanas kabeli. Atdodiet atpakaļ bojāto ierīci tuvākajā autorizētajā servisa centrā, ko apstiprinājis NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienests.
10. Ja elektrotīkla kontaktligzda neatbilst ierīces kontaktdakšai, tā jānomaina ar atbilstoša tipa kontaktdakšu pēc pārdošanas servisa centrā, ko norādījis NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienests.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

11. Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas atstātus no karstuma vai ūdens šļakstu avotiem.
12. Nelietojiet šo ierīci bez pilienu paliktņa un režģa, izņemot gadījumus, kad tiek izmantota ļoti augsta krūze. Nelietojiet ierīci karstā ūdens vārīšanai.
13. Nekad negriežiet iekārtu ar apakšu uz augšu.
14. Ražotāja neieteiktu piederumu lietošana var būt ugunsgrēka, elektriskā triecienu vai fiziskas traumas cēlonis.
15. Nelieciet iekārtu uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī sakarsētā cepeškrāsnī.
16. Dzēriena gatavošanas laikā nelieciet pirkstus zem izvades vietas.
17. Neskarieties pie ierīces augšdaļas inžektora.
18. Nekad nenesiet ierīci, turot aiz ekstrakcijas daļas.
19. Kapsulu turētājam ir pastāvīgs magnēts. Izvairieties no kapsulu turētāja novietošanas tādu ierīču un priekšmetu tuvumā, ko magnētisms var sabojāt, piem., kredītkartes, USB diskus un citas datu ierīces, videolentes, televizora ekrāni un datora monitori ar kineskopiem, mehāniskie pulksteņi, dzirdes pastiprinātāji un skaļruņi.
20. Neizslēdziet ierīci atkalķošanas procesa laikā. Izskalojiet ūdens tvertni un iztīriet ierīci, lai likvidētu jebkādas atkalķošanas līdzekļa paliekas.
21. Ja ilgstoši neesat mājās, esat atvaļinājumā vai tml., ierīce ir jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno no elektrotīkla. Pirms atkārtotas lietošanas tā jāizskalo. Pirms ierīces atkārtotas lietošanas iedarbiniet skalošanas ciklu.
22. Iesakām izmantot NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsulas, kas izstrādātas un pārbaudītas tieši šai NESCAFÉ® Dolce Gusto® iekārtai. Tās izstrādātas, lai darbotos kopā – mijiedarbība nodrošina to gatavā dzēriena kvalitāti, kāda raksturo NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Katra kapsula ir izstrādāta, lai pagatavotu tasi ideāla dzēriena, un kapsulu nevar lietot atkārtoti.
23. Neņemiet ārā karstās kapsulas ar roku. Lai izmestu izlietoto kapsulu, vienmēr izmantojot kapsulu turētāju.
24. Lai pagatavotu dzērienu, vienmēr ielieciet iekārtā kapsulu turētāju. Nevelciet ārā kapsulu turētāju, iekams indikators nav beidzis mirgot. Ja kapsulu turētājs nebūs ievietots, ierīce nedarbosies.
25. Ierīces aprīkotas ar fiksācijas rokturi: ja atvērsit fiksācijas rokturi dzēriena gatavošanas laikā, iespējams applaucēšanās risks. Nevelciet fiksācijas rokturi uz augšu pirms ierīces signāllampīna nepārstāj mirgot.
26. Veselības apsvērumu dēļ vienmēr piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.
27. Pēc ierīces lietošanas vienmēr izņemiet kapsulu un iztīriet kapsulu turētāju. Katru dienu iztukšojiet un iztīriet pilienu

paliktņi un kapsulu trauku. Lietotājiem ar pārtikas alerģiju ierīce jāizskalo, ievērojot tīrīšanas norādījumus.

28. Sildošā elementa virsma pēc lietošanas joprojām var būt karsta un plastmasas korpuss var būt vēl nedaudz silts arī vairākas minūtes pēc lietošanas.
29. Pacienti ar elektrokardiostimulatoriem vai defibrilatoriem: neturiet kapsulu turētāju tieši virs elektrokardiostimulatora vai defibrilatora.
30. Darbībā esošu ierīci nedrīkst likt skapī.

BĒRNI

31. Turiet ierīci un tās kabeli bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties.
32. Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni, kā arī personas ar vājinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai arī ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja šīs personas izprot ar ierīci saistītos riskus.
33. Šī ierīce nav paredzēta bērnu vai personu ar novājinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu lietošanai, ja vien šīs personas neuzrauga vai par ierīces lietojumu nav instruējusi persona, kura atbild par viņu drošību. Personām, kurām ir ierobežota izpratne par šīs ierīces ekspluatāciju un lietojumu vai šādas izpratnes nav, vispirms jāizlasa un pilnībā jāizprot lietotāja rokasgrāmatas saturs un nepieciešamības gadījumā jālūdz papildu paskaidrojumi par tās ekspluatāciju un lietošanu no personas, kura atbild par viņu drošību.
34. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu to, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
35. Tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un viņus neuzrauga kāds pieaugušais.
36. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.

APKOPE

37. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas. Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas ļaujiet tai atdzist. Nekad netīriet ierīci ar slapju drānu vai neiegremdējiet ierīci nekādā šķidrumā. Nekad netīriet ierīci ar tekošu ūdeni. Nekad ierīces tīrīšanā nelietojiet mazgāšanas līdzekļus. Tīriet ierīci tikai ar mīkstiem sūkļiem/sukām. Ūdens tvertne jātīra ar tīru fizioloģiski nekaitīgu suku.
38. Ikviena darbība, tīrīšana vai apkope, kas nav parasts lietojums, jāveic pēc pārdošanas servisa centros, ko apstiprinājis NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienests. Nedemontējiet ierīci un nelieciet neko tās atvērumos.
39. Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, neņemiet nost ierīces pārsegu. Ierīces iekšpusē nav lietotājam apkalpojama detaļa. Remontu drīkst veikt tikai autorizēta servisa personāls!
40. Lai iegūtu papildu informāciju par ierīces lietošanu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vietnē www.dolce-gusto.com vai zvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam.

OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE

41. Iepakojumu veido otrreizēji pārstrādājami materiāli. Sazinieties ar vietējo pašvaldību/atbildīgo iestādi, lai saņemtu papildu informāciju par otrreizējās pārstrādes programmām. Ierīce satur vērtīgus materiālus, ko iespējams atgūt vai otrreizēji pārstrādāt.

TIKAI EIROPAS TIRGŪ: Domā par apkārtējo vidi!



Ierīce satur vērtīgus materiālus, ko iespējams atgūt vai otrreizēji pārstrādāt.

Atstājiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā vai apstiprinātā servisa centrā, kur tā tiks atbilstoši utilizēta. Eiropas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu (EEIA), nosaka, ka vecās māsaimniecības elektroierīces nedrīkst utilizēt parastajā nešķīrotajā municipālajā pilsētas atkritumu ciklā. Vecās ierīces jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu šķirošanu un to detaļu pārstrādi, lai samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

2. IEKĀRTAS PĀRSKATS



1. Ūdens tvertne
2. Ūdens tvertnes vāks
3. Pārslēgšanas slēdzis
 - 3.1 Auksts
 - 3.2 Pārtraukt
 - 3.3 Karsts
4. Fiksācijas rokturis
5. Skalošanas rīks
6. Kapsulu turētājs
7. Tīrīšanas adats
8. Indikatorlampiņa
9. Inžektors
10. Pilienu paliktnis

EKONOMIJAS REŽĪMS:

Pēc 1 minūtes ilgas neizmantošanas tūlīt pēc ekstrakcijas.
5 minūtes pēc ieslēgšanas, ja nenotiek ekstrakcija.




Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīce, būdama ekorežīmā, joprojām patērē elektrību (0,27 W/stundā).

TEHNISKIE DATI




- LV 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. DZĒRIENU PIEMĒRI


Noregulējiet pilienu paliktņi

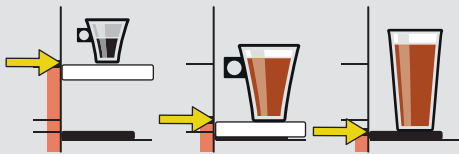

Izvēlieties karstu vai aukstu

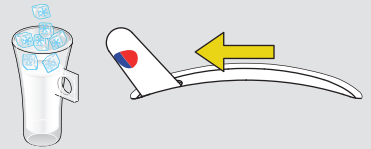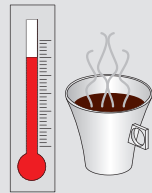

ESPRESSO

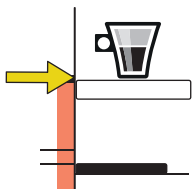

35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

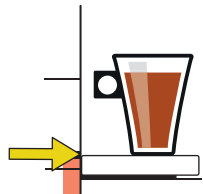

200 ml



40 ml





240 ml

CHOCOCINO



① + ②

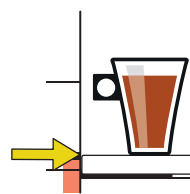

100 ml



110 ml





210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

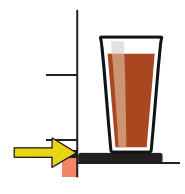

30 g



125 ml




85 ml




240 ml


4. IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU LIETOŠANU

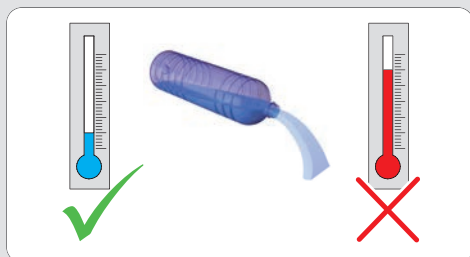

- ⚠ Nekad neļiejet ūdens tvertnē karstu ūdeni!
- ⚠ Skalošanai un dzērienu gatavošanai lietojiet tikai dzeramo ūdeni.

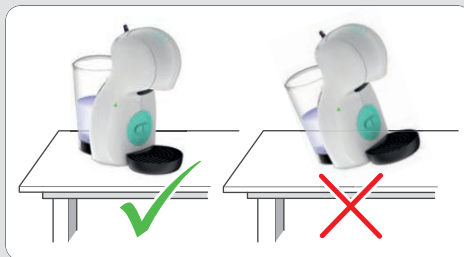

- ⚠ Vienmēr turiet iekārtu vertikāli!

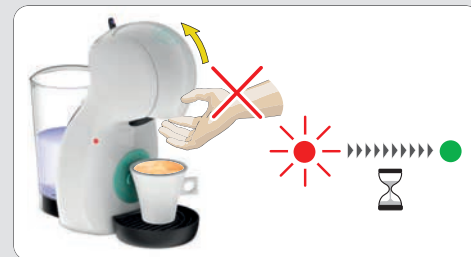


- ⚠ Pēc dzēriena pagatavošanas aptuveni 5 sekundes indikatorlampiņa mirgo sarkanā krāsā. Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!



- ⚠ Neskarieties pie kontaktdakšas ar slapjām rokām. Neskarieties pie iekārtas ar slapjām rokām!



- ⚠ Nekad nelietojiet mitru suku. Iekārtas augšpusē tīrīšanā vienmēr lietojiet mikstu, mitru drānu.

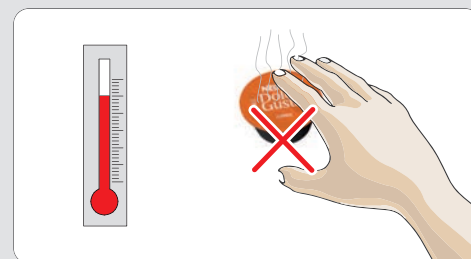

- ⚠ Neskarieties pie kapsulas pēc dzēriena gatavošanas! Karsta virsma, apdegumu risks!



- ⚠ Nekad neskarieties pie inžektora ar pirkstiem!




- ⚠ Nelietojiet skalošanas rīku tējas vai karstā ūdens vārīšanai.



- ⚠ JA IEKĀRTA NAV LIETOTA VAIRĀK PAR 2 DIENĀM: iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet, piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet iekārtu. Pirms atkārtotas izmantošanas izskalojiet iekārtu, attiecīgi izpildot sadaļā 7. sadaļā „Tīrīšana” 13. lappusē sniegtos norādījumus, sākot ar 4. darbību līdz 8. darbībai.

5. PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE


5.1 KĀ IEDARBINĀT IEKĀRTU

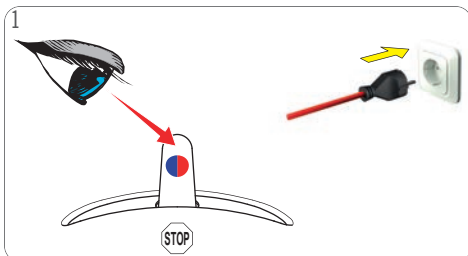

Pārliecinieties, ka pārslēgšanas slēdzi ir pozīcijā „STOP”. Nodrošiniet, lai tiktu lietots pareizs elektrotīkla spriegums, kāds norādīts 2. sadaļā „IEKĀRTAS PĀRSKATS” 5. lappusē. Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.



Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju.

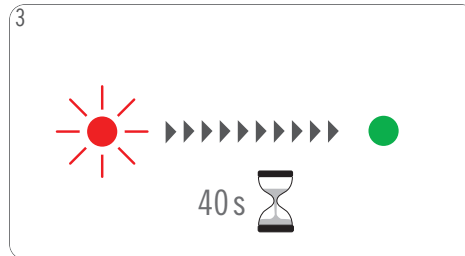

Pēc kapsulu turētāja izņemšanas iekārta automātiski ieslēdzas. Kamēr iekārta uzsilst, aptuveni 40 sekundes indikatorlampiņa mirgo sarkanā krāsā. Pēc tam indikatorlampiņa vienmērīgi deg zaļā krāsā. Iekārta ir gatava darbam.

5.2 SKALOŠANA




Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Izņemiet pilienu paliktni.




Atveriet fiksācijas rokturi. Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā. Palieliet lielu tukšu trauku zem kafijas izvades.




Aizveriet fiksācijas rokturi.

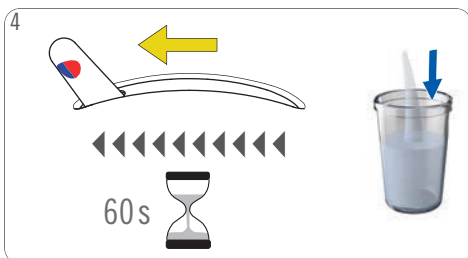

Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „AUKSTS”. Iekārta sāk skalošanu.

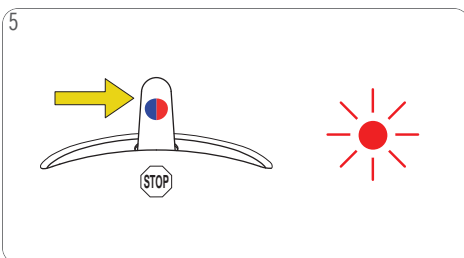


Aptuveni pēc 60 sekundēm, pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Indikatorlampiņa mirgo sarkanā krāsā aptuveni 5 sekundes.

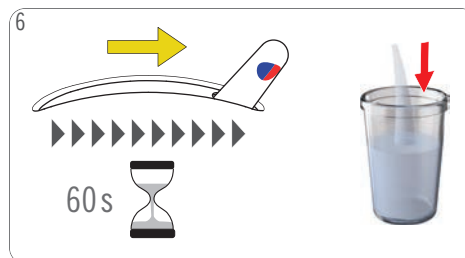

Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS”. Iekārta sāk skalošanu.

5. PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

5.2 SKALOŠANA

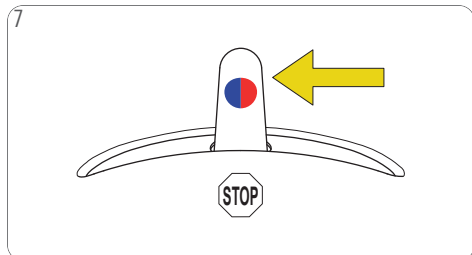

Aptuveni pēc 60 sekundēm, pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”.




Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet skalošanas rīku. Atkal ielieciet kapsulu turētāju.



Iztukšojiet trauku. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Ievietojiet ūdens tvertni iekārtā. Ievietojiet atpakaļ pilienu paliktni. Iekārta ir gatava darbam.

6. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

6.1 VIENA KAPŠULA (PIEM., LUNGO)

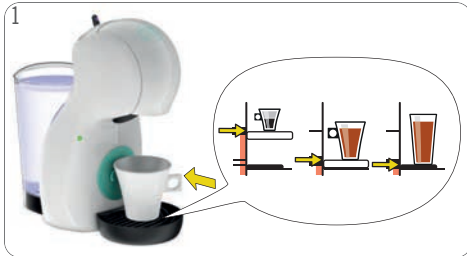


1 Noregulējiet pilienu paliktni. Uzlieciet uz pilienu paliktna atbilstoša izmēra tasi. Skatīt 3. sadaļu „DZĒRIENU PIEMĒRI” vai iepakojumu. Pārliedzieties, vai ūdens tvertne ir pietiekami daudz svaiga dzeramā ūdens.




2 Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Iekārta ieslēdzas automātiski. Kamēr iekārta uzsilst, aptuveni 40 sekundes indikatorlampiņa mirgo sarkanā krāsā. Pēc tam indikatorlampiņa pastāvīgi deg zaļā krāsā. Iekārta ir gatava lietošanai.




3 Pārliedzieties, ka skalošanas rīks nav palicis iekšpusē. Ievietojiet kapsulu turētājā kapsulu. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi.

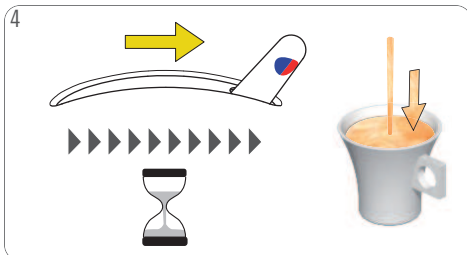

4 Pārvietojiet pārslēgšanas slēdži pozīcijā „KARSTS” vai „AUKSTS”, kā norādīts uz kapsulu iepakojumu. Sākas dzēriena gatavošana.

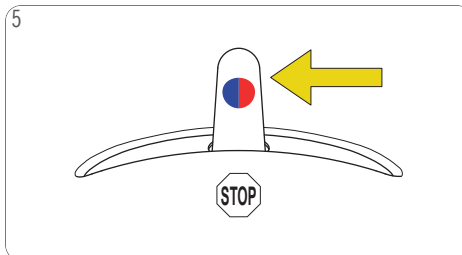

5 Tās laikā palieciet iekārtas tuvumā! Sasniedzot vēlamo līmeni, pārvietojiet pārslēgšanas slēdži pozīcijā „STOP”. Iekārta pabeidz gatavošanu.

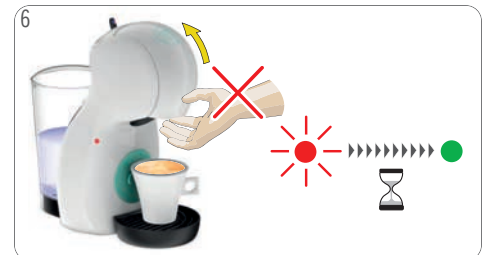

6 Pēc dzēriena pagatavošanas indikatorlampiņa dažas sekundes mirgo sarkanā krāsā un tad sāk degt pastāvīgi zaļā krāsā. **Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!**



7 Kad indikatorlampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā, atveriet bloķēšanas rokturi. Noņemiet tasi no pilienu paliktna.




8 Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet izlietoto kapsulu. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertne.



9 Izskalojiet kapsulu turētāju no abām pusēm ar svaigu dzeramo ūdeni. Izslaukiet kapsulu turētāju. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Baudiet gatavo dzērienu!

6. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

6.2 DIVAS KAPSULAS (PIEM., CAPPUCCINO)

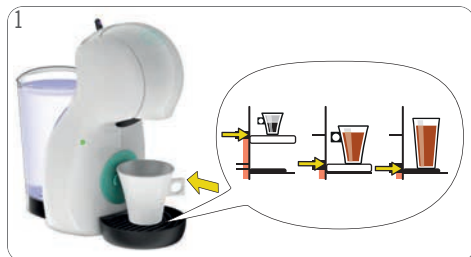


1 Noregulējiet pilienu paliktni. Uzlieciet uz pilienu paliktna atbilstoša izmēra tasi. Skatīt 3. sadaļu „DZĒRIENU PIEMĒRI” vai iepakojumu. Pārliedzieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz svaiga dzeramā ūdens.




2 Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Iekārta ieslēdzas automātiski. Kamēr iekārta uzsilst, aptuveni 40 sekundes indikatorlampiņa mirgo sarkanā krāsā. Pēc tam indikatorlampiņa pastāvīgi deg zaļā krāsā. Iekārta ir gatava lietošanai.




3 Pārliedzieties, ka skalošanas rīks nav palicis iekšpusē. Ievietojiet kapsulu turētājā pirmo kapsulu. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi.

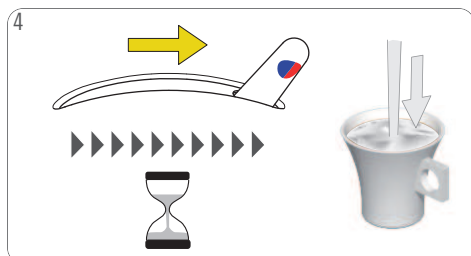

4 Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS” vai „AUKSTS”, kā norādīts uz kapsulu iepakojuma. Sākas dzēriena gatavošana.

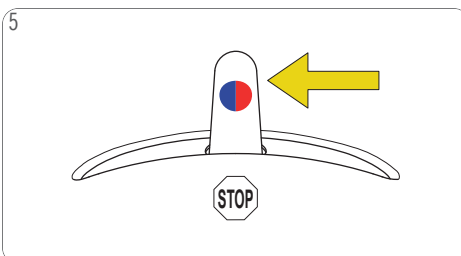

5 Tās laikā palieciet iekārtas tuvumā! Sasniedzot vēlamo līmeni, pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Iekārta pabeidz gatavošanu.

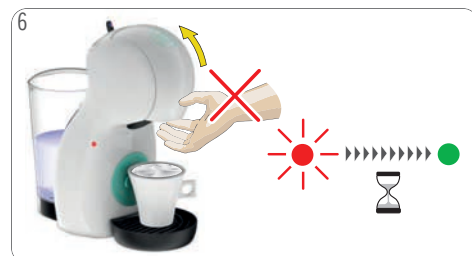


6 Pēc dzēriena pagatavošanas indikatorlampiņa dažas sekundes mirgo sarkanā krāsā un tad sāk degt pastāvīgi zaļā krāsā. **Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!**



7 Kad indikatorlampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā, atveriet bloķēšanas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet izlietoto kapsulu. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.




8 Ievietojiet kapsulu turētājā otro kapsulu. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi.

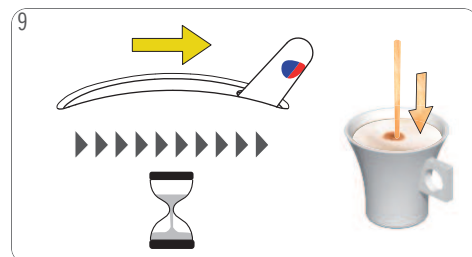


9 Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS” vai „AUKSTS”, kā norādīts uz kapsulu iepakojuma. Sākas dzēriena gatavošana.

6. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

6.2 DIVAS KAPSULAS (PIEM., CAPPUCCINO)

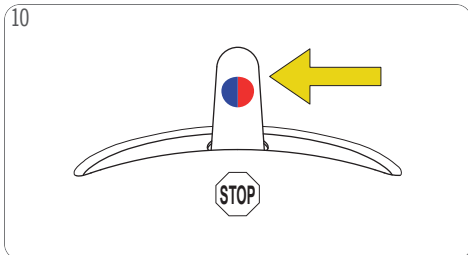

Tās laikā palieciet iekārtas tuvumā! Sasniedzot vēlamo līmeni, pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Iekārta pabeidz gatavošanu.

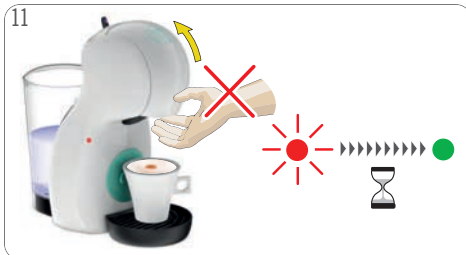

Pēc dzēriena pagatavošanas indikatorlampiņa dažas sekundes mirgo sarkanā krāsā un tad sāk degt pastāvīgi zaļā krāsā. Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!



Kad indikatorlampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā, atveriet bloķēšanas rokturi. Noņemiet tasi no pilienu paliktņa.




Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet izlietoto kapsulu. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.




Izskalojiet kapsulu turētāju no abām pusēm ar svaigu dzeramo ūdeni. Izslaukiet kapsulu turētāju. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Baudiet gatavo dzērienu!

7. TĪRĪŠANA

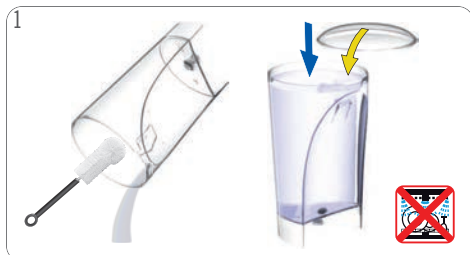

Izskalojiet un iztīriet ūdens tvertni. Lietojiet tīru pārtikas drošu suku un pēc vajadzības – trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam atkal ielejiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to iekārtā. Ūdens tvertni nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā!

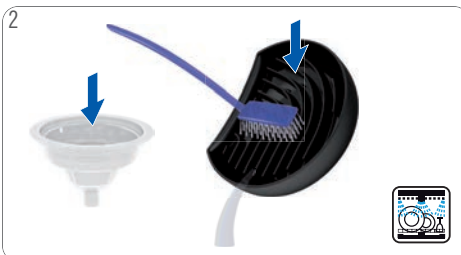


Izskalojiet pilienu paliktni un skalošanas rīku ar svaigu dzeramo ūdeni. Notīriet pilienu paliktni ar tīru fizioloģiski nekaitīgu suku. Vai arī mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.




Notīriet abas kapsulu turētāja puses ar trauku mazgāšanas līdzekli un svaigu dzeramo ūdeni. Vai arī mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc tam izslaukiet. Tīriet iekārtas priekšējo daļu ar tīru, mīkstu, mitru drānu.




Atveriet fiksācijas rokturi. Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi. Izņemiet pilienu paliktni. Palieciet lielu tukšu trauku zem kafijas izvades.

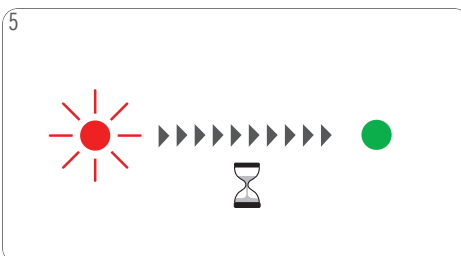

Pēc kapsulu turētāja izņemšanas iekārta automātiski ieslēdzas. Kamēr iekārta uzsilst, aptuveni 40 sekundes indikatorlampiņa mirgo sarkanā krāsā. Pēc tam indikatorlampiņa vienmērīgi deg zaļā krāsā. Iekārta ir gatava darbam.

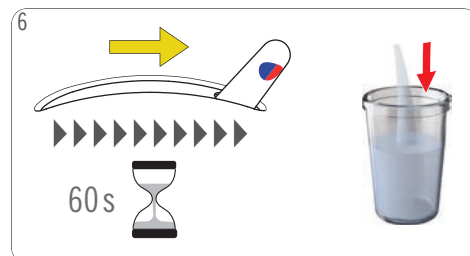


Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS”. Iekārta sāk skalošanu.

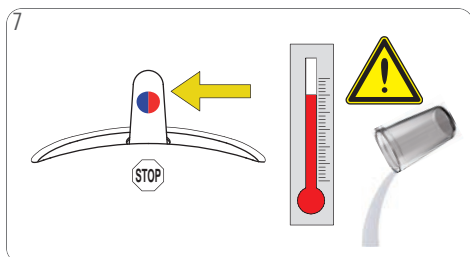

Aptuveni pēc 60 sekundēm, pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Izņemiet un iztukšojiet trauku.
Bīdīnājums: karsts ūdens! Rīkojieties piesardzīgi!



Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet skalošanas rīku. Atkal ielieciet kapsulu turētāju. Ja ūdens tvertne ir ūdens, izlejiet to.

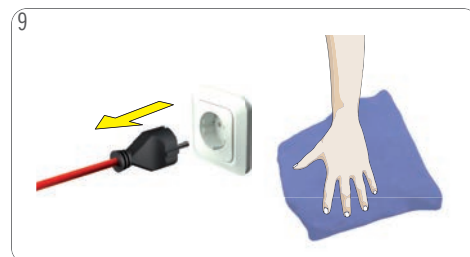

Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas! Notīriet iekārtu ar mīkstu mitru drānu. Pēc tam noslaukiet ar mīkstu sausu drānu.



8. ATKAĻĶOŠANA VISMAZ IK PĒC 3–4 MĒNEŠIEM



www.dolce-gusto.com

Izmantojiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® šķidro atkaļķotāju. Lai pasūtītu, piezvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam vai apmeklējiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® tīmekļa vietni.



Atkaļķošanai neizmantojiet etiķi!



Nepieļaujiet atkaļķošanas šķidruma saskari ne ar vienu iekārtas detaļu.




Ja indikatorlampiņa vairs nedeg pastāvīgi zaļā, bet gan pastāvīgi oranžā krāsā (atkaļķošanas signāls), vai ja dzēriens iztek lēnāk nekā parasti (pat pilienu veidā), vai ja tas ir vēsāks nekā parasti, iekārta ir jāatkaļķo.




Ja ūdens tvertnē ir ūdens, izlejiet to. Mērkrūzē samaisiet 0,5 litrus svaiga dzeramā ūdens ar atkaļķošanas līdzekli. Ielejiet atkaļķošanas šķidrumu ūdens tvertnē un ievietojiet ūdens tvertni iekārtā.



Atveriet fiksācijas rokturi. Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi. Izņemiet pilienu paliktni. Palieciet lielu tukšu trauku zem kafijas izvades.

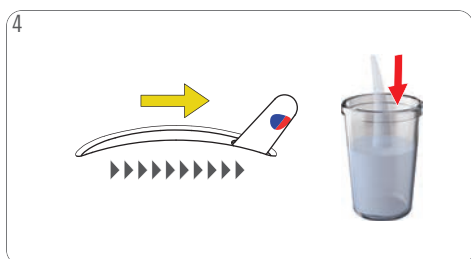

Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS”. Iekārta sāk atkaļķošanu.

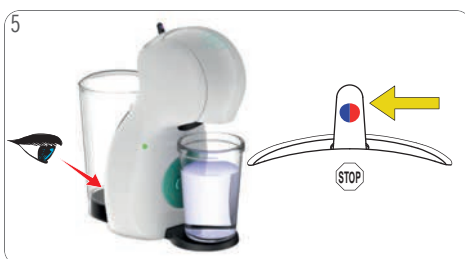


Pārbaudiet vizuāli, kad ūdens tvertne ir tukša. Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Kad atkaļķošana pabeigta, indikatorlampiņa vienmērīgi deg zaļā krāsā.




Iztukšojiet un iztīriet trauku. Izskalojiet un iztīriet ūdens tvertni. Lietojiet tīru pārtikas drošu suku un pēc vajadzības – trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam atkal ielejiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to iekārtā.

8. ATKAĻĶOŠANA VISMĀZ IK PĒC 3–4 MĒNEŠIEM

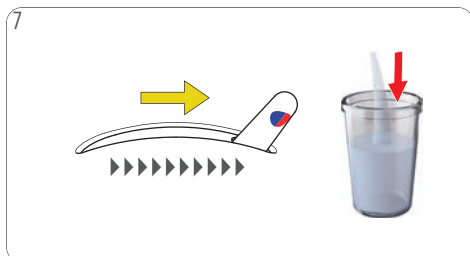


Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS”. Iekārta sāk skalošanu.

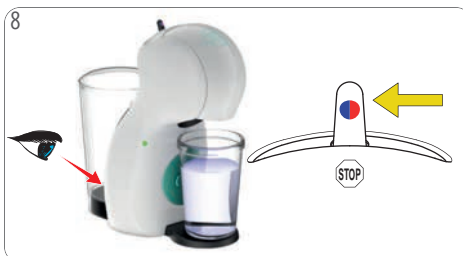


Pārbaudiet vizuāli, kad ūdens tvertne ir tukša. Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”.



Iztukšojiet trauku. Izņemiet ūdens tvertni. Pēc tam atkal ielejiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to iekārtā.

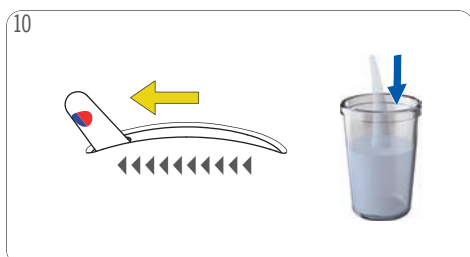

Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „AUKSTS”. Iekārta sāk skalošanu.

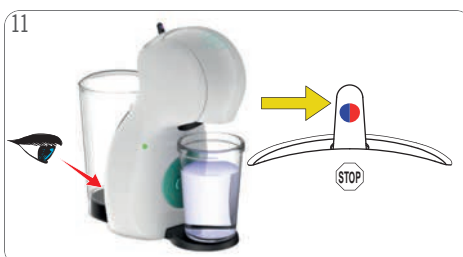

Pārbaudiet vizuāli, kad ūdens tvertne ir tukša. Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”.



Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet skalošanas rīku. Izskalojiet kapsulu turētāju no abām pusēm ar svaigu dzeramo ūdeni. Atkal ielieciet kapsulu turētāju.



Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Ievietojiet to atpakaj iekārtā. Notīriet iekārtu ar mīkstu mitru drānu. Pēc tam noslaukiet ar mīkstu sausu drānu.

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

9.1 INDIKATORLAMPIŅA IEGAISMOJĀS ORANŽĀ KRĀSĀ



Indikatorlampiņa iegaismojās oranžā krāsā.




Tas nozīmē, ka ierīce jāatkalķo. Izpildiet 8. sadaļā „Atkalķošana vismaz ik pēc 3–4 mēnešiem” 14. lappusē sniegtos norādījumus.


9.2 ŠĶIDRUMS NETEK – ŪDENS TVERTNĒ NAV ŪDENS?



Šķidrums netek, un iekārta rada skaļu troksni: iespējams, ūdens tvertne ir tukša.

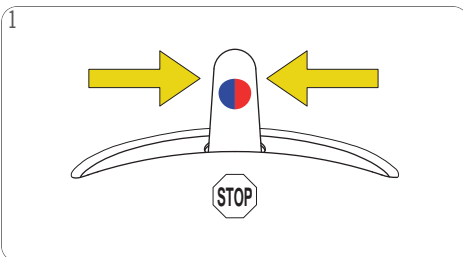


Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”.

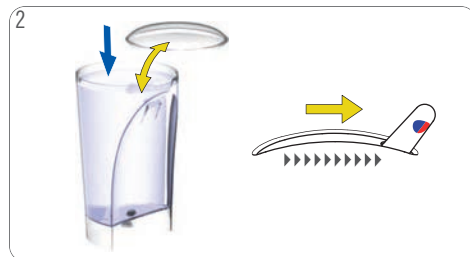

Pārliedzinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz svaiga dzeramā ūdens. Ja nē, ielejiet svaigu dzeramo ūdeni un pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „KARSTS”, attiecīgi „AUJKSTS”, lai turpinātu gatavošanu. Ja ūdens tvertne ir pilna, skatiet 9.3. un 9.4. sadaļā aprakstītās norādes.

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

9.3 ŠĶIDRUMS NETEK – IESTRĒGUSI KAPSULA?

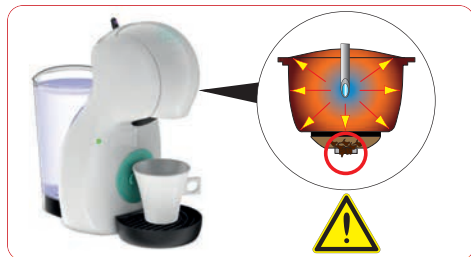

Šķidrums netek: kapsula var būt iestrēgusi un piespiesta.



1 Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Atveriet fiksācijas rokturi. Ja fiksācijas rokturi nevar atvērt, nogaidiet 20 minūtes un mēģiniet vēlreiz.



2 Ja fiksācijas rokturi var atvērt, turpiniet ar 3. darbību. Ja ne, atvienojiet iekārtu no elektrotilkla un zvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam.




3 Nedzeriet kafiju! Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.



4 Mēģiniet darbināt iekārtu bez kapsulas. Ja ūdens plūst, tas norāda uz kapsulas kļūmi. Vienkārši nemiet citu kapsulu. Ja ne, turpiniet ar 9.4. "Šķidrums netek – aizsērējis inžektors".


9.4 ŠĶIDRUMS NETEK – AIZSĒRĒJIS INŽEKTORS?

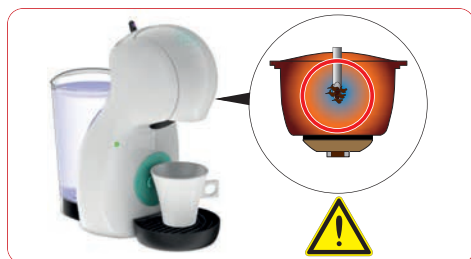

Šķidrums netek: iespējams, aizsērējis inžektors vai arī iedarbojas spiediens.



1 Izņemiet ūdens tvertni un tīrīšanas adatu. Turiet adatu bērniem nepieejamā vietā!

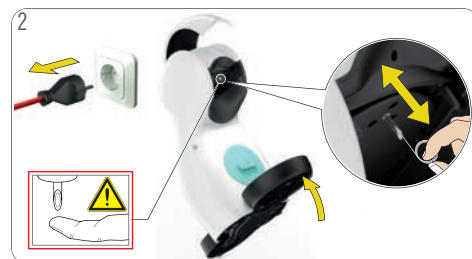

2 Izņemiet kontaktdakšu no kontakttīzdas! Lai labāk piekļūtu inžektoram, nedaudz nolieciet iekārtu. Nekad nepieskarieties inžektoram ar pirkstu! Iztīriet inžektoru ar tīrīšanas adatu. Izpildiet 8. sadaļā „Atkalpošana vismaz ik pēc 3–4 mēnešiem” 14. lappusē sniegtos norādījumus.

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA


9.5 DAŽĀDI



Iekārtu nevar ieslēgt.




1
Pārliecinieties, vai kontaktdakša ir iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā pareizi. Ja tā ir, pārbaudiet, vai nav traucējumu elektroapgādē.

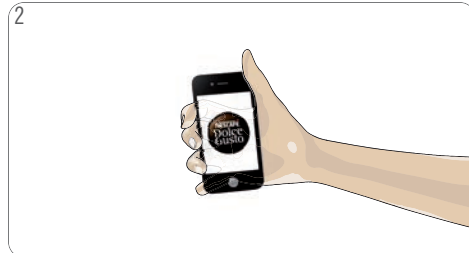

2
Ja iekārtu joprojām nav iespējams ieslēgt, sazinieties ar NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestu. Apkalpošanas dienesta tālrunu numurus skatiet pēdējā lappusē.



No kafijas izvades šļakstās šķidrums.

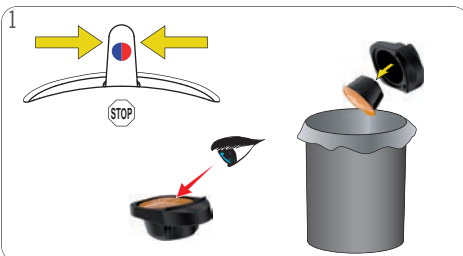

1
Pārvietojiet pārslēgšanas slēdzi pozīcijā „STOP”. Nedzeriet kafiju! Izvelciet kapsulu turētāju. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.



2
Notīriet iekārtas virsmu visapkārt inžektora adai. Ievietojiet kapsulu turētājā jaunu kapsulu un ielieciet to atpakaļ iekārtā.



Ja šķidrums iztek lēnāk kā parasti (pat tikai pilienu veidā), mēģiniet citu kapsulu. Ja problēma nav novērsta, iekārta jāatkalķo.



1
Izmantojiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® šķidro atkalķotāju. Lai pasūģītu, piezvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam vai apmeklējiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® tīmekļa vietni.


www.dolce-gusto.com

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA


9.5 DAŽĀDI



Indikatorlampiņa strauji mirgo sarkanā krāsā.

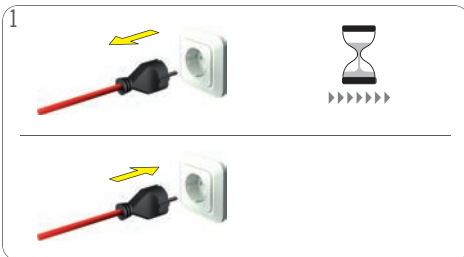


1 Izslēdziet iekārtu. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un nogaidiet 20 minūtes. Izņemiet kapsulu turētāju un izsviediet kapsulu. Pēc tam iespraudiet kontaktdakšu elektroīkla kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.

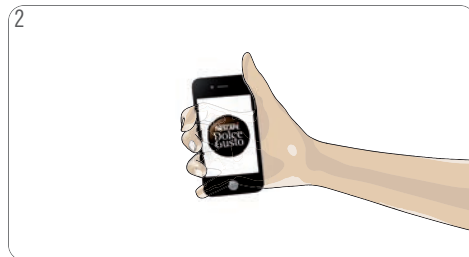


2 Ja indikatorlampiņa joprojām mirgo sarkanā krāsā, zvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam. Apkalpošanas dienesta tālrunu numurus skatiet pēdējā lappusē.



Zem iekārtas vai ap to uzkrājas ūdens. Dzēriena gatavošanas laikā ap kapsulu turētāju sūcas tīrs ūdens.

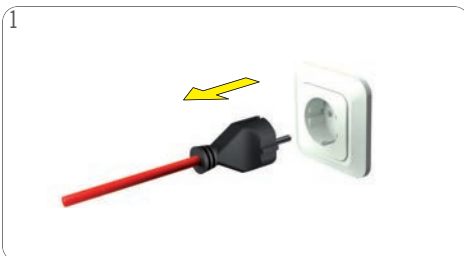

1 Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas!

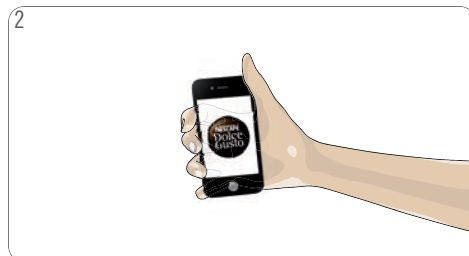

2 Piezvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam vai apmeklējiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® tīmekļa vietni. Apkalpošanas dienesta tālrunu numurus skatiet pēdējā lappusē.



Skalošanas vai atkalķošanas laikā no kafijas izvades šlakstās šķidrums.



1 Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā.



APKALPOŠANAS DIENESTA TĀLRUŅU NUMURI

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	