

Exploring Coffee Secrets



Series M12 instrukcija

Saturs

1 Saturs	1
2 Ievads	4
2.1 Laipni lūgti	4
2.2 Par lietošanas instrukciju	4
2.3 Apraksts	4
2.4 Informācija par ražotāju	5
3 Drošība	6
3.1 Paredzētā lietošana	6
3.2 Drošības instrukcijas	6
3.2.1 Riski lietotājiem	6
3.2.2 Riski ierīcei	8
3.2.3 Drošības noteikumi	9
4 Produkta apraksts	12
4.1 Produkts	12
4.1.1 M12/M12Plus	12
4.1.2 M12 Big/ M12 Big Plus	13
4.2 Tehniskie dati	14
4.2.1 Kapacitāte	14
4.2.2 Tehniskais apraksts	14
4.3 Piederumi	15
4.3.1 Komplektā iekļautie piederumi	15
4.3.2 Piederumu un ierīču opcijas	16

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādiem modeļiem:

M12, M12 Big, M12 Plus, M12 Big Plus.

Iespējamās atšķirības starp attēliem un produktiem sakarā ar produktu veiktajiem atjauninājumiem. Lūdzu, skatiet reālos produktus.

5 Uztādīšana un testēšana	16
5. 1 Priekšnosacījumi.	16
5. 1.1 Uztādīšanas vieta.	16
5. 1.2 Apkārējās vides apstākļi.	17
5. 1.3 Elektroinstalācijas apstākļi.	17
5. 1.4 Ūdens apstākļi.	18
5. 2.2 Uztādīšana.	19
5. 3.3 Savienošana.	19
5.3.1 Metāla ūdens ieplūdes caurules savienošana.	19
5. 3.2 Silikona ūdens ieplūdes caurules savienošana.	20
5. 3.3 Notekūdeņu caurules savienošana.	20
5. 5 Strāvas pieslēgšana	21
5. 5.1 Kafijas automāts.	21
6 Sākotnējās darbības.	22
6. 1 Uzpildīšana.	22
6. 1.1 Kafijas pupiņu tvertnes uzpildīšana	22
6. 1.2 Ūdens tvertnes uzpildīšana.	22
6. 2 Ieslēgšana.	23
6. 3 Noklusējuma iestatījumi	23
6. 4 Izslēgšana.	25
7 Dzērienu pagatavošana.	26
7. 1 Kafija	26
7. 2 Piena dzērieni.	28
7. 3 Karsts ūdens.	29
8 Tīrīšana un apkope	31

8. 1 Tīrīšanas grafiks.	31
8. 2 Ikdienas tīrīšana.	32
8.2.1 Pagatavošanas sistēmas ātrā skalošana	32
8. 2.2 Piena sistēmas ātrā skalošana.	33
8. 2.3 Piena putošanas ierīces noņemšana un tīrīšana.	34
8. 2.4 Piena cauruļu demontāža un tīrīšana.	35
8. 3 Apkope	37
8. 3.1 Pagatavošanas sistēmas padziļinātā tīrīšana.	37
8. 3.2 Piena sistēmas padziļinātā tīrīšana.	38
8. 3.3 Atkalķošana.	38
8. 3.4 Apkope ar vienu pogu.	39
8. 3.5 Ūdens novadīšana.	40
8. 3.6 Maluma līmeņa nomaiņa	41

9 Atbildība un garantija. 42

9. 1 Lietotāja atbildība.	42
9. 2 Garantija un kompensācija.	42

10 Uzmanību! 43

2 Ievads

2.1 Laipni lūgti

- Šis modelis ir jaunākais pilnībā automātiskais patentētais *Dr. Coffee* kafijas automāts.
 - Šī lietošanas instrukcija iepazīstina lietotāju ar norādījumiem, kā lietot un tīrīt automātu. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies norādījumu neievērošanas gadījumā. Ja nepieciešama detalizētāka informācija, lūdzu, sazinieties ar ražotāja klientu apkalpošanas nodaļu.
- Lietojiet ierīci saskaņā ar norādījumiem un saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākai lietošanai.

2.2 Par lietošanas instrukciju

- Šī lietošanas instrukcija ir iekļauta aprīkojuma komplektācijā. Vienmēr glabājiet to netālu no produkta lietošanas vietas.
- Ražotājs patur tiesības mainīt šo lietošanas instrukciju atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. Pārpublicēšanai, tulkošanai un reproducēšanai jebkādā formā, ieskaitot fragmentus, nepieciešama rakstiska atļauja no izdevēja. Autortiesības pieder ražotājam.

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādiem modeļiem:

M12, M12 Big, M12 Plus, M12 Big Plus.

23 Apraksts

- Šo automātisko kafijas automātu izmanto melnas kafijas, piena dzērienu un piena pagatavošanai. Automāts ir paredzēts izmantošanai restorānos, birojos un citiem komerciāliem nolūkiem.
- Atkarībā no ierīces aprīkojuma var izsniegt šādus produktus:
Kafiju, piena dzērienus, kā arī citus piena produktus.

- Ierīces korpuss ir izgatavots no alumīnija un augstas kvalitātes plastmasas. Šī automāta un visu tā piederumu konstrukcija atbilst šādām prasībām:

HACCP higiēnas prasības.

Nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi elektrodrošībai komerciālajā sektorā.

- Ierīce tiek vadīta, izmantojot skārienekrānu.

24 Informācija par ražotāju

- Suzhou Dr.Coffee System Technology Co., Ltd
- Adrese: No.3 Building, No.55 Taishan Road, New District, Sudžou, Djansu, Ķīna, 215151
- Pasta indekss: 215151
- Tel. Nr.: 400-8977-711
- Tīmekļa vietne: www.dr-coffee.com

3 Drošība

Drošība ir viena no *Dr. Coffee* galvenajām prioritātēm. Lai pārliecinātos, ka drošības ierīce joprojām ir noderīga, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

3.1 Paredzētā lietošana

Šī ierīce un visi tās piederumi ir paredzēti izmantošanai šādos apstākļos:

- Lietošana ir atļauta tikai ražotāja pilnvarotam personālam.
- Uzraudzīta pašapkalpošanās darbība.
- Izmantojiet fiksētu ūdens pieslēgumu.
- Izmantojiet saldūdeni un ūdeni no pudelēm.
- Uztādiet ierīci sausās, slēgtās telpās.

Šī ierīce un visi tās piederumi nav paredzēti izmantošanai šādos apstākļos:

- Vietās ar augstu mitruma līmeni vai ārpus telpām.
- Transportlīdzekļos vai citās pārvietojamās vietās (lūdzu, sazinieties ar ražotāju).

3.2 Drošības instrukcijas

3.2.1 Riski lietotājam

Brīdinājums! Norādījumu neievērošanas gadījumā iespējams gūt traumas.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Pirms ierīces lietošanas kārtīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ir bojāta.
- Drošības ierīču maiņa nav atļauta.
- Nedrīkst pieskarties detaļām ar augstu temperatūru.

Šo aprīkojumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar mazāku pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par aprīkojuma drošu lietošanu.

Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Veikt apkopi un lietot ierīci drīkst tikai bērni, kuri atrodas pieaugušo uzraudzībā.

Ierīce jāuzstāda piemērotā, viegli pieejamā vietā.

Brīdinājums! Nepareiza elektroierīču lietošana var izraisīt elektrošoku.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Pieskaroties darbojošām detaļām pastāv nāves riski.

Ierīce ir jāpievieno elektrosistēmai, kas ir aizsargāta ar drošinātāju (mēs iesakām savienot caur noplūdes aizsargierīci).

Ievērojiet attiecīgos zemsprieguma, vietējos un reģionālos drošības noteikumus.

Strāvas pieslēgumam jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem.

Elektrotīkla spriegumam jāsakrīt ar informāciju, kas norādīta uz datu plāksnītes.

Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai ražotāja pilnvarots personāls.

Brīdinājums! Alerģiskas reakcijas gadījumā esiet piesardzīgi ar jebkādam dzērienu piedevām un atliekām.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Alerģisku reakciju gadījumā pārbaudiet piedevas
(uzskaitītas displejā pie pašapkalpošanas darbības).

Brīdinājums par apdegumiem! Pastāv risks apdedzināties ar dzērieniem.
Sargājiet rokas no tvaika padeves.

Brīdinājums par apdegumiem! Augsta padeves un pagatavošanas sistēmas
temperatūra. Drīkst pieskarties tikai rokturim. Izskalojiet pagatavošanas sistēmu
tikai tad, kad tā ir atdzisusi.

Brīdinājums par apdegumiem! Pieskaroties jebkurai no darbojošām detaļām,
pastāv saspiešanas risks. Nepieskarieties pupiņu tvertnei un kafijas pagatavošanas
sistēmai kafijas automāta darbības laikā.

322 Riski ierīcei

Brīdinājums! Ja ierīce nav pareizi uzstādīta, var rasties piemaisījumi un bojājumi.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Lai izvairītos no kafijas automāta bojājumiem, ieteicams izmantot
ūdens filtru.
Ievērojiet spēkā esošos zemsprieguma, vietējos un reģionālos
drošības noteikumus.
Izslēdziet ierīci, kad tai nav piekļuves ūdenim, pretējā gadījumā
vārīšanas ierīce var tikt bojāta.
Caurule jāapriko ar pretvārstu gadījumā, ja caurulei ieplīstot rodas
ūdens noplūde.
Ja ierīce netiek lietota ilgāk par vienu nedēļu, pirms lietošanas jāveic
tīrīšana.
Aizsargājiet ierīci no bīstamiem apkārtējās vides apstākļiem.

Remontu drīkst veikt tikai ražotāja pilnvaroti speciālisti.

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus.

Ja nepieciešama detaļu nomaiņa vai apkope, sazinieties ar klientu
apkalpošanas nodaļu.

Ierīci nedrīkst mazgāt ar ūdeni vai tvaiku.

Ierīce nav piemērota novietošanai uz virsmas, kur var tikt izmantotas ūdens
plūsmas.

Pupiņu tvertne ir piemērota tikai pupiņām.

Nedrīkst izmantot saldētas pupiņas, pretējā gadījumā pagatavošanas ierīce
var kļūt lipīga.

Ja ierīce un tās piederumi tiek transportēti temperatūrā, kas zemāka par -10
°C, pastāv īssavienojuma un bojājumu risks, ko var radīt sasalušais ūdens.

Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus!

3.2.3 Drošības noteikumi

Ūdens:

Brīdinājums! Nepareiza ūdens lietošana var kaitēt jūsu veselībai.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Izmantojiet tikai tīru ūdeni.

Ierīcē nedrīkst liet korozīvu ūdeni.

Minimālā noteiktā karbonāta cietība ir 5 °dKH vai 8,9 °fKH. pH
jābūt 6,5-7.

Kopējai cietībai vienmēr jābūt lielākai par karbonātu cietību.

Hlora saturam jābūt mazākam par 100 mg/l.

- Lietojot ierīci ar ūdens tvertni:

Katru dienu piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Pirms ūdens tvertnes uzpildīšanas iztīriet to.

Kafija:

Brīdinājums! Nepareiza kafijas lietošana var kaitēt jūsu veselībai.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:
 - Izlasiet informāciju uz iepakojuma.
 - Piepildiet tvertni ar tādu pupiņu daudzumu, kas tiks izmantots vienas dienas laikā.
 - Uzreiz aizveriet pupiņu tvertni.
 - Glabājiet pupiņas sausā, aukstā un slēgtā vietā.
 - Izmantojiet tikai svaigas pupiņas.
 - Izlietojiet kafijas pupiņas to derīguma termiņa laikā.
 - Pēc atvēršanas iepakojumu hermētiski noslēdziet.

Piens:

Brīdinājums! Nepareiza piena lietošana var kaitēt jūsu veselībai.

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:
 - Izmantojiet tikai pastērizētu un termiski apstrādātu pienu.
 - Izmantojiet tikai homogenizētu pienu.
 - Izmantojiet tikai aukstu pienu (3-5 °C).
 - Izmantojiet pienu tikai no oriģinālajiem iepakojumiem.
 - Oriģinālo iepakojumu nedrīkst atkārtoti uzpildīt.
 - Pirms uzpildīšanas iztīriet piena trauku.
 - Piepildiet tvertni ar tādu piena daudzumu, kas tiks izmantots vienas dienas laikā.

Pēc uzpildīšanas aizveriet piena trauka un dzesētāja vāku.

Glabājiet pienu sausā, aukstā un slēgtā vietā (augstākajā temperatūrā: 7 °C).

Izlietojiet pienu tā derīguma termiņa laikā.

Pēc atvēršanas iepakojumu aiztaisiet, lai novērstu piesārņojumu rašanos.

Pulveris:

Brīdinājums! Nepareiza pulvera lietošana var kaitēt jūsu veselībai!

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:
 - Pārliecinieties, ka visi izmantotie pulveri ir piemēroti kafijas automātiem.
 - Izlasiet informāciju uz iepakojuma.
 - Piepildiet tvertni ar tādu pulvera daudzumu, kas tiks izmantots vienas dienas laikā.
 - Pēc uzpildīšanas aizveriet pulvera tvertni.
 - Glabājiet pulveri sausā, aukstā un slēgtā vietā.
 - Izmantojiet tikai svaigu pulveri.
 - Izlietojiet pulveri tā derīguma termiņa laikā.
 - Pēc atvēršanas iepakojumu aiztaisiet, lai novērstu piesārņojumu rašanos.

4 Produkta apraksts

4.1 Produkts

4.1.1 M12 / M12 Plus

Priekšpuse




Aizmugure




4.1.1 M12 Big / M12 Big Plus

Priekšpuse

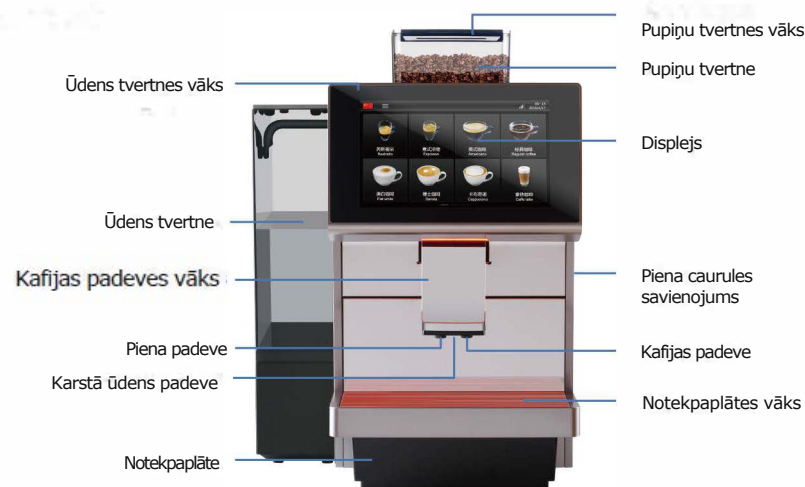

Aizmugure

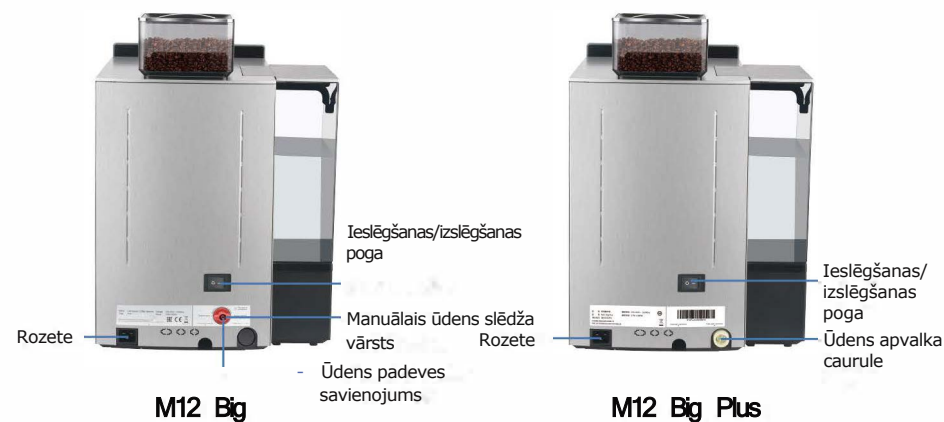

4. 2 Tehniskie dati

4.2.1 Kapacitāte

Produktivitāte stundā saskaņā ar DIN18873-2:

Ieteicamā dienas produktivitāte		100 tasītes
Produktiv. stundā	Espresso (50 ml)	85
	Americano (240 ml)	75
	Cappuccino (200 ml)	65
Karstā ūdens produktivit. stundā		30 l
Ūdens tvertnes tilpums		Mazā: 2 l / Lielā: 8 l
Pupiņu tvertnes tilpums		1200 g
Biezumu tvertnes tilpums		Aptuveni 70 gab. (1 gab. = 10 g)

4.2.2 Tehniskais apraksts

	M12	M12 Big	M12 Plus	M12 Big Plus
Spriegums	220-240V~			
Jauda	50/60Hz 2900 W			
Savienojuma cauruļu komplekts	Iekšējais diametrs: 5 mm Ārējais diametrs 9 mm Garums 1,5 m		G3/4"pāreja uz G3/8", garums 1,5 m, metāla caurule	
Pieslēguma ūdens spiediens	Krāna ūdeni nedrīkst izmantot.		Maks. 0.6 Mpa	
PxDxA	Mazā ūdens tvertne: 300 x 500 x 580 mm / Lielā ūdens tvertne: 410 x 500 x 580 mm			
Neto masa	Mazā ūdens tvertne: 19 kg / Lielā ūdens tvertne: 20.5 kg			

4. 3 Piederumi

4.3.1 Komplektā iekļautie piederumi

- Šo modeļu komplektācijā tiek iekļauti šādi piederumi:

Nosaukums	Attēls	M12 / M12 Big	M12 Plus/ M12 Big Plus
Kabelis		x1	x1
Maluma regulēšanas atslēga		x1	x1
Piena caurule		x1	x1
Silikona caurule (iekļauts siets)		x1	/
Metāla ūdens ieplūdes caurule		/	x1
Lietošanas instrukcija		x1	x1

4.32 Piederumu un ierīču opcijas

Nosaukums	Attēls	Apraksts
Elektriskais ledusskapis		Elektriskais ledusskapis. Viegls, kluss. Pa tiešo uzglabā piena iepakojumu vai trauku.
Kompresora dzesētājs		Kompresora dzesētājs. Viegls, kluss, Pa tiešo uzglabā piena iepakojumu vai trauku.
Notekūdeņu caurule		Izmanto liekā ūdens novadīšanai.
Filtrs		Efektīvi filtrē piemaisījumus ūdenī, samazina smago metālu daudzumu, uzlabo ūdens kvalitāti, samazina kaļķakmens veidošanos, aizsargā ūdens un sildīšanas sistēmas.

5 Uzstādīšana un testēšana

Sekojošās darbības drīkst veikt pilnvarots personāls.

5.1 Priekšnosacījumi

5.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Lai izvairītos no automāta bojājumiem, ievērojiet šādus norādījumus:

Uzstādiet automātu uz līdzenas virsmas.
Turiet automātu prom no karstuma avotiem.
Attālumam starp strāvas avotu un automātu jābūt mazākam par 1 m.

Nodrošiniet pietiekami daudz vietas apkopes veikšanai/ darbībai.

Nodrošiniet pietiekami daudz vietas pupiņu tvertnes uzpildīšanai.

Automāta aizmugurējai daļai jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no sienas (lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju).

5.1.2 Apkārtējās vides apstākļi

- Lai izvairītos no automāta bojājumiem, ievērojiet sekojošos norādījumus:
Apkārtējās vides temperatūrai jābūt no 10 līdz 40 °C.
Maksimālais pieļaujamais gaisa mitrums ir 80% rH.
Automātu nedrīkst izmantot ārpus telpām, pretējā gadījumā to var sabojāt nelabvēlīgi laikapstākļi (lietus, sniegs, sals u.t.t.).

- Ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C:

Pirms automāta lietošanas sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.

5.1.3 Elektroinstalācijas apstākļi

- Elektrības pieslēgumam jāatbilst vietējiem noteikumiem.

Brīdinājums! Bīstami! Elektrība!

- Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Spriegumam jāatbilst informācijai, kas norādīta uz datu plāksnītes.
Ja barošanas kabelis ir bojāts, automātu nedrīkst lietot. Kabeļa un kontaktdakšas nomaiņu drīkst veikt tikai sertificēti speciālisti.
Izvairieties no pagarinātāju lietošanas! To izmantošanas gadījumā, ievērojiet ražotāja norādījumus un vietējos noteikumus.

Izvietojot kabeli, pārliecinieties, ka cilvēki nevar aizķerties aiz tā. Kabeli nedrīkst novietot gar asiem stūriem, kā arī tas nedrīkst karāties gaisā. Nepiestipriniet kabeli. Nenovietojiet to virs priekšmetiem, kam raksturīga augsta temperatūra un turiet tos prom no eļļas un kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nevelciet automātu aiz kabeļa. Izmantojamai kontaktligzdai darbības laikā jābūt viegli pieejamai, lai bojājuma gadījumā varētu atvienot kontaktdakšu. Kontaktligzdai nedrīkst pievienot mitru kontaktdakšu.

514 Ūdens apstākļi

- Nekvalitatīvi izejmateriāli un nekvalitatīvs ūdens var izraisīt automāta bojājumus. Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Ūdenim jābūt tīram, un hlora saturam jābūt mazākam par 100 mg/l.

Karbonātu cietībai jābūt mazākai par 5-6 °dKH (vācu) vai 8,9-10,7 °fKH (franču).

Kopējai cietībai vienmēr jābūt lielākai par karbonātu cietību.

pH jābūt 6,5-7.

Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus!

- Ūdens pieslēgšana jāveic saskaņā ar instrukcijām un vietējiem noteikumiem. Ja automāts tiek pieslēgts, izmantojot jaunu cauruli, pārliecinieties, ka caurule ir tīra.

• Automātam jābūt pieslēgtam caurulei ar noslēgkrānu. Automāts jāapriko ar ūdens spiediena reduktoru un jāpieslēdz G 3/8" ūdens savienojumam.

Noregulējiet ūdens spiedienu uz 0,3 MPa (3 bāri).

- Automātam jābūt uzstādītam ar atbilstošu pretplūsmas aizsardzību, lai tas atbilstu spēkā esošiem vietējiem noteikumiem.

5.2 Uzstādīšana

- Atveriet kartona kasti, izņemiet automātu un visus iekļautos piederumus. Automātu un visus piederumus atļauts uzstādīt un uzglabāt tikai vietās ar apkārtējo vides temperatūru virs 0 °C.

5.3 Savienošana

5.3.1 Metāla ūdens ieplūdes caurules savienošana.

1. solis: Pievienojiet vienu caurules galu ūdens ieplūdes atverei, pēc tam pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā.



2. solis: Ievietojiet otru caurules galu ūdens pudelē vai pievienojiet to ūdens padeves sistēmai.



Metāla ūdens ieplūdes caurules savienošana ir pabeigta.

532 Silikona ūdens ieplūdes caurules savienošana (iekļauts siets)

* Šī sadaļa attiecas uz šādiem modeļiem: *M12 / M12 Big*.

- Savienojiet cauruli ar ūdens ieplūdes atveri, izmantojot galu bez sieta, pēc tam otru caurules galu (ar sietu) ievietojiet ūdens pudelē.




PIEZĪME: Ja tiek izmantota tvertne, pārslēdziet vārstu ūdens tvertnes pozīcijā.
Ja tiek izmantota ūdens pudele, pārslēdziet vārstu ūdens pudeles pozīcijā.



(Ūdens tvertne) (Ūdens pudele)

533 Notekūdeņu caurules savienošana (nepieciešams tikai tad, ja tiek izmantota notekūdeņu caurule)


- solis: Izņemiet no automāta notekapoplāti.

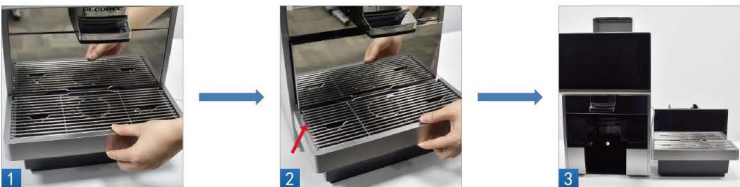

- solis: Pievienojiet notekūdeņu caurules savienojumu atverei, kas atrodas automāta apakšdaļā.



- solis: Novietojiet notekūdeņu caurules izplūdes atveri virs notekūdeņu pudeles, pēc tam ievietojiet notekapoplāti atpakaļ automātā.

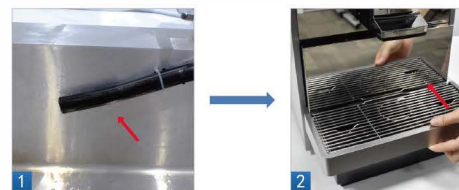

Notekūdeņu caurules savienošana ir pabeigta.

5.4 Strāvas pieslēgšana

541 Kafijas automāts

- solis: Pievienojiet automātam vadu.



2. solis: Pievienojiet vadu kontaktligzdai



Strāvas pieslēgšana ir pabeigta.

6 Sākotnējās darbības

6.1 Uzpildīšana

6.1.1 Kafijas pupiņu tvertnes uzpildīšana

- Atveriet vāku, ieliet kafijas pupiņas tvertnē un aizveriet vāku.



Pupiņu tvertnes uzpildīšana ir pabeigta.

6.1.2 Ūdens tvertnes uzpildīšana

- Atveriet ūdens tvertnes vāku, uzpildiet tvertni ar tīru ūdeni un aizveriet vāku.



Ūdens tvertnes uzpildīšana ir pabeigta.

6.2 Ieslēgšana

1. solis: Nospiediet pogu automāta aizmugurē.




Kafijas automāta ieslēgšana ir pabeigta.

6.3 Noklusējuma iestatījumi


1. solis: Ekrānā pieskarieties vēlamajai izvēlnes opcijai un izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.



2. solis: Nospiediet uz *Save*, lai pārietu uz nākamo soli.

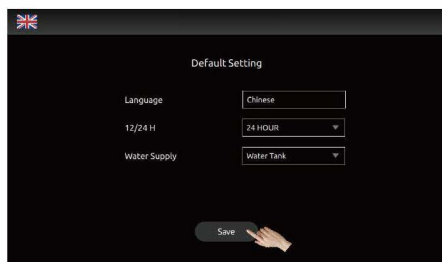

3. solis: Notiek automāta ielāde...

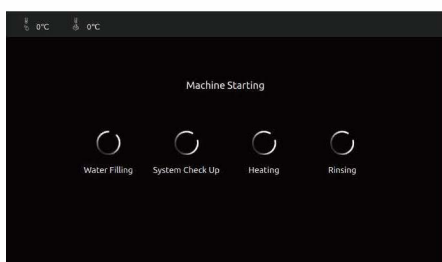

4. solis: Ieslēgšana ir pabeigta, kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.




Noklusējuma iestatījumi ir saglabāti.

6.4 Izslēgšana


1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonās, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet *Power Off*.

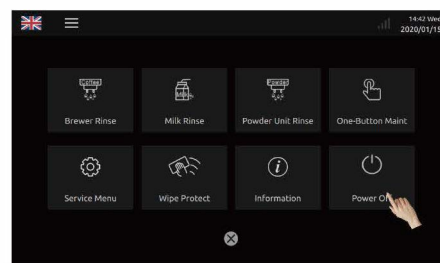

3. solis: Ekrānā parādās uznirstošs paziņojums. Nospiediet Yes, lai automāts pārslēgtos izslēgšanas režīmā, vai nospiediet No, lai atceltu darbību. Ekrāns izslēgsies, bet gaisma paliks ieslēgta (nospiediet uz ekrāna un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, lai ieslēgtu automātu).

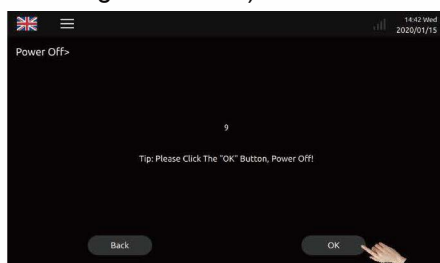

4. solis: Maigās izslēgšanas režīmā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas automāta aizmugurē, lai pilnībā pārtrauktu strāvas padevi. (Uzmanību: Kad automāts ir ieslēgts, neatvienojiet strāvas padevi uzreiz, pretējā gadījumā tas var sabojāt automātu.)



Automāta izslēgšana ir pabeigta.

7 Dzērienu pagatavošana


7.1 Kafija

- Piemēram, lai pagatavotu tasīti espresso:

1.solis: Nospiediet uz *Espresso*. Tiks uzsākta kafijas pagatavošana.




2. solis: Dzēriena pagatavošanas laikā nospiediet uz + simbola, lai atvērtu parametru pielāgošanas logu, un pēc tam nospiediet uz - vai +, lai īslaicīgi pielāgotu dzēriena iestatījumus. (Pieejams tikai regulēšanas režīmā)

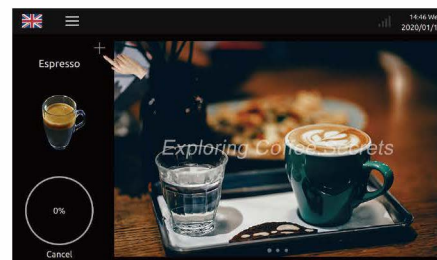

1



3. solis: Dzēriens tiek pagatavots... Nospiediet uz *Cancel*, lai nekavējoties pārtrauktu pagatavošanas procesu.

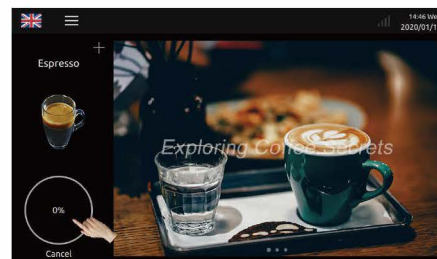

Kafijas pagatavošana ir pabeigta.


7.2 Piena dzērieni

- Piemēram, lai pagatavotu tasīti cappuccino:


1. solis: Nospiediet uz *Cappuccino*. Tiks uzsākta kafijas pagatavošana.



2. solis: Dzēriena pagatavošanas laikā nospiediet uz + simbola, lai atvērtu parametru pielāgošanas logu, un pēc tam nospiediet uz - vai +, lai īslaicīgi pielāgotu dzēriena iestatījumus. (Pieejams tikai regulēšanas režīmā)

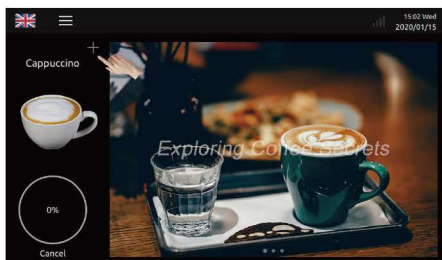

3. solis: Dzēriens tiek pagatavots... Nospiediet uz Cancel, lai nekavējoties pārtrauktu pagatavošanas procesu.

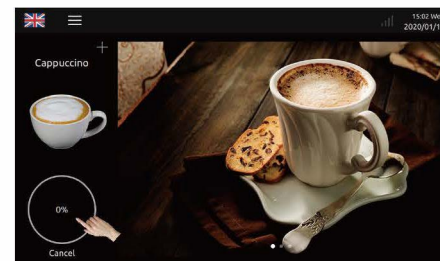

Piena dzērienu pagatavošana ir pabeigta.



7.3 Karsts ūdens

- Lai izsniegtu tasīti karsta ūdens:


1. solis: Nospiediet uz *Hot Water*. Tiks uzsākta pagatavošana.



2. solis: Dzēriena pagatavošanas laikā nospiediet uz + simbola, lai atvērtu parametru pielāgošanas logu, un pēc tam nospiediet uz - vai +, lai īslaicīgi pielāgotu dzēriena iestatījumus. (Pieejams tikai regulēšanas režīmā)

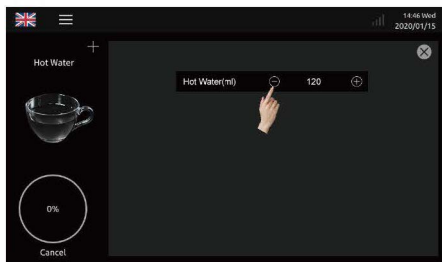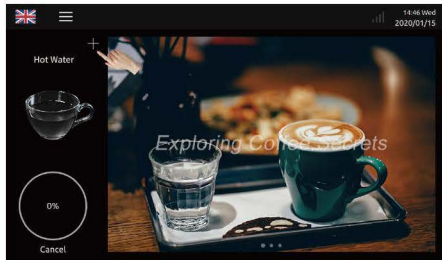

3. solis: Dzēriens tiek pagatavots... Nospiediet uz *Cancel*, lai nekavējoties pārtrauktu pagatavošanas procesu.

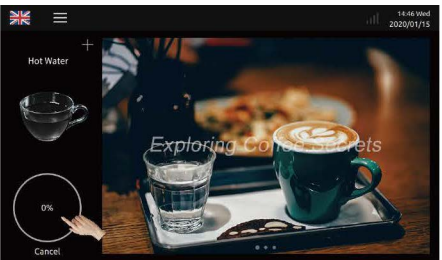

Karstā ūdens pagatavošana ir pabeigta.

8 Tīrīšana un apkope

8.1 Tīrīšanas grafiks

		Katru dien.	Katru ned.	Katru mēn.	Obligāti
Automātiskā skalošana un tīrīšana	Pagat. bloka skaloš.	+			
	Piena sistēm. skaloš.	+			
	Pagat. bloka padziļinātā tīrīšana		+		+
	Piena sist. padziļinātā tīrīšana	+			+
	Atkalķošana			+	+
Manuālā tīrīšana	Piena caurule	+			
	Piena putoš. ierīce	+			
	Ūdens tvertne	+			
	Notekplāte	+			
Citi apkopes darbi	Dzirnviņu regulēšana un kalibrēšana			+	+
Interpretācija:					
Katru dien.	Veiciet vismaz reizi dienā, nepieciešamības gadījumā biežāk.				
Katru ned.	Veiciet vismaz reizi nedēļā, nepieciešamības gadījumā biežāk.				
Katru mēn.	Veiciet vismaz reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā biežāk.				
Obligāti	Pēc tam, kad automātā parādās paziņojums, procedūra jāveic saskaņā ar norādījumiem, lai izvairītos no automāta bojājumiem.				

8.2 Ikdienas tīrīšana


- Ikdienas tīrīšana jāveic regulāri.

821 Pagatavošanas sistēmas ātrā skalošana

1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Brewer Rinse*.

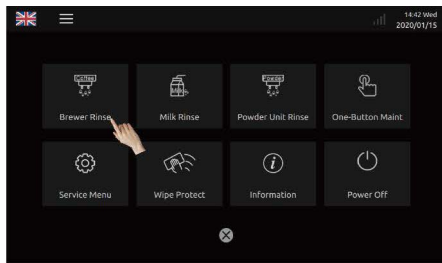

3. solis: Lai izskalotu kafijas pagatavošanas sistēmu, ievērojiet soli pa solim sniegtos norādījumus.




Kafijas pagatavošanas sistēmas ātrā skalošana ir pabeigta. Jūs automātiski tiksiet atgriezts galvenajā lapā.

822 Piena sistēmas ātrā skalošana

1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Milk Rinse*.

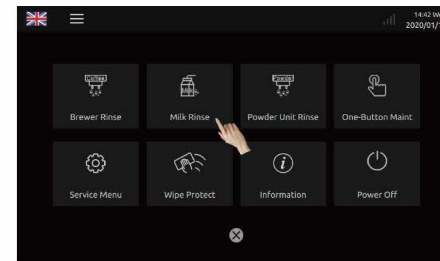

3. solis: Lai izskalotu piena sistēmu, ievērojiet soli pa solim sniegtos norādījumus.



Piena sistēmas ātrā skalošana ir pabeigta. Jūs automātiski tiksiet atgriezts galvenajā lapā.

823 Piena putošanas ierīces noņemšana un tīrīšana

1. solis: Nolaidiet kafijas dozatoru, noņemiet vāku, pēc tam izvelciet piena putotāju.



2. solis: Izņemiet piena putošanas ierīces savienojuma un silikona detaļas, lai tās nomazgātu.



3. solis: Ievietojiet piena putošanas ierīci automātā un uzlieciet vāku.



Piena putošanas ierīces tīrīšana ir pabeigta.

824 Piena cauruļu demontāža un tīrīšana (DRĪKST VEIKT TIKAI PROFESIONĀĻI)

1. solis: Noņemiet vāku, kā parādīts 1. attēlā, izņemiet zilo silikona caurulīti no saspīdes vārsta, izvelciet trīscēļu savienotāju, pēc tam izvelciet zilo un balto silikona caurulīti.



2. solis: Nolaidiet kafijas dozatoru, noņemiet vāku, izņemiet piena putotāju, pēc tam izvelciet zilo silikona caurulīti (ar savienotāju).



3. solis: Notīriet zilās un baltās silikona caurulītes zem tekoša ūdens.



4. solis: Nolaidiet kafijas dozatoru, ievietojiet baltās silikona caurulītes galu (bez savienotāja) kafijas padevē, iespraudiet cietāko zilo caurulīti ar galu bez savienotāja kafijas dozatora atverē, kā parādīts 3. attēlā, savienojiet to ar trīscēļu savienotāju, pēc tam ievietojiet otru zilās silikona caurulītes galu (ar savienotāju) kafijas dozatorā, kā parādīts 4. attēlā.



5. solis: Salieciet piena putotāju un uzlieciet vāku.



6. solis: Ievietojiet zilās silikona caurules galu (bez savienotāja) trīsceļu savienotājā, ievietojiet trīsceļu savienotāju un zilo silikona caurulīti atverē automāta labajā pusē, pēc tam ievietojiet zilo silikona caurulīti saspiedes vārstā un aizveriet mazo metāla vāciņu.



Piena caurules demontāža un tīrīšana ir pabeigta.


8.3 Apkope

8.3.1 Pagatavošanas sistēmas padziļinātā tīrīšana

1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonās, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Brewer Rinse* un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

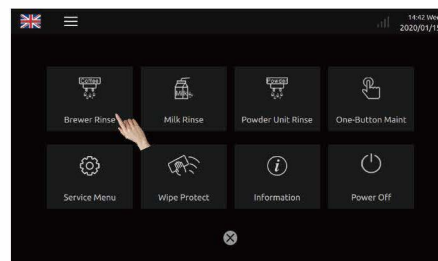


8.32 Piena sistēmas padziļinātā tīrīšana

1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Milk Rinse* un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

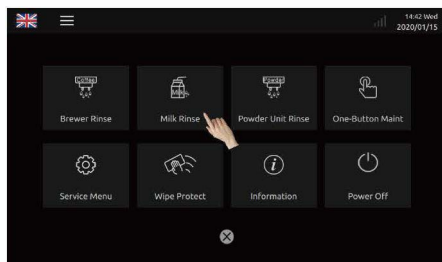


8.33 Atkalķošana

1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Wipe Protect* un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

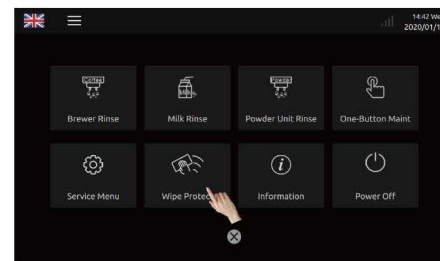


8.34 Apkope ar vienu pogu

1. solis: Ekrānā nospiediet uz īsceļu ikonas, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *One-Button Maint*, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

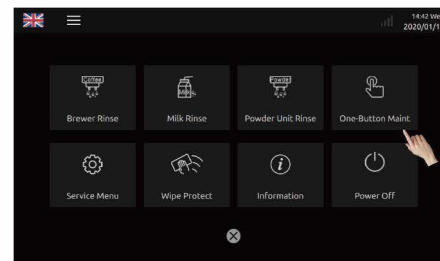


8.3.5 Ūdens novadīšana


1. solis: Ekrānā nospiediet uz Īsceļu ikonās, lai atvērtu izvēlni.



2. solis: Nospiediet uz *Service Menu* un ievadiet paroli (pēc noklusējuma: 1709).

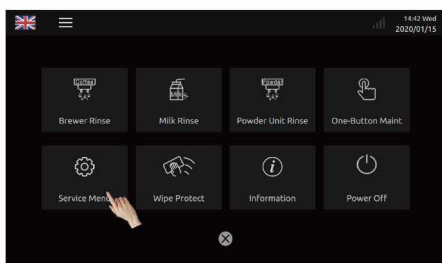

3. solis: Nospiediet uz *Maintenance*, pēc tam izvēlieties *Water Draining* un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

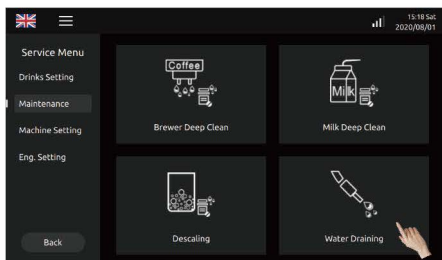


8.36 Maluma līmeņa nomaiņa

1. solis: Paceliet tvertnes vāku. Uz tvertnes redzams maluma regulēšanas slēdzis (lielāks skaitlis apzīmē rupjāku malumu).



2. solis: Ievietojiet maluma regulēšanas atslēgu slēdzī, sāciet gatavot kafiju, lai nodrošinātu dzirnaviņu darbību, pēc tam pagrieziet atslēgu, lai regulētu maluma līmeni.

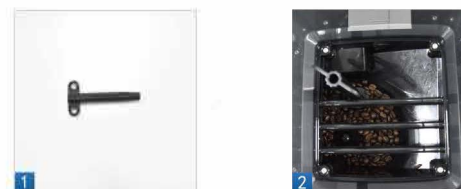

3. solis: Aizveriet pupiņu tvertnes vāku.



Kafijas pupiņu maluma regulēšana ir pabeigta.

*Uzmanību: Pirms jebkādu regulēšanas darbību veikšanas, pārliecinieties, ka automāts ir darbības režīmā, pretējā gadījumā tas var sabojāt dzirnaviņas.

9 Atbildība un garantija

9.1 Lietotāja atbildība

- Remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas dienesti vai ražotāja pilnvarots personāls.
- Iespējamu problēmu gadījumā ne vēlāk kā 30 dienu laikā rakstiskā veidā informējiet ražotāju. Par slēptiem defektiem jāziņo ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc ierīces uzstādīšanas.
- Nedrīkst remontēt drošības detaļas, piemēram, drošības vārstu, drošības termostatu un vārstības ierīci. Visas bojātās drošības detaļas ir jānomaina.
- Visas minētās darbības drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas dienesti vai ražotāja pilnvarots personāls.

9.2 Garantija un kompensācija

- Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu, ja sekojošu iemeslu dēļ radušās jebkādas fiziskās traumas vai īpašumu zaudējumi:

Ierīce tiek lietota neatbilstoši noteikumiem.

Nepareiza uzstādīšana, testēšana, ekspluatācija un/vai apkope.

Tehniskās apkopes intervālu neievērošana.

Ierīces lietošana, neraugoties uz bojātām drošības ierīcēm, nepareiza uzstādīšana vai kļūmes.

Ierīces neizmantošana noteiktajos apstākļos. Neatbilstoši veikts remonts.

Orģinālo rezerves detaļu neizmantošana.

Bojājumi, kurus izraisījuši svešķermeņi, nelaimes gadījumi, cilvēka radītas kļūdas un citi no cilvēka neatkarīgi iemesli.

Svešķermeņu ievietošana ierīcē vai vāka atvēršana ar svešķermeņu palīdzību.

- Ražotājs uzņemas atbildību par kompensāciju, ja radušies bojājumi, neskatoties uz to, ka lietotājs ir ievērojis apkopes intervālus un iegādājies oriģinālās rezerves detaļas.

10 Uzmanību!

- Nelejiet ūdeni pupiņu tvertnē vai pulvera tvertnē.
- Neatveriet durvis, neizņemiet biežumu tvertni, notekaplati, ūdens tvertni vai citas daļas ierīces darbības laikā.
- Ūdens tvertne ir piemērota tikai aukstam, svaigam ūdenim. Nedrīkst izmantot karstu vai ledusaukstu ūdeni.
- Izmantojiet vidēji grauzdētas kafijas pupiņas. Neizmantojiet eļļainas un tumši grauzdētas kafijas pupiņas.
- Apdegumu risks! Nepieskarieties padevei dzēriena pagatavošanas laikā.
- Nedrīkst izmantot cietas birstītes vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Lai izvairītos no bojājumiem, tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu.
- Uzpildot tvertnes ar ūdeni vai pulveri, pārliecinieties, ka netiek pārsniegta MAX atzīme. Ja MAX atzīme nav redzama, piepildiet apmēram astoņas desmitdaļas no tvertnes.
- Neizslēdziet ierīci, kad tiek pagatavots dzēriens, veikta automātiskā pārbaude vai automātiskā tīrīšana.
- Noregulējiet padeves augstumu, lai tā būtu piemērota dažādām tasītēm.
- Lai izslēgtu ierīci, izpildiet pareizās darbības: nospiediet uz *Power Off*, pēc tam uzgaidiet, līdz ierīce tiek automātiski izskalota. Kad skalošana ir pabeigta, displeja indikators izslēgsies. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Regulāri iztīriet biežumu tvertni un notekaplati.
- Katru dienu ieteicams tīrīt ūdens tvertni un nomainīt ūdeni.
- Neizmantojiet ierīci, ja no krāna netiek padots ūdens (ja ierīce ir pieslēgta ūdens padeves sistēmai).