



Käyttöohjeet

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

DēLonghi

SISÄLLYSLUETTELO


1	OSIEN KUVAUS	5
1.1	Keittimen kuvaus (A).....	5
1.2	Ohjauspaneelin kuvaus (B).....	7
1.3	Etusivun kuvaus (C)	8
1.4	Lisävarusteiden (D) kuvaus*	9
1.5	Maitokannun kuvaus (E)	10
2	KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA	11
2.1	Valitse kieli.....	11
2.2	Täytä vesisäiliö	12
2.3	Keittimen valmistelu	12
2.4	Ensimmäinen aktivointi	12
2.5	Tarkista veden kovuus	13
2.5.1	Aseta veden kovuus.....	13
2.6	Suodattimen asennus	14
2.7	Opastus	15
2.8	Käytön tuki.....	15
3	KEITTIMEN KÄYNNISTYS	16
4	KEITTIMEN SAMMUTUS	17
4.1	Sammutus pitkäksi aikaa	17
5	VALIKON ASETUKSET	18
5.1	Siirry valikon asetuksiin.....	18
6	PROFIILIEI VALINTA	27
7	JUOMAT	28
7.1	Kuumat kahvi juomat.....	28
7.1.1	Juomat valikosta ”More Hot Drinks” (B12)	29
7.1.2	Kahvijauheen käyttö kuumissa kahvi juomissa	29
7.2	Cold Brew	30
7.2.1	Juomat valikosta ”More Cold Drinks” (B10)	30
7.2.2	Kahvijauheen käyttö kylmissä kahvi juomissa (vain Iced)	31
7.3	Ohjeet kahvi juomia varten.....	31
7.3.1	Jos haluat kuumempaa kahvia	32
7.4	Kuumat maito juomat.....	32
7.4.1	Mitä maitoa käyttää ”LatteCrema Hot” -kannussa?	32

7.4.2	"LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys	33
7.4.3	"LatteCrema Hot" -kannun vaahdon säätö	34
7.4.4	Kuumien maitopohjaisten juomien valmistus	34
7.4.5	Kahvijauheen käyttö maitopohjaisissa kahvijuomissa	35
7.5	Kylmät maitopohjaiset juomat	35
7.5.1	Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Cool" -kannussa?	36
7.5.2	"LatteCrema Cool" kannun valmistelu ja kiinnitys	37
7.5.3	LatteCrema Cool -kannun vaahdon mukautus	37
7.5.4	Kylmien maitopohjaisten juomien valmistus	38
7.5.5	Kahvijauheen käyttö kylmissä maitojuomissa	39
7.6	Vinkit täydelliseen kahviin	39
8	KUUMA VESI	41
9	"MY" -TOIMINTO (VAIN KUUMAT JUOMAT)	42
10	PUHDISTUS JA HUOLTO	43
10.1	Irrotettavien osien puhdistus	43
10.1.1	Puhdistustavat	43
10.2	Astianpesukoneessa pestävät osat	43
10.2.1	Alustan ritilä	44
10.2.2	Maitokannun puhdistus	45
10.2.2.1	Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen	45
10.2.2.2	Maitokannun puhdistus kokonaan	46
10.3	Liottamalla pestävät osat	47
10.3.1	Sakkasäiliön puhdistus	48
10.3.2	Kuppialusta ja tippa-alustan puhdistus	48
10.3.3	Vesisuuttimen puhdistus	49
10.4	Osat, jotka tulee pestä juoksevilla vedellä	50
10.4.1	Kannella varustetun vesisäiliön puhdistus	50
10.5	Päärungon puhdistus	51
10.5.1	Keittimen sisäosien puhdistus	51
10.5.2	Kahvijauheen suppilon puhdistus	51
10.5.3	Ohjauspaneelin puhdistus	51
10.5.4	Kahvisuuttimet	51
10.6	Keittimen syväpuhdistus ja ennakkoiva huolto	52
10.6.1	Keittimen perusteellinen puhdistus	52
10.6.2	Kalkinpoisto	53


10.7	Vedensuodattimen hallinnointi.....	56
10.7.1	Vedensuodattimenasennus.....	56
10.7.2	Vedensuodattimen vaihto	56
11	YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT	58
11.1	Vesisäiliötä ja sakkasäiliötä koskevat viestit	58
11.2	Kahvipapuja ja kahvijauhetta koskevat viestit.....	59
11.3	LatteCrema-kannuja koskevat viestit	59
11.4	Hälytysviestit	61
11.5	Puhdistusta ja kalkinpoistoa koskevat viestit	64
12	UKK	66
13	TEKNISET TIEDOT	73
13.1	Energiansäästövinkejä.....	73

1 OSIEN KUVAUS

1.1 Keittimen kuvaus (A)

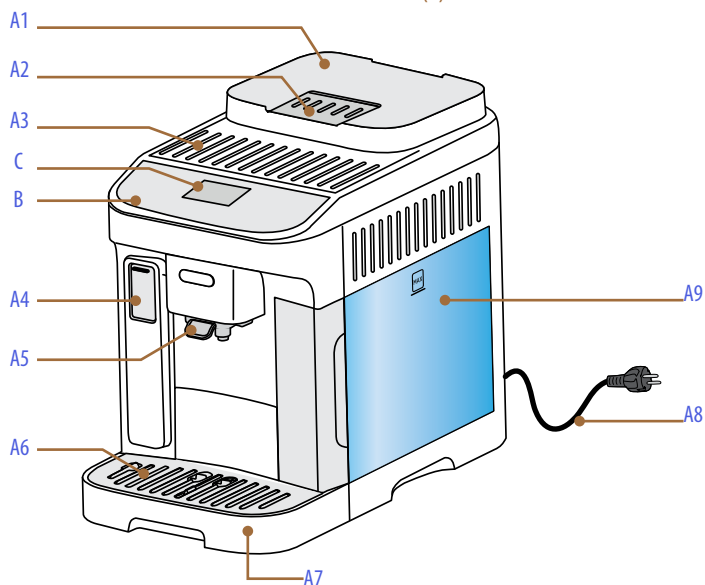


- A1.** Kahvipapusaäiliö ja kansi
- A2.** Esijauhettun kahvin suppilon luukku
- A3.** Kuppitaso
- A4.** Lisävarusteiden liittimen luukku
- A5.** Korkeussuunnassa (säädetty kahvisuutin)
- A6.** Kuppialusta
- A7.** Tippa-alusta
- A8.** Virtajohto
- A9.** Irrotettava vesisäiliö

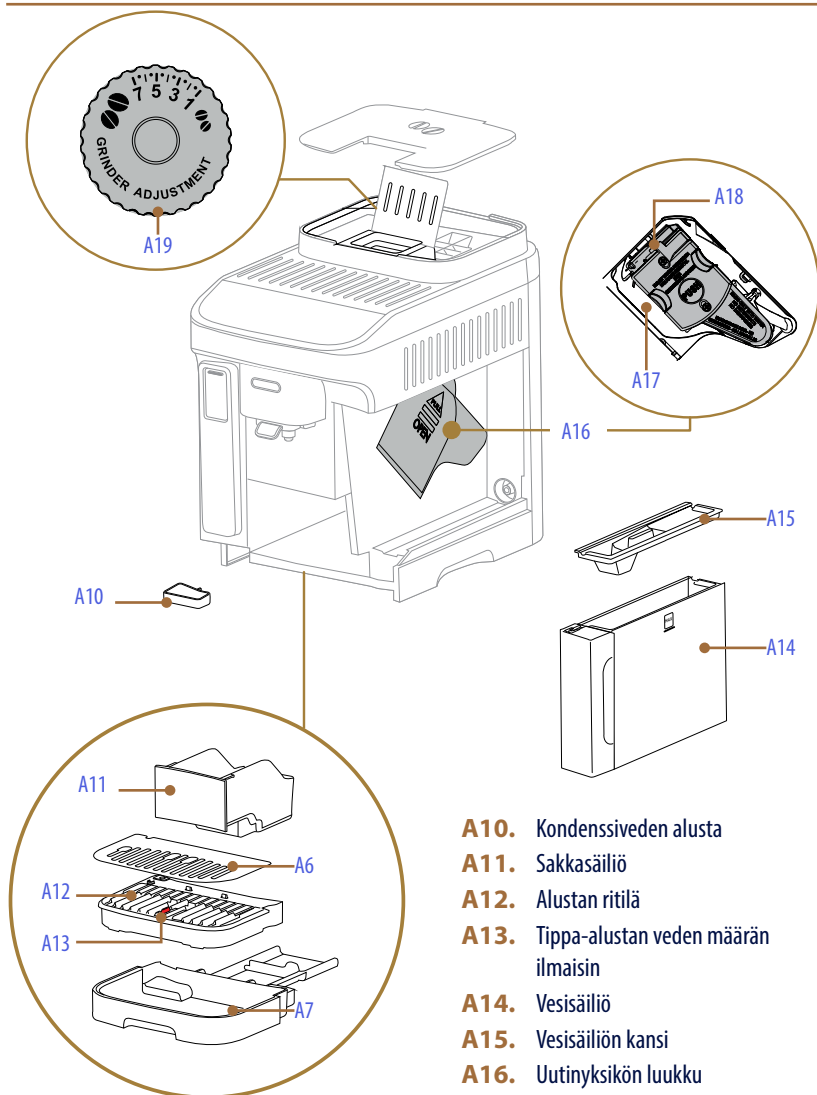

- A10.** Kondenssiveden alusta
- A11.** Sakkasäiliö
- A12.** Alustan ritilä
- A13.** Tippa-alustan veden määrän ilmaisin
- A14.** Vesisäiliö
- A15.** Vesisäiliön kansi
- A16.** Uutinyksikön luukku
- A17.** Uutinyksikön paikka
- A18.** Irrotettava uutinyksikkö
- A19.** Kahvimyllyn säätönuppi

1.2 Ohjauspaneelin kuvaus (B)

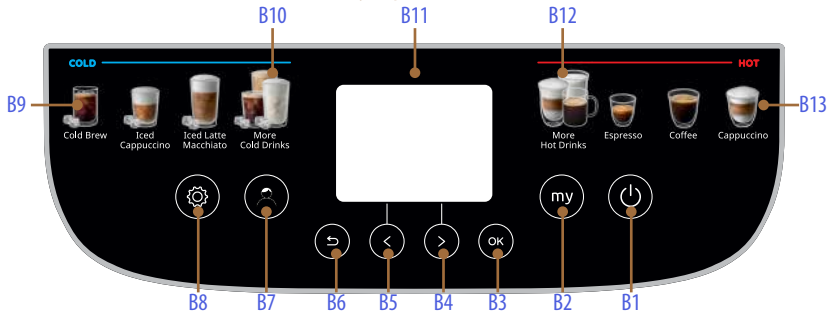


- B1.** ON/Standby-näppäin
- B2.** "my"-näppäin: juomien mukauttamiseksi
- B3.** OK-näppäin vahvistusta varten
- B4.** Voimakkuuden - kahvijauheen valinta-/selausnuoli
- B5.** Määrän valinta-/selausnuoli
- B6.** Näppäin ↶ (Esc) poistumiseksi
- B7.** Profilin vaihtonäppäin
- B8.** Keittimen asetusten valikonäppäin
- B9.** "Cold" (kylmät) juomien suora valinta
- B10.** "More Cold drinks"-valikko (erittäin kylmät juomat)
- B11.** Näyttö
- B12.** "More Hot drinks"-valikko (erittäin kuumat juomat)
- B13.** "Hot" (kuumat) juomien suora valinta

More Cold Drinks (B10)	
	Kylmä maito
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White


More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Kuuma maito
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Kuuma vesi

1.3 Etusivun kuvaus (C)

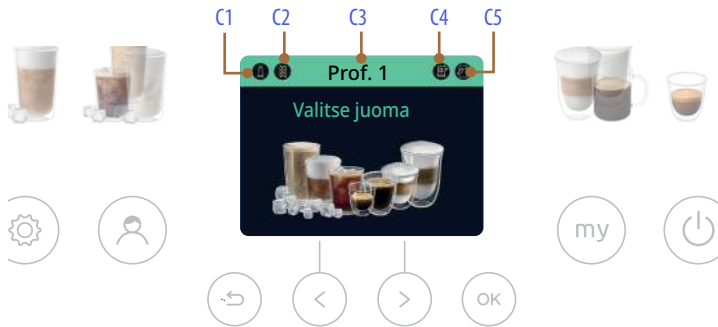


- C1.** Loppuun kuluneen suodattimen merkivalo
- C2.** Kalkinpoiston merkivalo
- C3.** Valittu profiili
- C4.** Keittimen puhdistuspyynnön merkivalo
- C5.** Maitokannun puhdistuksen merkivalo (Clean)

Kun on valittu juoma (esim. Espresso)

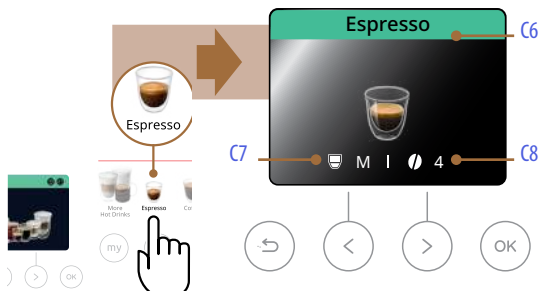

- C6.** Valitun juoman nimi
- C7.** Valittu määrä (muutettava näppäimellä "<" B5)
- C8.** Valittuvoimakkuus (muokattavissa ">"-näppäimellä B4)

1.4 Lisävarusteiden (D) kuvaus*

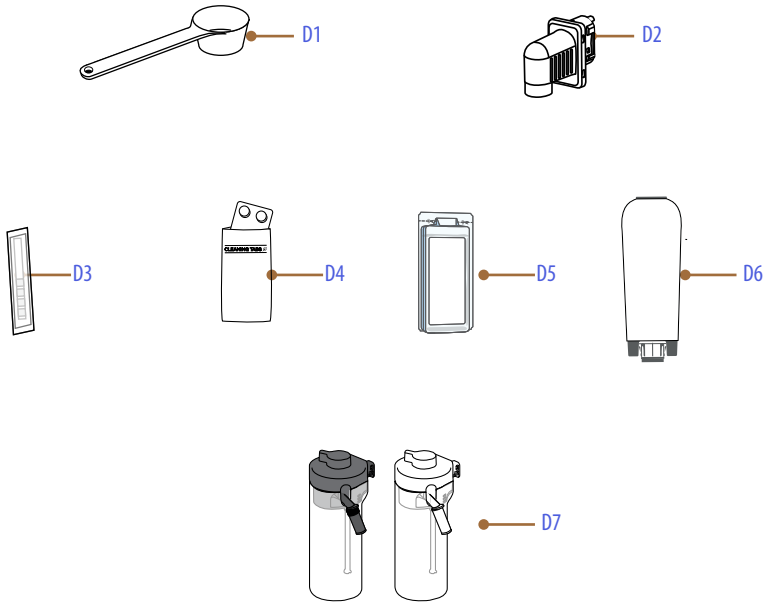


* Lisävarusteiden tyyppi ja määrä vaihtelevat mallikohtaisesti

- D1.** Esijauhettun kahvin mittalusikka
- D2.** Kuumavesisuutin
- D3.** "Water hardness test"-reagenssiliuska
- D4.** Cleaning tabs
- D5.** Kalkinpoistoaine
- D6.** Pehmennyssuodatin
- D7.** Maitokannu (Musta kansi: kuumat juomat; Valkoinen kansi: kylmät juomat)

1.5 Maitokannun kuvaus (E)

LatteCrema
HOT 
LatteCrema
COOL 

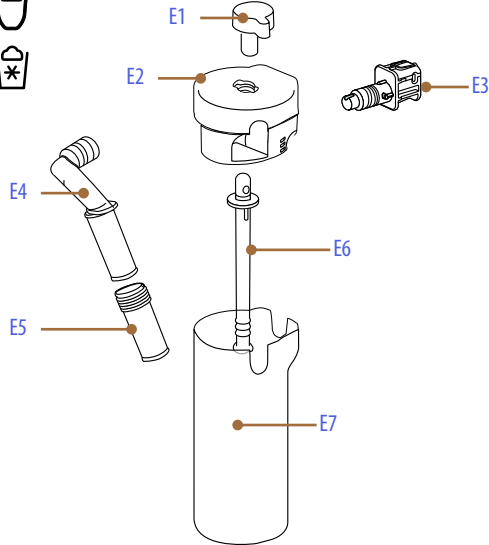

- E1.** Vaahdon säätönuppi
- E2.** Maitokannun kansi
- E3.** Maitokannun liitin-kytkentä (irrotettavissa puhdistusta varten)
- E4.** Maidon annosteluputki
- E5.** Maitosuuttimen jatke (vain LatteCrema Hot -mallissa)
- E6.** Maidon imuputki
- E7.** Maitosäiliö




Magnifica Duo

2 KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tärkeää:

- Kahvimyllyn kahvijäämät johtuvat ennen keittimen myyntiä tehdyistä säätötesteistä, ja ne kertovat turvallisuudestamme tuotteidemme valmistuksessa.
- Huuhtelee kuumaa vettä käyttämällä ensimmäisellä käyttökerralla kaikki irrotettavat lisävarusteet ja osat, jotka joutuvat kosketuksiin veden ja maidon kanssa (vesisäiliö, vesisuutin, maitokannu jne.). Suosituksena on pestä maitokannu astianpesukoneessa (katso kappale "10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan").

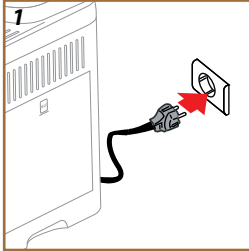



- Kytke virtajohto (A8) verkkovirtaan (kuva 1).

Keitin käynnistyy ja opastaa sinua asetusten määrittämisessä tarpeidesi mukaan: seuraa näytön (B11) ohjeita ja Magnifica Duo on käyttövalmis!










Tarvitset seuraavia:

	Raikasta juomavettä
	Kuumavesisuutin
	Haluamasi kahvipavut
	Astia (Varmista, että sen tilavuus on vähintään 0,2 litraa)
	Vedenkovuustesti (tämä löytyy lisävarusteiden pakkauksesta)

2.1 Valitse kieli

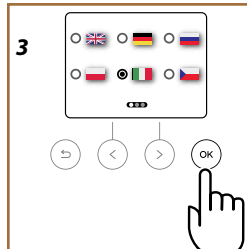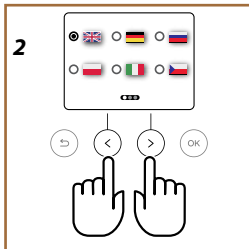

- Valittu kieli näkyy näytöllä (B11) : paina vieritysnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes valintana on kieltäsi vastaava lippu (kuva 2).
- Vahvista (B3) valittu kieli (kuva 3) painamalla "OK".

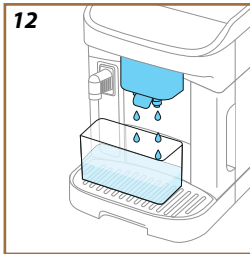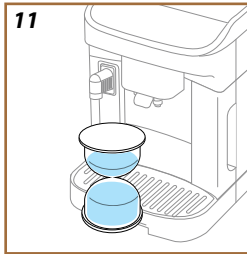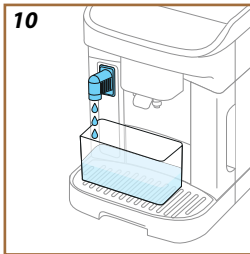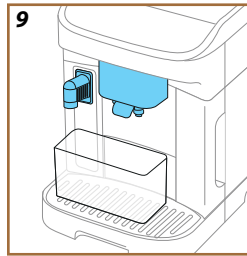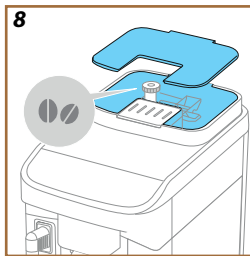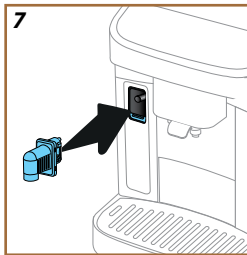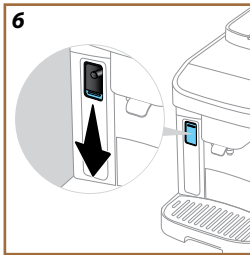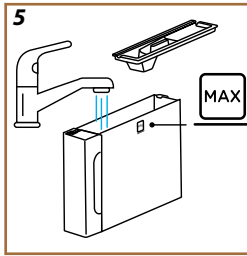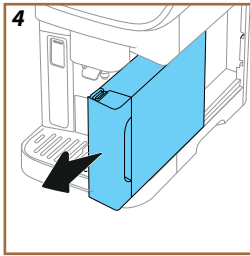

2.2 Täytä vesisäiliö

4. Irrota vesisäiliö (A9) (kuva 4).
5. Täytä raikkaalla juomavedellä MAX-tasolle asti (kuva 5) ja aseta vesisäiliö takaisin keittimeen, paina sitten ">" (B4).

2.3 Keittimen valmistelu

6. Tarkista, että kuumavesisuutin (D2) on asetettu keittimeen. Jos kuumavesisuutinta ei ole, paina lisävarusteiden liittimen luukku alas (A4) (kuva 6) ja aseta kuuman veden annostelija (kuva 7). Paina ">" (B4).
7. Täytä kahvipapusaaliö (A1) (kuva 8) javahvista painamalla ">" (B4)

2.4 Ensimmäinen aktivointi

8. Aseta vähintään 0,2 litran astia kahvi- (A5) ja kuumavesisuutinten (D2) (kuva 9).
9. Paina "OK" (B3) suorittaaksesi huuhtelun (kuva 10). Annostelu keskeytyy automaattisesti.
10. Keitin siirtyy lämmitykseen (kuva 11), joka päättyy kuuman veden annosteluun kahvisuuttimesta (A5) (kuva 12).
11. Paina "OK"(B3) seuraavaa vaihetta varten.




2.5 Tarkista veden kovuus

Keitin pyytää kalkinpoistoa ennaltamääritetyn toiminta-ajan päätyttyä. Tämä riippuu veden kovuudesta. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös alueesi todelliselle veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoisto on tehtävä harvemmin. Tästä syystä suositellaan, että oikea arvo asetetaan heti. Keitin opastaa siitä vaihe vaiheelta. Toimi seuraavassa kerrotusti:

1. Ota pakkauksestaan mukana toimitettu (D3) "Total hardness test" -reagenssiliuska (lisävarustepakkauksesta). Paina ">" (B4).
2. Upota liuska kokonaan noin sekunniksi lasiin, jossa on vettä, jota aiot käyttää kahvinkeittimessäsi. Paina ">" (B4).
3. Ota liuska pois vedestä ja ravistele sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta. . Paina ">" (B4).

2.5.1 Aseta veden kovuus






4. Valitse selausnuolilla "<" (B5) tai ">" (B4) piste, joka vastaa edellisessä kohdassa havaittua kovuustasoa seuraavan taulukon mukaisesti:

Reagenssiliuska	Veden kovuus
Pehmeä vesi 	
Vähän kova vesi 	
Kova vesi 	
Erittäin kova vesi 	

5. Paina "OK" (B3).
6. Nyt keitin on uudelleenohjelmoitu uuden veden kovuusasetuksen mukaisesti.. Paina "OK" (B3).

Tärkeää:

Veden kovuustasoa voidaan muuttaa aina keittimen asetusten valikosta (B8) (katso "Veden kovuus").

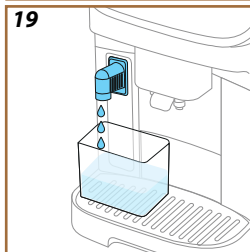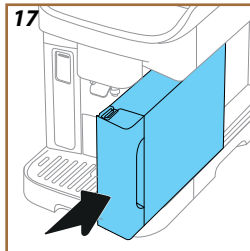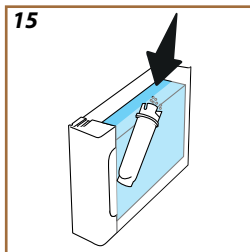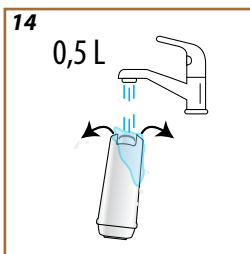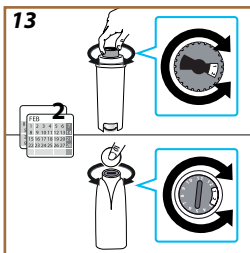

2.6 Suodattimen asennus



Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, keitin suosittelee De'Longhi (D6) pehmenyysuodattimen asennusta. Noudata alla annettuja ohjeita asentaaksesi sen heti, muussa tapauksessa paina "↶" (B6) lykätäksesi:

1. Poista suodatin pakkauksesta ja paina "OK" (B3).
2. Ruota il datario fino a visualizzare i prossimi 2 mesi (kuva 13): premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per procedere allo step successivo.

Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 14). Paina selausnuolta ">" (B4) siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.

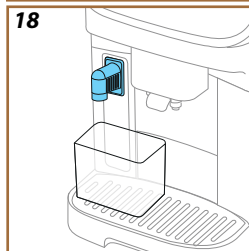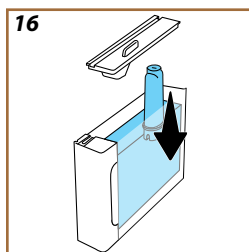

4. Poista keittimen vesisäiliö (A9) ja täytä se raikkaalla juomavedellä. Poista vesisäiliön kansi ja upota suodatin vesisäiliöön, paina suodattimen keskikohtaa 2–3 kertaa, jotta ilmakuplat pääsevät ulos (kuva 15). Paina selausnuolta ">" (B4) siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
5. Laita suodatin paikoilleen (kuva 16) ja työnnä se pohjaan. Sulje säiliö kannella. Paina selausnuolta ">" (B4) siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.

6. Laita vesisäiliö (A9) (kuva 17) takaisin paikalleen. Paina selausnuolta ">" (B4).
7. Aseta kuumavesisuuttimen alle vähintään 0,5 litran tyhjä astia (kuva 18) ja paina "OK" (B3) suodattimen aktivoimiseksi.
8. Keitin annostelee kuumaa vettä (kuva 19) ja keskeyttää annostelun automaattisesti.
9. Nyt suodatin on aktiivinen. Paina "OK" (B3).

Ei enää teknisiä yksityiskohtia: paina selausnuolta ">" (B4).

2.7 Opastus

Lyhyt video-opastus auttaa sinua tutustumaan keittimeesi tarkemmin.

2.8 Käytön tuki


Näytössä on QR-koodi. Kun skannaat älypuhelimellasi, pääset keittimen toimintaan liittyviin oppaisiin ja tukimateriaaleihin. Paina selausnuolta ">" (B4).

QR-koodi on saatavilla keittimen asetusten valikon tiedoissa (B8), kohdassa "Tuki".

Paina selausnuolta ">" (B4), ja sitten "OK" (B3): keitin on käyttövalmis.

Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ensikäytön jälkeen maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiiri on tyhjä, minkä vuoksi keitin saattaa pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täyttyessä.

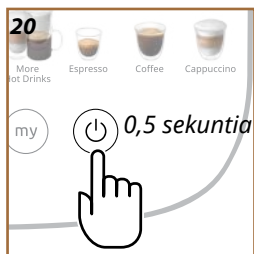

3 KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Tärkeää:

Jokaisen käynnistyksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisesti esilämmitys- ja huuhtelujakson, jota ei voida keskeyttää. Keitin on käyttövalmis vasta tämän jakson suorittamisen jälkeen.

1. Käynnistä keitin pitämällä näppäintä painettuna 0,5 sekunnin ajan  (B1) (kuva 20): keitin käynnistyy.
2. Kun lämmitys on tehty, alkaa kuumalla vedellä huuhtelun vaihe. Kuumaa vettä tulee kahvisuuttimesta (A5). Tällä tavalla keitin lämmittää sisäiset kanavat ja juokuttaa vettä sisäosissa, jotta nekin lämpenisivät.


4 KEITTIMEN SAMMUTUS

Aina sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia oli valmistettu.

1. Sammuttaaksesi keittimen, pidänäppäintä painettuna  0,5 sekunnin ajan (B1) 20 (kuva
2. Jos suunniteltu, keitin suorittaa huuhtelun kahvisuuttimesta (A5), kuumalla vedellä, minkä jälkeen se sammuu (stand-by).

Varoitus!

Älä koskaan irrota pistoketta, kun keitin on päällä.

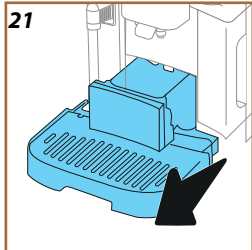

4.1 Sammutus pitkäksi aikaa

Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan (esim. ennen lomaa), noudata ohjeita kappaleesta Tyhjennä säiliö.

Jos keitintä ei käytetä muutamaan päivään, toimi seuraavalla tavalla:

1. Sammuttaaksesi keittimen, pidänäppäintä painettuna  0,5 sekunnin ajan (B1) 20 (kuva
2. Poista, tyhjennä ja puhdista tippa-alusta, (A7) sakkasäiliö (A11) (kuva 21) ja vesisäiliö (A9);
3. Irrota virtajohto (A8) pistorasiasta.

Tärkeää:

Kun keitin käynnistetään uudelleen, täytä vesisäiliö ja suorita 3 huuhtelua ennen juoman annostelua. Huuhteluista on kerrottu kappaleessa Huuhtelu.



5 VALIKON ASETUKSET

5.1 Siirry valikon asetuksiin

1. Paina näppäintä  (B8) (kuva 22).

Asetukset on jaettu kolmeen aiheeseen:

• Huolto	• Suosikit	• Info
__Huuhtelu	__Autom. sammutus	__Tilastotiedot
__"Kalkinpoistoa varten"	__Äänimerkki	__Sarjanumero
__Vedensuodatin	__Energiansäästö	__Tuki
__Keittimen puhdistus	__Kahvin lämpötila	
__Maitokannu	__Kahvimylly	
__Tyhjennä säiliö	__Veden kovuus	
	__Kielet	
	__Oletusasetukset	

2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on haluamasi aihe.
3. Paina "OK" (B3) asetuksiin pääsemiseksi.
4. Paina  (B6) palataksesi takaisin.
5. Paina uudelleen  siirtyäksesi etusivulle.

Huolto: Huuhtelu

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Huolto". Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Huuhtelu" (kuva 23).

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta niin, että keittimen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee.

Jos haluat jatkaa huuhtelua:

4. Aseta kahvisuuttimen alle (A5) astia, jonka tilavuus on vähintään 0,2 l (kuva 9).
5. Paina "OK" (B3): muutaman sekunnin kuluttua kahvisuuttimesta tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäisen piirin.
6. Keskeytä huuhtelu painamalla  (B6) tai odota, että se keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää:

- Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasäiliössä (A11) on vettä.



24

Huolto

kalkinpoistoa varten
Tarkista palkki seuraavalla
kerralla



25

Huolto

Kalkinpoistoa varten
Valmiina kalkinpoistoon?
(25 min)

Huolto: Kalkinpoistoa varten

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Huolto". Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Kalkinpoisto".

Näytöllä näkyy (B11) etenemispalkki (kuva 24), joka osoittaa, milloin kalkinpoisto on tarpeen (kuva 25).

4. Jos haluat jatkaa kalkinpoistoa, paina "OK" (B3) ja noudata opastettua menetelmää. Ohjeet löytyvät myös luvusta "kalkinpoistoa varten".
5. Jos haluat valita toisen kohteen, paina selausnuolta ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes valitset haluamasi aiheen. Muussa tapauksessa paina  (B6) poistuaksesi.

Huolto: Vedensuodatin

Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, suosittelemme De'Longhin pehmenys-suodattimen käyttöä (D6).

Lisätietoja on osoitteessa www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

26

Huolto

Vedensuodatin
Valmiina asentamaan
vedensuodatin?

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Huolto". Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes "(B5) Vedensuodatin" on valittuna.

Jos vedensuodatinta ei ole asennettu (kuva 26):

4. Paina "OK" (B3) ja seuraa opastettua menetelmää. Ohjeet ovat saatavilla myös luvussa "2.6 Suodattimen asennus".

Jos vedensuodatin tulee vaihtaa (kuva 27) paina "OK" (B3):

4. Vahvista painamalla "OK" (B3) ja noudata opastettua menetelmää.

27



Huolto

Vedensuodatin
On aika vaihtaa vedensuodatin. Oletko valmis?

28



5. Poista vesisäiliö (A9), irrota kansi ja poista pehmenys-suodatin (kuva 28). Paina "OK" (B3) poiston vahvistamiseksi ja jatka. Paina selausnuolta ">" (B4) jatkaaksesi.
6. Asentaaksesi uuden suodattimen: paina "OK" (B3) ja seuraa opastettua me-

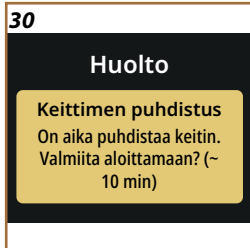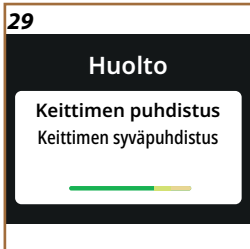

netelmää. Ohjeet ovat saatavilla myös luvussa "2.6 Suodattimen asennus".

7. Keittimen käyttö ilman suodatinta: paina "↶" (B6). Jos haluat valita toisen kohteen, paina selausnuolta ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes valitset haluamasi aiheen. Muussa tapauksessa paina "↶" (B6) poistuaksesi,
8. Paina "↶" uudelleen palataksesi etusivulle.

Huolto: Keittimen puhdistus

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes "Huolto" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes "Keittimen puhdistus" on valittuna

Näytöllä (B11) näkyy edistymispalkki (kuva 29), joka osoittaa milloin keitin on puhdistettava (kuva 30).

4. Jos haluat jatkaa kalkinpoistoa, paina "OK" (B3) ja noudata opastettua menetelmää. Ohjeet löytyvät myös luvusta "10.6.1 Keittimen perusteellinen puhdistus".
5. Jos haluat valita toisen kohteen, paina selausnuolta ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes valitset haluamasi aiheen. Muussa tapauksessa paina "↶" (B6) poistuaksesi.

Huolto: Maitokannu

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Huolto" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Maitokannu" on valittuna (kuva 31).

Tässä osiossa on kaikki ohjeet maitokannun tehokkuuden takaamiseksi ajan kuluessa ja halutun vaahdon aikaansaamiseksi. Paina "OK" (B3). Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes haluttu aihe on valittuna:


- **Puhdistus:** Aktivoi puhdistus painamalla "OK" (B3) ja noudata opastettua menetelmää. Paina sarjan lopussa "OK" (B3) palataksesi etusivulle.
- **Perusteellinen puhdistus:** keitin pyytää säännöllisesti perusteellista puhdistusta. Voit tarkastella suoritettavia toimintoja painamalla "OK" (B3) ja tarkastelemalla näyttöjä painamalla selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) Ohjeet löytyvät myös luvusta "10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan". Vaiheiden lopuksi paina "OK" (B3) palataksesi etusivulle.
- **Vahtosuositukset:** Paina "OK" (B3) ja katsele näyttöjä painamalla selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) Tiedot löytyvät myös luvusta "7.4.3 "LatteCrema Hot" -kannun vaahdon säätö" ja "7.5.1 Mitä

32

Huolto

Tyhjennä säiliö
Oletko valmis tyhjentämään
vesisäiliön?

33

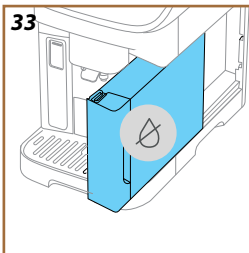

maitoa käyttää "LatteCrema Cool" -kannussa?". Vaiheiden lopuksi paina "OK" (B3) palataksesi etusivulle.

Huolto: Tyhjennä säiliö

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) valitaksesi "Huollon". Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) valitaksesi "Tyhjennä vesi" (kuva 32).

Jos et käytä keitintä pitkään aikaan tai olet aikeissa viedä sen huoltokeskukseen, sinun kannattaa tyhjentää keittimen vesipiiri jottei vesi jäätyisi.

4. Paina "OK" (B3) ja noudata opastettua menetelmää.
5. Irrota tippa-alusta (A7) (kuva 21), tyhjennä ja puhdista itse alusta ja sakkasäiliö (A11). Laita kaikki takaisin.
6. Paina selausnuolta ">" (B4). Aseta vähintään 0,2 litran astia kahvi- (A5) ja kuumavesisuutinten (D2) (kuva 9) alle.
7. Paina "OK" (B3): keitin suorittaa huuhtelun kuumalla vedellä suuttimista.
8. Kun huuhtelu on valmis, irrota vesisäiliö (kuva 33) ja tyhjennä se.
9. Jos se on asetettu, poista suodatin (D6) vesisäiliöstä ja paina selausnuolta ">" (B4).
10. Aseta säiliö (tyhjä) takaisin ja paina selausnuolta ">" (B4).
11. Vahvista, että olet valmis, ja paina "OK" (B3).
12. Odota, että keitin suorittaa tyhjennyksen (Varoitus: kuumaa vettä suuttimista!). Piirin tyhjentyessä keittimestä saattaa tulla enemmän ääntä: se kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
13. Kun tyhjennys on valmis, irrota tippa-alusta, tyhjennä se ja laita se takaisin ja paina sitten "OK" (B3).
14. Paina "OK" (B3): keitin sammuu (standby).
15. Kytke keitin irti sähkövirrasta.
16. Kun seuraavan kerran kytketään päälle, toimi luvun "2 KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA" ohjeiden mukaisesti.

34

Suosikit

Autom. sammutus
Valits automaattisen sammutuksen aika

Suosikit: Autom. sammutus1. Paina näppäintä  (B8).

35

Autom. sammutus☐ 15 min. ☒ 30 min.☐ 1 tunti ☐ 3 tuntia

2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Autom. sammutus" (kuva 34) on valittuna.

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jotta keitin sammuisi 15 tai 30 minuutin tai 1 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

4. Paina "OK" (B3): näytössä näkyy kyseisellä hetkellä valittuna oleva automaattisen sammutuksen aika ja muut valittavissa olevat vaihtoehdot (kuva 35).
5. Paina selausnuolia ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare il tempo di autospegnimento desiderato: premi "OK" (B3) per salvare la nuova impostazione.
6. Paina  (B6) edelliseen näyttöön palaamiseksi.
7. Paina  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Suosikit: Äänimerkki

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Äänimerkki" (kuva 36) on valittuna.

Kun se on päällä, keitin antaa äänimerkin jokaisen toiminnon kohdalla. Tästä kohdasta voit ottaa äänimerkin käyttöön / pois:

4. Paina "OK" (B3): näytöllä näkyy kyseisellä hetkellä käytössä oleva suositus.
5. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kytkeäksesi toiminnon päälle (On) tai pois (Off): paina "OK" (B3) uuden asetuksen tallentamiseksi.
6. Paina  (B6) edelliseen näyttöön palaamiseksi.
7. Paina  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Suosikit: Energiansäästö

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Energiansäästö" (kuva 37) on valittuna.

36

Suosikit

Äänimerkki
Ota käyttöön tai pois käytöstä äänimerkit

37

Suosikit

Energiansäästö
Energian- säästötoiminto



Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Tästä kohdasta voit ottaa energiansäästön käyttöön / pois:

4. Paina "OK" (B3): näytöllä näkyy kyseisellä hetkellä käytössä oleva suosikki.
5. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kytkeäksesi toiminnon päälle (On) tai pois (Off): paina "OK" (B3) uuden asetuksen tallentamiseksi.

Tärkeää:

- Symboli  osoittaa, että toiminto on päällä.
- Symboli  osoittaa, että toiminto ei ole päällä.

38

Suosikit

Kahvin lämpötila
Aseta kahvin valmistusveden lämpötila

Suosikit: Kahvin lämpötila

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Kahvin lämpötila" (kuva 38) on valittuna.

Tästä kohdasta voit muokata veden lämpötilaa, jolla kahvi annostellaan.

4. Paina "OK" (B3): näytöllä näkyy kyseisellä hetkellä käytössä oleva suosikki.
5. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) valitaksesi haluamasi lämpötilan: paina "OK" (B3) uuden asetuksen tallentamiseksi.
6. Paina  (B6) edelliseen näyttöön palaamiseksi.
7. Paina  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Tärkeää:

Lämpötilan muuttaminen vaikuttaa eniten pitkiin juomiin.

39

Suosikit




Kahvimylly
Säädä jauhatustasoa täydellisen uuttamisen saavuttamiseksi

Suosikit: Kahvimylly

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Kahvimylly" (kuva 39).

Keitin ehdottaa opastusta säätääksesi kahvimyllyn oikeaoppisesti ja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

4. Paina "OK" (B3): katso jauhatuksen säätöä koskevat ohjeet ja selaa sivuja nuolilla ">" (B4) tai "<" (B5) lukeaksesi koko opastuksen.
5. Paina "OK" (B3) etusivulle palaamiseksi.

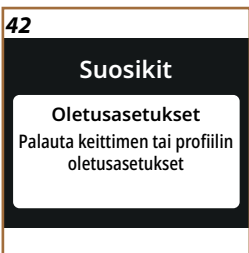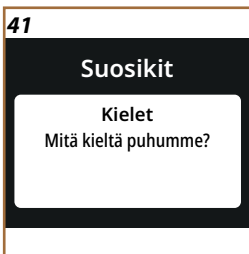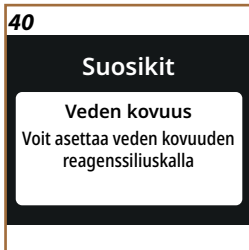

Tärkeää:

- Suosituksena on säätää kahvimyllyä lisää vasta kun on annosteltu vähintään 3 kahvia kuvaillon toimenpiteen jälkeen. Jos kahvin annostelu on jälleen virheellistä, toista toimenpide.
- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä kahvijuomien valmistuksen alkuvaiheessa.

Suosikit: Veden kovuus

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) , kunnes "Veden kovuus" (kuva 40) on valittuna.

Uuden veden kovuuden asettamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

4. Tarkista veden kovuus noudattamalla ohjeita kohdasta ""2.5 Tarkista veden kovuus"".
5. Paina "OK" (B3) ja muokkaa valintaa selausnuolilla ">" (B4) tai "<" (B5).
6. Tallenna uusi asetus (B3) painamalla "OK"
7. Paina  (B6) edelliseen näyttöön palaamiseksi.
8. Paina  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Suosikit: Kielet

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) , kunnes "Kielet" (kuva 41) on valittuna.

Uuden kielen asettamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

4. Paina "OK" (B3) ja muokkaa valinta selausnuolilla ">" (B4) tai "<" (B5)
5. Tallenna uusi asetus (B3) painamalla "OK"
6. Paina  (B6) edelliseen näyttöön palaamiseksi.
7. Paina  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Suosikit: Oletusasetukset

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) , kunnes "Suosikit" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) , kunnes "Tehdasarvot" 42 (kuva) on valittuna.

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa valikon kaikki asetukset ja kaikki käyttäjän suorittamat muutokset ja palata oletusarvoihin (poikkeuksena kieliasetus, joka pysyy ennallaan, sekä tilastot).

4. Paina "OK" (B3): Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) ja valitse, mitä haluat nollata: "Keitin" tai "Yksi profiili".
- **Keitin:** Paina "OK" (B3) 2 kertaa ja odota, että keitin nollaantuu. Paina "OK" (B3) uudelleen palataksesi etusivulle.

Tärkeää:

Kun oletusasetukset on palautettu, keitin ehdottaa johdanto-opastusta

- **Yksi profiili:** Paina "OK" (B3) selausnuolilla ">" (B4) tai "<" (B5) valitse nollattava profiili. Paina "OK" (B3) 2 kertaa ja odota, että keitin nollaa profiilin. Paina "OK" (B3) uudelleen palataksesi etusivulle.

Info: Tilastotiedot

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Info" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Tilastot" on valittuna (kuva 43).
4. Paina "OK" (B3). Näyttää kaikki keittimen tiedot selaamalla nuolilla ">" (B4) tai "<" (B5).
5. Paina  (B6) edellisiin näyttöihin palaamiseksi.
6. Paina 2 kertaa  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Info: Sarjanumero

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Info" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Sarjanumero" (kuva 44) on valittuna. Näytössä näkyy keittimen sarjanumero, joka on hyödyllinen keittimen tunnistamisessa.
4. Paina  (B6) palataksesi edellisiin näyttöihin.
5. Paina  (B6) etusivulle palaamiseksi.

Info: Tuki

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina vierityснуolia ">" tai "<" (B4) <" (B5) kunnes "Info" on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Tuki" on valittuna (kuva 45).
4. Paina "OK" (B3). Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi nähdäksesi käyttöoppaan ja saadaksesi tukea.

43

Info

Tilastot

Tarkista kahvinkeittimesi toiminta

44

Info

Sarjanumero:

xxxxxxxxxxxxxxxx

45

Info

Tuki

Skannaa QR-koodi apua varten

-
5. Paina "↩" (B6) edelliseen näyttöön palaamiseksi.
 6. Paina 2 kertaa "↩" (B6) palataksesi etusivulle.

6 PROFILIENTEN WÄHLUNG

Im Keittimessä sind 3 wählbare Profile, von denen jedes eine andere Farbe hat:

- Profil 1: 
- Profil 2: 
- Profil 3: 

Der Keitin ist für das Wechseln von Profil 1 zu Profil 2 vorbereitet. Drücken Sie auf das  (B7): das Profil kann sowohl vor als auch nach dem Wählvorgang ausgewählt werden.





7 JUOMAT

Kuten kerrottu osiossa ”[1.2 Ohjauspaneelin kuvaus \(B\)](#)”, tällä keittimellä voidaan valmistaa todella monia eri juomia.

Oppaan seuraavissa osiossa annetaan kaikki tarvittavat tiedot juoman annosteluun, mukautukseen, ja – maitopohjaisten juomien tapauksessa – maitokannujen oikeaoppiseen käyttöön.

- [7.1 Kuumat kahviuomat](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Ohjeet kahviuomia varten](#)
- [7.4 Kuumat maitojuomat](#)
- [7.5 Kylmät maitopohjaiset juomat](#)
- [7.6 Vinkit täydelliseen kahviin](#)

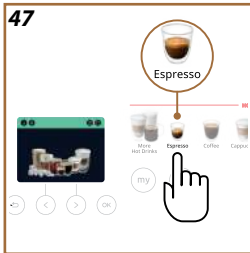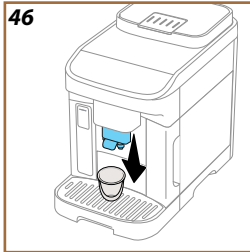

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

7.1 Kuumat kahviuomat

1. Aseta 1 tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle ([A5](#)).
2. Laske suutin niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppia (kuva [46](#)): tällä tavoin saadaan paras vaaho.


Keitin ehdottaa laajaa kahviuomien valikkoa, josta voit valita. Katso [Juomat valikosta "More Hot Drinks" \(B12\)](#) lisätiedot mukana olevista juomista kohdasta "More Hot Drinks" (Erittäin kuumien juomien valikko).

1. Paina juomaa vastaavaa kuvaa (esim. Espresso) (kuva [47](#)).
2. Paina "OK" ([B3](#)), jos haluat annostella juoman vakiomäärällä ja -voimakkuudella tai mukauta juoma seuraavasti:
 - Paina selausnuolta "<" ([B5](#)) muokataksesi määrää (kuva [48](#)): **S, M, L** tai **XL**.
 - Paina selausnuolta ">" muokataksesi voimakkuutta ([B4](#)) (kuva): 1: [49](#)stä (**erikoisvalo**) 5 : een (erikoisvahva)
3. Paina "OK" ([B3](#)) valmistelun aloittamiseksi. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
4. Kun annostelu on päättynyt, muutokset voidaan tallentaa meilään olevaan profiiliin painamalla "OK" ([B3](#)). Jos uusia asetuksia ei haluta tallentaa, paina "↶" ([B6](#)).

Tärkeää

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

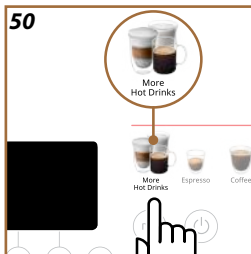

7.1.1 Juomat valikosta "More Hot Drinks" (B12)

1. Paina kuvaa "More Hot Drinks" (kuva 50).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes haluamasi juoma on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina "OK" (B3) valitaksesi haluamasi juoman.
4. Näin päästään juoman mukautuksiin:
 - Paina selausnuolta "<" (B5) muokataksesi määrää (kuva 48): **S, M, L** tai **XL**.
 - Paina selausnuolta ">" (B4) muokataksesi voimakkuutta (kuva 49): **1** (erikoiskevyt) - **5** (erikoisvahva).
5. Paina "OK" (B3) valmistelun aloittamiseksi. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
6. Kun annostelu on päättynyt, muutokset voidaan tallentaa meililään olevaan profiiliin painamalla "OK" (B3). Jos uusia asetuksia ei haluta tallentaa, paina "↶" (B6).

Tärkeää

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

7.1.2 Kahvijauheen käyttö kuumissa kahvijuoimissa




Varoitus!


- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia (D1), sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään liaten sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupilisen kerrallaan.
- 2x Espresso **ei ole mahdollista valmistaa** kahvijauheesta.
- Valmistettaessa **Filter Coffee**: valmistuksen puolivälissä, kun laite sitä pyytää, lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "OK" (B3).

1. Valitse valmistettava juoma luvuissa "7.1 Kuumat kahvijuoimat" tai kuvatulla tavalla "7.1.1 Juomat valikosta "More Hot Drinks" (B12)"
2. Kun olet siirtynyt juoman yksilöintiin, paina selausnuolta ">" (B4) Kun olet siirtynyt juoman yksilöintiin, paina selausnuolta  (mittalusikka) (kuva 51).

52

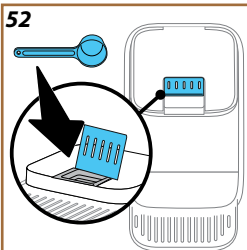


53

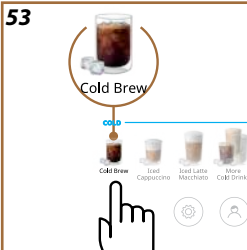


54



55

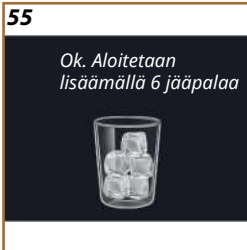

56

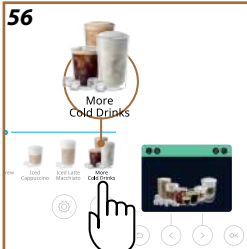

3. Nosta kahvijauhesuppilon kansi (A2) (kuva 52).
4. Tarkista, että kahvijauhesuppilo ei ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "OK" (B3) annostelun jatkamiseksi.
5. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu). Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

7.2 Cold Brew

Huomaa

- "Coffee Extraction Technology" on hidas uutto, joten se kestää muutaman minuutin.
- Ennen Cold Brew'n valmistelua, tyhjennä vesisäiliö, huuhtele se huolellisesti ja täytä se puhtaalla juomavedellä.

1. Paina juomaa vastaavaa kuvaketta (kuva 53).
2. Valitse "Original" tai "Voimakas" (kuva 54): Paina OK (B3);
3. Kaada osoitettu määrä jääpaloja (kuva) lasiin 55 ja aseta se kahvisuuttimen alle (A5);
4. Paina "OK" (B3) valmistelun aloittamiseksi. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
5. Kun annostelu on päättynyt, muutokset voidaan tallentaa meilään olevaan profiiliin painamalla "OK" (B3). Jos et halua tallentaa uusia asetuksia, paina "↩" (B6).

Tärkeää

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

7.2.1 Juomat valikosta "More Cold Drinks" (B10)

1. Paina kuvaa "More Cold Drinks" (kuva 56).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes haluamasi juoma on valittuna. Paina "OK" (B3).
3. Paina "OK" (B3) valitaksesi haluamasi juoman.
4. Valitse "Ice" tai "Extra Ice": Paina OK;
5. Kaada osoitettu määrä jääpaloja lasiin ja aseta se kahvisuuttimen alle (A5).
6. Paina "OK" valmistelun aloittamiseksi. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
7. Kun annostelu on päättynyt, voit tallentaa muutokset nykyiseen profiiliin painamalla "OK". Jos uusia asetuksia ei haluta tallentaa, paina "↩" (B6).

Tärkeää

Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.

7.2.2 Kahvijauheen käyttö kylmissä kahvijuomissa (vain Iced)

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia (D1), sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään liaten sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Valitse valmistettava juoma luvussa esitetyllä tavalla "7.1.1 Juomat valikosta "More Hot Drinks" (B12)"
 2. Kun olet siirtynyt juoman yksilöintiin, paina selausnuolta ">" (B4) kunnes symboli  ilmestyy näyttöön (mittalusikka)..
 3. Nosta kahvijauhesuppilon luukku (A2) (kuva 52).
 4. Tarkista, että kahvijauhesuppilo ei ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "OK" (B3) annostelun jatkamiseksi.
 5. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu).
- Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

7.3 Ohjeet kahvijuomia varten

- Kun keitin valmistaa kahvia, annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla näppäintä kohdasta "Stop" (B5) tai  (B6).
- Kun annostelu on päättynyt, mutta kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa näppäintä kohdasta "Lisä" (B4). Kun haluttu määrä on saavutettu, paina näppäintä, kohdasta "Stop" (B5) tai  (B6).
- Käytön aikana näyttöön ilmestyy joitakin viestejä ("Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti" jne.), joiden merkitys on kerrottu luvussa "11 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT".
- **Cold Extraction Technology:** Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä parhaan tuloksen saavuttamiseksi Cold Brew -juomalla.
- Jos kahvi valuu tippumalla tai siinä on vähän vaahtoa tai se on liian kylmää, tutustu jauhatuskarkeuden säätöä koskevaan opastukseen (ks. kappale "Kahvimyly") ja luku "12 UKK".

- Jos tila "Energiansäästö" on päällä, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin pidempään.

7.3.1 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen kahvin annostelua (katso "Huuhtelu" asetusvalikossa  (B8)).
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa, katso luku "8 Kuuma vesi").
- nosta kahvin lämpötila-asetusta (katso "Kahvin lämpötila" asetusvalikosta  (B8)).

KATSO VIDEO TÄÄLTÄ



7.4 Kuumat maitojuomat

Kuumien maitojuomien valmistuksessa tulee käyttää LatteCrema Hot -kannua, jossa on musta (E2) kansi.

Seuraavissa luvuissa on tietoa käytettävän maidon tyypeistä, kannun käytöstä ja puhdistuksesta ja – kuten kahvijuomien kohdalla – tietoa siitä, miten kuumat maitojuomat annostellaan ja miten niitä mukautetaan.




Laitteesi avulla voit valmistaa laajan valikoiman kuumia maitojuomia; valitaksesi haluamasi juoman toimi näin:

7.4.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Hot" -kannussa?

LatteCrema Hot -kannu on suunniteltu lämmittämään ja vaahdottamaan maito monilla vaahdotasoilla siten, että jokainen kuuma maitojuoma on täydellinen. Höyry, ilma ja maito sekoitetaan ihanteellisessa suhteessa, jolloin tuloksena on täydellinen vahto, joka annostellaan suoraan kannusta kuppiin. LatteCrema Hot -kannussa on lisäksi höyry- ja vesipuhdistusjakso: puhdistuksen päätteeksi kannu voidaan laittaa takaisin jääkaappiin myöhempää uudelleenkäyttöä varten.

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasvijuoman lämpötila (optimaalisia tuloksia varten käytä aina jääkaappikylmää juomaa, 5 °C);
- maito- tai kasvijuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

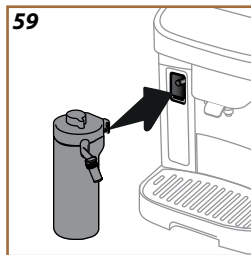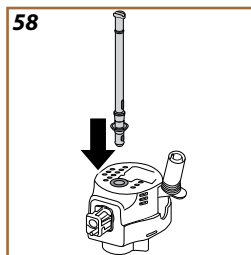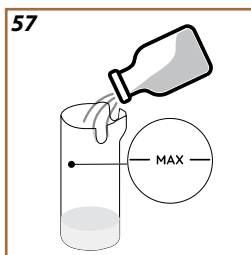

 	LatteCrema HOT 
 Lehmänmaito	
Täysmaito (rasvaa >3,5 %)	✓
Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)	✓
Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)	✓
 Kasvijuomat	
 Soija	✓
 Manteli	✓
 Kaura	✓

7.4.2 "LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys

Tässä luvussa kerrotaan, miten LatteCrema Hot -kannu valmistellaan käyttöä varten.

Maidon tulee olla poissa jääkaapista mahdollisimman lyhyen aikaa, jotta sen lämpötila on aina lähellä 5 °C:ta, kuten kerrottu kappaleessa ["7.4.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Hot" -kannussa?"](#).


1. Nosta kansi (E2) ja täytä maitosäiliö (E7) riittävällä määrällä maitoa, joka ei ylitä säiliöön painettua MAX-tasoa (kuva [57](#));
2. Varmista, että maidon imuputki (E6) on asetettu kunnolla maitokannun kannen pohjassa olevaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva [58](#)). Laita kansi uudelleen maitosäiliöön.
3. Laske luukku alas (A4) ja kiinnitä kannu liittimeen painamalla se pohjaan asti (kuva [59](#)). Keitin antaa äänimerkin (jos toiminto on päällä)

7.4.3 "LatteCrema Hot"-kannun vaahdon säätö

LatteCrema Hot -kannu on suunniteltu tarjoamaan 3 vaahdotasoa siten, että se soveltuu täydellisesti juomaan kuin juomaan.

Kääntämällä vaahdomäärän säätönuppia (E1) valitaan maidossa oleva vaahdomäärä, joka annostellaan maitopohjaisten juomien annostelun aikana. Kun juoma valitaan, näytössä ehdotetaan vaahdonsäätönupin asentoa.

Nupin asento	Suositellaan...
 MIN. Kevyt vaahto	- Caffelatte - Kuuma maito (ilman vaahtoa)
 NORM. Kermainen vaahto	- Latte Macchiato - Flat White
 MAX Sakea vaahto	- Cappuccino - Kuuma maito (vaahdolla)

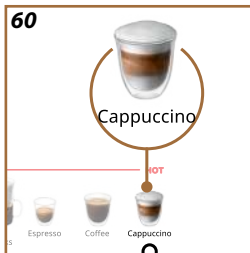

7.4.4 Kuumien maitopohjaisten juomien valmistus

- Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleissa [7.4.2 "LatteCrema Hot"-kannun valmistelu ja kiinnitys](#) ja [7.4.3 "LatteCrema Hot"-kannun vaahdon säätö](#)
- Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A5) ja maitosuuttimen (E4) alle;
- Säädä maitosuuttimen jatke (E5) tkupin mukaan ja laske kahvisuuttin alas (A5) siten, että se asettuu mahdollisimman lähelle kuppia,
- Paina haluamaasi juomaa vastaavaa kuvaa (esim. Cappuccino) (kuva 60) ohjauspaneelissa tai "More Hot Drinks"-valikosta (B12);
- Säädä vaahdon määrää kääntämällä vaahdonsäätönuppia (E1) suositeltuun asentoon näytössä keittimen lämmetessä ja jatkaessa valmistusta;
- Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatusta, kahvin annostelu, maidon annostelu).
- Kun valmistus on tehty, keitin pyytää suorittamaan kannun puhdistuksen (Clean-toiminto) maitokannun kannen (E2) puhdistamiseksi. Noudata kappaleen ["10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#) ohjeita
- Jos puhdistusta ei suoriteta, etusivulla näkyy merkkivalo  (CS) muistuttamassa, että kannu on puhdistettava.

Tärkeää

- Kun kaikki kuumien maitojuomien annostelut on tehty, muista puhdistaa maitokannu noudattamalla ohjeita kappaleesta ["10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#): kannu voidaan laittaa takaisin jääkaappiin noudattaen kappaleessa annettuja ohjeita.

7.4.5 Kahvijauheen käyttö maitopohjaisissa kahvijuomissa

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään liaten sen tai suppilo (D1) voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupilisen kerrallaan.

1. Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa [7.4.2 "LatteCrema Hot"-kannun valmistelu ja kiinnitys](#) ja [7.4.3 "LatteCrema Hot"-kannun vaahdon säätö](#)
2. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A5) ja maitosuuttimen (E4) alle;
3. Valitse haluamasi juoma suoraan ohjauspaneelistai tai valikosta "More Hot Drinks".
4. Kun olet siirtynyt juoman yksilöintiin, paina selausnuolta ">" (B4) kunnes symboli ilmestyy näyttöön  (mittalusikka) (kuva 51).
5. Nosta kahvijauhesuppilon kansi (A2) (kuva 52).
6. Tarkista, että kahvijauhesuppilo ei ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "OK (B3) annostelun jatkamiseksi.
7. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

7.5 Kylmät maitopohjaiset juomat

Kylmien maitopohjaisten juomien valmistukseen maidolla sinun on käytettävä LatteCrema Cool -kannua, (E2) jossa on valkoinen kannun kansi.

Jos mallissasi ei ole sitä, voit ostaa sen [delonghi.com-sivustolta](https://www.delonghi.com).

Seuraavissa luvuissa on tietoa käytettävän maidon tyypeistä, kannun käytöstä ja puhdistuksesta ja – kuten kahvijuomien kohdalla – tietoa siitä, miten kylmät maitojuomat annostellaan ja miten niitä mukautetaan.

Keittimesi avulla voit valmistaa laajan valikoiman kylmiä maitopohjaisia juomia.

7.5.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Cool"-kannussa?

LatteCrema Cool -kannu on suunniteltu vaahdottamaan maito monilla vaahtotasoilla siten, että jokainen kylmä maitojuoma on täydellinen.

Höyry, ilma ja maito sekoitetaan ihanteellisessa suhteessa, jolloin tuloksena on täydellinen vahto, joka annostellaan suoraan kannusta kuppiin. LatteCrema Cool -kannussa on lisäksi höyry- ja vesipuhdistusjakso (Clean): puhdistuksen päätteeksi kannu, jossa on loppu maito, voidaan laittaa takaisin jääkaappiin myöhempää uudelleenkäyttöä varten.

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasvijuoman lämpötila (optimaalisia tuloksia varten käytä jääkaappikylmää juomaa, 5 °C);
- maito- tai kasvijuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

	LatteCrema cool 
 Lehmänmaito	
Täysmaito (rasvaa >3,5 %)	✗
Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)	✗
Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)	✓
 Kasvijuomat	
 Soija	✓
 Manteli	✓
 Kaura	✓

7.5.2 "LatteCrema Cool" kannun valmistelu ja kiinnitys

Tässä luvussa katsotaan, miten LatteCrema Cool -kannu valmistellaan käyttöä varten. Maidon tulee olla poissa jääkaapista mahdollisimman lyhyen aikaa, jotta sen lämpötila on aina lähellä 5 °C:ta, kuten kerrottu kappaleessa "7.5.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Cool" -kannussa?".

1. Nosta kansi (E2) ja täytä maitosäiliö (E7) riittävällä määrällä maitoa, joka ei ylitä säiliöön painettua MAX-tasoa (kuva 57);
2. Varmista, että maidon imuputki (E6) on asetettu kunnolla maitokannun kannen pohjassa olevaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 58). Laita kansi uudelleen maitosäiliöön.
3. Laske luukku alas (A4) ja kiinnitä kannu liittimeen työntämällä se pohjaan asti (kuva 59). Jostointo on päällä, keitin antaa äänimerkin.

7.5.3 LatteCrema Cool -kannun vaahdon mukautus

LatteCrema Cool -kannu tarjoaa 3 vaahdotasoa siten, että se sopii täydellisesti juomaan kuin juomaan.

Kääntämällä vaahdomäärän säätönuppia (E1) valitaan maidossa oleva vaahdomäärä, joka annostellaan maitopohjaisten juomien annostelun aikana. Kun juoma valitaan, näytössä ehdotetaan vaahdonsäätönupin asentoa.

Nupin asento	Suositellaan...
 MIN. Kevyt vahto	• Iced Caffe latte
 NORM. Kermainen vahto	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Sakea vahto	• Iced Cappuccino • Kylmä maito (vaahdolla)

7.5.4 Kylmien maitophajusten juomien valmistus

1. Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleissa [7.5.2 "LatteCrema Cool" kannun valmistelu ja kiinnitys](#) ja [7.5.3 LatteCrema Cool -kannun vaahdon mukautus](#)
2. Valitse haluamasi juoma suoraan ohjauspaneelistä tai "More Cold Drinks" -valikosta. (B10). Paina "OK";
3. Valitse "Ice" (jää) tai "Extra ice" (lisäjäätä): paina "OK";
4. Keitin ehdottaa valinnan perusteella oikean määrän jäätä optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaada osoitettu määrä jäätä lasiin ja aseta se suuttimien alle: paina "OK".
5. Valmistus alkaa: keitin etenee ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu, maidon annostelu)..
6. Kun annostelu on päättynyt, voit tallentaa muutokset nykyiseen profiliin painamalla "OK". Jos et halua tallentaa uusia asetuksia, paina  (B6).
7. Kun valmistus on tehty, keitin pyytää suorittamaan kannun puhdistuksen (Clean-toiminto) maitokannun kannen (E2) puhdistamiseksi. Noudata ohjeita kappaleesta "[10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen](#)"
8. Jos puhdistusta ei suoriteta, etusivulla näkyy merkkivalo  (C5) muistuttamassa, että kannu on puhdistettava.

Tärkeää

- Kun kaikki kylmien maitokuomien annostelu on tehty, maito puhdistaa maitokannu noudattamalla ohjeita kappaleesta "[10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen](#)": voit laittaa kannun takaisin jääkaappiin noudattamalla kappaleessa annettuja ohjeita.

7.5.5 Kahvijauheen käyttö kylmissä maitojuomissa

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia (D1). Muuten kahvia voi joutua keittimen sisäosaan tai suppilo voi tukkiintua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleissa [7.4.2 "LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys](#) ja [7.4.3 "LatteCrema Hot" -kannun vaahdon säätö](#)
2. Valitse haluamasi juoma suoraan ohjauspaneelista tai "More Cold Drinks" -valikosta.
3. Kun olet siirtynyt juoman yksilöintiin, paina selausnuolta ">" (B4) kunnes symboli ilmestyy näyttöön  (mittalusikka) (kuva 51).
4. Valitse "Ice" (jää) tai "Extra ice" (lisäjäätä): paina "OK";
5. Keitin ehdottaa valinnan perusteella oikean määrän jäätä optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaada osoitettu määrä jäätä lasiin ja aseta se suuttimien alle: paina "OK..
6. Nosta kahvijauhesuppilon kansi (A2) (kuva 52).
7. Tarkista, että kahvijauhesuppilo ei ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "OK (B3) annostelun jatkamiseksi.
8. Valmistus alkaa: keitin etenee ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatusta, kahvin annostelu, maidon annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

7.6 Vinkit täydelliseen kahviin

1. Jos kahvi valuu tippumalla tai siinä on vähän vaahtoa, tutustu jauhatuskarkeuden säätöä koskevaan opastukseen (katso kappale ["Kahvimylly"](#)) ja/tai luku ["12 UKK"](#);
2. Jos kahvi on liian kuumaa tai kylmää, toimi kahvin lämpötila-asetuksen mukaan (katso kappale ["Kahvin lämpötila"](#) asetusvalikosta  ja/tai tutustu lukuun ["12 UKK"](#);
3. Jos haluat kuumempaa kahvia, suosituksena on toimia näin:
 - huuhtelee ennen kahvin annostelua (katso kappale ["Huuhtelu"](#) asetusvalikosta );
 - lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa, katso luku ["8 Kuuma vesi"](#));

-
- säädä veden lämpötilan asetuksia valitsemalla vaihtoehdon, jossa lämpötila on nykyistä korkeampi (katso kappale "[Kahvin lämpötila](#)" asetusvalikossa .
4. Jos haluat kylmempää kahvia, toimi näin:
- tyhjennä vesisäiliö ja täytä raikkaalla vedellä
 - jäähdytä kuppi/lasi raikkaalla vedellä tai jäällä, joka poistetaan ennen annostelua
 - jos kuppi/lasi kestää lämpötilan vaihteluita, laita se jääkaappiin muutamaksi minuutiksi ennen haluamasi juoman annostelua.

8 KUUMA VESI

1. Työnnä alaspäin lisävarusteiden liittimen luukkua (A4) ja lisää kuumavesisuutin (D2) (kuva 7).
2. Laita kuppi kuumavesisuuttimen alle.
3. Paina ohjauspaneelista kuuman veden kuvaa.
4. Paina selausnuolta "<" (B5) valitaksesi määrän: S, M, L tai XL.
5. Paina "OK" (B3) valmistuksen aloittamiseksi.
6. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää:

- Jos haluat keskeyttää annostelun manuaalisesti, paina näppäintä, joka vastaa "Stop" tai " (B5) " -painiketta  (B6).
- Kun annostelu on keskeytynyt automaattisesti, sitä voidaan lisätä painamalla näppäintä kohdasta "Lisä" (B4).

9 "MY" -TOIMINTO (VAIN KUUMAT JUOMAT)

my-toiminnolla voit valita käytettyjen ainesosien määrän ja valmistaa haluamasi kuuman juoman.

1. Tarkista, että valittuna on profiili (C3) , jota varten juoma halutaan muokata.
2. Voit siirtyä toimintoon painamalla siihen tarkoitettua "my"-näppäintä (B2) e successivamente la freccia di scorrimento ">" (B4); seleziona quindi la bevanda da personalizzare (bevanda a selezione diretta (B10) o nel menù "More Hot Drinks" (B12)).
Voit myös valita haluamasi juoman (suoraan tai "More Hot Drinks"-valikosta) ja sen jälkeen painamalla näppäintä "my".
3. Kahvijuomien valmistuksen tapauksessa valitse voimakkuus selausnuolesta ">" (B4).
4. Paina "OK" (B3).
5. Varmista, että kahvisuuttimen alla on sopivan kokoinen kuppi (A5) ja paina "OK" (B3).
6. Annostelun edetessä etenemispalkki täyttyy. Kun pienin ohjelmitava määrä on saavutettu, näppäin "OK" (B3) vilkkuu.
7. Kun kupissa on sopiva määrä, paina "OK" (B3).
8. Paina "OK" (B3) tallentaaksesi juoman uudet parametrit valitulle profiilille.

Tärkeää

- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa (C3).
- Kun yksi juoma mukautetaan, myös vastaava kaksinkertainen juoma mukautetaan (esim. Espresso).
- Ohjelmoinnista voi poistua milloin tahansa painamalla  (B6): arvoja ei tallenneta.
- Jos juoma on jo ohjelmoitu, keitin kirjoittaa uuden ohjelmoinnin vanhan päälle.

Määrätaulukko		
Juoma	Vakiomäärä	Ohjelmitava määrä
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Kuuma vesi:	250 ml	20-420 ml



10 PUHDISTUS JA HUOLTO

10.1 Irrotettavien osien puhdistus

Seuraavassa luvussa on ohjeita DeLonghin suosittelemista huolto- ja puhdistustoimenpiteistä.

Keittimen oikeaoppista puhdistusta varten monet osat on suunniteltu siten, että ne on helppo irrottaa ja



Tärkeää:

- Älä käytä liuotinaiteita, hankausaineita tai denaturoitua spriiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen DeLonghin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.



10.1.1 Puhdistustavat

- [10.2 Astianpesukoneessa pestävät osat](#)
- [10.3 Liottamalla pestävät osat](#)
- [10.4 Osat, jotka tulee pestä juoksevilla vedellä](#)

10.2 Astianpesukoneessa pestävät osat

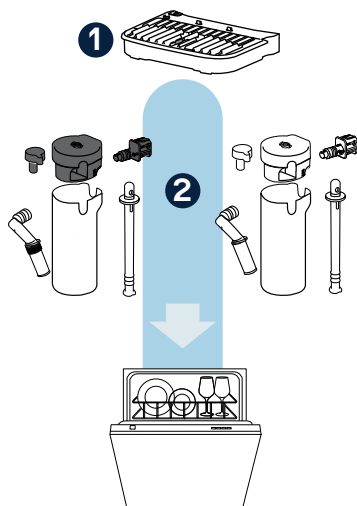

- 1 Alustan ritilä (A12)
- 2 Maitokannu (Musta kansi: kuumat juomat; Valkoinen kansi: kylmät juomat) (D7)
(kaikki osat tulee purkaa)

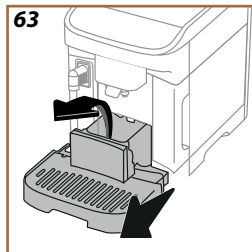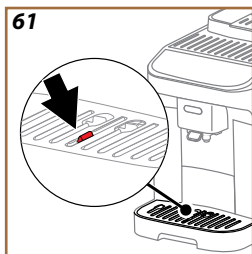

Tärkeää:

Jos ei ole astianpesukonetta, suosituksena on huuhdella kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C): anna niiden liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, vähintään 30 minuutin ajan. Kun tämä aika on kulunut, huuhtelee kaikki osat huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja kuivaa lopuksi puhtaalla liinalla.

10.2.1 Alustan ritilä

Tippa-alusta (A7) on varustettu punaisella kelluvalla osoittimella (A13), joka ilmaisee sen sisältämän veden tason (kuva 61).

Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta (A6), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Muuten vesi voi valua ulos reunasta ja vaurioittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta. Tippa-alusta poistetaan seuraavasti:

Varoitus! Palovammavaara!

Jos tehdään peräkkäin eri maitojuomia, metallinen kuppialusta (A6) kuumenee. Odota, että se jäähtyy, ennen kuin kosketat sitä ja ota siitä kiinni vain etuosasta (kuva 62).

1. Sammuta keitin (katso kappale ”4 Keittimen sammutus” sivulla 17);
2. Irrota tippa-alustakokoonpano (A7) (kuva 63);
3. Tarkista kondenssiveden alusta (A10) ja tyhjennä se, jos se on täynnä.
4. Irrota tippa-alusta (A6), ritilä (A12), tyhjennä sitten tippa-alusta (A7) ja sakkasäiliö (A11);
5. Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C) (kuva 64);
6. Pese alun ruudussa osoitetut komponentit astianpesukoneessa ja kuivaa ne sitten puhtaalla liinalla.
7. Osat ovat puhtaita: jatka muiden osien puhdistamista kappaleen ”10.3 Liottamalla pestävät osat” mukaisesti ja kokoa tippa-alustakokoonpano (A7) asettaaksesi sen takaisin keittimeen ..

Varoitus!


- Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
- Muita tippa-alustasarjan osia ei voida pestä astianpesukoneessa.

10.2.2 Maitokannun puhdistus

10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Keitin pyytää kannun puhdistamista jokaisen maitojuoman annostelun jälkeen (Clean-toiminto) maitokannun kannen puhdistamiseksi (E2).

Aloita puhdistus seuraavasti:

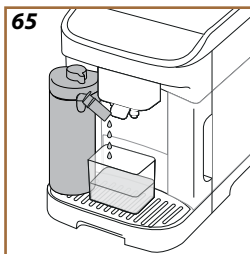

1. Jätä maitokannu kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Laita kuppi tai toinen tyhjä astia maitosuuttimen (E4) alle (kuva 65);
3. Paina "OK" (B3) puhdistuksen aloittamiseksi: maitosuuttimesta tulee kuumaa vettä ja höyryä. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.

Jos minun täytyy valmistaa erilaisia juomia peräkkäin:

4. Näkyviin tulee kannun puhdistusviesti (Clean-toiminto) jokaisen maidon valmistuksen jälkeen: muita juomia voidaan annostella valitsemalla ne suoraan tai painamalla "↶" (B6) puhdistuksen siirtämiseksi myöhempään. Siirry maitokannun puhdistukseen viimeisen valmistuksen jälkeen.

Valmistusten lopussa, maitosäiliö on tyhjä tai maito ei riitä muille resepteille

- Kun on suoritettu puhdistus ("Clean"-toiminnolla) pura maitokannu ja puhdista kaikki osat, kuten on kuvattu kappaleessa "10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan".

Valmistusten lopussa, säiliössä on vielä riittävä määrä maitoa muille resepteille

- Kun on suoritettu puhdistus "Clean"-toiminnolla, irrota maitokannu ja laita se heti takaisin jääkaappiin. LatteCrema Hot -kannua  voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 2 päivää, kun taas LatteCrema Cool -kannua  ei voida säilyttää yhtä päivää pidempään: puhdista kaikki osat noudattamalla ohjeita kappaleesta "10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan".


Varoitus:

Jos maitokannu on ollut poissa jääkaapista yli **30 minuuttia**, irrota ja puhdista kaikki osat kuten on osoitettu kappaleessa [10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan](#).


Yleiset ohjeet maitopohjaisten juomien valmistuksen jälkeen

- Jos puhdistusta ei suoriteta, etusivulle ilmestyy symboli,  (C5) muistuttaen, että maitokannu tulee puhdistaa.
- Joissakin tapauksissa puhdistusta varten (Clean-toiminto) on odotettava keittimen lämpenemistä.
- Oikeaoppisen puhdistuksen aikaansaamiseksi odota, että CLEAN-toiminto päättyy. Toiminto on automaattinen. Sitä ei saa pysäyttää kun se on käynnissä.


66

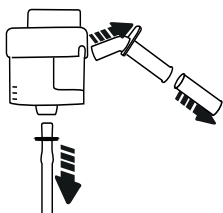


67

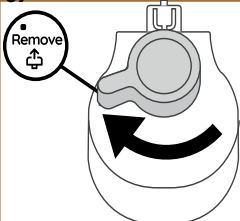

68

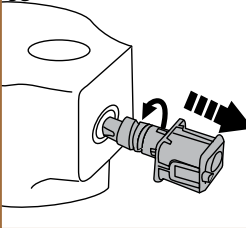

70

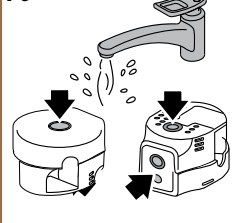

10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan

Maitokannu (D7) tulee syväpuhdistaa, jotta voidaan taata optimaaliset tulokset jän saatossa.

Tärkeää:

Puhdistusta varten jokaisen maitojuoman annostelun jälkeen, katso kappale "10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen".

Keittimesi muistuttaa sinua, kun se on puhdistettava, ja jos sinulla on epäilyksiä, voit aina noudattaa puhdistusohjeita siirtymällä asetusvalikkoon, katso kappale "Maitokannu".


Suosituksena on puhdistaa kannu kokonaan:

- 1 päivän kuluttua LatteCrema Cool -kannun tapauksessa
- 2 päivän kuluttua LatteCrema Hot -kannun tapauksessa

Toimi seuraavalla tavalla:


1. Nosta kansi (E2) maitosäiliöstä (E7);
2. Irrota maitosuutin (E4), maitoannostelijan jatke (E5) (jos sellainen on) ja maidon imuputki (E6) (kuva 66);
3. Käännä vaahdon säätönuppia (E1) "Remove" -asentoon asti (kuva 67) ja vedä sitä yläsuuntaan

69

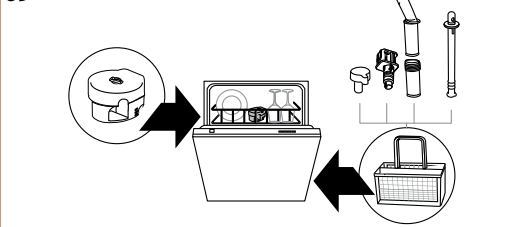

4. Käännä vastapäivään ja irrota maitokannunliitin-kytkintä (E3) (68 kuva)
5. Pese astianpesukoneessa (suositeltu) tai käsin seuraavasti:
 - **Astianpesukoneessa:** Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C): laita sitten astianpesukoneen yläkoriin kansi pystyasennossa ja laita pienet irrotettavat osat (annosteluputki, imuputki, liitin, nuppi) aterinkoriin (kuva 69). Käynnistä 50 °C:n ohjelma, esimerkiksi: Eco Standard.
 - **Käsin:** Huuhtelee kaikki osat huolella kuumalla (40–50 °C:n) juomavedellä kaikkien näkyvien jäämien poistamiseksi. Varmista, että vesi kulkee aukoista (kuva 70).. Upota kaikki osat (myös maitosäiliö) kuumaan juomaveteen (vähintään 40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Huuhtelee kaikki osat huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50°C) hangaten niitä yksittäin käsillä.

71


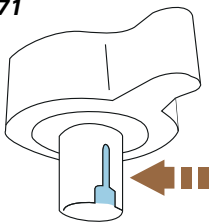


6. Varmista, ettei säätimen alaosassa olevassa ontelossa ja urassa ole maitojäämiä (kuva 71). Poista tarvittaessa hammastikulla.
7. Tarkista, että maitojäämät eivät ole tukkineen maidon imuputkea (E6) ja maitosuutinta (E4);
8. Kuivaa osat puhtaalla ja kuivalla liinalla.
9. Asenna kaikki maitokannun osat takaisin.

Tärkeää:

Keitin muistuttaa säännöllisesti kannun huolellisen puhdistuksen tarpeesta ja ehdottaa kattavan puhdistuksen vaiheita.

10.3 Liottamalla pestävät osat

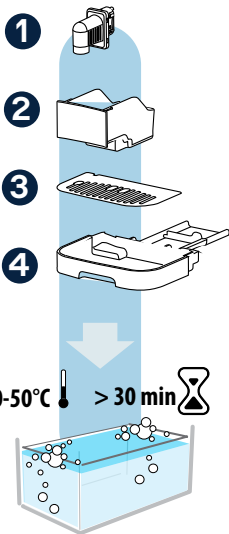

1 Kuumavesisuutin (D2)

2 Sakkasäiliö (A11)

3 Kuppialusta (A6)

4 Tipa-alusta (A7)

Tärkeää:

Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja anna niiden liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutin ajan. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja kuivaa ne lopuksi puhtaalla liinalla.

10.3.1 Sakkasäiliön puhdistus

Kun keitin vaatii sitä (katso luku ”[11 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT](#)”), sakkasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava ([A11](#)). Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Homeen muodostumisen estämiseksi keitin ilmoittaa säiliön tyhjentämisen tarpeesta, vaikka tämä ei olisikaan täynnä, mikäli ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta nämä 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan kytkeä irti virransyötöstä).

Varoitus! Palovammojen vaara

Jos tehdään peräkkäin eri maitojuomia, metallinen kuppialusta ([A6](#)) kuumenee. Odota, että se jäähtyy, ennen kuin kosketat sitä ja ota siitä kiinni vain etuosasta (kuva [62](#)).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

1. Irrota tippa-alusta ([A7](#)) ja sakkasäiliö ([A11](#)) (kuva [63](#));
2. Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja sakkasäiliö: ole tarkkana, että poistat kaikki pohjaan kerääntyneet jäät.
3. Huuhtelee kuumalla juomavedellä (40–50 °C).
4. Anna sakkasäiliön liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutin ajan. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla vedellä (40–50 °C) ja kuivaa se lopuksi puhtaalla liinalla.
5. Puhdista muut osat ja lisää tippa-alustasarja ([A7](#)) ja sakkasäiliö keittimeen.

Varoitus!

Tippa-alustan ([A7](#)) poistamisen yhteydessä on aina tyhjennettävä myös sakkasäiliö ([A11](#)), vaikka se ei olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Puhdistustoimien optimoimiseksi suosituksena on tyhjentää myös tippa-alusta.

10.3.2 Kuppialusta ja tippa-alustan puhdistus

Puhdistakuppi- ([A6](#)) ja tippa-alusta säännöllisesti ([A7](#)) seuraavasti:

1. Sammuta keitin (katso luku ”[4 Keittimen sammutus](#)” sivulla [17](#));
2. Irrota tippa-alusta ([A7](#));

Varoitus!

Puhdistustoimien optimoimiseksi suosituksena on tyhjentää myös sakkasäiliö (A11) ja tippa-alusta. Tippa-alustan (A7) poistamisen yhteydessä on aina tyhjennettävä myös sakkasäiliö, vaikka se ei olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.


3. Nosta alusta (A6);
4. Huuhtelee kuumalla juomavedellä (40-50 °C) (kuva 64);
5. Anna alustan liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutin ajan. Huuhtelee huolellisesti kuumalla juomavedellä (40-50 °C) ja kuivaa puhtaalla liinalla.
6. Aseta kuppialusta uudelleen ja aseta tippa-alusta takaisin keittimeen.

10.3.3 Vesisuuttimen puhdistus

Puhdista tvesisuutin (D2) säännöllisesti seuraavalla tavalla:

1. Irrota suutin keittimestä.
2. Huuhtelee ensin kuumalla juomavedellä (40–50°C);
3. Jätä likoamaan veteen (40-50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutiksi. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla juomavedellä (40-50 °C) ja kuivaa se lopuksi puhtaalla liinalla ja laita takaisin paikoilleen.

10.4 Osat, jotka tulee pestä juoksevilla vedellä

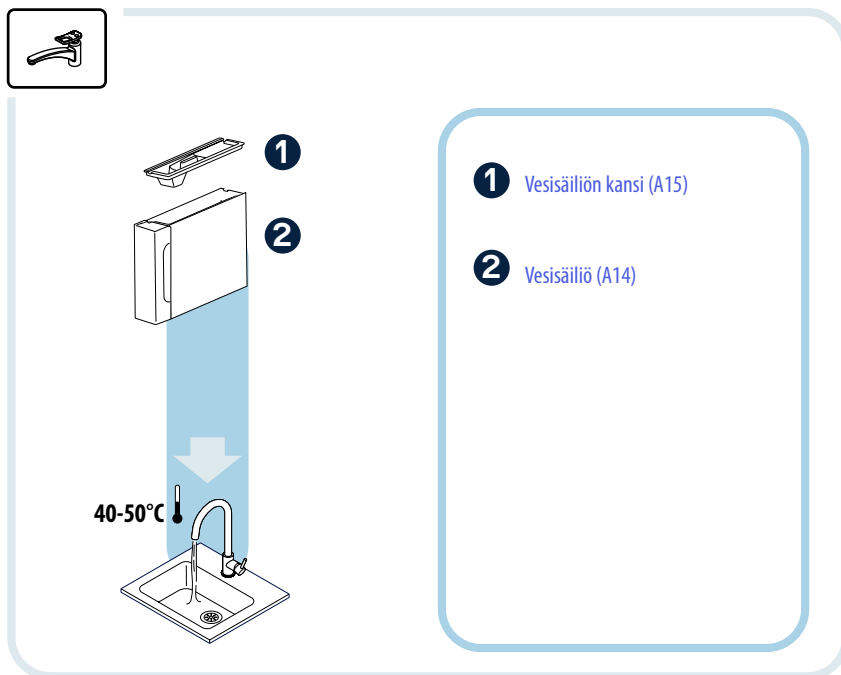

10.4.1 Kannella varustetun vesisäiliön puhdistus

Vesisäiliön (A14) puhdistusta suositellaan tehtäväksi säännöllisesti (noin kerran kuussa) tai jos keitintä ei käytetä yli 3 päivään.

Vesisäiliön puhdistus on olennainen osa myös pehmennyssuodattimen vaihtojaksoa (D6) (katso kappale "10.7 Vedensuodattimen hallinnointi").


1. Irrota vesisäiliö, poista kansi (A15) ja poista pehmennyssuodatin (jos sellainen on) ja huuhtelee se juomavedellä.
2. Tyhjennä vesisäiliö ja pese se kuumalla juomavedellä (40-50 °C): käytä hankaamatonta liinaa apuna tarvittaessa. Huuhtelee huolellisesti kuumalla juomavedellä (40-50°C);
3. Jos suodatin oli aiemmin irrotettu, laita se takaisin, täytä raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti, laita kansi takaisin ja laita säiliö takaisin keittimeen.
4. (Vain jos pehmennyssuodatin on asetettu) Annostele 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

10.5 Päärungon puhdistus

10.5.1 Keittimen sisäosien puhdistus

Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäosiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (katso luku ”4 Keittimen sammutus” sivulla 17”) ja kytketty irti sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen

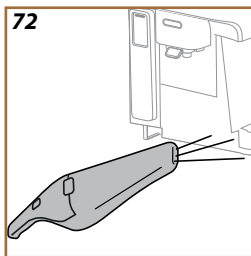

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta (A7) on irrotettu) ole likaisia.
2. Poista tarvittaessa kahvijäämät harjalla ja puhtaalla liinalla.
3. Imuroi kaikkijäämät rikkaimurilla (kuva 72).

10.5.2 Kahvijauheen suppilon puhdistus

Puhdista kahvijauhesuppilo säännöllisesti (noin kerran kuussa) sudilla. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Sammuta keitin (katso ”4 Keittimen sammutus”);
2. Avaa suppilon luukku (A2);
3. Puhdista suppilo sudilla.
4. Sulje luukku.


Varoitus!

Varmista puhdistuksen jälkeen, ettei suppilossa ole lisävarusteita. Vieraat esineet suppilossa keittimen toiminnan aikana saattavat vahingoittaa keitintä.

10.5.3 Ohjauspaneelin puhdistus

Kosketusnäyttö on erittäin herkkä. Siksi puhdistuksessa tarvitaan varovaisuutta ja seuraavia vaiheita tulee noudattaa:

1. Sammuta keitin (katso luku ”4 Keittimen sammutus” sivulla 17”) ja irrota se verkkovirrasta: tällä tavoin voit myös nähdä lian helpommin;
2. Käytä mikrokuituliinaa, joka puhdistaa pinnat niitä naarmuttamatta tai vaurioittamatta.
3. Älä käytä liuotinaiteita, hankaavia puhdistusaineita tai alkoholia;
4. Pyyhi kosketusnäyttö mikrokuituliinalla (voit tarvittaessa kostuttaa liinan vedellä).
5. Käytä mikrokuituliinan kuivaa kohtaa pinnan kuivaamiseksi.

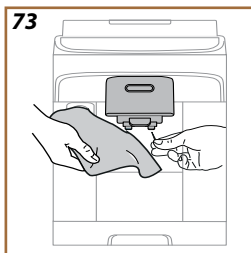

10.5.4 Kahvisuuttimet

1. Puhdista kahvisuutin säännöllisesti (A5) puhtaalla liinalla (kuva 73);
2. Tarkista, että kahvisuuttimen reiät eivät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 73).

10.6 Keittimen syväpuhdistus ja ennakoiva huolto

10.6.1 Keittimen perusteellinen puhdistus

Keittimen perusteellisella puhdistuksella voidaan poistaa kahvijäämät, joita voi välillä kertyä keittimen joillekin alueille. Keitin kertoo, kun puhdistus tulee suorittaa, ja voit päättää, puhdistatko heti vai myöhemmin (katso kappale ["11 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT"](#)). Jos haluat suorittaa puhdistuksen välittömästi, kun varoitusviesti "OK" tulee näkyviin ja noudata näytön ohjeita vaihe vaiheelta (puhdistusmenettely kestää noin 10 minuuttia).

Jos puhdistusta ei suoriteta välittömästi, paina  (B6) : etusivulla oleva merkivalo  (C4) muistuttaa, että keitin vaatii kalvinpoistoa. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä).

Toimi seuraavalla tavalla:





1. Kun keittimen huoltotilan varoitusnäyttöön ilmestyy "Keittimen puhdistusta vaaditaan", paina "OK".
2. Irrota vesisäiliö (A14) ja huuhtelee se.
3. Täytä vesisäiliö MAX-tasolle asti. Laita se takaisin keittimeen ja paina ">" (B4);
4. Nosta kahvijauhesuppilon luukku (A2) ja aseta puhdistustabletti (kuva 74): varmista, ettei se jää jumiin; Paina ">" (B4)
5. Aseta 0,5 l:n säiliö keräämään kahvisuuttimesta tulevaa vettä (A5). Paina "OK" jatkaaksesi. Keitin etenee automaattisesti tabletin liukenemis- ja huuhtelukierrolla, joka kestää muutaman minuutin.
6. Huuhtelujakson lopussa poista ja tyhjennä säiliö, jota käytettiin veden keräämiseen
7. Irrota vesisäiliö. Paina "OK".
8. Avaa uutinyksikön luukku (A16) , joka on sijoitettu oikeaan sivuun (kuva 75);
9. Paina kahta värillistä avausnäppäintä sisäänpäin (kuva 76) ja vedä samanaikaisesti uutinyksikköä ulospäin;
10. Paina ">" ;
11. Huuhtelee uutinyksikkö juoksevalla raikkaalla vedellä ilman pesuaineita.

Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETÄ ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

12. Käytä sutia myös puhdistaaaksesi mahdolliset kahvijäämät uutinyksikön asennuspaikasta: jäämät näkyvät uutinyksikön luukusta (A14);
13. Paina ">" ;
14. Varmista, että uutinyksikkö tuodaan oikeaan asentoon painamalla kahta vipua (kuva 77);

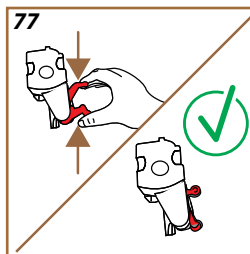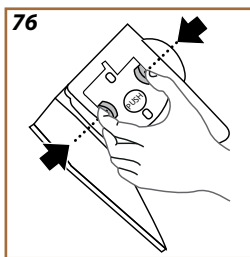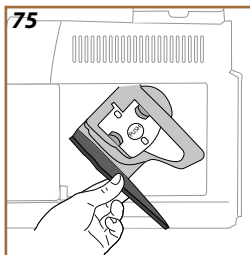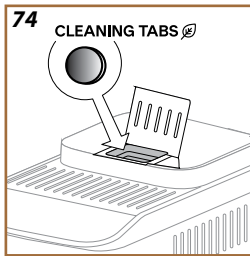

15. Laita uutinyksikkö takaisin pujottamalla se tukeensa. Paina sitä siten, kunnes kuulet kiinnittymisestä kertovan klik-äänen.
16. Kun se on asetettu, varmista, että kaksi värillistä näppäintä napsautetaan ulospäin;;
17. Sulje uutinyksikön luukku ja aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
18. Paina ">";
19. Puhdistusprosessin loppuun saattamiseksi keitin suorittaa huuhteluita kuumalla vedellä kahvisuuttimesta (A5): aseta kahvisuuttimen alle vähintään 0,2 litran astia ja paina "OK".

Keitin lämpenee, suorittaa huuhteluita ja palaa lopuksi kotisivulle.

Tärkeää:

Jos haluat jatkaa uutinyksikön ylimääräistä puhdistamista (A17), sammuta laite (katso "[4 Keittimen sammutus](#)" sivulla 17) saadaksesi uutinyksikön oikeaan asentoon ja jatka poistamalla ja puhdistamalla uutinyksikkö edellä kohdassa 8 kuvatulla tavalla.

KATSO VIDEO TÄÄLTÄ



10.6.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoisto on keittimen perusteellinen puhdistustoimenpide, jolla pyritään poistamaan kalkkijäämät, joita saattaa syntyä piiriin, joka kuljettaa veden säiliöstä kuppiin.

Kalkin poisto ei pelkästään pidennä keittimen käyttöikää vaan parantaa tuntuvasti myös annosteltavien juomien laatua.

Kuten kerrottu kappaleessa "[2.5 Tarkista veden kovuus](#)", keitin ilmoittaa, kun on sopiva aika kalkinpoistoon perustuen annosteltujen juomien määrään ja tyyppiin sekä käytetyn veden kovuuteen. Jos veden kovuus on asetettu oikein, keitin pyytää suorittamaan kalkinpoiston oikealla aikavälillä. Voit tarkistaa seuraavan kalkinpoiston ajan milloin tahansa asetusvalikosta "[Kalkinpoistoa varten](#)".

Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. (D5)Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikkyi vahingossa, kuivaa heti.

Kalkinpoiston ohjeet

ECODECALK  EAN: 8004399327252

Kalkinpoistoaine	De'Longhi-kalkinpoistoaine
Astia	Suositteltu tilavuus: 2,0 l
Aika	~25 min


Suorita keittimen kalkinpoisto, kun etusivulla näkyy vastaava viesti: jos haluat suorittaa kalkinpoiston välittömästi, paina "OK" ja noudata ohjeita keittimen näytöltä.

Kalkinpoiston siirtämiseksi myöhempään ajankohtaan paina  (B6): etusivulla merkkivalo  (C2) muistuttaa, että keitin vaatii kalkinpoiston. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä).


Kalkinpoistovalikkoon siirrytään seuraavasti:

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5) kunnes "Huolto" on valittuna. Paina "OK";
3. Paina selausnuolia ">" (B4) tai "<" (B5), kunnes valintana on "Kalkinpoisto". Paina "OK" ohjeiden näkemiseksi.
4. Irrota vesisäiliö (A14), nosta kansi ja (jos on) irrota suodatin (D6). Tyhjennä säiliö kokonaan ja paina ">" (B4) jatkaaksesi;
5. Tyhjennä säiliö kokonaan ja jatka painamalla ">"
6. Kaada vesisäiliöön kalkinpoistoaainetta (D5) säiliön sisäpuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa 100 ml:aa tai yhden annoksen pakkausta). Lisää sitten juomavettä (litran verran), kunnes saavutat B-tason (kuva 78).
7. Laita takaisin vesisäiliö (ja kansi) ja paina ">" (B4) (paina "<" (B4), jos haluat palata edelliseen näyttöön tai  (B6), jos haluat poistua menetelmästä. Muista kuitenkin tyhjentää kalkinpoistoliuos säiliöstä).
8. Aseta suuttimien (A5) ja (D2) alle tyhjä vähintään 2 litran astia (kuva 9). Aloita menettely painamalla "OK" (B3).

78

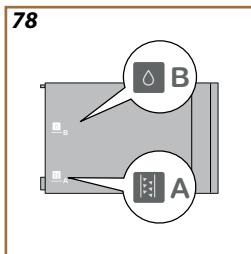

79

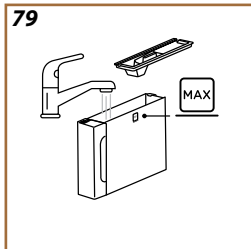

Varoitus! Palovammojen vaara

Suuttimista tulee kuumaa vettä, joka sisältää happoja. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoliuos tulee ulos sekä kuumavesisuuttimista että (D2) kahvisuuttimista (A5) suorit-
taen automaattisesti sarjan huuhteluita säännöllisin väliajoin kalk-
kijäämien poistamiseksi keittimen sisältä;

Muutaman minuutin kuluttua keitin lopettaa ensimmäisen kalkinpoistovaiheen, minkä jälkeen tapahtuu huuhteluvaihe. Katsotaan, miten:

10. Nyt keitin on valmis raikkaalla vedellä huuhteluun. Tyhjennä kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia, irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se kunnolla juoksevalla juomavedellä, täytä se MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Paina ">" (B4)
11. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutintin alle ja paina "OK" (B3) ensimmäisen huuhtelun aloittamiseksi.
12. Kuuma vettä tulee sekä kuuman veden suuttimesta että kahvisuuttimesta
13. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia
14. Irrota vesisäiliö ja laita uudelleen pehmennyssuodatin, jos se oli poistettu. Paina ">" (B4) jatkaaksesi;
15. Täytä säiliö MAX-tasoon asti (kuva 79), ja aseta se takaisin keittimeen. Paina ">" (B4) jatkaaksesi;
16. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutintin alle ja paina "OK" (B3) toisen huuhtelujakson aloittamiseksi.
17. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia, irrota, tyhjennä ja laita takaisin tippa-alusta ja sakkasäiliö ja aseta ne sitten keittimeen: paina "OK" (B3);
18. Irrota vesisäiliö (A9), täytä se MAX-tasolle ja aseta se takaisin keittimeen;
19. Kalkinpoistoprosessi on päättynyt: paina "OK" (B3).

Tärkeää:

- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä on vettä koko kalkinpoistojakson suorittamisen jälkeen (A19).
- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikeaoppisesti (esim. sähkökatkoksen tapauksessa), uudelleen käynnistettäessä keitin pyytää aloittamaan jakson alusta;
- Jos vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti, keitin pyytää lisähuuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Muista tyhjentää tippa-alusta ennen huuhtelun aloittamista.

10.7 Vedensuodattimen hallinnointi

Pehmennysuodattimen käyttöä (katso kappale ”[10.7.1 Vedensuodattimen asennus](#)”) voidaan pitää ennaltaehkäisevänä huoltona, jokka on kaksi tarkoitusta:

- keittimen piirissä kulkevan ja kuppiin saapuvan veden laadun parantaminen;
- keittimen pyytämän kalkinpoiston tiheyden vähentäminen.

Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, suosittelemme käyttämään De’Longhin pehmennysuodatinta (D6).

Lisätietoja on osoitteessa delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Vedensuodattimen asennus

Jos olet lykännyt vedensuodattimen asennusta keittimen ensimmäisen käytön yhteydessä (katso kappale ”[2.6 Suodattimen asennus](#)”), tai jos se on asennettu ja myöhemmin poistettu ja haluat asentaa sen suudelleen, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ”>” (B4) tai ”<” (B5) valitaksesi ”Huolto”. Paina ”OK” (B3).
3. Paina selausnuolia ”>” (B4) tai ”<” (B5) valitaksesi ”Vedensuodatin”.
4. Noudata kappaleen ”[2.6 Suodattimen asennus](#)” ohjeita.

10.7.2 Vedensuodattimen vaihto

Voit tarkistaa milloin tahansa, kuinka paljon on jäljellä seuraavaan suodattimen vaihtoon/poistoon:

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ”>” (B4) tai ”<” (B5) valitaksesi ”Huolto”. Paina ”OK” (B3).

3. Paina selausnuolia ”>” (B4) tai ”<” (B5) valitaksesi ”Vedensuodatin”.

4. Värillinen palkki täyttyy suodattimen käyttöajan kuluessa. Vaihda suodatin, ilmestyy viesti ”Aika vaihtaa vedensuodatin. Aloitetaanko?” (katso [11 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT](#)). Jos haluat vaihtaa sen välittömästi, paina OK ja noudata näytön ohjeita vaihe vaiheelta. Jos haluat siirtää vaihdon toiseen ajankohtaan, paina . Symboli  (C1) näkyy etusivulla muistuttaen tarpeesta vaihtaa suodatin.

Suodattimen poistamiseksi ja vaihtamiseksi toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä  (B8).
2. Paina selausnuolia ”>” (B4) tai ”<” (B5) valitaksesi ”Huolto”. Paina ”OK” (B3).
3. Paina selausnuolia ”>” (B4) tai ”<” (B5) valitaksesi ”Vedensuodatin”.
4. Paina ”OK” päästäksesi ohjattuun toimintoon.
5. Irrota vesisäiliö (A14) ja tyhjentyneet suodatin: Paina ”>”

-
6. Paina "OK" jatkaaksesi vaihtoa kappaleen kohdan (3) ohjeiden mukaisesti "2.6 Suodattimen asennus"; tai paina  palataksesi etusivulle ilman asennettua suodatinta.


11 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT

Tässä osiossa on seuraavasti jaoteltu luettelo mahdollisista ilmoituksista ja hälytyksistä:

- [11.1 Vesisäiliötä ja sakkasäiliötä koskevat viestit](#)
- [11.2 Kahvipapuja ja kahvijauhetta koskevat viestit](#)
- [11.3 LatteCrema-kannuja koskevat viestit](#)
- [11.4 Hälytysviestit](#)
- [11.5 Puhdistusta ja kalkinpoistoa koskevat viestit](#)

11.1 Vesisäiliötä ja sakkasäiliötä koskevat viestit

Lisäätkö vesisäiliön?

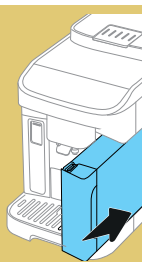


- Vesisäiliötä (A9) ei ole asetettu
Aseta vesisäiliö oikein paikoilleen painamalla se keittimen pohjaan

On aika täyttää vesisäiliö raikkaalla vedellä




- Säiliössä oleva vesi ei riitä.
Irrota säiliö (A9) (kuva 4), täytä se raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti (kuva 5) ja aseta säiliö takaisin keittimeen
- Säiliötä ei ole asennettu oikeaoppisesti
Aseta säiliö oikein paikoilleen painamalla se pohjaan

Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö

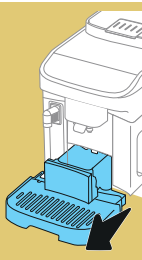

- Sakkasäiliö on (A11) täynnä.
Suorita puhdistus, josta on kerrottu kappaleessa "10.3.1 Sakkasäiliön puhdistus"


Lisää sakkasäiliö ja tippa-alusta

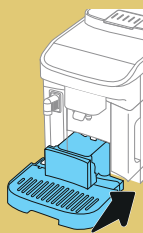

- Tippa-alusta (A7) ja/tai sakkasäiliö(A11) eivät ole kunnolla tai ollenkaan paikoillaan
Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen työntämällä ne pohjaan

11.2 Kahvipapuja ja kahvijauhetta koskevat viestit

Hups, kahvipavut näyttävät loppuneen. On aika lisätä niitä

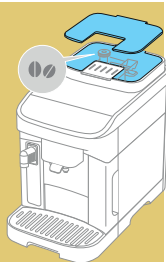

- Kahvipavut ovat loppuneet.
Täytä kahvipapusäiliö (A1) ja (B3) jatka valmistelua

*Et ole lisännyt kahvijauhetta. Lisää se nyt.
Vain mittalusikallinen!*



- Kahvijauhe on valittu (☞), mutta kahvijauhetta ei ole lisätty sen suppiloon.
Varmista avaamalla luukku, (A2) että suutin ei ole tukossa. Kaada sitten (D1) yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina OK (B3) jatkaaksesi valmistusta

11.3 LatteCrema-kannuja koskevat viestit

Voitko lisätä maitokannun?



- Maitokannua (E) ole asetettu oikein tai se ei ole paikoillaan
Kiinnitä maitokannu työntämällä se pohjaan: Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).

*Lisäisitkö LatteCrema
Hot -kannun?*



- HOT maitokannua ei ole asetettu oikein tai sitä ei ole Kiinnitä HOT-maitokannu työntämällä se pohjaan: Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).

*Kannu ei ole oikea!
Käytä LatteCream
Hotia tai valitse
toinen juoma*



- On pyydetty kuumaa maitojuomaa, mutta käyttäjä on asettanut väärän kannun (LatteCrema Cool -kannu). Irrota kylmien maitojuomien kannu ja lisää kuumien maitojuomien kannu (Latte Crema Hot -kannu, jonka kansi on musta).

*Lisäisitkö LatteCrema
Cool -kannun?*



- HOT maitokannua ei ole asetettu oikein tai sitä ei ole Kiinnitä COOL-maitokannu työntämällä se pohjaan: Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).

*Kannu ei ole oikea!
Käytä LatteCrema
Coolia tai valitse
toinen juoma*



- On pyydetty kylmää maitojuomaa, mutta käyttäjä on asettanut väärän kannun (LatteCrema Hot -kannu). Irrota kuumien maitojuomien kannu ja lisää kylmien maitojuomien kannu (LatteCrema Cool-kannu, jonka kansi on valkoinen).

*Aika puhdistaa
maitokannu.
Laita astia
maitosuuttimen
alle. Valmiina?*



- Keitin pyytää maitokannun (E) puhdistusta (Clean-toiminto) jokaisen maitojuoman valmistuksen jälkeen.
Etene noudattamalla ohjeita kappaleesta "10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"

*Muista laittaa
maitokannu
takaisin
jääkaappiin*



- Maitopohjainen valmistus on tehty ja maitokannu (E) on vielä keittimessä.
Ota maitokannu pois ja laita se jääkaappiin.

11.4 Hälytysviestit



*En voi valmistaa juomaa loppuun.
Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta ja
 yritä uudelleen*

- Kahvia on havaittu olevan liikaa.
Paina OK (B3), poista tippa-astia (A7) ja sakkasäiliö (A11), tyhjennä ne molemmat, aseta sitten kaikki takaisin keittimeen ja toista valmistelu.



*En voi valmistaa juomaa loppuun.
Vähennä kahvijauhetta, tyhjennä
sakkasäiliö ja yritä uudelleen*

- Kahvijauhetta on lisätty liikaa
Paina OK (B3), poista tippa-astia (A7) ja sakkasäiliö (A11), tyhjennä ne molemmat, aseta sitten kaikki takaisin keittimeen ja toista valmistelu vähentäen jauhekahvin määrää (enintään 1 mittalusikallinen).





*En voi valmistaa juomaa loppuun.
Säädä kahvimyllyä lisäten
jauhatustasoa 1 asennon kerrallaan
(+1)*

- Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan. Paina "OK" (B3) ja siirry kahvimyllyn säätöön (ks. kappale "Kahvimylly").



*Pahoittelut, en voi valmistaa
loppuun juomaa.
Vähennä voimakkuutta ja yritä
uudelleen*


- Kahvi on liian hienoksi jauhettua, joten se valuu liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan. Paina OK (B3) palataksesi etusivulle. Toista valmistus valitsemalla pienempi voimakkuus juoman mukautusvaihtoehdoista (katso [Kuumat kahviuomat](#)).



*En voi valmistaa juomaa loppuun.
Vähennä kahvijauhetta ja yritä
uudelleen*

- Olet käyttänyt liikaa kahvijauhetta. Paina OK (B3) ja toista valmistelu vähentäen kahvijauheen määrää (enintään 1 mittalusikka).

Lisää vesisuutin

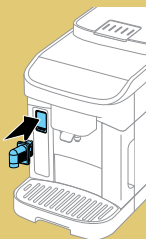

- Vesisuutinta (D2) ei ole asetettu oikein tai se ei ole paikoillaan. Lisää vesisuutin työntämällä se pohjaan: keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).



*Aika vaihtaa vedensuodatin.
Aloitetaanko?*


- Pehmennyssuodatin (D6) on kulunut loppuun.
Paina "Ok" (B3) suodattimen poistamiseksi/vaihtamiseksi tai "↶" (B6) jos aiot tehdä sen myöhemmin. Noudata luvun [Vedensuodatin](#) ohjeita.

*Vesipiiri on tyhjä.
Valmiina täyttöön?*




- Vesipiiri on tyhjä
Paina "OK" (B3) vesipiirin täyttämiseksi: annostelu pysähtyy automaattisesti. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A9) on asetettu pohjaan asti.
- Uusi pehmennyssuodatin on laitettu
Varmista, että olet noudattanut oikeaoppisesti uuden suodattimen asetusohjeita (D6) (kappale [Vedensuodatin](#)). Jos ongelma jatkuu, irrota vedensuodatin.

*Suorittaa puhdistusta.
Olet käytettävissäsi
uudelleen hetken
kuluttua*

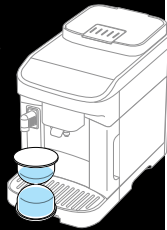


- Keitin havaitsee sisällään olevat liat.
Odota, että keitin on jälleen käyttövalmis ja valitse sitten haluamasi juoma uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

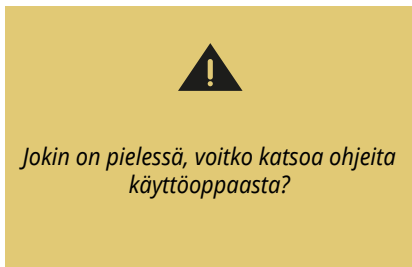

- Keittimen sisäosat ovat likaiset. Puhdista keitin huolellisesti, kuten kuvattu luvussa "10 PUHDISTUS JA HUOLTO". Jos viesti näkyy keittimessä yhä puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja/tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

11.5 Puhdistusta ja kalkinpoistoa koskevat viestit

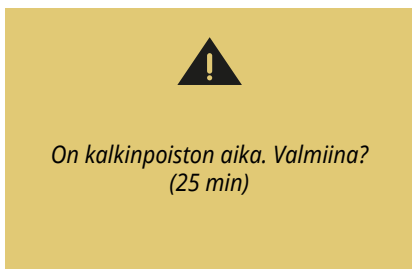

- Osoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava. Jos haluat jatkaa kalkinpoistoa, paina "OK" (B3) ja seuraa ohjattua toimintaa, muussa tapauksessa paina "↺": tässä tapauksessa varoitusvalo ilmestyy etusivulle (C) (B6) (C2) muistuttamaan, että kalkinpoisto on tarpeen (katso luku "10.6.2 Kalkinpoisto").



- Kalkinpoistojakson käynnistykseen valmistelevan opastuksen aikana säiliöön ei ole lisätty riittävästi kalkinpoistoliuosta. Valmistelee liuos noudattamalla ohjeita luvusta "10.6.2 Kalkinpoisto".



- Kalkinpoisto keskeytetty tai sitä ei ole suoritettu oikeaoppisesti loppuun. Jatka (B3) painamalla OK (katso luku "10.6.2 Kalkinpoisto").
- Suodattimen asennus on keskeytetty tai sitä ei ole suoritettu oikeaoppisesti loppuun. Jatka painamalla OK (katso luku Vedensuodatin).






*On aika puhdistaa keitin.
Valmiita aloittamaan?
(~ 10 min)*

- Keittimen syväpuhdistuksen pyyntö.
Jatka välittömästi painamalla "OK". Jos haluat lykätä syväpuhdistusta, paina "↶" (B6) : keitin toistaa hälytyksen aina, kun se kytetään päälle. (katso "10.6.1 Keittimen perusteellinen puhdistus").

*Voisitko kiinnittää
annosteluyksikön?*

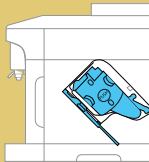


- Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. (A18)
Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu käyttöohjeiden kappaleessa "10.6.1 Keittimen perusteellinen puhdistus"


- Kahvi ei ole kuumaa (1)

On kulunut 2–3 minuuttia viimeisestä valmistuksesta, ja keittimen sisäosat ovat jäähtyneet. Kuumalla vedellä tehtävää huuhtelua suositellaan.

Paina kotisivulla  siirtyäksesi asetusvalikkoon:

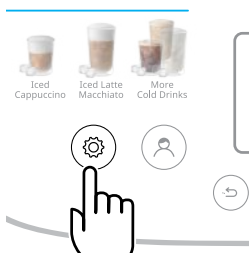

*Valitse ”Huolto”-osiosta kohta **Huuhtelu** ja noudata ohjeita annostelun aloittamiseksi. Muutaman sekunnin kuluttua tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäisen piirin.*

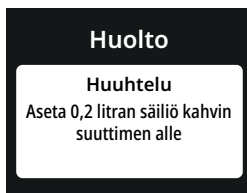


- Kahvi ei ole kuumaa (2)

Kuppeja ei ole esilämmitetty.


*Lämmitä kupit huuhtelemalla niitä kuumalla vedellä
(Huomaa: toimintoa "8 Kuuma vesi" voidaan käyttää.*

- Kahvi ei ole kuumaa (3)

Kahvin valmistusta varten asetettu lämpötila on matala. Valitse korkeampi lämpötila seuraavassa kerrotusti: paina etusivulla  siirtyäksesi asetusvalikkoon:

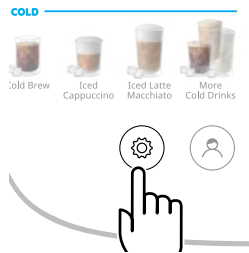

Valitse "Suosikit"-osiosta kohta [Kahvin lämpötila](#) ja noudata ohjeita korkeamman lämpötilan valitsemiseksi.

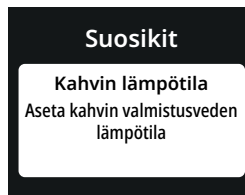


- Kahvi ei ole kuumaa (4)


Kalkinpoisto on suoritettava: noudata ohjeita luvusta "[10.6.2 Kalkinpoisto](#)".

Tarkista tämän jälkeen, että asetettu veden kovuus vastaa vesijohtoveden kovuutta (katso [Tarkista veden kovuus](#)).

- Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa (1)
*Kahvijauhatus on liian karkeaa. Säädä jauhatusta noudattamalla ohjeita seuraavasta:
paina etusivulla  siirtyäksesi asetusvalikkoon:*

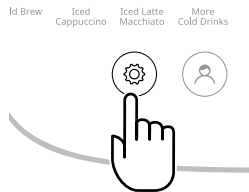

*Valitse ”Suosikit” -osiossa kohta **Kahvimylly** ja siirry kahvimyllyn asetukseen (A19) kuten on osoitettu.*

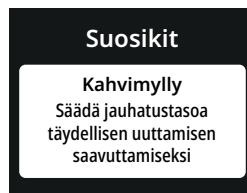

- Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa (2)
*Kahvi ei ole sopivaa.
Käytä espressokahvinkeitinille tarkoitettua kahvia.*
- Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa (3)
Kahvi ei ole tuoretta: pakkaus on ollut pitkään auki ja kahvi on menettänyt makuaan.


- Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain

Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Säädä jauhatusta noudattamalla ohjeita seuraavasta:

paina etusivulla  siirtyäksesi asetusvalikkoon:



*Valitse ”Suosikit”-osiosta kohta **Kahvimylly** ja säädä kahvimyllyn nuppia (A19) ohjeiden mukaan.*

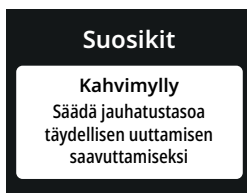

- Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta(A5)

Kahvisuuttimen putket ovat tukossa. Jatka puhdistusta kappaleessa section osoitetulla tavalla

"10.5.4 KAHVISUUTTIMET"



-
- Annosteltu kahvi on vetistä

Suppilo on tukossa.

Puhdista noudattamalla ohjeita kappaleesta


"10.5.2 KAHVIJAUHEEN SUPPILON PUHDISTUS"



- Juomien annostelumäärä on pieni

Säiliössä (A9) ei ole riittävästi vettä.

Täytä säiliö aina MAX-tasoon asti.

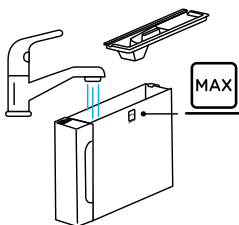

-
- Uutinyksikköä (A18) ei voi irrottaa.
Sammutusta ei ole suoritettu oikein.
Sammuta painamalla  (B1) (ks. "4 Keittimen sammutus")
 - Kun kalkinpoisto on tehty, keitin pyytää kolmatta huuhtelua.
Kahden huuhtelujakson aikana säiliötä (A9) ei ollut täytetty MAX-tasoon saakka
Toimi keittimen osoittamalla tavalla, mutta muista tyhjentää ensin tippa-alusta (A7), jotta vesi ei valuisi yli.
 - Kuppitaso (A3) on kuuma.
Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin.
 - Puhdistuksen jälkeen tippa-alustaa (A7) ei voida laittaa keittimeen.
Kondenssiveden alustaa (A10) ei ole sijoitettu oikein.
Tarkista, että kondenssiveden alusta on sijoitettu oikein.
 - Keitin päästää höyryä tippa-alustasta (A7) ja/tai keittimen alustalla on vettä.
Alustan ritilää ei ole asetettu uudelleen paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A12).
Laita tippa-alusta ja alustan ritilä takaisin paikoilleen.

-
- Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta (E4) tai se on vähävaahoista (1)
Katso taulukot kohdassa "3. Laske luukku alas (A4) ja kiinnitä kannu liittimeen painamalla se pohjaan asti (kuva 59). Keitin antaa äänimerkin (jos toiminto on päällä)" ja "7.5.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Cool"-kannussa?"
Vaihda maitotyyppiä mikäli vaaho ei ole vielä tämän jälkeenkään sopivaa.
Kasvijuomien kohdalla suositellaan "Barista"-laatua.
 - Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta (E4) tai se on vähävaahoista (2)
Puhdista huolella maitokannun kansi (E2) noudattamalla ohjeita luvusta "10.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen" ja "10.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan"


13 TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50-60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	1,9 l
Mitat LxSxK:	240x440x360 mm
Johdon pituus:	1200 mm
Paino:	9,6 kg
Kahvipapusaäiliön max tilavuus:	250 g

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa keittimen teknisiä ja ulkomuotoa koskevia ominaisuuksia. Keittimen toiminnallisuus ja laatu pysyvät kuitenkin ennallaan.

13.1 Energiansäästövinkejä

- Energian kulutuksen vähentämiseksi poista maitosaäiliö (E) yhden tai useamman juoman annostelun jälkeen.
- Aseta automaattinen virrankatkaisu 15 minuutiksi (katso kappale "Autom. sammutus");
- Laita energiansäästö päälle (katso kappale "Energiansäästö")-
- Suorita kalkinpoisto keittimen sitä pyytäessä (katso "10.6.2 Kalkinpoisto").

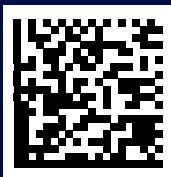

57132C9862_00_0326