

SVEIKINAME PRISIJUNGUS PRIE „NIVONA“ ŠEIMOS!

Džiaugiamės, kad pasitikėjote mumis ir pasirinkote kokybišką NIVONA produktą. Nuoširdžiai jums DĖKOJAME.

Kad maksimaliai mėgautumėtės NIVONA kavos aparatu, prieš naudodamiesi šiuo kavos aparatu pirmą kartą atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.

Pasidėkite šį produktą saugioje vietoje. Tada prareikus galėsite pasiskaityti arba galėsite perduoti kitiems naudotojams.

Tikimės, kad mėgausitės NIVONA produktu ir jo paruošta mėgstama kava.

Geriausi linkėjimai nuo NIVONA komandos!



NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Šiose instrukcijose naudojami tokie simboliai.



DĖMESIO

Šis simbolis atkreipia dėmesį į galimus pavojus.



PASTABA

Šis simbolis atkreipia dėmesį į naudingą informaciją.



PATARIMAS

Šis simbolis nurodo naudingą naudojimosi kavos aparatu patarimą.

TURINYS

1. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	4	7. BAZINIAI NUSTATYMAI.....	15
1.1. Tinkamas naudojimas.....	4	7.1. Bendrieji nustatymai	15
1.2. Bendrosios instrukcijos naudotojui.....	4	7.2. Sumalimo nustatymas	16
1.3. Naudotoj apribojimai	5	7.3. Aroma Balance System.....	16
2. VALDIKLIAI.....	6	7.4. NIVONA program I	17
3. NAUDOJIMASIS KAVOS APARATU.....	7	8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	17
3.1. Funkcij jungikliai.....	7	8.1. Pieno putos plakiklio skalavimas.....	18
3.2. Sukamojo regulatoriaus naudojimas.....	7	8.2. Pieno putos plakiklio plovimas.....	19
3.3. Simboli funkcijos.....	8	8.3. Sistemos skalavimas.....	19
4. PIRMINĖ SĄRANKA.....	8	8.4. Sistemos valymas.....	20
4.1. Paruošimas.....	8	8.5. Nuos d šalinimas sistemoje.....	21
4.2. Pirmin s s rankos meniu.....	9	8.6. Ruošimo bloko iš mimas ir plovimas.....	22
5. NAVIGAVIMAS PER MENIU.....	11	8.7. Reguliarus rankinis valymas.....	22
6. KAVOS RŪŠIŲ PARUOŠIMAS.....	11	8.8. Putos plakiklio išrinkimas ir plovimas.....	23
6.1. Kavos r ši ruošimas.....	11	8.9. Filtro keitimas.....	24
6.2. Recept meniu.....	12	8.10. Technin s prieži ros b sena.....	24
6.3. 2 puodeli funkcija.....	13	9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS PATIEMS	25
6.4. Cappuccino Connaisseur	13	10. PRIEDŲ IR KAVŲ ASORTIMENTAS	28
6.5. Skonio profiliai.....	13	11. KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJA... ..	28
6.6. MY COFFEE (atskiroms kavos r šims).....	13	12. PAKUOTĖ IR IŠMETIMAS.....	28
6.7. Maltos kavos ruošimas.....	14	13. TECHNINIAI DUOMENYS.....	29

1. SAUGOS INSTRUKCIJOS

DĖMESIO

Elektrinius prietaisus turi remontuoti tik specializuoti technikai! Netinkamas remontas gali kelti rimtą pavojų naudotojams! Kavos aparatą naudojant ne pagal paskirtį arba naudojat ar prižiūrint netinkamai, už dėl to kilusią žalą atsakomybės negalėsime prisiimti!

DĖMESIO

Jungdami įjungimo / išjungimo jungiklį ruošimo metu galite sugadinti kavos aparatą! Kavos aparatą išjunkite parengties metu!

DĖMESIO

Nudegimų pavojus! Ruošiant karštą vandenį ar garus iš piltuvėlio gali būti purškiamas karštas vanduo. Piltuvėlį lieskite tik tada, kai jis atvėsęs.

1.1. Tinkamas naudojimas

- Kavos aparatą galima naudoti tik pagal paskirtį (tik asmeninėms reikmėms) – naudodami komercinėms reikmėms galite prarasti garantiją (žr. pateiktas garantijos sąlygas).

1.2. Bendrosios instrukcijos naudotojui

- Pastatykite kavos aparatą ant sauso, lygaus ir stabilaus paviršiaus ir naudokite tik lauke. Nestatykite kavos aparato ant karšto paviršiaus, šalia kitų prietaisų, kurie naudojant įkaista (pvz., viryklės, skrudintuvės) ar šalia atviros liepsnos.
- Kavos aparato negalima naudoti spintelėse ar kituose uždaruose balduose.
- Maitinimo įtampa turi atitikti kavos aparato darbinę įtampą. Pasižiūrėkite ją verčių etiketėje ant prietaiso.
- Kavos aparato negalima naudoti 2000 m virš jūros lygio aukštumoje.
- Nenaudokite kavos aparato, jei maitinimo laidas arba korpusas pažeistas. Neleiskite, kad maitinimo laidas liestųsi su karštais paviršiais.
- Kad nekiltų pavojų, pažeistą kavos aparato laidą turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo centras ar panašiai kvalifikuotas technikas.
- Neįmerkite kavos aparato į vandenį.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo laido kištukas būtų sausas ir apsaugotas nuo drėgmės.
- Norėdami atjungti maitinimo laido kištuką nuo lizdo, netraukite už laido.


- Atsiradus gedimui, iš karto atjunkite maitinimo laidą nuo kavos aparato (niekada nebandykite atjungti traukdami už laido ar paties kavos aparato).
- Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, įsitikinkite kad kavos aparatas išjungtas, o maitinimo laido kištukas ištrauktas.
- Netinkamo valdymo, naudojimo ar remonto atveju neprisiimsime atsakomybės žalą ir garantija jums negalios.
- Visada vadovaukitės valymo ir nuosėdų šalinimo instrukcijomis! To nepaisant garantija negalios.
- Nebandykite plauti kavos aparato ar jo dalių indaplovėje. To nepaisant garantija negalios.
- Nepalikite įjungto kavos aparato be reikalo.
- Jei keletui dienų išvykstate, atjunkite kavos aparatą nuo maitinimo.
- Integruotą kavamalę naudokite tik malti skrudintoms ar neapdorotoms kavos pupelėms, jokiems kitiems maisto produktams! Visada įsitikinkite, kad su kavos pupelėmis nepateko kažko kito, kitaip galite prarasti garantiją.

- Jei kavos aparatą reikia remontuoti (įskaitant maitinimo laido keitimą!), pirmiausia susisieki su NIVONA aptarnavimo centru telefonu arba kreipkitės į jums kavos aparatą pardavusį pardavėją, o tada, po konsultacijos su mumis ir perskaitę šio dokumento 11 skyriaus skirsnį „Kaip paruošti prietaisą transportavimui“, nusiųskite adresu **NIVONA Central Customer Service, Südwestpark 49, D-90449 Nuremberg, Germany.**

1.3. Apribojimai naudotojams

- Šį kavos aparatą vaikai nuo 8 metų ir asmenys su fizine, jutimų ar protine negalia, taip patirties ir žinių neturintys asmenys, gali naudoti tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi ir apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta galinčius kilti pavojus. Neleiskite vaikams prietaisu žaisti. Valymo ir priežiūros darbų jaunesni nei 8 metų vaikai be priežiūros atlikti negali. Kavos aparatas ir jo maitinimo laidas jaunesniems nei 8 metų vaikams turi būti nepasiekiami.


2. VALDYMO ELEMENTAI

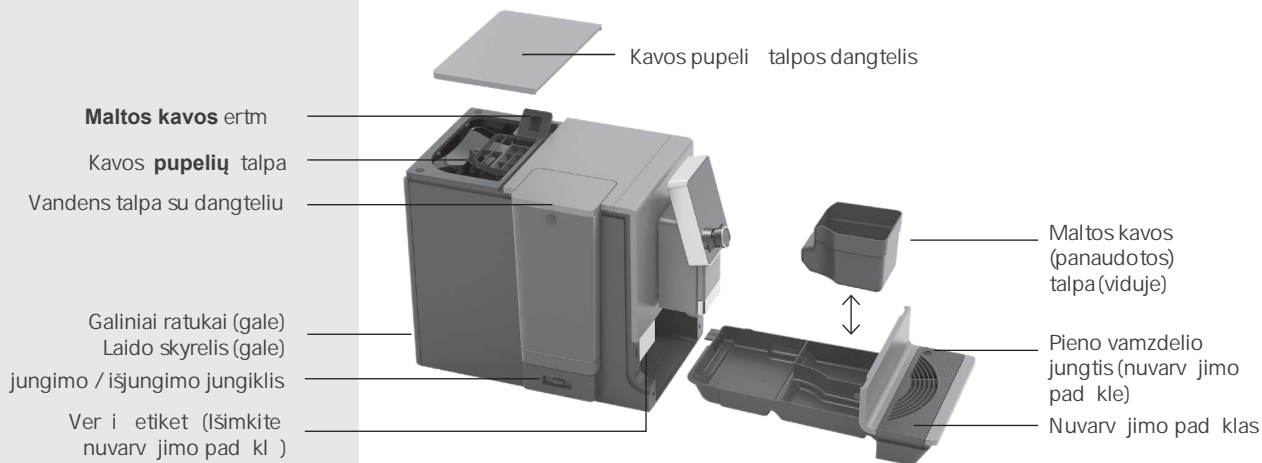

PASVEIKINIMO KOMPLEKTAS

(pateikiamas su kavos aparatu)

CLARIS šviežio vandens filtras
 Naudojimo instrukcijos
 Garantijos sąlygos
 Matavimo šaukštas
 2 valymo tabletės
 Testavimo juostelės (matuoti vandens kietumą)
 Įjungimo vamzdelis pienui

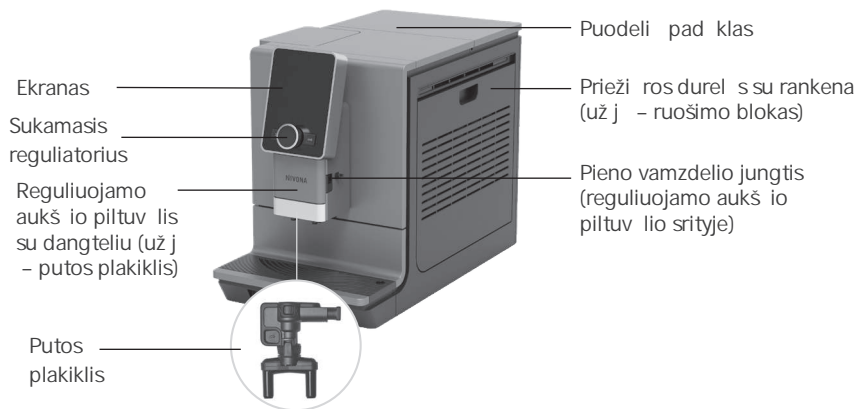

3. NAUDOJIMASIS KAVOS APARATU

3.1. Funkcijų jungikliai

NIVONA kavos aparatą galima valdyti šiais jungikliais:



>

Įėjimo tarp pagrindinių
menu jungiklis



Sukamasis reguliatorius

Naršykite / pasirinkite /
keiskite / patvirtinkite /
pasukdami ir paspausdami



Išėjimo jungiklis

Eikite atgal /
atšaukite / išeikite iš
maniu

3.2. Valdymas sukamuoju reguliatoriumi

Pasukimas

Pasirinkti / naršyti tarp pagrindinių menu **Kavos rūšys**, **Nustatymai** ir **Priežiūra** ir keisti nustatymų parinktis submenu ir receptų menu.

Trumpas spustelėjimas

Paleisti / patvirtinti tuo metu pasirinkta funkciją.

Receptų menu pirmiausia paspaudus pasirenkami nustatymų parametrai, o tada paspaudus patvirtinamas keitimas.

Jei trumpai paspausite, kai ruošiamas gėrimas, procedūrą atšauksite.

Ilgas paspaudimas

Menu **Kavos rūšys** ilgai paspaudus įjungiamas receptų menu, kuriame galima keisti nustatymus.









Pasukimas





Paspaudimas

3.3. Simbolių funkcijos

	Tuo metu pažymėtas simbolis su meniu pabraukti. Simbolio aprašymas pateiktas toliau meniu.		Ruošiamo gėrimo atšaukimas arba kavos rūšies, išsaugotos prie MY COFFEE meniu Kavos rūšys , ištrynimasis
	Mirksintis <i>sukamojo reguliatoriaus</i> simbolis reikalauja patvirtinimo.		Gėrimo ruošimo paleidimas meniu Kavos rūšys
	Proceso progresas meniu Priežiūra		Keitimų išsaugojimas




Net jei kavos ruošimas **jau** paleistas, pasukus *sukamąjį reguliatorių* vis tiek galima keisti įvairius parametrus, **kol tik jie optiškai pažymėti**.

Gėrimo ruošimą galima atšaukti arba **išeidami**, arba simboliu . Jei ruošimas atšaukiamas, kol parametrai dar mirksi, simbolį  reikia paspausti du kartus.

4.

4. PIRMINĖ SĄRANKA

4.1. Paruošimas

-  Išpakuokite prietaisą ir kitas dalis.
-  Pastatykite kavos aparatą ant sauso, lygaus paviršiaus (negali būti uždengtos ventiliacijos angos).
-  Prijunkite maitinimo laidą prie tinkamai įrengto maitinimo lizdo (išvyniokite tik reikiamą laido ilgį, o likusį laidą palikite skyrelyje).

- Prijunkite pieno vamzdelį prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio ir nuvarvėjimo padėklo.
- Įjunkite kavos aparatą

Kai kavos aparatas įjungiamas **po pirminės sąrankos**, jis pirmiausia įkaista. Jei suaktyvinta automatinio praskalavimo įjungus funkcija, ekrane rodoma **System rinsing** (sistema skalaujama) ir automatiškai paleidžiamas skalavimas. Jei automatinio praskalavimo įjungus funkcija išjungta, ekrane rodoma **Please rinse system** (praskalaukite sistemą), ir reikia paleisti skalavimą *sukamuoju reguliatoriumi*.

4.2. Pirminio paleidimo meniu

Instrukcijos **Pirminio paleidimo** meniu pateikiamos patogiai ir žingsnis po žingsnio.

Kalbos nustatymas

- *Sukamuoju reguliatoriumi* pasirinkite kalbą ir patvirtinkite.

Filtro nustatymas


- *Sukamuoju reguliatoriumi* pasirinkite filtro nustatymą.

Naudojimas su filtru

- Nustatykite meniu į **Yes** (taip).
- Naudodamiesi tvirtinimo pagalbinio įrankių matavimo šaukštelio gale įsukite filtrą į vandens talpą ir patvirtinkite filtro naudojimą *sukamuoju reguliatoriumi*.

Naudojimas be filtro (gamyklinis nust.)

- Nustatykite meniu į **No** (ne) ir patvirtinkite sukamuoju reguliatoriumi
- Jei kavos aparatą naudojate be filtro, kitame žingsnyje būtina nurodyti vandens kietumą.

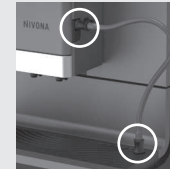

Pieno vamzdelis – prijungtas prie nuvarvėjimo padėklo

i PASTABA

Detali informacija apie kavos aparato naudojimą pateikta 3 skyriuje, pradedant nuo 7 puslapio.

! DĖMESIO

Filtrą kiškite **tiesiai** ir nepersukite!



Įsukite filtrą į vandens talpą

i PASTABA

Naudojant filtrą, kavos aparate nereikia taip dažnai šalinti nuosėdų.

Testavimo juostelės	Vandens kietumas	Vandens kietumo rodinys
≤1 raud. taškas	1-7°	DEGREE 1
2 raud. taškai	8-14°	DEGREE 2
3 raud. taškai	15-21°	DEGREE 3 (gamyklinis nustat.)
≥ 4 raud. taškai	> 21°	DEGREE 4



Pripildykite vandens talpą



Pripildykite pupelių talpą

i PASTABA

Pirminės sąrankos žingsnyje kavamalės kamera vis dar tuščia. Po pirmo sumalimo ekrane gali pasirodyti užrašas **Please fill coffee beans** (įpilkite kavos pupelių) ir kavos aparatas neruoš kavos.

➤ Vėl paspauskite *sukamąjį reguliatorių* papildomai paruošti; tada procesas kartojamas.



Pripildykite / praskalaukite sistemą

Vandens kietumo nustatymas*

- Trumpam įmerkite pateiktą testavimo juostelę į vandenį, pakratykite ir po maždaug 1 minutės pasižiūrėkite testavimo rezultatą.
- Būdami meniu *sukamuoju reguliatoriumi* pasirinkite vandens kietumo rodmenį iš testavimo juostelės ir patvirtinkite.

Vandens talpos pripildymas (> 0,5 l)

- **Išimkite** vandens talpą ir įpilkite šviežio, šalto negazuoto vandens (ne mineralinio), vėl įstatykite vandens talpą ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*. Nepilkite gazuotų ar kokių kitų skysčių, kitaip neteksite garantijų!

Kavos pupelių talpos pripildymas

- Į kavos pupelių talpą įpilkite neapdorotų, skrudintų kavos pupelių be pridėtinių produktų ar nešvarumų, ir be cukraus, tada gerai uždarykite skonį saugantį dangtelį ir patvirtinkite naudojimą *sukamuoju reguliatoriumi*.

Pripildykite / praskalaukite sistemą, praskalaukite filtrą

- Padėkite pakankamai didelį indą (> 0,5l) po piltuvėliu ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.
- Jei naudojate **su** filtru, reikia dar kartą patvirtinti *sukamuoju reguliatoriumi*, kad būtų galima pripildyti sistemą ir praskalauti filtrą.
- Palaukite, kol iš piltuvėlio nebetekės vanduo, tada ištuštinkite talpą.

* Naudoti be filtro

Naudojimo mokomasis filmukas

Baigus pirminę sąranką, parodomas mokomasis filmukas. Visos naudojimo funkcijos, kurias reikia atlikti, kai jos atsiranda ekrane, viena po kitos rodomos ekrane. Kai tik naudojimo funkcija atliekama, pasirodo kita. Mokomąjį filmuką išjunkite paspaudę **išėjimo** jungiklį.

Visus nustatymus, kurie nustatomi per pirminę sąranką, bet kuriuo metu galima keisti meniu **Nustatymai**.

5. NAVIGAVIMAS PER MENIU

NIVONA kavos aparate galite rinktis pagrindinius meniu **Nustatymai, Kavos r ūšys** ir **Priežiūra**. Visas galimas kavos aparato funkcijas galima atlikti per šiuos meniu.

Išsami meniu informacija pateikiama 3 skyriuje, pradedant nuo 7 puslapio.

6. KAVOS R ŪŠIŲ PARUOŠIMAS

6.1. Kavos r ūšių ruošimas

- Pasirinkite pageidaujamą kavos r ūšį meniu **Kavos r ūšys**.
- Kavos r ūšims su pienu prie apatinio pieno vamzdelio galo prijunkite pieno pripildytą talpą (pieno talpą, pieno šaldytuvą, „Tetra Pack“ pakuotę ar pan.). Viršutinis galas lieka prie piltuvėlio.
- Trumpai paspaudus ant pageidaujamos kavos, gėrimas pradeda ruošti.



Nustatymai



Kavos r ūšys



Priežiūra



Persijunkite tarp pagrindinių meniu




Ėjimas atgal / atšaukimas / išėjimas iš meniu




Kavos r ūšys



Prijunkite pieno padavimą

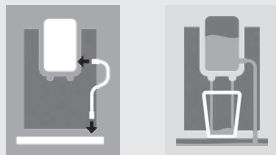

Prijunkite vamzdelį Putos plakiklio skalavimas

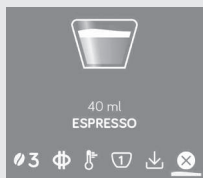

Receptų meniu



Išsaugoti



Paleisti gėrimo ruošimą iš Receptų meniu

- Baigus ruošti kavos rūšį su pienu, ekrane rodomas pranešimas / instrukcija praskalauti putas plakiklį. Putos plakiklį reikia praskalauti kiek įmanoma greičiau, bet vėliausiai prieš išjungiant kavos aparatą. Kad tai padarytumėte, vėl prijunkite vamzdelį prie nuvarvėjimo padėklo ir pasirinkite ir patvirtinkite pranešimą / instrukciją ekrane *sukamuoju reguliatoriumi*. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane iki pat programos pabaigos ir kiekvieną kartą patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.

6.2. Receptų meniu

Receptų meniu yra atskirų kavos rūšių submeniu. Čia gamyklinius receptus galima pritaikyti sau ir išsaugoti.

- Ilgai paspaudus *sukamąjį reguliatorių* ties kavos rūšies simboliu pateksite į gėrimo **Receptų meniu**.

Reguliuojami parametrai **Receptų meniu**:

	Pupelių stiprumas		1 ar 2 puodelių f-ja	80 ml — 80 ml — 40 ml	Kiekis (kavos / pieno putos / vandens / pieno, priklausomai nuo kavos rūšies)
	Temperatūra		Skonio profilis (DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE)		

- Trumpai paspaudus ties suaktyvintu **išsaugojimo** simboliu, gėrimo receptas išsaugomas su pakeistais parametrais.
- Trumpai paspaudus ties suaktyvintu **paleidimo** simboliu gėrimas ruošiamas su pakeistais parametrais.

6.3. 2 puodelių funkcija*

Norėdami pripilti du puodelius to paties gėrimo iš karto vienas šalia kito, pastatykite antrą puodelį po piltuvėliu ir arba

- Trumpai du kartus paėiliui paspauskite *sukamąjį reguliatorių*, kad paleistumėte gėrimo ruošimą (esamam gėrimui), arba
- Pakeiskite puodelio simbolį kavos r ūšies **Receptų meniu** (kaip nuolatiniam gėrimo nustatymui).

6.4. Cappuccino Connaisseur

Keisdami eigą ties eigos simboliu, *cappuccino/caffè latte* mėgėjai **Receptų meniu** gali nustatyti, ar į puodelį pirma bus pilamas pienas, ar kava.

6.5. Skonio profiliai

Keisdami skonio profilius (DYNAMIC | CONSTANT | INTENSE) **Receptų meniu** pakeičiate ruošimo procesą ir pritraukimą iš pupelių, taigi ir kavos skonį (taip pat žr. 7.3 skyriuje „Aroma Balance System“ 16 psl.

6.6. MY COFFEE (atskiroms kavos r ūšims)

Galima atskirai nustatyti 9 skirtingų gėrimų, juos pavadinti ir išsaugoti NIVONA kavos aparate.

- Kad tai padarytumėte, meniu **Kavos r ūšys** pasirinkite meniu parinktį **MY COFFEE**.
- Ilgu paspaudimu pasirinkite esamą gėrimą ir pridėkite naują „+“.



1 puodelis



2 puodeliai



Pirma pienas



Pirma kava



DYNAMIC



CONSTANT



INTENSE



MY COFFEE

* Netinka CAFFÈ AMERICANO, karštam vandeniui, MY COFFEE, maltai kavai



Išsaugoti



Patvirtinti trynimą



Įpilti maltos kavos

**DĖMESIO**

Maltos kavos ertmė nėra laikymo talpa, todėl niekada nedėkite daugiau nei viena porciją į ertmę ir naudokite tik šviežiai sumaltą arba vakuumo pakuotėje buvusią kavą iš kavos pupelių.

Vandenyje tirpios kavos naudoti negalima!

**PASTABA**

Jei atsitiktinai atidarėte maltos kavos ertmę – arba nepaleidote gėrimo ruošimo pridėję maltos kavos – kavos aparatas automatiškai prasiskalaus apie vieną minutę po dangtelio uždarymo, o tada bus paruoštas naudoti vėl.

- Pasirinkite bazinį receptą (kavos rūšį), priskirkite pavadinimą (jei reikia, ištrinkite **MY COFFEE** jau esančią kavą, ir išsaugokite pavadinimą paspaudę **OK**), nustatykite receptą atskirai ir išsaugokite jį.
- Išsaugotą **MY COFFEE receptą** galima keisti ar redaguoti ilgai paspaudus *sukamąjį reguliatorių* ties atitinkamu simboliu, taip pat, patvirtinus trynimą, pašalinti.

6.7. Maltos kavos ruošimas

- Atidarykite maltos kavos ertmės dangtelį (po dangteliu kavos aparato viršuje, dešinėje pusėje).
- Ekrane rodoma **Fill ground coffee and close shaft lid** (pripildykite maltos kavos ir uždarykite ertmės dangtelį)
- Pridėkite nubrauktą matavimo šaukštelį maltos kavos.
- Uždarykite dangtelį ir atvartą.
- Ekrane parodoma, kada malta kava paruošta.
- Padėkite puodelį viduryje po piltuvėliu.
- Meniu **Kavos rūšys** pasirinkite kavą.
- Pradėkite ruošti.







7. BAZINIAI NUSTATYMAI

7.1. Bendrieji nustatymai

Visus tolesnius parametrus **Nustatymų meniu** galima *sukamuoju reguliatoriumi* keisti, redaguoti arba patikrinti.




Nustatymai


 <p>PROGRAMAVIMAS GYVAI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Keiskite ir išsaugokite recepto nustatymus, kol gėrimas ruošiamas (Pasirinkite kavos rūšį ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane) 	 <p>LAIKAI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Įjunkite / išjunkite automatinį įsijungimo laiką (Esamo laiko ir įsijungimo laiko nustatymas) – Įjunkite / išjunkite automatinį įsijungimo laiką – Nustatykite paros laiką (Rodoma, tik jei pasirinktas įsijungimo laikas) 	 <p>PATOGUMO NUSTATYMAI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Įjunkite / išjunkite energijos taupymo (ECO) režimą** – Nustatykite ekrano ryškumą – Įjunkite / išjunkite automatinį praskalavimą
 <p>FILTRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nustatykite veikti su filtru / be jo 	 <p>VANDENS KIETUMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nustatykite vandens kietumą (Rodoma tik tada, jei naudojama be filtro) 	 <p>KALBA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nustatykite kalbą
 <p>STATISTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rodoma, kiek po pirminės sąrankos buvo paruošta kavos rūšių ir kokie priežiūros veiksmai atlikti 	 <p>GAMYKLINIAI NUSTATYMAI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Receptus, nustatymus ir „Bluetooth“ galima atstatyti į gamyklinius nustatymus čia 	 <p>BLUETOOTH</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prijungimas prie išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio ir kavos aparato valdymas per NIVONA programėlę

* Atjungus nuo maitinimo tinklo, laiką reikia nustatyti iš naujo

** Jei *sukamasis reguliatorius* kurį laiką nenaudojamas, kavos aparatas automatiškai persijungia veikti **ECO** režimu. Ekrane rodoma ekrano užsklanda. Iš **ECO** režimo išseisite panaudoję *sukamąjį reguliatorių*.

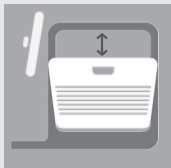

Atidarykite /
uždarykite
priežiūros dureles

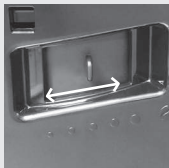

Sumalimo
rupumo
nustatymas



DĖMESIO

Sumalimo rupumą galima nustatyti tik kavamalei veikiant!

Kavamalę galima nustatyti pritaikyti prie kavos pupelių apskrudinimo. Rekomenduojame visada palikti vidutinį nustatymą.



PASTABA

Keisdami kavos sumalimo rupumą, pasinaudokite rekomendacijomis:

- smulkesnis nustatymas mažiau apskrudintoms pupelėms (reguliatorių nustatykite toliau į kairę),
- stambesnis nustatymas labiau apskrudintoms pupelėms (reguliatorių nustatykite toliau į dešinę).

7.2. Nustatykite sumalimo rupumą

Norėdami nustatyti kavos sumalimo rupumą:

- Atidarykite priežiūros dureles dešinėje korpuso pusėje (švelniai patraukite į viršų atfiksavimo įtaisą rankenos viduje, tada atsargiai išimkite priežiūros dureles).
- Padėkite puodelį po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.
- *Sukamąjį reguliatorių* meniu **Kavos rūšys** nustatykite ties **ESPRESSO**, o tada *sukamąjį reguliatorių* paspauskite.
- Kol kavamalė mala, keiskite sumalimo rupumą perkeldami reguliatorių (viršuje, dešinėje pusėje) (į kairę = smulkiau, į dešinę = rupiau).
- Vėl uždarykite priežiūros dureles (kreipiamuosius kaiščius priežiūros durelių apačioje įstatykite į angas, tada užspauskite priežiūros dureles, kol užsifiksuos savo vietoje).

7.3. Aroma Balance System

NIVONA kavos aparate yra „Aroma Balance System“, kuri leidžia iš kavos pupelių išgauti visa, kas geriausia, kiekvieno skoniu. Trys skonio profiliai DYNAMIC, CONSTANT ir INTENSE leidžia išgauti skirtingą skonį iš tų pačių pupelių, to paties kavos stiprumo ir to paties vandens kiekio.



DYNAMIC



CONSTANT



INTENSE

7.4. NIVONA programėlė

NIVONA kavos aparatą galima valdyti ir naudoti per NIVONA programėlę, kadangi jame yra integruota „Bluetooth“ sąsaja.

- Atsisiųskite NIVONA programėlę iš „Google Play Store“ (Android) arba iš „Apple App Store“ (iOS) į savo mobilųjį prietaisą.
- Meniu **Nustatymai** pasirinkite **BLUETOOTH** meniu parinktį ir įjunkite „Bluetooth“ NIVONA kavos aparato mygtuku **Connect** (jungtis).
- Suaktyvinkite „Bluetooth“ mobiliajame įrenginyje ir iš ten prisijunkite prie NIVONA kavos aparato per NIVONA programėlę.

Dabar NIVONA kavos aparatu galite naudotis / jį valdyti per programėlę.



BLUETOOTH

8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visas plovimo ir priežiūros programas galima pasirinkti ir paleisti per meniu **Priežiūra**.

Jei ekrane pasirodo pranešimas /instrukcija plauti / atlikti priežiūros veiksmą, tai galima atlikti tiesiai per pranešimą / instrukciją.

- Pasirinkite ir patvirtinkite instrukciją *sukamuoju reguliatoriumi* arba
- Pasirinkite meniu **Priežiūra**.
- Pasirinkite plovimo arba priežiūros programą ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.

Kavos aparatas paleidžia atitinkamą plovimo ar priežiūros eigą ir rodo instrukcijas papildomiems veiksams.

- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane iki programos pabaigos ir kiekvieną kartą veiksmus patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.




Priežiūra

**DĖMESIO**

Nepertraukite jau veikiančios programos!



PRASKALAUKITE
PUTOS PLAKIKLĮ



Prijunkite vamzdelį

8.1. Putos plakiklio praskalavimas

Paruošus kavos rūšis su pienu ekrane nurodoma praskalauti putos plakiklį. Tai turite padaryti kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip prieš išjungiant kavos aparatą. Atlikite šiuos veiksmus:

- Pasirinkite ir patvirtinkite instrukciją *sukamuoju reguliatoriumi* arba
- Meniu **Priežiūra** pasirinkite **PUTOS PLAKIKLIO PRASKALAVIMO** parinktį.
- Prijunkite vieną pateikto vamzdelio galą prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio, o kitą prie nuvarvėjimo padėklo ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.
- Padėkite pakankamai didelį indą ($\geq 0,5l$) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.

Kavos aparatas paleidžia procesą. Kai tik skalavimo ciklas pasibaigs, kavos aparatas įkails ir galėsite vėl juo naudotis.

8.2. Putos plakiklio plovimas

- Pasirinkite ir patvirtinkite pranešimą / instrukciją sukamuoju reguliatoriumi arba
- Meniu **Priežiūra** pasirinkite **Putos plakiklio plovimo** meniu parinktį.
- Įpilkite šiek tiek ploviklio (rekomenduojame „NIVONA CreamClean“ pieno sistemos ploviklį) ir vandens į talpą (bent jau 0,3 l).
- Dėl maišymo santykio vadovaukitės ploviklio gamintojo nurodymais.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane iki programos galo ir kiekvieną kartą patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.

Kavos aparatas įkaista, ir jį galite toliau naudoti.

8.3. Sistemos skalavimas

Sistemą reikia reguliariai praskalauti.

- Meniu **Priežiūra** pasirinkite **SISTEMOS SKALAVIMO** meniu parinktį. Ekrane rodoma **System Rinsing** (sistema skalaujama).

Kai tik ciklas pasibaigs, kavos aparatas įkaista, ir jį galite toliau naudoti.



DĖMESIO

Nepertraukite jau veikiančios programos!



IŠPLAUKITE
PUTOS
PLAKIKLĮ



PASTABA

Kada putos plakiklį reikia plauti, ekrane pasirodo pranešimas / instrukcija.



DĖMESIO

Nepertraukite jau veikiančios programos!



PRASKALAUKITE SISTEMĄ



DĖMESIO

Nepertraukite jau veikiančios programos!

Nedėkite plovimo tabletės į paskirtą angą ruošimo bloke, kol kavos aparatas nepareikalaus to padaryti.



IŠPLAUKITE
SISTEMĄ



PASTABA

Kai kavos aparatą reikia plauti, ekrane pasirodo pranešimas / instrukcija. Gėrimus vis dar galite ruošti, tačiau, kad neprarastumėte garantijos, rekomenduojame valymo darbus atlikti kiek įmanoma greičiau.

PRIEŠ sistemos plovimą rekomenduojame išplauti ir ruošimo bloką (taip pat žr. skyrių „Ruošimo bloko išėmimas ir plovimas“ 22 psl.)

8.4. Sistemos plovimas

- Padėkite pakankamai didelį indą ($\geq 0,5l$) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.
- Pasirinkite ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi* arba
- Meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu parinktį **IŠPLAUKITE SISTEMĄ**.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane iki programos galo ir kiekvieną kartą patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.

Kavos aparatas įkaista, ir jį galite toliau naudoti.

8.5. Nuosėdų šalinimas sistemoje



DĖMESIO

Nepertraukite jau veikiančios programos!

Niekada nuosėdų nešalinkite actu ar acto pagrindo priemonėmis, bet primygtinai rekomenduojame visiškai automatiniuose kavos aparatuose naudoti skystus produktus (geriausia NIVONA PREMIUM skystą nuosėdų šalinimo priemonę). Prieš pradėdant šalinti nuosėdas reikia iš vandens talpos pašalinti filtrą (jei yra).

Nuosėdų šalinimo metu tiksliai ir tinkama tvarka vadovaukitės instrukcijomis ekrane!

Pirmiausia įpilkite atitinkamą kiekį **vandens** iki 0,5 l žymėjimo, **tada** pilkite **nuosėdų šalinimo priemonės**. **Niekada kita tvarka!** Vadovaukitės nuosėdų šalinimo priemonės gamintojo nurodymais.

- Pasirinkite ir patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi* arba
- Meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu parinktį **PAŠALINKITE NUOSĖDAS SISTEMOJE**.
- Padėkite pakankamai didelį indą (≥ 0,5l) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane iki programos galo ir kiekvieną kartą patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.

Kavos aparatas įkaista, ir jį galite toliau naudoti.



DĖMESIO

Visada atlikę visus veiksmus drėgna šluoste nušluostykite nuosėdų šalinimo priemonės likučius nuo korpuso!



PAŠALINKITE
NUOSĖDAS SISTEMOJE



PASTABA


Kada kavos aparate reikia pašalinti nuosėdas, pamatysite pranešimą / instrukciją ekrane (nuosėdų šalinimo programą galite paleisti ir patys bet kuriuo metu). Gėrimus vis dar galite ruošti, tačiau, kad neprarastumėte garantijos, rekomenduojame nuosėdų šalinimo darbus atlikti kiek įmanoma greičiau.

**DĖMESIO**

Ruošimo bloką plaukite prieš kiekvieną plovimo programą ir bent jau kartą per mėnesį, kitaip galite netekti garantijos.



Atidarykite /
uždarykite priežiūros
dureles

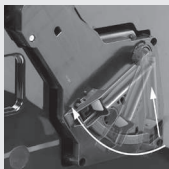

Atfiksukite
ruošimo bloką

8.6. Ruošimo bloko išėmimas ir plovimas

Ruošimo bloką reikia išimti ir išplauti švariu vandeniu, kai tik prireikia, ir būtinai prieš kiekvieną plovimo programą. Niekada nenaudokite ploviklio, tik **šaltą** vandenį!

- Atidarykite priežiūros dureles dešinėje korpuso pusėje (švelniai patraukite į viršų atfiksavimo įtaisą rankenos viduje, tada atsargiai išimkite priežiūros dureles).
- Atfiksukite ruošimo bloką (paspauskite raudoną jungiklį ir pasukite rankeną į kairę ir į viršų, kad sustabdytumėte ir atfiksukite).
- Atsargiai išimkite ruošimo bloką už rankenos.
- Išplaukite ruošimo bloką po šaltu, tekančiu vandeniu ir **leiskite išdžiūti**.
- Atsargiai įstatykite ruošimo bloką atgal ir užfiksukite (laikykite nuspaudę raudoną jungiklį ir pasukite rankeną į dešinę ir į viršų, kad sustabdytumėte ir užfiksotumėte).
- Vėl uždarykite priežiūros dureles (kreipiamuosius kaiščius priežiūros durelių apačioje įstatykite į angas, tada užspauskite priežiūros dureles, kol užsifiksuos savo vietoje).

8.7. Reguliarus valymas ranka**DĖMESIO**

Nemerkite kavos aparato į vandenį!
Nevalykite šveičiamosiomis priemonėmis. Pridžiūvę pieno likučiai sunkiai pašalinami, todėl plaukite iš karto kavos aparatui atvėsus! Visada vadovaukitės pranešimais / instrukcijomis ekrane dėl putos plakiklio skalavimo ir plovimo.

**PASTABA**

Vadovaukitės plovimo nurodymais. Su maistu ir gėrimais būtina visada palaikyti maksimalią švarą.

Valydami nuvarvėjimo padėklą įsitikinkite, kad du metaliniai kontaktai ir tarpas tarp jų nuvarvėjimo padėklo gale būtų visada švarūs ir sausi. Reguliariai nuvarvėjimo padėklą praplaukite muiluotu vandeniu.

Kavos aparate yra galiniai ratukai. Jie leidžia pastumti prietaisą ant lygaus paviršiaus. Taip galite pavalyti po kavos aparatu.

- Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir maltos kavos (panaudotos) talpą ne vėliau kaip nurodoma ekrane (darykite tik tada, kai kavos aparatas įjungtas, nes tik tada jis gali nurodyti, kad talpos buvo ištuštintos).
- Išėmę nuvarvėjimo padėklą ir maltos kavos talpą nuvalykite korpusą minkšta, drėgna šluoste be ploviklio.
- Vandens talpą reikia kasdien praskalauti švariu vandeniu ir įpilti šviežio, šalto vandens.
- Reguliariai plaukite putos plakiklį, vamzdelį ir piltuvėlį.

8.8. Putos plakiklio išrinkimas ir plovimas

- Nuimkite dengiančiąją plokštelę ties reguliuojamo aukščio piltuvėliu, švelniai patraukite putos plakiklį žemyn, o tada į išorę, kad atjungtumėte.
- Rūpestingai išplaukite dalis ir vėl surinkite putos plakiklį.
- Įkiškite surinktą putos plakiklį į reguliuojamo aukščio piltuvėlį.
- Vėl uždėkite dengiančiąją plokštelę reguliuojamo aukščio piltuvėlio srityje.

i PASTABA

Reguliariai (idealiu atveju prieš ilgesnę pertrauką tarp kavos ruošimų, bet visada reguliariai!), putos plakiklį reikia visiškai išrinkti ir išplauti švariu vandeniu.



Dengiančioji plokštelė reguliuojamo aukščio piltuvėlio srityje



Surinktas putos plakiklis



Išrinktos putos plakiklio dalys

PASTABA

Galite ir toliau ruošti gėrimus. Bet mes rekomenduojame filtrą pakeisti iš karto.

DĖMESIO

Filtrą įstatykite **tiesiai** ir nepersukite.



Išsukite / įsukite filtrą (į vandens talpą)



FILTRAS

DĖMESIO

Jei sunaudojate mažai vandens, filtrą vis tiek reikės pakeisti ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Ekране pranešimo nepasirodo. Galite ratuku ant filtro galvutės nustatyti datą (mėnesio indikatorius).

PRIEŽIŪROS
BŪSENA**8.9. Filtrų keitimas**

Filtrus praranda efektyvumą per jį perėjus maždaug 50 l vandens. Ekране pasirodo pranešimas / instrukcija, kada reikia pakeisti filtrą.

- Meniu **Nustatymai** pasirinkite meniu parinktį **FILTRAS**.
- Pasirinkite **Yes** (taip), kad kavos aparatas aptiktų, kad filtras įstatytas.
- Pasirinkite **Change filter** (keisti filtrą).
- Ištuštinkite vandens talpą; atsargiai tvirtinimo įrankiu matavimo šaukšto gale išsukite filtrą iš lizdo ir išmeskite.
- Atsargiai tvirtinimo įrankiu matavimo šaukšto gale įsukite tam skirtą filtrą į lizdą vandens talpoje.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekране iki programos galo ir kiekvieną kartą patvirtinkite *sukamuoju regulatoriumi*.
- Palaukite šiek tiek, kol iš piltuvėlio nebetekės vanduo.

Kavos aparatas įkaista, ir jį galite toliau naudoti.

8.10. Priežiūros būseną

Kavos aparato progreso juosta nurodo, ar greitai metu reikės plauti arba šalinti nuosėdas prietaise. Kuo toliau progreso juosta nuėjusi į dešinę, tuo greičiau reikės plauti / šalinti nuosėdas.

- Meniu **Priežiūra** pasirinkite meniu parinktį **PRIEŽIŪROS BŪSENA**.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS PATIEMS

Tollesnėje lentelėje rasite kai kurias priežastis ir problemų sprendimo parinktis, kai kavos aparatas tinkamai neveikia.

Jei sistema aptinka klaidą, ekrane pasirodo klaidos pranešimas:

- **Įsidėmėkite klaidos pranešimą**
(vadovaudamiesi lentele 26 ir 27 psl., klaidą 8 kartais galite išspręsti patys)
- **Išjunkite kavos aparatą**
- **Atjunkite nuo maitinimo**



DĖMESIO

Jei aptinkate klaidą arba jei negalite problemos išspręsti patys, susisiekitė su savo pardavėju arba apsilankykite aptarnavimo skyrelyje svetainėje www.nivona.com.

Kad greitai, kompetentingai išspręstumė reikalą, turėkite šią informaciją:

- NIVONA produkto **modelį**
- **Serijos numerį**
- Jei yra:
klaidos numer / klaidos pranešim

Verčių etiketė (pavyzdys)



i PASTABA

Norėdami išvengti problemų, turite pasirūpinti šiais dalykais:

- Visada išimkite vandens talpą iš kavos aparato, kad pripildytumėte ją.
- Nelaikykite kavos pupelių šaldytuve.
- Visada ištuštinkite talpas, kai kavos aparatas įjungtas.
- Naudokite šviežią ir šaltą pieną.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Neišeina paruošti karšto vandens ar pieno putos / garų	Gali reikėti šalinti nuosėdas	Didele galia pašalinkite nuosėdas (8.5 skyrius)
	Putos plakiklis užsikimšęs	Išrinkite putos plakiklį ir rūpestingai išplaukite
Per mažai pieno putos ar ji per skysta	Putos plakiklis užsikimšęs	Išrinkite putos plakiklį ir rūpestingai išplaukite
	Netinkamas pienas	Naudokite šaltą pieną
	Gali reikėti šalinti nuosėdas	Didele galia pašalinkite nuosėdas (8.5 skyrius)
Kava vos varva	Gali reikėti šalinti nuosėdas	Didele galia pašalinkite nuosėdas (8.5 skyrius)
	Kava sumalta per rupiai / per smulkiai	Nustatykite smulkesnį / rupesnį rupumą (7.2 skyrius)
	Malta kava per smulki	Naudokite rupesnę kavą
	Pridėta per daug maltos kavos	Dėkite mažiau maltos kavos
	Ruošimo blokas užsikimšęs	Išimkite ir išplaukite ruošimo bloką (8.6 skyrius). Vėl įstatykite ruošimo bloką ir atlikite sistemos plovimą (8.4 skyrius)
	Kavos piltuvėlis užsikimšęs	Atlikite sistemos plovimą (8.4 skyrius)

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kava be „putos“	Ruošimo blokas užsikišęs	Išimkite ir išplaukite ruošimo bloką (8.6 skyrius). Vėl įstatykite ruošimo bloką ir atlikite sistemos plovimą (8.4 skyrius)
	Netinkamos rūšies kava	Rinkitės kitą kavos rūšį
	Kavos pupelės nebėra šviežios	Naudokite šviežias pupeles
Didelis triukšmas kavamalėje	Kavos rūpumas nepritaikytas prie pupelių	Optimizuokite kavos rūpumą (7.2 skyrius)
	Šiukšlė kavamalėje, pvz., smukus akmenėlis	Skambinkite NIVONA aptarnavimo linijai; galite naudoti maltą kavą
Ekrane rodoma: Error 8 Service Tel	Netinkamai įstatytas ruošimo blokas	Išjunkite ir atjunkite kavos aparatą. Vėl prijunkite ir įjunkite. Kai kavos aparatas parengtas veikti, išimkite ir išplaukite ruošimo bloką (8.6 skyrius).
Nepaisant ištuštintų ir išplautų talpų, ekrane rodoma: EMPTY CONTAINERS	Tarpelis tarp kontaktų nuvarvėjimo padėklo gale užsiteršęs	Išvalykite tarpelį tarp kontaktų vandeniu ir šiek tiek ploviklio suvilgytu šepetėliu, o tada nusausinkite

10.

10. PRIEDŲ IR KAVOS ASORTIMENTAS

Priedų ir kavų asortimentą, kurį galime pasiūlyti, rasite www.nivona.com.

11.

11. KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Jei dėl defekto turite nusiųsti kavos aparatą, pirmą jį išgarinkite, kad sistemoje neliktų vandens.

Kavos aparato paruošimas transportuoti | Kavos aparato išgarinimas

- Meniu **Priežiūra** pasirinkite **GARINIMO** meniu parinktį.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane iki programos galo ir kiekvieną kartą patvirtinkite *sukamuoju reguliatoriumi*.
- Kiek pavyksta, ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, maltos kavos talpą, vandens talpą ir kavos pupelių talpą.
- Vėl surinkite visas dalis.
- Supakuokite kavos aparatą, idealiu atveju į originalią pakuotę (už transportavimo metu patirtą žalą atsakomybės negalėsime prisiimti).



GARINIMAS



DĖMESIO

Nepertraukite jau veikiančios programos!



GARANTIJOS IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SĄLYGOS

Detali informacija apie garantijos ir klientų aptarnavimo sąlygas rasite kartu pateiktuose dokumentuose.

12.

12. PAKUOTĖ IR IŠMETIMAS

Kavos aparato originalią pakuotę rekomenduojame pasilikti, kad prireikus apsaugoti transportuojant klientų aptarnavimo centrui, galėtumėte supakuoti.

Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra medžiagų, kurios yra vertingos arba gali būti kenksmingos aplinkai, todėl su jomis negalima elgtis taip pat kaip su kitomis buitinėmis atliekomis. Elgiantis kaip su kitomis buitinėmis atliekomis arba netinkamai išmetus,

jos gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl niekada neišmeskite sugedusio kavos aparato su buitinėmis atliekomis, o nugabenkite į bendruomenės surinkimo punktą, kur galima grąžinti ir perdirbti senus elektrinius ir elektroninius prietaisus.

Daugiau informacijos gausite savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo tarnybos ar pardavėjo, pardavusio jums produktą. Filtro kasetes galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

13. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220–240 V KS, 50–60 Hz
Galingumas	1465 W
Atitikties ženklas	CE
Statinis siurbliuko slėgis, maks.	15 bar
Vandens talpa	apie 2,2 litro
Pupelių talpa	apie 250 g
Panaudotos maltos kavos talpa	apie 10–15 porcijų*
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 11,44 kg
Matmenys (P x A x G)	apie 27,6 x 37,5 x 49,5 cm
Bluetooth**	Dažnio diapazonas: 2,400 MHz -
Maks. perdavimo intervalas	2,483.5 MHz 10 mW

* Priklausomai nuo sunaudoto pupelių kiekio

** „NIVONA Apparate GmbH“ čia pareiškia, kad radijo sistema atitinka 2014/53/ES direktyvą. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti interneto adresu www.nivona.com APTARNAVIMO atsisiuntimų srityje.



The NIVONA logo consists of the word "NIVONA" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a red rounded rectangle.

NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nuremberg
www.nivona.com

2020 © Autorių teisės „NIVONA Apparate GmbH“, Vokietija
Visos teisės saugomos

ANR 000116228
BDA NICR 930 GB Rev.00 01.08.2020

NIVONA

passion for coffee

LT Naudotojo vadovas

Cafe Romatica

9'30

