



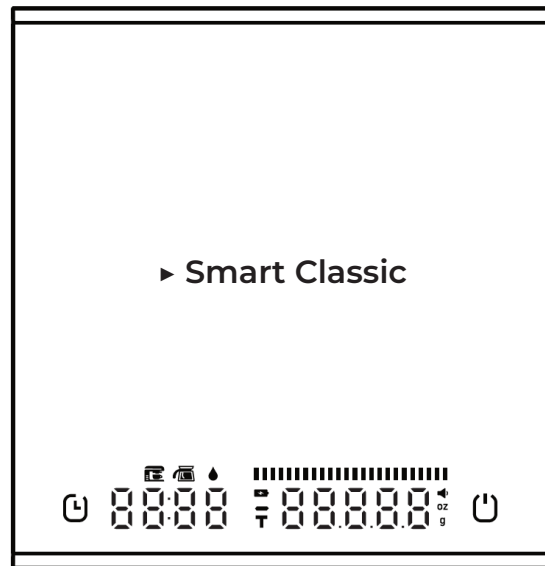

SORSO ▶ Smart Classic
User Manual

Components


- A. Coffee scales
- B. Silicone pad
- C. Power switch (toggle the switch )
- D. USB-C charging port
- E. USB-C cable
- F. User manual

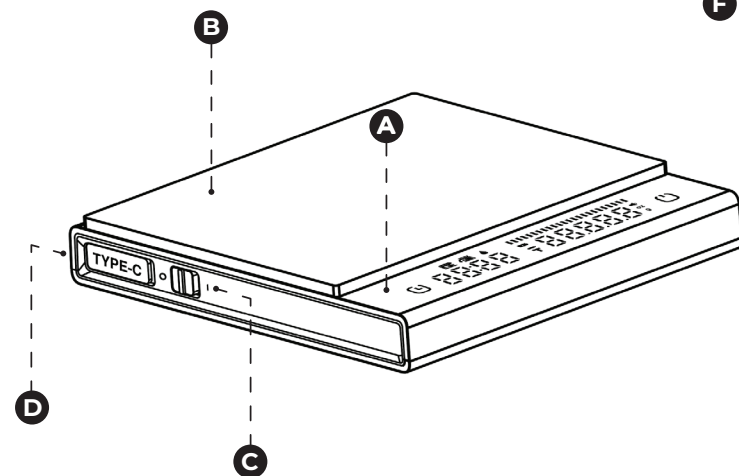

Functions

Press to start/pause timer
Press and hold to change mode/reset timer
Press twice to reset


Press to tare
Press and hold to switch on/off
Press twice to change units
Press 4 times to activate/deactivate LED

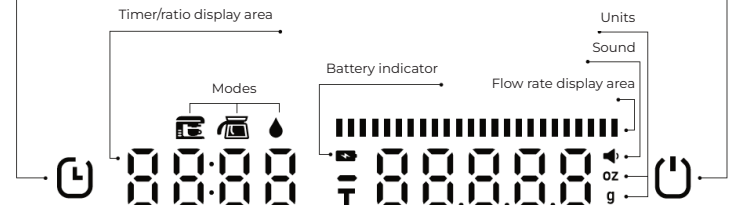


Technical Specifications

- Model: ▶Smart Classic
- Max. capacity: 2000 g
- Accuracy: 0.1 g
- Material: Acrylic + ABS + silicone
- Battery: Rechargeable lithium, 850mAh (built-in)
- Charging method: USB-C cable + 5V 1A DC adapter (not included)
- Charging indicators:  flashes when charging;  is steadily on when fully charged.
- Low battery indicators:  flashes when the battery is low. This continues until  appears on the display and the scales switch off automatically.
- Dimensions: 115 x 120 x 18 mm
- Units: g / oz / ml
- Timer range: Max. 99 min 59 s
- Display: Digital LED


Espresso Mode

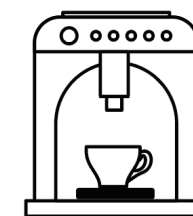


1



Place the coffee scales under the spout of an espresso machine. Switch on the coffee scales. Press and hold  until  appears on the display. Place a cup on the scales. The weight of the cup will tare automatically.

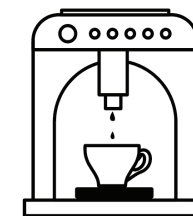

2



Start brewing coffee. The scales and timer are activated automatically once the machine starts dispensing coffee. After the brewing process is finished, the scales and timer deactivate automatically. Once the cup is removed from the scales, the recorded data is reset. The scales are now ready to be used again.

Manual Mode

1



Switch on the coffee scales. Place a coffee pot (with a pre-wetted paper filter inserted) on the scales. To tare, press .

3



Press  again to tare and for the weight of your ground coffee to be cleared. Once you're ready to start brewing, press  to activate the timer, then immediately start pouring water.

2



Add the desired amount of ground coffee. The scales weigh the coffee automatically.

4



Once the brewing process is finished, the recorded data is displayed on the screen.

Manual Mode Automatic Timer + Ratio

1



Switch on the coffee scales. Place a coffee pot (with a pre-wetted paper filter inserted) on the scales. To tare, press .

3




Press  again for the scales to record the weight of the ground coffee before activating the Automatic Timer + Ratio mode. At this time, the symbols --:-- should be displayed in the timer area, and the numbers 0.0 should be flashing in the weight display area. The appliance is now ready for you to start brewing. The scales and timer are activated automatically as soon as you start

2



Add the desired amount of ground coffee. The scales weigh the coffee automatically.

4



During the process, press  to switch between the timer and the ratio. Once the brewing process is finished, remove the coffee pot from the scales. The recorded data will be displayed on the screen.

WARNING!


1. The scales are not waterproof. Do not wash them, and make sure to keep the charging port dry at all times.
2. Do not place hot objects directly on the scales. Use the silicone pad provided.
3. The maximum capacity of the scales is 2000 g. Do not weigh heavier objects on them.
4. To maintain the lifespan of the battery, use a 5V 1A adapter when charging. Do not use the scales when they are plugged in.
5. Make sure to place the scales on a flat surface.
6. To avoid damage to the scales, protect them from drops, falls, and other impacts.

*The manufacturer reserves the right to upgrade the product and/or its design in the future. In the case of any differences between the product described in the user manual and the product purchased, please refer to the actual product.

Manufacturer:

UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561


This product is suited for in-home use only. Do not use it for sales transactions or official proof of weight.

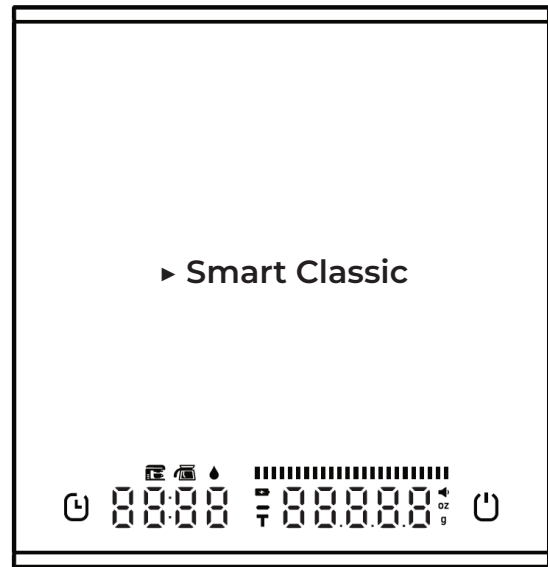

SORSO ► Smart Classic
Naudojimo instrukcija

Dalys

- A. Kavos svarstyklės
- B. Silikoninis padėkliukas
- C. Jungiklis (perjunkite ►►►)
- D. USB-C kroviklio jungtis
- E. USB-C laidas
- F. Naudojimo instrukcija

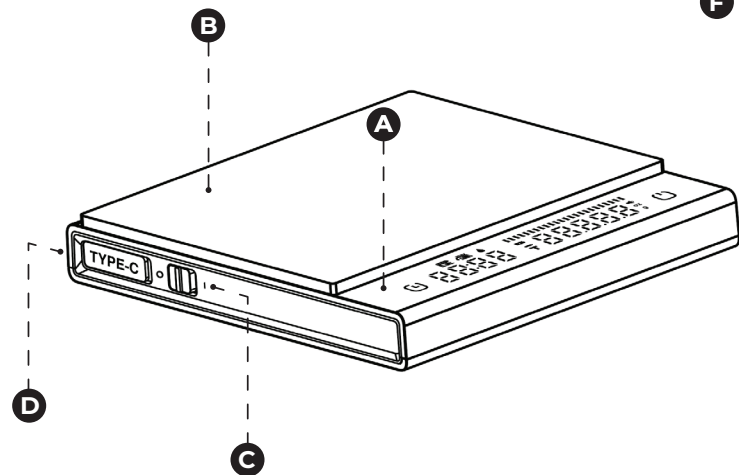

E




F

Funkcijos

Spauskite norėdami įjungti/laikinaai sustabdyti laikmatį
Spauskite ir laikykite norėdami pakeisti režimą/
perkrauti laikmatį
Spauskite dukart norėdami pašalinti duomenis


Spauskite norėdami atimti taros svorį
Spauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti
Spauskite dukart norėdami
keisti matavimo vienetus
Spauskite 4 kartus norėdami aktyvuoti/
deaktyvuoti LED apšvietimą

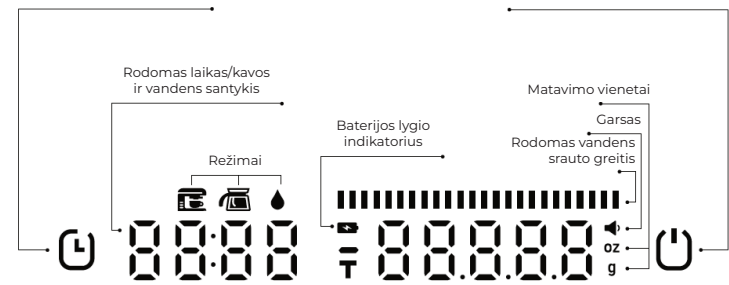


Techninės specifikacijos

- Modelis: ►Smart Classic
- Didžiausias galimas svoris: 2000 g
- Tikslumas: 0,1 g
- Medžiagos: akrilas + ABS plastikas + silikonas
- Baterija: įkraunama ličio, 850 mAh (integruota)
- Krovimo būdas: USB-C laidas + 5 V 1 A DC adapteris (neįtrauktas į komplektaciją)
- Krovimo indikatoriai: svarstyklėms kraunantis, ► mirksi. Svarstyklėms pasikrovus, ► šviečia nemirksėdamas.
- Žemo baterijos lygio indikatoriai: esant žemam baterijos lygiui, ► mirksi. Baterijai visiškai išsikrovus, ekranelyje pasirodo ► ir svarstyklės automatiškai išsijungia.
- Matmenys: 115 x 120 x 18 mm
- Matavimo vienetai: g / oz / ml
- Laikmačio diapazonas: iki 99 min. 59 sek.


Espresso režimas

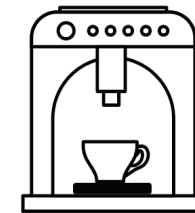


1



Pastatykite kavos svarstyklės po pusiau automatinio kavos aparato piltuvėliu. Įjunkite svarstyklės. Nuspauskite ► ir laikykite, kol ekranelyje pasirodys ► paveikslėlis. Pastatykite ant svarstyklių puodelį. Puodelio svoris bus automatiškai atimtas.

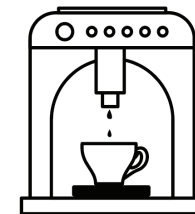

2



Pradėkite ruošti kavą. Kavai ėmus lašėti į puodelį, svarstyklės ir laikmatis automatiškai aktyvuojami. Ruošimo procesui pasibaigus, svarstyklės ir laikmatis automatiškai deaktyvuojami. Nukėlus puodelį nuo svarstyklių, užfiksuoti duomenys pašalinami. Svarstyklės yra paruoštos pakartotiniam naudojimui.

Rankinis režimas

1



Ijunkite kavos svarstyklės. Pastatykite ant svarstyklių kavinuką (su įdėtu sudrėkintu popieriniu filtru). Norėdami atimti kavinuko svorį, spauskite .

3




Norėdami atimti maltos kavos svorį ir pašalinti kavos svorio rodmenis, spauskite . Norėdami pradėti kavos ruošimą, spauskite , kad aktyvuotumėte laikmatį, ir nedelsiant pradėkite pilti vandenį.

2



Iberkite norimą maltos kavos kiekį. Svarstyklės automatiškai pasvers kavą.

4



<Ruošimo trukmė>
<Kavos kiekis>
Užbaigus ruošimo procesą, užfiksuoti duomenys pateikiami ekrane.

Rankinis režimas Automatinis laikmatis + kavos ir vandens santykis

1



Ijunkite kavos svarstyklės. Pastatykite ant svarstyklių kavinuką (su įdėtu sudrėkintu popieriniu filtru). Norėdami atimti kavinuko svorį, spauskite .

3




Paspauskite , kad svarstyklės užfiksuotų maltos kavos svorį ir aktyvuotų automatinio laikmačio bei santykio režimą. Laikmatis turi rodyti --:--, o svorio rodmenų vietoje turi mirksėti skaičiai 0.0. Galima pradėti ruošti kavą. Vos pradėjus pilti vandenį, svarstyklės ir laikmatis automatiškai aktyvuojami. Simbolis  nurodo vandens srauto greitį.

2



Iberkite norimą maltos kavos kiekį. Svarstyklės automatiškai pasvers kavą.

4



<Ruošimo trukmė>
<Kavos kiekis>
Kavos ruošimo metu norėdami pereiti nuo laikmačio prie santykio rodmenų (ir atvirkščiai), spauskite . Paruošę kavą, nukelkite kavinuką nuo svarstyklių. Užfiksuoti duomenys pateikiami ekrane.

DĖMESIO!


1. Svarstyklės yra laidžios vandeniui. Neplaukite jų ir nešlapinkite kroviklio jungties.
2. Nedėkite įkaitusių indų ar kitų daiktų tiesiai ant svarstyklių. Naudokite į komplektaciją įtrauktą silikoninį padėkliuką.
3. Didžiausias galimas svoris yra 2000 g. Nesverkite ant svarstyklių šią ribą viršijančių indų ar ingredientų.
4. Kad baterija ilgai tarnautų, kraudami svarstyklės naudokite 5 V 1 A adapterį. Nesinaudokite svarstyklėmis tuo metu, kai jos yra kraunamos.
5. Prieš naudodamiesi svarstyklėmis, pastatykite jas ant plokščio paviršiaus.
6. Norėdami išvengti pažeidimų ar gedimų, saugokite svarstyklės nuo kryčių ir smūgių.

*Gamintojas pasilieka teisę ateityje atnaujinti produktą ir (arba) jo dizainą. Jei tarp instrukcijoje apibūdinto produkto ir įsigyto produkto yra skirtumų, vadovaukitės įsigyto produkto konstrukcija.

Gamintojas:

Produktas yra skirtas naudoti tik namuose. Nesinaudokite juo prekybiniais tikslais ar kaip priemone oficialiam svoriui fiksuoti.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

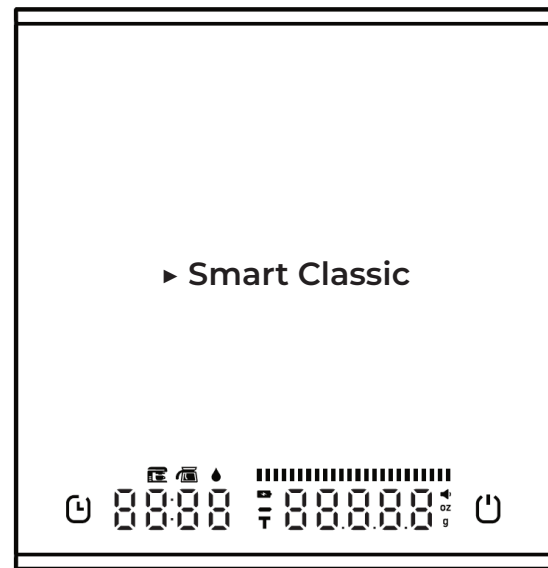

SORSO ▶ Smart Classic
Bedienungsanleitung

Komponenten

- A. Kaffeewaage
- B. Silikonpad
- C. Netzschalter (Schalter • • umlegen)
- D. USB-C-Ladeanschluss
- E. USB-C-Kabel
- F. Bedienungsanleitung

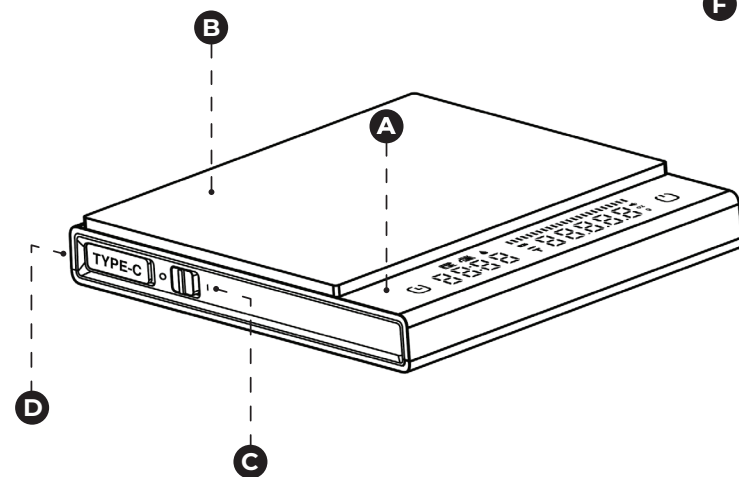

E




F

Funktionen

Drücken, um den Timer zu starten/pausieren
Gedrückt halten, um den Modus zu wechseln /
Timer zurückzusetzen
Zweimal drücken, um zurückzusetzen


Drücken zum Trieren
Gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten
Zweimal drücken, um die Einheit zu wechseln
Viermal drücken, um die LED-Beleuchtung zu
aktivieren/deaktivieren

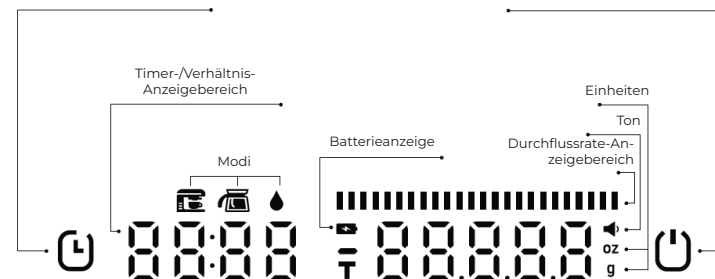


Technische Daten

- Modell: ▶ Smart Classic
- Max. Kapazität: 2000 g
- Genauigkeit: 0,1 g
- Material: Acryl + ABS + Silikon
- Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Akku, 850 mAh (integriert)
- Lademethode: USB-C-Kabel + 5V 1A DC-Adapter (nicht enthalten)
- Ladeanzeige: blinkt beim Laden; leuchtet dauerhaft, wenn vollständig geladen.
- Akkuwarnung: blinkt bei niedrigem Akkustand. Dies dauert an, bis im Display erscheint und die Waage sich automatisch ausschaltet.
- Maße: 115 × 120 × 18 mm
- Einheiten: g / oz / ml
- Timer-Bereich: Max. 99 Min 59 Sek
- Anzeige: Digital-LED


Espresso-Modus

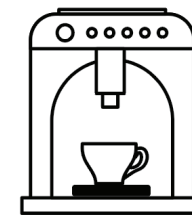


1



Stellen Sie die Kaffeewaage unter den Auslauf der Espressomaschine. Schalten Sie die Waage ein. Halten Sie gedrückt, bis im Display erscheint. Stellen Sie eine Tasse auf die Waage. Das Gewicht der Tasse wird automatisch tariert.

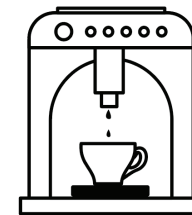

2



Beginnen Sie mit dem Kaffeebrühen. Waage und Timer starten automatisch, sobald die Maschine mit dem Ausgeben des Kaffees beginnt. Nach dem Brühvorgang schalten sich Waage und Timer automatisch ab. Sobald die Tasse von der Waage entfernt wird, werden die aufgezeichneten Daten zurückgesetzt. Die Waage ist nun bereit für den nächsten Einsatz.

PR2: Manueller Modus

1



Schalten Sie die Kaffeewaage ein. Stellen Sie eine Kaffeekanne (mit eingelegtem Papierfilter) auf die Waage. Zum Trieren die Taste  drücken.

3




Drücken Sie , um zu tarieren und das Gewicht des gemahlene Kaffees zu löschen. Wenn Sie bereit sind, den Brühvorgang zu starten, drücken Sie , um den Timer zu aktivieren, und beginnen Sie dann sofort mit dem Ausgießen des Wassers.

2



Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffee ein. Die Waage wiegt den Kaffee automatisch.

4



<Brühdauer>

<Kaffeemenge>

Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, werden die aufgezeichneten Daten auf dem Bildschirm angezeigt.


Manueller Modus Automatischer Timer + Verhältnis

1




Schalten Sie die Kaffeewaage ein. Stellen Sie eine Kaffeekanne (mit eingelegtem, vorgefeuchtem Papierfilter) auf die Waage. Zum Trieren drücken Sie .

3



Drücken Sie erneut , damit die Waage das Gewicht des Kaffeepulvers speichert und den Modus Automatischer Timer + Verhältnis aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt sollten im Timer-Bereich die Symbole --- angezeigt werden, während im Gewichtsanzeigebereich 0,0 blinkt. Das Gerät ist nun bereit für den Brühvorgang. Waage und Timer starten automatisch, sobald Sie mit dem Eingießen des Wassers

2



Geben Sie die gewünschte Menge Kaffeepulver hinzu. Die Waage wiegt das Kaffeepulver automatisch.

4



<Brühdauer>

<Kaffeemenge>

Während des Brühvorgangs können Sie mit  zwischen Timer und Verhältnis umschalten. Nehmen Sie die Kanne nach Abschluss des Brühvorgangs von der Waage. Die aufgezeichneten Daten werden im Display angezeigt.

WARNUNG!


1. Die Waage ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie sie nicht unter Wasser und halten Sie den Ladeanschluss stets trocken.
2. Stellen Sie keine heißen Gegenstände direkt auf die Waage. Verwenden Sie stets das mitgelieferte Silikonpad.
3. Die maximale Tragkraft der Waage beträgt 2000 g. Wiegen Sie keine schwereren Gegenstände.
4. Verwenden Sie zum Laden einen 5V-1A-Adapter, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten. Benutzen Sie die Waage nicht, während sie geladen wird.
5. Achten Sie darauf, die Waage auf einer ebenen Fläche zu platzieren.
6. Schützen Sie die Waage vor Stürzen, Stößen und anderen Erschütterungen, um Beschädigungen zu vermeiden.

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und/oder dessen Design zukünftig zu überarbeiten. Sollten Abweichungen zwischen dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Produkt und dem tatsächlich gekauften Produkt bestehen, gilt das tatsächliche Produkt.

Hersteller:

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für Verkaufsabwicklungen oder als amtlicher Gewichtsnachweis geeignet.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

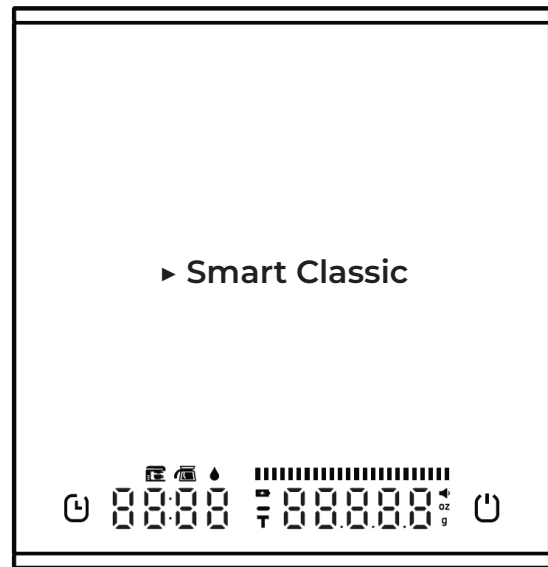

SORSO ► Smart Classic
Lietošanas instrukcija

Komponenti

- A. Kafijas svāri
- B. Silikona paliktnis
- C. Ieslēgšanas slēdzis (pārslēdziet •(•••••))
- D. USB-C uzlādes ports
- E. USB-C kabelis
- F. Lietošanas instrukcija

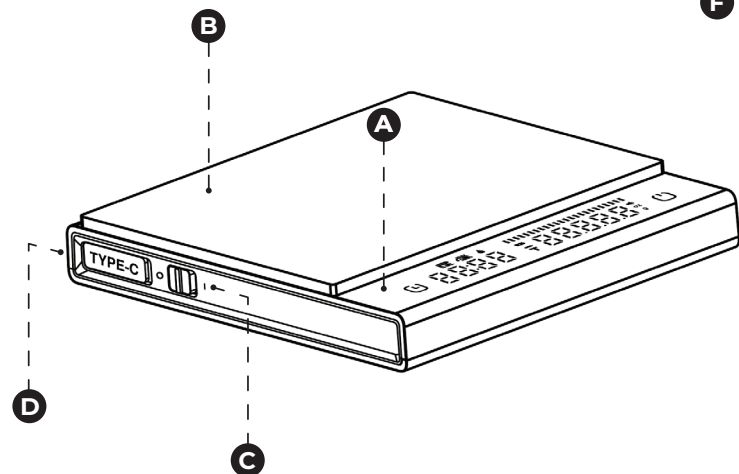

E




F

Funkcijas

Nospiediet, lai ieslēgtu/apstūrētu taimerī
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu
Nospiediet un turiet, lai mainītu režīmu/
atīstātītu taimerī
Nospiediet divreiz, lai atīstātītu


Nospiediet, lai noņemtū taras svaru
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu
Nospiediet divreiz, lai mainītu mērvienības
Nospiediet 4 reizes, lai aktivizētū/deaktivizētū
LED apgaismojumu

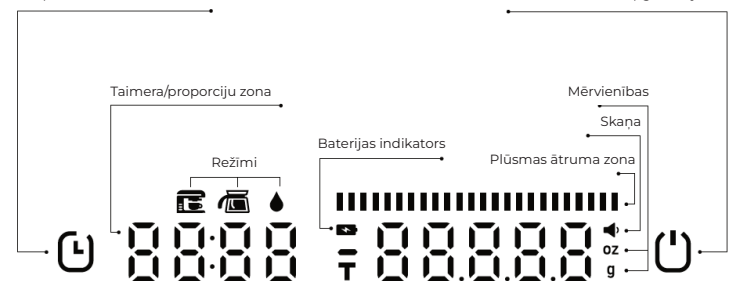


Tehniskie dati

- Modelis: ► Smart Classic
- Maks. kapacitāte: 2000 g
- Precizitāte: 0,1 g
- Materiāls: akrils + ABS + silikons
- Baterija: litija baterija, 850 mAh (integrēta)
- Uzlādes metode: USB-C kabelis + 5V 1A līdzstrāvas adapteris (nav iekļauts komplektā)
- Uzlādes indikatori: ► mirgo uzlādes brīdī; ► nepārtraukti deg, kad svāri ir pilnībā uzlādēti.
- Zemas baterijas indikatori: ► mirgo, kad baterijai ir zems uzlādes līmenis. Darbība turpinās, līdz ekrānā parādās L0 un svāri automātiski izslēdzas.
- Izmēri: 115 x 120 x 18 mm
- Mērvienības: g / oz / ml
- Taimera diapazons: maks. 99 min. 59 sek.


Espresso režīms

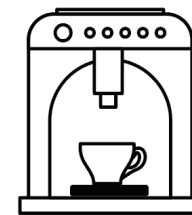


1



Novietojiet kafijas svarus zem espresso kafijas automāta padeves. Ieslēdziet kafijas svarus. Turiet nospīestu U, līdz ekrānā parādās E. Novietojiet uz svariem tasīti. Tasītes svārs tiks automātiski atņemts.

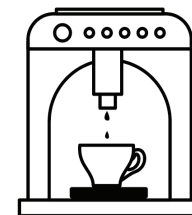

2



Sāciet gatavot kafiju. Tiklīdz kafijas automāts sāk kafijas izsniegšanu, svāri un taimeris automātiski ieslēdzas. Pēc pagatavošanas procesa beigām svāri un taimeris automātiski deaktivizējas. Kad tasīte ir noņemta no svariem, reģistrētie dati tiek atīstātīti. Tagad svāri ir gatavi atkārtotai lietošanai.


Manuālais režīms

1



Ieslēdziet kafijas svarus. Uz svariem novietojiet kafijas kanniņu (ar ievietotu iepriekš samitrinātu papīra filtru). Lai noņemtu taras svaru, nospiediet .

3



Vēlreiz nospiediet , lai noņemtu taras svaru un dzēstu maltas kafijas svaru. Kad esat gatavs sākt pagatavošanu, nospiediet , lai aktivizētu taimerī, un pēc tam nekavējoties sāciet ieliet ūdeni.

2



Pievienojiet nepieciešamo maltas kafijas daudzumu. Svāri automātiski nosver kafiju.


4



<Pagatavošanas ilgums>
<Kafijas daudzums>


Kad pagatavošanas process ir pabeigts, ekrānā parādās registrētie dati.

1



Ieslēdziet kafijas svarus. Uz svariem novietojiet kafijas kanniņu (ar ievietotu iepriekš samitrinātu papīra filtru). Lai noņemtu taras svaru, nospiediet .


3



Vēlreiz nospiediet , lai svāri registrētu maltas kafijas svaru pirms Automatic Timer + Ratio režīma aktivizēšanas. Šajā brīdī taimera zonā jāparādās --:-- simboliem, bet svara zonā jāmirgo skaitļiem 0.0. Tagad ierīce ir gatava pagatavošanas procesam. Svāri un taimeris tiek aktivizēti automātiski, tiklīdz sāksiet ieliet ūdeni. ■■■■■ josla norāda ātrumu, ar kādu tiek ieliet ūdens.


Manuālais režīms Automātiskais taimeris + proporcijas

2



Pievienojiet nepieciešamo maltas kafijas daudzumu. Svāri automātiski nosver kafiju.

4



<Pagatavošanas ilgums>
<Kafijas daudzums>

Procesa laikā nospiediet , lai pārslēgtos starp taimerī un proporcijām. Kad pagatavošanas process ir pabeigts, noņemiet kafijas kanniņu no svāriem. Uz ekrāna parādīsies registrētie dati.

BRĪDINĀJUMS!


1. Svāri nav ūdensizturīgi. Nemazgājiet tos un pārliecinieties, ka uzlādes ports vienmēr ir sauss.
2. Nenovietojiet karstus priekšmetus pa tiešo uz svāriem. Izmantojiet komplektā iekļauto silikona paliktņi.
3. Svāru maksimālā kapacitāte ir 2000 g. Ar tiem nedrīkst svērt smagākus priekšmetus.
4. Lai nodrošinātu baterijas ilgmūžību, tās uzlādēšanai izmantojiet 5 V 1A adapteri. Nelietojiet svārus, ja tie ir pieslēgti pie elektrotīkla.
5. Pārliecinieties, ka svāri ir novietoti uz līdzenas virsmas.
6. Lai izvairītos no svāru bojājumiem, sargājiet tos no nomešanas, kritieniem un citiem triecieniem.

*Ražotājs patur tiesības nākotnē atjaunināt produktu un/vai tā dizainu. Ja starp instrukcijā aprakstīto produktu un iegādāto produktu ir atšķirības, vadieties pēc faktiskā produkta.

Ražotājs:

Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājās. Neizmantojiet to tirdzniecības darījumiem vai oficiāliem svāra apliecinājumiem.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

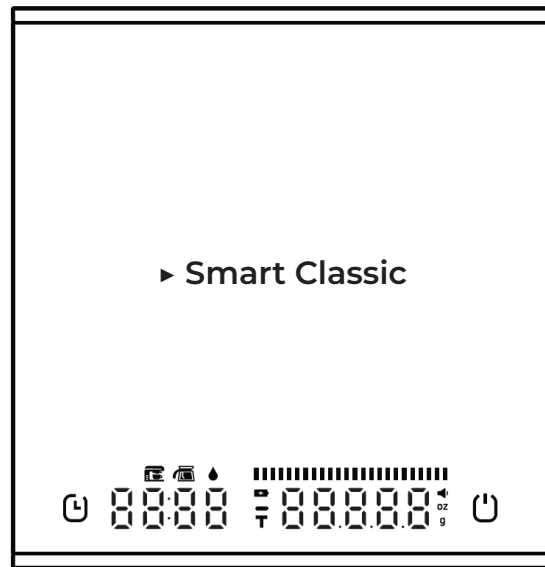

SORSO ▶ Smart Classic
Kasutusjuhend

Komponendid

- A. Kohvikaal
- B. Silikoonalus
- C. Voolulüliti (vajuta nuppu )
- D. USB-C laadimisport
- E. USB-C kaabel
- F. Kasutusjuhend

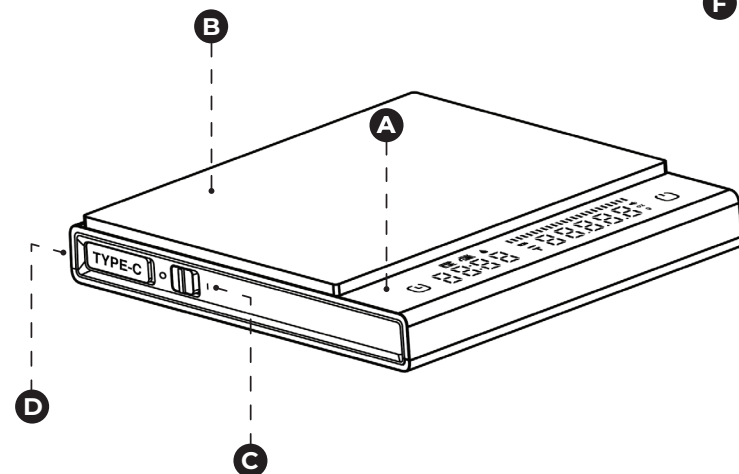

E




F

Funktsioonid

Vajuta taimer alustamiseks/peatamiseks
Vajuta ja hoia all režiimi muutmiseks/
taimer lähtestamiseks
Vajuta kaks korda lähtestamiseks

Vajuta taara seadistamiseks
Vajuta ja hoia all sisse-/väljalülitamiseks
Vajuta kaks korda mõõtühikute muutmiseks
Vajuta 4 korda, et aktiveerida/deaktiveerida
LED-valgus

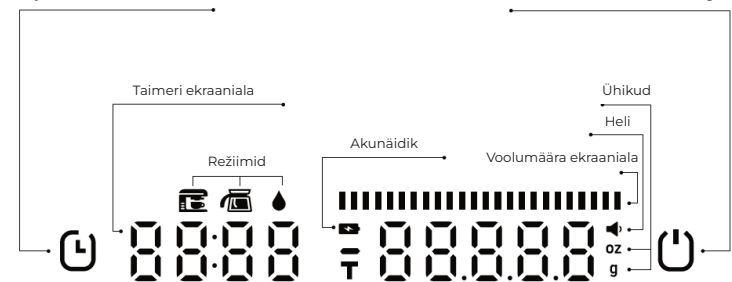


Tehnilised omadused

- Mudel: ▶Smart Classic
- Maks. raskus: 2000 g
- Täpsus: 0.1 g
- Materjal: akrüül + ABS + silikoon
- Aku: taaslaaditav liitium, 850mAh (sisseehitatud)
- Laadimisviis: USB-C kaabel + 5V 1A DC adapter (pole kaasas)
- Laadimise märgutuled:  vilgub laadides;  põleb ühtlaselt, kui seade on täis laaditud.
- Madala akutaseme märgutuled:  vilgub, kui aku on tühjenemas. See jätkub seni, kuni ekraanile ilmub  ning siis lülitab kaal end automaatselt välja.
- Mõõtmed: 115 x 120 x 18 mm
- Ühikud: g / oz / ml
- Taimer ulatus: maks. 99 min 59 s

Espressorežiim


EE

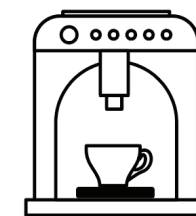

1



Pane kohvikaal espressomasina tila alla. Lülitka kaal sisse. Vajuta ja hoia all sümbolit , kuni ekraanile ilmub sümbol . Aseta kaalule tass. Tassi taara kaalutakse automaatselt.

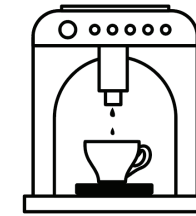

2



Hakka kohvi valmistama. Kui masin hakkab kohvi väljastama, aktiveeruvad automaatselt kaal ja taimer. Kaal ja taimer deaktiveeruvad automaatselt, kui kohvi valmistamine lõppeb. Kui tass võetakse kaalu pealt ära, lähtestatakse jäädvustatud andmed. Nüüd on kaal uuesti kasutamiseks valmis.

Manuaalne režiim

1



Lülita kohvikaal sisse. Aseta kaalu peale kohvikann (mille sees on märjaks tehtud paberfilter). Taara seadistamiseks vajuta nuppu .

3



Vajuta taara ja jahvatatud kohvi kaalu eemaldamiseks sümbolit . Kui oled valmis kohvi valmistama, vajuta nupule  et aktiveerida taimer. Seejärel hakka vett valama.

Manuaalne režiim Automaatne taimer + proportsioonid

1



Lülita kohvikaal sisse. Aseta kaalu peale kohvikann (mille sees on märjaks tehtud paberfilter). Taara seadistamiseks vajuta nuppu .

2




Lisa soovitud kogus jahvatatud kohvi. Kaal kaalub kohvi automaatselt.

3



Vajuta uuesti sümbolit , et kaal salvestaks jahvatatud kohvi kaalu enne, kui aktiveerid Automatic Timer + Ratio režiimi. Sel hetkel peaks ekraan taimeris osas kuvama sümbolid --- ning kaalu ekraaniosas peaksid vilkuma numbrid 0.0. Nüüd on seade kohvi valmistamise jaoks valmis. Kaal ja taimer aktiveeruvad automaatselt nii pea, kui hakkad vett valama. Ribanäidik  näitab, kui kiiresti vett valatakse.

4



<Valmistamise kestus>
<Kohvi kogus>

HOIATUS!

1. Kaal ei ole veekindel. Ära pese kaalu ning veendu, et hoiaksid laadimisporti alati kuivana.
2. Ära pane kaalu peale kuumi esemeid. Kaaluta kaasasolevat silikoonist alust.
3. Kaalu maksimaalne maht on 2000 g. Ära kaalu selle peal raskemaid esemeid.
4. Aku eluea pikendamiseks kasuta laadimise ajal 5V 1A adapterit. Ära kasuta kaalu, kui see on vooluvõrgus.
5. Aseta kaal lapikule pinnale.
6. Kaalu kahjustamise vältimiseks veendu, et see ei kuku maha ega ei saa pörutada.

*Tootjal on õigus uuendada tulevikus toodet ja/või selle disaini. Kui kasutusjuhendis kirjeldatu ja ostetud toote vahel on erinevusi, juhindu reaalsest tootest.


Tootja:

See toode on mõeldud vaid kodukasutuse jaoks. Ära kasuta seda müügitehingute tegemisel või ametliku kaalutõestusena.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

Elementy urządzenia


- A. Waga do kawy
B. Podkładka silikonowa
C. Przełącznik zasilania (przełącz. •(III)•)
D. Port ładowania USB-C
E. Kabel USB-C
F. Instrukcja obsługi

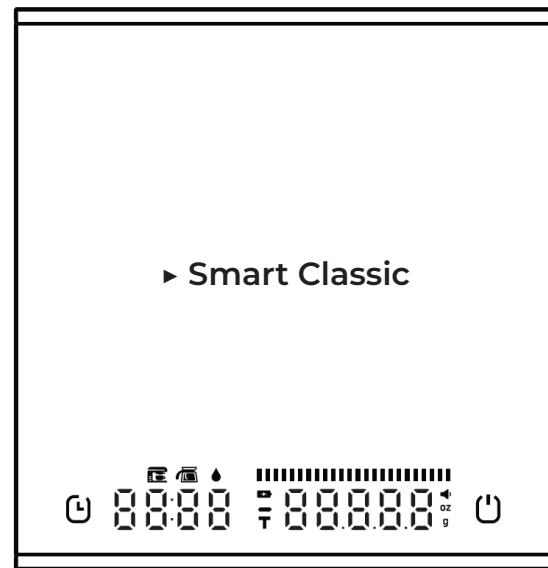

SORSO ► Smart Classic
Instrukcja obsługi

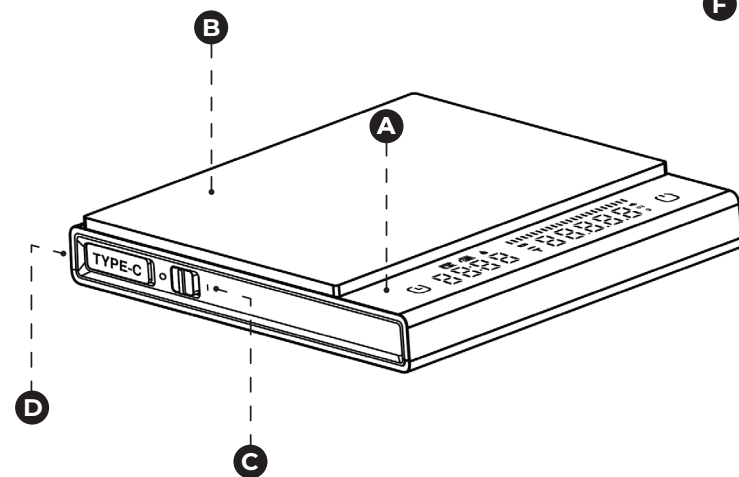

E

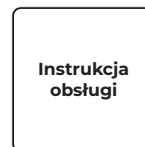


F

Funkcje

Naciśnij, aby uruchomić/wstrzymać timer
Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić tryb /
zresetować timer
Naciśnij dwukrotnie, aby zresetować


Naciśnij, aby wytarować
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić jednostkę
Naciśnij 4 razy, aby włączyć/wyłączyć
podświetlenie LED

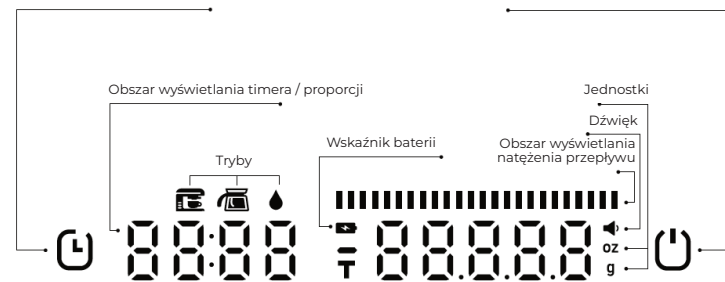


Specyfikacja techniczna

- Model: ►Smart Classic
- Maks. udźwig: 2000 g
- Dokładność: 0,1 g
- Materiał: akryl + ABS + silikon
- Bateria: akumulator litowy, 850 mAh (wbudowany)
- Metoda ładowania: kabel USB-C + zasilacz DC 5 V 1 A (nie dołączono do zestawu)
- Wskaźniki ładowania: ► miga podczas ładowania; ► świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.
- Wskaźniki niskiego poziomu naładowania baterii: ► miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Trwa to do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się L i waga wyłączy się automatycznie.
- Wymiary: 115 × 120 × 18 mm
- Jednostki: g / oz / ml
- Zakres timera: maks. 99 min 59 sek.
- Wyświetlacz: cyfrowy LED


Tryb espresso

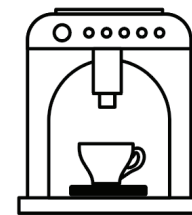


1



Umieść wagę do kawy pod wylewką ekspresu. Włącz wagę do kawy. Naciśnij i przytrzymaj ►, aż na wyświetlaczu pojawi się ►. Umieść kubek na wadze. Waga kubka wytaruje się automatycznie.

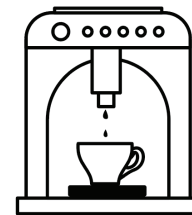

2



Zacznij parzyć kawę. Pomiar wagi i timer aktywują się automatycznie po rozpoczęciu podawania kawy przez ekspres. Po zakończeniu procesu parzenia pomiar wagi i timer wyłączają się automatycznie. Po zdjęciu kubka z wagi zarejestrowane dane zostaną zresetowane. W tym momencie będzie można ponownie skorzystać z wagi.

Tryb ręczny

1



Włącz wagę do kawy. Umieść dzbanek do kawy (z uprzednio zwilżonym filtrem papierowym) na wadze. Aby wytarować wagę, naciśnij .

3




Ponownie naciśnij przycisk , aby wytarować i wyzerować wagę kawy mielonej. Aby rozpocząć parzenie, naciśnij , co aktywuje timer. Od razu zacznij nalewać wodę.

2



Wsyp upragnioną ilość kawy mielonej. Waga automatycznie zważy kawę.

4



<Czas parzenia>

<Ilość kawy>

Po zakończeniu procesu parzenia zarejestrowane dane wyświetlą się na ekranie.


Tryb ręczny Timer automatyczny + proporcje

1




Włącz wagę do kawy. Umieść dzbanek do kawy (z uprzednio zwilżonym filtrem papierowym) na wadze. Aby wytarować wagę, naciśnij .

3




Ponownie wciśnij , by urządzenie zarejestrowało wagę zmielonej kawy przed aktywacją trybu automatycznego timera + pomiaru proporcji. W tym czasie symbole --- powinny wyświetlać się na obszarze timera, a liczby 0.0 powinny migać na obszarze wyświetlania wagi. Urządzenie jest teraz gotowe do rozpoczęcia parzenia. Pomiar wagi i timer aktywują się automatycznie, gdy zaczniesz nalewać wodę. Pasek  wskazuje prędkość, z jaką nalewana jest woda.

2



Wsyp upragnioną ilość kawy mielonej. Waga automatycznie zważy kawę.

4



<Czas parzenia>

<Ilość kawy>

W trakcie procesu naciśnij przycisk , aby przełączać się między timerem a pomiarem proporcji. Po zakończeniu procesu parzenia zdejmij dzbanek z wagi. Zarejestrowane dane wyświetlą się na ekranie.

OSTRZEŻENIE!


1. Waga nie jest wodoodporna. Nie należy jej myć i nie wolno moczyć portu ładowania.
2. Nie wolno umieszczać gorących przedmiotów bezpośrednio na wadze. W tym celu należy skorzystać z dołączonej podkładki silikonowej.
3. Maksymalny udźwig wagi wynosi 2000 g. Nie należy ważyć cięższych przedmiotów.
4. Aby zachować żywotność akumulatora, do ładowania należy używać zasilacza 5 V 1 A. Nie należy używać wagi, gdy jest podłączona do zasilania.
5. Wagę należy umieścić na płaskiej powierzchni.
6. Waga może zostać uszkodzona w wyniku upadku lub uderzenia.

*Producent zastrzega sobie prawo do ulepszenia produktu i/lub jego konstrukcji w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek różnic między produktem opisanym w instrukcji obsługi a zakupionym artykułem, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Producent:

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go do obsługi transakcji sprzedaży lub oficjalnego potwierdzenia wagi.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

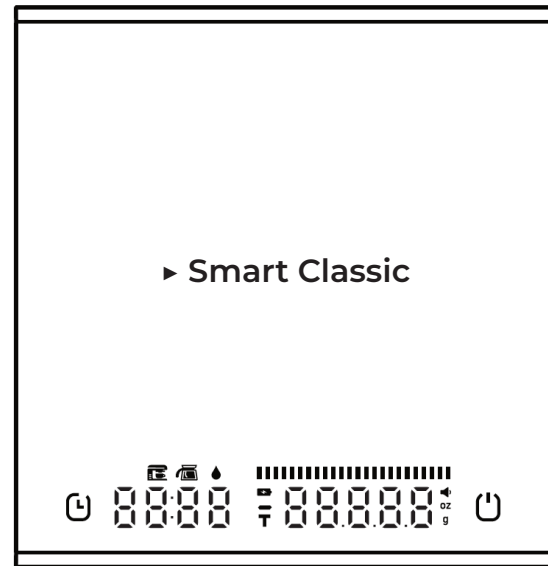

SORSO ► Smart Classic
Käyttöohje

Osat


- A. Kahvivaaka
- B. Silikonisuojaus
- C. Virtakytkin (liukukytin )
- D. USB-C-latausportti
- E. USB-C-latauskaapeli
- F. Käyttöohje

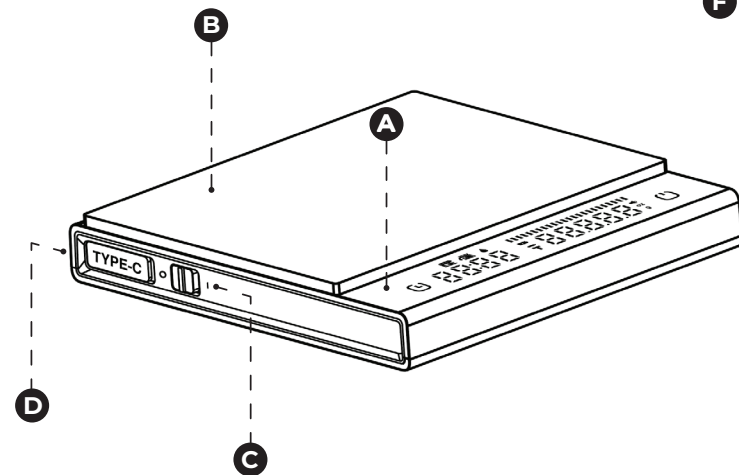

Painikkeet

Paina käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajastimen
Paina ja pidä painettuna vaihtaaksesi toimintoa/nollataksesi ajastimen
Paina kahdesti resetointia varten



Paina taarataksesi
Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi virran päälle/pois
Paina kahdesti vaihtaaksesi mittayksikköä
Paina 4 kertaa aktivoiaksesi/deaktivoiaksesi LED-valaistuksen

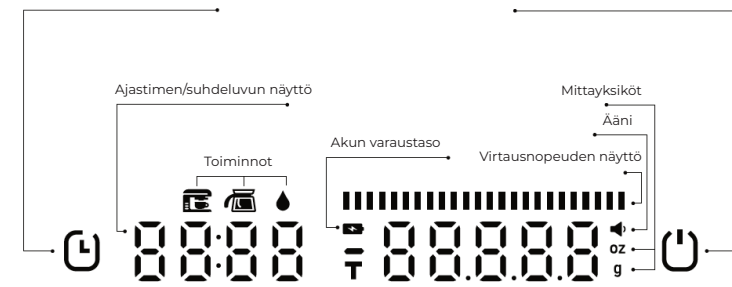



Tekniset tiedot

- Malli: ►Smart Classic
- Max. kapasiteetti: 2000 g
- Tarkkuus: 0,1 g
- Materiaali: Akryyli + ABS + silikon
- Akku: Uudelleenladattava litiumakku, 850mAh (integroitu)
- Lataus: USB-C-kaapeli + 5V 1A DC-sovitin (ei sisälly pakkaukseen)
- Latauksen seuranta:  -kuvake vilkkuu latauksen aikana;  -kuvake lopettaa vilkkumisen, kun akku on latautunut täyteen.
- Akun alhainen varaustaso:  -kuvake vilkkuu, kun akun varaus on vähissä. Kuvake jatkaa vilkkumista, kunnes näyttöön ilmestyy , minkä jälkeen vaaka sammuu automaattisesti.
- Mitat: 115 x 120 x 18 mm
- Mittayksiköt: g / oz / ml
- Ajastimen käyttöalue: Max. 99 min 59 s
- Näyttö: Digitaalinen LED-näyttö

Espressotoiminto

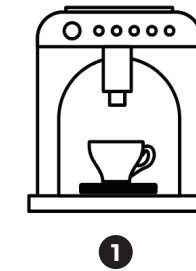

Aseta kahvivaaka espressokeittimen suuttimen alle. Käynnistä kahvivaaka. Paina ja pidä  -painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy  -kuvake. Aseta kuppi vaa'alle. Kupin paino taarautuu automaattisesti.

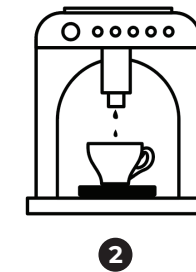

Aloita kahvin uutto. Punnitus ja ajastin aktivoituvat automaattisesti, kun laite aloittaa kahvin annostelun. Kun uutto on päättynyt, punnitus ja ajastin kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Kun kuppi nostetaan vaa'alta, tapahtuman tiedot nollautuvat. Vaaka on nyt valmis käytettäväksi uudelleen.

Manuaalitoiminto

1



Käynnistä kahvivaaka. Aseta kahvipannu (sekä paperisuodatin) vaa'alle. Taaraa painamalla -painiketta.

3




Paina -painiketta uudelleen taarausta varten, ja nollataksesi kahvijauheen painon. Kun olet valmis aloittamaan uuton, paina -painiketta ajastimen aktivoimiseksi ja aloita sitten välittömästi veden kaataminen.

2



Lisää haluamasi määrä jauhattua kahvia. Vaaka punnitsee kahvin automaattisesti.

4



<Uuton kesto>

<Kahvin määrä>

Kun uuttoprosessi on päättynyt, tapahtuman tiedot näkyvät näytöllä.


Manuaalitoiminto Automaattinen ajastus + Suhdeluku

1




Käynnistä kahvivaaka. Aseta kahvipannu (sekä paperisuodatin) vaa'alle. Taaraa painamalla -painiketta.

3




Paina -painiketta uudelleen, jotta vaaka tallentaa kahvijauheen painon ennen Automaattinen ajastus + Suhdeluku -toiminnon aktivoimista. Ajastimen näytöllä pitäisi näkyä symbolit --:-- ja vaakalukeman näytöllä pitäisi vilkkua numerot 0.0. Laitte on nyt valmis ja voit aloittaa kahvin uuton. Punntitus ja ajastin aktivoituvat automaattisesti heti, kun aloitat veden kaatamisen. -palkki ilmaisee nopeutta, jolla vettä annostellaan.

2



Lisää haluamasi määrä jauhattua kahvia. Vaaka punnitsee kahvin automaattisesti.

4



<Uuton kesto>

<Kahvin määrä>

Paina uuton aikana -painiketta vaihtaaksesi näkymää ajastimen ja suhdeluvun välillä. Kun uuttoprosessi on päättynyt, nosta kahvipannu vaa'alta. Tapahtuman tiedot näkyvät näytöllä.

VAROITUS!


1. Vaaka ei ole vedenkestävä. Älä pese vaakaa ja varmista, että latausportti pysyy aina kuivana.
2. Älä aseta kuumia esineitä suoraan vaa'alle. Käytä mukana toimitettua silikonialustaa.
3. Vaa'an maksimikapasiteetti on 2000 g. Älä punnitse vaa'alla sitä painavampia esineitä.
4. Akun käyttöiän maksimoimiseksi käytä latauksessa 5V 1A-sovitinta. Älä käytä vaakaa silloin, kun se on kytketty verkkovirtaan.
5. Varmista, että vaaka asetetaan tasaiselle alustalle.
6. Huolehdi, ettei vaaka pääse putoamaan tai kolhiintumaan, jotta se ei vaurioidu.

*Valmistaja pidättää oikeuden päivittää tuotetta ja/tai sen suunnittelua tulevaisuudessa. Jos käyttöoppaassa kuvatun tuotteen ja ostamasi tuotteen välillä on eroja, tutustu käytössäsi olevaan tuotteeseen.

Valmistaja:

Tämä tuote soveltuu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä myyntitapahtumissa tai virallisten punnitustulosten tallennukseen.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

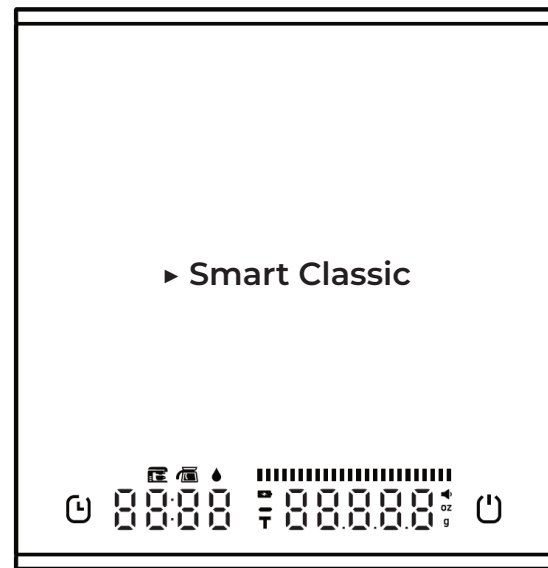

SORSO ▶ Smart Classic
Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

- A. Koffieweegschaal
- B. Siliconen pad
- C. Stroomvoorziening (verschuif de schakelaar •(III)•)
- D. USB-C oplaadpoort
- E. USB-C kabel
- F. Gebruiksaanwijzing

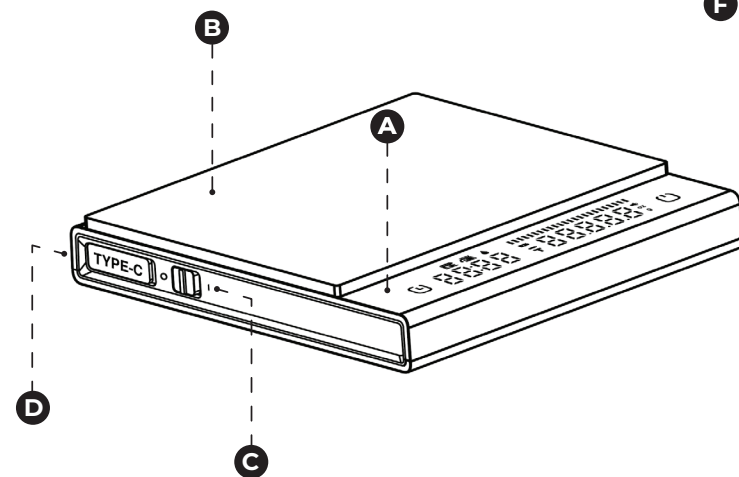

E




F

Functies

Druk om de timer te starten/pauzeren
Ingedrukt houden om van modus te veranderen/de timer te resetten
Twee keer drukken om te resetten


Indrukken om op nul te zetten
Ingedrukt houden om aan/uit te zetten
Twee keer drukken om de eenheden te wijzigen
4 keer drukken om de LED-verlichting te activeren/deactiveren

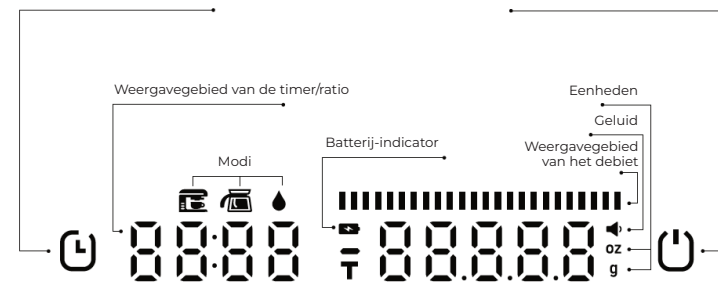


Technische specificaties

- Model: ▶Smart Classic
- Max. capaciteit: 2000 g
- Nauwkeurigheid: 0,1 g
- Materiaal: Acryl + ABS + silicone
- Batterij: Oplaadbaar lithium, 850mAh (ingebouwd)
- Oplaadmethode: USB-C kabel + 5V 1A DC adapter (niet meegeleverd)
- Oplaadindicatoren: 🔌 knippert tijdens het opladen; 🔌 brandt constant wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Indicatoren lege batterij: 🔌 knippert als de batterij bijna leeg is. Dit gaat door totdat 🔌 op het scherm verschijnt en de weegschaal automatisch uitschakelt.
- Afmetingen: 115 x 120 x 18 mm
- Eenheden: g / oz / ml
- Timerbereik: Max. 99 min 59 s
- Scherm: Digitaal LED


Espresso-modus

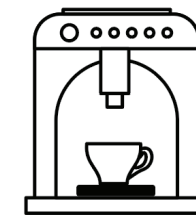


1



Plaats de koffieweegschaal onder de uitloop van een espresso machine. Zet de koffieweegschaal aan. Houd 🔌 ingedrukt totdat 🔌 op het scherm verschijnt. Plaats een kopje op de weegschaal. Het gewicht van het kopje wordt automatisch op nul gezet.

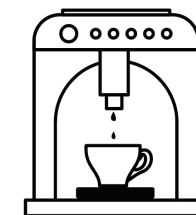

2



Start het koffiezetten. De weegschaal en timer worden automatisch geactiveerd zodra de machine koffie begint te zetten. Nadat het koffiezetten is voltooid, worden de weegschaal en de timer automatisch gedeactiveerd. Zodra het kopje van de weegschaal wordt verwijderd, worden de geregistreerde gegevens gereset. De weegschaal is nu weer klaar voor gebruik.

Handmatige modus

1



Zet de koffieweegschaal aan. Plaats een koffiepot (met een vooraf bevochtigd papieren filter erin) op de weegschaal. Druk op  om op nul te zetten.

3



Druk nogmaals op  om op nul te zetten en het gewicht van uw gemalen koffie te wissen. Zodra u klaar bent om te beginnen met koffiezetten, drukt u op  om de timer te activeren en begint u meteen water te gieten.

2



Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe. De weegschaal weegt de koffie automatisch.

4




<Zetduur>
<Hoeveelheid koffie>

Zodra het koffiezetten klaar is, worden de geregistreerde gegevens op het scherm weergegeven.


Handmatige modus Automatische timer + Ratio

1




Zet de koffieweegschaal aan. Plaats een koffiepot (met een vooraf bevochtigd papieren filter erin) op de weegschaal. Druk op  om op nul te zetten.

3



Druk nogmaals op  zodat de weegschaal het gewicht van de gemalen koffie registreert voordat de Automatische timer + Ratiomodus wordt geactiveerd. Op dit moment moeten de symbolen  in het timergebied en de cijfers 0.0 in het gewichtsgebied knipperen. Het apparaat is nu klaar om te beginnen met zetten. De weegschaal en de timer worden automatisch geactiveerd zodra u water begint te gieten. De balk

2



Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe. De weegschaal weegt de koffie automatisch.

4



<Zetduur>
<Hoeveelheid koffie>

Druk tijdens het proces op  om te wisselen tussen de timer en de ratio. Zodra het koffiezetten klaar is, verwijdt u de koffiepot van de weegschaal. De geregistreerde gegevens worden op het scherm weergegeven.

WAARSCHUWING!


1. De weegschaal is niet waterdicht. Maak ze niet schoon met water en zorg ervoor dat de oplaadpoort altijd droog blijft.
2. Plaats geen hete voorwerpen rechtstreeks op de weegschaal. Gebruik de meegeleverde siliconen pad.
3. De maximale capaciteit van de weegschaal is 2000 g. Weeg er geen zwaardere voorwerpen op.
4. Om de levensduur van de batterij te verlengen, gebruikt u een 5V 1A-adapter bij het opladen. Gebruik de weegschaal niet als deze is aangesloten op het stopcontact.
5. Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond.
6. Bescherm de weegschaal tegen stoten, vallen en andere schokken om schade te voorkomen.

*De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product en/of het ontwerp in de toekomst te upgraden. In het geval van verschillen tussen het product beschreven in de gebruiksaanwijzing en het gekochte product, verwijzen wij u naar het daadwerkelijke product.

Fabrikant:

Dit product is alleen geschikt voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor verkooptransacties of officieel bewijs van gewicht.


UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561

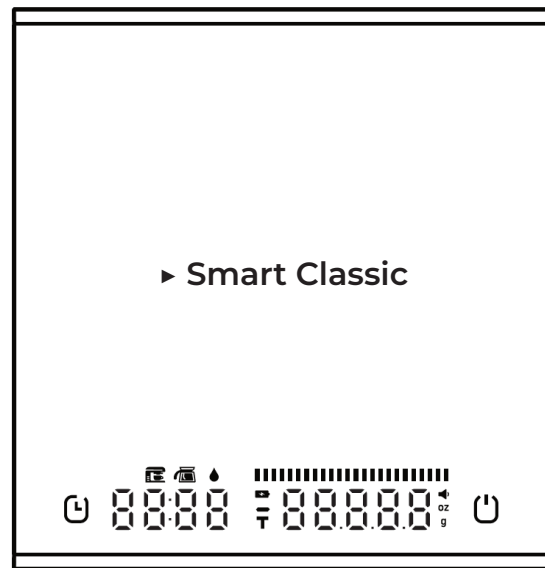

SORSO ► Smart Classic
Guide de l'utilisateur

Composants

- A. Balance à café
- B. Tapis en silicone
- C. Alimentation (actionner l'interrupteur )
- D. Port de charge USB-C
- E. Cable USB-C
- F. Guide de l'utilisateur

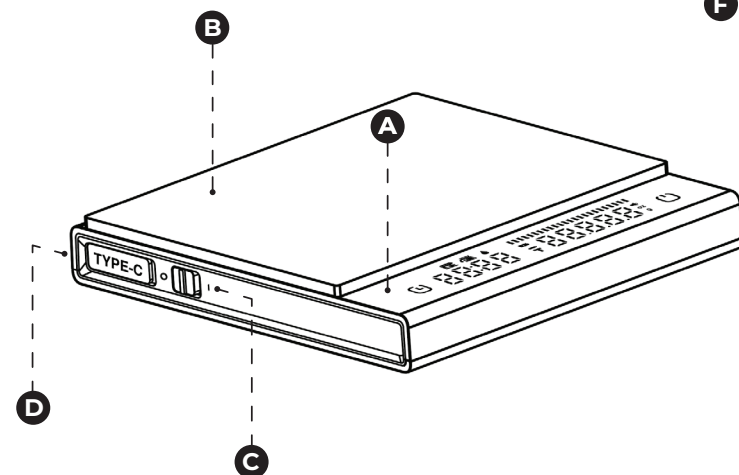

E




F

Fonctions

Appuyez pour démarrer/mettre en pause le minuteur
Appuyez et maintenez enfoncé pour changer de mode/réinitialiser le minuteur
Appuyez deux fois pour réinitialiser

Appuyez pour tarer
Appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre
Appuyez deux fois pour changer d'unité
Appuyez 4 fois pour activer/désactiver l'éclairage LED

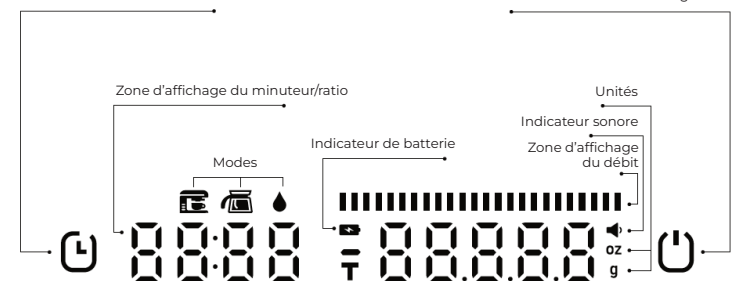


Caractéristiques techniques


- Modèle : ►Smart Classic
- Capacité max. : 2000 g
- Précision : 0,1 g
- Matériaux : Acrylique + ABS + silicone
- Batterie : Lithium rechargeable, 850 mAh (intégrée)
- Méthode de recharge : Câble USB-C + adaptateur 5 V 1 A DC (non inclus)
- Indicateurs de recharge :  clignote pendant la recharge ;  reste allumé lorsque la recharge est terminée.
- Indicateurs de batterie faible :  clignote lorsque la batterie est faible. Cela continue jusqu'à ce que  apparaisse sur l'écran et que la balance s'éteigne automatiquement.
- Dimensions : 115 x 120 x 18 mm
- Unités : g / oz / ml
- Plage du minuteur : Max. 99 min 59 s

Mode espresso


FR

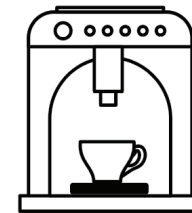

1



Placez la balance à café sous le bec verseur d'une machine à espresso. Allumez la balance à café. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que  s'affiche sur l'écran. Placez une tasse sur la balance. Le poids de la tasse sera automatiquement taré.

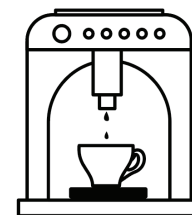

2



Commencez à préparer le café. La balance et le minuteur s'activent automatiquement dès que la machine commence à distribuer le café. Une fois le processus de préparation terminé, la balance et le minuteur se désactivent automatiquement. Une fois la tasse retirée de la balance, les données enregistrées sont réinitialisées. La balance est alors prête à être réutilisée.

Mode manuel

1



Allumez la balance à café. Placez une cafetière (avec un filtre en papier préalablement humidifié) sur la balance. Pour tarer, appuyez sur .

3



Appuyez à nouveau sur  pour tarer et effacer le poids de votre café moulu. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'infusion, appuyez sur  pour activer le minuteur, puis versez immédiatement l'eau.

2



Ajoutez la quantité souhaitée de café moulu. La balance pèse automatiquement le café.

4




<Durée de préparation>
<Quantité de café>

Une fois le processus de préparation terminé, les données enregistrées s'affichent à l'écran.


Mode manuel Minuteur automatique + Ratio

1



Allumez la balance à café. Placez une cafetière (avec un filtre en papier préalablement humidifié) sur la balance. Pour tarer, appuyez sur .

3




Appuyez à nouveau sur  pour que la balance enregistre le poids du café moulu avant d'activer le mode Minuteur automatique + Ratio. À ce stade, les symboles --:-- doivent s'afficher dans la zone du minuteur et les chiffres 0.0 doivent clignoter dans la zone d'affichage du poids. L'appareil est maintenant prêt pour que vous puissiez commencer la préparation. La balance et la minuterie s'activent automatiquement dès que vous

2



Ajoutez la quantité souhaitée de café moulu. La balance pèse automatiquement le café.

4

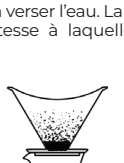

<Durée de préparation>
<Quantité de café>

Pendant le processus, appuyez sur  pour basculer entre le minuteur et le ratio. Une fois le processus d'infusion terminé, retirez la cafetière de la balance. Les données enregistrées s'affichent à l'écran.

AVERTISSEMENT !


1. La balance n'est pas étanche. Ne la lavez pas et veillez à ce que le port de charge demeure toujours à sec.
2. Ne placez pas d'objets chauds directement sur la balance. Utilisez le tapis en silicone fourni.
3. La capacité maximale de la balance est de 2000 g. Ne pesez pas d'objets plus lourds.
4. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez un adaptateur 5 V 1 A pour la recharger. N'utilisez pas la balance lorsqu'elle est branchée.
5. Veillez à placer la balance sur une surface plane.
6. Pour éviter d'endommager la balance, protégez-la contre les chutes, les chocs et autres impacts.

*Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et/ou sa conception à l'avenir. En cas de différences entre le produit décrit dans le manuel d'utilisation et le produit acheté, veuillez vous référer au produit réellement livré.

Fabricant:

UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561


Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas pour des activités commerciales ou comme moyen officiel de pesée.

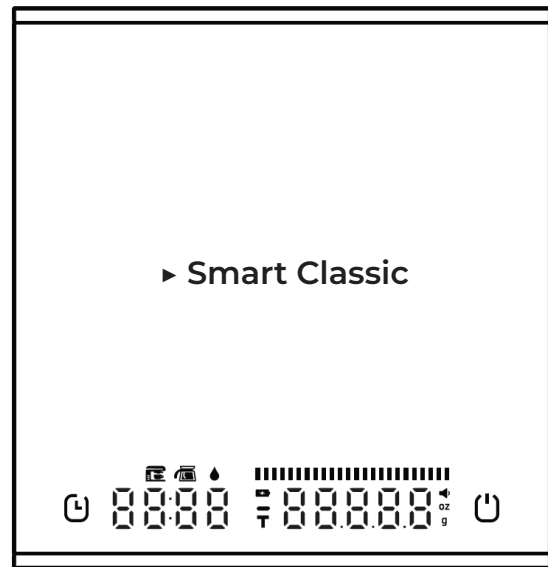

SORSO ▶ Smart Classic Bruksanvisning

Komponenter


- A. Kaffevåg
- B. Silikonplatta
- C. Strömbrytare (slå på strömbrytaren • )
- D. USB-C laddningsport
- E. USB-C kabel
- F. Bruksanvisning

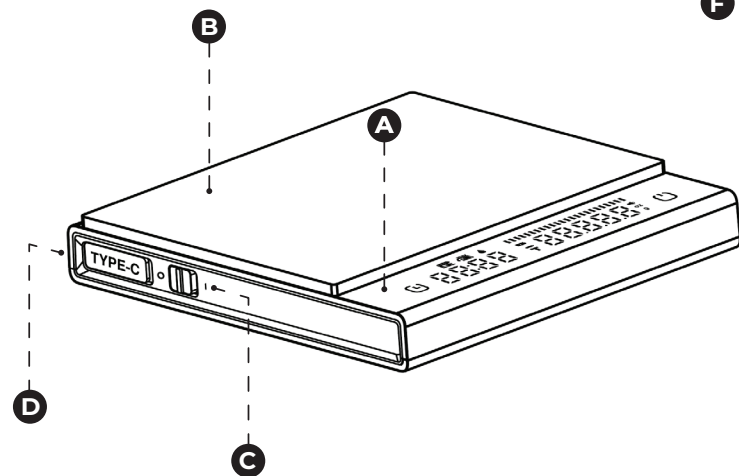

Funktioner

Tryck för att starta/pausa timer
Tryck och håll för att ändra läge/
återställa timer
Tryck två gånger för att återställa

Tryck för att nollställa
Tryck och håll för att slå på/stänga av
Tryck två gånger för att ändra enheter
Tryck 4 gånger för att aktivera/
avaktivera LED-belysningen


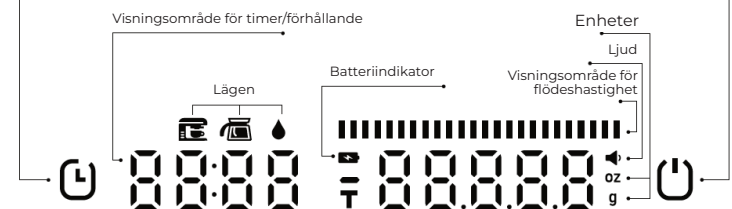


Tekniska specifikationer



- Modell: ▶Smart Classic
- Max. kapacitet: 2000 g
- Noggrannhet: 0,1 g
- Material: Akryl + ABS + silikon
- Batteri: Uppladdningsbart litium, 850mAh (inbyggt)
- Laddningsmetod: USB-C kabel + 5V 1A DC-adapter (medföljer ej)
- Laddningsindikatorer:  blinkar vid laddning;  lyser stadigt när batteriet är fulladdat.
- Indikatorer för låg batterinivå:  blinkar när batterinivån är låg. Detta fortsätter tills  visas på skärmen och vågen stängs av automatiskt.
- Mått: 115 x 120 x 18 mm
- Enheter: g / oz / ml
- Timerintervall: Max. 99 min 59 s
- Skärm: Digital LED

Espressoläge

SE

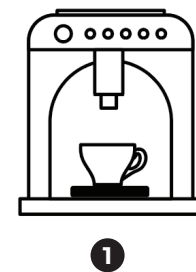

Placera kaffevågen under utloppet på en espressomaskin. Slå på kaffevågen. Håll  intryckt tills  visas på skärmen. Ställ en kopp på vågen. Koppens vikt nollställs automatiskt.

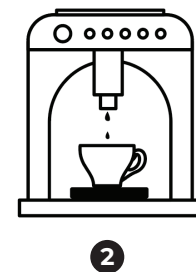

Börja brygga kaffe. Vågen och timern aktiveras automatiskt när maskinen börjar dispensera kaffe. När bryggningsprocessen är klar avaktiveras vågen och timern automatiskt. När koppen tas bort från vågen nollställs de registrerade värdena. Vågen är nu redo att användas igen.

Manuellt läge

1



Slå på kaffevågen. Ställ en kaffekanna (med ett fuktat pappersfilter isatt) på vågen. Tryck på  för att nollställa.

3



Tryck på  igen för att nollställa och för att vikten på det malda kaffet ska räknas bort. När du är redo att börja brygga trycker du på  för att aktivera timern och sedan börjar du omedelbart hålla upp vatten.

2



Tillsatt önskad mängd malet kaffe. Vågen väger kaffet automatiskt.

4



<Bryggtid>

<Mängd kaffe>

När bryggningsprocessen är klar visas de registrerade värdena på skärmen.

Manuellt läge Automatisk timer + förhållande

1



Slå på kaffevågen. Ställ en kaffekanna (med ett fuktat pappersfilter isatt) på vågen. Tryck på  för att tära.

3




Tryck på  igen för att vågen ska registrera vikten på det malda kaffet innan läget för automatisk timer + förhållande aktiveras. Vid denna tidpunkt ska symbolerna  visas i timerområdet och siffrorna 0.0 ska blinka i viktområdet. Apparaten är nu redo att börja brygga. Vågen och timern aktiveras automatiskt så snart du börjar hålla på vatten. -stapeln visar hur snabbt vattnet hålls upp.

2



Tillsatt önskad mängd malet kaffe. Vågen väger kaffet automatiskt.

4



<Bryggtid>

<Mängd kaffe>

Tryck på  för att växla mellan timern och förhållandet under processen. När bryggningen är klar tar du bort kaffekannen från vågen. De registrerade värdena visas på skärmen.

VARNING!

1. Vågen är inte vattentät. Diska den inte och se till att hålla laddningporten torrt hela tiden.
2. Placera inte heta föremål direkt på vågen. Använd den medföljande silikonplattan.
3. Vågens maximala kapacitet är 2000 g. Väg inte tyngre föremål på den.
4. För att bibehålla batteriets livslängd ska du använda en 5V 1A-adapter vid laddning. Använd inte vågen när den är inkopplad.
5. Se till att placera vågen på en plan yta.
6. För att undvika skador på vågen, skydda den mot fall och andra stötar.

*Tillverkaren förbehåller sig rätten att uppgradera produkten och/eller dess design i framtiden. Om det finns skillnader mellan den produkt som beskrivs i bruksanvisningen och den produkt som köpts, vänligen hänvisa till den faktiska produkten.

Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för försäljningstransaktioner eller officiellt viktbevis.

Tillverkare:

UAB Coffee Makers Team
info@sorsohome.com
+442045387561