

SIEMENS

EQ500 classic TP51...

Automatinis espresso kavos aparatas



Siemens Home Appliances

Užregistruokite savo įrenginį „My Siemens“
programėlėje ir sužinokite apie išskirtines
paslaugas bei pasiūlymus.





A



B



C



D



E




F



G

1


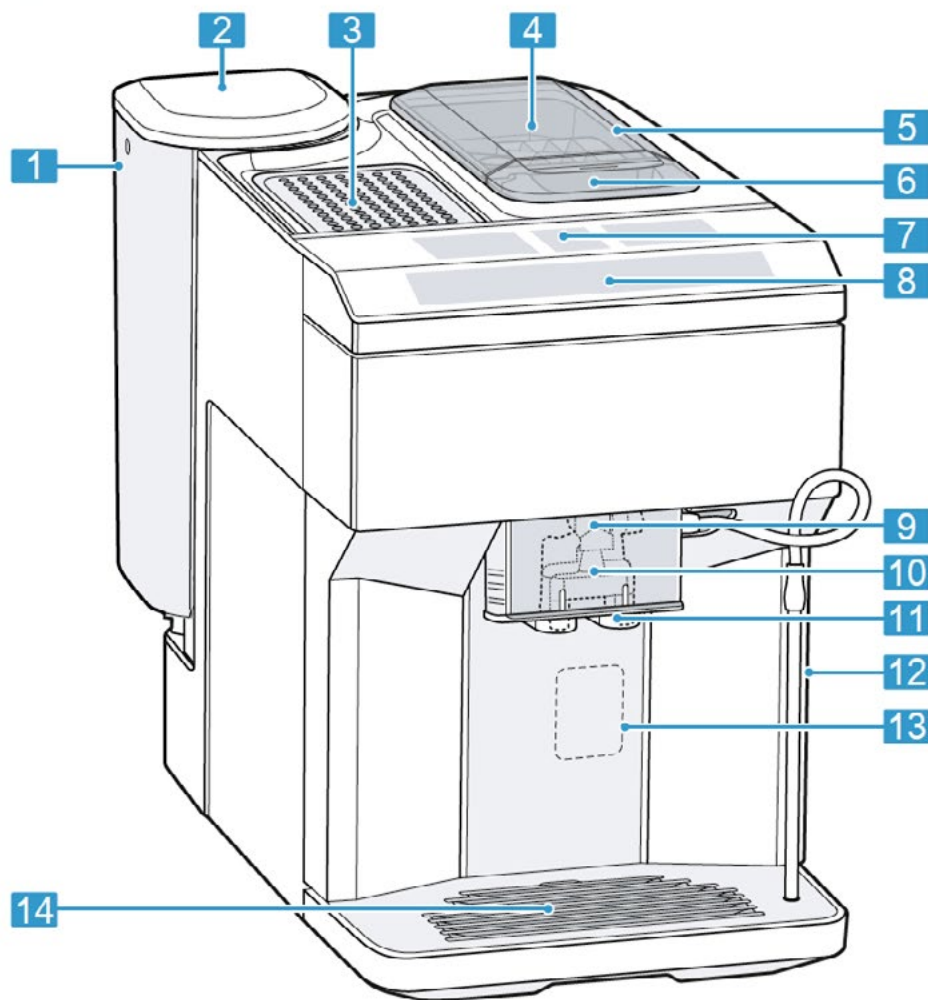





3





4

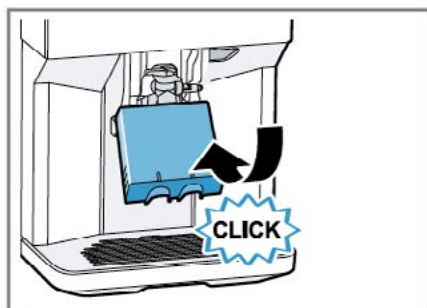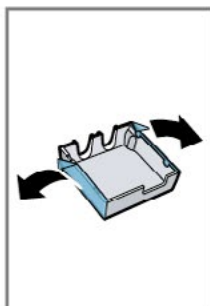


5

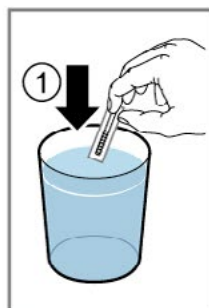



6

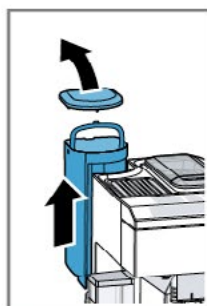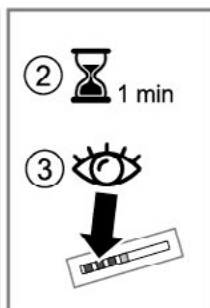


7

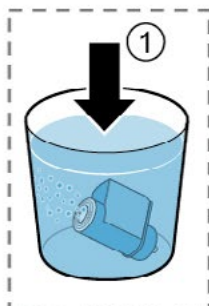


8

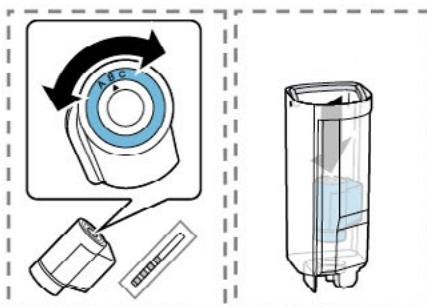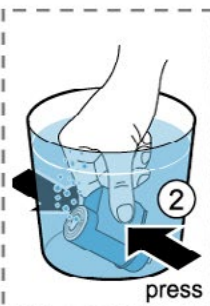


9

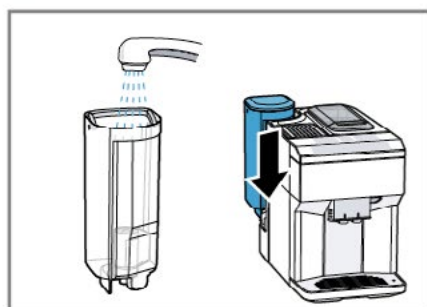


10

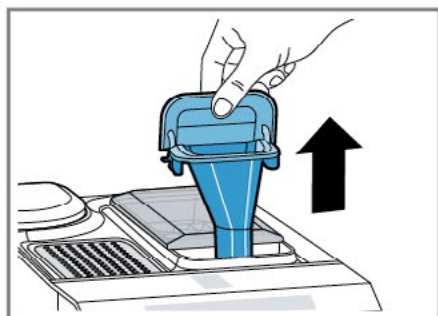


11

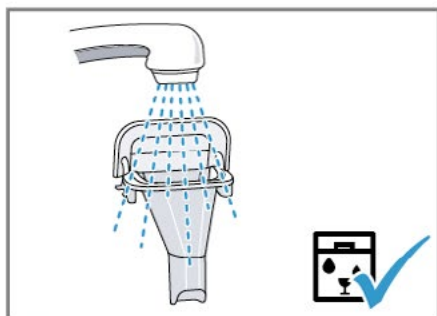


12

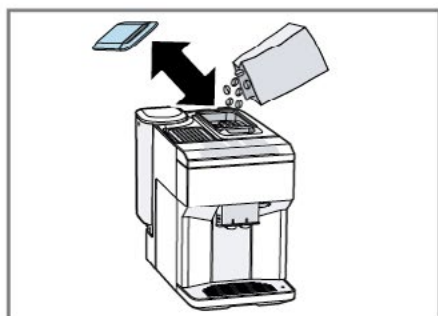


13

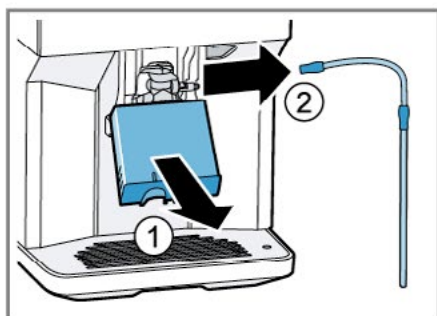


14

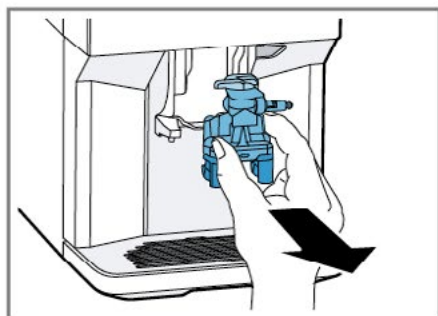


15

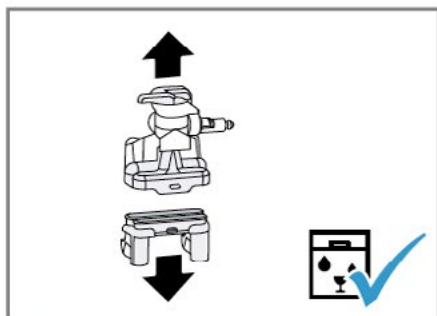


16

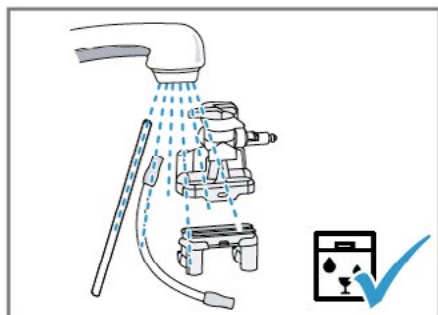

17

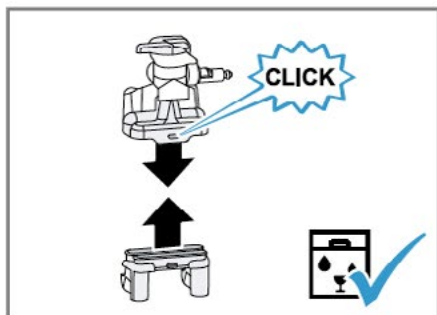


18

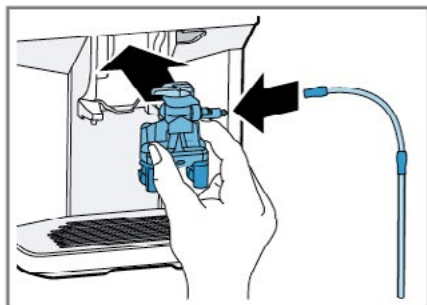


19




20

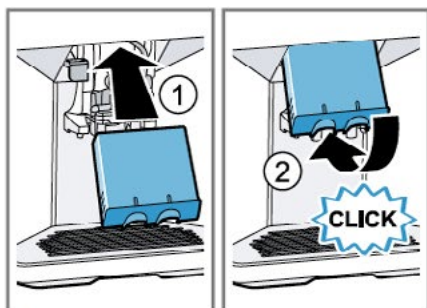


21

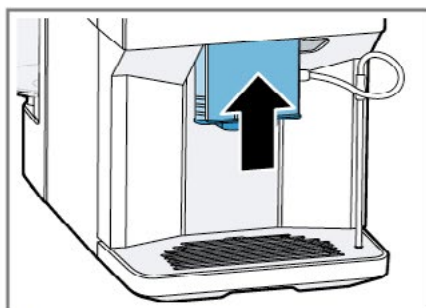

22

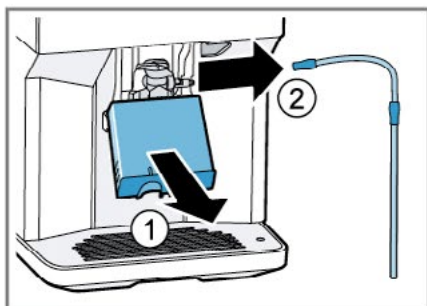


23

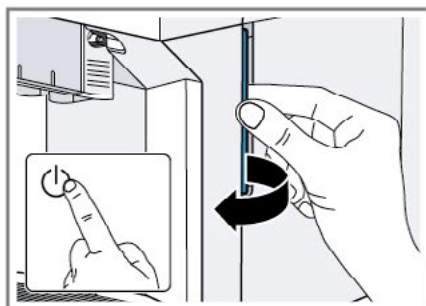


24




25

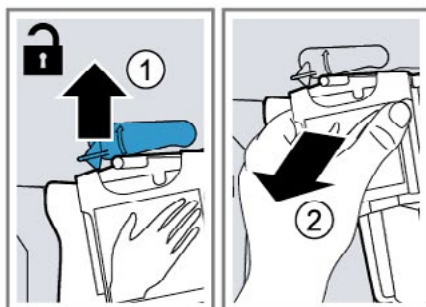


26

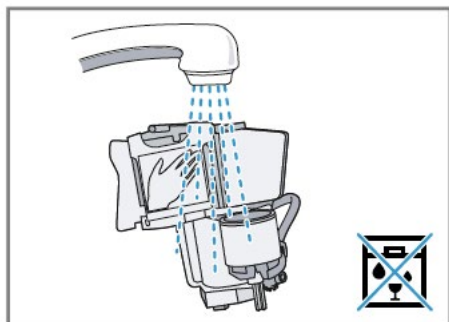


27

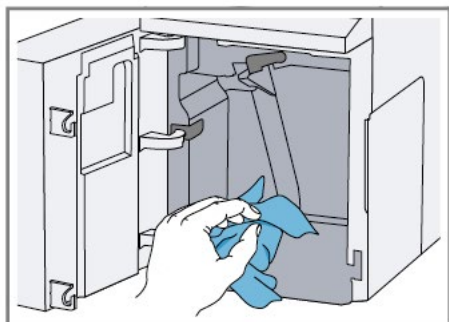

28

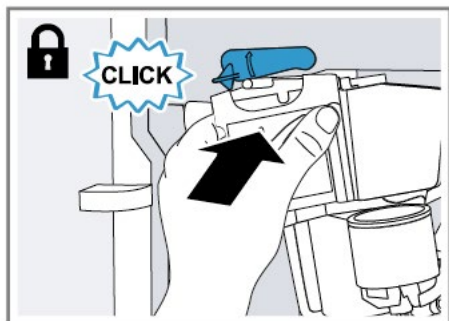

29

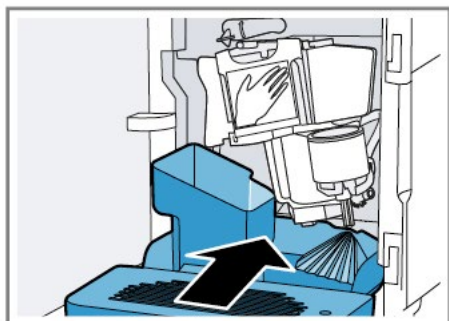

30



31

Daugiau informacijos ir paaiškinimų galima rasti internete:



Turinys

1 Safety	9	maltos kavos.....	20
1.1 Bendra informacija.....	9	8.5 Gėrimo ruošimas su	
1.2 Numatytas naudojimas	9	pieno puta.....	20
1.3 Naudotojų grupės apribojimas	9	8.6 Kavos gėrimo ruošimas su pieno	
2 Aplinkosauga ir energijos		puta	20
taupymas.....	13	8.7 Ypatingų gėrimų ruošimas	21
2.1 Pakuočių šalinimas	13	8.8 Pieno putos ruošimas	21
2.2 Energijos taupymo patarimai	13	8.9 Karšto vandens ruošimas	21
3 Parengimas ir prijungimas	13	8.10 Gėrimų nustatymai	22
3.1 Komplektacija	13	8.11 Kavos malūnėlis	23
3.2 Prietaiso parengimas		9. Užraktas nuo vaikų.....	23
ir prijungimas	13	9.1 Apsaugos nuo vaikų įjungimas ..	23
4 Susipažinimas su jūsų prietaisu 14		9.2 Apsaugos nuo vaikų išjungimas	23
4.1 Prietaisas	14	10 Puodelių šildytuvai¹.....	23
4.2 Valdymo skydelis	14	10.1 Puodelių šildytuvo įjungimas ir	
4.3 Ekranas	14	išjungimas ¹	24
5 Gėrimų apžvalga	15	11 Pagrindiniai	
6 Priedai.....	15	nustatymai	24
7 Prieš naudojant pirmą kartą	16	11.1 Pagrindinių nustatymų	
7.1 Prietaiso paruošimas ir valymas	16	keitimas	24
7.2 Vandens kietumo tikrinimas	16	11.2 Pagrindinių nustatymų	
7.3 Vandens kietumo lygių		apžvalga	25
apžvalga	17	12 Valymas ir priežiūra.....	26
7.4 Vandens filtras ¹	17	12.1 Indaplovėje plaunami	
7.5 Pirmas paleidimas	18	komponentai	26
7.6 Pagrindinė informacija	18	12.2 Valymo priemonės	26
8 Pagrindinis valdymas	19	12.3 Prietaiso valymas	27
8.1 Prietaiso įjungimas ir	19	12.4 Nulašėjimo padėklo ir kavos tirš-	
išjungimas.....	19	čių talpos valymas	27
8.2 Gėrimų ruošimas	19	12.6 Pieno sistemos valymas	28
8.3 Gėrimo ruošimas iš šviežiai maltų		12.7 Virimo bloko valymas.....	28
kavos pupelių.....	19	12.8 Priežiūros programos	29
8.4 Gėrimo ruošimas iš		13 Triukšų šalinimas	31

¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų

14 Transportavimas, saugojimas ir šalinimas	37
14.1 Apsaugos nuo užšalimo įjungimas.....	37
14.2 Seno prietaiso šalinimas.....	37
15 Klientų aptarnavimas	37
15.1 Gaminio numeris (E-Nr.) ir gamybos numeris (FD)	38
16 Techninės specifikacijos	38



1 Safety

Laikykitės šių saugos instrukcijų.

1.1 Bendra informacija

- Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją ir informaciją apie prietaisą, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje arba kad ją galėtų naudoti kitas savininkas.
- Nejunkite prietaiso, jei jis buvo pažeistas transportuojant.

1.2 Numatytas naudojimas

Naudokite šį prietaisą tik:

- Karštiesiems gėrimams ruošti.
- Privačiuose namų ūkiuose ir uždaroje namų aplinkos erdvėje.
- Iki 2 000 m aukščio virš jūros lygio.

1.3 Naudotojų grupės apribojimas

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo supažindinti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta dėl to kylančius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Vaikai negali atlikti valymo ar priežiūros darbų, nebent jie yra ne jaunesni kaip 8 metų ir yra prižiūrimi. Saugokite jaunesnius nei 8 metų vaikus nuo prietaiso ir maitinimo kabelio.

1.4 Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS – Uždusimo pavojus!

Vaikai gali užsidėti pakavimo medžiagą ant galvos arba ją apsivynioti ir uždusti.

- ▶ Laikykite pakavimo medžiagą atokiau nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiaga.

Vaikai gali įkvėpti arba praryti mažas dalis ir uždusti.

- ▶ Laikykite mažas dalis atokiau nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su mažomis dalimis.

ĮSPĖJIMAS – Elektros šoko pavojus!

Netinkamas įrengimas yra pavojingas.

- ▶ Prietaisą prijunkite ir naudokite tik laikydamiesi techninių specifikacijų, nurodytų prietaiso duomenų lentelėje.
- ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio prijunkite tik per tinkamai įrengtą įžemintą kištukinį lizdą.
- ▶ Buitinės elektros instaliacijos apsauginių laidininkų sistema turi būti tinkamai įrengta.
- ▶ Jei prietaisas arba maitinimo laidas yra pažeistas, tai kelia pavojų.
- ▶ Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, kurio paviršius yra įtrūkęs arba įskilęs.
- ▶ Niekada netraukite už maitinimo laido norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo. Visada traukite už prietaiso kištuko.
- ▶ Jei prietaisas arba maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo skyrių.
- ▶ Neteisingai atliktas remontas kelia pavojų.
- ▶ Prietaiso remonto darbus turi atlikti tik apmokyti specialistai.
- ▶ Remontuodami prietaisą naudokite tik originalias atsargines dalis.
- ▶ Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas, gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo turi jį iš naujo įdėti, kad būtų išvengta bet koks pavojus.
- ▶ Į vidų prasiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros šoką.
- ▶ Niekada nemerkite prietaiso ar maitinimo laido į vandenį.
- ▶ Ant prietaiso kištukinės jungties negalima pilti skysčių.
- ▶ Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
- ▶ Niekada nelaikykite prietaiso itin karštoje ar drėgnoje aplinkoje.
- ▶ Prietaiso valymui nenaudokite garų ar aukšto slėgio valiklių.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Prietaisas stipriai įkaista.

- ▶ Tinkamai vėdinkite prietaisą.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso spintelėje.
- ▶ Pavojinga naudoti ilgesnį maitinimo laidą ir nepatvirtintus adapterius.
- ▶ Nenaudokite prailginimo laidų arba kelių lizdų jungčių.
- ▶ Naudokite tik gamintojo patvirtintus adapterius ir maitinimo laidus.
- ▶ Jei maitinimo laidas yra per trumpas ir ilgesnio nėra, kreipkitės į elektriką, kad jis pritaikytų būtiną instaliaciją.

ĮSPĖJIMAS – Nudegimo pavojus!

Kai kurios prietaiso dalys stipriai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų prietaiso dalių.
- ▶ Prieš liečiant karštas prietaiso dalis, leiskite joms atvėsti.

ĮSPĖJIMAS – Nusideginimo pavojus!

Ką tik paruošti gėrimai yra labai karšti.

- ▶ Jei reikia, palikite gėrimus atvėsti.
- ▶ Neleiskite, kad išbėgę skysčiai ar garai patektų ant odos.

ĮSPĖJIMAS – Sužalojimų pavojus!

Netinkamas prietaiso naudojimas gali kelti pavojų naudotojui.

- ▶ Kad išvengtumėte sužalojimų, prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- ▶ Pirštų suspaudimas uždarant prietaiso dureles.
- ▶ Uždarydami prietaiso dureles saugokite pirštus.
- ▶ Malūnėlis sukasi.
- ▶ Niekada nekiškite rankų į malūnėlį.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus: Magnetizmas

Prietaise yra įmontuoti magnetai. Tai gali turėti įtakos elektroniniams implantams, pvz., širdies stimulatoriams ar insulino pompoms.

- ▶ Žmonės su elektroniniais implantais turi stovėti bent 10 cm atstumu nuo prietaiso.
- ▶ Šio minimalaus 10 cm atstumo reikia laikytis ir nuimant vandens talpą.

ĮSPĖJIMAS - Pavojus sveikatai!

Filtruojant vandenį kalio kiekis vandenyje gali šiek tiek padidėti.

Tai gali būti netinkama dializuojamiems pacientams ar žmonėms, turintiems inkstų veiklos sutrikimų.

- ▶ Jei sergate inkstų ligomis ar laikotės specialios kalio dietos, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju.

Ant prietaiso esantys nešvarumai gali pakenkti sveikatai.

- ▶ Kad užtikrintumėte higieną, laikykitės prietaiso valymo instrukcijų.

Vanduo iš karšto vandens kontūro gali būti kenksmingas sveikatai.

- ▶ Naudokite tik šviežią, šaltą, negazuotą geriamąjį vandenį.

2 Aplinkosauga ir energijos taupymas

2.1 Pakuočių šalinimas

Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir gali būti perdirbamos.

- ▶ Surūšiuokite atskiras sudedamąsias dalis pagal tipą ir išmeskite jas atskirai.

2.2 Energijos taupymo patarimai

Jei laikysitės šių nurodymų, prietaisas naudos mažiau energijos.

Nustatykite mažiausią automatinio išjungimo intervalą.

- ✓ Jei prietaisas nenaudojamas, jis išsijungs anksčiau. → „Pagrindiniai nustatymai“, Puslapis 24

Nenutraukite pylimo proceso per anksti.

- ✓ Pašildytas vandens arba pieno kiekis naudojamas optimaliai.

Reguliariai šalinkite kalkes.

- ✓ Dėl kalkių nuosėdų padidėja prietaiso energijos sąnaudos.

3 Parengimas ir prijungimas

3.1 Komplektacija

Išpakavę visas dalis, patikrinkite, ar jos nebuvo pažeistos gabenimo metu ir ar siunta yra pilnai sukomplektuota.

Pastaba: Priklausomai nuo prietaiso modelio, pridėdami skirtingi priedai.

Šis priedas pavaizduotas rėmelyje su brūkšnine linija.

→ **Paveikslėlis 1**

A Automatinis kavos aparatas

B Adapteris pieno talpoms

C Naudotojo instrukcija

D Valymo tabletė¹

E Kalkių šalinimo tabletė¹

F Vandens kietumo tikrinimo juostelė

G Vandens filtras¹

¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų

3.2 Prietaiso parengimas ir prijungimas

DĖMESIO!

Rizika sugadinti prietaisą. Jei prietaisas įjungiamas netinkamai, jis gali būti sugadintas.

Prietaisą naudokite tik neužšaląčiose patalpose.

- ▶ Jei prietaisas buvo transportuojamas arba laikomas žemesnėje nei 0°C temperatūroje, prieš įjungdami 3 valandas palaikykite prietaisą kambario temperatūroje.
- ▶ Įjungę visada palaukite maždaug 5 sekundes.
- 1. Pastatykite prietaisą ant lygaus, vandeniui atsparaus paviršiaus, galinčio išlaikyti jo svorį.
- 2. Naudodami elektros tinklo kištuką, prijunkite prietaisą prie tinkamai įrengto, įžeminto kištukinio lizdo.

4 Susipažinimas su jūsų prietaisu

4.1 Prietaisas

Čia galite rasti prietaiso dalių apžvalgą.

Pastaba: atskiros detalės ir spalvos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio

→ *Paveikslėlis 2*

1	Vandens talpa
2	Vandens talpos dangtelis
3	Puodelių šildytuvai ¹
4	Aromatinis dangtelis
5	Pupelių talpa
6	Maltos kavos talpa
7	Ekranas
8	Valdymo skydelis
9	Dangtelis
10	Pieno sistema
11	Išleidimo sistema
12	Virimo kameros durelės
13	Techninių duomenų lentelė
14	Nulašėjimo padėklas

¹Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų

4.2 Valdymo skydelis

Valdymo skydeliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas ir gauti informaciją apie veikimo būseną.

Simbolis	Paaškinimas
	Ijunkite / Išjunkite prietaisą
	Ieikite / Išieikite iš meniu. Pastaba: Meniu mygtukai yra matomi tik tada, kai meniu yra atidarytas.
	Judėkite aukštyr meniu
	Judėkite žemyn meniu
	Meniu viduje patvirtinkite ar išsaugokite
	Grįžti atgal į meniu
	Gaminti du puodelius
	Pasirinkite kavos stiprumą
	Pritaikykite kiekį
	Paleiskite ar sustabdykite procesą

4.3 Ekranas

Ekrane rodomi pasirinkti gėrimai, nustatymai ir jų parinktys, taip pat pranešimai apie prietaiso veikimo būseną.

Ekране pateikiama papildoma informacija ir veiksmai, kuriuos reikia atlikti.

Informacija paslepia po trumpo laiko arba paspaudus mygtuką. Veiksmai paslepia, kai jie yra atlikti.

Pastaba: jeigu tarp galimų ekrano kalbų nerandate savo kalbos, pasirinkite kitą galimą kalbą, pvz., anglų.

5 Gėrimų apžvalga

Naudodami šį prietaisą galite pasigaminti daugybę skirtingų gėrimų.

Greitasis meniu

Simbolis	Reikšmė	Paaiškinimas	Kategorija
	Espresso	Koncentruota kava. Geriausia patiekti mažame, storasieniame puodelyje. Prieš naudojimą puodelius pašildykite karštu vandeniu.	→ „Kavos gėrimo ruošimas iš šviežiai maltų kavos pupelių“, Puslapis 19 → „Kavos gėrimo ruošimas iš maltos kavos“, Puslapis 20
	Caffe crema	Kava su crema sluoksniu arba didelis kavos puodelis, paruoštas espresso metodu.	→ „Kavos gėrimo ruošimas iš šviežiai maltų kavos pupelių“, Puslapis 19 → „Kavos gėrimo ruošimas iš maltos kavos“, Puslapis 20
	Cappuccino	Espresso su pieno puta. Geriausia patiekti mažame puodelyje.	→ „Kavos gėrimo ruošimas su pieno puta“, Puslapis 20
	Latte Macchiato	Kavos gėrimas su trimis sluoksniais: šiltas pienas apačioje, espresso viduryje, o viršuje – pieno puta. Geriausia patiekti stiklinėje.	→ „Kavos gėrimo ruošimas su pieno puta“, Puslapis 20
	Ypatingi gėrimai	Leidžia ruošti kitus gėrimus.	→ „Ypatingų gėrimų ruošimas“, Puslapis 21

6 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie buvo pagaminti specialiai jūsų prietaisui

Priedai	Mažmeninė prekyba	Klientų aptarnavimas
Valymo tabletės	TZ80001A; TZ80001B	00312097; 00312098
Kalkių šalinimo tabletės	TZ80002A; TZ80002B	00312094; 00312095
Vandens filtras	TZ70003	17004340
Vandens filtro pakuotė (3 vnt.)	TZ70033A	17005980

Priedai	Mazmeninė prekyba	Klientų aptarnavimas
Mikropluošto šluostė	-	00460770
Priežiūros rinkinys	TZ80004A; TZ80004B	00312105; 00312106

7 Prieš naudojant pirmą kartą

Paruoškite prietaisą naudojimui.

7.1 Prietaiso paruošimas ir valymas

Nuimkite apsaugines plėveles ir išvalykite prietaisą bei atskiras jo dalis. Vadovaukitės šios instrukcijos pradžioje pateiktomis iliustruotomis instrukcijomis.

DĖMESIO!

Netinkamos pupelės gali užkimšti malūnėlį.

- ▶ Naudokite tik grynus, skrudintų pupelių mišinius, tinkamus naudoti visiškai automatinuose kavos arba espresso kavos aparatuose.
- ▶ Nenaudokite glaistytų kavos pupelių.
- ▶ Nenaudokite karamelizuotų kavos pupelių.
- ▶ Nenaudokite kavos pupelių, apdoro-
totų cukraus turinčiais priedais.
- ▶ Nedėkite tirpios kavos.

→ *Paveikslėlis 3 - 22*

Pastaba: Kiekvieną dieną pripildykite vandens talpą šviežio, šalto, negazuoto vandens.

Patarimas: Kad kavos pupelės išliktų geriausios kokybės, laikykite jas san-

dariai uždarytame inde vėsioje vietoje. Kavos pupelių talpoje kavos pupelės galite laikyti kelias dienas, ir jos nepraras savo aromato.

7.2 Vandens kietumo tikrinimas

Svarbu teisingai nustatyti vandens kietumą, kad prietaisas laiku praneštų, jog reikia pašalinti kalkes. Vandens kietumą galite patikrinti naudodami pridėdamą testo juostelę arba kreipkitės į vietinę vandens tiekimo įmonę.

1. Trumpam įmerkite testo juostelę į šviežią vandentiekio vandenį.
2. Leiskite vandeniui nutekėti nuo testo juostelės.
3. Po 1 minutės patikrinkite testo juostelės rodmenis apie vandens kietumą.
→ „Vandens kietumo lygių apžvalga“, Puslapis 17

Pastaba: Jei namuose įrengta vandens minkštinimo sistema, galite pasirinkti „Vandens minkštinimo sistema“.

Patarimai

- Nustatymus galite bet kada pakeisti.
→ „Pagrindiniai nustatymai“, Puslapis 24
- Jei vandens kietumas viršija 21 °dH (3,8 mmol/l), galite pripildyti vandens talpą iš anksto filtruotu vandeniu, kad sumažintumėte kalkių nuosėdų susidarymą.

7.3 Vandens kietumo lygių apžvalga

Lentelėje pateiktas lygių priskyrimas skirtingam vandens kietumui:

Lygis	Žiedo nustatymas ant INTENZA filtro	Vokietijos kietumo laipsniai °dH	Bendras kietumas (mmol/l)
1	A	1 - 7	< 1.3
2	A	8 - 14	1.3 - 2.5
3	B	15 - 21	2.5 - 3.8
4 ¹	C	22 - 30	>3.8

¹Gamykliniai nustatymai

7.4 Vandens filtras¹

Galite naudoti vandens filtrą, kad sumažintumėte kalkių nuosėdų susidarymą ir nešvarumų kiekį vandenyje.

Vandens kalkingumas turi įtakos kavos aromatui ir kreminei putai. Apatinėje BRITA INTENZA vandens filtro pusėje yra specialus žiedas. Pasukite jį, kad nustatytumėte optimalų lygį, atitinkantį jūsų naudojamo vandens savybes.

Vandens filtro įdėjimas ir aktyvavimas

DĖMESIO!

Susikaupusios kalkių nuosėdos gali pakenkti prietaisui.

- ▶ Laiku pakeiskite vandens filtrą.
- ▶ Vandens filtrą keiskite ne vėliau kaip po 2 mėnesių.
- ▶ Stebėkite ekrane rodomus pranešimus.

Pastaba: Jei ekrane pasirodo pranešimas “Please replace or deactivate water filter in the menu” [Prašome pakeisti arba išjungti vandens filtrą meniu], pakeiskite vandens filtrą. Jei naujo filtro neįstatote, pasirinkite

“No filter” [Be filtro] ir sekite ekrane pateiktas instrukcijas.

1. Panardinkite vandens filtrą į stiklinę vandens ir švelniai suspauskite jo šonus, kol į paviršių nebekils oro burbuliukai.

→ **Paveikslėlis 8**

2. Paspauskite .
3. Spauskite  ar  “Water filter” (Vandens filtras) ir ok.
4. Spauskite  ar  ir pasirinkite “New filter” (Naujas filtras) arba “Replace water filter” (Pakeisti filtrą) ir paspauskite ok.
5. **Pastaba:** Jeigu neįdedate vandens filtro, nustatymuose pasirinkite “No filter” (Be filtro). Tvirtai spustelėkite filtrą į vandens talpą.
6. Pripildykite vandens talpą iki “max” žymos ir paspauskite ok.
7. Prijunkite pieno vamzdelį prie pieno sistemos ir siurbimo vamzdelio.
8. Siurbimo vamzdelį įdėkite į nulašėjimo padėklą.
9. Padėkite 1 litro talpą po išleidimo sistema ir paspauskite ok.
- ✓ Filtras prasiplaus ir pasirodys žinutė: “Rinsing complete” (Skalavimas baigtas).
- ✓ Prietaisas paruoštas naudoti.

¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų

Patarimai:

- Dėl higienos sumetimų turėtumėte reguliariai keisti vandens filtrą.
- Naudojant vandens filtrą reikia rečiau šalinti kalkes.
- Jei prietaisu ilgą laiką nesinaudojote, pvz., atostogavote, prieš naudojimą vandens filtrą reikėtų praplauti perleidžiant per prietaisą puodelį karšto vandens.
- Vandens filtrą galima įsigyti iš mažmeninės prekybos atstovų arba klientų aptarnavimo skyriaus.
→ *“Priedai”, Puslapis 15*

7.5 Pirmas paleidimas

Prijungę prietaisą prie maitinimo šaltinio, sukonfigūruokite pirmo paleidimo nustatymus. Pirmo paleidimo nurodymai rodomi tik pirmą kartą įjungiant arba atkūrus gamyklinius nustatymus.

1. Paspauskite , kad įjungtumėte prietaisą.
- ✓ Ekrane matysite iš anksto nustatytą kalbą.
2. Paspauskite  arba , kol pamatysite norimą kalbą.
3. Paspauskite Ok.
4. Nustatykite vandens kietumą.
5. Spauskite Ok.
6. Spauskite  arba , kol rasite jums tinkantį kietumą.
7. Spauskite Ok.
8. Išvalykite ir pripildykite vandens talpą.
9. Spauskite Ok.
10. Norėdami gauti daugiau informacijos, skenuokite QR kodą¹.
11. Jeigu norite įstatyti vandens filtrą dabar, spauskite Ok.
12. Jeigu norite įstatyti vandens filtrą vėliau, spauskite 

13. Pripildykite pupelių talpą.

14. Spauskite Ok.

15. Spauskite Ok.

✓ Prietaisas skalaujasi ir yra paruoštas naudojimui.

Patarimas: Nustatymus galite bet kada pakeisti.


→ *“Pagrindinių nustatymų apžvalga”, Puslapis 25*

7.6 Pagrindinė informacija

Atkreipkite dėmesį į šią informaciją, kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti prietaiso galimybes.

Pastabos

- Gamykloje prietaisas buvo suprojektuotas taip, kad veiktų optimaliai.
- “Malūnėlis gamykloje” nustatytas optimaliam darbui. Jei kava išsiskiria tik po lašelį arba yra per silpna ir padengta per mažų putos kiekiu, galite nustatyti kitokį malimo rupumą.
→ *“Malimo nustatymai”, Puslapis 23*
- Eksploatacijos metu prie ventiliacijos angų ir ant maltos kavos skyrelio dangtelio gali susidaryti vandens lašelių.
- Jei tam tikrą laiką neatliksite jokių veiksmų su prietaisu, jis išsijungs automatiškai. Trukmę galite pakeisti pagrindiniuose nustatymuose. → *Puslapis 24*
- Dėl techninių priežasčių iš prietaiso gali išsiskirti garai

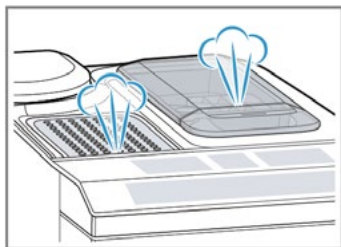

¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų

- Pirmasis gėrimas dar neturės pilno aromato, jei:
 - Naudojate prietaisą pirmą kartą.
 - Paleidote priežiūros programą.
 - Ilgą laiką nenaudojote prietaiso.

Negerkite paruošto gėrimo.

Patarimas: Įjungę kavos aparatą ir išleidę kelis puodelius, gausite stabilią, purią putą.

8 Pagrindinis valdymas

8.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Įjunkite arba išjunkite prietaisą, paspausdami ok. Įjungus prietaisą, ekrane rodomas logotipas. Kai prietaisas įjungiamas arba išjungiamas, jis prasiplaua automatiškai. Prietaisą išjungus, į nulašėjimo padėklą išleidžiami garai, kad jis išsivalytų. Jei įjungus prietaisą jis dar šiltas arba jei prieš jį išjungiant nebuvo paruoštas joks gėrimas, prietaisas nėra praplaunamas.

8.2 Gėrimų ruošimas

Sužinokite, kaip paruošti pasirinktą gėrimą.



ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Ką tik paruošti gėrimai yra labai karšti.

- Jei reikia, palikite gėrimus atvėsti.
- Neleiskite, kad išbėgę skysčiai ar garai patektų ant odos.

Patarimai

- Greito pasirinkimo mygtukais galite tiesiogiai pasirinkti norimą gėrimą. Ekrane rodomi gėrimai ir esami

nustatymai.

- Jūsų prietaisas gamina ne tik gėrimus, kurie yra greitojo pasirinkimo meniu.

→ “Ypatingų gėrimų ruošimas”,

Puslapis 21

- Gėrimą galite pritaikyti pagal savo skonį.

→ “Gėrimų nustatymai”, *Puslapis 22*

Pastaba

- Jei nepakeisite jokių nustatymų, maždaug po 5 sekundžių prietaisas išeis iš nustatymų. Nustatymai išsaugomi automatiškai.
- Kava yra paruošiama keliais etapais. Palaukite, kol procesas bus užbaigtas.

8.3 Gėrimo ruošimas iš šviežiai maltų kavos pupelių

1. Padėkite pašildytą puodelį po išleidimo sistema.
 2. Paspauskite gėrimo be pieno simbolį.
 - ✓ Ekrane rodomas pasirinktas gėrimas ir jūsų dabartiniai nustatymai.
 - “Gėrimų nustatymai”, *Puslapis 22*
 3. Jeigu norite, pakeiskite nustatymus:
 - Norėdami pakeisti gėrimo kiekį, spauskite ☐.
 - “Gėrimo kiekio nustatymas”, *Puslapis 22*
 - Norėdami pakeisti kavos stiprumą, spauskite ☐.
 - “Kavos stiprumo nustatymas”, *Puslapis 22*
 4. Spauskite ▷/◻.
- Kavos pupelės šviežiai sumalamos kiekvienam kavos puodeliui.

- ✓ Kava užvirinama ir išpilama į puodelį.

Patarimai

- Spauskite ▷/□, norėdami sustabdyti gaminimo procesą anksčiau.
- Čia rasite, kaip pagaminti pieniškus gėrimus.
→ *“Gėrimo ruošimas su pieno puta”, Puslapis 20*

8.4 Gėrimo ruošimas iš maltos kavos

DĖMESIO!

Maltos kavos skyrius gali užsikimšti.

- ▶ Nenaudokite kavos pupelių.
- ▶ Nenaudokite tirpios kavos.
- ▶ Minkštu šepetėliu švelniai nukreipkite maltos kavos likučius į veleną.

Pastaba

Kai naudojate maltą kavą, negalėsite:

- Gaminti dviejų puodelių vienu metu
 - Reguluoti kavos stiprumo
 - Naudoti AromaDouble Shot funkcijos
1. Padėkite pašildytą puodelį po išleidimo sistema.
 2. Išsirkinkite norimą gėrimą.
 3. Spauskite 0, kol ekrane pasirodys “Gr. coffee” (Malta kava).
 4. Atidarykite maltos kavos skyrių.
 5. Įdėkite ne daugiau 2 šaukštelių maltos kavos, maksimaliai 12 g.
 6. Uždarykite maltos kavos skyrių.
 7. Paspauskite ▷/□.
- ✓ Kava užplikoma ir išpilama į kavos puodelį

Patarimai

- Galite nuspausti ▷/□, jeigu norite kavos gaminimą sustabdyti anksčiau.
- Jeigu norite kito maltos kavos gėrimo, pakartokite visa procesą iš naujo.
- Visada įdėkite maltą kavą prieš pradėdami gaminti kavą.

8.5 Gėrimo ruošimas su pieno puta

Šį prietaisą galite naudoti gėrimų su pieno puta gaminimui.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Pieno sistema gali labai įkaisti.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liečiant karštą pieno sistemą, leiskite jai atvėsti.

DĖMESIO!

Pieno likučiai gali pridžiūti ant paviršių ir po to juos sunku pašalinti.

- ▶ Po kiekvieno naudojimo išvalykite pieno sistemą.

Patarimai

- Galite naudoti augalinės kilmės pieno pakaitalus, pvz., sojos pieną.
- Pieno putos kokybė priklauso nuo naudojamos pieno ar augalinės alternatyvos rūšies.

8.6 Kavos gėrimo ruošimas su pieno puta

Reikalavimai

- Pieno vamzdelis yra prijungtas.
- Siurbimo vamzdelis yra prijungtas.

1. Įmerkite siurbimo vamzdelį į pieną.
2. Padėkite pašildytą puodelį po išleidimo sistema.
3. Paspauskite kavos gėrimo su pienu simbolį.
- ✓ Ekrane matysite gėrimą ir dabartinius gėrimo nustatymus.
→ *“Gėrimų nustatymai”, Puslapis 22*
4. Pakeiskite nustatymus, kur būtina:
 - Norėdami pakeisti gėrimo kiekį, spauskite .
 - *“Gėrimo kiekio nustatymas”, Puslapis 22*
 - Norėdami pakeisti kavos stiprumą, spauskite .
 - *“Kavos stiprumo nustatymas”, Puslapis 22*
 - Naudokite maltos kavos skyrių.
 - *“Gėrimo ruošimas iš maltos kavos”, Puslapis 20*
5. Spauskite /□.
- ✓ Gėrimas yra ruošiamas ir tiekiamas į puodelį.
- ✓ Paruošus gėrimą, pieno sistema automatiškai išsivalys trumpa garų srove.

Patarimas: Jeigu norite sustabdyti gėrimo gaminimo procesą anksčiau, spauskite /□. Jeigu norite nebegamininti gėrimo, spauskite .

8.7 Ypatingų gėrimų ruošimas

Jūsų prietaisas turi kitų gėrimų, gretų, kuriuos galite pasirinkti greito pasirinkimo mygtukais.

- ▶ Paspauskite kelis kartus.
→ *“Gėrimų apžvalga”, Puslapis 15*

8.8 Pieno putos ruošimas

ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Pieno sistema gali labai įkaisti.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liečiant karštą pieno sistemą, leiskite jai atvėsti.

Reikalavimai

- Pieno vamzdelis yra prijungtas.
 - Siurbimo vamzdelis yra prijungtas.
1. Įmerkite pieno vamzdelį į pieną.
 2. Padėkite pašildytą puodelį po išleidimo sistema.
 3. Spauskite , kol ekrane pasirodys “Pieno puta”.
 4. Pakeiskite nustatymus, kur būtina:
 - Norėdami pakeisti gėrimo kiekį, spauskite .
 - *“Gėrimo kiekio nustatymas”, Puslapis 22*
 5. Spauskite /□.
 - ✓ Pieno puta išbėgs per piltuvėlius.
 6. Spauskite /□, norėdami sustabdyti gaminimo procesą anksčiau.

8.9 Karšto vandens ruošimas

ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Pieno sistema gali labai įkaisti.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liečiant karštą pieno sistemą, leiskite jai atvėsti.

Pastaba: Jeigu pieno sistema prieš tai nebuvo išvalyta, pieno likučiai gali patekti į ruošiamą karštą vandenį.

Reikalavimai

- Pieno sistema turi būti išvalyta.
 - Nuimkite pieno vamzdelį.
1. Padėkite pašildytą puodelį prie išleidimo sistemos.
 2. Spauskite , kol ekrane pasirodys

“Karštas vanduo”.

3. Jeigu būtina, paleiskite gėrimo nustatymus:
 - Norėdami pakeisti gėrimo kiekį, spauskite .
 - “Gėrimo kiekio nustatymas”,
Puslapis 22
4. Spauskite /.
- Jei ekrane pasirodo pranešimas: „Nuimkite siurbimo vamzdelį“, – išimkite pieno vamzdelį ir paspauskite .
- ✓ Iš išleidimo sistemos pradės bėgti karštas vanduo.
5. Spauskite /, norėdami sustabdyti gamino procesą anksčiau.

8.10 Gėrimų nustatymai

Ruoškite gėrimus pagal savo skonį.

Kavos stiprumo nustatymas

1. Pasirinkite norimo gėrimo simbolį
2. Norėdami pasirinkti kavos stiprumą, spauskite [simbolis].
Galite pasirinkti šiuos kavos stiprumo lygius:
 - Mild [Švelnus]
 - Regular [Įprastas]
 - Strong [Stiprus]
 - Very strong [Labai stiprus]
 - AromaDouble Shot [Dviguba porcija]

Pastaba: AromaDouble Shot funkcija galima tik su tam tikrais gėrimais ir tam tikru kiekiu kavos.

Patarimas: Norėdami stipresnio skonio, pasirinkite stipresnę kavą arba mažesnę kiekį.

Maltos kavos pasirinkimas

1. Išsirinkite norimą gėrimą.
2. Spauskite , kol ekrane pasirodys “Gr. coffee” (Malta kava).
→ “Gėrimo ruošimas iš maltos kavos”, Puslapis 20

AromaDouble Shot

Galite gaminti itin stiprią kavą naudodami AromaDouble Shot funkciją. Kuo kava ilgiau plikoma, tuo kartesnė ir nemalonesnio kvapo ji tampa. Tai kenkia skoniui ir kava tampa sunkiai virškinama. Paruošus pusę kiekio, sumalama nauja šviežių pupelių partija, todėl pasklinda ne tik malonus aromatas, tačiau kava taps itin malonaus skonio ir bus lengvai virškinama.

Pastaba: AromaDouble Shot funkcija galima tik su tam tikrais gėrimais ir tam tikru kiekiu kavos.

Gėrimo kiekio nustatymas

1. Pasirinkite norimą gėrimą
2. Spauskite , kol norimas gėrimo kiekis pasirodys ekrane.

Dviejų puodelių paruošimas vienu metu

Priklausomai nuo prietaiso modelio, tuo pačiu metu galite paruošti du puodelius tam tikrų gėrimų.

Pastaba

Ši “Double cup” (du puodeliai vienu metu) funkcija negalima su:

- Malta kava;
- AromaDouble Shot funkcija
- Mažesniu 35 ml kiekiu

1. Pasirinkite norimą gėrimą

2. Spauskite [simbolis].
 - ✓ Ekrane rodomi nustatymai.
 3. Prie išleidimo vamzdelių, kairėje ir dešinėje padėkite po puodelį.
 4. Spauskite ▷/◻.
- Gėrimas paruošiamas 2 žingsniais. Kavos pupelės yra sumalamos 2 kartus.
- ✓ Gėrimai yra užplikomi, o po to išbėga į puodelius.
 5. Palaukite, kol procesas pasibaigs.

8.11 Kavos malūnėlis

Jūsų prietaisas turi reguliuojamą malūnėlį, kurį galite naudoti norėdami pakeisti kavos pupelių malimo rupumo lygį.

Kavos malimo lygio keitimas

Nustatykite norimą malimo lygį, kai kavos pupelės yra malamos.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Sužalojimų pavojus!

Malūno dalys juda.

- ▶ Niekada nelieskite malūno.

DĖMESIO!

Galite sugadinti malūną. Malūnas gali būti sugadintas, jeigu nėra nustatytas tinkamai.

- ▶ Malimo lygį nustatykite tik, kai malūnas maža.
- ▶ Keiskite malino nustatymus per vieną žingsnį.

Malimo rupumas	Nustatymas
Smulkiau malkite šviesaus skrudinimo pupeles.	Sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.



Malimo rupumas	Nustatymas
Stambiau malkite tamsaus skrudinimo pupeles.	Sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.



Šie nustatymai pasijaučia tik po antrojo kavos puodelio.

Patarimas: Jeigu kava išbėga lašais, nustatykite stambesnę malimą. Jeigu kava vandeninga, joje mažai crema, nustatykite smulkesnę malimą.

9. Užraktas nuo vaikų

Galite užrakinti prietaisą, kad apsugotumėte vaikus nuo apsiplikymo ir nudegimų.

9.1 Apsaugos nuo vaikų įjungimas

Reikalavimas: Prietaisas turi būti įjungtas.

- ▶ Paspauskite ir laikykite  bent 3 sekundes.

9.2 Apsaugos nuo vaikų išjungimas

- ▶ Paspauskite ir laikykite [simbolis] bent 3 sekundes.
- ✓ Apsauga nuo vaikų išjungta.

10 Puodelių šildytuvas¹

Galite naudoti puodelių šildytuvą, kad iš anksto pašildytumėte puodelius.

10.1 Puodelių šildytuvo įjungimas ir išjungimas¹

ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Puodelių šildytuvas gali labai įkaisti.

- ▶ Niekada nelieskite karšto puodelių šildytuvo.
- ▶ Prieš liečiant puodelių šildytuvą, leiskite jam atvėsti.

Patarimas: Padėkite puodelius pagrindu žemyn ant puodelių šildytuvo, kad jie optimaliai sušiltų.

- ▶ Pagrindiniuose nustatymuose galite įjungti arba išjungti puodelių šildytuvą.

11 Pagrindiniai nustatymai

Galite sukonfigūruoti pagrindinius prietaiso nustatymus pagal savo poreikius ir pasirinkti papildomas funkcijas.

11.1 Pagrindinių nustatymų keitimas

1. Spauskite .
2. Naudokite  ar  norėdami pasirinkti norimą nustatymą ir paspauskite ok.
- ✓ Ekrane matysite pasirinkimus ir valdymo ženklus. Ekrane matysite dabartinius nustatymus.
3. Spauskite  ar  norėdami pasirinkti nustatymą ir spauskite ok.
- ✓ Nustatymas dabar yra išsaugotas.
4. Spauskite  norėdami grįžti atgal.
5. Spauskite , norėdami išeiti iš meniu.

¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų

11.2 Pagrindinių nustatymų apžvalga

Čia rasite pagrindinių nustatymų apžvalgą.

Nustatymai	Pasirinkimas	Aprašymas
Valymas ir priežiūra	Pieno sistema Kalkių nuosėdų šalinimas Valymas calc'nClean valymas	Pradėti priežiūros programą. → <i>“Priežiūros programos”</i> , Puslapis 29
Puodelių šildytuvas ¹	Puodelių šildytuvas išjungtas ² Puodelių šildytuvas įjungtas	Šildytuvo įjung. ir išjung. → <i>“Puodelių šildytuvas”</i> , Puslapis 24
Vandens filtras	Naujas filtras Be filtro	Vandens filtro nustatymai
Kavos temperatūra	Normali Aukšta Maks.	Kavos temperatūros nustatymas Pastaba: Nustatymai tinka visiems gėrimų tipams.
Kalbos	Žiūrėkite prietaiso parinktis.	Nustatykite kalbą. Pakeitimai atsiranda iš karto.
Autom. išjungimas	Žiūrėkite prietaiso parinktis.	Nustatykite po kurio laiko prietaisas automatiškai išsijungs paruošus paskutinį gėrimą.
Vandens kietumas	1 (Minkštas) 2 (Vidutinis) 3 (Kietas) 4 (Labai kietas) ² Vandens minkštinimo sistema	Nustatykite vandens kietumą.
Statistika	Žiūrėkite į pasirinkimą ekrane.	Pagamintų porcijų skaičiaus atvaizdavimas.
Mygtukų paspaudimo garsas	Įjungti ² Išjungti	Įjunkite/išjunkite mygtukų paspaudimo garsą
Skalavimasis įjungiant aparatą	Išjungti Įjungti	Įjungus prietaisą, po išleidimo anga esantis puodelis neprisipildo plovimo vandeniu.

¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų.

² Gamykliniai nustatymai (gali skirtis priklausomai nuo modelio).

Nustatymai	Pasirinkimas	Aprašymas
How-to [Kaip?] video	Ekране rodomas QR kodas.	Skenuokite QR kodą ir žiūrėkite instrukcinius vaizdo įrašus online.
Gamykliniai nustatymai	Pilnas atstatymas? Tęsti: OK Atšaukti: [simbolis]	Atstatykite gamyklinius nustatymus Pastaba: visi individualūs nustatymai bus ištrinti ir grąžinti į gamyklinius nustatymus.
Informacija apie prietaisą	Informacija apie licenciją	FOSS licencijos atvaizdavimas.
¹ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ² Gamykliniai nustatymai (gali skirtis priklausomai nuo modelio).		

12 Valymas ir priežiūra

Norint, kad prietaisas ilgai ir efektyviai veiktų, svarbu jį kruopščiai valyti ir prižiūrėti.

12.1 Indaplovėje plaunami komponentai

Čia rasite komponentų, kuriuos galite plauti indaplovėje, apžvalgą.

DĖMESIO!

Kai kurie komponentai yra jautrūs karščiui ir gali būti pažeisti, jei juos plausite indaplovėje.

- ▶ Vadovaukitės indaplovės naudojimo instrukcijomis.
- ▶ Indaplovėje plaukite tik indaplovėje plaunamus komponentus.
- ▶ Naudokite tik tokias programas, kuriose komponentai neįkaista daugiau nei 60°C.

Indaplovėje galima plauti

- Nulašėjimo padėklo dangtelį



- Nulašėjimo padėklo groteles
- Kavos tirščių talpą
- Plūdę
- Pieno sistemą su adapteriu
- Maltos kavos talpą su dangteliu

Indaplovėje negalima plauti

- Nulašėjimo padėklo
- Vandens talpos
- Vandens talpos dangtelio
- Virimo bloko
- Išleidimo sistemos dangtelio



12.2 Valymo priemonės

Naudokite tik tinkamas valymo priemones.


DĖMESIO!

Netinkamos valymo priemonės gali pažeisti prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite aštrių ar abrazyvinių ploviklių.
- ▶ Nenaudokite ploviklių, kuriuose yra alkoholio ar spirito.
- ▶ Nenaudokite kietų šveitimo pagalvėlių ar valymo kempinių.

Netinkamos valymo priemonės ir kalkių šalinimo priemonės gali sugadinti prietaisą.

- ▶ Nenaudokite grynos citrinos rūgšties, acto ar kitų acto pagrindu pagamintų priemonių prietaisui valyti nuo kalkių.
- ▶ Nenaudokite kalkių šalinimopriemonių su fosforo rūgštimi.
- ▶ Naudokite tik specialiai šiam prietaisui sukurtas valymo tabletes ir kalkių šalinimo tabletes.
→ "Priedai", Puslapis 15

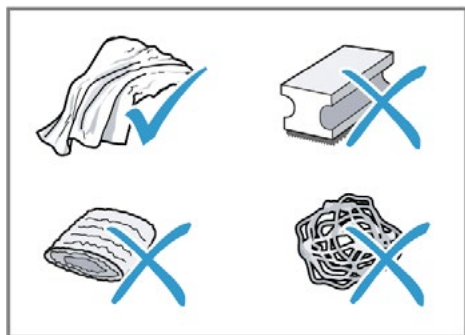

Patarimai

- Kruopščiai išplaukite naujas šluostes, kad pašalintumėte ant jų esančias druskas. Druskos gali sukelti rūdžių plėvelės susidarymą ant nerūdijančio plieno paviršių.
- Kad išvengtumėte korozijos, visada nedelsdami pašalinkite bet kokius kalkių, kavos, pieno ir valymo / kalkių šalinimo tirpalų likučius.

12.3 Prietaiso valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros šoko pavojus!

Į vidų patekusi drėgmė gali sukelti elektros šoką.

- ▶ Niekada nemerkite prietaiso ar

maitinimo laido į vandenį.

- ▶ Ant prietaiso kištukinės jungties negalima pilti skysčių.
- ▶ Prietaiso valymui nenaudokite garų ar aukšto slėgio valiklių.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Kai kurios prietaiso dalys labai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų prietaiso dalių.
- ▶ Prieš liesdami prietaiso dalis, leiskite joms atvėsti.

1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
2. Korpusą, blizgius paviršius ir valdymo skydelį nuvalykite mikropluošto šluoste.
3. Pagaminę gėrimus, nuvalykite išleidimo sistemą minkšta, švelnia šluoste.
4. Išplaukite vandens talpą švariame vandenyje.
5. Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, pvz., atostogų metu, išvalykite visą prietaisą, įskaitant judančias dalis, pvz., ruošimo mechanizmą ir vandens talpą.

Pastaba: Prietaisas prasiplauna automatiškai, jei jį įjungiate, kai jis yra atvėsęs, arba išjungiate po to, kai jis paruošė kavą. Taip užtikrinamas automatinis sistemos išsivalymas.

12.4 Nulašėjimo padėklo ir kavos tirščių talpos valymas


Kasdien išvalykite nulašėjimo padėklą ir ištuštinkite kavos tirščių talpą, kad ant jų nesusidarytų nuosėdų.

1. Atjunkite pieno vamzdelį nuo išleidimo sistemos.

2. Atidarykite dureles.
3. Ištraukite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą.
4. Nuimkite ir išvalykite nulašėjimo padėklo dangtelį.
5. Ištuštinkite ir išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą.
6. Išvalykite kavos aparato vidų ir nulašėjimo padėklo laikiklį.

7. Patarimas

Paspaudę abu laikiklius į vidų, galėsite lengviau išimti mechaninį vandens lygio indikatorių (plūdę).

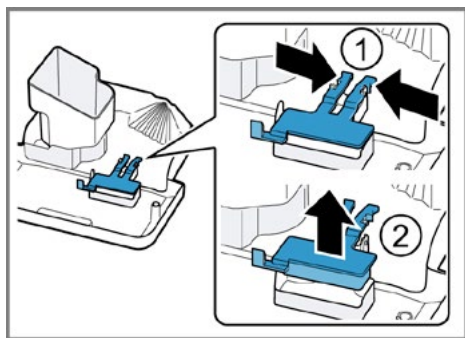

Išimkite mechaninį vandens lygio indikatorių ir nuvalykite jį drėgna šluoste.

8. Surinkite nulašėjimo padėklą, jo dangtelį, kavos tirščių talpą ir plūdę bei įdėkite atgal į prietaisą.
9. Uždarykite dureles.

12.5 Maltos kavos skyriaus valymas

Patarimas: Maltos kavos talpą galite plauti indaplovėje.

1. Ištraukite maltos kavos talpą atidarydami dangtelį.
→ *Paveikslėlis 11*
2. Išvalykite maltos kavos talpą naudodami valymo skystį.
→ *Paveikslėlis 12*

3. Išdžiovinkite maltos kavos talpą ir įdėkite atgal į prietaisą.

12.6 Pieno sistemos valymas

Reguliariai valykite pieno sistemą. Vadovaukitės iliustruotomis instrukcijomis, pateiktomis vadovo pradžioje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Pieno sistema gali labai įkaisti.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liečiant karštą pieno sistemą, leiskite jai atvėsti.

DĖMESIO!

Netinkamas valymas gali sugadinti prietaisą.

- ▶ Nedėkite išleidimo sistemos dangtelio į indaplovę.

→ *Paveikslėliai 14-22*

12.7 Virimo bloko valymas

Be automatinio plovimo, reguliariai išimkite ir išvalykite virimo bloką. Vadovaukitės iliustruotomis instrukcijomis, pateiktomis vadovo pradžioje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nudegimo pavojus!

Kai kurios prietaiso dalys gali labai įkaisti.

- ▶ Niekada nelieskite karštų prietaiso dalių.
- ▶ Po naudojimo palaukite, kol karštos dalys atvės, ir tik tada jas lieskite.

DĖMESIO!

Netinkamas valymas gali pažeisti virimo bloką.

- ▶ Nenaudokite indų ploviklio.

- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra acto ar rūgščių.
- ▶ Neplaukite indaplovėje.

→ *Paveikslėliai 23, 31*

Pastaba: dureles galima uždaryti tik tada, kai virimo blokas ir lašėjimo padėklas yra tinkamai įdėti.

12.8 Priežiūros programos

Praėjus tam tikram laikui, jūsų prietaisas rekomenduos naudoti techninės priežiūros programas. Norėdami kruopščiai išvalyti prietaisą, naudokite priežiūros programas.

DĖMESIO!

Netinkamas valymas ir kalkių šalinimas arba delsimas tai atlikti gali sugadinti prietaisą.

- ▶ Nedelsdami atlikite kalkių šalinimo procedūrą pagal instrukcijas.
- ▶ Valymo tabletės galima dėti tik į maltos kavos skyrelį.
- ▶ Nedėkite kalkių šalinimo tablečių ar kitų produktų į maltos kavos skyrelį.

Pastabos

- Ekrane rodoma kalkių šalinimo arba valymo proceso eiga.
- Jei jūsų prietaisas nebus tinkamai nukalkintas, ekrane pasirodys šis pranešimas: „Descaling overdue. Appliance is locked. Please press menu for 3 sec.“ (Praleistas nukalkinimas. Prietaisas užrakintas. 3 sekundes spauskite meniu).
- Jei jūsų prietaisas buvo užrakintas, vėl galėsite jį naudoti tik tada, kai bus atliktas nukalkinimas.
- Jeigu netyčia nutraukėte serviso programą, būtina ją atstatyti.

→ *“Priežiūros programų atstatymas”, Puslapis 30*

Patarimai

- Naudodami vandens filtrą, prailginsite laiką iki kalkių šalinimo programos.
- Galite sujungti valymo ir nukalkinimo programas naudodami calc'nClean programą.
- Nuvalykite prietaisą mikropluošto šluoste iškart po priežiūros programos, kad pašalintumėte bet kokius kalkių šalinimo priemonės likučius ir išvengtumėte galimos korozijos.

Priežiūros programų naudojimas

Pastabos

- Jei naudojate „Valymo ir priežiūros“ („Cleaning and care“) programą, prieš tai išvalykite virimo bloką.
→ *“Virimo bloko valymas”, Puslapis 28*
- Jei naudojate „Kalkių šalinimo“ („Descale“) arba „calc'nClean“ programas, pirmiausia išvalykite virimo bloką ir paruoškite kalkių nuosėdų šalinimo tirpalą.
 1. Paspauskite .
 2. Naudokite  ir , kad pasirinktumėte „Valymo ir priežiūros“ („Cleaning and care“) programą, tada paspauskite ok.
 3. Naudokite  ir , kad pasirinktumėte norimą programą, pvz., „Kalkių nuosėdų šalinimo“ („Descale“), ir paspauskite ok.
- Ekrane bus pateikiamos nuoseklios instrukcijos, padėsiančios atlikti programą.

Kalkių nuosėdų šalinimo tirpalo paruošimas

1. Į indą įpilkite 0,5 l drungno vandens.

2. Įdėkite kalkių nuosėdų šalinimo tabletę ir maišykite, kol ji visiškai ištirps.

Priežiūros programų atstatymas

Atlikite šiuos veiksmus, jei priežiūros programa buvo nutraukta, pvz., dėl elektros tiekimo sutrikimo.

1. Ištuštinkite indą ir įdėkite siurbimo vamzdelio galą į tą indą.
2. Išskalaukite vandens talpą.
3. Pripildykite vandens talpą šviežio, negazuoto vandens iki „max“ žymos.
4. Paspauskite ok.
- ✓ Prietaisas automatiškai skalaus maždaug 2 minutes.
5. Ištuštinkite ir išvalykite nulašėjimo padėklą.
6. Įdėkite nulašėjimo padėklą atgal ir uždarykite dureles.
7. Paleiskite priežiūros programą iš naujo.

13 Trikčių šalinimas

Nedidelius prietaiso gedimus galite pašalinti patys. Prieš kreipdamiesi į garantinį aptarnavimą, perskaitykite gedimų šalinimo informaciją. Taip išvengsite nereikalingų išlaidų.

ĮSPĖJIMAS

Elektros šoko pavojus!

Neteisingai atliktas remontas yra pavojingas.

- ▶ Prietaiso remonto darbus turi atlikti tik apmokyti specialistai.
- ▶ Remontuodami prietaisą naudokite tik originalias atsargines dalis.
- ▶ Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas, gamintojoklientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuoturi jį iš naujo įdėti, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.

Triktis	Priežastis ir sprendimo būdas
Prietaisas nebereaguoja.	Prietaisas turi gedimą. 1. Ištraukite tinklo kištuką ir palaukite 60 sekundžių. 2. Vėl įkiškite tinklo kištuką.
Prietaisas leidžia tik vandenį, bet ne kavą.	Pupelių talpa yra tuščia. ▶ Suberkite kavos pupeles.
	Ruošimo mechanizmo kavos tiekimo anga užsikimšusi. ▶ Išvalykite kavos ruošimo mechanizmą.
	Pupelės per daug aliejingos ir nesukrenta malūnėlyje. ▶ Švelniai stuktelių pupelių talpą. ▶ Pakeiskite kavos rūšį. ▶ Nenaudokite aliejingų pupelių. ▶ Išvalykite tuščią pupelių talpą drėgna šluoste.
	Kavos ruošimo mechanizmas įdėtas netinkamai. ▶ Įstumkite kavos ruošimo mechanizmą iki galo.
Prietaisas neruošia pieno putos.	Pieno sistema užteršta. ▶ Išplaukite pieno sistemą indaplovėje.
	Pieno vamzdelis nepanardintas į pieną. ▶ Įpilkite daugiau pieno. ▶ Patikrinkite, ar pieno vamzdelis panardintas į pieną.
	Prietaiso viduje susikaupė daug kalkių nuosėdų. ▶ Atlikite prietaiso nukalkinimą.

Triktis	Priežastis ir sprendimo būdas
Pieno sistema neįsiurbia pieno.	Pieno sistema surinkta neteisingai. ▶ Teisingai surinkite pieno sistemą. Pieno vamzdelis nepanardintas į pieną. ▶ Įpilkite daugiau pieno. ▶ Patikrinkite, ar pieno vamzdelis panardintas į pieną.
Pieno puta per šalta.	Pienas per šaltas. ▶ Naudokite drungną pieną.
Prietaisas neruošia karšto vandens.	Pieno sistema užteršta. ▶ Išplaukite pieno sistemą indaplovėje.
Prietaisas neruošia gėrimų.	Vandens filtrė yra oro. 1. Vandens filtrą panardinkite į vandenį angomis į viršų, kol nebeliks oro burbuliukų. 2. Įdėkite filtrą atgal. → „Vandens filtro įdėjimas ir aktyvavimas“, Puslapis 17 ▶ Stipriai įspauskite vandens filtrą tiesiai į vandens talpos jungtį. Vandens talpoje likę kalkių nuosėdų šalinimo priemonės nuosėdų. 1. Išimkite vandens talpą. 2. Kruopščiai ją išvalykite.
Ant prietaiso vidinio paviršiaus laša vanduo.	Nulašėjimo padėklas buvo išimtas per anksti. ▶ Prieš nuimdami nulašėjimo padėklą, palaukite kelias sekundes po to, kai buvo paruoštas paskutinis gėrimas.
Nepavyksta išimti ruošimo mechanizmo.	Virimo blokas nėra išėmimo padėtyje. ▶ Įjunkite prietaisą iš naujo.
Prietaisas nereaguoja į valdymą, ekrane rodomi kintantys pranešimai.	Prietaisas veikia demonstraciniu režimu. 1. Išimkite vandens indą ir pripildykite jį šviežio, šalto, negazuoto geriamojo vandens. 2. Įdėkite vandens indą atgal.
Malimo mechanizmas neveikia	Prietaisas per karštas. 1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. 2. Palaukite 1 valandą, kol prietaisas atvės.
Malūnėlis neveikia, nors pupelių talpa užpildyta.	Pupelės pernelyg alieingos ir nesukrenta į malūnėlį. ▶ Švelniai stukteliokite pupelių talpą. ▶ Pakeiskite kavos rūšį. ▶ Nenaudokite alieingų pupelių. ▶ Išvalykite tuščią pupelių talpą drėgna šluoste.

Triktis	Priežastis ir sprendimo būdas
Ekrane rodomas pranešimas „Uždaryti“, nors drelės yra uždarytos.	Drelės tinkamai neuždarytos. ► Tvirtai paspauskite drelės, kad jos visiškai užsidarytų. Prietaisas per karštas. 1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. 2. Palaukite 1 valandą, kol prietaisas atvės.
Ekrane rodomas pranešimas „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įdėkite jį atgal“, nors padėklas jau yra tuščias.	Prietaisas išjungtas ir neaptinka padėklo ištuštinimo. 1. Įjunkite prietaisą ir išimkite nulašėjimo padėklą. 2. Įdėkite nulašėjimo padėklą atgal. Nulašėjimo padėklas nešvarus. ► Kruopščiai išvalykite nulašėjimo padėklą.
Ekrane rodomas pranešimas „Papildykite vandens talpą“, nors talpa pilna.	Vandens talpa įstatyta neteisingai. ► Įdėkite vandens talpą teisingai. Vandens talpos plūdė užstrigusi. 1. Išimkite vandens talpą. 2. Kruopščiai jį išvalykite. Vandens talpoje yra gazuoto vandens. ► Pripildykite vandens talpą šviežiu, negazuotu geriamuoju vandeniu. Naujas vandens filtras nebuvo praplautas pagal instrukcijas. 1. Praplaukite vandens filtrą, vadovaudamiesi instrukcijomis. → „Vandens filtro įdėjimas ir aktyvavimas“, Puslapis 17. 2. Aktyvuokite vandens filtrą. Vandens filtre yra oro. 1. Vandens filtrą panardinkite į vandenį angomis į viršų, kol nebeliks oro burbuliukų. 2. Įdėkite filtrą atgal. → „Vandens filtro įdėjimas ir aktyvavimas“, Puslapis 17. Vandens filtras pasenęs. ► Įdėkite naują vandens filtrą. Vandens talpoje esančios kalkių nuosėdos užkemša sistemą. 1. Kruopščiai išvalykite vandens talpą. 2. Paleiskite kalkių nuosėdų šalinimo programą.

Triktis	Priežastis ir sprendimo būdas
Ekrane rodomas pranešimas: „Išvalykite virimo bloką, įdėkite jį atgal ir uždarykite dureles.“	Virimo blokas užterštas. ▶ Išvalykite virimo bloką. Virimo bloko mechanizmas juda sunkiai. ▶ Išvalykite virimo bloką. Virimo bloke per daug maltos kavos.
Ekrane rodomas pranešimas: „Išvalykite virimo bloką, įdėkite jį atgal ir uždarykite dureles.“	▶ Naudokite ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelių maltos kavos.
Ekrane rodomas pranešimas: „Netinkama įtampa (V).“	Yra elektros tiekimo sutrikimų. ▶ Naudokite prietaisą tik 220–240 V įtampos tinkle.
Ekrane rodomas pranešimas: „Paleiskite prietaisą iš naujo.“	Virimo blokas stipriai užterštas arba jo negalima išimti. ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. ▶ Išvalykite virimo bloką. Prietaisas sugedo. 1. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir palaukite 60 sekundžių. 2. Įjunkite maitinimo laidą atgal į lizdą.
Ekrane pernelyg dažnai pasirodo pranešimas „calc’nClean“.	Nukalkintame vandenyje vis dar yra nedidelis kiekis kalkių. 1. Įdėkite naują vandens filtrą. → „Vandens filtro įdėjimas ir aktyvavimas“, Puslapis 17. 2. Nustatykite atitinkamą vandens kietumą. Naudota netinkama arba per maža kalkių nuosėdų šalinimo priemonės dozė. ▶ Nukalkinimui naudokite tik tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo tabletes. Priežiūros programa nebuvo visiškai atlikta. ▶ Atstatykite priežiūros programą. → „Priežiūros programų atstatymas“, Puslapis 30.
Kavos arba pieno putos kokybė labai svyruoja.	Prietaiso viduje susikaupė kalkių nuosėdų. ▶ Atlikite prietaiso kalkių nuosėdų šalinimą.
Pieno putos kokybė labai svyruoja.	Pieno putos kokybė priklauso nuo naudojamos pieno ar augalinės alternatyvos rūšies. ▶ Optimizuokite rezultatą pasirinkdami kitą pieno arba augaliniu pagrindu pagaminto gėrimo tipą.

Triktis	Priežastis ir sprendimo būdas
Kava nebėga arba teka labai silpnai. Nustatytas kiekis nepasiekiamas.	Malimo lygis nustatytas per smulkiai. ▶ Nustatykite stambesnę malimo lygį. → „Malimo lygio reguliavimas“, Puslapis 23.
	Prietaiso viduje susikaupė daug kalkių nuosėdų. ▶ Atlikite prietaiso kalkių nuosėdų šalinimą.
	Vandens filtre yra oro. 1. Panardinkite vandens filtrą į vandenį, laikydami angą viršuje, kol į paviršių nebekils oro burbuliukai. 2. Įdėkite filtrą atgal. → „Vandens filtro įdėjimas ir aktyvavimas“, Puslapis 17.
	Prietaisas užterštas.
Kava nebėga arba teka labai silpnai. Nustatytas kiekis nepasiekiamas.	▶ Išvalykite virimo bloką. ▶ Atlikite kalkių nuosėdų šalinimo programą ir išvalykite ją.
	Kavos stiprumas nustatytas per didelis. ▶ Sumažinkite kavos stiprumą, pvz., pasirinkite „įprastas“. → „Kavos stiprumo reguliavimas“, Puslapis 22.
Kava neturi kreminės putos (cremos).	Kavos rūšis nėra tinkama. ▶ Naudokite kavos pupeles, turinčias didesnę robustos pupelių dalį. ▶ Rinkitės tamsesnio skrudinimo pupeles.
	Kavos pupelės nėra šviežiai skrudintos. ▶ Naudokite šviežiai skrudintas kavos pupeles.
	Malimo lygis netinkamas šiai kavos rūšiai. ▶ Nustatykite smulkesnę malimo lygį. → „Malimo lygio reguliavimas“, Puslapis 23.
Kava per rūgšti.	Nustatytas per stambus malimo lygis. ▶ Nustatykite smulkesnę malimo lygį. → „Malimo lygio reguliavimas“, Puslapis 23.
	Kavos rūšis nėra tinkama. ▶ Naudokite kavos pupeles, turinčias didesnę robustos pupelių dalį. ▶ Rinkitės tamsesnio skrudinimo pupeles.
Kava per karti.	Nustatytas per smulkus malimo lygis. ▶ Nustatykite stambesnę malimo lygį. → „Malimo lygio reguliavimas“, Puslapis 23.
	Kavos rūšis nėra tinkama. ▶ Pakeiskite kavos rūšį.

Triktis	Priežastis ir sprendimo būdas
Kava perdegusio skonio	Nustatytas per smulkus malimo lygis. ▶ Nustatykite stambesnį malimo lygį. → „ <i>Malimo lygio reguliavimas</i> “, <i>Puslapis 23</i> .
	Kavos rūšis nėra tinkama. ▶ Pakeiskite kavos rūšį.
	Virimo temperatūra per aukšta. ▶ Nustatykite žemesnę virimo temperatūrą. → „ <i>Pagrindinių nustatymų apžvalga</i> “, <i>Puslapis 25</i> .
Kavos tabletė nesusiformuoja tinkamai, tirščiai per drėgni	Malimo lygis nustatytas netinkamai. ▶ Sureguliuokite malūnėlį – pasirinkite stambesnį arba smulkesnį malimo lygį. → „ <i>Malimo lygio reguliavimas</i> “, <i>Puslapis 23</i> .
	Naudota per mažai maltos kavos. ▶ Naudokite 2 nubrauktus matavimo šaukštelių maltos kavos.
Kavos tabletė nesusiformuoja tinkamai, tirščiai per drėgni	Kavos pupelės per aliejingos. ▶ Naudokite kitą kavos pupelių rūšį.

14 Transportavimas, saugojimas ir šalinimas

14.1 Apsaugos nuo užšalimo įjungimas

Saugokite prietaisą nuo šalčio transportavimo ir sandėliavimo metu.

DĖMESIO!

Transportuojant arba sandėliuojant prietaisą, jame esantys skysčio likučiai gali jį sugadinti.

- Prieš transportuodami ar sandėliuodami ištuštinkite vamzdelių sistemą.

Reikalavimai

- Prietaisas paruoštas naudojimui.
- Vandens talpa pripildyta.
- 1. Išimkite pieno talpą.
- 2. Išvalykite virimo bloką.
- 3. Padėkite didelį indą po išleidimo sistema.
- 4. Paspauskite  kelis kartus, kol ekrane pasirodys „Pieno puta“.
- 5. Paspauskite  kelis kartus, kol ekrane bus rodoma 240 ml.
- 6. Paspauskite .
- 7. Palaukite, kol iš prietaiso ims sklisti garai.
- 8. Išimkite vandens talpą.
- ✓ Prietaisas automatiškai nusauginamas.
- 9. Jei pasirodo pranešimas „Papildykite vandens talpą“, nekreipkite į jį dėmesio.
- 10. Ištuštinkite ir išvalykite vandens talpą bei nulašėjimo padėklą.
- 11. Įdėkite vandens talpą ir nulašėjimo padėklą atgal.
- 12. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

14.2 Seno prietaiso šalinimas

Vertingos žaliavos gali būti pakartotinai panaudotos perdirbant.

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Perkirkpkite maitinimo laidą.
3. Šalinkite prietaisą aplinkainekenksmingu būdu. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektros ir elektroninių prietaisų (elektros ir elektroninės įrangos atliekų - EEIJA). Šiose gairėse nustatoma visoje ES taikoma naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo sistema.

15 Klientų aptarnavimas

Su funkcijomis susijusias originalias atsargines dalis pagal atitinkamą Ekologinio dizaino užsakymą galima įsigyti Klientų aptarnavimo tarnyboje ne trumpesniam kaip 7 metų laikotarpiui nuo tos dienos, kai jūsų prietaisas buvo pateiktas rinkai Europos ekonominėje erdvėje.

Pastaba: Pagal gamintojo suteiktos garantijos sąlygas Klientų aptarnavimo tarnyba galima naudotis nemokamai. Išsamią informaciją apie garantinį laikotarpį ir garantijos sąlygas jūsų šalyje rasite pridėtame klientų aptarnavimo kataloge, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, pas savo pardavėją arba mūsų interneto svetainėje.

Kreipdamiesi į Klientų aptarnavimo skyrių, turėsite nurodyti gaminio numerį (E-Nr.) ir gamybos numerį (FD).

Klientų aptarnavimo kontaktinę informaciją rasite pridėtame Klientų aptarnavimo kataloge arba mūsų interneto svetainėje.

15.1 Gaminio numeris (E-Nr.) ir gamybos numeris (FD)

Gaminio numerį (E-Nr.) ir gamybos numerį (FD) rasite prietaiso duomenų lentelėje.

Užsirašykite prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį, kad galėtumėte greitai juos vėl rasti.

16 Techninės specifikacijos

Įtampa	220–240 V ~
Dažnis	50 Hz
Prijungimo galia	1500 W
Didžiausias statinis pompos slėgis	15 bar
Didžiausia vandens indo talpa (be filtro)	1.7 l
Didžiausia kavos pupelių indo talpa	270 g
Maitinimo laido ilgis	100 cm
Prietaiso aukštis	37.3 cm
Prietaiso plotis	24.9 cm
Prietaiso gylis	42.8 cm
Svoris (tuščio)	8-9 kg
Malūnėlio tipas	Keraminis