Istruzioni per l'uso

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA DUO

DēLonghi

CONTENTS

1 DESCRIPTION OF COMPONENTS 5

1.1 Description of the machine (A) ... 5
1.2 Description of the control panel (B) ... 7
1.3 Description of the homepage (C) ... 8
1.4 Description of the accessories (D)* ... 9
1.5 Description of the milk carafe (E) ... 10

2 USING THE MACHINE FOR THE FIRST TIME 11

2.1 Select your language ... 11
2.2 Fill the water tank ... 12
2.3 Prepare the machine ... 12
2.4 Using for the first time ... 12
2.5 Check the hardness of the water ... 13
2.5.1 Setting water hardness ... 13
2.6 Installing a filter ... 14
2.7 Tutorial ... 15
2.8 Support for operation ... 15

3 TURNING THE MACHINE ON 16

4 TURNING THE MACHINE OFF 17

4.1 Switching off for extended periods ... 17

5 MENU SETTINGS 18

5.1 Access the settings menu ... 18

6 SELECTION OF PROFILES 26

7 DRINKS 27

7.1 Hot coffee drinks ... 27
7.1.1 Drinks from the "More Hot Drinks" menu (B12) ... 28
7.1.2 Using pre-ground coffee for hot coffee drinks ... 28
7.2 Cold Brew ... 29
7.2.1 Drinks from the "More Cold Drinks" menu (B10) ... 29
7.2.2 Using pre-ground coffee for cold coffee drinks (Iced only) ... 30
7.3 Directions for coffee-based drinks ... 30
7.3.1 Tips for a hotter coffee ... 31
7.4 Hot milk-based drinks ... 31
7.4.1 What milk to use in the "LatteCrema Hot" carafe? ... 31

7.4.2 Preparation and attachment of the "LatteCrema Hot" carafe 32
7.4.3 Milk frothing with the "LatteCrema Hot" carafe 33
7.4.4 Making drinks with hot milk 33
7.4.5 Using pre-ground coffee for drinks with hot milk 34
7.5 Cold drinks with milk 34
7.5.1 What milk to use in the "LatteCrema Cool" carafe? 35
7.5.2 Preparation and attachment of the "LatteCrema Cool" carafe 36
7.5.3 Milk frothing with the "LatteCrema Cool" carafe 36
7.5.4 Making cold drinks with milk 37
7.5.5 Using pre-ground coffee for cold drinks with milk 38
7.6 Tips for a Perfect coffee 38
7.4.3 Milk frothing with the "LatteCrema Hot" carafe 33
7.4.4 Making drinks with hot milk 33
7.4.5 Using pre-ground coffee for drinks with hot milk 34
7.5 Cold drinks with milk 34
7.5.1 What milk to use in the "LatteCrema Cool" carafe? 35
7.5.2 Preparation and attachment of the "LatteCrema Cool" carafe 36
7.5.3 Milk frothing with the "LatteCrema Cool" carafe 36
7.5.4 Making cold drinks with milk 37
7.5.5 Using pre-ground coffee for cold drinks with milk 38
7.6 Tips for a Perfect coffee 38
8 HOT WATER 40
9 "MY" FUNCTION (AVAILABLE ONLY FOR HOT DRINKS) 41
10 CLEANING AND MAINTENANCE 42
10.1 Cleaning removable parts 42
10.1.1 Cleaning methods 42
10.2 Dishwasher safe components 42
10.2.1 Cleaning the drip tray grille 43
10.2.2 Cleaning the milk carafes 43
10.2.2.1 Cleaning the milk carafe after use 43
10.2.2.2 Thorough cleaning of milk carafe 44
10.3 Components that should be soaked 46
10.3.1 Cleaning the grounds container: 46
10.3.2 Cleaning the cup tray and the drip tray 47
10.3.3 Cleaning the water spout 48

10.4 Components washed under running water 48
10.4.1 Cleaning the water tank and lid 48
10.5 Cleaning the body of the machine 49
10.5.1 Cleaning the inside of the machine 49
10.5.2 Cleaning the pre-ground coffee funnel 49
10.5.3 Cleaning the control panel 49
10.5.4 Coffee spouts 50
10.6 Deep cleaning of the machine and preventive maintenance 50
10.6.1 Deep cleaning of the machine 50
10.6.2 Descaling 51
10.7 Management of water filter 54
10.7.1 Installing the water filter 54
10.7.2 Replacing / Removing the water filter 54
11 FREQUENT PROMPTS AND ALARM MESSAGES 56
11.1 Messages regarding the water tank and the coffee grounds container 56
11.2 Messages regarding coffee beans and pre-ground coffee 57
11.3 Messages regarding the LatteCrema carafes 57
11.4 Alarm messages 59
11.5 Messages regarding cleaning and descaling 62
12 FAQ 64
13 TECHNICAL DATA 71
13.1 Tips for Energy Saving 71

1 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1.1 Descrizione della macchina (A)

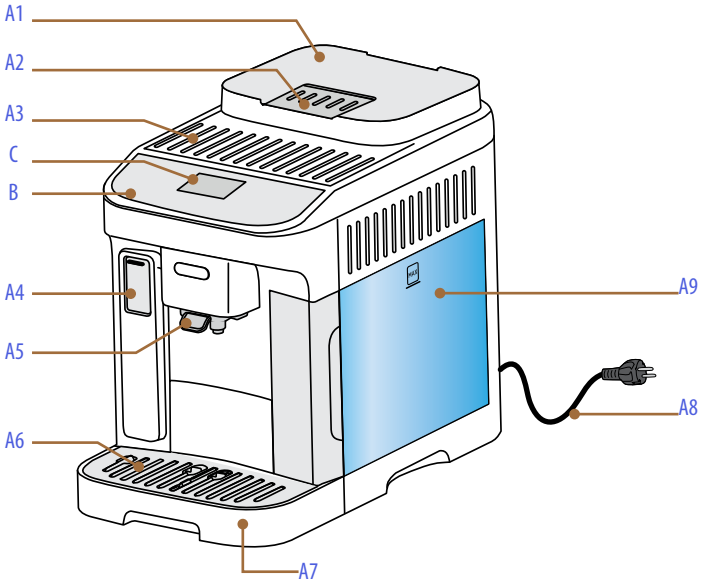

A1. Contenitore chicchi con coperchio
A2. Sportellino imbuto caffè pre-macinato
A3. Ripiano poggiatazze
A4. Sportellino connettore accessori
A5. Erogatore caffè (regolabile in altezza)
A6. Vassoio poggiatazze
A7. Vaschetta raccogligocce
A8. Cavo alimentazione
A9. Serbatoio acqua estraibile

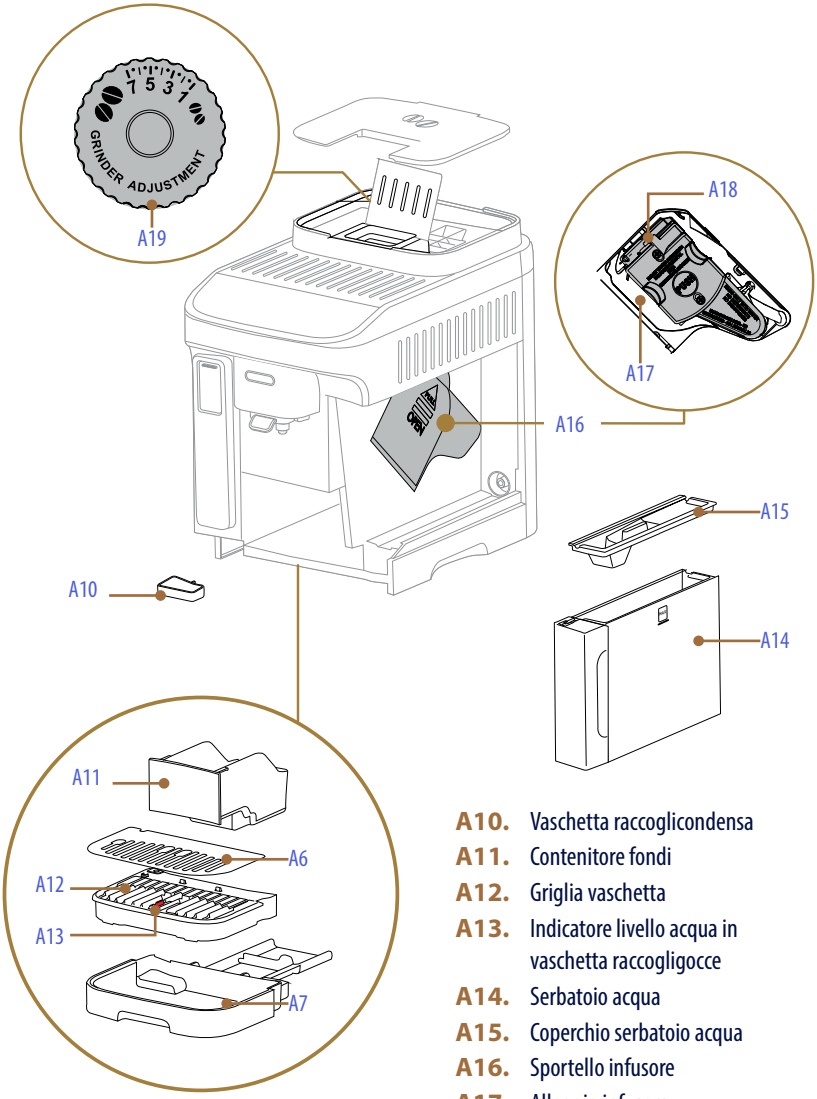

A10. Vaschetta raccoglicondensa
A11. Contenitore fondi
A12. Griglia vaschetta
A13. Indicatore livello acqua in vaschetta raccogligocce
A14. Serbatoio acqua
A15. Coperchio serbatoio acqua
A16. Sportello infusore
A17. Alloggio infusore
A18. Infusore estraibile
A19. Manopola regolazione macinacaffè

1.2 Descrizione del pannello comandi (B)

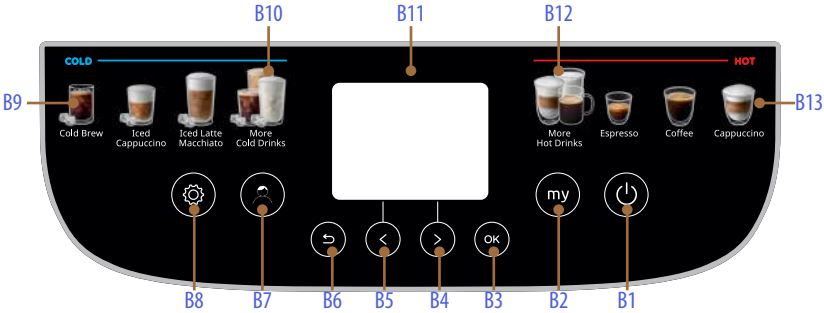

B1. Tasto ON/Standby

B2. Tasto "my": per personalizzare le bevande

B3. Tasto OK per confermare

B4. Freccia di scorrimento/selezione intensità - pre-macinato

B5. Freccia di scorrimento/selezione lunghezza

B6. Tasto ⮌ (Esc) per uscire

B7. Tasto cambio profilo

B8. Tasto menù impostazioni macchina

B9. Selezione diretta bevande "Cold" (fredde)

B10. "More Cold drinks" menù (bevande extra fredde)

B11. Display

B12. "More Hot drinks" menù (bevande extra calde)

B13. Selezione diretta bevande "Hot" (calde)

More Cold Drinks (B10)	
	Latte Freddo
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White

More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Latte Caldo
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Acqua Calda

1.3 Descrizione della homepage (C)

C1. Spia filtro esaurito
C2. Spia richiesta decalcificazione
C3. Profilo selezionato
C4. Spia richiesta pulizia macchina
C5. Spia richiesta pulizia caraffa latte (Clean)

Dopo la selezione della bevanda (Es. Espresso)

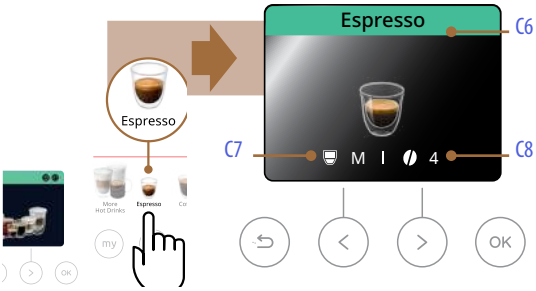

C6. Nome bevanda selezionata
C7. Lunghezza selezionata (modificabile con il tasto "<" B5)
C8. Intensità selezionata (modificabile con il tasto ">" B4)

1.4 Description of the accessories (D)*







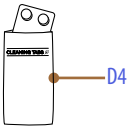

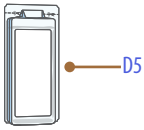

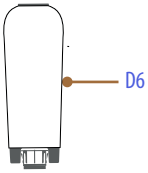

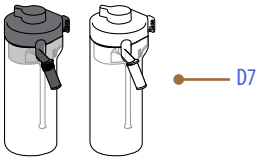

* Accessori diversi per tipo e numero a seconda dei modelli

D1. Misurino dosatore del caffè pre-macinato
D2. Erogatore acqua calda
D3. Striscia reattiva "Water hardness test"
D4. Cleaning tabs
D5. Decalcificante
D6. Filtro addolcitore
D7. Caraffa latte (Coperchio nero:bevande calde; Coperchio bianco: bevande fredde)

1.5 Descrizione della caraffa latte (E)

LatteCrema HOT
LatteCrema COOL

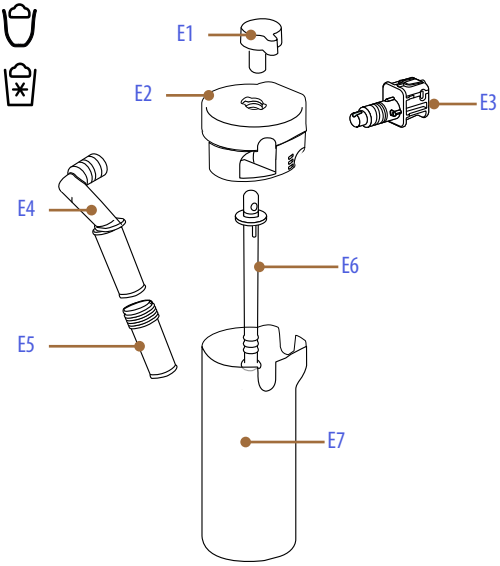

E1. Manopola regolazione schiuma
E2. Coperchio caraffa latte
E3. Connettore-innesto caraffa latte (rimovibile per pulizia)
E4. Tubo erogazione latte)
E5. Prolunga erogatore latte (solo su LatteCrema Hot)
E6. Tubo pescaggio latte
E7. Contenitore latte

2 PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA

Nota bene:

- Eventuali tracce di caffè nel macinacaffè sono dovute alle prove di regolazione della macchina prima di metterla in commercio e sono prova della cura meticolosa che abbiamo per il prodotto.
- Al primo utilizzo risciacquare con acqua calda tutti gli accessori e componenti rimovibili destinati al contatto con acqua e latte (serbatoio acqua, erogatore acqua, caraffa del latte,ecc...). Si consiglia di lavare la caraffa latte in lavastoviglie (vedi paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte").

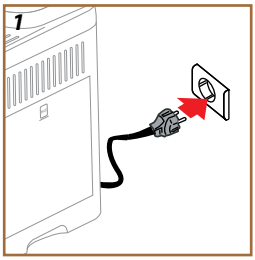

1. Collegare il cavo alimentazione (A8) alla rete elettrica (fig. 1).

La macchina si accende e ti guiderà per impostarla secondo le tue necessità: segui le istruzioni sul display (B11) e Magnifica Duo sarà pronta all'uso!

Ecco tutto il necessario:	
	Acqua fresca potabile
	Erogatore acqua calda
	Il tuo caffè in chicchi preferito
	Un contenitore *(assicurati che la capienza sia almeno 0,2L)*
	Test durezza acqua *(lo trovi nel pack degli accessori)*

2.1 Seleziona la tua lingua

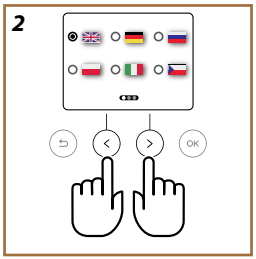

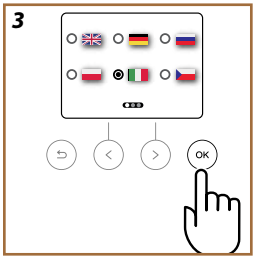

2. Sul display (B11) si visualizza la lingua selezionata: premi le freccedi scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare la bandierina corrispondente alla tua lingua (fig. 2).
3. Premi "OK" (B3) per confermare la lingua selezionata (fig. 3).

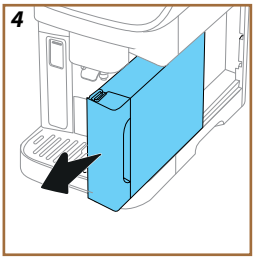

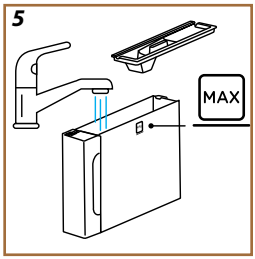

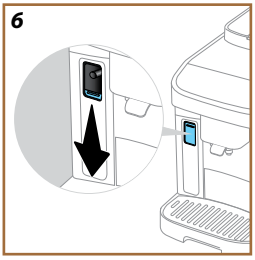

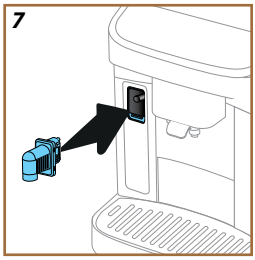

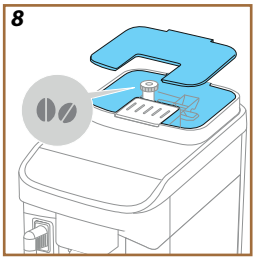

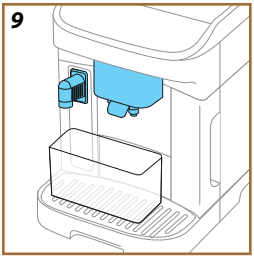

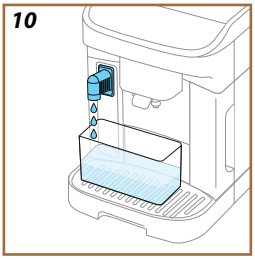

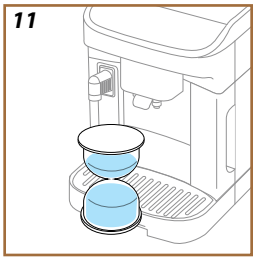

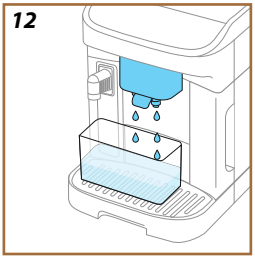

2.2 Riempi il serbatoio acqua

4. Estrai il serbatoio acqua (A9) (fig. 4).
5. Riempi con acqua fresca, potabile fino a livello MAX (fig. 5) e reinserisci il serbatoio acqua in macchina, quindi premi ">" (B4).

2.3 Prepara la macchina

6. Verifica che l'erogatore acqua calda (D2) sia inserito in macchina, qualora non ci fosse spingi verso il basso lo sportellino connettore accessori (A4) (fig. 6) ed inserisci l'erogatore acqua calda (fig. 7). Premi">" (B4).
7. Riempi il contenitore chicchi (A1) (fig. 8),dopodiché conferma premendo ">" (B4)

2.4 Primo innesco

8. Metti un contenitore con capienza minima di 0,2L sotto gli erogatori caffè (A5) e acqua calda (D2) (fig. 9).
9. Premi"OK" (B3) per erogare il risciacquo (fig. 10). L'erogazione si interrompe automaticamente.
10. La macchina procede al riscaldamento (fig. 11), che termina con l'erogazione di acqua calda dall'erogatore caffè (A5) (fig. 12).
11. Premi"OK" (B3) per il passaggio successivo.

2.5 Verifica la durezza dell'acqua

La macchina richiede la decalcificazione dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione. Per questo è consigliabile impostare subito il corretto valore: la macchina vi guida passo a passo. Procedi come descritto di seguito:

1. Togli dalla sua confezione la striscia reattiva (D3) in dotazione "Total hardness test" (nel pack accessori). Premi ">" (B4).
2. Immergi completamente per circa un secondo la striscia in un bicchiere con il campione d'acqua che intendi usare con la tua macchina da caffè. Premi ">" (B4).
3. Estrai la striscia dall'acqua e scuotila leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.. Premi ">" (B4).

2.5.1 Imposta la durezza dell'acqua

4. Con le frecce di scorrimento "<" (B5) o ">" (B4), seleziona il pallino corrispondente al livello di durezza rilevato al punto precedente come specificato nella tabella seguente:

Striscia reattiva	Durezza acqua
Acqua dolce	
Acqua poco dura	
Acqua dura	
Acqua molto dura	

5. Premi "OK" (B3).
6. A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.. Premi "OK" (B3).

Nota bene:
Il livello di durezza acqua può essere cambiato in ogni momento nel menù impostazioni macchina (B8) (vedi "Durezza acqua").

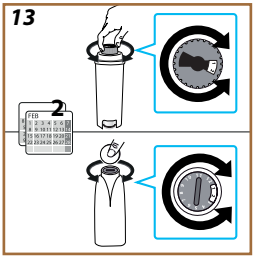

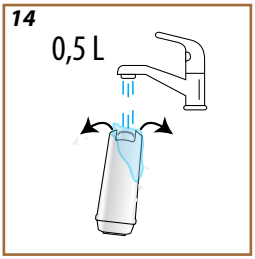

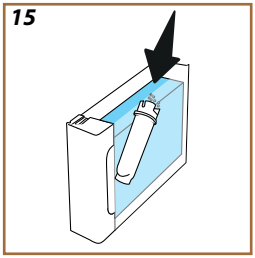

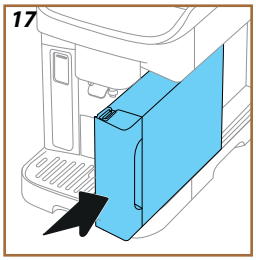

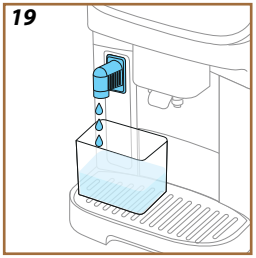

2.6 Installazione filtro

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, l'apparecchio suggerisce l'installazione del filtro addolcitore De'Longhi (D6). Procedi come segue per installarlo subito, altrimenti premi "⮌" (B6)per posticipare:

1. Togli il filtro dalla confezione e premi "OK" (B3).
2. Ruota il datario fino a visualizzare i prossimi 2 mesi (fig. 13): premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per procedere allo step successivo.

Nota bene:
Il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.

3. Per attivare il filtro, fai scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro centrale del filtro fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 14). Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per procedere allo step successivo.

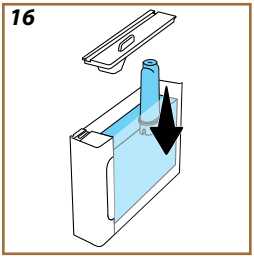

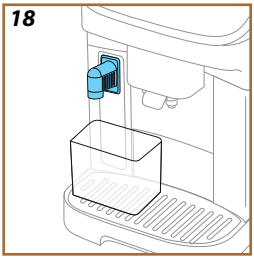

4. Estrai il serbatoio acqua (A9) dalla macchina e riempilo di acqua fresca potabile; togli il coperchio del serbatoio acqua ed immergi il filtro nel serbatoio acqua, premi il centro del filtro 2-3 volte per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 15). Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per procedere allo step successivo.
5. Inserisci il filtro nella sede apposita (fig. 16) e premilo a fondo. Richiudi il serbatoio con il coperchio. Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per procedere allo step successivo.
6. Reinserisci il serbatoio acqua (A9) (fig. 17). Premi la freccia di scorrimento ">" (B4)
7. Posiziona sotto l'erogatore acqua calda un contenitore vuoto con capacità minima pari a 0,5 litri (fig. 18) e premi "OK" (B3) per attivare il filtro.
8. L'apparecchio eroga acqua calda (fig. 19) e si interrompe automaticamente.

9. Ora il filtro è attivo. Premi"OK" (B3).

I tecnicismi sono finiti: premi la freccia di scorrimento ">" (B4).

2.7 Tutorial

Un breve video tutorial ti aiuta a conoscere meglio la tua macchina.

2.8 Supporto per il funzionamento

Sul display trovi il QR code da scansionare con lo smartphone per accedere ai manuali e ai materiali di supporto per il funzionamento della macchina. Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) .

Il QR code è disponibile all'interno nelle Info del menù impostazioni macchina (B8), alla voce "Supporto".

Premi la freccia di scorrimento ">" (B4), quindi "OK" (B3): la macchina è pronta all'uso.

Nota bene:

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente in tazza.
- Al primo utilizzo il circuito acqua è vuoto, per questo la macchina potrebbe essere molto rumorosa: il rumore si attenuerà man mano che il circuito si riempirà.

3 ACCENSIONE DELLA MACCHINA

Nota bene:
Ad ogni accensione, la macchina esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. La macchina è pronta all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

1. Per accendere la macchina, mantieni premuto il tasto ⏻ (B1) per 0,5 secondi (fig. 20): la macchina si accende.
2. Una volta completato il riscaldamento, inizia una fase di risciacquo con dell'acqua calda in uscita dall'erogatore caffè (A5); in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, la macchina procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

4 SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA

Ad ogni spegnimento, la macchina esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.

1. Per spegnere la macchina, mantieni premuto il tasto ⏻ (B1) per 0,5 secondi (fig. 20).
2. Se previsto, la macchina esegue il risciacquo dall'erogatore caffè (A5), con dell'acqua calda e poi si spegne (stand-by).

Attenzione!
Non staccare mai la spina quando la macchina è accesa.

4.1 Spegnimento per periodi prolungati

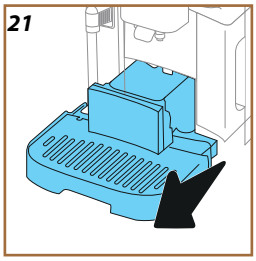

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati (es. prima di una vacanza), segui le indicazioni del par. Svuota circuito.
Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni giorni, procedere come segue:

1. Per spegnere la macchina, mantieni premuto il tasto ⏻ (B1) per 0,5 secondi (fig. 20).
2. Estrai, svuota e pulisci la vaschetta raccogligocce (A7) il contenitore dei fondi (A11) (fig. 21) ed il serbatoio dell'acqua(A9);
3. Disconnetti il cavo alimentazione (A8) dalla presa.

Nota bene:
Alla riaccensione della macchina, riempi il serbatoio acqua e, prima di erogare la bevanda, fai 3 risciacqui come indicato al paragrafo Risciacquo.

5 IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

5.1 Entrare nelle impostazioni del menù

1. Premi il tasto (B8) (fig. 22).

Le impostazioni sono suddivise in tre argomenti:

- **Manutenzione**
  - Risciacquo
  - "Decalcificazione"
  - Filtro acqua
  - Pulizia macchina
  - Caraffa latte
  - Svuota circuito
- **Preferenze**
  - Auto-spegnimento
  - Segnale acustico
  - Risparmio energia
  - Temperatura caffè
  - Macinacaffè
  - Durezza acqua
  - Lingue
  - Valori di fabbrica
- **Info**
  - Statistiche
  - Numero di serie
  - Supporto

2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare l'argomento desiderato.
3. Premi "OK" (B3) per accedere alle impostazioni.
4. Premi "↩" (B6) per tornare indietro.
5. Premi nuovamente "↩" per andare all'homepage.

Manutenzione: Risciacquo

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Risciacquo" (fig. 23).

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina.
Se si desidera procedere con il risciacquo:

4. Posiziona sotto all'erogatore caffè (A5) un recipiente con capacità minima 0,2L (fig. 9).
5. Premi "OK" (B3): dopo qualche secondo esce acqua calda dell'erogatore caffè che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina.
6. Per interrompere il risciacquo premi "↩" (B6) o attendi l'interruzione automatica.

Nota bene:

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2-3 risciacqui prima di utilizzarla;
- È normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A11).

24

25

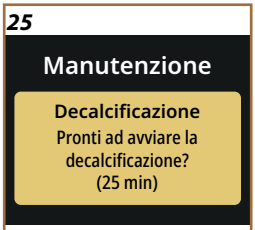

Manutenzione: Decalcificazione

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Decalcificazione".

Sul display (B11), è visualizzata una barra di progressione (fig. 24) che indica tra quanto sarà necessaria la decalcificazione (fig. 25).

4. Se desideri procedere con la decalcificazione, premi "OK" (B3) e segui la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al capitolo "Decalcificazione".
5. Se desideri selezionare un'altra voce, premi la freccia di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare l'argomento desiderato. altrimenti premi "↩" (B6) per uscire.

Manutenzione: Filtro acqua

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, consigliamo di utilizzare il filtro addolcitore De'Longhi (D6).
Per ulteriori informazioni, visita www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

26

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Filtro acqua".

Se il filtro acqua non è installato (fig. 26):

4. Premi"OK" (B3) e segui la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al capitolo "2.6 Installazione filtro".

Se il filtro acqua è da sostituire (fig. 27) premi"OK" (B3):

4. Premi"OK" (B3) to confirm and follow the guided procedure.

27

28

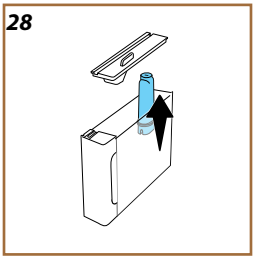

5. Estrai il serbatoio acqua (A9), togli il coperchio e rimuovi il filtro addolcitore (fig. 28). Premi"OK" (B3) per confermare la rimozione e procedere. Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per procedere.
6. Per installare un nuovo filtro: premi "OK" (B3) e segui

la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al capitolo "2.6 Installazione filtro".

7. Per utilizzare la macchina senza filtro: premi "⮌" (B6). Se desideri selezionare un'altra voce, premi la freccia di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare l'argomento desiderato, altrimenti premi "⮌" (B6) per uscire,
8. Premi "⮌" un'altra volta per tornare all'homepage.

Manutenzione: Pulizia macchina

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Pulizia macchina".

Sul display (B11), è visualizzata una barra di progressione (fig. 29) che indica tra quanto sarà necessaria la pulizia della macchina (fig. 30).

4. Se desideri procedere con la decalcificazione, premi "OK" (B3) e segui la procedura guidata. Le istruzioni sono disponibili anche al capitolo "10.6.1 Deep cleaning of the machine".
5. Se desideri selezionare un'altra voce, premi la freccia di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare l'argomento desiderato. altrimenti premi "⮌" (B6) per uscire.

Manutenzione: Caraffa latte

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Caraffa latte" (fig. 31).

In questa sezione trovi tutte le indicazioni per garantire l'efficienza della caraffa latte nel tempo ed ottenere sempre la schiuma che desideri. Premi "OK" (B3). Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare la voce desiderata:

- **Pulizia**: Per attivare la pulizia, premere "OK" (B3) e seguire la procedura guidata. Alla fine della sequenza, premere "OK" (B3) per tornare alla homepage.
- **Pulizia profonda**: la pulizia profonda viene richiesta regolarmente dalla macchina. Per visualizzare le operazioni da eseguire, premi "OK" (B3) e visualizza le schermate premendo le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5). Le istruzioni sono disponibili anche al capitolo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte". Alla fine della sequenza, premere "OK" (B3) per tornare alla homepage.
- **Consigli sulla schiuma**: premi "OK" (B3) e visualizza le schermate premendo le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5). Le informa-

zioni sono anche disponibili al capitolo "7.4.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot"" e "7.5.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?". Alla fine della sequenza, premere "OK" (B3) per tornare alla homepage.

Manutenzione: Svuota circuito

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) or "<" (B5) to select "Maintenance". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) or "<" (B5) to select "Drain water" (fig. 32).

32

Prima di un periodo di non utilizzo, per evitare che l'acqua ghiacci nei circuiti interni o prima di portare l'apparecchio ad un centro assistenza, si consiglia di svuotare il circuito idraulico della macchina.

4. Premi"OK" (B3) e segui la procedura guidata.
5. Estrai la vaschetta raccogligocce (A7) (fig. 21), svuota e pulisci la vaschetta stessa ed il contenitore fondi (A11). Reinserisci tutto.
6. Premi la freccia di scorrimento ">" (B4). Metti un contenitore con capienza minima di 0,2L sotto gli erogatori caffè (A5) e acqua calda (D2) (fig. 9).
7. Premi"OK" (B3): la macchina esegue un risciacquo con acqua calda dagli erogatori.
8. Una volta terminato il risciacquo, estrai il serbatoio dell'acqua (fig. 33) e svuotalo.
9. Se inserito, estrai il filtro (D6) dal serbatoio acqua e premi la freccia di scorrimento ">" (B4).
10. Reinserisci il serbatoio (vuoto) e premi la freccia di scorrimento ">" (B4).
11. Conferma che sei pronto e premi "OK" (B3).
12. Attendi che la macchina proceda allo svuotamento; (Attenzione: acqua calda dagli erogatori!). Man mano che il circuito si svuota, l'apparecchio potrebbe aumentare la rumorosità: si tratta del normale funzionamento della macchina.
13. Al termine dello svuotamento estrai, svuota e reinserisci la vaschetta raccogligocce, quindi premi "OK" (B3).
14. Premi"OK" (B3): la macchina si spegne (standby).
15. Disconnetti la macchina dalla rete elettrica.
16. Alla successiva accensione dell'apparecchio, procedere secondo le istruzioni del capitolo "2 PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA".

33

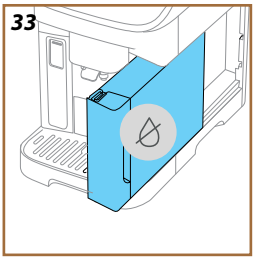

Preferenze: Auto-spegnimento

1. Premi il tasto ⚙ (B8).

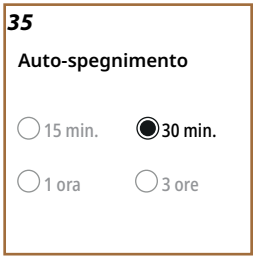

2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Auto-spegnimento" (fig. 34).

È possibile impostare l'auto-spegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1 o 3 ore di inutilizzo.

4. Premi"OK" (B3): sul display è visualizzato il tempo di auto-spegnimento attualmente selezionato e le altre opzioni selezionabili (fig. 35).
5. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare il tempo di autospegnimento desiderato: premi "OK" (B3) per salvare la nuova impostazione.
6. Premi "↩" (B6) per tornare alla schermata precedente.
7. Premi "↩" (B6) per tornare alla homepage.

Preferenze: Segnale acustico

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Segnale acustico" (fig. 36).

Quando è attivo, la macchina emette un avviso acustico ad ogni operazione. A questa voce, puoi attivare o disattivare l'avviso acustico:

4. Premi"OK" (B3): sul display è visualizzata la preferenza attualmente attiva.
5. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per abiliatare (On) o disabilitare (Off) la funzione: premi "OK (B3) per salvare la nuova impostazione.
6. Premi "↩" (B6) per tornare alla schermata precedente.
7. Premi "↩" (B6) per tornare alla homepage.

Preferenze: Risparmio energia

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Risparmio energia" (fig. 37).

Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee. A questa voce, puoi attivare o disattivare il risparmio energetico:

4. Premi"OK" (B3): sul display è visualizzata la preferenza attualmente attiva.
5. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per abiliatare (On) o disabilitare (Off) la funzione: premi "OK" (B3) per salvare la nuova impostazione.

Nota bene:

- Il simbolo segnala che la funzione è attiva.
- Il simbolo segnala che la funzione non è attiva.

38

Preferenze: Temperatura caffè

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Temperatura caffè" (fig. 38).

A questa voce, puoi modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè.

4. Premi"OK" (B3): sul display è visualizzata la preferenza attualmente attiva.
5. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per scegliere la temperatura desiderata: premi "OK" (B3) per salvare la nuova impostazione.
6. Premi" " (B6) per tornare alla schermata precedente.
7. Premi" " (B6) per tornare alla homepage.

Nota bene:

La variazione della temperatura ha più effetto nelle bevande lunghe.

Preferenze: Macinacaffè

39

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Macinacaffè" (fig. 39).

La macchina propone un tutorial per regolare correttamente il macinacaffè ed ottenere ottimi risultati.

4. Premi"OK" (B3): consulta i consigli sulla regolazione macinatura e scorri tra le pagine con le frecce ">" (B4) o "<" (B5) per leggere tutto il tutorial.

5. Premi"OK" (B3) per tornare alla homepage.

Nota bene:

- Si consiglia di effettuare ulteriori regolazioni del macinacaffè solo dopo aver erogato almeno 3 caffè a seguito della procedura descritta. Se si dovesse riscontrare nuovamente una non corretta erogazione del caffè ripetere la procedura.
- La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione nella fase iniziale di preparazione delle bevande caffè.

Preferenze: Durezza acqua

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Durezza acqua" (fig. 40).

Per impostare una nuova durezza dell'acqua, procedi come segue:

4. Verificare la durezza dell'acqua, come indicato su ""2.5 Verifica la durezza dell'acqua"".
5. Premi"OK" (B3) e modifica la selezione con le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5).
6. Premi"OK" (B3) per salvare la nuova impostazione.
7. Premi"↩" (B6) per tornare alla schermata precedente.
8. Premi"↩" (B6) per tornare alla homepage.

40

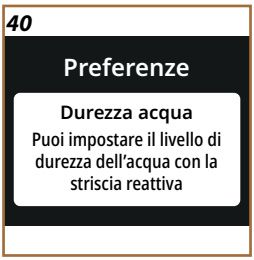

Preferenze: Lingue

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Lingue" (fig. 41).

Per impostare una nuova lingua, procedi come segue:

4. Premi"OK" (B3) e modifica la selezione con le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5).
5. Premi"OK" (B3) per salvare la nuova impostazione.
6. Premi"↩" (B6) per tornare alla schermata precedente.
7. Premi"↩" (B6) per tornare alla homepage.

41

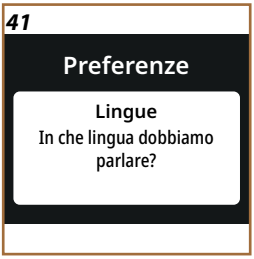

Preferenze: Valori di fabbrica

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Preferenze". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Valori di fabbrica" (fig. 42).

42

Con questa funzione si ripristinano tutte le impostazioni del menù e tutte le personalizzazioni eseguite dall'utente ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata e la statistica).

4. Premi"OK" (B3): Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) seleziona cosa vuoi resettare: "Macchina" o "Singolo profilo".

- **Macchina**: Premi"OK" (B3) 2 volte e attendi che la macchina si resetti. Premi ancora "OK" (B3) per tornare all'homepage.

Nota bene:
Una volta ripristinata ai valori di fabbrica, la macchina ripropone il tutorial introduttivo

- **Singolo profilo**: Premi"OK" (B3) e con le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) seleziona il profilo da resettare. Premi "OK" (B3) 2 volte e attendi che la macchina resetti il profilo. Premi ancora "OK" (B3) per tornare all'homepage.

43

Info: Statistiche

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Info". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Statistiche" (fig. 43).
4. Premi "OK" (B3). Visualizza tutti i dati della tua macchina scorrendo con le frecce ">" (B4) o "<" (B5).
5. Premi "↩" (B6) per tornare alle schermate precedenti.
6. Premi 2 volte "↩" (B6) per tornare alla homepage.

44

Info: Numero di serie

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Info". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Numero di serie" (fig. 44). Nella schermata viene visualizzato il numero di serie della macchina, utile per identificare la macchina.
4. Premi"↩" (B6) per tornare alle schermate precedenti.
5. Premi"↩" (B6) per tornare alla homepage.

45

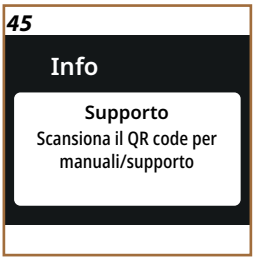

Info: Supporto

1. Premi il tasto ⚙ (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Info". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Supporto" (fig. 45).
4. Premi "OK" (B3). Scansiona con lo smartphone il QR-Code per vedere il manuale e avere supporto.

5. Premi "⮌" (B6) per tornare alla schermata precedente.
6. Premi 2 volte "⮌" (B6) per tornare alla homepage.

6 SELEZIONE PROFILI

La macchina ha 3 profili selezionabili, ad ognuno dei quali corrisponde un colore diverso:

- Profilo 1:
- Profilo 2:
- Profilo 3:

La macchina è preimpostata sul Profilo1: per passare ad un altro profilo, premere il tasto (B7): la selezione del profilo si può fare sia prima che dopo la selezione della bevanda.

7 BEVANDE

Come visto nella sezione "1.2 Descrizione del pannello comandi (B)" questa macchina offre moltissime tipologie di bevande diverse.

Nelle seguenti sezioni del manuale troverai tutte le informazioni utili per erogare la tua bevanda, personalizzarla e, nel caso di bevande per cui è previsto l'uso del latte, utilizzare correttamente le caraffe del latte.

- 7.1 Bevande caffè calde
- 7.2 Cold Brew
- 7.3 Indicazioni per le bevande caffè
- 7.4 Bevande calde con latte
- 7.5 Bevande fredde con latte
- 7.6 Consigli per il caffè Perfetto

Attenzione!
Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

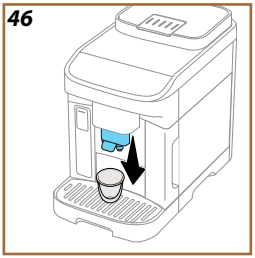

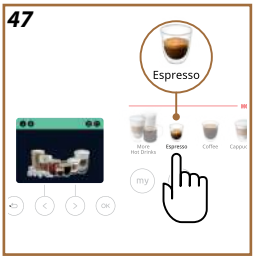

7.1 Bevande caffè calde

1. Posiziona 1 o 2 tazze sotto l'erogatore caffè (A5).
2. Abbassa l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 46): si ottiene così una crema migliore.

La macchina propone una gran varietà di bevande caffè tra cui scegliere. Vedi Bevande dal menù "More Hot Drinks" (B12) per il dettaglio delle bevande incluse in "More Hot Drinks" (Menù bevande calde extra).

1. Premi l'immagine corrispondente alla bevanda (es. Espresso) (fig. 47).
2. Premi"OK" (B3) se vuoi erogare la bevanda con lunghezza e intensità standard, o personalizza la bevanda come segue:
   - Premi la freccia di scorrimento "<" (B5) per modificare la lunghezza (fig. 48): **S**, **M**, **L** o **XL**.
   - Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per modificare l'intensità (fig. 49): da **1** (extra-leggero) a **5** (extra-forte).
3. Premi "OK" (B3) per iniziare la preparazione. l'apparecchio procede con la preparazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè).
4. Terminata l'erogazione, è possibile salvare le modifiche nel profilo in corso premendo "OK" (B3). Se non si desidera salvare le nuove impostazioni, premere "↩" (B6).

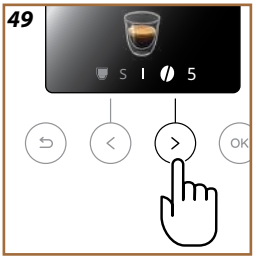

Nota bene
Se salvate, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.

L'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

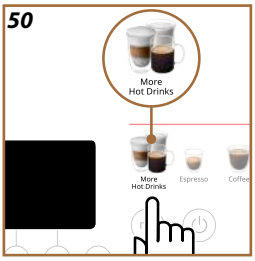

7.1.1 Bevande dal menù "More Hot Drinks" (B12)

1. Premi l'immagine "More Hot Drinks" (fig. 50).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare la bevanda desiderata. Premi"OK" (B3).
3. Premi"OK" (B3) per selezionare la bevanda desiderata.
4. Si accede alle personalizzazioni della bevanda:
   - Premi la freccia di scorrimento "<" (B5) per modificare la lunghezza (fig. 48): **S**, **M**, **L** o **XL**.
   - Premi la freccia di scorrimento ">" (B4) per modificare l'intensità (fig. 49): da **1** (extra-leggero) a **5** (extra-forte).
5. Premi"OK" (B3) per iniziare la preparazione. l'apparecchio procede con la preparazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè).
6. Terminata l'erogazione, è possibile salvare le modifiche nel profilo in corso premendo "OK" (B3). Se non si desidera salvare le nuove impostazioni, premere "⮌" (B6).

Nota bene
Se salvate, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.

7.1.2 Uso del pre-macinato nelle bevande caffè calde

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino (D1) raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.
- Non è possibile preparare **2x Espresso** utilizzando il pre-macinato.
- Preparando il **Filter Coffee**: a metà della preparazione, quando richiesto dall'apparecchio, inserisci un misurino raso di caffè pre-macinato e premi "OK" (B3).

1. Seleziona la bevanda da preparare, come illustrato ai capitoli "7.1 Bevande caffè calde" o "7.1.1 Bevande dal menù "More Hot Drinks" (B12)"
2. Una volta entrato nella personalizzazione della bevanda premi la freccia di scorrimento ">" (B4) Una volta entrato nella personalizzazione della bevanda premi la freccia di scorrimento ⏏ (misurino di caffè) (fig. 51).

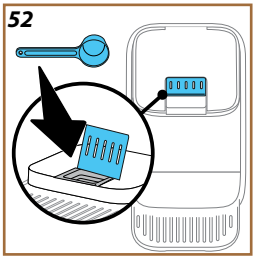

3. Solleva lo sportellino dell'imbuto pre-macinto (A2) (fig. 52).
4. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato e premi "OK (B3) per procedere con l'erogazione.
5. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

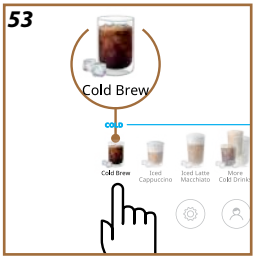

7.2 Cold Brew

Please note

- "Coffee Extraction Technology"è un'estrazione lenta: saranno quindi necessari alcuni minuti.
- Prima della preparazione del Cold Brew, svuotare il serbatoio acqua, risciacquarlo accuratamente e riempirlo con acqua potabile fresca.

1. Premi l'immagine corrispondente alla bevanda (fig. 53).
2. Seleziona "Original" o "Intenso" (fig. 54): Premi OK (B3);
3. Versa nel bicchiere la quantità di cubetti di ghiaccio indicata (fig. 55) e posizionalo sotto l'erogatore caffè (A5);
4. Premi "OK" (B3) per iniziare la preparazione: l'apparecchio procede con la preparazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè).
5. Terminata l'erogazione, è possibile salvare le modifiche nel profilo in corso premendo "OK" (B3). Se non si desidera salvare le nuove impostazioni, premi "↩" (B6).

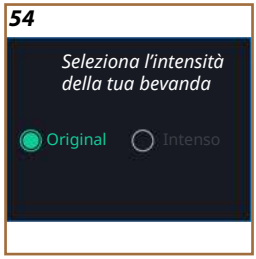

Nota bene

Se salvate, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.

L'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

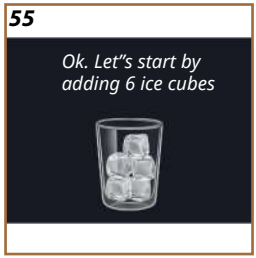

7.2.1 Bevande dal menù "More Cold Drinks" menu (B10)

1. Premi l'immagine "More Cold Drinks" (fig. 56).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare la bevanda desiderata. Premi "OK" (B3).
3. Premi "OK" (B3) per selezionare la bevanda desiderata.
4. Seleziona "Ice" o "Extra Ice": Premi OK;
5. Versa nel bicchiere la quantità di cubetti di ghiaccio indicata e posizionalo sotto l'erogatore caffè (A5);
6. Premi "OK" per iniziare la preparazione: l'apparecchio procede con la preparazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè).

7. Terminata l'erogazione, è possibile salvare le modifiche nel profilo in corso premendo "OK". Se non si desidera salvare le nuove impostazioni, premere "↩" (B6).

Nota bene
Se salvate, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato.

7.2.2 Uso del pre-macinato nelle bevande caffè fredde (solo Iced)

Attenzione!
- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino (D1) raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Seleziona la bevanda da preparare, come illustrato al capitolo "7.1.1 Bevande dal menù "More Hot Drinks" (B12)"
2. Una volta entrato nella personalizzazione della bevanda premi la freccia di scorrimento ">" (B4) fino a visualizzare il simbolo (misurino di caffè)..
3. Solleva lo sportellino dell'imbuto pre-macinto (A2) (fig. 52).
4. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato e premi "OK" (B3) per procedere con l'erogazione.
5. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

7.3 Indicazioni per le bevande caffè

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo il tasto corrispondente a "Stop" (B5). o "↩" (B6).
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè, è sufficiente premere il tasto corrispondente ad "Extra" (B4). Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere il tasto corrispondente a "Stop" (B5) o "↩" (B6).
- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi ("Riempi il serbatoio con acqua fresca fino al Livello MAX", ecc.) il cui significato

è riportato nel capitolo "11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME".

- **Cold Extraction Technology:** riempire il serbatoio acqua con acqua fresca potabile per ottenere risultati migliori con la bevanda Cold Brew.
- Se il caffè fuoriesce a gocce, oppure poco corposo, con poca crema oppure troppo freddo, consultare il tutorial sulla regolazione macinatura (vedi paragrafo "Macinacaffè") ed il capitolo "12 FAQ".
- Se la modalità "Risparmio energia" è attivata, l'erogazione del primo caffè potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa in più.

7.3.1 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:

- effettuare un risciacquo prima di erogare il caffè (vedi "Risciacquo" in nel menù impostazioni (B8)).
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda, vedi capitolo "8 Acqua calda").
- aumentare l'impostazione della temperatura caffè (vedi "Temperatura caffè" nel menù impostazioni (B8)).

GUARDA IL VIDEO QUI

7.4 Bevande calde con latte

Per la preparazione delle bevande calde con latte devi utilizzare la caraffa LatteCrema Hot contraddistinta dal coperchio caraffa (E2) di colore nero.

Nei prossimi capitoli trovi indicazioni sulle tipologie di latte da usare, su come utilizzare e pulire la caraffa e, come per le bevande caffè, come erogare e personalizzare le tue bevande calde con latte.

Il vostro apparecchio vi permette di preparare una gran varietà di bevande calde con latte: per scegliere la bevanda desiderata:

7.4.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Hot"?

La caraffa LatteCrema Hot è progettata per scaldare e montare il latte con molteplici livelli di schiuma per realizzare alla perfezione ogni bevanda calda con latte. Il vapore, l'aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma perfetta, erogata direttamente dalla caraffa alla tazza. La caraffa LatteCrema Hot, inoltre, prevede un ciclo di pulizia con vapore e acqua: al termine della pulizia la caraffa può essere riposta in frigorifero per un successivo riutilizzo.

La qualità della schiuma può variare in base a:

- temperatura del latte o della bevanda vegetale (per ottimi risultati, utilizzare sempre a temperatura di frigorifero, 5°C);
- tipo di latte o bevanda vegetale;
- marca utilizzata;
- ingredienti e valori nutrizionali.

5°C	LatteCrema HOT
Latte Vaccino	
Intero (grassi >3,5%)	✓
Parzialmente scremato (grassi tra 1,5 e 1,8%)	✓
Scremato (grassi <0,5%)	✓
Bevande vegetali	
Soia	✓
Mandorla	✓
Avena	✓

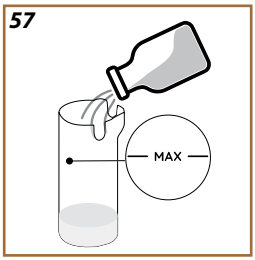

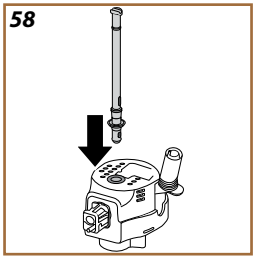

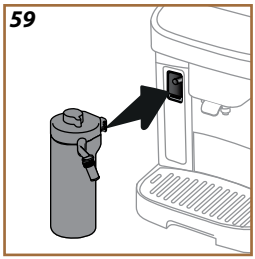

7.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot"

Vediamo in questo capitolo come preparare la caraffa LatteCrema Hot all'utilizzo.

Raccomandiamo sempre di tenere il latte fuori dal frigo per il minor tempo possibile al fine di averlo sempre ad una temperatura vicina ai 5°C come spiegato nel paragrafo g "7.4.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Hot"?".

1. Solleva il coperchio (E2) e riempi il contenitore latte (E7) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 57);
2. Assicurati che il tubo di pescaggio del latte (E6) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio della caraffa latte (fig. 58). Reinserire il coperchio sul contenitore latte;
3. Abbassa lo sportello (A4) e aggancia, spingendo a fondo, la caraffa al connettore (fig. 59). La macchina emette un segnale acustico (se la funzione è attiva)

7.4.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot"

La caraffa LatteCrema Hot è pensata per offrire 3 livelli di schiuma per adattarsi perfettamente ad ogni bevanda tu voglia.
Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte. Quando si seleziona una bevanda il display suggerisce la posizione in cui ruotare la manopola regolazione schiuma.

Posizione manopola	Consigliato per...
MIN Schiuma Delicata	• Caffelatte • Latte Caldo (non schiumato)
MED Schiuma Cremosa	• Latte Macchiato • Flat White
MAX Schiuma Densa	• Cappuccino • Latte Caldo (Schiumato)

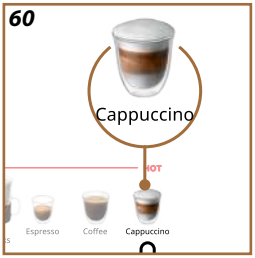

7.4.4 Preparare le bevande calde con latte

1. Segui le indicazioni riportate ai paragrafi 7.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot" e 7.4.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot"
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A5) e sotto l'erogatore latte (E4);
3. Regola la prolunga erogatore latte (E5) tin funzione della tua tazza e abbassa l'erogatore caffè (A5) in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza,
4. Premi l'immagine corrispondente alla bevanda desiderata (es. Cappuccino) (fig. 60) sul pannello di controllo o dal menù "More Hot Drinks" (B12);
5. Regola il livello di schiuma ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) nella posizione consigliata a display mentre la macchina si scalda e procede con la preparazione;
6. Sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè, erogazione latte);
7. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2). Segui le indicazioni riportate al paragrafo dedicato "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"
8. Se la pulizia non viene effettuata sulla homepage compare la spia (C5) a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della caraffa.

Nota bene

- Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande calde con latte, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso": è possibile riporre la caraffa in frigorifero, rispettando le indicazioni date nel paragrafo.

7.4.5 Uso del pre-macinato nelle bevande caffè calde con latte

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto (D1) potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo 7.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot" e 7.4.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot"
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A5) e sotto l'erogatore latte (E4);
3. Selezionare la bevanda desiderata direttamente dal pannello di controllo o dal menù "More Hot Drinks".
4. Una volta entrato nella personalizzazione della bevanda premi la freccia di scorrimento ">" (B4) fino a visualizzare il simbolo (misurino di caffè) (fig. 51).
5. Solleva lo sportellino dell'imbuto pre-macinto (A2) (fig. 52).
6. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato e premi "OK (B3) per procedere con l'erogazione.
7. L'apparecchio procede con l'erogazione e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (riscaldamento acqua, erogazione caffè).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

7.5 Bevande fredde con latte

Per la preparazione delle bevande fredde con latte devi utilizzare la caraffa LatteCrema Cool contraddistinta dal coperchio caraffa (E2) di colore bianco. **Se il tuo modello non la prevede puoi consultare il sito delonghi.com per acquistarla.**

Nei prossimi capitoli trovi indicazioni sulle tipologie di latte da usare, su come utilizzare e pulire la caraffa e, come per le bevande caffè, come erogare e personalizzare le tue bevande fredde con latte.
Il vostro apparecchio vi permette di preparare una gran varietà di bevande fredde con latte.

7.5.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?

La caraffa LatteCrema Cool è progettata per montare il latte con molteplici livelli di schiuma per realizzare alla perfezione ogni bevanda fredda con latte.
Il vapore, l'aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma perfetta, erogata direttamente dalla caraffa alla tazza. La caraffa LatteCrema Cool, inoltre, prevede un ciclo di pulizia con vapore e acqua (Clean): al termine della pulizia la caraffa con il latte residuo può essere riposta in frigorifero per un successivo riutilizzo.
La qualità della schiuma può variare in base a:

- temperatura del latte o della bevanda vegetale (per ottimi risultati, utilizzare a temperatura di frigorifero, 5°C);
- tipo di latte o bevanda vegetale;
- marca utilizzata;
- ingredienti e valori nutrizionali.

5°C	LatteCrema COOL
Latte Vaccino	
Intero (grassi >3,5%)	✗
Parzialmente scremato (grassi tra 1,5 e 1,8%)	✗
Scremato (grassi <0,5%)	✓
Bevande vegetali	
Soia	✓
	•••

Mandorla	✓
Avena	✓

7.5.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Cool"

Vediamo in questo capitolo come preparare la caraffa LatteCrema Cool all'utilizzo. Raccomandiamo sempre di tenere il latte fuori dal frigo per il minor tempo possibile al fine di averlo sempre ad una temperatura vicina ai 5°C come spiegato nel paragrafo "7.5.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?".

1. Solleva il coperchio (E2) e riempi il contenitore latte (E7) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 57);
2. Assicurati che il tubo di pescaggio del latte (E6) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio della caraffa latte (fig. 58). Reinserire il coperchio sul contenitore latte;
3. Abbassare lo sportello (A4) e agganciare, spingendo a fondo, la caraffa al connettore (fig. 59). Se la funzione è attiva, la macchina emette un segnale acustico.

7.5.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Cool"

La caraffa LatteCrema Cool offre 3 livelli di schiuma per adattarsi perfettamente ad ogni bevanda.

Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte. Quando si seleziona una bevanda il display suggerisce la posizione in cui ruotare la manopola regolazione schiuma.

Posizione manopola	Consigliato per...
MIN Schiuma leggera	• Iced Caffelatte
MED Schiuma cremosa	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAX Schiuma densa	• Iced Cappuccino • Latte Freddo (Schiumato)

7.5.4 Preparare le bevande fredde con latte

1. Segui le indicazioni riportate ai paragrafi 7.5.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Cool" e 7.5.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Cool"
2. Selezionare la bevanda desiderata direttamente dal pannello di controllo o dal menù "More Cold Drinks". (B10). Premi "OK";
3. Seleziona "Ice" (ghiaccio) o "Extra ice" (extra ghiaccio): premi "OK";
4. La macchina, in base alla selezione, suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato ottimale. Versa la quantità di ghiaccio indicata nel bicchiere e posizionalo sotto gli erogatori: premi"OK.
5. La preparazione inizia: la macchina procede e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè, erogazione latte).
6. Terminata l'erogazione, è possibile salvare le modifiche nel profilo in corso premendo "OK". Se non si desidera salvare le nuove impostazioni, premere "↩" (B6).
7. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2). Segui le indicazioni riportate al paragrafo dedicato "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"
8. Se la pulizia non viene effettuata, sulla homepage compare la spia (C5) a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della caraffa.

Nota bene

- Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande fredde con latte, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso": è possibile riporre la caraffa in frigorifero, rispettando le indicazioni date nel paragrafo.

7.5.5 Uso del caffè pre-macinato nelle bevande fredde con latte

Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso (D1), altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.
- Se utilizzi il caffè pre-macinato, puoi preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Segui le indicazioni riportate ai paragrafi 7.4.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot" e 7.4.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot"
2. Selezionare la bevanda desiderata direttamente dal pannello di controllo o dal menù "More Cold Drinks".
3. Una volta entrato nella personalizzazione della bevanda premi la freccia di scorrimento ">" (B4) fino a visualizzare il simbolo (misurino di caffè) (fig. 51).
4. Seleziona "Ice" (ghiaccio) o "Extra ice" (extra ghiaccio): premi "OK";
5. La macchina, in base alla selezione, suggerisce la corretta quantità di ghiaccio da usare per un risultato ottimale. Versa la quantità di ghiaccio indicata nel bicchiere e posizionalo sotto gli erogatori: premi "OK".
6. Solleva lo sportellino dell'imbuto pre-macinto (A2) (fig. 52).
7. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato e premi "OK (B3) per procedere con l'erogazione.
8. La preparazione inizia: la macchina procede e sul display compare la descrizione di ogni singola fase (macinatura, erogazione caffè, erogazione latte).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

7.6 Consigli per il caffè Perfetto

1. Se il caffè fuoriesce a gocce, oppure poco corposo e con poca crema, consultare il tutorial sulla regolazione macinatura (vedi paragrafo "Macinacaffè") e/o consultare il capitolo "12 FAQ";
2. Se il caffè è troppo caldo o freddo agire sull'impostazione della temperatura caffè (vedi paragrafo "Temperatura caffè" nel menù impostazioni) e/o consultare il capitolo "12 FAQ";
3. Se si desidera un caffè più caldo si consiglia di:

- effettuare un risciacquo prima di erogare il caffè (vedi paragrafo

"Risciacquo" nel menù impostazioni ⚙);

- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda, vedi capitolo "8 Acqua calda");
- intervenire sulle impostazioni della temperatura acqua selezionando una opzione che preveda una temperatura maggiore della attuale (vedi paragrafo "Temperatura caffè" nel menù impostazioni ⚙).

4. Se si desidera un caffè più freddo:

- svuotare il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca;
- rinfrescare la tazza/bicchiere con acqua fresca o con del ghiaccio da rimuovere prima dell'erogazione;
- se idoneo a sopportare sbalzi di temperatura, mettere tazza/bicchiere in frigo per alcuni minuti prima di erogarvi la bevanda desiderata.

8 ACQUA CALDA

1. Spingi verso il basso lo sportello del connettore accessori (A4) ed inserisci l'erogatore acqua calda (D2) (fig. 7).
2. Metti una tazza sotto l'erogatore acqua calda.
3. Premi sul pannello di controllo l'immagine corrispondente all'acqua calda.
4. Premi la freccia di scorrimento "<" (B5) per selezionare la lunghezza: S, M, L o XL.
5. Premi"OK" (B3) per iniziare la preparazione.
6. L'erogazione si interrompe automaticamente.

Nota bene:

- Per interompere manualmente l'erogazione, premi il tasto corrispondente a "Stop" (B5) o "⮌" (B6).
- Appena interrotta automaticamente l'erogazione, questa può essere aumentata premendo il tasto corrispondente al tasto "Extra" (B4).

9 FUNZIONE "MY" (SOLO BEVANDE CALDE)

La funzione my ti consente di scegliere la quantità di ogni ingrediente utilizzato per preparare la bevanda calda che desideri.

1. Verifica che sia selezionato il profilo (C3) per il quale si vuole personalizzare la bevanda.
2. Puoi accedere alla funzione premendo il tasto dedicato "my" (B2) e successivamente la freccia di scorrimento ">" (B4); seleziona quindi la bevanda da personalizzare (bevanda a selezione diretta (B10) o nel menù "More Hot Drinks" (B12)).
   Oppure puoi accedere selezionando la bevanda desiderata (diretta o nel menù "More Hot Drinks") e quindi il tasto "my".
3. Nel caso di preparazioni a base caffè, seleziona l'intensità con la freccia di scorrimento ">" (B4).
4. Premi "OK" (B3).
5. Assicurati ci sia la tazza della dimensione corretta sotto all'erogatore caffè (A5) e premi "OK" (B3).
6. Man mano che l'erogazione procede, si completa una barra di progressione. Quando la quantità minima programmabile è raggiunta, il tasto "OK" (B3) lampeggia.
7. Quando la quantità in tazza è quella desiderata, premi "OK" (B3).
8. Premi "OK" (B3) per memorizzare i parametri nuovi della bevanda per il profilo selezionato.

Nota bene

- Se salvate, le nuove impostazioni rimangono in memoria SOLO nel profilo selezionato (C3).
- Personalizzando una bevanda singola si personalizza automaticamente anche la rispettiva bevanda doppia (es. Espresso).
- È possibile uscire dalla programmazione in qualsiasi momento premendo "⮌" (B6): i valori non saranno salvati.
- Se la bevanda è già stata programmata, la macchina sovrascrive la programmazione a quella esistente.

Tabella quantità		
Bevanda	**Quantità standard**	**Quantità programmabile**
Espresso	40ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Coffee	180ml	100-270 ml
Filter Coffee	160ml	115-250 ml
Americano	150ml	70-480 ml
Acqua calda	250ml	20-420 ml

10 PULIZIA E MANUTENZIONE

10.1 Pulizia degli elementi estraibili

Nel seguente capitolo trovate indicazioni sulle operazioni di manutenzione e pulizia raccomandate da DeLonghi.
Per una corretta pulizia dell'apparecchio molti componenti sono stati progettati in modo da poter essere estratti e lavati con facilità

Nota bene:

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.

10.1.1 Metodi di pulizia

- 10.2 Componenti lavabili in lavastoviglie
- 10.3 Componenti da lavare in ammollo
- 10.4 Componenti da lavare con acqua corrente

10.2 Componenti lavabili in lavastoviglie

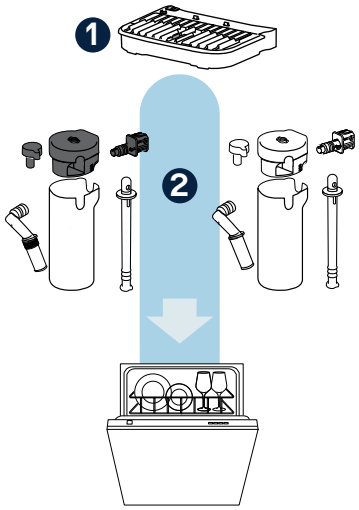

1. Griglia vaschetta (A12)
2. Caraffa latte (Coperchio nero:bevande calde; Coperchio bianco: bevande fredde) (D7) (tutti i componenti vanno smontati)

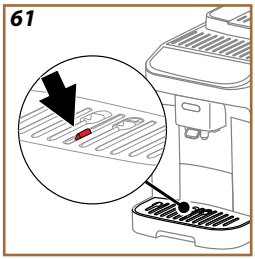

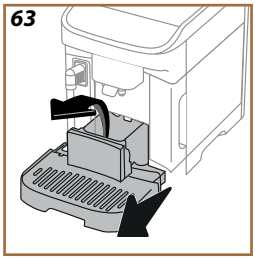

Nota bene:
Qualora non si fosse provvisti di lavastoviglie vi consigliamo di risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), quindi lasciare i componenti in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per almeno 30 minuti. Trascorso tale periodo risciacquare accuratamente tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), infine asciugarli con un panno pulito.

10.2.1 Pulizia griglia vaschetta

La vaschetta raccogligocce (A7) è provvista di un indicatore galleggiante di colore rosso (A13) che indica il livello dell'acqua contenuta (fig. 61). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatazze (A6), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante. Per rimuovere la vaschetta raccogligocce, procedere come segue:

Attenzione! Pericolo di scottature!
Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il poggiatazze in metallo (A6) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore (fig. 62).

1. Spegnere la macchina (vedi paragrafo ""4 Spegnimento della macchina"");
2. Estrarre l'assieme vaschetta raccogligocce (A7) (fig. 63);
3. Controllare la vaschetta raccoglicondensa (A10) e, se piena, svuotarla;
4. Rimuovere il vassoio poggiatazze (A6), la griglia vaschetta (A12), quindi svuotare la vaschetta raccogligocce (A7) ed il contenitore dei fondi (A11);
5. Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C) (fig. 64);
6. Lavare i componenti indicati nel riquadro iniziale in lavastoviglie, infine asciugarli con un panno pulito;
7. I componenti sono puliti: procedere alla pulizia degli altri come indicato al par."10.3 Components that should be soaked", e ricomporre l'assieme vaschetta raccogligocce (A7) per reinserirlo in macchina.

Attenzione!
- Quando si estrae la vaschetta raccogligocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
- Gli altri componenti dell'assieme vaschetta raccogligocce non sono lavabili in lavastoviglie.

10.2.2 Pulizia caraffe latte

10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso

Dopo ogni erogazione di bevanda latte, la macchina richiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2). Per avviare la pulizia, procedi come segue:

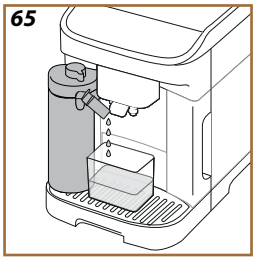

1. Lascia inserita la caraffa latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posiziona una tazza o un altro recipiente vuoto sotto l'erogatore latte (E4) (fig. 65);
3. Premi "OK" (B3) per avviare la pulizia: dall'erogatore latte fuoriesce acqua calda e vapore. La pulizia si interrompe automaticamente.

Se devo fare diverse preparazioni in successione:

4. Dopo ogni preparazione latte, compare il messaggio per pulire la caraffa (funzione Clean): è possibile erogare altre bevande selezionandole direttamente o premendo "↩" (B6) per rimandare la pulizia. Procedi con la pulizia della caraffa latte dopo l'ultima preparazione.

Alla fine delle preparazioni, il contenitore latte è vuoto o il latte non è sufficiente per altre ricette

- Dopo aver effettuato la pulizia (con la funzione "Clean",) smonta la caraffa latte e pulisci tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte".

Alla fine delle preparazioni, c'è ancora latte nel contenitore sufficiente per altre ricette

- Dopo aver effettuato la pulizia con la funzione "Clean", estrai la caraffa latte e riponila subito in frigorifero. La caraffa LatteCrema Hot può essere conservata in frigorifero per non più di 2 giorni, mentre la caraffa LatteCrema Cool per non più di un giorno: poi procedere con la pulizia di tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte".

Attenzione:

Se la caraffa latte è rimasta fuori dal frigorifero per più di **30 minuti**, smonta e pulisci tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte".

Note generali dopo la preparazione delle bevande latte

- Se la pulizia non viene effettuata, sulla homepage compare il simbolo (C5) a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della caraffa latte.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia (funzione Clean), è necessario attendere il riscaldamento della macchina.
- Per ottenere la corretta pulizia, attendere la fine della funzione CLEAN. La funzione è automatica. Non va arrestata mentre è in corso.

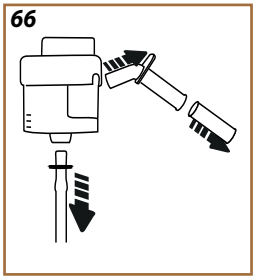

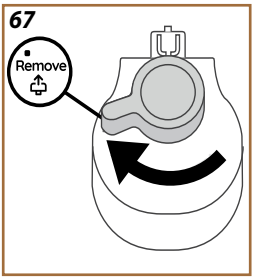

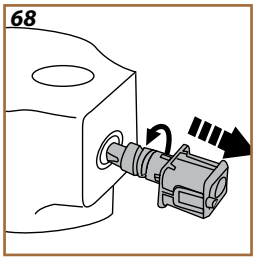

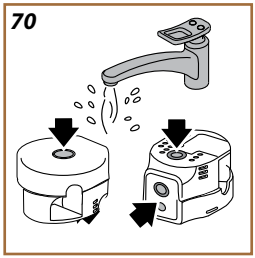

10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte

La pulizia completa della caraffa latte (D7) è fondamentale per garantire risultati ottimali e costanti nel tempo.

Nota bene:
Per la pulzia dopo ogni erogazione di bevanda latte vedi paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso".

La tua macchina ti ricorderà quando pulirla e, se avrai dei dubbi potrai sempre seguire le istruzioni della pulizia accedendo al menù impostazioni vedi paragrafo "Caraffa latte".

Ti raccomandiamo di eseguire una pulizia completa della caraffa:

- dopo 1 giorno per la caraffa LatteCrema Cool
- dopo 2 giorni per la caraffa LatteCrema Hot

Procedere come segue:

1. Solleva il coperchio (E2) dal contenitore latte (E7);
2. Sfilare l'erogatore latte (E4), la prolunga erogatore latte (E5) (se presente) ed il tubo pescaggio latte (E6) (fig. 66);
3. Ruotare in senso orario la manopola regolazione schiuma (E1) fino alla posizione "Remove" (fig. 67) e sfilarla verso l'alto

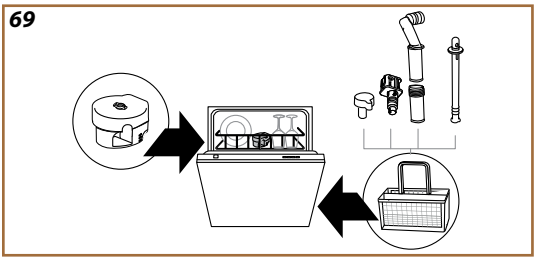

4. Ruotare in senso antiorario e sfilare il connettore-innesto della caraffa latte (E3) (fig. 68).
5. Lavare in lavastoviglie (consigliato) o a mano, come indicato di seguito:

- **In lavastoviglie:** Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C),: quindi mettere sul cestello superiore della lavastoviglie il coperchio in posizione verticale e le parti piccole removibili (tubo erogazione, tubo di pescaggio, connettore, manopola) nel cestello per posate (fig. 69). Avviare un programma a 50°C, es: Eco Standard.
- **A mano:** Risciacquare attentamente tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C) per rimuovere tutti i residui visibili: assicurarsi che l'acqua passi tra i fori (fig. 70). Immergere tutti i componenti (compreso il contenitore latte) in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per almeno 30 minuti. Risciacquare

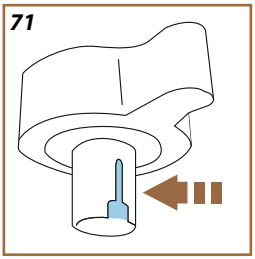

accuratamente tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), strofinandoli singolarmente con le mani.

6. Assicurarsi non ci siano residui di latte nella cavità e scanalatura presente nella parte inferiore della manopola (fig. 71). Se necessario, raschiare con uno stuzzicadenti;
7. Verificare che il tubo pescaggio latte (E6) ed il tubo erogazione latte (E4) non siano ostruiti da residui di latte;
8. Asciugare i componenti con un panno pulito e asciutto;
9. Rimontare tutti i componenti della caraffa latte.

Nota bene:
La macchina ricorda periodicamente la necessità di pulire accuratamente la caraffa e ripropone la sequenza per la pulizia completa.

10.3 Componenti da lavare in ammollo



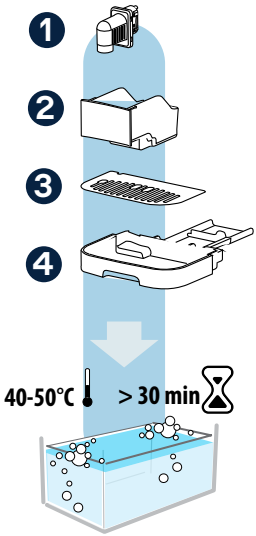

1. Erogatore acqua calda (D2)
2. Contenitore fondi (A11)
3. Vassoio poggiatazze (A6)
4. Vaschetta raccogligocce (A7)

Nota bene:
Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), metterli in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C) e infine asciugarli con un panno pulito.

10.3.1 Pulizia contenitore fondi

Quando la macchina lo richiede (vedi capitolo "11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME"), è necessario svuotare e pulire il contenitore fondi (A11). Finché non si pulisce il contenitore dei fondi, la macchina non può fare il caffè. Per prevenire la creazione di muffa, l'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai scollegata dall'alimentazione).

Attenzione! Pericolo di scottature

Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il vassoio poggiatazze in metallo (A6) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore (fig. 62).

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

1. Estrarre la vaschetta raccogligocce (A7) ed il contenitore fondi (A11) (fig. 63);
2. Svuotare e pulire la vaschetta raccogligocce ed il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo.
3. Risciacquare con acqua potabile calda (40-50°C).
4. Lasciare il contenitore fondi in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente (40-50°C), infine asciugarlo con un panno pulito.
5. Procedere alla pulizia degli altri componenti e reinserire in macchina l'assieme vaschetta raccogligocce (A7) completa di contenitore fondi.

Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogligocce (A7), è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi (A11) caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire anche lo svuotamento della vaschetta raccogligocce.

10.3.2 Pulizia vassoio poggiatazze e vaschetta raccogligocce

Pulire regolarmente il vassoio poggiatazze ((A6) e la vaschetta raccogligocce (A7) come segue:

1. Spegnere la macchina (vedi capitolo ""4 Spegnimento della macchina"");
2. Estrarre la vaschetta raccogligocce (A7);

Attenzione!
Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire anche lo svuotamento del contenitore fondi (A11) e della vaschetta raccogligocce. Quando si estrae la vaschetta raccogligocce (A7)è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

3. Sollevare il vassoio (A6) ;
4. Risciacquare con acqua potabile calda (40-50 °C) (fig. 64);
5. Lasciare il vassoio in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C), infine asciugarlo con un panno pulito.
6. Riposizionare il vassoio poggiatazze e reinserire in macchina la vaschetta raccogligocce.

10.3.3 Pulizia erogatore acqua

Pulire regolarmente l'erogatore acqua (D2) come segue:

1. Estrarre l'erogatore dalla macchina.
2. Prima risciacquare con acqua potabile calda (40-50°C);
3. Lasciarlo in ammollo in acqua (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C), infine asciugarlo con un panno pulito e riporlo nella sua sede.

10.4 Componenti da lavare con acqua corrente

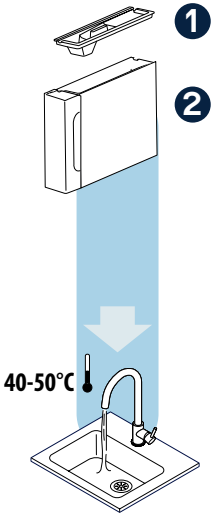

1. Coperchio serbatoio acqua (A15)
2. Serbatoio acqua (A14)

10.4.1 Pulizia serbatoio acqua con coperchio

Si consiglia la pulizia periodica del serbatoio acqua (A14) (circa una volta al mese) o qualora la macchina non venga utilizzata per più di 3 giorni.
La pulizia del serbatoio acqua è parte integrante anche del ciclo di sostituzione del filtro addolcitore (D6) (vedi il paragrafo "10.7 Gestione del filtro acqua").

1. Estrarre il serbatoio acqua, sfilare il coperchio (A15) e rimuovere il filtro addolcitore (se presente) e risciacquarlo con acqua potabile;
2. Svuotare il serbatoio acqua e lavarlo con acqua potabile calda (40-50°C), aiutandosi, se necessario, con un panno non abrasivo. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C);
3. Se precedentemente estratto, reinserire il filtro, riempire con acqua potabile fresca fino al livello MAX, mettere il coperchio e reinserire il serbatoio in macchina;
4. (Solo se si è inserito il filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua calda per riattivare il filtro.

10.5 Pulizia del corpo principale

10.5.1 Pulizia interno macchina

Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi capitolo "“4 Spegnimento della macchina”") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua

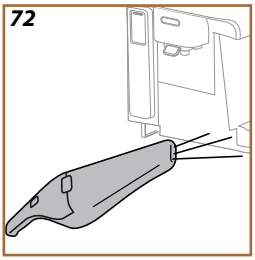
72

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogligocce (A7) non sia sporco.
2. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con un pennello e con un panno pulito.
3. Aspirare tutti i residui con un aspirabriciole (fig. 72).

10.5.2 Pulizia dell'imbuto caffè pre-macinato

Pulire regolarmente l'imbuto per caffè pre-macinato (circa una volta al mese) con un pennello. Procedere come segue:

1. Spegnere la macchina (vedere “4 Spegnimento della macchina”);
2. Aprire lo sportellino dell'imbuto (A2);
3. Pulire l'imbuto con un pennello;
4. Chiudere lo sportellino.

Attenzione!

Dopo la pulizia, assicurarsi non ci siano accessori nell'imbuto. La presenza di corpi estranei nell'imbuto durante il funzionamento della macchina potrebbe danneggiare l'apparecchio.

10.5.3 Pulizia pannello comandi

Lo schermo touch screen è molto delicato. Quindi per pulirlo bisogna usare altrettanta delicatezza e seguire i passaggi illustrati qui di seguito:

1. Spegnere la macchina (vedi capitolo ““4 Spegnimento della macchina””) e scollegarla dalla rete elettrica: in questo modo potrete anche vedere lo sporco più facilmente;
2. Procurasi un panno in microfibra, che pulisce le superfici senza graffiarle o danneggiarle;
3. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o alcool;
4. Passare il panno in microfibra sullo schermo touch screen (si può eventualmente inumidire il panno con dell'acqua);
5. Usare la parte asciutta del panno in microfibra per asciugare la superficie.

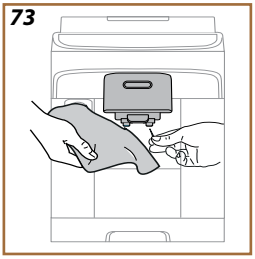
73

10.5.4 Beccucci erogatore caffè

1. Pulire regolarmente l'erogatore caffè (A5) con un panno pulito (fig. 73);
2. Verificare che i fori dell'erogatore caffè non siano ostruiti. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 73).

10.6 Pulizia profonda della macchina e manutenzione preventiva

10.6.1 Pulizia profonda della macchina

La pulizia profonda della macchina consente l'eliminazione dei residui di caffè che possono talvolta formarsi in alcune aree della macchina. La tua macchina ti avviserà quando è il momento di effettuare questa pulizia e potrai decidere se effettuare la pulizia subito o in un secondo momento (vedi paragrafo "11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME"). Se si desidera procedere subito, una volta comparso il messaggio di avviso premi"OK" e segui passo passo le istruzioni a display (la procedura di pulizia dura circa 10 minuti).

Se non procedi subito con la pulizia, premi"↩" (B6) : sulla homepage la spia (C4) ricorda che l'apparecchio ha bisogno di essere decalcificato. (Il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).

Procedi come segue:

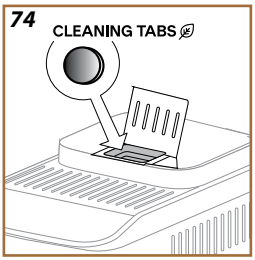

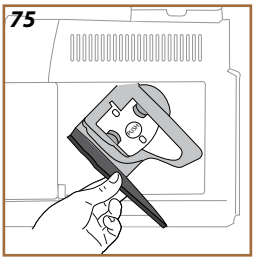

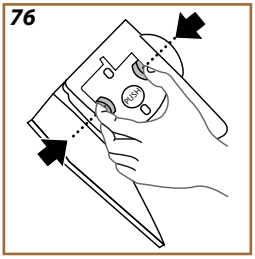

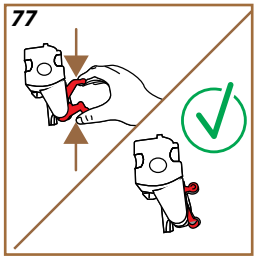

1. Quando nella schermata di avviso stato manutenzione macchina compare "Pulizia macchina richiesta", Premi"OK".
2. Estrai il serbatoio acqua (A14) e risciacqualo;
3. Riempi il serbatoio acqua fino al livello MAX. Reinseriscilo in macchina e premi ">" (B4);
4. Solleva lo sportello dell'imbuto caffè pre-macinato (A2) e inserisci una pastiglia detergente (fig. 74): assicurati non rimanga incastrata; Premi ">" (B4)
5. Posiziona il contenitore da 0,5 L per raccogliere l'acqua che uscirà dall'erogatore del caffè (A5). Premi "OK" to proceed. per procedere. La macchina procede automaticamente con un ciclo di scioglimento pastiglia e risciacquo che durerà alcuni minuti.
6. Al termine del ciclo di risciacquo rimuovere e svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua
7. Rimuovi il serbatoio acqua. Premi"OK".
8. Apri lo sportello infusore (A16) posizionato sul fianco destro (fig. 75);
9. Premi verso l'interno i due tasti di sgancio colorati (fig. 76) e contemporaneamente estrai l'infusore verso l'esterno;
10. Premi ">";
11. Sciacquare l'infusore sotto acqua corrente fresca senza detersivi.

Attenzione!
SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

12. Utilizzare un pennello anche per pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore, visibili dallo sportello infusore (A14);
13. Premi ">";
14. Assicurati di portare l'infusore alla giusta posizione premendo le due leve (fig. 77);

15. Reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e premere fino a sentire il clic di aggancio;
16. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno;;
17. Chiudi lo sportello infusore e reinserisci il serbatoio acqua;
18. Premi ">";
19. Per concludere il processo di pulizia la macchina effettuerà dei risciacqui con acqua calda dall'erogatore caffè (A5): posiziona sotto l'erogatore caffè un contenitore di almeno 0,2 L e premi "OK".

La macchina si riscalda, esegue dei risciacqui ed al termine ritorna in homepage.

Nota bene:
Se si desidera procedere ad una pulizia extra dell'infusore (A17), spegnere la macchina (see "4 Spegnimento della macchina") per portare in posizione corretta l'infusore e procedere estraendo e pulendo l'infusore stesso come indicato precedentemente dal punto 8.

GUARDA IL VIDEO QUI

10.6.2 Decalcificazione

La decalcificazione è una attività di pulizia profonda della tua macchina che mira a eliminare i residui di calcare che si possono formare lungo il circuito che porta l'acqua dal serbatoio fino alla tua tazza.
L'eliminazione del calcare non solo prolunga la vita della tua macchina ma migliora sensibilmente anche la qualità delle bevande erogate.
Come spiegato nel paragrafo "2.5 Verifica la durezza dell'acqua", la macchina ti avviserà quando è il momento idoneo per la decalcificazione in funzione del numero e tipo di bevande erogate e della durezza dell'acqua utilizzata. Se la durezza acqua è impostata correttamente la macchina chiederà di eseguire la decalcificazione con la frequenza corretta.
Puoi verificare in ogni momento quanto manca alla prossima decalcificazione nel menu impostazioni "Decalcificazione".

Attenzione!
- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante (D5), riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.
- Il decalcificante può danneggiare le superfici delicate. Se il prodotto viene rovesciato accidentalmente, asciugare immediatamente.

Per effettuare la decalcificazione	
ECODECALK EAN: 8004399327252	
Decalcificante	Decalcificante De'Longhi
Contenitore	Capacità consigliata: 2,0 L
Tempo	~25min

Decalcificare la macchina quando sull'homepage appare il relativo messaggio: se si desidera procedere subito con la decalcificazione, premere "OK" e seguire le istruzioni passo a passo sul display della macchina.
Per rimandare la decalcificazione ad un altro momento, premere "↩" (B6): sulla homepage la spia (C2) ricorda che l'apparecchio ha bisogno di essere decalcificato. (Il messaggio verrà riproposto ad ogni accensione).

Per accedere al menù decalcificazione:

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Manutenzione". Premi "OK";
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) fino a selezionare "Decalcificazione". Premere "OK" per visualizzare le istruzioni.
4. Estrarre il serbatoio acqua (A14), alzare il coperchio e (se inserito) togliere il filtro (D6). Svuotare completamente il serbatoio e premere ">" (B4) per continuare;;
5. Empty the tank completely and Premi">" to continue;
6. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante (D5) fino al livello A (corrispondente a una confezione monouso o 100ml) impresso sul lato interno del serbatoio; quindi aggiungere acqua potabile (un litro) fino a raggiungere il livello B (fig. 78).
7. Reinserire il serbatoio acqua (con il coperchio) e premere ">" (B4) (premere "<" (B4) se si vuole tornare alla schermata precedente o "↩" (B6) se si vuole uscire dalla procedura ricordandosi però di togliere la soluzione decalcificante dal serbatoio).
8. Posizionare sotto agli erogatori (A5) e (D2) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 2 litri (fig. 9). Premi"OK" (B3) per avviare il processo.

Attenzione! Pericolo di scottature
Dagli erogatori fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare pertanto attenzione a non venire in contatto con tale soluzione.

9. Il programma di decalcificazione si avvia e la soluzione decalcificante esce sia dall'erogatore acqua calda (D2) che dall'erogatore caffè

78

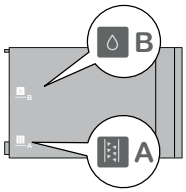

79

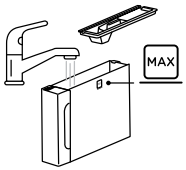

(A5)eseguendo automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina;

Dopo vari minuti, l'apparecchio termina la prima fase della decalcificazione a cui seguirà una fase di risciacquo. Vediamo come:

10. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante; estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo bene con acqua corrente potabile, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina. Premi ">" (B4)
11. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto gli erogatori e premi"OK" (B3) per avviare il primo risciacquo;
12. L'acqua calda esce sia dall'erogatore acqua calda che dall'erogatore caffè;
13. Quando l'acqua nel serbatoio termina, svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo;
14. Estrarre il serbatoio acqua, reinserire, se tolto precedentemente, il filtro addolcitore. Premi">" (B4) per proseguire;
15. Riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello MAX (fig.79), reinserirlo in macchina. Premi">" (B4) per proseguire;
16. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto gli erogatori e premi "OK" (B3) per avviare un altro ciclo di risciacquo;
17. Quando l'acqua nel serbatoio termina, svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua di risciacquo, rimuovere, svuotare e reinserire la vaschetta raccogligocce ed il contenitore fondi, quindi reinserirli in macchina: premi "OK" (B3);
18. Estrarre il serbatoio dell'acqua (A9), rabboccarlo fino al livello MAX e reinserirlo in macchina;
19. Il processo di decalcificazione è così ultimato: premi"OK" (B3) .

Nota bene:

- È normale che, dopo aver eseguito tutto il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A19).
- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) una volta riaccesa, la macchina chiederà di riavviare il ciclo;
- L'apparecchio richiede un ulteriore risciacquo, nel caso in cui il serbatoio acqua non sia stato riempito fino al livello MAX: questo per garantire non ci sia soluzione decalcificante nei circuiti interni dell'apparecchio. Prima di avviare il risciacquo, ricordarsi di svuotare la vaschetta raccogligocce.

10.7 Gestione del filtro acqua

L'utilizzo di un filtro addolcitore (vedi paragrafo "10.7.1 Installazione del filtro acqua") si può considerare una manutenzione preventiva che ha un duplice scopo:

- migliorare la qualità dell'acqua che scorre nel circuito della macchina e arriva nella tua tazza;
- ridurre la frequenza con cui la macchina chiama la decalcificazione.

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, consigliamo di utilizzare il filtro addolcitore De'Longhi (D6).
Per ulteriori informazioni, visita delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.7.1 Installazione del filtro acqua

Se al primo utilizzo della macchina è stata posticipata l'installazione del filtro acqua (vedi paragrafo "2.6 Installazione filtro"), o se è stato installato e successivamente rimosso e si vuole reinstallarlo, procedi come di seguito:

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per selezionare "Filtro acqua".
4. Segui le istruzioni al paragrafo "2.6 Installazione filtro".

10.7.2 Sostituire/riuovere il filtro acqua

Puoi verificare in ogni momento quanto manca alla sostituzione\rimozione del filtro:

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).
3. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per selezionare "Filtro acqua".
4. Una barra colorata si riempie man mano che il tempo di utilizzo del filtro trascorre

Sostituisci il filtro compare il messaggio "È ora di sostituire il filtro dell'acqua. Cominciamo?" (vedi 11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME). Se desideri procedere subito con la sostituzione, premi OK e segui passo passo le istruzioni a display. Per rimandare la sostituzione ad un altro momento, premi"↩". Il simbolo (C1) appare sulla homepage, ricordando la necessità di sostituire il filtro.

Per rimuovere e sostituire il filtro, procedi come segue:

1. Premi il tasto (B8).
2. Premi le frecce di scorrimento ">" (B4) o "<" (B5) per selezionare "Manutenzione". Premi "OK" (B3).

3. Premi le frecce di scorrimento “>” (B4) o “< “(B5) per selezionare “Filtro acqua”.
4. Premi“OK” per accedere alla procedura guidata.
5. Estrarre il serbatoio acqua (A14) ed il filtro esausto: Premi “>”
6. Premi“OK” per procedere alla sostituzione seguendo le indicazioni dal punto (3) del paragrafo “2.6 Installazione filtro”; oppure premi“ ⮌” per tornare alla homepage senza alcun filtro installato.

11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME

In questa sezione trovate un elenco di possibili avvisi e allarmi raggruppati come segue:

- 11.1 Messaggi riguardanti il serbatoio acqua e il contenitore fondi
- 11.2 Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato
- 11.3 Messaggi riguardanti le caraffe LatteCrema
- 11.4 Messaggi di allarme
- 11.5 Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcificazione

11.1 Messaggi riguardanti il serbatoio acqua e il contenitore fondi

Puoi inserire il serbatoio dell'acqua?

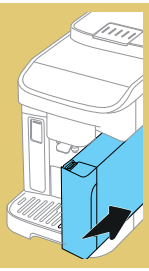

- Il serbatoio acqua (A9) non è inserito
  Inserire correttamente il serbatoio acqua premendolo a fondo in macchina

È ora di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca

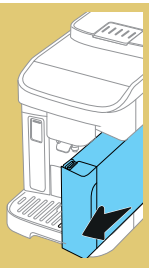

- L'acqua nel serbatoio non è sufficiente
  Estrarre il serbatoio (A9) (fig. 4), iempi con acqua potabile fresca fino a livello MAX (fig. 5), e reinserisci il serbatoio in macchina
- Il serbatoio non è correttamente inserito
  Inserre correttamente il serbatoio premendolo a fondo

Svuota la vaschetta raccogligocce e il contenitore fondi

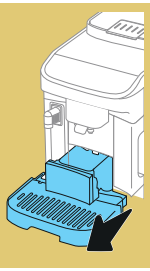

- Il contenitore dei fondi di caffè (A11) è pieno.
  Eseguire la pulizia come descritto al par. "10.3.1 Pulizia contenitore fondi"

• • •➤

Inserisci il contenitore fondi e la vaschetta raccogligocce

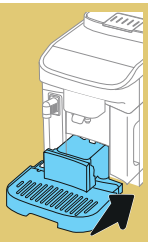

- La vaschetta raccogli gocce (A7) e/o il contenitore fondi (A11) non sono stati inseriti correttamente o non sono presenti
  Reinserire la vaschetta raccogligocce completa di contenitore fondi premendo a fondo

11.2 Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato

Ops, sembra che siano finiti i chicchi di caffè.
È ora di aggiungerne altri

- I chicchi di caffè sono finiti..
  Riempire il contenitore chicchi (A1) e premere OK (B3) per riprendere con la preparazione

Non hai aggiunto il caffè pre-macinato.
Aggiungilo ora.
Solo un misurino!

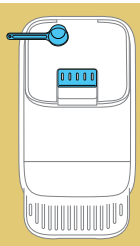

- È stato selezionato il caffè pre-macinato (☕) ma non è stato aggiunto il caffè pre-macinato nel relativo imbuto.
  Assicurarsi, aprendo lo sportellino (A2) che l'imbuto non sia otturato, quindi inserire un misurino raso (D1) di caffè pre-macinato e premere OK (B3) per riprendere con la preparazione

11.3 Messaggi riguardanti le caraffe LatteCrema

Puoi inserire la caraffa latte?

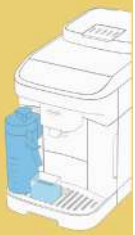

- La caraffa latte (E) non è inserita correttamente o non è presente
  Inserire la caraffa latte spingendola a fondo: la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva).

• • •➤

Puoi inserire la caraffa LatteCrema Hot?

- La caraffa latte HOT non è inserita correttamente o non è presente
  Inserire la caraffa latte HOT spingendola a fondo: la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva).

La caraffa non è quella giusta! Usa la LatteCrema Hot o scegli un'altra bevanda

- È stata richiesta una bevanda calda con latte, ma l'utente ha inserito la caraffa sbagliata (caraffa LatteCrema Cool).
  Rimuovere la caraffa per bevande fredde con latte e inserire la caraffa per bevande calde con latte (caraffa LatteCrema Hot, con coperchio nero).

Puoi inserire la caraffa LatteCrema Cool?

- La caraffa latte HOT non è inserita correttamente o non è presente
  Inserire la caraffa latte COOL spingendola a fondo: la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva).

La caraffa non è quella giusta! Usa la LatteCrema Cool o scegli un'altra bevanda

- È stata richiesta una bevanda fredda con latte, ma l'utente ha inserito la caraffa sbagliata (caraffa LatteCrema Hot.
  Rimuovere la caraffa per bevande calde con latte e inserire la caraffa per bevande fredde con latte (caraffa LatteCrema Cool, con coperchio bianco).

• • •➤

E' ora di pulire la caraffa latte. Metti un recipiente sotto all'erogatore latte. Pronto?

- Dopo ogni preparazione di bevande latte, la macchina richiede la pulizia (funzione Clean) della caraffa (E) Procedere come indicato al par. "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"

Ricordati di riporre la caraffa latte in frigorifero

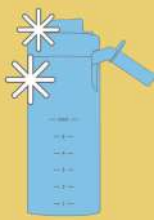

- È stata fatta una preparazione latte e la caraffa latte (E) è ancora inserita in macchina. Estrarre la caraffa latte e riporla in frigorifero.

11.4 Messaggi di allarme

Non riesco a completare la bevanda. Svuota il contenitore dei fondi, la vaschetta raccogligocce e riprova

- È stato rilevato troppo caffè. Premere OK (B3), estrarre la vaschetta raccogligocce (A7) ed il contenitore fondi (A11), svuotarli entrambi dopodiché reinserire tutto in macchina e ripetere la preparazione.

Non riesco a completare la bevanda. Riduci la quantità di caffè pre-macinato, svuota il contenitore dei fondi e riprova

- È stata introdotta un'eccessiva quantità di caffè pre-macinato Premere OK (B3), estrarre la vaschetta raccogligocce (A7) ed il contenitore fondi (A11), svuotarli entrambi dopodiché reinserire tutto in macchina e ripetere la preparazione riducendo la quantià di caffè pre-macinato (max 1 misurino).

• • •➤

Non riesco a completare la bevanda. Regola il macinacaffè aumentando il livello di macinatura di 1 posizione alla volta (+1)

- La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.
  Premere “OK” (B3) e procedere alla regolazione del macinacaffè (vedi par. “Macinacaffè”).

Spiacente, non sono in grado di completare la bevanda. Riduci l’intensità e riprova

- La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.
  Premere OK (B3) per tornare in homepage. Ripetere la preparazione selezionando dalle personalizzazioni della bevanda un’intensità più bassa (vedi Bevande caffè calde).

Non riesco a completare la bevanda. Riduci la quantità di caffè pre-macinato e riprova

- È stato utilizzato troppo caffè pre-macinato
  Premere OK (B3) e ripetere la preparazione riducendo la quantià di caffè pre-macinato (max 1 misurino).

Inserisci l’erogatore acqua

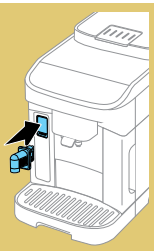

- L’erogatore acqua (D2) non è inserito correttamente o non è presente
  Inserire l’erogatore acqua spingendola a fondo: la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva).

• • •➤

È ora di sostituire il filtro dell'acqua. Cominciamo?

- Il filtro addolcitore (D6) è esaurito.
  Premere "Ok" (B3) per rimuovere/sostituire il filtro, oppure "⮌" (B6) se si intende farlo in un altro momento. Seguire le istruzioni del cap. Filtro acqua.

Il circuito dell'acqua è vuoto.
Pronti per il riempimento?

- Il circuito idraulico è vuoto
  Premere "OK" (B3) per riempire il circuito: l'erogazione si interrompe automaticamente. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A9) sia inserito a fondo.
- È stato inserito un nuovo filtro addolcitore
  Accertarsi di aver seguito correttamente le indicazioni per l'inserimento del nuovo filtro (D6) (par. Filtro acqua). Se il problema persiste, rimuovere il filtro acqua.

Sto eseguendo la pulizia.
Tra un attimo sarò di nuovo da te

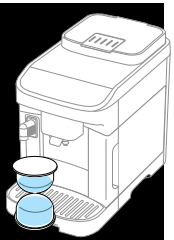

- L'apparecchio rileva delle impurità al suo interno.
  Attendere che l'apparecchio ritorni pronto all'uso e selezionare di nuovo la bevanda desiderata. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

• • •➤

C'è qualcosa che non va: puoi fare riferimento al manuale d'uso per favore?	• L'interno della macchina è molto sporco. Pulire accuratamente la macchina come descritto nel cap. "10 PULIZIA E MANUTENZIONE". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, contattare il servizio clienti e\o un Centro Assistenza autorizzato

11.5 Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcificazione

È ora della decalcificazione. Pronto? (25 min)	• Indica che è necessario decalcificare la macchina. Se si desidera procedere con la decalcificazione premere "Ok" (B3)e seguire la procedura guidata, altrimenti premere "⮌"(B6): in questo caso, sull'homepage (C) appare la spia (C2) per ricordare che è necessario eseguire la decalcificazione (vedi cap. "10.6.2 Decalcificazione").
Aggiungi decalcificante De'Longhi (fino ad A) e acqua (fino a B) 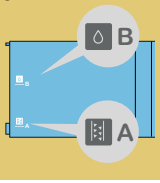	• Durante la procedura guidata per la preparazione all'avvio del ciclo di decalcificazione la soluzione decalcificante inserita nel serbatoio non è sufficiente Preparare la soluzione come indicato al cap. "10.6.2 Decalcificazione"
Ops, il processo è stato interrotto. Pronto a continuare?	• Decalcificazione interrotta o non completata correttamente Premere OK (B3) per continuare (vedi cap. "10.6.2 Decalcificazione"). • Installazione filtro interrotta o non completata correttamente Premere OK per continuare (vedi cap.Filtro acqua.

• • •➤

È ora di pulire la tua macchina.
Pronto per iniziare?
(~ 10 min)

- Request for deep cleaning of the machine.
  To proceed immediately, Premi“OK”. To postpone deep cleaning, Premi“⮌” (B6) : the machine will then repeat the alarm every time it is switched on. (see “10.6.1 Pulizia profonda della macchina”).

Puoi inserire l’infusore?

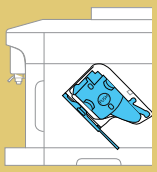

- Dopo la pulizia non è stato reinserito l’infusore (A18)
  Inserire l’infusore come descritto nel par. “10.6.1 Pulizia profonda della macchina”

- Il caffè non è caldo (1)

Sono passati 2-3 minuti dall'ultima preparazione ed il circuito interno della macchina si è raffreddato: è consigliabile eseguire un risciacquo con acqua calda.
Nella homepage, premi ⚙ *per entrare nel menù impostazioni:*

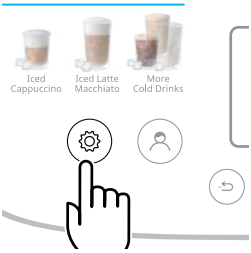

All'interno della sezione "Manutenzione", seleziona la voce Risciacquo *e procedi come indicato per avviare l'erogazione. Dopo qualche secondo, esce acqua calda che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina.*

- Il caffè non è caldo (2)

Le tazze non sono state pre-riscaldate.
*Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (Nota Bene: si può utilizzare la funzione"*8 Acqua calda*" .*

- Il caffè non è caldo (3)

La temperatura impostata per la preparazione del caffè è bassa. Selezionare una temperatura più alta come indicato di seguito: nella homepage, premi ⚙ *per entrare nel menù impostazioni:*

All'interno della sezione "Preferenze", seleziona la voce Temperatura caffè *e procedi come indicato per selezionare una temperatura maggiore.*

.

- Il caffè non è caldo (4)

È necessario procedere con la decalcificazione: procedere come illustrato al capitolo "10.6.2 Decalcificazione".

Successivamente verificare che la durezza acqua impostata corrisponda a quella in uso nella vostra rete idrica (vedi Verifica la durezza dell'acqua.

- Il caffè è poco corposo o ha poca crema (1)

Il caffè è macinato troppo grosso.Regola la macinatura secondo i consigli come indicato di seguito:
nella homepage, premi ⚙ per entrare nel menù impostazioni:

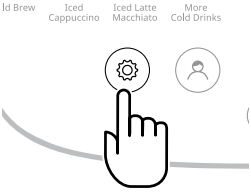

All'interno della sezione "Preferenze", seleziona la voce Macinacaffè *and e procedi con la regolazione della manopola macinacaffè* (A19) *come indicato.*

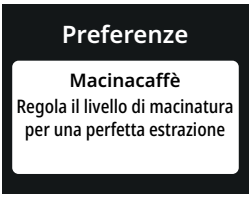

- Il caffè è poco corposo o ha poca crema (2)

Il caffè non è adatto.
Utilizza caffè per macchine espresso.

- Il caffè è poco corposo o ha poca crema (3)

Il caffè non è fresco: la confezione è aperta da tempo e ha perso il gusto.

- Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce

Il caffè è macinato troppo fine. Regola la macinatura secondo i consigli come indicato di seguito:
nella homepage, premi ⚙ per entrare nel menù impostazioni:

All'interno della sezione "Preferenze", seleziona la voce Macinacaffè *e procedi con la regolazione della manopola macinacaffè* (A19) *come indicato.*

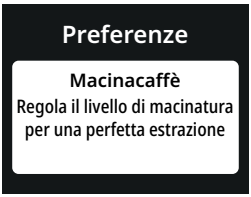

- Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore(A5)

I beccucci dell'erogatore caffè sono otturati. Procedere alla pulizia come indicato al paragrafosection

"10.5.4 BECCUCCI EROGATORE CAFFÈ"

- Il caffè erogato è annacquato

  L'imbuto si è intasato.
  Procedere alla pulizia come indicato al paragrafo
  "10.5.2 PULIZIA DELL'IMBUTO CAFFÈ PRE-MACINATO"

- L'erogazione della bevande è scarsa

  L'acqua in serbatoio (A9) non è sufficiente.
  Riempire sempre il serbatoio fino al livello MAX.

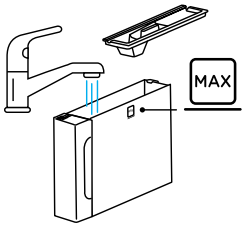

- L’infusore (A18) non si può estrarre.

Non è stato eseguito correttamente lo spegnimento.
Eseguire lo spegnimento premendo ⏻ (B1) (vedi “4 Spegnimento della macchina”)

- Al termine della decalcificazione, l’apparecchio richiede un terzo risciacquo.

Durante i due cicli di risciacquo, il serbatoio (A9) non è stato riempito fino al livello MAX
Procedere come richiesto dalla macchina, svuotando però prima la vaschetta raccogligocce (A7) per evitare che l’acqua trabocchi.

- Il ripiano poggiatazze (A3) è caldo.

Sono state preparate diverse bevande in rapida successione.

- Dopo la pulizia, non si riesce ad inserire la vaschetta raccogligocce (A7) in macchina.

La vaschetta raccoglicondensa (A10) non è posizionata correttamente.
Verificare che la vaschetta raccoglicondensa sia in posizione corretta.

- L’apparecchio emette degli sbuffi di vapore dalla vaschetta raccogligocce (A7) e/o c’è acqua sul piano sul quale l’apparecchio è posto.

Dopo la pulizia, non è stata reinserita la griglia vaschetta (A12).
Reinserire nella vaschetta raccogligocce la griglia vaschetta.

- Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dall'erogatore latte (E4) oppure è poco schiumato (1)

Vedi tabelle ai par. "3. Abbassa lo sportello (A4) e aggancia, spingendo a fondo, la caraffa al connettore (fig. 59). La macchina emette un segnale acustico (se la funzione è attiva)" *e* "7.5.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?"

Se il risultato non è ancora quello desiderato provare a cambiare marca di latte.

Per le bevande vegetali, si consiglia l'utilizzo delle versioni "Barista".

- Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dall'erogatore latte (E4) oppure è poco schiumato (2)

Pulire accuratamente il coperchio della caraffa latte (E2) *come indicato ai capitoli* "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso" *e* ""10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte"

13 DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Potenza:	1450 W
Pressione:	1,5 MPa (15 bar)
Capacità serbatoio acqua:	1.9l
Dimensioni LxPxH:	240x440x360 mm
Lunghezza cavo:	1200 mm
Peso:	9,6 kg
Capacità max contenitore chicchi:	250g

De'Longhi si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, le caratteristiche tecniche ed estetiche, mantenendo inalterata la funzionalità e la qualità dei prodotti.

13.1 Consigli per il risparmio energetico

- Per ridurre il consumo energetico dopo l'erogazione di una o più bevande, rimuovere la caraffe latte (E).
- Impostare l'autospegnimento a 15 minuti (vedi paragrafo "Auto-spegnimento");
- Attivare il Risparmio Energentico (vedi paragrafo "Risparmio energia");
- Quando la macchina lo richiede, effettuare il ciclo di decalcificazione (vedi "10.6.2 Decalcificazione").

57132C9862_00_0326