Bruksanvisningar

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA DUO

DēLonghi

INNEHÅLL

1 BESKRIVNING AV KOMPONENTERNA 5

1.1 Beskrivning av maskinen (A) ... 5
1.2 Beskrivning av kontrollpanelen (B) ... 7
1.3 Beskrivning av hemsidan (C) ... 8
1.4 Beskrivning av tillbehören (D)* ... 9
1.5 Beskrivning av mjölkkannan (E) ... 10

2 FÖRSTA ANVÄNDNING AV MASKINEN 11

2.1 Välj ditt språk ... 11
2.2 Fyll vattentanken ... 12
2.3 Förbered maskinen ... 12
2.4 Första isättning ... 12
2.5 Kontrollera vattnets hårdhet ... 13
2.5.1 Ställ in vattnets hårdhet ... 13
2.6 Installation av filter ... 14
2.7 Tutorial ... 15
2.8 Support för funktionen ... 15

3 PÅSLAGNING AV MASKINEN 16

4 AVSTÄNGNING AV MASKINEN 17

4.1 Avstängning för långa perioder ... 17

5 INSTÄLLNINGAR AV MENYN 18

5.1 Gå in i inställningsmenyn ... 18

6 VAL AV PROFILER 27

7 DRYCKER 28

7.1 Varma kaffedrycker ... 28
7.1.1 Drycker från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (B12) ... 29
7.1.2 Användning av förmalet i varma kaffedrycker ... 29
7.2 Cold brew ... 30
7.2.1 Drycker från menyn "More Cold Drinks" (Fler Kalla drycker) (B10) ... 30
7.2.2 Användning av förmalet kaffe i kalla kaffedrycker (endast Ices) ... 31
7.3 Indikationer för kaffedrycker ... 31
7.3.1 Råd för varmare kaffe ... 32
7.4 Varma drycker med mjölk ... 32
7.4.1 Vilken mjölk ska användas i "LatteCrema Hot" -kanna? ... 32

7.4.2 Förberedelse och fasthakning av kannan "LatteCrema Hot" 33
7.4.3 Justera skummet i "LatteCrema Hot" -kanna 34
7.4.4 Förbered varma drycker med mjölk 34
7.4.5 Användning av förmalet kaffe i varma kaffedrycker med mjölk 35
7.5 Kalla drycker med mjölk 35
7.5.1 Vilken mjölk ska användas i kannan "LatteCrema Cool"? 36
7.5.2 Förberedelse och fastsättning av "LatteCrema Cool" -kanna 37
7.5.3 Justera skummet i "LatteCream Cool" -kanna 37
7.5.4 Förbereda kalla drycker med mjölk 38
7.5.5 Användning av förmalet kaffe i kalla drycker med mjölk 39
7.6 Råd för Perfekt kaffe 39
8 VARMVATTEN 41
9 "MY" -FUNKTION (ENDAST VARMA DRYCKER) 42
10 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 43
10.1 Rengöring av de avtagbara elementen 43
10.1.1 Rengöringsmetoder 43
10.2 Komponenter som tål maskindisk 43
10.2.1 Rengöring av kargallret 44
10.2.2 Rengöring av mjölkkannor 44
10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning 45
10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan 46
10.3 Blötläggningsbara komponenter 47
10.3.1 Rengöring av sumpbehållaren 48
10.3.2 Rengöring av koppstället och droppbrickan 48
10.3.3 Rengöring av vattendispensern 49
10.4 Komponenter som ska tvättas med rinnande vatten 50
10.4.1 Rengöring av vattentanken med lock 50
10.5 Rengöring av huvudstommen 51
10.5.1 Rengöring inuti maskinen 51
10.5.2 Rengöring av tratten förförmalet kaffe 51
10.5.3 Rengöring av manöverpanel 51
10.5.4 Kaffedispenserns munstycken 51
10.6 Djuprengöring av maskinen och förebyggande underhåll 52
10.6.1 Grundlig maskinrengöring 52
10.6.2 Avkalkning 53

10.7 Hantering av vattenfilter 56
10.7.1 Installationav vattenfiltret 56
10.7.2 Byta ut/ta bort vattenfilter 56

11 FREKVENTA LARMMEDDELANDEN 58

11.1 Meddelande beträffande vattentanken och sumpbehållaren 58
11.2 Meddelande beträffande kaffe i bönor och förmalet 59
11.3 Meddelanden om LatteCrema-kannorna 59
11.4 Larmmeddelanden 61
11.5 Meddelanden om rengöring och avkalkning 64

12 FAQ 66

13 TEKNISKA DATA 73

13.1 Råd för energibesparing 73

1 BESKRIVNING AV KOMPONENTERNA

1.1 Beskrivning av maskinen (A)

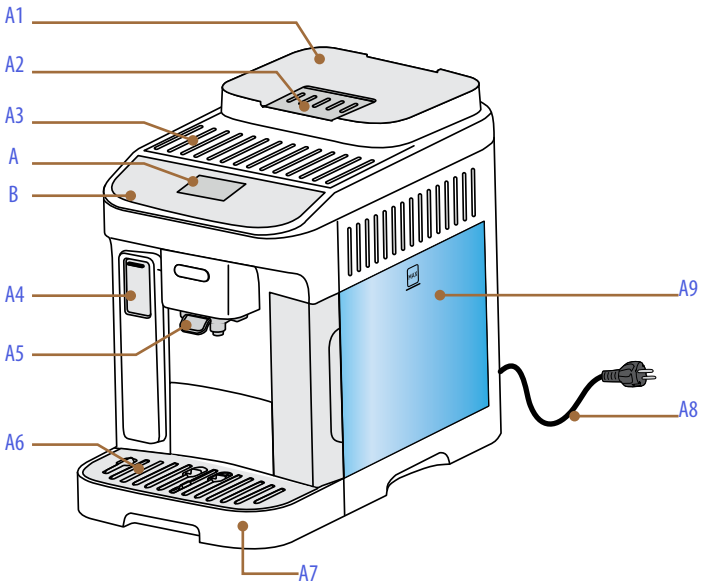

A1. Behållare för kaffebönor med lock
A2. Lucka för tratt för förmalet kaffe
A3. Avställningsyta för koppar
A4. Lucka för anslutning av tillbehör
A5. Kaffedispenser (justerbar i höjd)
A6. Koppställ
A7. Droppkar
A8. Matningskabel
A9. Borttagbar vattentank

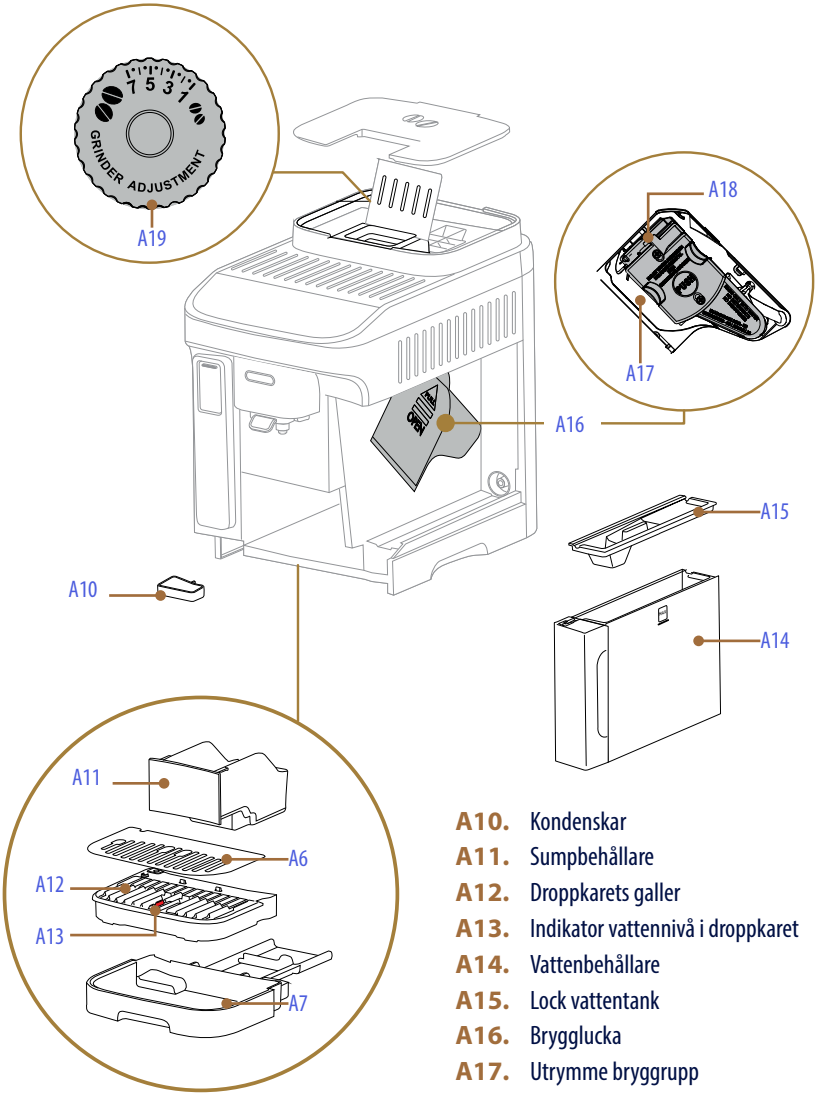

A10. Kondenskar
A11. Sumpbehållare
A12. Droppkarets galler
A13. Indikator vattennivå i droppkaret
A14. Vattenbehållare
A15. Lock vattentank
A16. Brygglucka
A17. Utrymme bryggrupp
A18. Utdragbar bryggrupp
A19. Justeringsratt för kaffekvarn

1.2 Beskrivning av kontrollpanelen (B)

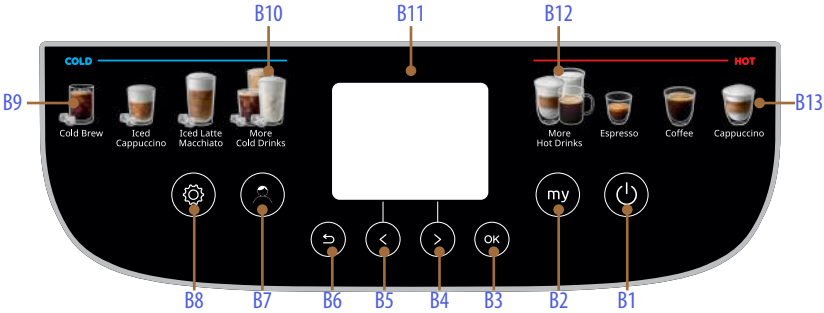

B1. Knapp PÅ/Standby

B2. Knapp "my": för att personalisera dryckerna

B3. Knapp OK för att bekräfta

B4. Pil för att bläddra/välja intensitet-förmalet

B5. Knapp för att bläddra/välja storlek

B6. Knapp ⮌ (Esc) för att lämna

B7. Knapp för att ändra profil

B8. Knapp meny maskininställningar

B9. Direkt val av drycker "Cold" (kalla)

B10. Menyn "More Cold Drinks" (extra kalla drycker)

B11. Display

B12. Menyn "More Hot Drinks" (extra varma drycker)

B13. Direkt val av drycker "Hot" (varma)

More Cold Drinks (B10)	
	Kall Mjölk
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White

More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Varm Mjölk
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Varmt Vatten

1.3 Beskrivning av hemsidan (C)

C1. Indikationslampa uttjänt filter
C2. Indikationslampa för begäran om avkalkning
C3. Vald enskild profil
C4. Indikationslampa för begäran om maskinrengöring
C5. Indikationslampa för begäran om rengöring av mjölkkannan (Clean)

Efter val av drycken (t ex. Espresso)

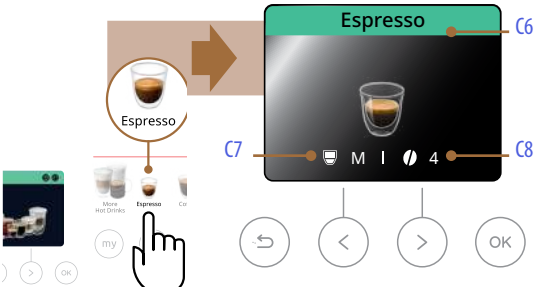

C6. Namn på den valda drycken
C7. Vald storlek (kan ändras med tangenten "<" B5)
C8. Vald intensitet (kan ändras med tangenten ">" B4)

1.4 Beskrivning av tillbehören (D)*

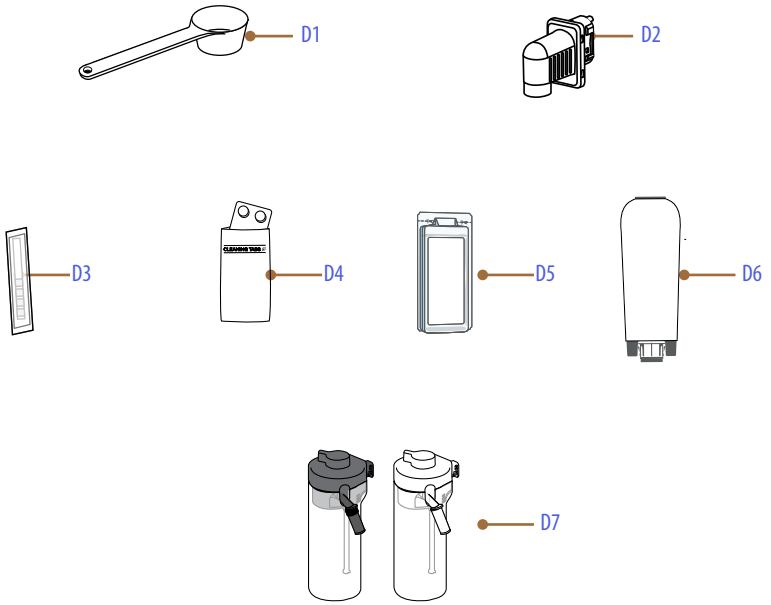

* Olika tillbehör för typ och antal beroende på modell

D1. Doseringsmått för förmalet kaffe
D2. Dispenser varmvatten
D3. Reaktionssticka "Water hardness test"
D4. Rengöringsflikar
D5. Avkalkningsmedel
D6. Avhärdningsfilter
D7. Mjölkkanna (svart lock: varma drycker; vitt lock: kalla drycker)

LatteCrema HOT
LatteCrema COOL

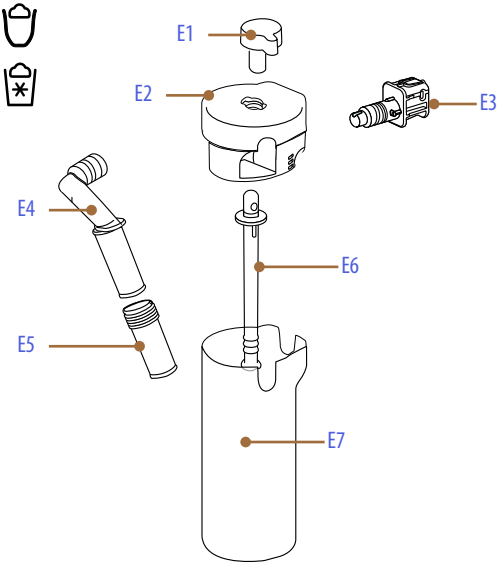

E1. Ratt för att justera skummet
E2. Lock mjölkkanna
E3. Anslutning-fasthakning mjölkkanna (avtagbar för rengöring)
E4. Mjölkdispenseringsrör)
E5. Förlängning mjölkmunstycket (endast på LatteCrema Hot)
E6. Mjölk insugningsslang
E7. Mjölkbehållare

2 FÖRSTA ANVÄNDNING AV MASKINEN

Observera:

- Eventuella spår av kaffe i kvarnen, beror på inställningstester som maskinen undergått vid fabriken innan den kommer ut i handeln och är bevis på den noggranna omsorg vi ägnar åt produkten.
- Vid den första användningen, skölj med varmt vatten alla avtagbara komponenter, som är avsedda att komma i kontakt med vatten och mjölk (vattentank, vattendispenser, mjölkkanna, etc...). Det rekommenderas att tvätta mjölkkannan i diskmaskinen (se punkt "10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan").

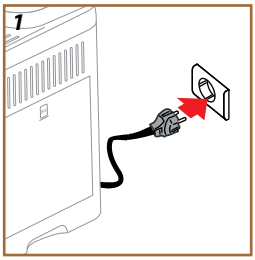

1. Anslut strömkabeln (A8) till elnätet (fig. 1).

Maskinen slås på och guidar dig att ställa in den efter dinabehov: följ instruktionerna på displayen (B11) så är Magnifica Duo klar för användning!

Här är allt som behövs:	
	Färskt dricksvatten
	Varmvattendispenser
	Ditt favoritkaffe i bönor
	En behållare *(försäkra dig att den har en kapacitet på minst 0,2L)*
	Test av vattnets hårdhet *(den finns i tillbehörssatsen)*

2.1 Välj ditt språk

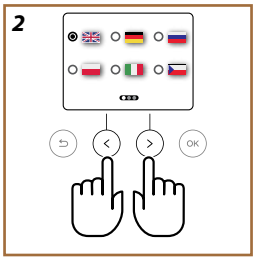

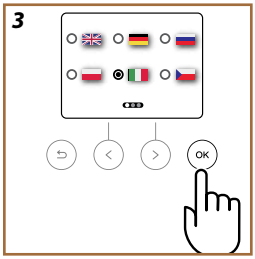

2. På displayen (B11) visas det valda språket: trick på rullningsknapparna ">" (B4) eller "<" (B5) tills du väljer flaggan som motsvarar ditt språk (fig. 2).
3. Tryck på "OK" (B3) för att bekräfta det valda språket (fig. 3).

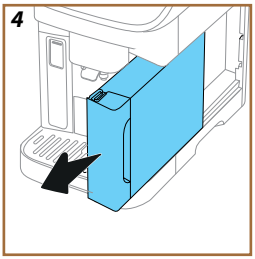

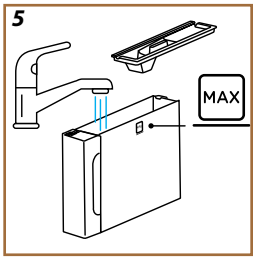

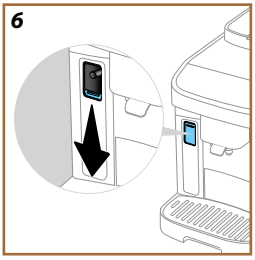

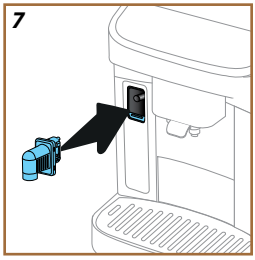

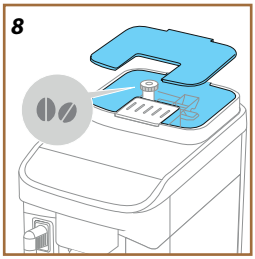

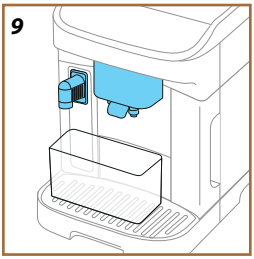

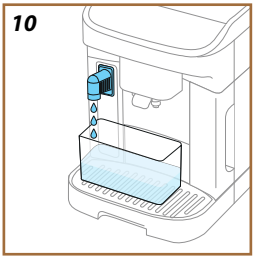

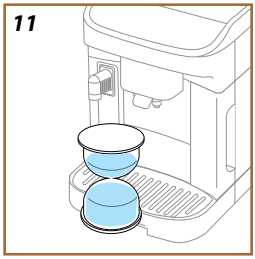

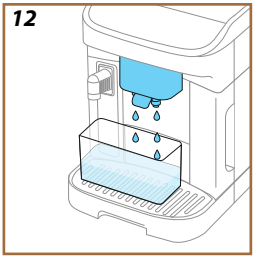

2.2 Fyll vattentanken

4. Extrahera vattentanken (A9) (fig. 4).
5. Fyll på med färskt dricksvatten, upp till MAXNIVÅ (fig. 5) och sätt tillbaka vattentanken i maskinen och tryck sedan på ">" (B4).

2.3 Förbered maskinen

6. Kontrollera att varmvattendispensern (D2) är isatt i maskinen. Om så inte är fallet, tryck tillbehörsanslutningsluckan nedåt (A4) (fig. 6) och sätt i varmvattendispensern (fig. 7). Tryck på">" (B4).
7. Fyll bönbehållaren (A1) (fig. 8)ochbekräfta sedan genom att trycka på ">" (B4)

2.4 Första isättning

8. Placera en behållare med en minsta kapacitet på 0,2 l under kaffe- (A5) och varmvattenbehållarna (D2) (fig. 9).
9. Tryck på"OK" (B3) för att leverera sköljningen (fig. 10). Dispenseringen avbryts automatiskt.
10. Maskinen går vidare till uppvärmning (fig. 11), som avslutas med tappning av varmt vatten från kaffedispensern (A5) (fig. 12).
11. Tryck på"OK" (B3) för nästa steg.

2.5 Kontrollera vattnets hårdhet

Maskinen kräver en avkalkning efter en förhandsbestämd driftstid, som beror på vattnets hårdhet. Om så önskas är det möjligt att programmera maskinen beroende på vattnets verkliga hårdhetsgrad i de olika regionerna, och på så sätt göra proceduren för avkalkning mindre frekvent. Av denna anledning rekommenderas det att omedelbart ställa in korrekt värde: maskinen vägleder dig steg för steg. Gör så här:

1. Ta bort den medföljande testremsan "Total hårdhetstest" från förpackningen (D3) (i tillbehörspaketet). Tryck på">" (B4).
2. Sänk ner stickan helt i ett glas med provet av vattnet som du avser använda med din kaffemaskin, i ungefär en sekund. Tryck på">" (B4).
3. Dra ut stickan ur vattnet och skaka den lätt. Efter ungefär en minut bildas 1, 2, 3 eller 4 röda rutor, beroende på vattnets hårdhet motsvarar varje ruta 1 nivå.. Tryck på">" (B4).

2.5.1 Ställ in vattnets hårdhet

4. Med rullningspilarna "<" (B5) eller ">" (B4), väljer du den punkt som motsvarar hårdhetsnivån som detekterades i föregående punkt enligt följande tabell:

Reaktionssticka	Vattnets hårdhet
Mjukt vatten	
Inte särskilt hårt vatten	
Hårt vatten	
Mycket hårt vatten	

5. Tryck på"OK" (B3).
6. Vid denna tidpunkt omprogrammeras maskinen enligt den nya inställningen av vattnets hårdhet.. Tryck på"OK" (B3).

Obs:
Vattnets hårdhetsnivå kan ändras när som helst i maskinens inställningsmeny (B8) (se "Vattnets hårdhet").

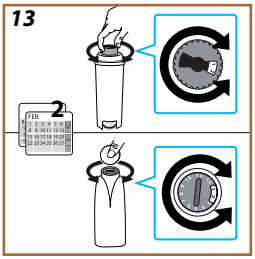

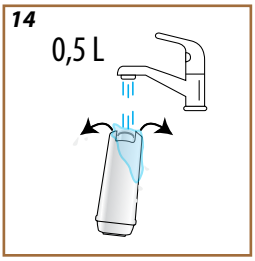

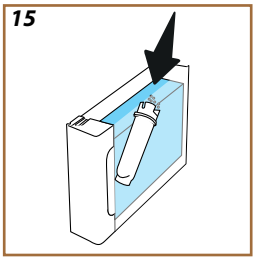

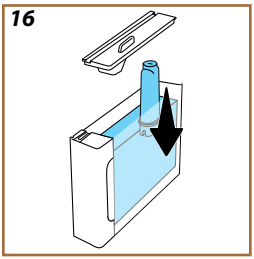

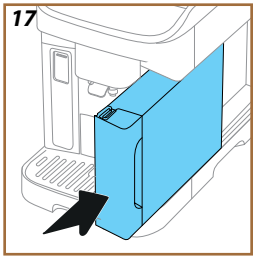

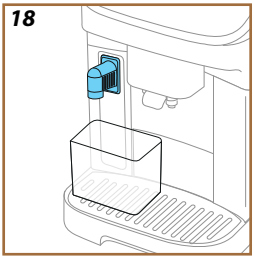

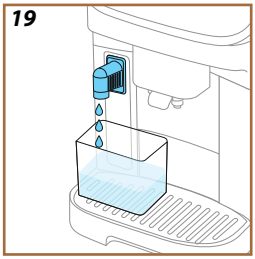

2.6 Installation av filter

För att upprätthålla korrekt användning av maskinen över tiden föreslår apparaten installation av De'Longhi-avhärdningsfiltret (D6). Gör så här för att installera den omedelbart, annars trycker du på "⮌" (B6)för att skjuta upp:

1. Ta bort filtret från förpackningen och tryck på "OK" (B3).
2. Rotera datumet tills nästa 2 månader visas (fig. 13): tryck på rullningspilen ">" (B4) för att gå vidare till nästa steg.

Obs:
Filtret har en varaktighet på två månader vid normal användning, om maskinen däremot förblir oanvänd med installerat filter, har det en maximal varaktighet på 3 veckor.

3. För att aktivera filtret, kör kranvatten i det centrala hålet i filtret tills vattnet kommer ut ur sidoöppningarna i mer än en minut (fig. 14). Tryck på rullningspilen ">" (B4) för att gå vidare till nästa steg.
4. Ta bort vattentanken (A9)från maskinen och fyll den med färskt dricksvatten; ta bort locket på vattentanken och sänk filtret i vattentanken, tryck på mitten av filtret 2-3 gånger för att låta luftbubblorna komma ut (fig. 15). Tryck på rullningsilen ">" (B4) för att gå vidare till nästa steg.
5. Sätt in filtret i det avsedda utrymmet (fig. 16) och tryck till botten. Stäng tanken med locket igen. Tryck in rullningspilen ">" (B4) ör att gå vidare till nästa steg.
6. Sätt tillbaka vattentanken (A9) (fig. 17). Tryck på rullningspilen ">" (B4)
7. Placera under vattentanken en tom behållare med minsta kapacitet på 0,5 liter (fig. 18) och tryck på "OK" (B3) för att aktivera filtret.
8. Apparaten dispenserar varmt vatten (fig. 19) och stannar automatiskt.

9. Nu är filtret aktiverat. Tryck på"OK" (B3).

Teknologierna är över: tryck på rullningspilen ">" (B4).

2.7 Tutorial

En kort tutorial video hjälper dig att lära känna din maskin.

2.8 Support för funktionen

På displayen finner du QR-koden att skanna med din smartphone för att nå manualerna och support materialet för maskinens funktion. Tryck på rullningspilen ">" (B4) .

QR-koden finns i menyn Info i maskininställningarna (B8)under "Support".

Tryck på rullningspilen ">" (B4)och sedan "OK" (B3): maskinen är klar för användning.

Obs:

- Vid den första användningen är det nödvändigt att bereda 4-5 cappuccino innan maskinen börjar ge ett tillfredsställande resultat i koppen.
- Vid den första användningen är vattenkretsen tom, av denna anledningen kan maskinen vara mycket bullrig: bullret avtar alltefter som kretsen fylls.

3 PÅSLAGNING AV MASKINEN

Obs:
Vid varje uppstart utför maskinen automatiskt en förvärmnings- och sköljningscykel som inte kan avbrytas. Maskinen är klar för användning endast efter utförande av denna cykel.

1. För att slå på maskinen, tryck och håll ned knappen i0,5 sekunder (B1) (fig. 20): maskinen slås på.
2. När uppvärmningen är klar börjar en sköljningsfas med varmt vatten som kommer ut ur kaffedispensern(A5); på detta sätt, låter maskinen, utöver att värma upp bryggenheten, varmvatten rinna genom de inre kanalerna så att även dessa värms upp.

4 AVSTÄNGNING AV MASKINEN

Vid varje avstängning, utför maskinen en automatisk sköljning, om en kaffe har tillretts.

1. För att stänga av maskinen, tryck och håll ned knappen i0,5 sekunder (B1) (fig. 20).
2. Vid behov sköljer maskinen ur kaffedispensernmed varmt vatten och stängs sedan av (standby).(A5)

Varning!
Dra aldrig ut kontakten när maskinen är påslagen.

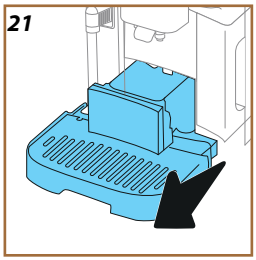

4.1 Avstängning för långa perioder

Om maskinen inte används under långa perioder (t ex före en semester), utför indikationerna i avs. Töm kretsen.
Om maskinen inte används under några dagar, gör så här:

1. För att stänga av maskinen, tryck och håll ned knappen i0,5 sekunder (B1) (fig. 20).
2. Extrahera, töm och rengör droppbrickan (A7) , sumpkaret (A11) (fig. 21) och vattentanken(A9);
3. Koppla bort strömkabeln (A8) frå uttaget.

Obs:
När maskinen slås på igen, fyll vattentanken och utför 3 sköljningar enligt anvisningarna i stycket innan du doserar drycken Sköljning.

5 INSTÄLLNINGAR AV MENYN

5.1 Gå in i inställningsmenyn

1. Tryck på knappen (fig(B8).).22).

Inställningarna är uppdelade i tre områden:

- **Underhåll**
  - Sköljning
  - "Avkalkning"
  - Vattenfilter
  - Maskinrengöring
  - Mjölkkanna
  - Töm kretsen
- **Favoriter**
  - Auto avstängning
  - Ljudsignal
  - Energibesparing
  - Kaffetemperatur
  - Kaffekvarn
  - Vattnets hårdhet
  - Språk
  - Fabriksvärden
- **Info**
  - Statistik
  - Serienummer
  - Support

2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller"<"(B5)tills du väljer önskat argument.
3. Tryck på"OK" (B3) för att komma åt inställningarna.
4. Tryck på"↩" (B6) för att gå tillbaka.
5. Tryck igen på "↩" för att gå till hemsidan.

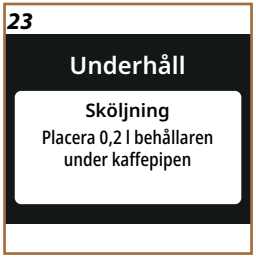

Underhåll: Sköljning

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller"< "(B5) tills "Underhåll" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) tills "Sköljning" (fig. 23)väljs.

Med den här funktionen kan du släppa ut varmvatten från kaffedispensern, för att rengöra och värma upp maskinens inre krets.

Om du vill gå vidare med sköljningen:

4. Placera under kaffedispensern (A5) en behållare med minsta kapacitet på 0,2L (fig. 9).
5. Tryck på"OK" (B3): efter några sekunder kommer varmvatten ut ur kaffedispensern som rengör och värmer maskinens interna krets.
6. För att stoppa sköljningen, tryck på "↩" (B6) eller vänta på det automatiska stoppet.

Observera:

- Vid stillastående över 3-4 dagar rekommenderas starkt, när maskinen satts på igen att utföra 2-3 sköljningar innan den används;
- Det är normalt att det efter att ha utfört denna funktion finns vatten i behållaren för kaffesump (A11).

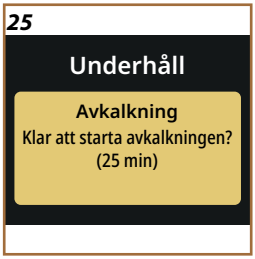

Underhåll: Avkalkning

1. Tryck in knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Underhåll" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Avkalkning" väljs.

På displayen visas (B11)en förloppsindikator (fig. 24) som anger hur snart avkalkning kommer att behövas (fig. 25).

4. Om du vill fortsätta med avkalkning, tryck på "OK" (B3) och följ denguidade proceduren. Instruktioner finns också i kapitlet "Avkalkning".
5. Om du vill välja ett annat objekt trycker du på rullningspilen ">" (B4)eller(B5) "<" tills du väljer önskat ämne. Tryck annars på "↩ "(B6) för att lämna.

Underhåll: Vattenfilter

För att upprätthålla korrekt användning av maskinen över tiden rekommenderar vi att du använder De'Longhi-avhärdningdsfiltret (D6).
För mer information, besök www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Underhåll" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Vattenfilter" väljs.

Om vattenfiltret inte är installerat (fig. 26):

4. Tryck på"OK" (B3) och följ guiden. Instruktioner finns också i kapitlet "2.6 Installation av filter".

Om vattenfiltret ska bytas ut (fig. 27) trycker du på"OK" (B3):

4. Tryck på"OK" (B3) för att bekräfta och följa den guidade proceduren.

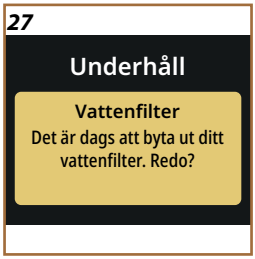

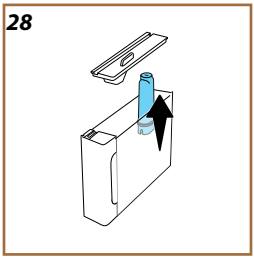

5. Ta bort vattentanken (A9), ta bort locket och ta bort sköljmedelsfiltret (fig. 28). Tryck på"OK" (B3) för att bekräfta borttagningen och fortsätt. Tryck på rullningspilen ">" (B4) för att fortsätta.
6. För att installera ett nytt filter: tryck på "OK" (B3) och

följ den guidade proceduren. Instruktioner finns också i kapitlet "2.6 Installation av filter".

7. För att använda maskinen utan filter: tryck på "⮌" (B6). Om du vill välja ett annat objekt trycker du på rullningspilen ">" (B4) eller "<" (B5) tills du väljer önskat ämne, annars trycker du på "⮌" (B6) för att avsluta,
8. Tryck på "⮌" igen för att återgå till startsidan.

29

30

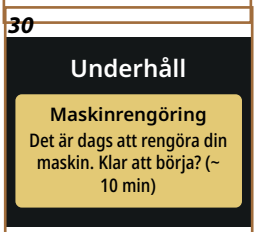

Underhåll: Maskinrengöring

1. Tryck in knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Underhåll" väljs . Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Maskinrengöring" väljs .

En förloppsindikator (B11) (fig.)29visaspådisplayen, 30som anger hur snart maskinen behöver rengöras

4. Om du vill fortsätta med avkalkning, tryck på "OK" (B3) och följ denguidade proceduren. Instruktioner finns också i kapitlet "10.6.1 Grundlig maskinrengöring".
5. Om du vill välja ett annat objekt trycker du på rullningspilen ">" (B4)eller(B5) "<" tills du väljer önskat ämne. Tryck annars på ⮌ "(B6)" för att avsluta

31

Underhåll: Mjölkkanna

1. Tryck på knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Underhåll" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Mjölkkanna" (fig. 31)väljs.

I detta avsnittet finner du alla indikationerna för att garantera effektiviteten v mjölkkannan i tiden och alltid erhålla skummet som du önskar. Tryck på"OK" (B3). Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills önskat objekt väljs:

- **Rengöring**: För att aktivera rengöringen, tryck in "OK" (B3) och följ den guidade proceduren. I slutet av sekvensen trycker du på "OK" (B3) för att återgå till startsidan.
- **Djuprengöring**: Djuprengöring begärs regelbundet av maskinen. För att visa de åtgärder som ska utföras, tryck på "OK" (B3) och visa skärmarna genom att trycka på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5). Instruktioner finns också i kapitlet "10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan". I slutet av sekvensen trycker du på "OK" (B3) för att återgå till startsidan.
- **Tips för skum**: Tryck på"OK" (B3) och visa skärmarna genom att trycka på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5). Information

finns även i kapitel “7.4.3 Justera skummet i “LatteCrema Hot” -kanna” och “7.5.1 Vilken mjölk ska användas i kannan “LatteCrema Cool”?”. I slutet av sekvensen trycker du på "OK" (B3) för att återgå till startsidan.

Underhåll: Töm kretsen

1. Tryck på knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Underhåll". Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Dränera vatten" (fig. 32).

32

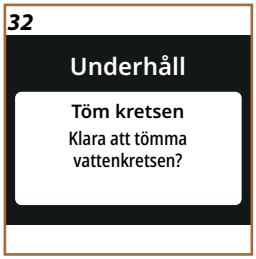

Före en period av användningsuppehåll eller innan apparaten förs till ett servicecenter, rekommenderas det att tömma maskinens hydraulkrets, för att undvika att vattnet fryser i de inre kretsarna.

4. Tryck på"OK" (B3) och följ guiden.
5. Ta bort droppbrickan (A7) (fig. 21), töm och rengör själva brickan och den nedre behållaren (A11). Sätt tillbaka allt.
6. Tryck på rullningspilen ">" (B4). Placera en behållare med en minsta kapacitet på 0,2 l under kaffe- (A5) och varmvattenbehållarna (D2) (fig. 9).
7. Tryck på"OK" (B3): maskinen utför en sköljning med varmvatten från dispensrarna.
8. När sköljningen är klar, ta bort vattentanken (fig. 33) och töm den.
9. Om det satts in, ta bort filtret (D6) från vattentanken och tryck på rullningspilen ">" (B4).
10. Sätt tillbaka tanken (tom) och tryck på rullningspilen ">" (B4).
11. Bekräfta att du är redo och tryck på "OK" (B3).
12. Invänta att maskinen utför tömningen; (Varning: varmvatten från dispensrarna!). Efterhand som kretsen töms, kan maskinen öka bullernivån: det rör sig om maskinens normala funktion.
13. I slutet av tömningen, extrahera, töm och sätt tillbaka droppbrickan och tryck sedan på "OK" (B3).
14. Tryck på"OK" (B3): maskinen stängs av (standby).
15. Koppla bort maskinen från elnätet.
16. Nästa gång apparaten slås på, fortsätt enligt instruktionerna i kapitlet “2 FÖRSTA ANVÄNDNING AV MASKINEN”.

33

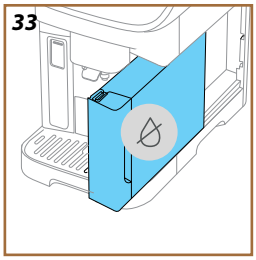

Favoriter: Auto avstängning

1. Tryck in knappen ⚙ (B8).

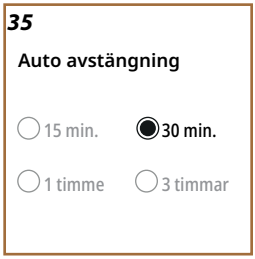

2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills ”Favoriter” väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Auto avstängning" (fig. 34) väljs.

Det är möjligt att ställa in automatisk avstängning, så att maskinen stängs av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1 eller 3 timmars overksamhet.

4. Tryck på"OK" (B3): den för närvarande valda auto-avstängningstiden och de andra valbara alternativen visas på displayen (fig. 35).
5. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) tills önskad automatisk avstängningstid väljs: tryck på "OK" (B3) för att spara den nya inställningen.
6. Tryck på“⮌” (B6) för att återgå till föregående skärm.
7. Tryck på“⮌” (B6) för att återgå till startsidan.

Favoriter: Ljudsignal

1. Tryck på knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills ”Favoriter” väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) tills "Ljudsignal" (fig. 36) väljs.

När den är aktiverad avger maskinen en ljudsignal för varje procedur. Vid denna titel kan du aktivera eller inaktivera ljudsignalen:

4. Tryck på"OK" (B3): den aktuellt aktiva favoriten visas på displayen.
5. Tryck på rullningspilarna ">" (B4)eller ”<” (B5) för att aktivera (På) eller inaktivera (Av) funktionen: tryck på "OK" (B3) för att spara den nya inställningen.
6. Tryck på""⮌ (B6)för att återgå till föregående skärm.per tornare alla schermata precedente.
7. Tryck på""⮌ (B6)för att återgå till startsidan.per tornare alla homepage.

Favoriter: Energibesparing

1. Tryck på knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" tills " (B5) Energibesparing" väljs (fig. 37).

När funktionen är aktiverad, garanterar den en mindre energiförbrukning, i enlighet med gällande europeiska föreskrifter. Vid denna titeln kan du aktivera eller inaktivera energibesparingen:

4. Tryck på"OK" (B3): den aktuella aktiva inställningen visas på displayen.
5. Tryck på rullningspilarna ">" eller " (B4)< " (B5) för att aktivera (På) eller inaktivera (Av) funktionen: tryck på "OK" (B3) för att spara den nya inställningen.

Obs:

- Symbolen anger att funktionen är aktiverad.
- Symbolen anger att funktionen inte är aktiverad.

38

Favoriter: Kaffetemperatur

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Kaffetemperatur" (fig. 38)väljs

Vid denna titel, kan du ändra temperaturen av vattnet med vilket kaffet dispenseras.

4. Tryck på"OK" (B3): den aktuellt aktiva favoriten visas på displayen.
5. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5)för att välja önskad temperatur: tryck på "OK" (B3) för att spara den nya inställningen.
6. Tryck på"" (B6)för att återgå till föregående skärm.per tornare alla schermata precedente.
7. Tryck på"" (B6)för att återgå till startsidan.per tornare alla homepage.

Obs:

Ändringen av temperaturen har mer effekt på drycker med större mängd.

39

Favoriter: Kaffekvarn

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" tills " (B5) Kaffekvarn" väljs (Fig. 39).

Maskinen föreslår en tutorial för att korrekt justera kaffekvarnen och erhålla utmärkta resultat.

4. Tryck på"OK" (B3): se rekommendationerna om malningsjustering och bläddra igenom sidorna med pilarna ">"(B4) eller "<(B5)" för att läsa hela vägledningen.

5. Tryck på"OK" (B3) för att återgå till startsidan.

Obs:

- Vi rekommenderar att utföra ytterligare justeringar av kaffekvarnen efter att ha dispenserat minst 3 koppar kaffe efter den beskrivna funktionen. Om du på nytt skulle upptäcka en ej korrekt dispensering av kaffet, upprepa proceduren.
- Justeringsratten ska vridas endast medan kaffekvarnen är igång, under den första fasen av beredningen av kaffedryckerna.

Favoriter: Vattnets hårdhet

1. Tryck in knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills ”Favoriter” väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills "Vattnets hårdhet” väljs40 (fig.

40

För att ställa in en ny hårdhet av vattnet, gör så här:

4. Kontrollera vattnets hårdhet, enligt vad som anges på "”2.5 Kontrollera vattnets hårdhet”".
5. Tryck på"OK" (B3) och ändra valet med rullningspilarna ”>”(B4) eller ”<”(B5).
6. Tryck på"OK" (B3) för att spara den nya inställningen.
7. Tryck på“⮌” (B6) för att återgå till föregående skärm.
8. Tryck på“⮌” (B6) för att återgå till hemsidan.

Favoriter: Språk

1. Tryck på knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills ”Favoriter” väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills ”Språk” väljs(-fig. 41).

41

För att ställa in ett nytt språk, gör så här:

4. Tryck på"OK" (B3) och ändra valet medrullningspilarna ">” (B4) eller "<”(B5).
5. Tryck på"OK" (B3) för att spara den nya inställningen.
6. Tryck på“⮌” (B6) för att återgå till föregående skärm.
7. Tryck på“⮌” (B6) för att återgå till hemsidan.

Favoriter: Fabriksvärden

1. Tryck på knappen ⚙ (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<"(B5) tills ”Favoriter” väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna “>” (B4) eller “<“(B5) tills ”Fabriksvärden” väljs (fig. 42).

42

Med denna funktionen återställs alla inställningar i menyn och alla personaliseringar som utförts av kunden och återgår till fabriksvärdena (med undantag för språket, som förblir det inställda samt statistiken).

4. Tryck på"OK" (B3): Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) välj vad du vill återställa: "Maskin" eller"Enskild profil".

- **Maskin**: Tryck på"OK" (B3) 2 gånger och vänta på att maskinen återställs. Tryck på "OK"igen(B3) för att gå tillbaka till hemsidan.

Obs:
När den återställts till fabriksvärden, föreslår maskinen på nytt introduktionstutorialen

- **Enskild profil**: Tryck på "OK" (B3) och välj med rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) den profilsom ska återställas. Tryck på "OK" (B3) 2 gånger och vänta på att maskinen återställer profilen. Tryck på "OK" igen(B3) för att gå tillbaka till hemsidan.

43

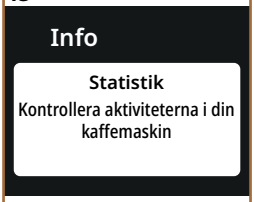

Info: Statistik

1. Tryck in knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Info" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Statistik" väljs (fig. 43).
4. Tryck på "OK" (B3). Visa alla data på din maskin genom att bläddra med pilarna ">" (B4) eller "< "(B5).
5. Tryck på "↩" (B6) för att återgå till föregående skärmar.
6. Tryck"↩"2 gånger (B6) för att gå tillbaka till hemsidan.

44

Info: Serienummer

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Info" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) tills "Serienummer" (fig. 44) väljs.Skärmen visar maskinens serienummer, användbart för att identifiera maskinen.
4. Tryck på"↩" (B6) för att återgå till föregående skärmar.
5. Tryck på"↩" (B6) för att gå tillbaka till hemsidan.

45

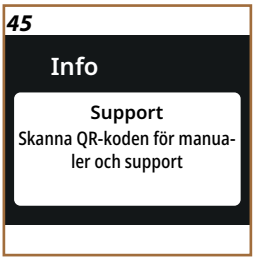

Info: Support

1. Tryck in knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< " tills "(B5) Info" väljs. Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<(B5)" tills "Support" väljs45 (fig.).
4. Tryck på "OK" (B3). Skanna QR-koden med din smartphone för att se manualen och få support.

5. Tryck på “⮌” (B6) för att gå tillbaka till föregående skärm.
6. Tryck 2 gånger "⮌" (B6) för att återgå till startsidan.

6 VAL AV PROFILER

Maskinen har 3 valbara profiler, som var och en motsvarar en annorlunda färg:

- Profil 1:
- Profil 2:
- Profil 3:

Maskinen är förinställd på Profil1: för att växla till en annan profil, tryck på knappen (B7): profilvalet kan göras både före och efter dryckesvalet.

7 DRYCKER

Som visas i avsnittet "1.2 Beskrivning av kontrollpanelen (B)" erbjuder denna maskin många olika typer av drycker.

I följande avsnitt i handboken hittar du all användbar information för att dispensera din dryck, anpassa den och, när det gäller drycker för vilka användning av mjölk förutses, använda mjölkkannorna korrekt.

- 7.1 Varma kaffedrycker
- 7.2 Cold brew
- 7.3 Indikationer för kaffedrycker
- 7.4 Varma drycker med mjölk
- 7.5 Kalla drycker med mjölk
- 7.6 Råd för Perfekt kaffe

Varning!
Använd inte gröna, karamellerade eller kanderade kaffebönor eftersom dessa kan klibba fast i kaffekvarnen och göra den oanvändbar.

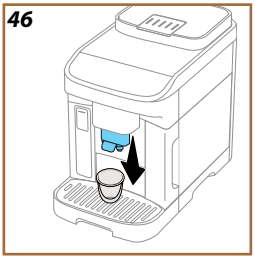

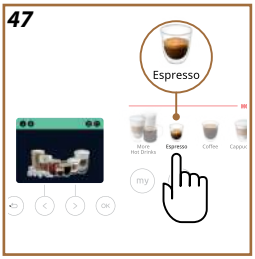

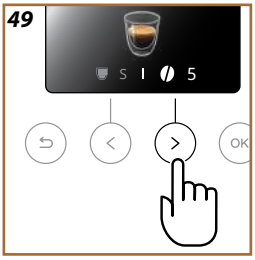

7.1 Varma kaffedrycker

1. Placera 1 eller 2 koppar under kaffedispensern (A5).
2. Sänk dispensern så att den kommer så nära koppen som möjligt (fig. 46): en bättre kräm erhålls på så sätt.

Maskinen föreslår ett stort urval av kaffedrycker som du kan välja emellan. Se Drycker från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (B12) för detaljer om dryckerna som ingår i "More Hot Drinks" (Extra varma drycker).

1. Tryck på bilden som motsvarar drycken (t.ex. Espresso) (fig. 47).
2. Tryck på"OK" (B3) om du vill dispensera drycken med standardstorlek och intensitet, eller anpassa drycken enligt följande:
   - Tryck på rullningspilen "<" (B5) för att ändra storlek (fig. 48): **S**, **M**, **L** eller **XL**.
   - Tyck på rullnings- pilen ">" (B4) för att ändra intensitet (fig. 49): från **1** (extra svag) till **5** (extra stark).
3. Tryck på "OK" (B3) för att starta förberedelsen. maskinen utför beredningen och på displayen visas beskrivningen av varje enskild fas (malning, kaffedispensering).
4. Vid avslutad dispensering, är det möjligt att spara ändringarna i de aktuella profilen, genom att trycka in "OK" (B3). Om du inte vill spara de nya inställningarna, tryck in "⮌" (B6).

Observera
Om du sparar, kommer de nya inställningarna att stanna kvar i minnet ENDAST i den valda profilen.

Apparaten är redo för en ny användning.

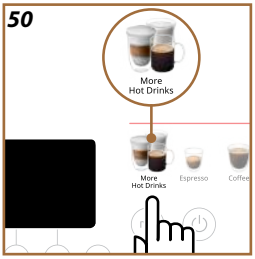

7.1.1 Drycker från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (B12)

1. Tryck på bilden "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (fig. 50).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) tills önskad dryck är vald. Tryck på"OK" (B3).
3. Tryck på"OK" (B3) för att välja önskad dryck.
4. Du når personaliseringen av drycken:
   - Tryck på rullningspilen "<" (B5) för att ändra storleken (fig. 48): **S**, **M**, **L** eller **XL**.
   - Tryck på rullningspilen ">" (B4) för att ändra intensiteten (fig. 49): från **1** (extra svag) till **5** (extra stark).
5. Tryck på"OK" (B3) för att starta förberedelsen maskinen utför beredningen och på displayen visas beskrivningen av varje enskild fas (malning, kaffedispensering).
6. När dispenseringen är klar kan du spara ändringarna i den aktuella profilen genom att trycka på "OK" (B3). Om du inte vill spara de nya inställningarna, tryck in "⮌" (B6).

Observera
Om du sparar, kommer de nya inställningarna att stanna kvar i minnet ENDAST i den valda profilen.

7.1.2 Användning av förmalet i varma kaffedrycker

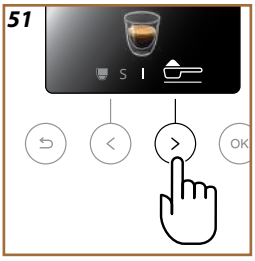

Varning!
- Inför aldrig förmalet kaffe i maskinen när den är avstängd, för att undvika att det sprider sig inuti maskinen och smutsar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada.
- Häll aldrig i mer än 1 struket mått (D1) , annars kan insidan av maskinen bli smutsig eller tratten kan täppas till.
- Om du använder förmalet kaffe kan du bara brygga en kopp kaffe åt gången.
- Det är inte möjligt att bereda **2x Espresso** med förmalet kaffe.
- Förberedelse av **Filterkaffet**: efter halva förberedelsen, på begäran av apparaten, häll i ett struket mått förmalet kaffe och tryck på "OK" .(B3).

1. Välj den dryck som ska beredas, som illustreras i kapitlen "7.1 Varma kaffedrycker" eller "7.1.1 Drycker från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (B12)"
2. När du har gått in i anpassningen av drycken trycker du på rullningspilen ">" (B4) När du har gått in i anpassningen av drycken trycker du på rullningspilen ☕ (kaffemått) (fig. 51).

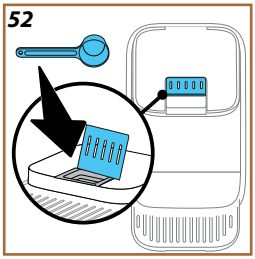

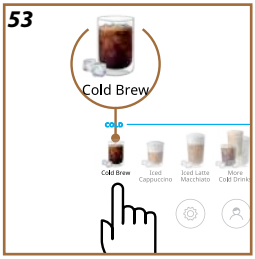

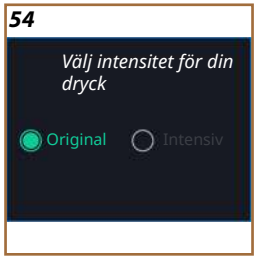

3. Lyft upp luckan på tratten för förmalet kaffe (A2) (fig. 52).
4. Kontrollera att tratte för förmalet kaffe inte är igensatt; tillsätt ett struket mått förmalet kaffe och tryck på "OK (B3) för att fortsätta med dispenseringen.
5. Apparaten går vidare med dispenseringen och på displayen visas beskrivningen av varje enskild fas (uppvärmning av vatten, dispensering av kaffe).

När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.

7.2 Cold brew

Observera

- "Kaffeextraktionsteknik"är en långsam extraktion: det kommer därför att ta några minuter.
- Innan du förbereder Cold Brew, töm vattentanken, skölj den noggrant och fyll den med färskt dricksvatten.

1. Tryck på bilden som motsvarar drycken (fig. 53).
2. Välj "Original" eller "Intensiv" (fig. 54): Tryck på OK (B3);
3. Häll den mängd isbitar som anges (fig. 55) i glaset och placera det under kaffedispensern (A5);
4. Tryck på"OK" (B3) för att starta förberedelsen: apparaten fortsätter med förberedelsen och beskrivningen av varje fas (malning, kaffedispensering) visas på displayen.
5. När dispenseringen är klar kan du spara ändringarna i den aktuella profilen genom att trycka på "OK" (B3). Om du inte vill spara de nya inställningarna, tryck på"⮌" (B6).

Observera

Om du sparar, kommer de nya inställningarna att stanna kvar i minnet ENDAST i den valda profilen.

Apparaten är redo för en ny användning.

7.2.1 Drycker från menyn ”More Cold Drinks” (Fler Kalla drycker) (B10)

1. Tryck på bilden"More Cold Drinks" (fig. 56).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) tills önskad dryck väljs. Tryck på"OK" (B3).
3. Tryck på"OK" (B3) för att välja önskad dryck.
4. Välj "Ice" eller "Extra Ice": Tryck på OK;
5. Häll den angivna mängden isbitar i glaset och placera den under kaffedispensern (A5);
6. Tryck på"OK" för att starta förberedelsen: apparaten fortsätter med förberedelsen och beskrivningen av varje fas (malning, kaffedispensering) visas på displayen.

7. När dispenseringen är klar kan du spara ändringarna i den aktuella profilen genom att trycka på "OK". Om du inte vill spara de nya inställningarna, tryck in "⮌" (B6).

Observera
Om du sparar, kommer de nya inställningarna att stanna kvar i minnet ENDAST i den valda profilen.

7.2.2 Användning av förmalet kaffe i kalla kaffedrycker (endast Ices)

Varning!
- Inför aldrig förmalet kaffe i maskinen när den är avstängd, för att undvika att det sprider sig inuti maskinen och smutsar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada.
- Sätt aldrig in mer än 1 nivåmätkopp (D1) , annars kan insidan av maskinen bli smutsig eller tratten kan täppas till.
- Om du använder förmalet kaffe kan du bara brygga en kopp kaffe åt gången.

1. Välj den dryck som ska beredas, som illustreras i kapitlet "7.1.1 Drycker från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (B12)"
2. När du har gått in i anpassningen av drycken trycker du på rullningspilen ">" (B4) tills symbolen ⏏ (kaffemått) visas.
3. Lyft upp locket på tratten för förmalet kaffe (A2) (fig. 52).
4. Kontrollera att den tratten föf förmalet kaffe inte är igensatt; tillsätt ett struket mått förmalet kaffe och tryck på "OK" (B3) för att fortsätta med dispenseringen.
5. Apparaten går vidare med dispenseringen och på displayen visas beskrivningen av varje enskild fas (uppvärmning av vatten, dispensering av kaffe).

När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.

7.3 Indikationer för kaffedrycker

- Medan maskinen bereder kaffe kan dispenseringen stoppas när som helst genom att trycka på knappen som motsvarar "Stopp" (B5). eller "⮌" (B6).
- Så snart dispenseringen är klar, om du vill öka mängden kaffe, tryck helt enkelt på knappen som motsvarar "Extra" (B4). När önskad mängd har uppnåtts trycker du på knappen som motsvarar "Stopp" (B5) eller "⮌" (B6).
- Under användning kommer vissa meddelanden att visas på displayen ("Fyll tanken med färskt vatten upp till maxnivå", etc.) vars betydelse rapporteras i kapitlet "11 FREKVENTA LARMMEDDELANDEN".

- **Cold Extraction Technology:** Fyll vattentanken med färskt dricksvatten för bästa resultat med Cold Brew-drycken.
- Om kaffet kommer ut i droppar, eller inte särskilt fylligt, med lite skum eller för kallt, se handledningen om malningsjustering (se stycke "Kaffekvarn") och kapitlet "12 FAQ".
- Om läget "Energibesparing" är aktiverat, kan dispenseringen av den första koppen kaffe kräva några sekunders längre väntan.

7.3.1 Råd för varmare kaffe

För att erhålla varmare kaffe, rekommenderar vi att:

- Utför en sköljning innan du doserar kaffet (se "Sköljning" i inställningsmenyn (B8)).
- värm kopparna med varmt vatten (använd varmvattenfunktionen, se kapitel "8 Varmvatten").
- öka kaffetemperaturinställningen (se "Kaffetemperatur" i inställningsmenyn (B8)).

TITTA PÅ VIDEON HÄR

7.4 Varma drycker med mjölk

För beredning av varma drycker med mjölk måste du använda LatteCrema Hot karaff som kännetecknasav det (E2) svarta karafflocket.

I de följande kapitlen hittar du information om vilka typer av mjölk som ska användas, om hur du använder och rengör kannan och, som för kaffedrycker, hur du tillreder och anpassar dina drycker med varm mjölk.

Din apparat låter dig förbereda ett brett utbud av varma drycker med mjölk: för att välja önskad dryck:

7.4.1 Vilken mjölk ska användas i "LatteCrema Hot" -kanna?

LatteCrema Hot-kannan är designad för att värma och skumma mjölk med flera nivåer av skum för att perfekt skapa vilken varm mjölkdryck som helst. Ånga, luft och mjölk blandas i idealiska proportioner för att skapa perfekt skum, dispenserat direkt från kannan till koppen. LatteCrema Hot-kannan har också en rengöringscykel med ånga och vatten: i slutet av rengöringen kan kannan placeras i kylskåpet för efterföljande återanvändning.

Skummets kvalitet kan skifta beroende på:

- temperatur på mjölken eller den vegetabiliska drycken (för utmärkta resultat, använd alltid vid kylskåpstemperatur, 5°C);
- typ av mjölk eller vegetabilisk dryck;
- använt märke;
- ingredienser och näringsvärden.

5°C	LatteCrema HOT
Komjölk	
Fullmjölk (fett >3,5%)	✓
Lättmjölk (fett mellan 1,5 och 1,8%)	✓
Fettfri (Fett <0,5%)	✓
Vegetabiliska drycker	
Soja	✓
Mandel	✓
Havre	✓

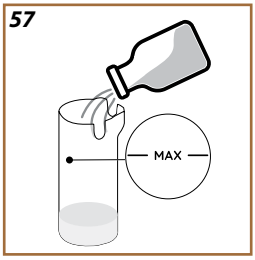

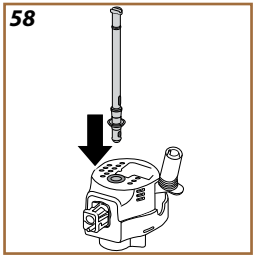

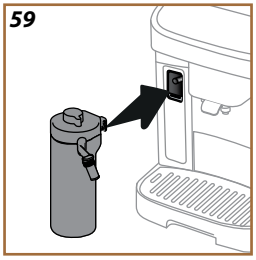

7.4.2 Förberedelse och fasthakning av kannan "LatteCrema Hot"

Låt oss se i det här kapitlet hur du förbereder LatteCrema Hot-kannan för användning.

Vi rekommenderar alltid att mjölken hålls utanför kylskåpet så kort tid som möjligt för att alltid ha den vid en temperatur nära 5 °C som förklaras i avsnitt "7.4.1 Vilken mjölk ska användas i "LatteCrema Hot" -kanna?".

1. Lyft locket (E2) och fyll mjölkbehållaren (E7) med en tillräcklig mängd mjölk, som inte överstiger den MAXIMALA nivån som anges på behållaren (fig. 57);
2. Se till att mjölksugröret (E6) är ordentligt insatt i lämpligt säte på undersidan av locket till mjölkkannan (fig. 58). Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren;
3. Sänk luckan (A4) och skjut kannan till kontakten (fig. 59). Maskinen avger en akustisk signal (om funktionen är aktiv)

7.4.3 Justera skummet i "LatteCrema Hot" -kanna

Kannan LatteCrema Hot är designad för att erbjuda 3 nivåer av skum för att perfekt anpassa sig till vilken dryck du vill ha.

Genom att vrida skumjusteringsratten (E1) väljs mängden mjölkskum som kommer att dispenseras under beredningen av mjölkdrycker. När du väljer en dryck föreslår displayen läget för att vrida skumjusteringsratten.

Rattens position	Rekommenderas för...
MIN Delikat skum	• Caffelatte • Varm Mjölk (inte skummad)
MED Krämigt skum	• Latte Macchiato • Flat White
MAX Tjockt skum	• Cappuccino • Varm Mjölk (Skummad)

7.4.4 Förbered varma drycker med mjölk

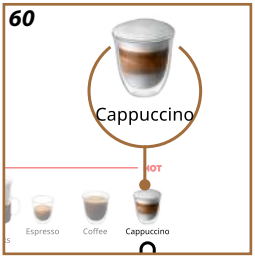

1. Följ instruktionerna i punkterna 7.4.2 Förberedelse och fasthakning av kannan "LatteCrema Hot" och 7.4.3 Justera skummet i "LatteCrema Hot" -kanna
2. Placera en tillräckligt stor kopp under kaffedispenserns pipar (A5) och under mjölkdispensern (E4);
3. Justera mjölkdispenserns förlängning (E5) tenligt din kopp och sänk kaffedispensern (A5) för att föra den så nära koppen som möjligt,
4. Tryck på bilden som motsvarar önskad dryck (t.ex. Cappuccino) (fig. 60) på kontrollpanelen eller från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker) (B12);
5. Justera skumnivån genom att vrida skumjusteringsratten (E1) till rekommenderat läge på displayen medan maskinen värms upp och fortsätter beredningen;
6. Displayen visar beskrivningen av varje fas (malning, kaffedispensering, mjölkdispensering);
7. När förberedelsen är klar ber maskinen att utföra rengöringen av kannan (funktion Clean) för att rengöra locket på mjölkkannan (E2). Följ instruktionerna i det dedikerade stycket "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning"
8. Om rengöringen inte utförs visas på hemsidan varningslampan för (C5) att påminna dig om att det är nödvändigt att fortsätta med rengöring av kannan.

Observera

- När du är klar med all dispensering av varma drycker med mjölk, kom ihåg att rengöra mjölkkannan enligt avsnittet "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning": du kan förvara kannan i kylskåpet, i enlighet med instruktionerna i stycket.

7.4.5 Användning av förmalet kaffe i varma kaffedrycker med mjölk

Varning!

- Inför aldrig förmalet kaffe i maskinen när den är avstängd, för att undvika att det sprider sig inuti maskinen och smutsar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada.
- Häll aldrig i mer än 1 struket mått, annars kan insidan av maskinen bli smutsig eller tratten (D1) kan täppas till.
- Om du använder förmalet kaffe kan du bara brygga en kopp kaffe åt gången.

1. Följ instruktionerna i paragraf 7.4.2 Förberedelse och fasthakning av kannan "LatteCrema Hot" och 7.4.3 Justera skummet i "LatteCrema Hot"-kanna
2. Placera en tillräckligt stor kopp under kaffedispenserns pipar (A5) och under mjölkdispensern (E4);
3. Välj önskad dryck direkt från kontrollpanelen eller från menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker).
4. När du har angett anpassningen av drycken trycker du på rullningspilen ">" (B4) tills symbolen (kaffemått)visas51 (fig.
5. Lyft upp locket på traten för förmalet kaffe (A2) (fig. 52).
6. Kontrollera att tratten för förmalet kaffe inte är igensatt; tillsätt ett struket mått förmalet kaffe och tryck på "OK (B3) för att fortsätta med dispenseringen.
7. Apparaten går vidare med dispenseringen och på displayen visas beskrivningen av varje enskild fas (uppvärmning av vatten, dispensering av kaffe).

När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.

7.5 Kalla drycker med mjölk

För beredning av kalla drycker med mjölk måste du använda LatteCream Cool-karaffen som kännetecknas av det (E2) vitakarafflocket. **Om din modell inte innehåller den kan du besöka delonghi.com för att köpa den.**

I de följande kapitlen hittar du information om vilka typer av mjölk som ska användas, om hur du använder och rengör kannan och, som för kaffedrycker, hur du tillreder och anpassar dina drycker med kall mjölk.
Din apparat låter dig förbereda ett brett utbud av kalla drycker med mjölk.

7.5.1 Vilken mjölk ska användas i kannan "LatteCrema Cool"?

LatteCrema Cool-kannan är designad för att skumma mjölk med flera nivåer av skum för att perfekt skapa varje kall mjölkdryck.
Ånga, luft och mjölk blandas i idealiska proportioner för att skapa perfekt skum, dispenserat direkt från kannan till koppen. LatteCrema Cool-kannan inkluderar även en rengöringscykel med ånga och vatten (Clean): när rengöringen är klar kan kannan med kvarvarande mjölk placeras i kylen för senare återanvändning.
Skummets kvalitet kan skifta beroende på:

- temperatur på mjölken eller den vegetabiliska drycken (för utmärkta resultat, använd alltid vid kylskåpstemperatur, 5°C);
- typ av mjölk eller vegetabilisk dryck;
- använt märke;
- ingredienser och näringsvärden.

5°C	LatteCrema COOL
Komjölk	
Fullmjölk (fett >3,5%)	✗
Lättmjölk (fett mellan 1,5 och 1,8%)	✗
Fettfri (Fett <0,5%)	✓
Vegetabiliska drycker	
Soja	✓
	•••

Mandel	✓
Havre	✓

7.5.2 Förberedelse och fastsättning av "LatteCrema Cool" -kanna

Låt oss se i det här kapitlet hur du förbereder LatteCream Cool-kannan för användning. Vi rekommenderar alltid att mjölken hålls utanför kylskåpet så kort tid som möjligt för att alltid ha den vid en temperatur nära 5 °C som förklaras i stycket "7.5.1 Vilken mjölk ska användas i kannan "LatteCrema Cool"?".

1. Lyft locket (E2) och fyll mjölkbehållaren (E7) med en tillräcklig mängd mjölk, som inte överstiger den MAXIMALA nivån som anges på behållaren (fig. 57);
2. Se till att mjölksugröret (E6) är ordentligt insatt i lämpligt säte på undersidan av locket till mjölkkannan (fig. 58). Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren;
3. Sänk luckan (A4) och haka fast kannan i kontakten genom att trycka in den helt (fig. 59). Om funktionen är aktiv avger maskinen en akustisk signal.

7.5.3 Justera skummet i "LatteCream Cool" -kanna

Kannan LatteCrema Cool erbjuder 3 skumnivåer för att anpassa sig perfekt till varje dryck.

Genom att vrida skumjusteringsratten (E1) väljs mängden mjölkskum som kommer att dispenseras under beredningen av mjölkdrycker. När du väljer en dryck föreslår displayen läget för att vrida skumjusteringsratten.

Rattens position	Rekommenderas för...
MIN Lätt skum	• Iced Caffelatte
MED Krämigt skum	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAX Tjockt skum	• Iced Cappuccino • Kall Mjölk (Skummad)

7.5.4 Förbereda kalla drycker med mjölk

1. Följ instruktionerna i punkterna 7.5.2 Förberedelse och fastsättning av "LatteCrema Cool" -kanna och 7.5.3 Justera skummet i "LatteCream Cool" -kanna
2. Välj önskad dryck direkt från kontrollpanelen eller från menyn "More Cold Drinks" (Fler kalla drycker). (B10). Tryck på "OK";
3. Välj "Ice" (is) eller "Extra ice" (extra is): tryck på "OK";
4. Maskinen, beroende på valet, föreslår rätt mängd is att använda för ett optimalt resultat. Häll den mängd is som anges i glaset och placera den under dispensrarna: tryck på"OK.
5. Förberedelsen börjar: maskinen fortsätter och beskrivningen av varje fas (malning, kaffedispensering, mjölkdispensering) visas på displayen.
6. När dispenseringen är klar kan du spara ändringarna i den aktuella profilen genom att trycka på "OK". Om du inte vill spara de nya inställningarna trycker du på "↩" (B6).
7. När förberedelsen är klar ber maskinen att utföra rengöringen av kannan (funktion Clean) för att rengöra locket på mjölkkannan (E2). Följ instruktionerna i det dedikerade stycket "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning"
8. Om rengöringen inte utförs visas varningslampan på startsidan (C5) för att påminna dig om att det är nödvändigt att fortsätta med rengöring av kannan.

Observera

- När du har avslutat alla dispenseringar av kalla drycker med mjölk, kom ihåg att rengöra mjölkkannan enligt avsnittet "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning": du kan förvara kannan i kylskåpet, i enlighet med instruktionerna i stycket.

7.5.5 Användning av förmalet kaffe i kalla drycker med mjölk

Varning!

- Inför aldrig förmalet kaffe i maskinen när den är avstängd, för att undvika att det sprider sig inuti maskinen och smutsar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada.
- Häll aldrig i mer än 1 struket mått (D1), annars kan insidan av maskinen bli smutsig eller tratten kan täppas till.
- Om du använder förmalet kaffe, är det möjligt att bereda endast en kopp kaffe åt gången.

1. Följ deåtgärder som angesi punkterna7.4.2 Förberedelse och fast-hakning av kannan “LatteCrema Hot” och 7.4.3 Justera skummet i “LatteCrema Hot”-kanna
2. Välj önskad dryck direkt från kontrollpanelen eller från menyn "More Cold Drinks” (Fler Kalla Drycker).
3. När du gått in i anpassning av drycken, tryck på rullningspilen “>” (B4) tills symbolen (kaffemått) visas (fig. 51).
4. Välj "Ice" (is) eller "Extra ice” (extra is): tryck på "OK";
5. Maskinen, beroende på valet, föreslår rätt mängd is att använda för ett optimalt resultat. Häll den mängd is som anges i glaset och placera den under dispensrarna: tryck på"OK".
6. Lyft upp locket på tratten för förmalet kaffe (A2) (fig. 52).
7. Kontrollera att tratten för förmalet kaffe inte är igensatt; tillsätt struket mått förmalet kaffe och tryck på "OK (B3) för att fortsätta med dispenseringen.
8. Förberedelsen börjar: maskinen fortsätter ochbeskrivningen av varje fas (malning, kaffedispensering, mjölkdispensering) visas på displayen .

När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.

7.6 Råd för Perfekt kaffe

1. Om kaffet droppar, eller inte är särskilt fylligt och med lite skum, se handledningen om malningsjustering (se punkt “Kaffekvarn”) och/eller se kapitlet “12 FAQ”;
2. Om kaffet är för varmt eller kallt, agera på kaffets temperaturinställning (se stycket “Kaffetemperatur” i inställningsmenyn) och/eller konsultera kapitlet “12 FAQ”;
3. Om du vill ha varmare kaffe rekommenderar vi att:

- skölj innan du dispenserar kaffet (se stycket “Sköljning” i inställningsmenyn);
- värm kopparna med varmt vatten (använd varmvattenfunktionen, se kapitel "8 Varmvatten");

- ingripa på vattentemperaturinställningarna genom att välja ett alternativ som ger en högre temperatur än den nuvarande (se stycket "Kaffetemperatur" i inställningsmenyn ⚙).

4. Om du vill ha kallare kaffe:

- töm vattentanken och fyll den med färskt vatten;
- kyl koppen/glaset med färskt vatten eller is som ska tas bort före dispensering;
- om den är lämpligt att motstå temperaturförändringar, ställ koppen/glaset i kylen i några minuter innan du serverar önskad dryck.

8 VARMVATTEN

1. Tryck ner tillbehörets anslutningslucka (A4) och sätt i varmvatten-dispensern (D2) (fig. 7).
2. Placera en kopp under varmvattendispensern.
3. Tryck på bilden som motsvarar varmvatten på kontrollpanelen.
4. Tryck på rullningspilen "<" (B5) för att välja storleken: S, M, L eller XL.
5. Tryck på"OK" (B3) för att starta beredningen.
6. Dispenseringen avbryts automatiskt.

Observera:

- För att manuellt avbryta dispenseringen trycker du på knappen som motsvarar "Stopp" (B5) eller "⮌" (B6).
- Så snart dispenseringen automatiskt avbryts kan den ökas genom att trycka på knappen som motsvarar "Extra" -knappen (B4).

9 "MY" -FUNKTION (ENDAST VARMA DRYCKER)

Med funktionen my kan du välja mängd av alla ingredienser som behövs för att blanda din önskade varma dryck.

1. Kontrollera att profilen (C3) för vilken du vill anpassa drycken är vald.
2. Du kan komma åt funktionen genom att trycka på den dedikerade knappen "my" (B2) och sedan på rllningspilen ">" (B4); välj sedan drycken som ska anpassas (dryck med direktval (B10) eller i menyn "More Hot Drinks" (Fler varma drycker)(B12)).
   Eller så kan du komma åt genom att välja önskad dryck (direkt eller i menyn "More Hot Drinks") och sedan "my" -knappen.
3. När det gäller kaffebaserade beredningar, välj intensiteten med rullningspilen ">" (B4).
4. Tryck in "OK" (B3).
5. Se till att det finns rätt storlek på koppen under kaffedispensern (A5) och tryck på "OK" (B3).
6. Efter hand som tillredningen pågår, fylls en progressionsstapel i. När den minsta programmerbara kvantiteten har uppnåtts (B3) blinkar "OK" -knappen.
7. När mängden i koppen är den önskade, tryck in "OK" (B3).
8. Tryck in "OK" (B3) för att spara de nya parametrarna för drycken, för den valda profilen.

Observera

- Om de sparas förblir de nya inställningarna i minnet ENDAST i den valda profilen (C3).
- Genom att anpassa en enkel dryck, anpassar du automatiskt även respektive dubbla dryck (t ex Espresso).
- Det är möjligt att avsluta programmeringen när som helst genom att trycka på "⮌" (B6): värdena kommer inte att sparas.
- Om drycken redan har programmerats skriver maskinen över programmeringen till den befintliga.

Mängdtabell		
Dryck	**Standardmängd**	**Programmerbar mängd**
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filterkaffe	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Varmvatten	250 ml	20-420 ml

10 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

10.1 Rengöring av de avtagbara elementen

I följande kapitel hittar du information om underhålls- och rengöringsåtgärder som rekommenderas av DeLonghi.
För korrekt rengöring av apparaten har många komponenter utformats så att de enkelt kan extraheras och tvättas

Observera:

- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen. För de superautomatiska De'Longhi maskinerna är det inte nödvändigt att använda kemiska tillsatser för rengöringen av maskinen.
- Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagringar och kaffeavlagringar, eftersom dessa skulle kunna repa metall-och plastytorna.

10.1.1 Rengöringsmetoder

- 10.2 Komponenter som tål maskindisk
- 10.3 Blötläggningsbara komponenter
- 10.4 Komponenter som ska tvättas med rinnande vatten

10.2 Komponenter som tål maskindisk

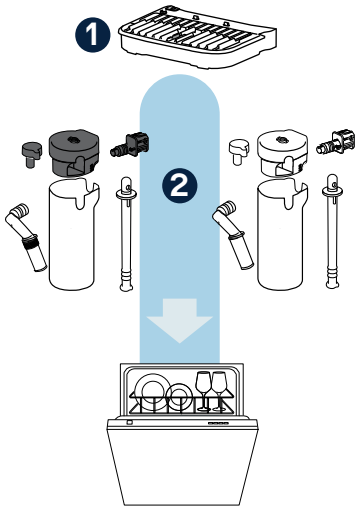

1. Droppkarets galler (A12)
2. Mjölkkanna (svart lock: varma drycker; vitt lock: kalla drycker) (D7) (alla komponenter kommer att moteras ner)

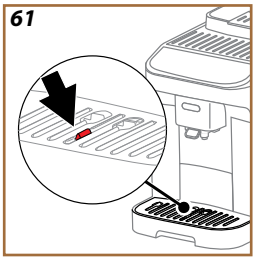

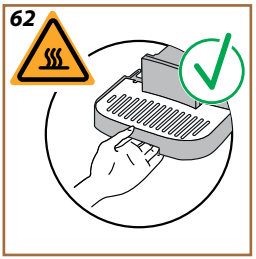

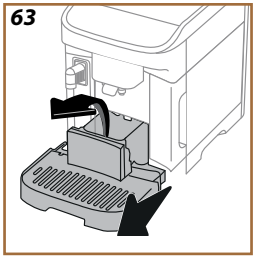

Observera:
Om du inte har en diskmaskin rekommenderar vi att du sköljer alla komponenter med varmt dricksvatten (40-50°C), och sedan lämnar komponenterna i blöt i varmt dricksvatten (40-50°C) och diskmedel i minst 30 minuter. Efter denna period, skölj alla komponenter noggrant med varmt dricksvatten (40-50°C), torka dem sedan med en ren trasa.

10.2.1 Rengöring av kargallret

Droppbrickan (A7) är utrustad med en röd indikatorflottör (A13) som indikerar vattennivån (fig. 61).
Innan denna indikator börjar sticka ut från brickan (A6) är det nödvändigt att tömma brickan och rengöra den, annars kan vattnet rinna över från kanten och skada maskinen, stödytan eller det omgivande området.Gör så här för att ta bort droppbrickan:

Varning! Fara för brännskador!
Om du gör flera mjölkbaserade drycker i följd (A6) blir koppstället i metall varmt. Vänta på att det ska svalna innan du vidrör det och tar tag i det endast från framsidan (fig. 62).

1. Stäng av maskinen (se punkt ""4 Avstängning av maskinen" på sidan 17");
2. Ta bort droppbrickan (A7) (fig. 63);
3. Kontrollera kondensatuppsamlingstanken och (A10) , om den är full, töm den;
4. Ta bort droppbrickan (A6), kargallret och (A12)töm sedan droppbrickan (A7)och den nedre behållaren(A11);
5. Skölj alla komponenter med varmt dricksvatten (40-50 °C) (fig. 64);
6. Diska komponenterna som anges i den översta lådan i en diskmaskin och torka dem sedan med en ren trasa;
7. Komponenterna är rena: fortsätt att rengöra de andra enligt vad som anges i paragraf"10.3 Blötläggningsbara komponenter"och sätt ihop droppbrickan igen (A7) för att sätta tillbaka den i maskinen.

Varning!
- När du drar ut droppkaret är det obligatoriskt att alltid tömma sumpbehållaren även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe och att maskinen täpps igen.
- De andra komponenterna i droppbrickan är inte diskmaskinssäkra.

10.2.2 Rengöring av mjölkkannor

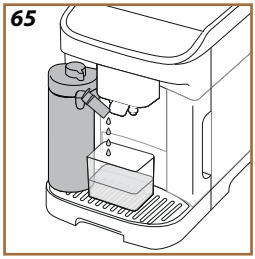

10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning

Efter varje dosering av mjölkdryck kräver maskinen rengöring av kannan (funktion Clean) för att rengöra locket på mjölkkannan (E2). För att utföra rengöringen, utför följande:

1. Lämna mjölkkannan införd i maskinen (det är inte nödvändigt att tömma mjölkbehållaren);
2. Placera en kopp eller annan tom behållare under mjölkdispensern (E4) (fig. 65);
3. Tryck på "OK" (B3) för att börja rengöra: varmt vatten och ånga kommer ut ur mjölkdispensern. Rengöringen avbryts automatiskt.

Om jag måste göra flera beredningar i följd:

4. Efter varje mjölkberedning visas meddelandet för att rengöra kannan (funktion Clean): du kan dispensera andra drycker genom att välja dem direkt eller genom att trycka på "↩" (B6) för att skjuta upp rengöringen. Gå vidare med rengöringen av mjölkkannan efter den sista tillredningen.

Vid avslutad tillredning, är mjölkkannan tom eller så är inte mjölken tillräcklig för ytterligare recept

- Efter rengöring (med funktionen "Clean"), demontera mjölkkannan och rengör alla komponenter enligt proceduren i punkt "10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan".

Vid avslutad tillredning, finns det fortfarande tillräcklig med mjölk i kannan för ytterligare recept

- Efter rengöring med "Clean"-funktionen, ta bort mjölkkannan och ställ den omedelbart i kylskåpet. LatteCrema Hot-kannan kan förvaras i kylskp högst 2 dagar, medan LatteCrema Cool-kannan inte kan förvaras i mer än en dag: fortsätt sedan med rengöring av alla komponenter enligt proceduren som rapporteras i stycket "10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan".

Varning:

Om mjölkkannan har varit ute ur kylskåpet i mer än **30 minuter**, demontera och rengör alla komponenter enligt proceduren i punkt "10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan".

Allmänna observationer efter tillredningen av mjölkdryckerna

- Om rengöringen inte utförs visas symbolen på hemsidan för (C5) att påminna dig om att det är nödvändigt att fortsätta med rengöring av mjölkkannan.
- I vissa fall, för att utföra rengöring (funktion Clean), är det nödvändigt att vänta på att maskinen värms upp.
- För att erhålla korrekt rengöring, invänta slutet av CLEAN-funktionen. Funktionen är automatisk. Den får inte stoppas medan den pågår.

66

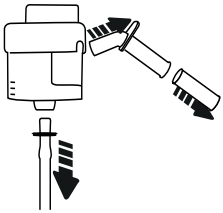

67

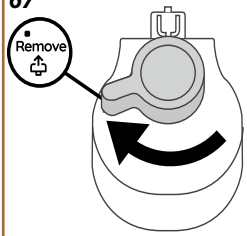

68

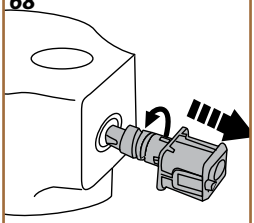

70

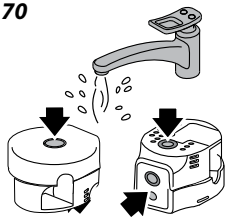

10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan

En fullständig rengöring av mjölkkannan (D7) är avgörande för att säkerställa optimala och konstanta resultat över tiden.

Obs:

För rengöring efter varje dispensering av mjölkdryck se punkt "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning".

Din maskin kommer att påminna dig om när du ska rengöra den och om du är osäker kan du alltid följa rengöringsinstruktionerna genom att gå till inställningsmenyn, se stycket "Mjölkkanna".

Vi rekommenderar att du utför en fullständig rengöring av kannan:

- efter 1 dag för LatteCrema Cool-kannan
- efter 2 dagar för LatteCream Hot-kannan

Gör så här:

1. Lyft locket (E2) från mjölkbehållaren (E7);
2. Ta bort mjölkdispensern (E4), förlängningen av mjölkdispensern (E5) (om den finns) och mjölksugröret (E6) (fig. 66);
3. Vrid skumjusteringsratten (E1) till läget "Remove" (ta bort) (fig. 67)

69 och dra den uppåt

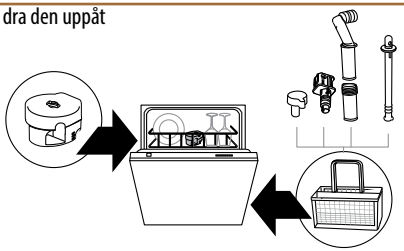

4. Vrid moturs och dra ut mjölkkannans anslutning (E3) (fig. 68).
5. Diska i diskmaskin (rekommenderas) eller för hand, enligt nedan:

- **I diskmaskin:** Skölj alla komponenter med varmt dricksvatten (40-50 °C). Placera sedan locket i upprätt läge på den övre diskmaskinskorgen och de små avtagbara delarna (doseringsrör, sugrör, kontakt, vred) i bestickkorgen (fig. 69). Starta ett program vid 50°C, t ex: Eco Standard.
- **För hand:** Skölj försiktigt alla komponenter med varmt dricksvatten (40-50 °C) för att avlägsna alla synliga rester: se till att vatten passerar genom hålen (fig. 70). Sänk ner alla komponenterna (inklusive mjölkkannan) i varmt dricksvatten (40-50°C) och diskmedel i minst 30 minuter. Skölj alla komponenter noggrant med varmt dricksvatten (40-50°C), gnugga dem individuellt med händerna.

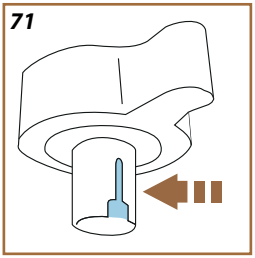

6. Se till att det inte finns några mjölkrester i håligheten och spåret längst ner på vredet (fig. 71). Om nödvändigt, skrapa med en tandpetare;
7. Kontrollera att mjölksugröret (E6) och mjölkutmatningsröret (E4) inte blockeras av mjölkrester;
8. Torka komponenterna med en ren och torr trasa;
9. Återmontera alla mjölkkannans komponenter.

Obs:
Maskinen påminner periodiskt om behovet att rengöra kannan noggrant och föreslår sekvensen för fullständig rengöring.

10.3 Blötläggningsbara komponenter



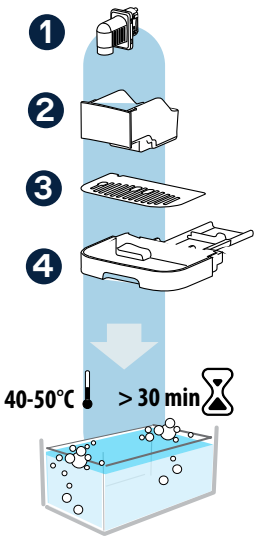

1. Dispenser varmvatten (D2)
2. Sumpbehållare (A11)
3. Koppställ (A6)
4. Droppkar (A7)

Obs:
Skölj alla komponenter med varmt dricksvatten (40-50°C), blötlägg dem i varmt dricksvatten (40-50°C) och diskmedel i cirka 30 minuter. Skölj noggrant med varmt dricksvatten (40-50°C), torka till sist med en ren trasa.

10.3.1 Rengöring av sumpbehållaren

När maskinen kräver det (se kapitel "11 FREKVENTA LARMMEDDELANDEN") måste sumpbehållaren tömmas och rengöras (A11). Maskinen kan inte bereda kaffe förrän sumpbehållaren rengjorts. För att förhindra mögelbildning signalerar apparaten att behållaren måste tömmas även om den inte är full, om det har gått 72 timmar sedan den första tillredningen utfördes (för att 72 timräkningen ska utföras korrekt får maskinen aldrig kopplas bort från strömförsörjningen).

Varning! Fara för brännskador

Om du gör flera mjölkbaserade drycker i rad (A6) blir koppstället i metall varmt. Vänta på att det ska svalna innan du vidrör det och tar tag i det endast från framsidan (fig. 62).

För att utföra rengöringen (maskinen är påslagen):

1. Ta bort droppbrickan (A7) och sumpbehållaren (A11) (fig. 63);
2. Töm och rengör droppkaret och behållaren för sump med uppmärksamhet att avlägsna alla rester som kan ha avlagrats på botten.
3. Skölj med varmt dricksvatten (40-50°C).
4. Lämna sumpbehållaren i blöt i varmt dricksvatten (40-50°C) och diskmedel i cirka 30 minuter. Skölj noggrant med rinnande vatten (40-50°C), torka sedan med en ren trasa.
5. Rengör de andra komponenterna och sätt tillbaka droppbrickan (A7) komplett med sumpbehållare i maskinen.

Varning!

När du drar ut droppbrickan (A7), är det obligatoriskt att alltid tömma sumpbehållaren (A11) även om det inte är fullt. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe och maskinen täpps igen.

För att optimera rengöringsaktiviteterna rekommenderar vi att du även tömmer droppkaret.

10.3.2 Rengöring av koppstället och droppbrickan

Rengör koppdtället regelbundet ((A6) och droppbrickan (A7) enligt nedan:

1. Stäng av maskinen (se kapitel "”4 Avstängning av maskinen” på sidan 17");
2. Extrahera droppbrickan (A7);

Varning!
För att optimera rengöringsaktiviteterna rekommenderar vi att du också tömmer (A11)sumpbehållaren och droppbrickan. När du extraherar droppbrickan (A7)är det obligatoriskt att alltid tömma kaffebottenbehållaren även om den inte är mycket full. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe och maskinen täpps igen.

3. Lyft brickan (A6) ;
4. Skölj med varmt dricksvatten (40-50 °C) (fig. 64);
5. Blötlägg brickan i varmt dricksvatten (40-50°C) och diskmedel i cirka 30 minuter. Skölj noggrant med varmt dricksvatten (40-50°C), torka till sist med en ren trasa.
6. Sätt tillbaka koppbrickan och droppkaret i maskinen.

10.3.3 Rengöring av vattendispensern

Rengör regelbundet vattendispensern (D2) enligt nedan:

1. Ta bort dispensern från maskinen.
2. Innan du sköljer med varmt dricksvatten (40-50°C);
3. Blötlägg den i vatten (40-50°C) och diskmedel i ungefär 30 minuter. Skölj noggrant med varmt dricksvatten (40-50°C), torka den sedan med en ren trasa och förvara det i sitt säte.

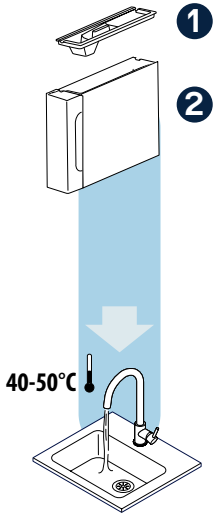

1. Lock vattentank (A15)
2. Vattenbehållare (A14)

10.4.1 Rengöring av vattentanken med lock

Vi rekommenderar regelbunden rengöring av vattentanken (A14) (cirka en gång i månaden) eller om maskinen inte används på mer än 3 dagar. Rengöring av vattentanken är också en integrerad del av cykeln fr byte av avhärdningsfiltret (D6) (se punkt "10.7 Hantering av vattenfilter").

1. Ta bort vattentanken, ta bort locket (A15) och ta bort avhärdningsfiltret (om det finns) och skölj det med dricksvatten;
2. Töm vattentanken och diska den med varmt dricksvatten (40-50°C), med, vid behov, hjälp av en trasa utan slipmedel. Skölj noggrant med varmt dricksvatten (40-50°C);
3. Om det tidigare tagits bort, sätt tillbaka filtret, fyll på med färskt dricksvatten upp till MAX-nivån, sätt på locket och sätt tillbaka behållaren i maskinen;
4. (Endast om avhärdningsfiltret är infört) Dispensera 100ml varmvatten för att återaktivera filtret.

10.5 Rengöring av huvudstommen

10.5.1 Rengöring inuti maskinen

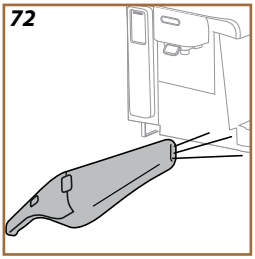

Risk för elektrisk stöt!

Innan du utför rengöring av de inre delarna måste maskinen vara avsängd (se kapitel ""4 Avstängning av maskinen" på sidan 17") och bortkoplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten

1. Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att maskinens insida (åtkomlig när droppbrickan har tagits bort)(A7) inte är smutsig.
2. Tavid behov bort kaffeavlagringar med en borste och en ren trasa.
3. Dammsug alla rester med en dammsugare (fig. 72).

10.5.2 Rengöring av tratten förförmalet kaffe

Rengör regelbundet tratten för förmalet kaffe (ungefär en gång i månaden) med en pensel. Gör så här:

1. Stäng av maskinen (se "4 Avstängning av maskinen");
2. Öppna trattes lucka (A2);
3. Rengör tratten med en pensel;
4. Stäng luckan.

Varning!

Efter rengöringen, försäkra dig att det inte finns tillbehör i tratten. Närvaro av främmande föremål i tratten kan skada maskinen.

10.5.3 Rengöring av manöverpanel

Pekskärmen är mycket ömtålig. Så för att rengöra den måste du vara lika försiktig och följa stegen som illustreras nedan:

1. Stäng av maskinen (se kapitel ""4 Avstängning av maskinen" på sidan 17") och koppla bort den från elnätet: på så sätt kan du också se smuts lättare;
2. Skaffa en mikrofiberduk, som rengör ytor utan att repa eller skada dem;
3. Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol;
4. Torka med mikrofiberduken över pekskärmen (du kan eventuellt fukta trasan med vatten);
5. Använd den torra sidan av en mikrofiberduk för att torka ytan.

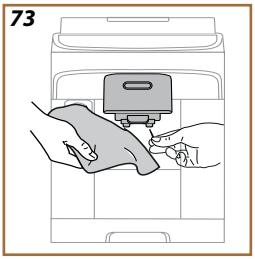

10.5.4 Kaffedispenserns munstycken

1. Rengör kaffedispensern regelbundet (A5) med en ren trasa (fig. 73);
2. Kontrollera att kaffedispenserns hål inte är igensatta. Ta vid behov bort kaffeavlagringarna med en tandpetare (fig. 73).

10.6 Djuprengöring av maskinen och förebyggande underhåll

10.6.1 Grundlig maskinrengöring

Grundlig maskinrengöring gör det möjligt att eliminera kafferester som ibland kan bildas i vissa delar av maskinen. Din maskin meddelar dig när det är dags att utföra denna rengöring och du kan bestämma om rengöringen ska utföras omedelbart eller senare (se punkt "11 FREKVENTA LARMMEDDELANDEN"). Om du vill fortsätta omedelbart, när varningsmeddelandet "OK" visas och följ instruktionerna på displayen steg för steg (rengöringsproceduren tar cirka 10 minuter).

Om du inte utför rengöringen omedelbart, tryck in" ⮌ " (B6) : på hemsidan påminner varningslampan (C4) att maskinen behöver avkalkas. (Meddelandet kommer att visas på nytt vid varje påslagning).

Gör så här:

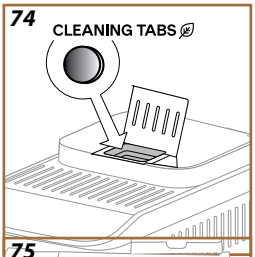

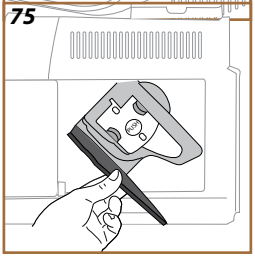

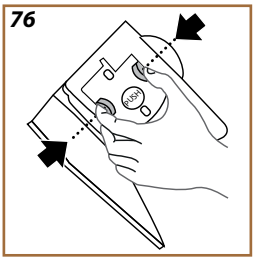

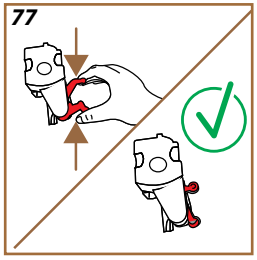

1. När "Maskinrengöring krävs" visas på varningsskärmen för maskinunderhållsstatus trycker du på"OK".
2. Extrahera vattentanken (A14) och skölj den;
3. Fyll vattentanken till MAX-nivå. Sätt tillbaka den i maskinen och tryck på ">" (B4);
4. Lyft upp luckan på tratten för förmalet kaffe (A2) och sätt i en rengöringstablett (fig. 74): se till att den inte fastnar; Tryck på ">" (B4)
5. Placera 0,5-litersbehållaren för att samla upp vattnet som kommer ut ur kaffedispensern (A5). Tryck på "OK" för att fortsätta. Maskinen fortsätter automatiskt med en tablettupplösnings- och sköljningscykel som varar några minuter.
6. I slutet av sköljingscykeln tar du bort och tömmer behållaren som använts för att samla upp vattnet
7. Ta bort vattentanken. Tryck på"OK".
8. Öppna bryggluckan (A16) placerad på höger sida (fig. 75);
9. Tryck de två färgade frigöringsknapparna inåt (fig. 76) och dra samtidigt bryggruppen utåt;
10. Tryck på ">";
11. Skölj bryggruppen under rent rinnande vatten utan diskmedel.

Varning!
SKÖLJ ENDAST MED VATTEN
INGET DISKMEDEL - INGEN DISKMASKIN

12. Använd en borste för att rengöra eventuella kafferester på bryggruppens säte, synliga från bryggruppens lucka (A14);
13. Tryck på ">";
14. Se till att föra bryggruppen till rätt läge genom att trycka på de två spakarna (fig. 77);
15. Sätt tillbaka bryggruppen genom att sätta in den i hållaren och tryck tills du hör ett klick;

16. När du har satt in den, se till att de två färgade knapparna klickas utåt;;
17. Stäng bryggluckan och sätt tillbaka vattenbehållaren;
18. Tryck på ">";
19. För att avsluta rengöringsprocessen kommer maskinen utföra en sköljning med varmt vatten från kaffedispensern (A5): placera en behållare på minst 0,2 l under kaffedispensern och tryck på "OK".

Maskinen värms upp, utför några sköljningar och återgår till startsidan i slutet.

Obs:
Om du vill fortsätta med en extra rengöring av bryggruppen(A17), stäng av maskinen (se "4 Avstängning av maskinen" på sidan 17) för att föra bryggruppen till rätt position och fortsätt genom att extrahera och rengöra själva bryggruppen enligt ovan i punkt 8.

TITTA PÅ VIDEON HÄR

10.6.2 Avkalkning

Avkalkning är en djuprengörande aktivitet av din maskin som syftar till att eliminera kalkrester som kan bildas längs kretsen som för vattnet från tanken till din kopp.
Att ta bort kalk förlänger inte bara livslängden på din maskin utan förbättrar också avsevärt kvaliteten på de tillredda dryckerna.
Som förklaras i stycket "2.5 Kontrollera vattnets hårdhet" kommer maskinen att varna dig när det är rätt tid för avkalkning beroende på antalet och typen av drycker som dispenserats och hårdheten på det vatten som använts. Om vattnets hårdhet är korrekt inställd kommer maskinen att begära avkalkning med rätt frekvens.
Du kan när som helst kontrollera hur mycket tid som är kvar till nästa avkalkning i inställningsmenyn "Avkalkning".

Varning!
- Läs avkalkningsanvisningarna och märkningen (D5)på avkalkningsförpackningen före användning.
- Vi rekommenderar att använda uteslutande avkalkningsmedel från De'Longhi. Användning av ej lämpliga avkalkningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalkning, kan medföra uppkomst av defekter, som inte täcks av tillverkarens garanti.
- Avkalkningsmedlet kan skada de ömtåliga ytorna. Om produkten hälls ut oavsiktligt, torka upp omedelbart.

För att utföra avkalkningen	
ECODECALK EAN: 8004399327252	
Avkalkningsmedel	Avkalkningsmedel De'Longhi
Behållare	Rekommenderad kapacitet: 2,0 L
Tid	~25min

Avkalka maskinen när det relativa meddelandet visas på startsidan: om du vill fortsätta omedelbart med avkalkning, tryck på "OK" och följ steg-för-steg-instruktionerna på maskinens display.
För att skjuta upp avkalkning till ett senare tillfälle, tryck på" " (B6): på startsidan påminner varningslampan (C2) dig om att apparaten måste avkalkas. (Meddelandet kommer att visas på nytt vid varje påslagning).

För att nå menyn för avkalkning:

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "<" (B5) tills "Underhåll" väljs. Tryck på "OK" ;
3. Tryck in pilknapparna ">" (B4) eller "<"(B5) till val av "Avkalkning". Tryck in "OK" för att visa instruktionerna.
4. Ta bort vattentanken (A14), lyft locket och (om monterat) ta bort filtret (D6). Töm tanken helt och tryck på ">" (B4) för att fortsätta;
5. Töm tanken helt och tryck på">" för att fortsätta;
6. Häll avkalkningsmedlet i vattentanken (D5) upp till nivå A (motsvarande en engångsförpackning eller 100 ml) ingraverad på tankens insida; tillsätt sedan dricksvatten (en liter) tills nivå B (fig. 78) uppnås.
7. Sätt tillbaka vattentanken (med locket) och tryck på ">"(B4) (tryck på "<" (B4) om du vill gå tillbaka till föregående skärm eller " " (B6) om du vill avsluta proceduren, men kom ihåg att ta bort avkalkningslösningen från tanken).
8. Placera under dispensrarna (A5) och (D2) en tom behållare med minsta kapacitet på 2 liter (fig. 9). Tryck på"OK" (B3) för att starta processen.

Varning! Fara för brännskador
Varmt vatten som innehåller syra kommer ut från dispensrarna. Var försiktig att inte komma i kontakt med denna lösningen.

9. Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningslösningen lämnar både varmvattendispensern och kaffedispensern och(D2)utför automatiskten(A5)rad sköljningar i intervaller för att avlägsna kalkavlagringar inuti maskinen;

78

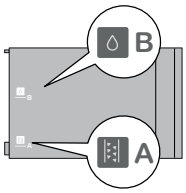

79

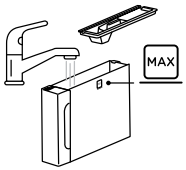

Efter flera minuter avslutar apparaten den första avkalkningsfasen som kommer att följas av en sköljning. Låt oss se hur:

10. Maskinen är nu klar för en sköljningsprocedur med färskt vatten. Töm behållaren som använts för att samla upp avkalkningslösningen; dra ut vattentanken, töm den, skölj den noggrant med dricksvatten, fyll på den till MAX-linjen med färskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen. Tryck på ">" (B4)
11. Byt ut den tomma behållaren som använts för att samla upp avkalkningslösningen under dispensrarna och tryck på"OK" (B3) för att starta den första sköljningen;
12. Varmvatten kommer ut både från dispensern för varmvatten och från kaffedispensern;
13. När vattnet i tanken tar slut, töm behållaren som använts för att samla upp sköljvattnet;
14. Dra ut vattentanken, sätt tillbaka avhärdningsfiltret om det avlägsnats tidigare. Tryck på">" (B4) för att fortsätta;
15. Fyll tanken med färskt vatten upp till MAXNIVÅ (fig.79), sätt tillbaka det i maskinen. Tryck på">" (B4) för att fortsätta;
16. Byt ut den tomma behållaren som använts för att samla uppavkalkningslösningen under dispensrarna och tryck på "OK" (B3) för att starta en annan sköljcykel;
17. När vattnet i tanken tar slut, töm behållaren som använts för att samla upp sköljvattnet, ta bort, töm och sätt tillbaka droppbrickan och sumpbehållaren, sätt sedan tillbaka dem i maskinen: tryck på "OK" (B3);
18. Ta bort vattentanken (A9), fyll på den till MAXNIVÅ och sätt tillbaka den i maskinen;
19. Avkalkningsprocessen är därmed klar: tryck på"OK" (B3) .

Observera:

- Det är normalt att det efter att ha utfört hela avkalkningscykeln finns vatten i behållaren för kaffesump (A19).
- Om avkalkningscykeln inte avslutas korrekt (t.ex. brist på elektricitet) när den väl slås på igen, kommer maskinen att be om att starta om cykeln;
- Apparaten kräver en ytterligare sköljning, om vattentanken inte är fylld till MAX nivån: detta för att garantera att det inte ska finnas avkalkningsmedel i maskinens inre kretsar. Innan du startar sköljningen, kom ihåg att tömma droppkaret.

10.7 Hantering av vattenfilter

Användningen av ett avhärdningfilter (se punkt "10.7.1 Installationav vattenfiltret") kan betraktas som ett förebyggande underhåll som har ett dubbelt syfte:

- förbättra kvaliteten på vattnet som strömmar genom maskinkretsen och når din kopp;
- minska den frekvens med vilken maskinen kräver avkalkning.

För att upprätthålla korrekt användning av maskinen över tiden rekommenderar vi att du använder De'Longhi-avhärdningsfiltret (D6).
För mer information, besök delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.7.1 Installationav vattenfiltret

Om installationen av vattenfiltret har skjutits upp till maskinens första användning (se punkt "2.6 Installation av filter"), eller om det har installerats och därefter tagits bort och du vill installera om det, gör så här:

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Underhåll". Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Vattenfilter".
4. Följ instruktionerna i stycket "2.6 Installation av filter".

10.7.2 Byta ut/ta bort vattenfilter

Du kan när som helst kontrollera hur lång tid som är kvar för att byta ut\ ta bort filtret:

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Underhåll". Tryck på "OK" (B3).
3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Vattenfilter".
4. En färgad stapel fylls när filteranvändningstiden förlöper

Byt ut filtret och meddelandet "Det är dags att byta ut vattenfiltret" visas. Ska vi sätta igång?" (se 11 FREKVENTA LARMMEDDELANDEN). Om du vill fortsätta omedelbart med bytet trycker du på OK och följer instruktionerna på skärmen steg för steg. För att skjuta upp bytet till ett annat tillfälle, tryck på"". Symbolen (C1) visas på hemsidan och påminner om behovet av att byta ut filtret.

Gör så här för att ta bort och byta ut filtret:

1. Tryck på knappen (B8).
2. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Underhåll". Tryck på "OK" (B3).

3. Tryck på rullningspilarna ">" (B4) eller "< "(B5) för att välja "Vattenfilter".
4. Tryck på"OK" för att komma åt den guidade proceduren.
5. Ta bort vattentanken (A14) och det uttjänta filtret: Tryck på ">"
6. Tryck på"OK" för att fortsätta med bytet enligt instruktionerna i punkt (3) i stycket "2.6 Installation av filter"; eller tryck på"⮌" för att återgå till hemsidan utan något filter installerat.

11 FREKVENTA LARMMEDDELANDEN

I det här avsnittet hittar du en lista över möjliga varningar och larm grupperade enligt följande:

- 11.1 Meddelande beträffande vattentanken och sumpbehållaren
- 11.2 Meddelande beträffande kaffe i bönor och förmalet
- 11.3 Meddelanden om LatteCrema-kannorna
- 11.4 Larmmeddelanden
- 11.5 Meddelanden om rengöring och avkalkning

11.1 Meddelande beträffande vattentanken och sumpbehållaren

Kan du föra in vattentanken?

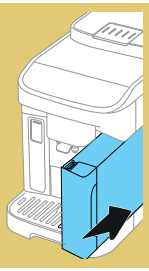

- Vattentanken (A9) är inte insatt
  För in vattentanken korrekt genom att trycka den till maskinens botten

Det är dags att fylla vattentanken med färskt vatten

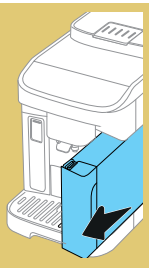

- Vattnet i tanken är inte tillräckligt
  Extrahera tanken (A9) (fig. 4), fyll den med färskt dricksvatten upp till MAXNIVÅ (fig. 5) och sätt tillbaka tanken i maskinen
- Tanken är inte korrekt införd
  För in tanken korrekt och tryck in den till botten

Töm droppkaret och sumpbehållaren

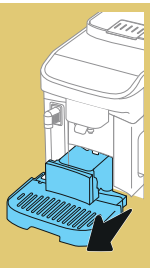

- Behållaren för kaffesump (A11) är full.
  Utför rengöringen enl. beskrivningen i avs. "10.3.1 Rengöring av sumpbehållaren"

• • •➤

Sätt in sumpbehållaren och droppbrickan

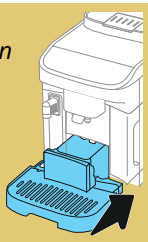

- Droppbrickan (A7) och/eller sumpbehållaren (A11)har inte satts in korrekt eller inte alls
  Sätt tillbaka droppbrickan fullständig med sumpbehållare genom att trycka till botten

11.2 Meddelande beträffande kaffe i bönor och förmalet

Hoppsan, det verkar som om kaffebönorna tagit slut.
Det är dags att hela i fler

- Kaffebönorna är slut.
  Fyll bönbehållaren (A1) och tryck på OK (B3) för att återuppta beredningen

Du har inte tillsatt förmalet kaffe. Tillsätt det nu.
Endast ett mått!

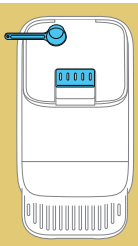

- Förmalet kaffe har valts ( ) men inget förmalet kaffe har tillsats i den relativa tratten.
  Se till, genom att öppna luckan (A2) att tratten inte är igensatt, häll sedan i ett struket mått (D1) förmalet kaffe och tryck på OK (B3) för att återuppta bryggningen

11.3 Meddelanden om LatteCrema-kannorna

Kan du föra in kaffekannan?

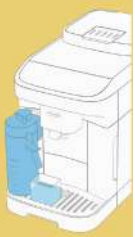

- Mjölkkannan (E) är inte korrekt införd eller är inte närvarande
  För i mjölkkannan genom att skjuta den till botten: maskinen avger en ljudsignal (om funktionen ljudsignal är aktiverad).

• • •➤

Kan du sätta in LatteCrema Hot-karaffen?

- Latte Hot-kannan är inte korrekt insatt eller finns inte
  För in Latte Hot mjölkkannan genom att trycka den till botten: maskinen avger en akustisk signal (om den akustiska varningsfunktionen är aktiv).

Kannan är inte den rätta! Använd LatteCrema Hot eller välj en annan dryck

- En varm dryck med mjölk begärdes, men användaren förde in fel kanna (LatteCrema Cool-kanna).
  Ta bort kannan för kalla drycker med mjölk och sätt i kannan för varma drycker med mjölk (LatteCrema Hot-kanna, med svart lock).

Kan du föra in kannan LatteCrema Cool?

- Latte Hot- mjölkkannan är inte korrekt insatt eller finns inte
  Sätt i latte COOL- mjölkkannan genom att trycka den till botten: maskinen avger en akustisk signal (om den akustiska varningsfunktionen är aktiv).

Kannan är inte den rätta! Använd LatteCrema Cool eller välj en annan dryck

- En kall dryck med mjölk begärdes, men användaren angav fel kanna (LatteCrema Hot-kannan).
  Ta bort kannan för varma drycker med mjölk och sätt i kannan för kalla drycker med mjölk (LatteCrema Cool-kannan, med vitt lock).

• • •➤

Det är dags att rengöra mjölkkannan. Placera en behållare under mjölkdispensern. Klar?

- Efter varje beredning av mjölkdryck, kräver maskinen rengöring (funktion Clean) av kannan (E)
  Utför vad som anges i avs. "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning"

Kom ihåg att ställa tillbaka mjölkkannan i kylskåpet

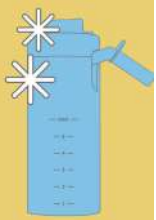

- En mjölkdryck har tillretts och mjölkkannan (E) är fortfarande införd i maskinen.
  Dra ut mjölkkannan och ställ den i kylskåpet.

11.4 Larmmeddelanden

Jag kan inte fullborda drycken. Töm sumpbehållaren, droppkaret och försök igen

- För mycket kaffe har avlästs.
  Tryck på OK (B3), ta bort droppbrickan (A7) och den sumpbehållaren (A11), töm dem båda, sätt sedan tillbaka allt i maskinen och upprepa beredningen.

Jag kan inte fullborda drycken. Minska mängden förmalet kaffe, töm sumpbehållaren och försök igen

- För mycket förmalet kaffe har hällts i
  Tryck på OK (B3), ta bort droppbrickan (A7) och sumpbehållaren (A11), töm dem båda, sätt sedan tillbaka allt i maskinen och upprepa beredningen och minska mängden förmalet kaffe (max 1 mått).

• • •➤

Jag kan inte fullborda drycken. Justera kaffekvarnen genom att öka malningsgraden med 1 steg åt gången (+1)

- Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls.
  Tryck på "OK" (B3) och fortsätt för att justera kaffekvarnen (se avs. "Kaffekvarn").

Jag är ledsen, jag kan inte fullborda drycken. Minska intensiteten och försök igen

- Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls.
  Tryck på OK (B3) för att återgå till startsidan. Upprepa förberedningen genom att välja en lägre intensitet från dryckesanpassningarna (se Varma kaffedrycker).

Jag kan inte fullborda drycken. Minska mängden förmalet kaffe och försök igen

- Alltför mycket förmalet kaffe har använts
  Tryck på OK (B3) och upprepa beredningen, minska mängden förmalet kaffe (max 1 mått).

Sätt in vattenmunstycket

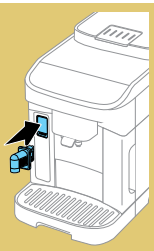

- Vattendispensern (D2) har inte förts in korrekt eller är inte närvarande
  Sätt in vattenmunstycket genom att föra den till botten: maskinen avger en ljudsignal (om funktionen ljudsignal är aktiverad).

• • •➤

- Avhärdningsfiltret (D6) är uttjänt. Tryck på "Ok" (B3) för att ta bort/byta ut filtret, eller "⮌" (B6)om du tänker göra det vid en annan tidpunkt. Följ instruktionerna i kap. Vattenfilter.

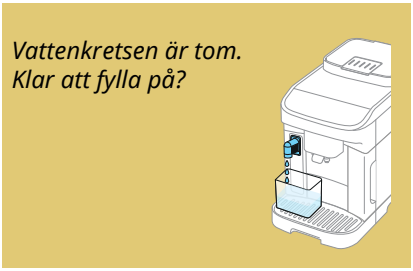

- Hydraulkretsen är tom
  Tryck på "OK" (B3) för att fylla kretsen: matningen stoppas automatiskt.
  Om problemet kvarstår, kontrollera att vattenbehållaren (A9) är isatt ordentligt.
- Ett nytt avhärdningsfilter är infört
  Se till att du har följt instruktionerna för att sätta i det nya filtret (D6)(par. Vattenfilter).
  Om felet kvarstår, avlägsna vattenfiltret.

- Maskinen avläser orenheter i sitt innandöme.
  Vänta tills maskinen åter är klar för användning och välj på nytt önskad dryck. Om problemet kvarstår, kontakta Auktoriserat Servicecenter.

Något är fel: kan du vänligen se bruksanvisningen?	• Maskinens innandöme är mycket smutsigt. Rengör maskinen noggrant enligt beskrivningen i kap "10 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL". Om maskinen efter rengöringen fortfarande visar meddelandet, kontakta kundtjänst och\eller ett auktoriserat

11.5 Meddelanden om rengöring och avkalkning

Det är dags för avkalkning. Klar? (25 min)	• Anger att det är nödvändigt att avkalka maskinen. Se si desidera procedere con la decalcificazione premere "Ok" (B3)e seguire la procedura guidata, altrimenti prem du vill fortsättamed avkalkningen tryck in "⮌"(B6): annars visas på hemsidan (C) varningslampan (C2) för att påminna att det är nödvändigt att utföra avkalkningen (se kap. "10.6.2 Avkalkning").
Tillsätt avkalkningsmedel De'Longhi (upp till A) och vatten (upp till B) 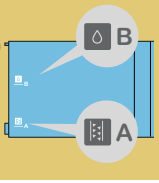	• Under den guidade proceduren för beredningen, vid start av avkalkningscykeln är mängden avkalkningslösning som förts in i tanken inte tillräcklig Förbered lösningen som anges i kap. "10.6.2 Avkalkning"
Hoppsan, processen har avbrutits. Klar att fortsätta?	• Avkalkningen har avbrutits eller har inte fullbordats korrekt Tryck på OK (B3) för att fortsätta (se kap. "10.6.2 Avkalkning"). • Installation av filtret avbruten eller inte korrekt fullbordad Tryck på OK för att fortsätta (se kapVattenfilter.

• • •➤

Det är dags att rengöra din maskin.
Klar att börja?
(~ 10 min)

- Begäran om djuprengöring av maskinen.
  För att gå vidare omedelbart, tryck på"OK". För att skjuta upp djup rengöring, Tryck på "⮌" (B6) : maskinen kommer sedan att upprepa larmet varje gång den slås på. (se "10.6.1 Grundlig maskinrengöring").

Kan du föra in bryggenheten?

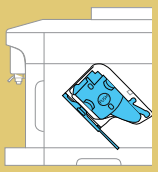

- Efter rengöringen har bryggruppen inte satts tillbaka (A18)
  Sätt in bryggruppen på plats enligt anvisningarna i avs. "10.6.1 Grundlig maskinrengöring"

- Kaffet är inte varmt (1)

2-3 minuter har förflutit sedan den senaste tillredningen och maskinens interna krets har svalnat: det rekommenderas att utföra en sköljning med varmt vatten.
På startsidan, tryck in ⚙ *för att gå in i inställningsmenyn:*

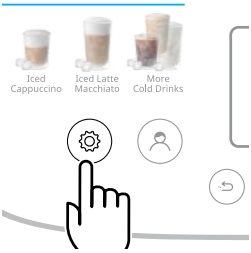

I avsnittet "Underhåll" väljer du objektet Sköljning *och fortsätter enligt anvisningarna för att starta dispenseringen. Efter några sekunder kommer varmvatten ut som rengör och värmer upp maskinens interna krets.*

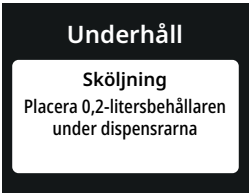

- Kaffet är inte varmt (2)

Kopparna har inte förvärmts.
Värm upp kopparna genom att skölja dem med varmvatten (Observera: funktionen "8 Varmvatten" kan användas.

- Kaffet är inte varmt (3)

Den inställda temperaturen före tillredning av kaffet är låg. Välj en högre temperatur som anges nedan:
på startsidan trycker du på ⚙ för att öppna inställningsmenyn:

I avsnittet "Inställningar" väljer du objektet Kaffetemperatur *och fortsätter som angivet för att välja en högre temperatur.*

.

- Kaffe är inte varmt (4)

Det är nödvändigt att fortsätta med avkalkning: fortsätt som illustrerat i kapitlet "10.6.2 Avkalkning".
Kontrollera sedan att inställningen av vattnets hårdhet motsvarar den som används i ditt vattennätverk (se Kontrollera vattnets hårdhet.

- Kaffet är tunt eller har lite skum (1)

Kaffet är för grovt malet. Justera malningen enligt råden som anges nedan:
På startsidan, tryck in ⚙ för att gå in i inställningsmenyn:

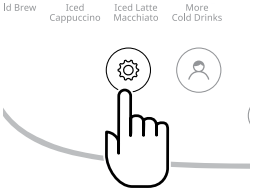

I avsnittet "Fvoriter", välj posten Kaffekvarn och fortsätt med att justera kaffekvarnens vred (A19) enligt anvisningarna.

- Kaffe är inte särskilt fylligt eller har lite skum (2)

Kaffet är inte lämpligt.
Använd kaffe för espressomaskiner.

- Kaffet är tunt eller har lite skum (3)

Kaffet är inte färskt: förpackningen har varit öppen länge och har tappat smaken.

- Kaffet kommer för långsamt eller droppvis

Kaffet är för finmalet. Justera malningen enligt råden som anges nedan:

På startsidan, tryck in ⚙ *för att gå in i inställningsmenyn:*

I avsnittet "Favoriter"väljer du objektet Kaffekvarn *och fortsätter med att justera kaffekvarnens vred* (A19) *enligt anvisningarna.*

- Kaffet kommer inte ut från dispenserns ena eller båda munstycken(A5)

Kaffedispenserns munstycken är igentäppta. Fortsätt med rengöring enligt vad som anges i punktavsnitt

"10.5.4 KAFFEDISPENSERNS MUNSTYCKEN"

- Det dispenserade kaffet är vattnigt

  Tratten är igentäppt.

  Fortsätt med rengöring enligt vad som anges i paragraf

  “10.5.2 RENGÖRING AV TRATTEN FÖRFÖRMALET KAFFE”

- Justeringen av drycken är bristfällig

  Vattnet i tanken (A9) är inte tillräckligt.

  Fyll alltid tanken till MAX-nivå.

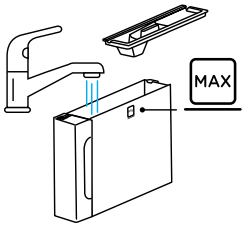

- Bryggruppen (A18) kan inte dras ut.

Avstängningen har inte utförts korrekt.
Utför avstängningen genom att trycka in (B1) (se "4 Avstängning av maskinen")

- Vid avslutad avkalkning kräver maskinen en tredje sköljning.

Under de två sköljningscyklerna har inte (A9) tanken fyllts till MAX-nivå
Utför vad som begärs av maskinen men töm först droppbrickan (A7) för att undvika att vattnet flödar över.

- Avställningsytan för koppar (A3) är varm.

Flera drycker har tillagats i snabb följd.

- Efter rengöringen är det inte möjligt att föra in droppkaret (A7) i maskinen.

Kondensuppsamlingskaret (A10) är inte korrekt placerat.
Kontrollera att kondensuppsamlingskaret är i korrekt position.

- Apparaten släpper ut ångpuffar från kondensuppsamlingskaret (A7) och/eller så finns det vatten på ytan där apparaten är placerad.

Efter rengöringen har inte droppkarets galler satts tillbaka (A12).
Sätt tillbaka gallret på droppbrickan.

- Mjölken har stora bubblor eller kommer ut sprutande från mjölkdispensern (E4) eller är lite skummad (1)

Se tabeller i avs. "3. Sänk luckan (A4) och skjut kannan till kontakten (fig. 59). Maskinen avger en akustisk signal (om funktionen är aktiv)" *e* "7.5.1 Vilken mjölk ska användas i kannan "LatteCrema Cool"?"

Om resultatet fortfarande inte är det önskade försök att byta mjölkmärke.

För vegetabiliska drycker, rekommenderar vi användning av versionerna "Barista".

- Mjölken har stora bubblor eller kommer ut sprutande från mjölkdispensern (E4) eller är lite skummad (2)

Rengör noggrant locket på mjölkkannan (E2) *enligt anvisningarna i kapitlen* "10.2.2.1 Rengöring av mjölkkannan efter varje användning" *och* ""10.2.2.2 Fullständig rengöring av mjölkkannan"

13 TEKNISKA DATA

Spänning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Kraft:	1450W
Tryck:	1,5 MPa (15 bar)
Vattentankens volym:	1,9 l
Mått LxBxH:	240x440x360 mm
Kabelns längd:	1200 mm
Vikt:	9,6 kg
Max kapacitet behållare för kaffebönor:	250 g

De'Longhi förbehåller sig rätten att när som helst ändra de tekniska och estetiska egenskaperna, med bibehållande av produkternas funktionsduglighet och kvalitet.

13.1 Råd för energibesparing

- För att minska energiförbrukningen, efter dispenseringen av en eller flera drycker, ta bort mjölkkannan (E).
- Ställ in automatisk avstängning till 15 minuter (se stycke "Auto avstängning");
- Aktivera Energibesparingen (se avsnitt "Energibesparing");
- När maskinen begär det, utför en avkalkningscykel (se "10.6.2 Avkalkning").

57132C9862_00_0326