

---

EC9455 EX:2  
La Specialista  
TOUCH


KOHVIMASIN  
Kasutusjuhend






---

**De'Longhi**

A

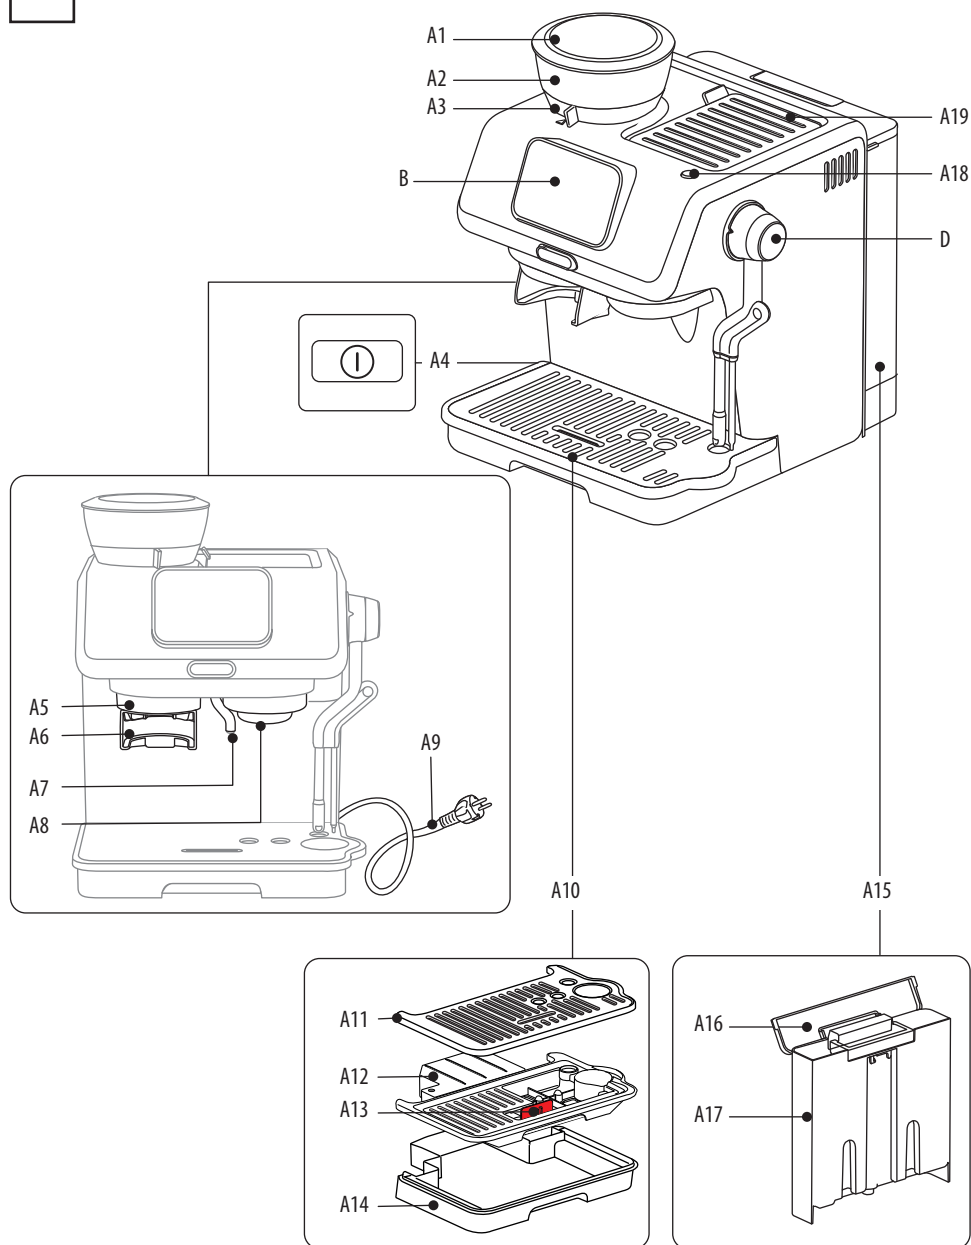

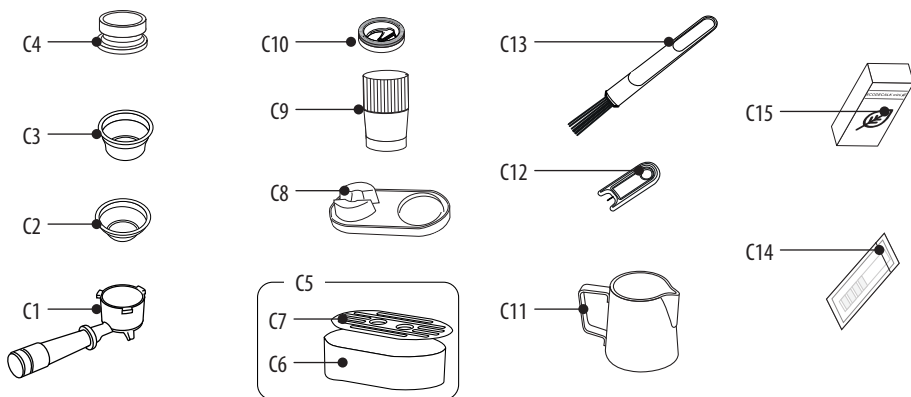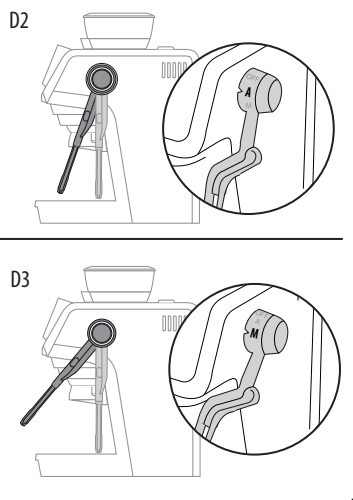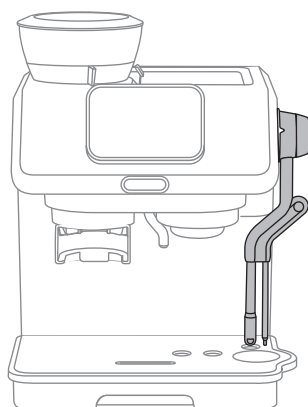**B****C\*****D**

## **1. KIRJELDUS**

### **1.1 Seadme kirjeldus – A**

- A1. Oamahuti kaas
  - A2. Oamahuti
  - A3. Jahvatuse tasemevalija (peenest jämedani)
  - A4. Pealüliti (I/O)
  - A5. Kohviveski väljalaskeava
  - A6. Portafiltri hoidi
  - A7. Kuumaveeotsik
  - A8. Pruulimisseade
  - A9. Toitejuhe
  - A10. Tilkumisaluse koost
  - A11. Tassi- või klaasialus
  - A12. Tassi- või klaasialuse tugi
  - A13. Veeetaseme näidik
  - A14. Tilkumisalus
  - A15. Veepaak
  - A16. Veepaagi kate
  - A17. Veepaak
  - A18. Nupp SEES/ootel
  - A19. Tarvikute hoiukoht
- ### **1.2 Avalehe kirjeldus – B**
- B1. Bean Adapt funktsioon
  - B2. Valitavad joogid (masin juhendab samm-sammult)
  - B3. Sätete menüü

### **1.3 Tarvikute kirjeldus – C\***

(\* Mudeli tüübi ja numbri puhul erinev)

- C1. Portafil er
- C2. 1-tassi kohvifil er
- C3. 2-tassi kohvifil er
- C4. Doseerimislehter
- C5. Väikese tassi tugi
- C6. Väike tassi tilkumisalus
- C7. Väikese tassi resti tugi
- C8. Tampimismatt
- C9. Tamper
- C10. Annuse reguleerimisvahend
- C11. Piimakann
- C12. Aurutoru puhastusnõel
- C13. Puhastushari
- C14. Vee kareduse testi paber
- C15. Katlakivieemaldaja

### **1.4 Auto Latte Art süsteemi kirjeldus – D**

- D1. Aurutoru
- D2. Asend „A“: automaatne funktsioon
- D3. Asend „M“: käsitsi funktsioon


### **1.5 Soovitatud valikulised puhastustarvikud**

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [Delonghi.com](http://Delonghi.com).


ECO MULTICLEAN ☞ **Puhastaja**

EAN: 8004399333307


## 2. MASINA ETTEVALMISTAMINE ESMAKORDSEKS KASUTAMISEKS

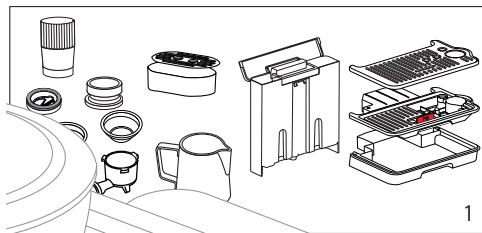


1. Peske ja kuivatage kõik tarvikud (sh veepaak (A15)) sooja vee ja nõudepesuvahendiga.

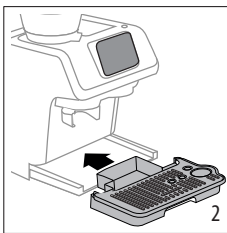


2. Sisestage tassivõrega tilkumisasutus (A10) ja eemaldage ekraanilt kleebis.

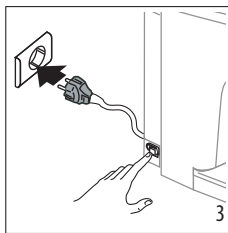


3. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse, vajutades seadme küljel asuvat pealülitit (A4).

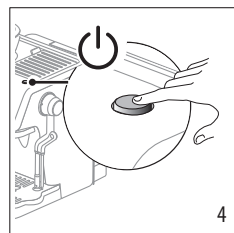

4. Vajutage nuppu SEES/ootel (A18). Süttib ekraan.

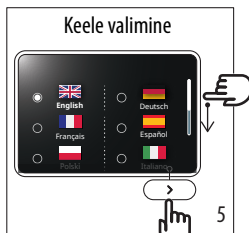

5. Valige keel: otsige soovitud keelt, kerides paremal olevat riba, valige lipule vastav täpp ja vajutage valiku kinnitamiseks >.

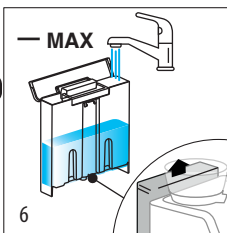


6. Masin juhendab samm-sammult. Tõmmake veepaak välja ja täitke värske puhta veega\*, jälgides, et see ei ületaks MAX-taset. Pange veepaak tagasi ja vajutage >.

### \* Millist vett kasutada


- Värske joogivesi on kohustuslik.
- Ärge kasutage mullidega (gaseeritud) ega destilleeritud vett.

### • Cold Extraction Technology:


- „Cold Brew“ esmakordsel valmistamisel loputage siseringi, valmistades 4 kahetikordset „Cold Brew“ jooki ilma kohvipulbrita.
- Enne külmuulitud jookide valmistamist loputage veepaak (A17) hoolikalt ja täitke värske joogiveega.

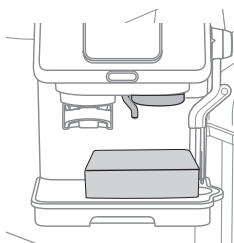


7. Asetage anum kuumaveotsiku (A7) alla ja vajutage loputuse käivitamiseks „Start“.

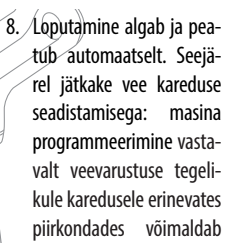

8. Loputamine algab ja peatub automaatselt. Seejärel jätkake vee kareduse seadistamisega: masina programmeerimine vastavalt veevarustuse tegelikele karedusele erinevates piirkondades võimaldab katlakivi eemaldamist õige sagedusega.

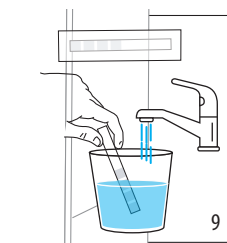


9. Eemaldage karedustesti „TOTAL HARDNESS TEST“ (C14) näidikupaber pakendist. Vajutage „Start“: kastke paber 1 sekundiks täielikult veeklaasi.

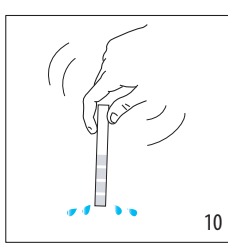


10. Eemaldage testipaber veest ja raputage seda kergelt. Vajutage >.

## Masina ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks

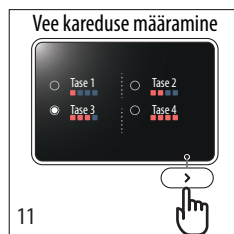

11. Minuti pärast moodustub paberile sõltuvalt vee karedusest kas 1, 2, 3 või 4 punast ruutu. Valige ekraanil vastav tase. Vajutage >.

**BEAN ADAPT TECHNOLOGY** Bean Adapt Technology on nutikas funktsioon, mis kohandab masina seadistusi lihtsalt kohviubade eripäraga, tagades ideaalse kohvi ekstraheerimise, säilitades ja tõstes esile kõik kasutatud kohviubade aroomid. Kui soovite jätkata, vajutage nuppu „Start“. Kui soovite seda tehnoloogiat hiljem katsetada, vajutage nuppu „Skip“ (Jäta vahele). Saate hakata Bean Adapt Technologyt kasutama igal ajal, järgides jaotises „9. Bean Adapt Technology“ toodud juhiseid.

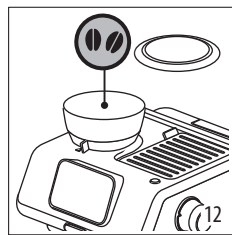

12. Täitke oamahuti. Vajutage >.

13. Ekraanil on õpetus, mis selgitab masina kasutamist: selle käivitamiseks vajutage „Start“


14. Jätkamiseks vajutage pärast iga slaidi „>“.

15. Pärast viimast slaidi vajutage „Start“ ja masin on kasutamisevalmis.


## 3. JOOKIDE ÜLDINE SEADISTUS

|                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1. Minge jookide Sätete menüüsse:</b>                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                |                                          |
| Vajutage avalahel  (B1): kui Bean Adapt on keelatud, saate siseneda jookide sätetesse: |                                              |                                                                                                                |                                          |
| <b>2. Valige soovitud seadistus:</b>                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                |                                          |
| Vee pruulimistemperatuur                                                                                                                                                | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt | Valige soovitud temperatuur.<br><b>Tähelepanu!</b><br>Temperatuuri muutumine mõjutab kõige rohkem pikki jooke. | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“. |
| Infusioonineelne paus                                                                                                                                                   | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt | Valige pikkus lühikesest kuni pikani                                                                           | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“. |
| Doseerimise aeg (s)                                                                                                                                                     | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt | Valige fil er (ühe- või kahekordne) ja reguleerige jahvatusaega                                                | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“. |
| <b>3. Avakuvale naasmiseks vajutage „&lt;“</b>                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                |                                          |

## 4. KOHVI VALMISTAMINE

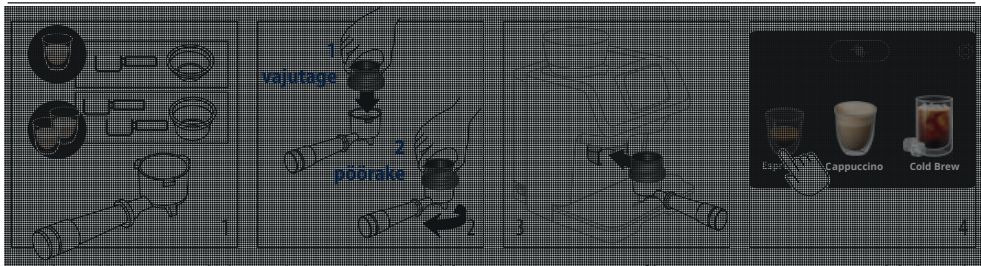


1. Valige 1 (C2) või 2 tassi (C3) fil er ja sisestage portafil - risse (C1).
2. Sisestage doseerimislehter (C4) portafiltrisse: 1 vaju - tus ja 2 pööret, kuni see lukustub.
3. Kinnitage portafil er
4. Vajutage avalehel jooki (B2), mida soovite valmis - tada (nt Espresso).

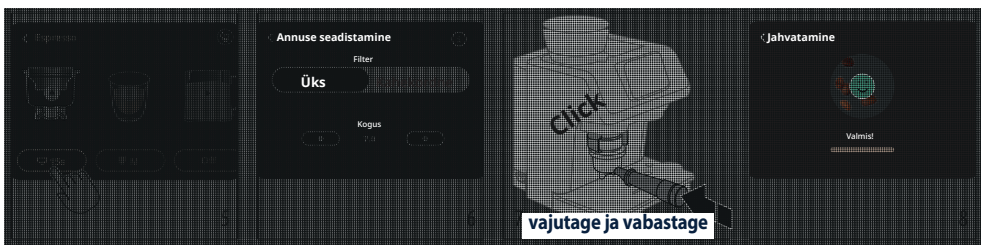

5. Annuse seadistamiseks va - jutage portafiltri kujutise allosas asuvat kasti.
6. Valige kasutatav fil er (üksik: 1 tass; kahekord - ne: 2 tassi). Jahvatusaega saate reguleerida, vaju - tades nuppu ⊖ või ⊕ (aega suurendatakse või vähendatakse korraga 0,5 sekundi võrra).
7. Avalehele naasmiseks vajutage „<“. Lükake por - tafiltri , kuni kuulete üht klõpsu, seejärel vabastage: jahvatamine algab ja pea - tub automaatselt.
8. Kui jahvatatud on lõppenud, jätkake tampimisega.


**Tähelepanu!** Jahvatamise kätsi lõpetamiseks vajutage lihtsalt filtrihooidikut uuesti (kuni kuulete klõpsatust) või vajutage ekraanil .

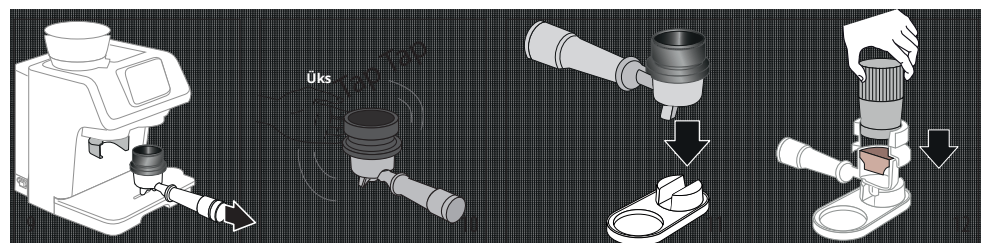

9. Eemaldage portafil er.
10. Koputage ettevaatlikult doseerimislehtrit (C4), et tasandada sees olevat jahvatatud kohvi.
11. Pange portafil er tam - pimisematil (C8) spetsiaalses - se kohta.
12. Tampige kohv tugevalt kokku ja kontrollige, kas annus on õige (vt [Katlakivi eemaldamise hoiatused](#)).


#### 4.1 Kuidas annust kontrollida

Kontrollige tamperi (C9) asendit, et mõista, kas „Häire“ on saavutatud.

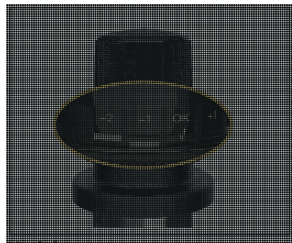

##### Madal annus


Kui tamper näitab „-1“ või „-2“, ei piisa kohvipulbrist ja seda tuleb lisada.

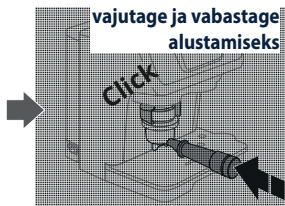

1. Kinnitage portafil er (C1): jahvatamisega alustamiseks vajutage ja vabastage.


2. Mõne sekundi pärast lõpetage jahvatamine ja kontrollige annust tamperi abil.

 Kui kasutate Bean Adapt-tehnoloogiat, viib masin teid sobiva annuseni.

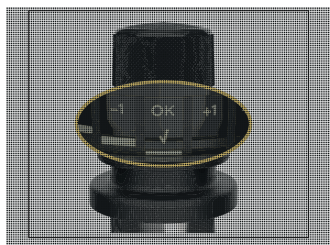


##### Sobiv annus

Kui tamperil on „OK“, on annus õige.

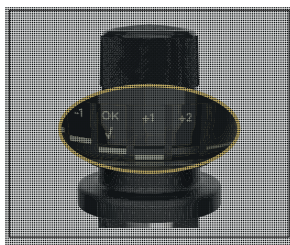


##### Liigne annus

Kui tamper näitab „+1“ või „+2“, on kohvipulbrit liiga palju ja peate seda kohandama annuse reguleerimisvahendiga (C10) järgmiselt:

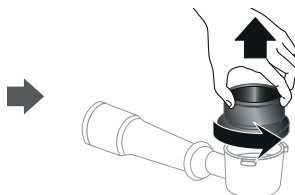


1. eemaldage doseerimislehter (C4), keerates seda vastupäeva ja tõmmates üles

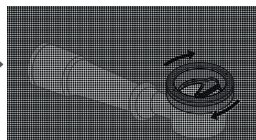


2. Asetage annuse reguleerimisvahend portafiltrile ja pöörake seda liigse pulbri eemaldamiseks päripäeva. Teha tuleks vähemalt 1 täispööre.




## Kohvi valmistamine

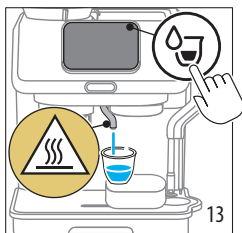

13. Nõuandeid baristale! Soojendage tassi kuuma veega, vajutades avalehel Veejoo-nuppu. Veeotsikust (A7) väljastatakse kuuma vett.

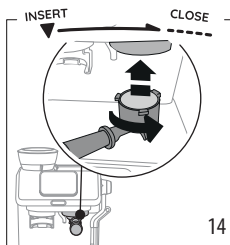


14. Eemaldage doseerimis-lehter (C4) ja kinnitage portafil er kohvi valmistamise seadme külge.

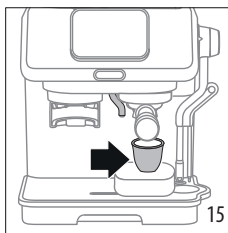

15. Asetage klaas portafil - ri alla. Väikeste klaaside jaoks kasutage spetsiaalset tuge (C5).



16. Otsene valik: vajutage esitusnoolt: **algab joogivalmistamine**. Koguse kohandamine: koguse seadistustamiseks ja järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage joogi-pildi all olevat kasti.

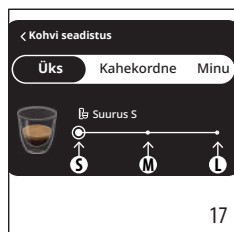

17. Valige ühe- või kahekordse annuse jaoks soovitud suurus: seejärel vajutage „<“. Vajutage esitusnoolt: **algab joogivalmistamine**.

**Tähelepanu!** „My“ koguse valimiseks vaadake peatükki (11).

## 5. „LONG BLACKI“ VÕI „AMERICANO“ VALMISTAMINE

1. Valmistage ette sobiv annus ja kinnitage portafilter (C1) kohvi valmistamise seadme (A8) külge.
2. Asetage suur tass kuuma-veeotsiku (A7) ja kohviotsiku alla (portafiltri alla)
3. Vajutage kohvi ja vee pildidel esitusnoolt.

**Americano:** kõigepealt peaksite väljastama kohvi ja seejärel kuuma vee.

**Long Black:** esmalt peaksite väljastama kuuma vee ja seejärel kohvi.

## 6. KUUMA VEE VALMISTAMINE


1. Asetage suur tass kuuma-veeotsiku (A7) alla.
2. Otsene valik: vajutage esitusnoolt: **algab joogivalmistamine**.

Koguse kohandamine: vajutage joogi all olevat kasti. Valige soovitud suurus, seejärel vajutage „<“. Vajutage esitusnoolt: **algab joogivalmistamine**.

**Tähelepanu!** „My“ koguse valimiseks vaadake peatükki (11).

## 7. TÄIUSLIKU ESPRESSO VALMISTAMINE

Täiusliku espresso valmistamine on kunst ja võib vajada paari katset. Olge valmis jahvatuse jämedust reguleerima ja veenduge, et tambitud jahvatatud kohv oleks täiuslikuks ekstraheerimiseks alati filtri näidikjoonel (sobiv annus)

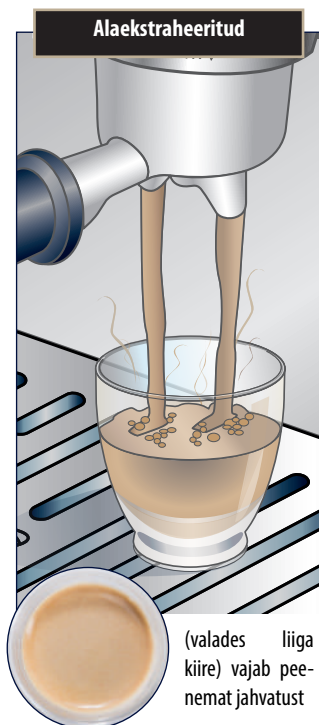

- Voolab kiiresti nagu vesi
- Kerge ja kahvatu koorekiht

### Et see oleks täiuslik

- Reguleerige jahvatusastet – üks samm korraga – peenemaks. Muutke ainult jahvatamise ajal.



- Veenduge, et jahvatatud kohvi kogus oleks „Sobiv annus“ (vt “4.1 Kuidas annust kontrollida”).



- Voolab kas tilkadena või ei voola üldse
- Koorekiht on väga tume ja ebahühtlane

### Et see oleks täiuslik

- Reguleerige jahvatusastet – üks samm korraga – jämedamaks. Muutke ainult jahvatamise ajal.






- Veenduge, et jahvatatud kohvi kogus oleks „Sobiv annus“ (vt “4.1 Kuidas annust kontrollida”).


## 8. COLD BREW JOOKIDE VALMISTAMINE



Cold Extraction Technology pakub kohvi valmistamise meetodit, mis kasutab külma või toatemperatuuril vett. Kuumuse asemel kasutatakse kohviubade omaduste väljutamiseks pikemat infusiooniperioodi.

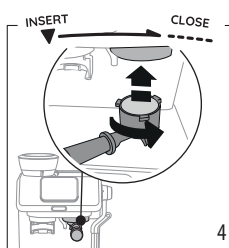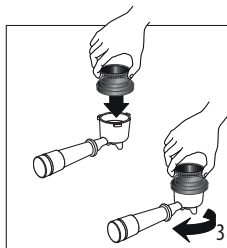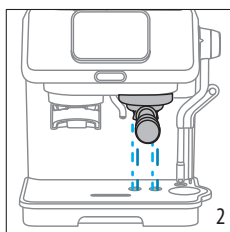

1. Valige avalehel „Cold Brew“.
2. Soovitatav on külmloputus: kinnitage pruulimisseadme külge portafil er (C1) koos tühja filtriga. (A8). Vajutage nuppu „OK“: pruulimisseadme väljastatakse vett. (Saate selle sammu vahele jätta, vajutades nuppu „Skip“).
3. Tõmmake portafil er pruulimisseadme väljast ja kinnitage doseerimislehter (C4). Jätake annuse jahvatamist, nagu on kirjeldatud jaotises „4. Kohvi valmistamine“.
4. Kinnitage pruulimisseadme külge portafil er (C1) koos sobiva annusega.

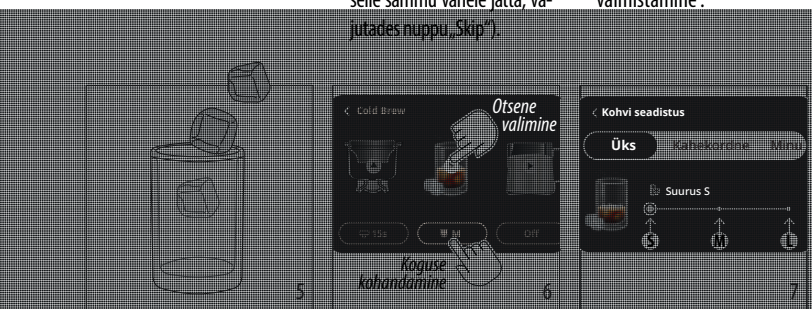

5. Lisage klaasi mõned jääkuubikud: soovitatav on 3 jääkuubikut ühe ja 5 kahekordse annuse korral.
6. Otsene valik: vajutage esitusnoolt: **algab joogivalmistamine**. Koguse kohandamine: koguse seadistustamiseks ja järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage joogi-pildi all olevat kasti.
7. Valige ühe- või kahekordse annuse jaoks soovitud suurus: seejärel vajutage „<“. Vajutage esitusnoolt: **algab joogivalmistamine**.

**Tähelepanu!** „My“ koguse valimiseks vaadake peatükki „16. Katlakivi eemaldamine“.

### Tähelepanu!


- Enne külmpuulitud jookide valmistamist loputage veepaak (A15) hoolikalt ja täitke värske joogiveega.
- Värske joogivesi on kohustuslik.

## 9. BEAN ADAPT TECHNOLOGY




Kohviekspert teie käeulatuses, et aidata teid kohvi valmistamisel ja et tulemus oleks tassis alati parim.


Nutikas tehnoloogia juhendab teid masina reguleerimisel ja kasutamisel vastavalt valitud kohviubadele: alates jahvatamisest kuni pruulimiseni juhitakse iga sammu, et saada igast kohvioast parim.

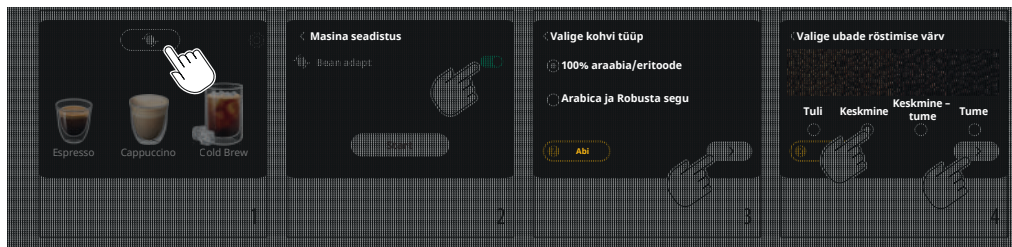


1. Vajutage Bean Adapt Technology ikooni.
2. Lubage Bean Adapt erinupuga: protseduur võtab umbes 10 minutit. Vajutage „Start“ (kui soovite tagasi minna, vajutage „<“).
3. Kontrollige kohvipakilt, millist tüüpi kohvi te kasutate (kui kahtlete, valige „Arabica & Robusta blend“ (Arabica ja Robusta segu). Vajutage „>“.
4. Kontrollige kohvipakilt röstimisastet: saate oma kohvi võrrelda ka ekraanil oleva skaalaga. Vajutage „>“.

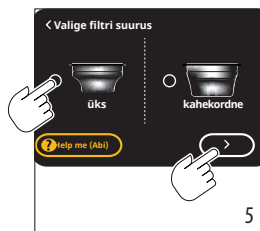

5. Valige kasutatav filer: 1 tass (C2) või 2 tassi (C3). Sisestage fileri portafiltrisse (C1). Vajutage „>“.

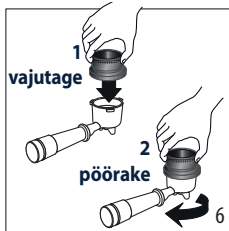


6. Sisestage doseerimis-lehter (C4) portafiltrisse: 1 vajutus ja 2 pööret, kuni see lukustub. Vajutage ekraanil „>“.

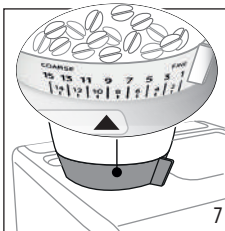


7. Kontrollige, et jahvatamistaseme valija (A3) oleks asendis „9“. Vajutage ekraanil „>“.

**Tähelepanu!** Muutke asendit ainult jahvatamise ajal.

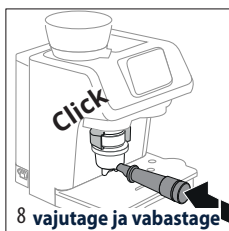


8. Lükake portafiltri, kuni kuulete üht klõpsu, seejärel vabastage: jahvatamine algab ja peatub automaatselt.

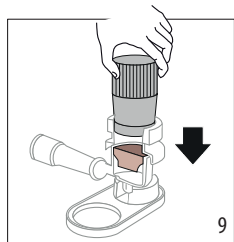


9. Tampige kohvi. Vajutage „>“ ja kontrollige annust.



10. Kontrollige kohvi annust (vt „4.1 Kuidas annust kontrollida“). Vajutage „>“.

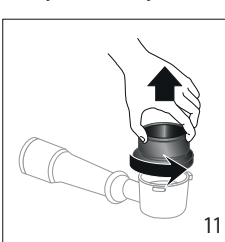

11. Ekraanil kuvatakse masina kõik seadistused. Vajutage „>“. Eemaldage doseerimis-lehter (C4).

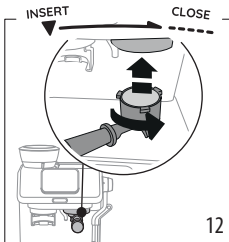

12. Kinnitage portafileri prulimisseadme (A8) külge.



## Bean Adapt Technology



13. Vajutage esitusnoolt kuni algab joogivalmistamine. Masin analüüsib teie espressot ja annab tulemuse:



14. Teie Espresso on OK. Vajutage „>“.

15. Vajutage ikooni „✎“: sisestage klaviatuuril oaprofiili nimi ja vajutage „OK“.

16. Ubade profiil salvestatakse ja see kuvatakse avalehel Bean Adapt logo lähedal.

14. Espresso voolab liiga kiiresti või liiga aeglaselt ja peate muutama masina sätteid.

15. Vajutage „>“: masin juhendab teid seadistama täiuslikuks ekstraheerimiseks.

Vajutage „X“: väljute Bean Adapt funktsioonist ja ühtegi profiili ei salvestata.

14. Pärast 2 katset saate sätteid salvestada. Vajutage „>“.

15. Vajutage ikooni „✎“: sisestage klaviatuuril oaprofiili nimi ja vajutage „OK“.

16. Ubade profiil salvestatakse ja see kuvatakse avalehel Bean Adapt logo lähedal.

17. Kui soovite Espresso valmistada, sisestage oaprofiil ja vajutage joogi optimeerimiseks „Refine“ Täpsusta).


### 9.1 Üldteave Bean Adapt Technology kohta

- Espresso vaikeseadetega valmistamiseks vajutage oaprofiili ja eelake Bean Adapt.
- Kui soovite oma profiilis väikseid muudatusi teha, vajutage „Refine“ (Täpsusta) ja masin aitab edasi. Sel juhul saate muuta ka pruulimistemperatuuri (temperatuuri muutmine mõjutab kõige rohkem Long drink jookke).
- Saate lisada kuni 6 oaprofiili: vajutage avalehel Bean Adapt ikooni ja vajutage nuppu „Add“ (Lisa). Järgige juhendatud protseduuri (kuni 10 min).
- Kasutatava profiili alimiseks sisenege loendisse, vajutades Bean Adapt ikooni ja valige soovitud profiil.

## 10. AUTO LATTEART

# AUTO LatteArt


Auto LatteArt vahustab piima automaatselt valitud temperatuuril ja soovitud tekstuuriga, et saada tõeline barista-kogemus.

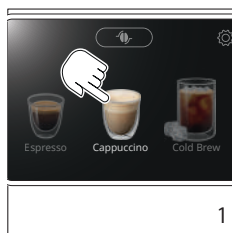


1. Valige piimapõhine jook (nt Cappuccino).



2. Valmistage ette sobiv annus (jahvatage ja tampige).

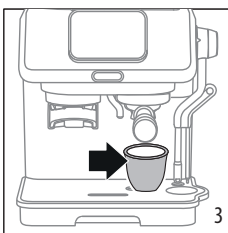


3. Kinnitage portafil er (C1) pruulimiseadme (A8) külge. Asetage klaas kohviotsiku alla, pidades meeles, et selle mahutavus peab olema kohvi ja piima jaoks piisav.

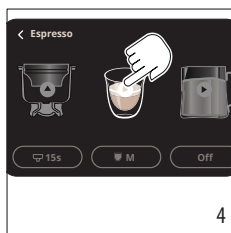

4. Vajutage esitusnoolt: algab joogivalmistamine.



## Auto Latteart

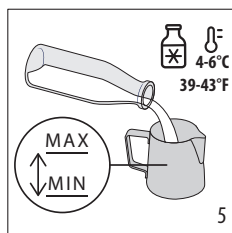


5. Valage piimakannu (C11) piim või soovitud taimne jook. Kogus peab jääma Min ja Max taseme vahele.

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Jook peab olema külmkapitemperatuuril (4–6 °C) |        |
| Piimatoode                                     |        |
|                                                | Lehma  |
| Taimepõhine                                    |        |
|                                                | Soja   |
|                                                | Kaer   |
|                                                | Mandel |




6. Vajutades piimaikooni all asuvat nuppu, sisene te vahutulemuse optimeerimise seadistusse.

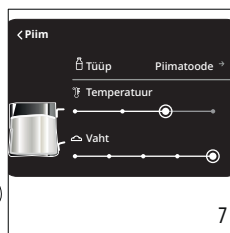

7. Valige kasutatav jook (piima- või taimepõhine), temperatuur (min, keskmine, kõrge) ja soovitud vahutase. Vajutage „<“.

## Automaatne vahustamine

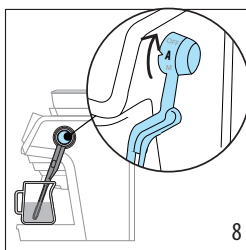

8. Asetage piimakann aurutoru (D1) alla ja keerake see asendisse „A“ (D2).




9. Vajutage esitusnoolt: vahustamine algab ja peatub automaatselt.

Lisage piimavaht kohvile ja nautige oma cappuccinot.

Pange piim alati kohe pärast kasutamist tagasi külmkappi.


## Käsitsi vahustamine

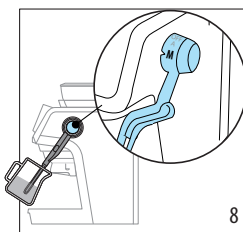


8. Asetage piimakann aurutoru (D1) alla ja keerake see asendisse „M“ (D3).



9. Vajutage esitusnoolt: algab vahustamine.

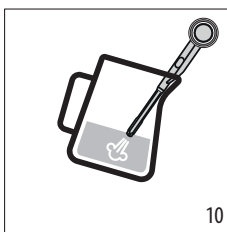

10. Vahu tegemiseks asetage otsik piima pinnale ning õhk püütakse piima ja auru segunemisel kinni.

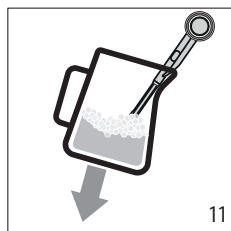

11

11. Hoidke aurutoru ettevaatlikult ainult pinnal, et liigse õhu sisestamine ei tekitaks suuri mulle.



12


12. Sisestage aurutoru otse piima ülemisse kihti: see tekitab keerise.



13

13. Kui temperatuur ja vaht on sobiv, lõpetage vahustamine, vajutades „Stop”. Lisage piimavaht kohvile ja nautige oma cappuccinot. Pange piim alati kohe pärast kasutamist tagasi külmkappi.

## Automaatne puhastus peale iga kasutuskorda

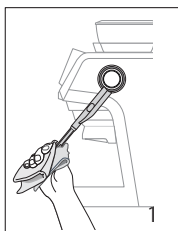


1

1. Pärast iga kasutamist eemaldage aurutorust kõik piimajäägid pehme niiske lapiga.



2


2. Oodake, kuni aurutoru jahtub ja vabastage puhastusnõelaga (C12) otsas olev auk.

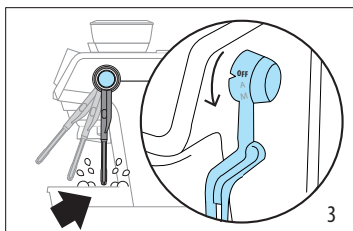


3

3. Pärast iga kasutuskorda, kui lülitate auru tagasi asendisse „OFF” (Väljas), väljastab aurutoru sisemise aururingi puhastamiseks väikese koguse kuuma vett ja auru.

11. „MY“ (MINU) KOGUSE SEADISTAMINE

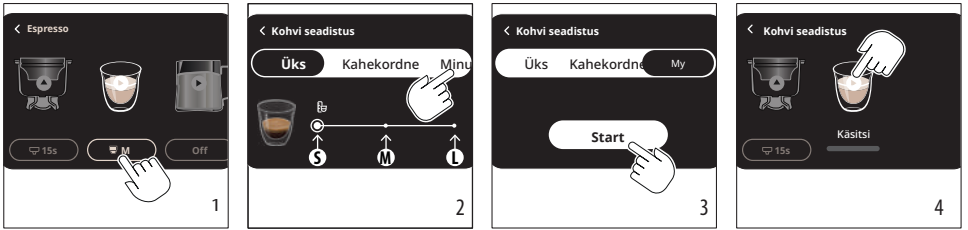

1. Joogi kohandamisel saate valida joogi suuruse või programmeerida pikkuse, valides „My“.
2. Vajutage „My“.
3. Vajutage „Start“ ja seejärel „Continue“ (Jätka).
4. Vajutage esitusnoolt kuni algab joogivalmistamine.

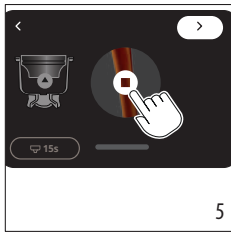

5. Kui olete saavutanud soovitud pikkuse, vajutage „Stop“.
6. Vajutage „>“: kui soovite selle sätte uue joogina salvestada, vajutage „OK“.
7. Sisestage klaviatuuril joogi nimi ja vajutage „OK“.
8. Vajutage „>“: masin kinnitab, et uus jook on salvestatud ja see kuvatakse avalehel.

Tähelepanu!

Kui soovite jooki muuta või kustutada:


1. valige jook;
2. vajutage „...“ paremas ülanurgas või ekraanil;
3. valige „Edit“ (Muuda), kui soovite joogi ümber nimetada (sisestage klaviatuuril ja salvestage);
3. valige „Delete“ (Kustuta), kui soovite joogi jäädavalt kustutada ja vajutage „Continue“ (Jätka).

| Jook                                | Suurus (ml/ fl.oz) |                   |                   | Programmeeritav kogus (ml/ fl.oz)    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                                     | S                  | M                 | L                 |                                      |
| Espresso (üks)                      | 20 / 0,68          | 35 / 1,18         | 50 / 1,69         | ≈ 20 / 0,68 kuni ≈ 110 / 3,72        |
| Espresso (kahekordne)               | 40 / 1,35          | 60 / 2,03         | 80 / 2,70         |                                      |
| Americano (üks)                     | (kohv) 20 / 0,68   | (kohv) 35 / 1,18  | (kohv) 50 / 1,69  | (kohv) ≈ 20 / 0,68 kuni ≈ 110 / 3,72 |
|                                     | (vesi) 50 / 1,69   | (vesi) 85 / 2,87  | (vesi) 110 / 3,72 | ≈ 25 / 0,84 kuni ≈ 240 / 8,11        |
| Americano (kahekordne)              | (kohv) 40 / 1,35   | (kohv) 60 / 2,03  | (kohv) 80 / 2,70  | (kohv) ≈ 20 / 0,68 kuni ≈ 110 / 3,72 |
|                                     | (vesi) 100 / 3,38  | (vesi) 170 / 5,75 | (vesi) 220 / 7,44 | ≈ 25 / 0,84 kuni ≈ 240 / 8,11        |
| Long Black (Pikk must) (üks)        | (vesi) 35 / 1,18   | (vesi) 65 / 2,20  | (vesi) 95 / 3,21  | ≈ 25 / 0,84 kuni ≈ 240 / 8,11        |
|                                     | (kohv) 20 / 0,68   | (kohv) 35 / 1,18  | (kohv) 50 / 1,69  | (kohv) ≈ 20 / 0,68 kuni ≈ 110 / 3,72 |
| Long Black (Pikk must) (kahekordne) | (vesi) 70 / 2,37   | (vesi) 130 / 4,39 | (vesi) 190 / 6,42 | ≈ 25 / 0,84 kuni ≈ 240 / 8,11        |
|                                     | (kohv) 40 / 1,35   | (kohv) 60 / 2,03  | (kohv) 80 / 2,70  | (kohv) ≈ 20 / 0,68 kuni ≈ 110 / 3,72 |
| Cold Brew (Külm-pruul)              | 90 / 3,04          | 110 / 3,72        | 130 / 4,39        | ≈ 90 / 3,04 kuni ≈ 220 / 7,44        |
|                                     | 150 / 5,07         | 180 / 6,09        | 220 / 7,44        | ≈ 90 / 3,04 kuni ≈ 220 / 7,44        |
| Hot water (Kuum vesi)               | 150 / 5,07         | 250 / 8,45        | 350 / 11,83       | ≈ 25 / 0,84 kuni ≈ 420 / 14,20       |




12. OMA JOOGI LOOMINE


Saate luua kuni 9 uut kohandatut parameetritega jooki.

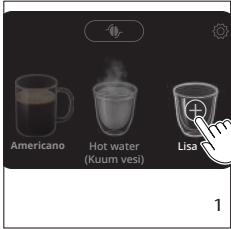

1. Kerige avalehel jooke ja valige „Add“ (Lisa). Seejärel vajutage „Continue“ (Jätka).

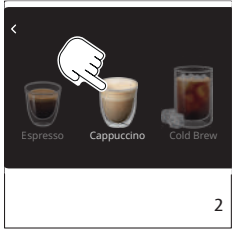

2. Valige algjook (nt Cappuccino).

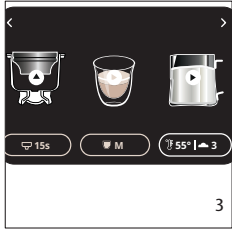

3. Jätkake iga faasi seadistuste kohandamist (jahvatamine, pruulimine, vahustamine).

- 4. Vajutage „>“: kui soovite uue joogi salvestada, vajutage „>“ ja sisestage nimi klaviatuuril.
- 5. Vajutage „OK“.
- 6. Vajutage „>“: masin kinnitab, et uus jook on salvestatud ja see kuvatakse avalehel.

13. MASINA SÄTTED

| 1. Minge Sätete menüüsse:                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vajutage avakuval  (B3). |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                 |
| 2. Valige soovitud seadistus:                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                 |
| Keel                                                                                                      | Vajutage praeguse keele kõrval olevat noolt.                                                                              | Keele valimine                                                                                                | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                        |
| Automaatne välja lülitamine                                                                               | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt.                                                                             | Valige soovitud automaatne välja lülitamine.                                                                  | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                        |
| Vee karedus                                                                                               | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt.                                                                             | Valige vee karedus vee karedustesti tulemuste põhjal (“2. Masina ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks”) | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                        |
| Katlakivi eemaldamine                                                                                     | Roheline riba näitab, et masinaga on kõik korras. Kui kuvatakse katlakivi eemaldamise sümbol, on aeg katlakivi eemaldada. | Kui soovite jätkata, vajutage nuppu „Start“ (vt “16. Katlakivi eemaldamine”).                                 | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                        |
| Tehasesätetele taastamine                                                                                 | Vajutage paremal olevat noolt.                                                                                            | Vajutage „V“ (Lähtesta) ja „Yes“ (Jah) (või „No“ (Ei), kui te ei soovi masinat vaikeväärtustele lähtestada).  | Kui lähtestate masina, käivitub masin esimesest kasutuskorrast. |
| Celsiuse/Fahrenheiti kraadid.                                                                             | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt.                                                                             | Valige mõõtühik                                                                                               | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                        |
| Helisignaal                                                                                               | Vajutage praeguse valiku kõrval olevat noolt.                                                                             | Lubage või keelake helisignaal, vajutades vastavat käsku.                                                     | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                        |
| ...                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                 |



|                                                                                                                   |                                |                                                                |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veeringluse äravool<br><i>See funktsioon on soovitatav, kui te masinat mõnda aega ei kasuta (nt pühade ajal).</i> | Vajutage paremal olevat noolt. | Järgige samm-sammult juhendeid (vt "14. Veeringluse äravool"). | Masin lülitub välja. Kui lülitate masina uuesti sisse, valmistab see vooluringi täitmiseks väikese koguse vett. |
| Abi/kuidas                                                                                                        | Vajutage paremal olevat noolt. | Skannige QR-kood ja tutvuge juhendite ning videotega           | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                                                                        |
| Statistika                                                                                                        | Vajutage paremal olevat noolt. | Masin loeb kõik tegevused üle.                                 | Sätete menüüsse naasmiseks vajutage „<“.                                                                        |
| <b>3. Avalehele naasmiseks vajutage „&lt;“ (kui masin on endiselt Sätete menüüs)</b>                              |                                |                                                                |                                                                                                                 |

## 14. VEERINGLUSE ÄRAVOOL

Veeringis oleva vee külmumise vältimiseks seadme mittekasutamise ajal või enne klienditeenindusse viimist, soovitate veeringi eelnevalt tühjendada.

Toimige järgmiselt:

1. Avalehel vajutage Sätete menüüsse sisenemiseks  (B3).
2. Valige „Veeringluse äravool“.
3. Eemaldage ja tühjendage veepaak (A17). Pange see oma kohale tagasi.

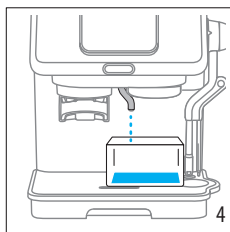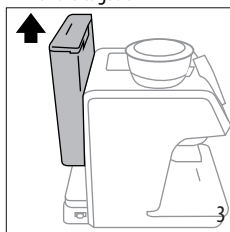

4. Vajutage „Start“: masin tühjendab veeahelad kuumaveeotsikust (A7). Kui veering järk-järgult tühjeneb, võib masin muutuda mürarikkamaks: see on tavapärane.
5. Pärast lõpetamist lülitub masin avalehele ja lülitub seejärel automaatselt välja.
6. Uuesti sisselülitamisel teeb masin loputuse, et veering uuesti täita.

### Tähelepanu!

Kui masinat ei ole kasutatud mõne päeva jooksul ilma veeringi tühjendamata, siis masina uuesti sisselülitamisel:

- eemaldage ja tühjendage veepaak (A15);
- puhastage veepaaki hoolikalt (vt „15.5 Veepaagi puhastamine“);
- täitke veepaak värsket joogiveega;
- enne mis tahes joogi valmistamist laske veeringluse puhastamiseks läbi 3 Espresso ilma kohvipulbrita filtri .




## 15. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

### Tähtis!


- Ärge kasutage kohvimasina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid või alkoholi.
- Ärge kasutage kinnipaakunud kohvijääkide või kohvijääkide eemaldamiseks metalletsemeid, sest need võivad metallist või plastikust pinda kahjustada.
- Kui seadet ei kasutata kauem kui nädal, soovitame enne uuesti kasutamist teostada loputussükli.

### Oht!

- Puhastamise ajal ärge kunagi kastke kohvimasinat vette. Tegemist on elektriseadmega.
- Enne seadme väljast poolt puhastamist lülitage see välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda.
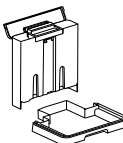
|                                                                                     | <div>DISHWASHER<br/>SAFE</div>  | ECO MULTICLEAN  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | ✗                                                                                                                | ✓                                                                                                | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗ |
|    | ✗                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗ |
|    | ✓                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|   | ✗                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|  | ✗                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|  | ✓                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|  | ✗                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗ |
|  | ✓                                                                                                                | ✗                                                                                                | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |

### 15.1 Tilkumisaluse puhastamine

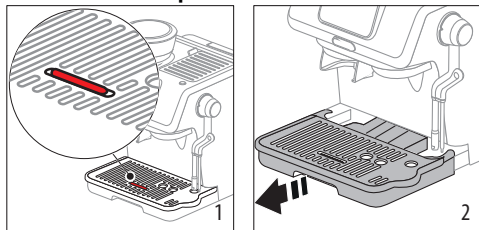

1. Tilkumisalusel on tasemenäidik (A13), mis näitab selles sisalduva vee kogust. Enne, kui näidik tassialusest (A11) välja paistab, tuleb tilkumisalus (A14) tühjendada ja puhastada. Vastasel juhul võib see üle voolata ja seadet, seadme alust või ümbritsevat ala kahjustada. Eemaldage tilkumisaluse koost (A10).
2. Eemaldage tassialus (A11) ja kruus või tassialuse tugi (A12), tühjendage vesi ja puhastage kõik komponendid veega, seejärel pange tilkumisalus uuesti kokku. Kontrollige ülaltoodud tabelist, milliseid osi võib pesta nõudepesumasinas.
3. Pange tilkumisalus oma kohale tagasi.


### 15.2 Kohvifiltrite puhastamine

Puhastage filt alati sooja vee ja nõudepesuvahendiga ning kontrollige, et need ei sisaldaks kohvijääke. Loputage filt alati rohke voolava vee all.

### 15.3 Oamahuti puhastamine

Puhastage oamahutit puhta, kuiva ja pehme lapiga.

### 15.4 Kohviveski puhastamine

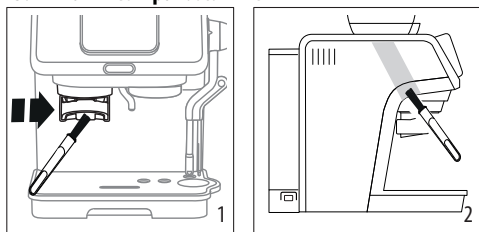

1. Puhastage kinnituskohta (A5) harjaga (C13).
2. Kasutage kohvilehtri puhastamiseks harja.

### 15.5 Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaaki korrapäraselt (umbes kord kuus) (A15).

1. Võtke veepaak välja ja loputage joogiveega.
2. Tühjendage veepaak ja puhastage sooja veega (umbes 40 °C), vajadusel pühkige puhta, mitte-kareda lapiga. Loputage korralikult jooksva vee all. Puhastage hoolikalt veetasemeanduri kohta.
3. Täitke veepaak värske veega MAX-tasemeni ja pange see masinasse.

### Tähelepanu!

Kui seadet ei ole kasutatud rohkem kui 3 päeva, peaksite puhastama veepaaki ülalkirjeldatud viisil.

## 16. KATLAKIVI EEMALDAMINE

# 20

## Minutes

### EcoDecalk

100 ml C°/3,40 fl.oz. mini

## 1,5 L/

## 0.40 fl oz

### Tähelepanu!

- Lugege enne kasutamist katlakivi eemaldaja pakendi sildil toodud juhiseid.
- Kasutage vaid De'Longhi katlakivi eemaldajat. Vale katlakivi eemaldaja kasutamine või väär katlakivi eemaldamine võib tekitada vigu, millele ei laiene tootjapoolne garanti.
- Katlakivi eemaldaja võib õrnu pindu kahjustada. Kui toodet on kogemata maha voolanud, kuivatage see koheselt.

1

2

3

4

1. Kui on aeg masinast katlakivi eemaldada, ilmub ekraanile hoiatus. Kui olete katlakivi eemaldamiseks valmis, vajutage „Yes“.
2. Kui jätate katlakivi eemaldamise vahele, ilmub avalahele spetsiaalne märgutuli. Kui olete valmis, alustage toimingut Sätete menüü st (vt “13. Masina sätted”).
3. Masin loetleb, mida vajate: vajutage „>“ ja jätkake veepaagi (A15) väljavõtmise ning tühjendamisega.
4. Valage De'Longhi katlakivieemaldusvahend veepaaki kuni tasemeni A: vajutage „>“.

5

6

Loputus





Jätka

7

8

5. Lisage vett tasemeni B, seejärel sisestage veepaak uuesti: vajutage „>“. Veenduge, et portafil er (C1) poleks masina külge kinnitatud: vajutage „>“.
6. Asetage tühi anum (vähemalt mahutavusuge 1,5 l) pruulimiseadme (A8), kuumaveeotsiku (A7) ja aurutoru (D1) alla. Vajutage „Yes“.
7. Masin jätkab katlakivi eemaldamisega (u 20 minutit). Pärast katlakivieemaldiga lõpetamist on seade loputamiseks valmis. Vajutage „Continue“ (Jätka).
8. Tühjendage anum ja asetage see uuesti pruulimiseadme, kuumaveeotsiku ja aurutoru alla. Loputamise jätkamiseks vajutage „>“.



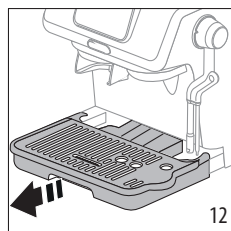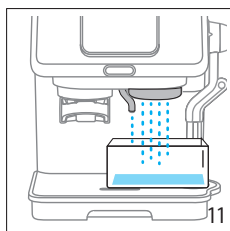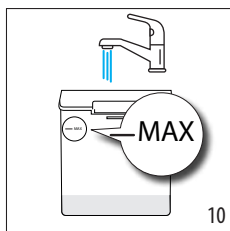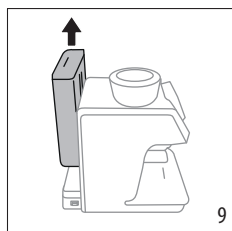

9. Eemaldage veepaak, tühjendage ja loputage seda kraaniveega.

10. Täitke veepaak MAX-tasemeni ja asetage see masinasse oma kohale. Vajutage „Yes“, kinnitamaks, et olete loputamiseks valmis.

11. Algab loputamine. Kui olete lõpetanud, vajutage „Continue“ (Jätka).

12. Tõmmake välja ja tühjendage tilkumisaluse koost (A10). Vajutage „>“. Tõmmake veepaak välja: tühjendage ja loputage, seejärel täitke see värske joogiveega. Vajutage „Done“ (Valmis): seade on kasutamiseks valmis ja naaseb avalehele.

## 16.1 Katlakivi eemaldamise hoiatused

| Häire                                                                                                    | Põhjus                                                                                                          | Lahendus                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> <p>Katlakivi vajab eemaldamist. Kas olete valmis alustama (u 20 min)</p> <p>Ei Jah</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masin vajab katlakivi eemaldamist</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vajutage „Yes“ ja järgige ekraanil kuvatavaid samm-sammult juhiseid või vajutage „No“, et toimingut edasi lükata.</li> </ul> |
| <p>1</p> <p>Täitke paak veega või kontrollige, kas see on õigesti sisestatud</p> <p>Jah</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paak ei ole piisavalt täidetud või see pole õigesti ühendatud</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas paak on täidetud või õigesti sisestatud, ja vajutage jätkamiseks „Yes“</li> </ul>                           |
| <p>1</p> <p>Katlakivi eemaldamist ei tehtud õigesti, palun korrake protsessi</p> <p>Tagasi algusesse</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Katlakivi eemaldamine katkestati või see ei lõppenud õigesti.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vajutage nuppu „Back to start“ (Tagasi algusesse) ja korrake toimingut</li> </ul>                                            |
| <p>1</p> <p>Palun lisage loputuse lõpuleviimiseks veel vett</p>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paak ei ole piisavalt täidetud või see pole õigesti ühendatud</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas paak on täidetud või õigesti sisestatud</li> </ul>                                                          |
| <p>1</p> <p>Loputamist ei tehtud õigesti, palun korrake protsessi</p> <p>Tagasi algusesse</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paagis on loputamiseks liiga vähe vett</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Täitke veepaak MAX-tasemeni ja vajutage „Back to start“ (Tagasi algusesse).</li> </ul>                                       |

## 17. HÄIRED

| Häire                                                                                                                                                                        | Põhjus                                                                                   | Lahendus                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>⚠</p> <p>Täitke paak veega või kontrollige, kas see on õigesti sisestatud</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veepaak (A15) on tühi</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Täitke veepaak</li> </ul>                                                                     |
| <p>Midagi läks valesti. Veeotsikust väljub vett. Kas olete valmis?</p>  <p>Jah</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veepaak (A15) pole õigesti oma kohal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tõmmake veepaak välja ja sisestage see õigesti</li> </ul>                                     |
|                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veeringlus on tühi</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veeringluse täitmiseks vajutage „Yes“</li> </ul>                                              |
| <p>⚠</p> <p><b>Olen ülekuumenenud</b></p>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masin peab maha jahtuma</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palun oodake Kui masin on maha jahtunud, on see kasutusvalmis</li> </ul>                      |
| <p>⚠</p> <p><b>Masin on liiga külm</b></p>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masin peab soojenema</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palun oodake Pärast kuumutamist on masin kasutusvalmis</li> </ul>                             |
| <p>⚠</p> <p>Midagi on valesti:<br/>Vaadake veebisaidil Delonghi.com hoolduse jaotist</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masin ei tööta korralikult</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaadake tugilehe hoolduse jaotist Probleemi püüdes pöörduge teeninduskeskuse poole</li> </ul> |

## 18. TÕRKEOTSING

| Probleem                                                                | Põhjus                                                  | Lahendus                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkumisaluses (A14) on vett                                            | See on normaalne: sisemiste veeahelate toimimise tõttu  | Tühjendage ja puhastage tilkumisalust regulaarselt                                                                                                                    |
| Espresso-kohvi ei väljastata                                            | Kohvifil er on ummistunud                               | Loputage filt eid rohke voolava vee all                                                                                                                               |
| Portafiltrit (C1) ei õnnestu seadme külge kinnitada                     | Jahvatatud kohvi pole pressitud või seda on liiga palju | Kui kasutate 1 tassi filtrit (C2), valige ühe filtri jaoks kindlasti jahvatamine: korrake jahvatamist                                                                 |
| Espressokohv tilgub Portafiltrit (C1) servadest, mitte läbi otsikute    | Portafil er pole õigesti oma kohal                      | Paigaldage portafil er õigesti                                                                                                                                        |
|                                                                         | Kohvivila tihend on kaotanud oma elastsuse või on must  | Selle asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega                                                                                                                  |
|                                                                         | Ummistus kohvifiltris C2) või (C3)                      | Loputage filt eid jooksva vee all                                                                                                                                     |
| Espressokoor on liiga lahja (väljub tilast liiga kiiresti)              | Masina seaded tuleb üle vaadata                         | Vt "Madal annus" on page 8.                                                                                                                                           |
| Espressokoor on liiga tume (väljub tilast liiga aeglaselt)              | Masina seaded tuleb üle vaadata                         | Vt "Liigne annus" on page 8.                                                                                                                                          |
| Cold Brew jook on soe                                                   | Vahetult enne Cold Brew jooki valmistati kuuma jooki    | Enne joogi valmistamist on soovitatav kohviringi jahutada jaheda loputusega, nagu masin soovib                                                                        |
|                                                                         | Vesi paagis ei ole värsk                                | Tühjendage veepaak, loputage ja täitke värsk veega                                                                                                                    |
|                                                                         | Klaasis pole jääd                                       | Pange klaasi 3–4 jääkuubikut, nagu on kirjeldatud jaotises Cold Brew jookide valmistamine                                                                             |
| Katlakivi eemaldamise tsükli lõppedes vajab masin täiendavat loputamist | Veepaaki ei täidetud loputustsükli ajal MAX tähiseni.   | Korrake loputustsükli, nagu masin nõuab                                                                                                                               |
| Seade ei jahvata kohvi                                                  | Võõrkehad on leidnud tee kohviveskisse                  | Keerake valimisnupp (A3) asendisse 16 ja eemaldage kõik oad tolmuimejaga, kuni oamahuti (A2) on tühi ja puhas. Probleemi püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega |
| Cold Brew jook on soe                                                   | Vahetult enne Cold Brew jooki valmistati kuuma jooki    | Enne joogi valmistamist on soovitatav kohviringi jahutada jaheda loputusega, nagu masin soovib                                                                        |
|                                                                         | Vesi paagis ei ole värsk                                | Tühjendage veepaak, loputage ja täitke värsk veega                                                                                                                    |
|                                                                         | Klaasis pole jääd                                       | Pange klaasi 3–4 jääkuubikut, nagu on kirjeldatud jaotises Cold Brew jookide valmistamine                                                                             |
| Katlakivi eemaldamise tsükli lõppedes vajab masin täiendavat loputamist | Veepaaki ei täidetud loputustsükli ajal MAX tähiseni.   | Korrake loputustsükli, nagu masin nõuab                                                                                                                               |





| Probleem                                                                         | Põhjus                                                       | Lahendus                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei jahvata kohvi                                                           | Võõrkehad on leidnud tee kohviveskisse                       | Keerake valimisnupp (A3) asendisse 16 ja eemaldage kõik oad tolmuimejaga, kuni oamahuti (A2) on tühi ja puhas. Probleemi püsimisel võtke ühendust klienditeenindusega |
| Pärast jahvatamist on kohvifil er tühi                                           | Kohviveski lehter on ummistunud                              | Puhastage vastavalt jaotisele „15.4 Kohviveski puhastamine“                                                                                                           |
| Pärast jahvatamist ei võimalda filtris olev jahvatatud kohv soovitud kohvikogust | Jahvatatud kohvi kogust tuleb reguleerida                    | Vt “Kuidas annust kontrollida” on page 8                                                                                                                              |
|                                                                                  | Kasutate 2 tassi filtrit (C3)                                | Veenduge, et valisite topelfiltri jaoks jahvatamise                                                                                                                   |
|                                                                                  | Aja jooksul jahvatid kuluvad                                 | Võtke ühendust klienditeenindusega                                                                                                                                    |
| Piimas on suured mullid ja vähe vahtu                                            | Piim ei ole piisavalt külm või ei sobi soovitud joogi jaoks. | Parimate tulemuste saamiseks kasutage jookide valmistamiseks sobivat piima (vt jaotist “10. Auto Latteart”). Kasutage jooki külmkapi temperatuuril (umbes 4–6 °C).    |
|                                                                                  | Aurutoru (D1) on must                                        | Puhastage aurutoru põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotises “Automaatne puhastus peale iga kasutuskorda”                                                             |
|                                                                                  | Kasutatud on taimseid jooke.                                 | Parimate tulemuste saamiseks kasutage jooki külmkapi temperatuuril (umbes 4–6 °C). Reguleerige piimavahu kogust ekraanil näidatud viisil                              |
|                                                                                  | Vale „Käitsi“ vahustamine                                    | Vt “Käitsi vahustamine” on page 14                                                                                                                                    |


## 19. TEHNILISED ANDMED

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Pinge:                  | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Tugevus:                | 1450 W               |
| Rõhk:                   | 1,5 MPa = 15 baari   |
| Veepaagi maht:          | 1,8 l                |
| Mõõtmed L × S × K:      | 323 × 460 × 400 mm   |
| Kaal: 10,5 kg           |                      |
| Kohviubade mahuti maht: | 180 g                |

De'Longhi jätab endale õiguse oma toodete tehnilisi andmeid ja stiili igal ajal muuta, kui ei kahjustata nende funktsionaalsust ja kvaliteeti.

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

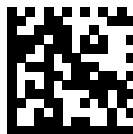

57132C9313\_00\_1124