

EC9455 EX:2
La Specialista
TOUCH




KAHVINKEITIN
Käyttöohjeet



De'Longhi

A

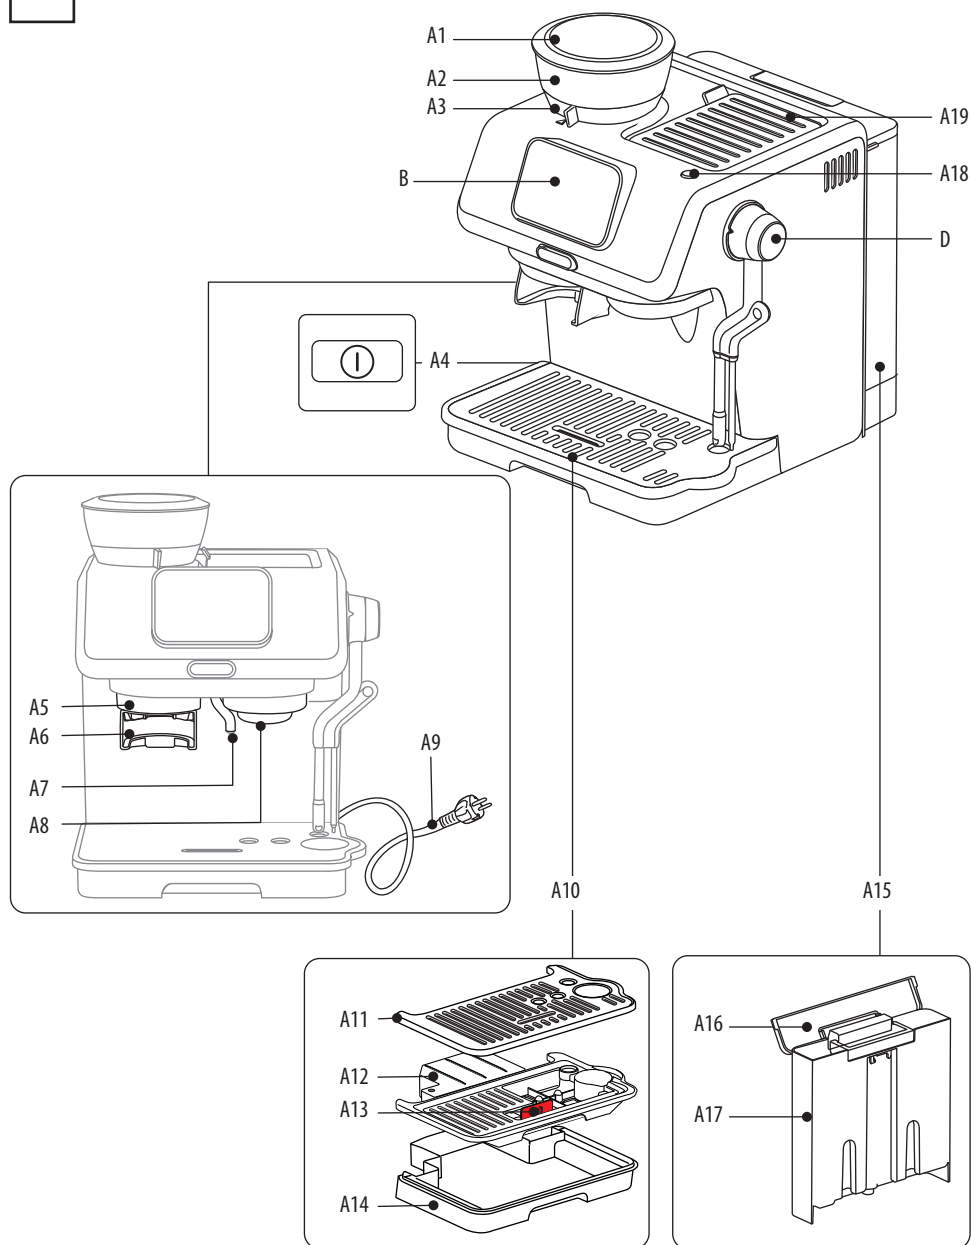

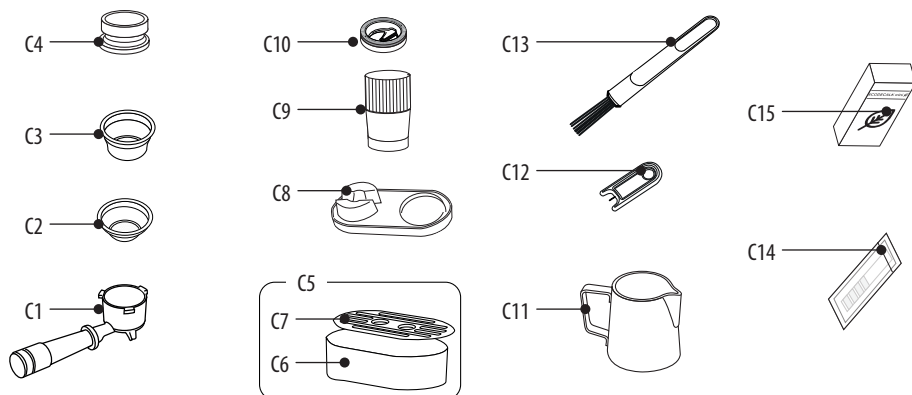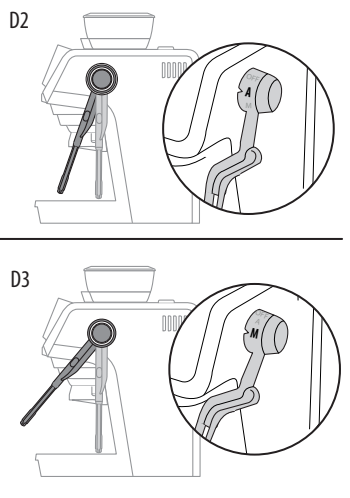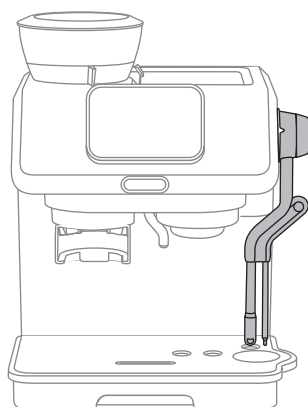B**C*****D**

1. KUVAUUS

1.1 Laitteen kuvaus - A

- A1. Kahvipapusailiön kansi
- A2. Kahvipapusailiö
- A3. Jauhatuskarkeuden valitsin (hienosta karkeaan)
- A4. Virtakatkaisija (I/O)
- A5. Kahvimyllyn ulostulo
- A6. Suodatinpidikkeen tuki
- A7. Kuumavesisuutin
- A8. Annosteluyksikkö
- A9. Virtajohto
- A10. Tippa-alustan ryhmä
- A11. Kuppiritilä laseille tai mukeille
- A12. Alustan ritilä
- A13. Toppa-alustan veden tason ilmaisin
- A14. Toppa-alusta
- A15. Vesisäiliö
- A16. Vesisäiliön kansi
- A17. Vesisäiliö
- A18. ON/Stand-by-näppäin
- A19. Lisätarvikkeiden tila

1.2 Alkuvuon kuvaus- B

- B1. Bean adapt -teknologia
- B2. Valittavissa olevat juomat (keitin opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta)
- B3. Asetusvalikko

1.3 Lisävarusteiden kuvaus - C*

(* Tyypin ja lukumäärä vaihtelevat mallikohtaisesti)

- C1. Suodatinpidike
- C2. 1 kupillisen kahvinsuodatin
- C3. 2 kupillisen kahvinsuodatin
- C4. Annostelijan suppilo
- C5. Pienten kuppien tuki
- C6. Pienten kuppien tuki tippa-alusta
- C7. Pienten kuppien ritilän tuki
- C8. Tappausmatto
- C9. Tamperi
- C10. Dose Adjust -lisävaruste
- C11. Maitokannu
- C12. Höyrystyttimen puhdistusneula
- C13. Puhdistussuti
- C14. "Water hardness text"-reagenssiliuska
- C15. Kalkinpoistoaine

1.4 Auto Latte Art -järjestelmän kuvaus - D

- D1. Höyrystutin
- D2. Asento "A": automaattinen toiminto
- D3. Asento "M" manuaalinen toiminto


1.5 Suositellut valinnaiset puhdistuksen lisävarusteet

Lue lisää osoitteesta Delonghi.com.


ECO MULTICLEAN ☞ **Puhdistusaine:**

EAN: 8004399333307


2. KEITTIMEN VALMISTELU ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

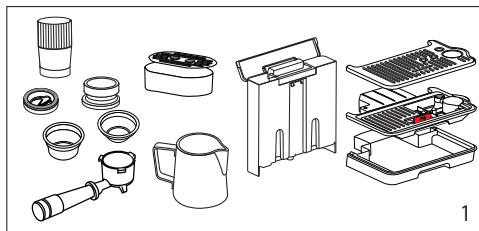


1. Pese ja puhdista kaikki lisävarusteet (vesisäiliö (A15) mukaan lukien) kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.

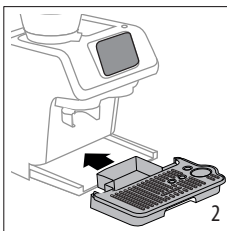


2. Laita paikoilleen tippa-alusta (A10), jossa on kuppiritilä, ja irrota tarra näytöstä.

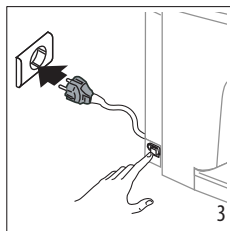


3. Laita keitin pistoke pistorasiaan ja käynnistä keitin tämän sivun olevasta virtakatkaisijasta (A4).

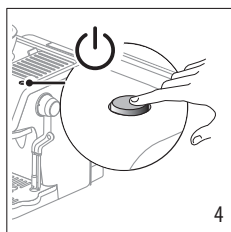

4. Paina ON/Stand-by-näppäintä. (A18). Näyttö syttyy.

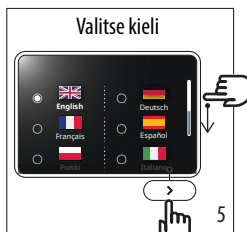


5. Valitse kieli: etsi kieli selaamalla rivejä oikealla, valitse haluamaasi kieltä vastaava lippu ja paina > valinnan vahvistamiseksi.

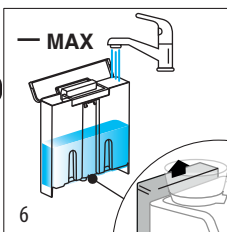

6. Keitin opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta. Poista vesisäiliö ja täytä se raikkaalla ja puhtaalla vedellä*. Ole tarkkana, ettet ylitä MAX (maksimi) -viivaa. Laita vesisäiliö takaisin ja paina >.


* Mitä vettä käyttää

- Raikkaan juomaveden käyttö on pakollista.
- Älä käytä kuplivaa (hiilihapollista) tai tislattua vettä
- **Kylmäuutosteknologia:**
 - Kun "Cold Brew" valmistetaan ensimmäistä kertaa, huuhtelee sisäpiiri valmistamalla 4 "Cold brew" -tuplajuomaa ilman kahvijauhetta.
 - ennen kylmien juomien valmistusta tyhjennä aina vesisäiliö (A17), huuhtelee runsaalla vedellä ja täytä raikkaalla juomavedellä.

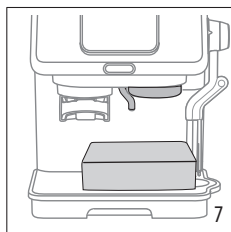


7. Laita astia kuumavesisuuttimen (A7) alle ja paina "Aloita" huuhtelun suorittamiseksi.

8. Huuhtelu käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti. Siirry sitten veden kovuuden asetukseen: kun keitin ohjelmoidaan kunkin alueen vesijohdoveden todellisen kovuuden mukaan, kalkinpoisto suoritetaan oikean aikavälin mukaan.

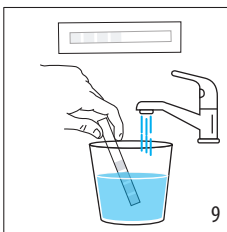

9. Poista reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" (C14) pakkauksesta. Paina "Aloita": upota liuska kokonaan vesilasiin sekunniksi.

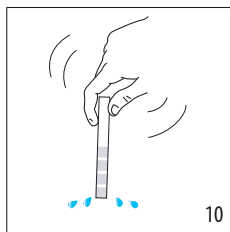


10. Poista reagenssiliuska vedestä ja ravistele sitä kevyesti. Paina >.

Keittimen valmistelu ensimmäistä käyttöä varten



11. Noin minuutin kuluttua muodostuu 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuuden perusteella. Valitse vastaava taso näytöllä. Paina >.

 **BEAN ADAPT TECHNOLOGY** Älykäs Bean Adapt -teknologia mukauttaa helposti keittimen asetukset kahvipapujen ominaisuuksiin taaten kahvin ihanteellisen uutoksen, joka säilyttää ja tuo esiin papujen kaikki aromit. Jos haluat jatkaa, paina "Aloita". Jos haluat tutustua tähän teknologiaan jokin toinen kerta, paina "Ohita". Voit siirtyä Bean Adapt -teknologiaan milloin tahansa noudattamalla ohjeita kohdasta "9. Bean Adapt -teknologia".

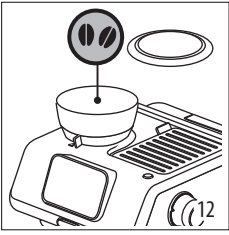

12. Täytä kahvipapusäiliö. Paina >.

13. Näytön opastusvideo kertoo, miten keitintä tulee käyttää: paina "Aloita" opastusvideon näkemiseksi.


14. Paina ">" kunkin ruudun jälkeen siirtyäksesi eteenpäin.

15. Viimeisen ruudun jälkeen paina "Aloita", jolloin keitin on käyttövalmis.


3. JUOMIEN YLEISET ASETUKSET

1. Siirry juomien asetusvalikkoon:			
Paina aloitussivulla  (B1): kun Bean Adapt ei ole käytössä, on mahdollista päästä juomien asetuksiin:			
2. Valitse haluamasi asetus:			
Veden uutoslämpötila	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse haluamasi asetus Tärkeää: lämpötilan muuttaminen vaikuttaa eniten isoihin juomiin.	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Esiuutokse pituus	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse pituus lyhyestä pitkään	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Ajastimen annos (s)	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse suodatin (yksi tai tupla) ja säädä jauhatusaikaa	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
3. Paina "<" palataksesi aloitussivulle			


4. KAHVIN ANNOSTELU

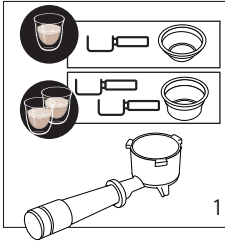

1. Valitse 1 kupillisen (C2) tai 2 kupillisen (C3) suodatin ja laita se suodatinpidikkeeseen (C1).

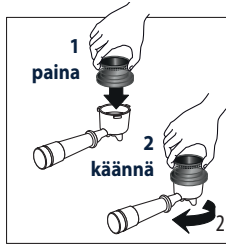

2. Laita annostelijan suppilo (C4) suodatinpidikkeeseen: 1 paina ja 2 käännä, kunnes se lukittuu.

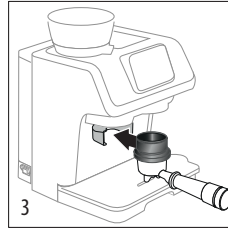


3. Aseta suodatinpidike



4. Paina aloitussivulla juomaa (B2), jonka haluat valmistaa (esim. espresso).



5. Paina ruutua suodatinpidikkeen kuvan alla siirtyäkseen annoksen asetukseen.

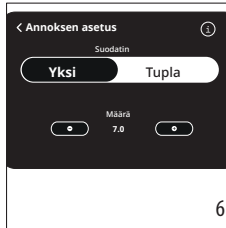


6. Valitse suodatin, jota käytetään (yksi: 1 kupillinen; kaksi: 2 kupillista). Voit säätää jauhatusaikaa painamalla painiketta ⊖ tai ⊕ (aika lisääntyy tai vähenee 0,5 sekuntia kerrallaan).




7. Paina "<" palatakseen aloitussivulle. Työnnä suodatinpidikettä, kunnes kuulet "klik"-äänen ja päästä siitä sitten irti: jauhatus alkaa ja keskeytyy automaattisesti.


Tärkeää: jauhatusen manuaalista keskeytystä varten riittää, että painaa uudelleen suodatinpidikettä (kunnes kuuluu "klik") tai painaa  näytössä.

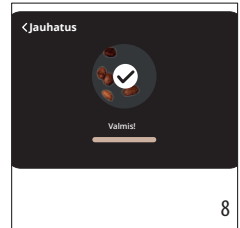


8. Kun jauhatus on valmis, siirry tamppaukseen.

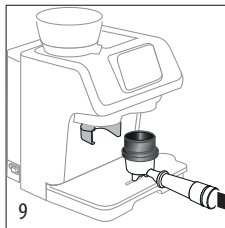


9. Irrota suodatinpidike.

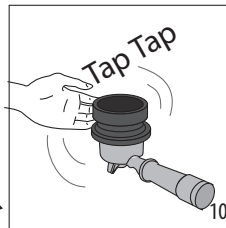

10. Napauta annostelijan suppiloa (C4) kevyesti tasoittaaksesi kahvijauheen sen sisällä.

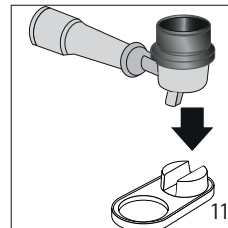

11. Laita suodatinpidike sille varattuun tamppausmaton (C8) kohtaan.

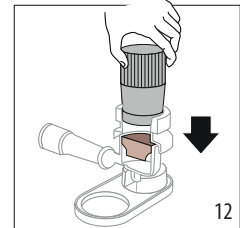

12. Tamppaa kahvi päättäväisesti ja tarkista, että annos on oikea (katso [Annoksen tarkistus](#)).

4.1 Annoksen tarkistus

Tarkista tamperin (C9) asento havaitaksesi, onko saavutettu ”Täydellinen annos”.



Pieni annos

Jos tamperi osoittaa ”-1” tai ”-2”, kahvijauheen määrä ei riitä ja sitä tulee lisätä.



1. Asenna suodatinpidike (C1): työnnä ja vapauta jauhatuksen aloittamiseksi.

2. Muutaman sekunnin kulluttua keskeytä jauhatus, paina uudelleen ja tarkista annos tamperilla.

 Kun käytetään Bean Adapt -teknologiaa, keitin opastaa käyttäjää täydellisen annoksen saavuttamiseksi.




Täydellinen annos

Jos tamperi osoittaa ”OK”, annos on oikea.




Liiallinen annos

Jos tamperi osoittaa ”+1” tai ”+2”, kahvijauhemaara on liiallinen ja sitä tulee säätää ”Dose Adjust” (C10) -lisävarusteella seuraavasti:

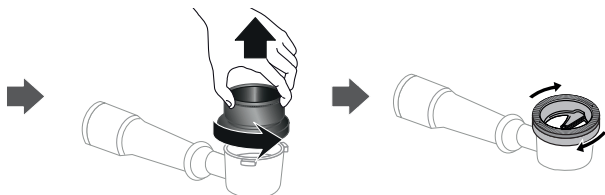


1. Poista annostelijan suppilo (C4) 2. Aseta Dose Adjust -lisävaruste suodatinpidikkeeseen ja käännä sitä myötäpäivään liiallisen kahvijauheen poistamiseksi. Tee vähintään 1 kokonainen kierros.


Kahvin annostelu

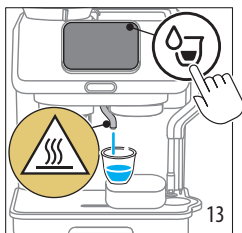

13. Baristan vinkki: lämmitä kuppia kuumalla vedellä painamalla aloitussivun "vesisuihku"-painiketta. Kuumaa vettä annostellaan asianmukaisesta suuttimesta (A7)

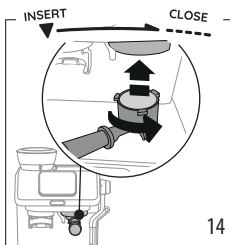


14. Poista annostelijan suppilo (C4) ja kiinnitä suodatinpidike annosteluysikköön.

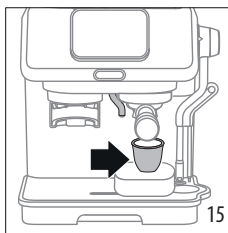

15. Laita lasi suodatinpidikkeen alle. Kun käytössä on pienet lasit, käytä asianmukaista tukea (C5)).



16. Suora valinta: paina "play"-nuolta: **annostelu alkaa**.
Mukautettu määrä: paina ruutua juoman kuvan alla päästäksesi määrän asetukseen ja siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.

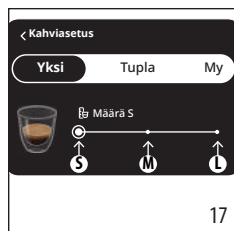

17. Valitse haluamasi määrä yhdelle tai tupla-annokselle: paina sitten <. Paina "play"-nuolta: **annostelu alkaa**.

Tärkeää: tutustu lukuun (11) "My"-määrän valitsemiseksi.

5. "LONG BLACK"- TAI "AMERICANO" -JUOMAN VALINTA

1. Poista annostelijan suppilo (C1) ja kiinnitä suodatinpidike annosteluysikköön (A8).
2. Laita suuri kuppi kuumavesisuuttimen (A7) ja kahvisuutintien alle (suodatinpidikkeen alla).
3. Paina "play"-nuolta kahvin ja veden kuvissa.

Americano: ensin on annosteltava kahvi ja sitten kuuma vesi.

Long Black: ensin on annosteltava kuuma vesi ja sitten kahvi.

6. KUUMAN VEDEN VALMISTUS

1. Laita suuri kuppi kuumavesisuutintien (A7) alle.
2. Suora valinta: paina "play"-nuolta: **annostelu alkaa**.

Mukautettu määrä: paina juoman alla olevaa ruutua. Valitse haluamasi pituus ja paina sitten "<". Paina "play"-nuolta: **annostelu alkaa**.

Tärkeää: tutustu lukuun (11) "My"-määrän valitsemiseksi.

7. TÄYDELLISEN ESPRESSON SAAMISEKSI


Täydellisen espresson uuttaminen on taiteenlaji ja saattaa edellyttää vähän kokeilua. Ole valmis säätämään jauhatuskarkeutta ja varmista aina, että sinulla on tampattua kahvijauhetta suodattimen viivaan asti (täydellinen annos), jotta uutos on täydellinen.





- Valuu nopeasti veden tapaan
- Vaahto vaaleaa ja väritöntä

Täydellisen tuloksen saamiseksi:

- Säädä jauhatusta hienommaksi 1 askel kerrallaan. Vaihda vain jauhatuksen aikana.

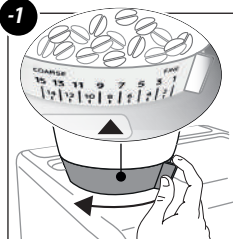

- Varmista, että kahvijauheen määrä vastaa "täydellistä annosta" (katso "4.1 Annoksen tarkistus").

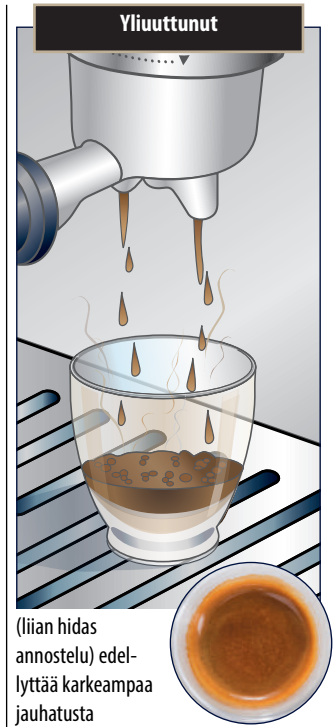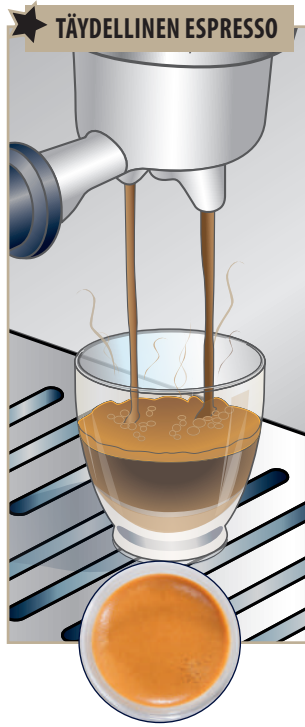


(liian hidas annostelu) edellyttää karkeampaa jauhatusta

- Valuu tipoitain tai ei valu lainkaan
- Hyvin tumma tai epätasainen vaahto

Täydellisen tuloksen saamiseksi:

- Säädä jauhatusta karkeammaksi 1 askel kerrallaan. Vaihda vain jauhatuksen aikana.

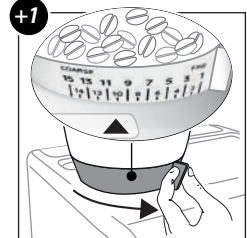

- Varmista, että kahvijauheen määrä vastaa "täydellistä annosta" (katso "4.1 Annoksen tarkistus").


8. COLD BREW -JUOMAN VALMISTUS




Cold Extraction -teknologia tarjoaa kahvin valmistusmenetelmän, jossa hyödynnetään kylmää tai huoneenlämpöistä vettä. Lämmön sijaan käytetään pidempää uutosaikaa kahvipapujen ominaisuuksien hyödyntämiseksi.




1. Valitse "Cold Brew" aloitussivulla.

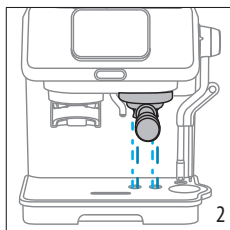


2. Suosituksena on kylmähuuhtelu: asenna suodatinpidike (C1) tyhjällä suodattimella annosteluyksikköön. (A8). Paina "OK": vettä annostellaan annosteluyksikköstä. (Tämä vaihe voidaan ohittaa painamalla "Ohita").

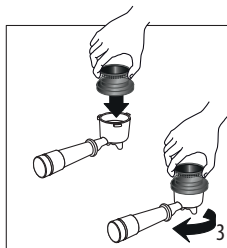

3. Irrota suodatinpidike annosteluyksikköstä ja liitä annostelijan suppilo (C4). Siirry annoksen jauhukseen noudattamalla ohjeita kohdasta "4. Kahvin annostelu"

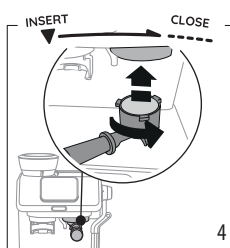


4. Kiinnitä suodatinpidike (C1), jossa on täydellinen annos, annosteluyksikköön.

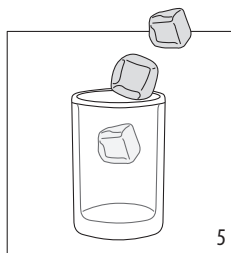

5. Lisää jääkuutioita lasiin: suosituksena on 3 jääkuutiota yhteen annokseen ja 5 tupla-annokseen.



6. Suora valinta: paina "play"-nuolta: **annostelu alkaa**. Mukautettu määrä: paina ruutua juoman kuvan alla asettaaksesi määrän ja siirtäksesi seuraavaan vaiheeseen.

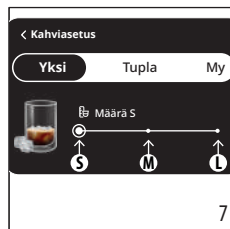

7. Valitse haluamasi määrä yhdelle tai tupla-annokselle: paina sitten <. Paina "play"-nuolta: **annostelu alkaa**.

Tärkeää: tutustu lukuun "11. "My"-määrän ohjelmointi" valitaksesi "My"-määrän.

Tärkeää:

- ennen kylmien juomien valmistusta tyhjennä aina vesisäiliö (A15), huuhtelee runsaalla vedellä ja täytä raikkaalla juomavedellä.
- Raikkaan juomaveden käyttö on pakollista.


9. BEAN ADAPT -TEKNOLOGIA



Kahvin asiantuntija saatavilla auttamassa käyttäjää optimoimaan kahvin uutos ja valmis juoma kupissa muutaman yksinkertaisen vaiheen avulla. Älykäs teknologia opastaa käyttäjää keittimen säädössä ja käytössä valittujen kahvipapujen mukaan: jokaista vaihetta hallinnoidaan jauhuksesta uuttamiseen, jotta saadaan esiin parhaat puolet kaikista kahvipaputyypeistä.



1. Paina Bean Adapt -teknologiaa vastaavaa kuvaketta.

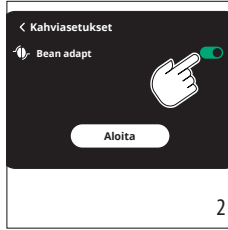


2. Ota käyttöön Bean Adapt sopivasta painikkeesta: menetelmä kestää noin 10 minuuttia. Paina "Aloita" (jos haluat palata takaisin, paina "<").




3. Tarkista kahvipakkauksesta, mitä kahvityyppiä käytät (jos et ole varma, valitse "Arabica & Robusta-sekoitus"). Paina >.




4. Tarkista paahdusaste kahvipakkauksesta: voit vertailla kahvia myös näytön oppaasta. Paina >.

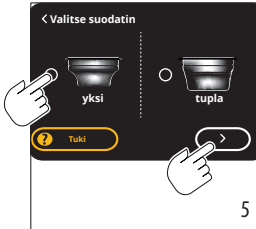

5. Valitse suodatin, jota käytetään: 1 kupillinen (C2) tai 2 kupillista (C3). Laita suodatin suodatinpidikkeeseen. (C1). Paina >.

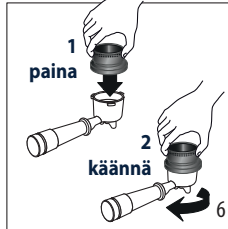

6. Laita annostelijan suppilo (C4) suodatinpidikkeeseen: 1 paina ja 2 käännä, kunnes se lukittuu. Paina ">" näytössä.

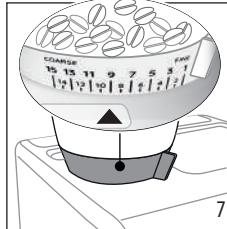


7. Tarkista, että jauhatusason valitsin (A3) on näytön numeron kohdalla. Paina ">".

Tärkeää: muuta asentoa vain jauhatuksen aikana.




8. Työnnä suodatinpidikettä "klik"-ääneen asti ja päästä siitä sitten irti: jauhatus alkaa ja keskeytyy automaattisesti.

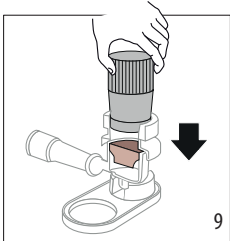


9. Tamppaa kahvi. Paina ">" ja tarkista annos.



10. Tarkista kahviannos (katso "4.1 Annoksen tarkistus"). Paina >.

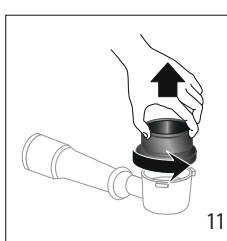

11. Kaikki asetukset näkyvät keittimen näytössä. Paina >. Poista annostelijan suppilo. (C4).

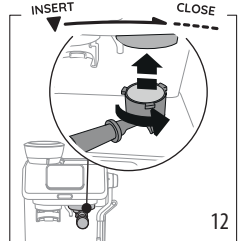

12. Kiinnitä suodatinpidike annosteluyskikköön (A8).

Bean Adapt -tekniologia



13. Paina "play"-nuolta uutoksen aloittamiseksi. Keitin analysoi espresson ja antaa tuloksen:



14. Espresso on OK. Paina >.

15. Kahvipapujen profiili tallennetaan, ja se näytetään aloitusvulla Bean Adapt -logon lähellä.



14. Maista espressoasi.

15. Jos haluat viimeistellä sen, paina vastaavaa näppäintä ja toista valmistus asettamalla keitin näytön mukaan.

16. Jos se on OK, paina "OK minulle" ja tallenna.



14. Espressoasi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti ja keittimen asetuksia on muutettava.

15. Paina ">": keitin opastaa sinua täydellisessä uutoksessa.

Paina "X": poistu Bean Adapt -toiminnosta tallentamatta.


9.1 Yleiset tiedot Bean Adapt -tekniologiasta

- Espresson valmistamiseksi esiasetetuille asetuksille paina kahvipapuprofiilia ja ota pois käytöstä Bean Adapt.
- Jos haluat tehdä pieniä muutoksia profiiliin, paina "Viimeistelee", ja keitin auttaa käyttäjää suorittamaan kyseiset muutokset. Tässä tapauksessa voidaan muokata myös uutoslämpötilaa (lämpötilan muuttaminen vaikuttaa eniten isoihin juomiin).
- Voit lisätä enintään 6 kahvipapuprofiilia: paina Bean Adapt -kuvaketta aloitussivulla ja paina "Lisää". Noudata opastettua menetelmää (10 minuuttia asti).
- Käytettävän profiilin valitsemiseksi siirry luetteloon painamalla Bean Adapt -kuvaketta ja valitse haluamasi profiili.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt vaahdottaa maidon automaattisesti haluttuun lämpötilaan ja koostumukseen aitoa baristakokemusta varten.

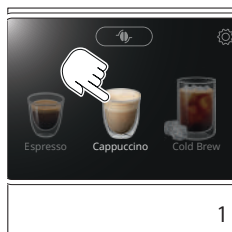

1. Valitse maitopohjainen juoma (esimerkiksi Cappuccino).



2. Valmista täydellinen annos (jauhatusta ja tamppaus).

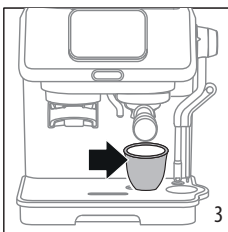


3. Kiinnitä suodatinpidike (C1) annosteluyskikköön (A8). Laita lasi kahvisuutinten alle ottaen huomioon, että sen tilavuuden tulee olla riittävä kahville ja maidolle.



4. Paina "play"-nuolta: annostelu alkaa.



Auto Latteart

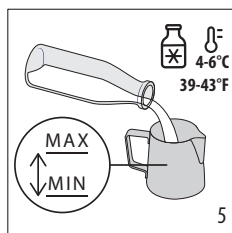


5. Kaada maitokannuun (C11) maitoa tai haluamaasi kasvijuomaa. Määrän tulee pysyä välillä Min (minimi) ja Max (maksimi).

Juoman tulee olla jääkaappikylmää (4-6 °C/39-43 °F)	
Maito	
	Lehmän-maito
Kasvijuoma	
	Soija
	Kaura
	Manteli




6. Paina painiketta maitokuvakkeen alla siirtyäksesi asetukseen ja optimoidaksesi vaahdon.

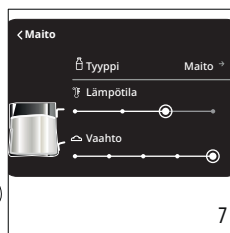

7. Valitse juoma, jota käytetään (maito- tai kasvijuomapohjainen), lämpötila (minimi, keskikorkea, korkea) ja haluamasi vaahdotusmäärä. Paina >.

Automaattinen vaahdotus

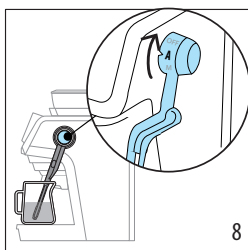


8. Laita maitokannu höyrysuuttimen (D1) alle ja käännä se asentoon "A" (D2).



9. Paina "play"-nuolta: vaahdotus alkaa ja loppuu automaattisesti.

Lisää maitovahto kahviin ja nauti cappuccinostasi. Laita maito aina jääkaappiin heti käytön jälkeen


Manuaalinen vaahdotus

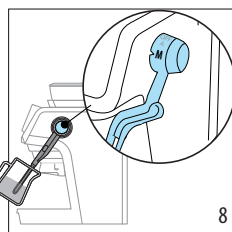


8. Laita maitokannu höyrysuuttimen (D1) alle ja käännä se asentoon "M" (D3).



9. Paina "play"-nuolta: vaahdotus alkaa

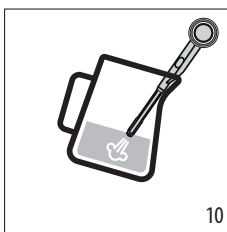

10. Vaahdottamiseksi aseta suutin maidon pintaan: ilma sekoittuu maito- ja höyryseokseen.

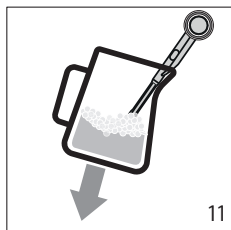

11

11. Pidä höyrysuutinta aivan pinnassa: ole tarkkana, ettei ilmaa pääse liikaa sisään, jolloin syntyy suuria kuplia.



12


12. Laita höyrysuutin aivan maidon alle: näin syntyy pyörre.



13


13. Kun lämpötila ja vaaho ovat sopivat, keskeytä painamalla "stop"-symbolia. Lisää maitovaaho kahviin ja nauti cappuccinostasi. Laita maito aina jääkaappiin heti käytön jälkeen.

Automaattinen puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen

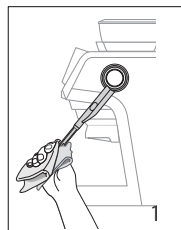


1

1. Poista mahdolliset maitojäämät höyrysuuttimesta kostealla ja pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

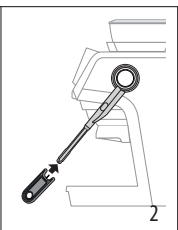

2


2. Odota, että höyrysuutin jäähtyy, ja vapauta suuttimen reikä puhdistusneulalla (C12).

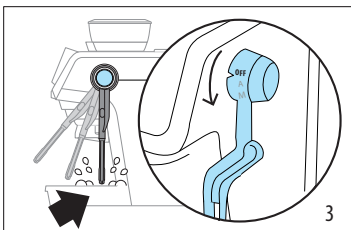


3

3. Jokaisen käyttökerran jälkeen, kun höyry asetetaan jälleen "OFF"-kohtaan, höyrysuutin päästää pienen määrän kuumaa vettä ja höyryä höyryn sisäisen piirin puhdistamiseksi.

11. "MY"-MÄÄRÄN OHJELMOINTI

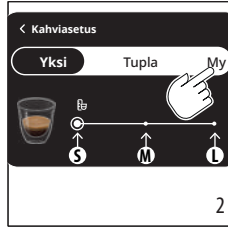

1. Kun juoma mukautetaan, voit valita määrän tai ohjelmoida sen valitsemalla "My".
2. Paina "My".
3. Paina "Aloita" ja sitten "Jatka".
4. Paina "play"-nuolta annostelun aloittamiseksi.

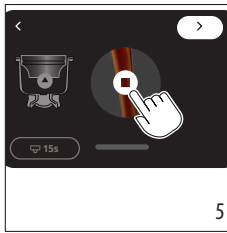

5. Kun määrä on sopiva, paina "stop"-symbolia.
6. Paina ">": jos haluat tallentaa tämän asetuksen uudeksi juomaksi, paina kuvaketta "pencil".
7. Valitse juoman nimi näppäimistöä ja paina "ok".
8. Paina ">": keitin vahvistaa, että uusi juoma on tallennettu, ja se näkyy aloitussivulla.

Tärkeää:

Jos haluat muokata juomaa tai poistaa sen:

1. Valitse juoma;
2. Paina "..."-näytön oikeassa yläkulmassa;
3. Valitse "Muokkaa", jos haluat nimetä juoman uudelleen (kirjoita näppäimistöllä ja tallenna);
3. Valitse "Peruuta": jos haluat poistaa juoman pysyvästi, paina "Jatka".


Juoma	Määrä (ml/ fl.oz)			Ohjelmitava määrä (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (yksi)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	≈ 20 / 0,68 - ≈ 110/ 3,72
Espresso (tupla)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (yksi)	(kahvi) 20/ 0,68	(kahvi) 35/ 1,18	(kahvi) 50/ 1,69	(kahvi) ≈ 20 / 0,68 - ≈ 110/ 3,72
	(vesi) 50/ 1,69	(vesi) 85/ 2,87	(vesi) 110/ 3,72	≈ 25 / 0,84 - ≈ 240/ 8,11
Americano (tupla)	(kahvi) 40/ 1,35	(kahvi) 60/ 2,03	(kahvi) 80/ 2,70	(kahvi) ≈ 20 / 0,68 - ≈ 110/ 3,72
	(vesi) 100/ 3,38	(vesi) 170/ 5,75	(vesi) 220/ 7,44	≈ 25 / 0,84 - ≈ 240/ 8,11
Long Black (yksi)	(vesi) 35/ 1,18	(vesi) 65/ 2,20	(vesi) 95/ 3,21	≈ 25 / 0,84 - ≈ 240/ 8,11
	(kahvi) 20/ 0,68	(kahvi) 35/ 1,18	(kahvi) 50/ 1,69	(kahvi) ≈ 20 / 0,68 - ≈ 110/ 3,72
Long Black (tupla)	(vesi) 70/ 2,37	(vesi) 130/ 4,39	(vesi) 190/ 6,42	≈ 25 / 0,84 - ≈ 240/ 8,11
	(kahvi) 40/ 1,35	(kahvi) 60/ 2,03	(kahvi) 80/ 2,70	(kahvi) ≈ 20 / 0,68 - ≈ 110/ 3,72
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	≈ 90 / 3,04 - ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	≈ 90 / 3,04 - ≈ 220/ 7,44
Kuuma vesi	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	≈ 25 / 0,84 - ≈ 420/ 14,20

12. MUKAUTETUN JUOMAN LUOMINEN

Voit luoda enintään 9 juomaa mukautetuilla parametreilla.



1. Selaa juomia aloitussivulla ja valitse "Lisää". Paina sitten "Jatka".

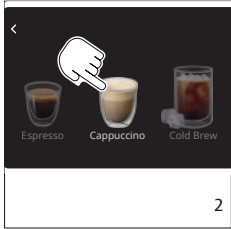

2. Valitse alkujuoma (esimerkiksi Cappuccino).



3. Etene mukauttaen asetuksista kussakin vaiheessa (jauhatus, annostelu, vaahdotus).

- 4. Paina ">": jos haluat tallentaa uuden juoman, paina kuvaketta "📌" ja kirjoita nimi näppäimistöllä.
- 5. Paina "Ok".
- 6. Paina ">": keitin vahvistaa, että uusi juoma on tallennettu, ja se näkyy aloitussivulla.

13. KEITTIMEN ASETUS

1. Siirry asetusvalikkoon:			
Kun olet aloitussivulla, paina  (B3)			
2. Valitse haluamasi asetus:			
Kielet	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse kieli	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Automaattinen sammutus	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse haluamasi automaattisen sammutuksen aika	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Veden kovuus	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse veden kovuus veden kovuustestin tuloksen perusteella ("2. Keittimen valmistelu ensimmäistä käyttöä varten")	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Kalkinpoistoa varten	Vihreä palkki osoittaa, että keitin on ok. Kun näkyviin kalkinpoistokuvake, on aika suorittaa kalkinpoisto.	Jos haluat jatkaa, paina "Aloita" (katso "16. kalkinpoistoa varten")	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Tehdasasetusten palautus	Paina oikeanpuoleista nuolta	Paina "Nollaa" ja "Kyllä" (tai "Ei", jos et halua palauttaa keittimen esiasetuksia)	Jos nollaat keittimen, keitin käynnistyy samalla tavalla kuin ensimmäisellä käyttökerralla
Celsius/Fahrenheit	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Valitse mittayksikkö	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Äänimerkki	Paina vallitsevan valinnan vieressä olevaa nuolta	Ota käyttöön tai pois käytöstä äänimerkki painamalla asianmukaista ohjainta	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
...			



Vesipiirin tyhjennys <i>Tätä toimintoa suositellaan, jos keitintä ei käytetä vähään aikaan (esimerkiksi lomien vuoksi)</i>	Paina oikeanpuoleista nuolta	Noudata opastettua menetelmää (katso "14. Vesipiirin tyhjennys")	Keitin sammuu. Uudelleenkäynnistettäessä keitin annostelee pienen määrän vettä piirin täyttämiseksi
Tuki / opastus	Paina oikeanpuoleista nuolta	Skannaa QR-koodi ja siirry op-paisiin ja opastuksiin	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
Tilastotiedot	Paina oikeanpuoleista nuolta	Keitin laskee kaiken toiminnan	Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon
3. Paina "<" palataksesi aloitussivulle (jos keitin on yhä asetusvalikossa)			

14. VESIPIIRIN TYHJENNYS

Välttääksesi veden jäätymisen keittimen pysyessä pitkään käytettämättömänä tai ennen keittimen viemistä huoltoon suosituk-sena on tyhjentää vesipiiri.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  (B3) aloitussivulla asetusten valikkoon siirtymiseksi.
2. Valitse "Vesipiirin tyhjennys".
3. Irrota ja tyhjennä vesisäiliö. (A17). Laita se paikoilleen.

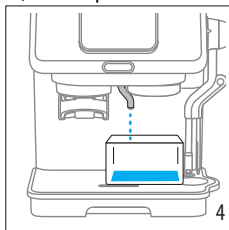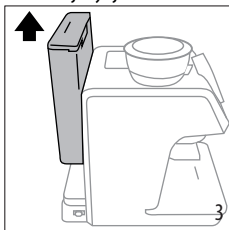

4. Paina "Aloita": keitin tyhjentää vesipiirit kuumavesisuuttimesta (A7). Vesipiirin tyhjenytessä keitin voi olla meluisampi: tämä kuuluu menetelmään.
5. Kun prosessi on suoritettu loppuun, keitin palaa alkusivulle ja sammuu sitten automaattisesti.
6. Uudelleenkäynnistettäessä keitin suorittaa huuhtelun vesipiirin täyttämiseksi uudelleen.

Tärkeää:

Jos keitintä ei ole käytetty muutamaan päivään, eikä vesipiiriä ole tyhjennetty, toimi seuraavasti uudelleenkäynnistettäessä:

- irrota ja tyhjennä vesisäiliö (A15);
- puhdista huolellisesti vesisäiliö (katso "15.5 Vesisäiliön puhdistus");
- täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä;
- ennen minkäänlaisen juoman valmistusta suorita 3 es-presson annostelua ilman, että suodattimessa on kahvi-jauhetta, vesipiiriin puhdistamiseksi.





15. PUHDISTUS JA HUOLTO

Tärkeää!


- Älä käytä liuotainaineita, hankaavia puhdistusaineita tai alkoholia kahvinkeittimen puhdistuksessa.
- Älä käytä metalliesineitä poistaaksesi kertymiä tai kahvijäämiä, sillä ne voivat naarmuttaa metalli- tai muovipintoja.
- Jos laitetta ei käytetä yli viikkoon, ennen kuin käytät sitä jälleen, suosituksena on suorittaa huuhtelujakso.

Vaara!

- Älä koskaan upota kahvinkeitintä veteen puhdistuksen aikana. Se on sähkölaite.
- Ennen keittimen ulkopinnan puhdistusta sammuta se, irrota pistoke pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Tippa-alustan puhdistus

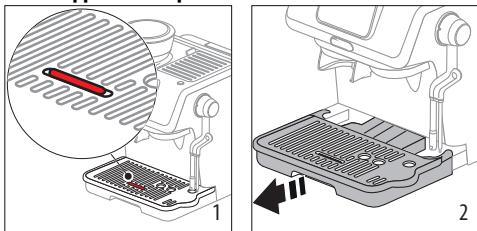

1. Tippa-alustassa on tason ilmaisin (A13), joka ilmoittaa, kun tippa-alusta on täynnä. Ennen kuin ilmaisin työntyy ulos kuppialustasta (A11), tippa-alusta (A14) tulee tyhjentää ja puhdistaa. Muuten vesi voi valua ulos reunoilta ja vaurioittaa keitintä, sen alustaa tai ympäröivää aluetta. Poista tippa-alustan ryhmä (A10).
2. Poista kuppialusta (A11) ja lasi- tai kuppialustan tuki (A12), tyhjennä vesi ja puhdista kaikki osat vedellä ja asenna tippa-alusta sitten uudelleen. Tarkista yllä olevasta taulukosta osat, jotka voidaan pestä astianpesukoneessa.
3. Tippa-alustan uudelleenasetointi.

15.2 Kahvinsuodattinten puhdistus


Puhdista suodattimet aina kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ja tarkista, että niissä ei ole kahvijäämiä.

Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla.

15.3 Täytä kahvipapusailiö

Puhdista kahvipapusailiö puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla.

15.4 Kahvimyllyn puhdistus

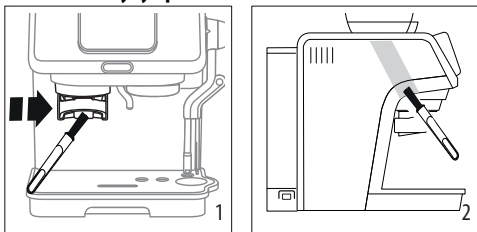

1. Puhdista kiinnitysalue (A5) harjalla (C13).
2. Käytä harjaa puhdistaaksesi kahvisuppilon.

15.5 Vesisäiliön puhdistus

Puhdista vesisäiliö (A15) säännöllisesti (noin kerran kuussa).

1. Irrota vesisäiliö ja huuhtelee juomavedellä.
2. Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista se kuumalla vedellä (noin 40 °C/104 °F) ja hankaa sitä tarvittaessa puhtaalla ja hankaamattomalla liinalla. Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla. Ole tarkkana, että puhdistat veden tasoanturin alueen huolella.
3. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä MAX-viivaan asti ja laita vesisäiliö takaisin keittimeen.

Tärkeää:

Jos keitintä ei ole käytetty yli 3 päivään, puhdista vesisäiliö yllä kerrotusti.

16. KALKINPOISTOA VARTEN

20


Minutes

EcoDecalk
mini
100 ml € / 3,40 fl.oz.

**1,5 L /
0.40 fl oz**

Tärkeää


- Ennen käyttöä lue ohjeet ja etiketti kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- On tärkeää käyttää ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Soveltumattoman kalkinpoistoaineen käyttö ja/tai kalkinpoiston virheellinen suorittaminen voivat aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei kata.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikkyy vahingossa, kuivaa heti.

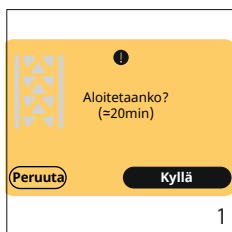


1. Näyttöön ilmestyy hälytys, kun keittimen kalkinpoisto on tehtävä. Jos ollaan valmiita kalkinpoistoon, paina "Kyllä".




2. Jos kalkinpoisto jää väliin, aloitussivulle ilmestyy merkkivalo. Kun ollaan valmiita, käynnistä toimenpide asetusvalikosta (katso "13. Keittimen asetus").

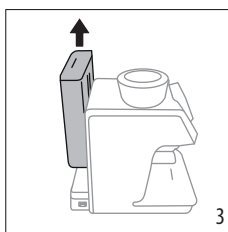


3. Keitin kertoo, mitä tarvitaan: paina ">" ja irrota ja tyhjennä vesisäiliö (A15).

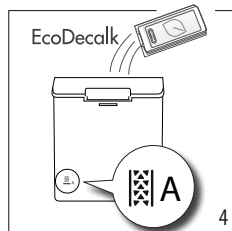


4. Kaada De'Longhin kalkinpoistoainetta vesisäiliöön tasoon A asti: paina ">"

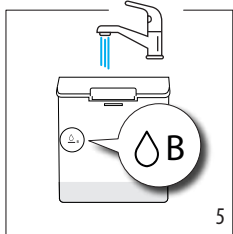


5. Lisää vettä tasoon B asti ja laita vesisäiliö sitten takaisin: paina ">". Varmista, että suodatinpidike (C1) ei ole asennettuna keittimeen: paina ">".

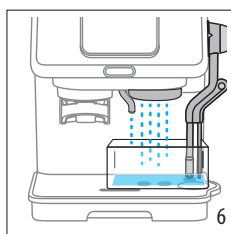


6. Laita tyhjä astia (vähimmäistilavuus 1,5 l / 0,40 fl oz) annosteluysikön (A8), kuumavesisuuttimen (A7) ja höyrysuuttimen (D1) alle. Paina "Kyllä".

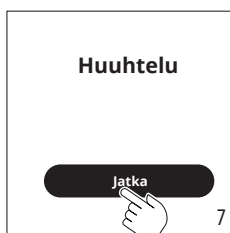


7. Keitin siirtyy kalkinpoistoon (noin 20 minuuttia). Kun kalkinpoistoaineen annostelu on suoritettu, keitin on valmis huuhteluun. Paina "Jatka".

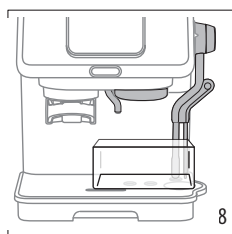


8. Tyhjennä astia ja laita se takaisin annosteluysikön, kuumavesisuuttimen ja höyrysuuttimen alle. Paina ">" suorittaaksesi huuhtelun.

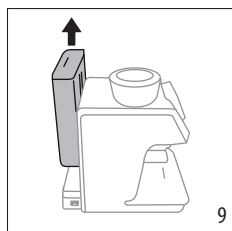


9. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se ja huuhtele se hanavedellä.

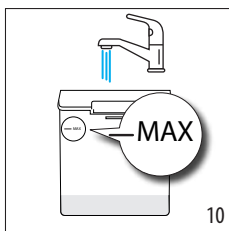

10. Täytä vesisäiliö MAX-viivaan asti ja laita se takaisin keittimeen. Paina "Kyllä" vahvistaaksesi, että ollaan valmiita huuhteluun.

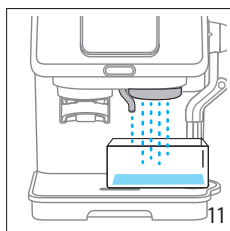

11. Huuhtelu käynnistetään. Kun se on valmis, paina "Jatka".

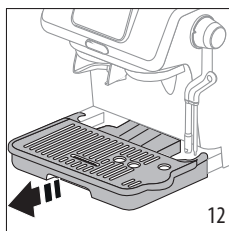

12. irrota ja tyhjennä tipa-alustaryhmä (A10). Paina >. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se ja huuhtele se hanavedellä. Paina "Valmis": keitin on käyttövalmis ja palaa aloitussivulle.

16.1 Kalkinpoistohälytykset

Hälytys	Syy	Ratkaisu
1 On aika suorittaa kalkinpoisto. Aloitetaanko? (~20 min) Ei Kyllä	Keittimessä on suoritettava kalkinpoisto	Paina "Kyllä" ja etene noudattaen näytön ohjeita tai paina "Ei" lykätäksesi kalkinpoistoa
1 Täytä säiliö vedellä tai tarkista, että säiliö on kunnolla paikoillaan Kyllä	Säiliö ei ole riittävän täysi tai sitä ei ole kiinnitetty oikein	Tarkista, että säiliö on täysi tai lisätty oikein ja paina "Kyllä" jatkaaksesi
1 Kalkinpoistoa ei ole tehty oikein, toista menetelmä Palaa alkuun	Kalkinpoistoprosessi on keskeytetty tai sitä ei ole suoritettu oikein	Paina "Palaa alkuun" ja toista toimenpide
1 Lisää vettä huuhtelun loppuunsaamiseksi	Säiliö ei ole riittävän täysi tai sitä ei ole kiinnitetty oikein	Tarkista, että säiliö on täysi tai lisätty oikein
1 Huuhtelua ei ole tehty oikein, toista menetelmä Palaa alkuun	Liian vähän vettä säiliössä oikeaopiseen huuhteluun	Täytä vesisäiliö MAX-viivaan asti ja paina "Palaa alkuun".

17. HÄLYTYKSET

Hälytys	Syy	Ratkaisu
! Täytä säiliö vedellä tai tarkista, että säiliö on kunnolla paikoillaan 	Vesisäiliö (A15) on tyhjä	Täytä vesisäiliö
Jokin meni pieleen. Veden nopea annostelu tulee suorittaa. Oletko valmis?  Kyllä	- Vesisäiliötä (A15) ei ole kiinnitetty oikein - Vesipiiri on tyhjä	- Irrota ja laita vesisäiliö oikeaoppisesti paikoilleen - Paina "Kyllä" vesipiirin täyttämiseksi
! Olen ylikuumentunut	Keittimen on jäähdyttävä	Odota. Kun keitin on jäähtynyt, se on käyttövalmis
! Keitin on liian kylmä	Keittimen tulee lämmetä	Odota. Kun keitin on lämmennyt, se on käyttövalmis
! Jokin on vialla: Tutustu huolto-osioon sivustolla Delonghi.com 	Keitin ei toimi kunnolla	Tutustu tukisivun huolto-osioon. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukikeskukseen.

18. ONGELMIEN RATKAISU

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Tippa-alustassa (A14) on vettä	Se on normaalia ja johtuu sisäisten hydraulipiirien toiminnasta	Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta säännöllisesti
Espressokahvia ei annostella	Kahvinsuodatin on tukossa	Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla.
Suodatinpidikettä (C1) ei voida asentaa keittimeen	Kahvijauhetta ei ole tampattu tai sitä on liikaa	Jos käytät 1 kupillisen suodatinta (C2), varmista, että olet valinnut yhden suodattimen jauhatuksen: toista jauhatus
Espresso valuu suodatinpidikkeen reunoista (C1) eikä rei'istä	Suodatinpidikettä ei ole asetettu oikein	Asenna suodatinpidike oikein
	Kahvisuuttimen tiiviste ei ole enää joustava tai on likainen	Ota yhteyttä asiakaspalveluun vaihtoa varten
	Tukos kahvinsuodattimessa (C2) tai (C3)	Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla
Espressovahto on liian vaaleaa (sitä annostellaan suuttimesta liian nopeasti)	Tarkista keittimen asetukset	Katso kohta "Pieni annos" sivulla 8
Espressovahto on liian tummaa (sitä annostellaan suuttimesta liian hitaasti)	Tarkista keittimen asetukset	Katso kohta "Liiallinen annos" sivulla 8
Cold Brew -juoma on lämmin	Ennen Cold Brew -juoman valmistusta on annosteltu lämmin juoma	Ennen juoman valmistusta kannattaa jäähdyttää kahvipiiri suorittamalla kylmä huuhtelu keittimen ehdotuksen mukaan
	Säiliössä oleva vesi ei ole raikasta	Tyhjennä vesisäiliö, huuhtelee se ja täytä raikalla vedellä
	Lasissa ei ole jäätä	Laita 3-4 jääkuutiota lasiin, kuten kuvailtu Cold Brew -juomien valmistuksessa
Kalkinpoistojakson päätteeksi keitin pyytää ylimääräistä huuhtelua	Huuhtelujakson aikana vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti	Toista huuhtelujakso keittimen pyytämällä tavalla
Keitin ei jauha kahvia	Kahvimyllyyn on päässyt vieraita esineitä	Käänä valitsin (A3) kohtaan 16 ja poista kaikki pavut imurilla, kunnes kahvipapussäiliö (A2) on tyhjä ja puhdas. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Cold Brew -juoma on lämmin	Ennen Cold Brew -juoman valmistusta on annosteltu lämmin juoma	Ennen juoman valmistusta kannattaa jäähdyttää kahvipiiri suorittamalla kylmä huuhtelu keittimen ehdotuksen mukaan
	Säiliössä oleva vesi ei ole raikasta	Tyhjennä vesisäiliö, huuhtelee se ja täytä raikalla vedellä
	Lasissa ei ole jäätä	Laita 3-4 jääkuutiota lasiin, kuten kuvailtu Cold Brew -juomien valmistuksessa
Kalkinpoistojakson päätteeksi keitin pyytää ylimääräistä huuhtelua	Huuhtelujakson aikana vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti	Toista huuhtelujakso keittimen pyytämällä tavalla



Ongelma	Syy	Ratkaisu
Keitin ei jauha kahvia	Kahvimyllyyn on päässyt vieraita esineitä	Käänä valitsin (A3) kohtaan 16 ja poista kaikki pavut imurilla, kunnes kahvipapusailiö (A2) on tyhjä ja puhdas. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kahvinsuodatin on tyhjä jauhatuksen jälkeen	Kahvimyllyn suppilo on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita kohdasta "15.4 Kahvimyllyn puhdistus".
Jauhatuksen jälkeen kahvin määrä suodattimessa ei tarjoa "täydellistä annosta"	Jauhetun kahvin määrää on säädettävä	Katso kappale "Annoksen tarkistus" sivulla 8
	Käytössä on 2 kupillisen suodatin (C3)	Varmista, että olet valinnut tuplasuodattimen jauhatuksen
	Ajan kuluessa jauhinkivet kuluvat	Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Maidossa on suuria kuplia tai vähän vaahtoa	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei sovellu pyydyttyyn juomaan	Optimaalisia tuloksia varten varmista, että käytät juomien valmistusta varten sopivaa maitoa (katso osio "10. Auto Latteart"). Optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi käytä jääkaappikylmiä (4-6 °C/39-43 °F) juomia.
	Höyrysuutin (D1) on likainen	Puhdista höyrysuutin huolella noudattamalla ohjeita osiosta "Automaattinen puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen"
	On käytetty kasvijuomia.	Optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi käytä jääkaappikylmiä (4-6 °C/39-43 °F) juomia. Säädä vaahdon määrää näytöllä kerrotusti
	"Manuaalinen" Vaahdotusmenetelmä ei ole oikein	Katso "Manuaalinen vaahdotus" sivulla 14


19. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Teho:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 l
Mitat PxSxK	323x460x400 mm
Paino:	10,5 kg
Kahvipapusailiön tilavuus:	180 g

De'Longhi pidättää oikeuden muokata tuotteidensa teknisiä tietoja ja tyyliä milloin tahansa vaarantamatta niiden toiminnallisuutta ja laatua.

Register Now

www.delonghi.com/register

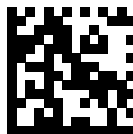

57132C9313_00_1124