

Atskleiskite kavos paslaptis



Series M12 naudojimo instrukcija

Turinys

1 Turinys.....	1
2 Įžanga.....	4
2 1 Susipažinkite.....	4
2 2 Apie instrukciją.....	4
2 3 Apibūdinimas.....	4
2 4 Gamintojo informacija.....	5
3 Saugumas.....	6
3 1 Paskirtis.....	6
3 2 Saugos nurodymai.....	6
3 2 1 Rizikos veiksniai vartotojui.....	6
3 2 2 Rizikos veiksniai aparatui.....	8
3 2 3 Saugos taisyklės.....	9
4 Produkto aprašymas.....	12
4 1 Produktas.....	12
4.1.1 M12/M12Plus.....	12
4.1.2 M12 Big/ M12 Big Plus.....	13
4 2 Techniniai duomenys.....	14
4 2.1 Pajėgumas.....	14
4 2.2 Techninės detalės.....	14
4 3 Priedai.....	15
4 3 1 Pridedami priedai.....	15
4 3 2 Priedai ir pasirenkamieji elementai.....	16

Ši instrukcija galioja modeliams:

M12, M12 Big, M12 Plus, M12 Big Plus.

Dėl reguliarių atnaujinimų paveikslėliai ir tikrieji produktai gali nežymiai skirtis. Vadovaukitės tikrąja įsigyto produkto konstrukcija.

5 Montavimas ir testavimas.	16
5. 1 Būtiniosios sąlygos.	16
5. 1. 1 Montavimo vieta.	16
5. 1. 2 Aplinkos sąlygos.	17
5. 1. 3 Elektra.	17
5. 1. 4 Vanduo.	18
5. 2 Montavimas.	19
5. 3 Jungtys.	19
5.3.1 Metalinės vandens įleidimo žarnelės prijungimas.	19
5. 3.2 Silikoninės vandens įleidimo žarnelės prijungimas.	20
5. 3.3 Nuotekų žarnelės prijungimas.	20
5. 5 Prijungimas prie elektros tinklo.	21
5. 5.1 Kavos aparato prijungimas.	21
6 Naudojimo pradžia.	22
6. 1 Užpildymas.	22
6. 1.1 Pupelių talpos užpildymas.	22
6. 1.2 Vandens talpos užpildymas.	22
6. 2 Įjungimas.	23
6. 3 Numatytieji nustatymai.	23
6. 4 Išjungimas.	25
7 Gėrimų gaminimas.	26
7. 1 Juodos kavos gėrimas.	26
7. 2 Pieniškas gėrimas.	28
7. 3 Karštas vanduo.	29
8 Valymas ir priežiūra.	31

8. 1 Priežiūros tvarkaraštis.	31
8. 2 Kasdienė priežiūra.	32
8. 2.1 Greitasis virimo sistemos skalavimas.	32
8. 2.2 Greitasis kapučinatoriaus skalavimas.	33
8. 2.3 Pieno plakimo mechanizmo išėmimas ir valymas.	34
8. 2.4 Pieno sistemos išrinkimas ir valymas.	35
8. 3 Kita priežiūra.	37
8. 3.1 Nuodugnus virimo mechanizmo valymas.	37
8. 3.2 Nuodugnus pieno sistemos valymas.	38
8. 3.3 Kalkių šalinimas.	38
8. 3.4 Priežiūra vienu paspaudimu.	39
8. 3.5 Vandens išleidimas.	40
8. 3.6 Malimo rupumo nustatymas.	41

9 Vartotojo įsipareigojimai ir garantija.

9. 1 Vartotojo įsipareigojimai.	42
9. 2 Garantija ir žalos atlyginimas.	42

10 Pastabos.

2 Įžanga

2.1 Susipažinkite

- Šis modelis - tai vienas iš naujausių patentuotų automatinių *Dr. Coffee* kavos aparatų.
- Ši instrukcija skirta supažindinti vartotojus su aparato naudojimu bei priežiūra. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokią žalą, sukeltą šių nurodymų nesilaikymo. Prireikus papildomos informacijos, susisiekit su klientų aptarnavimo skyriumi.
- Naudodamiesi kavos aparatu, vadovaukitės instrukcijomis. Išsaugokite šią instrukciją vėlesniam naudojimui.

2.2 Apie instrukciją

- Ši instrukcija pridedama prie įsigyto kavos aparato. Saugokite instrukciją ir laikykite ją šalia aparato.
- Gamintojas pasilieka teisę keisti instrukciją atsiradus naujiems įrangos patobulinimams. Spausdinimas, vertimas ar dauginimas, nepriklausomai nuo jo formos, gali būti vykdomi tik gavus raštišką gamintojo sutikimą. Autorinės teisės priklauso gamintojui.

Ši instrukcija tinka šiems modeliams:

M12, M12 Big, M12 Plus, M12 Big Plus.

2.3 Apibūdinimas

- Šis visiškai automatinis kavos aparatas yra skirtas juodai kavai, pienoškai kavai ir pienui ruošti. Jis pritaikytas naudoti restoranuose, biuruose ir kitose komercinio pobūdžio patalpose.
- Priklausomai nuo įrangos, šiuo kavos aparatu galėsite paruošti šiuos produktus:

Kavą, kavą su pienu, kitus produktus su pienu.

- Aparato korpusas pagamintas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Aparato bei visų jo priedų dizainas sukurtas taip, kad atitiktų žemiau pateiktus reikalavimus:

RVASVT higienos principus;

Su elektros sauga susijusių avarijų prevencijos nuostatas, galiojančias komercinio pobūdžio patalpoms.

- Aparatas yra valdomas pasitelkus liečiamą ekraną.

2.4 Gamintojo informacija

- Įmonė: Suzhou Dr.Coffee System Technology Co., Ltd
- Adresas: No.3 Building, No.55 Taishan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, China, 215151
- Pašto kodas: 215151
- Tel. nr.: 400-8977-711
- Tinklapis: www.dr-coffee.com

3 Saugumas

Saugumas yra ypač svarbus. Norėdami aparatu naudotis saugiai, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

3.1 Paskirtis

Aparatas bei visi jo priedai yra skirti žemiau apibūdintam naudojimui:

- Naudojimui, vykdomam gamintojo įgalioto personalo.
- Savitarnai (prižiūrint personalui).
- Naudojimui su nuolatine vandens jungtimi.
- Naudojimui pasitelkus gėlą vandenį.
- Nuolatiniam naudojimui sausose vidaus patalpose.

Aparatas bei visi jo priedai nėra skirti žemiau apibūdintoms naudojimo aplinkybėms:

- Naudojimui patalpose su aukštu drėgmės lygiu ar lauke.
- Naudojimui transporto priemonėse (prireikus pasitikslinkite su gamintoju).

3.2 Saugos nurodymai

3.2.1 Rizikos veiksniai vartotojui

Dėmesio! Instrukcijų nesilaikymas gali tapti sužeidimų priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
 - Prieš naudodamiesi aparatu, atidžiai perskaitykite instrukciją.
 - Nesinaudokite aparatu, jei pastebėjote galimą gedimą.
 - Draudžiama keisti saugos įtaisus.
 - Draudžiama liesti įkaitusias aparato dalis.

Aparatu gali naudotis vaikai, kurie yra vyresni nei 8 metų amžiaus, bei žmonės, patiriantys fizinių, jausminių ar protinių sunkumų, taip pat žmonės, neturintys pakankamai žinių bei patirties, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis aparatu.

Neleiskite vaikams žaisti su aparatu, jo valyti ar atlikti kitas priežiūros procedūras.

Aparatą laikykite lengvai prieinamoje vietoje.

Dėmesio! Netinkamas elektroninių prietaisų naudojimas gali tapti elektros šoko priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Liesdami veikiančias elektrines aparato dalis, rizikuojate rimtai susižaloti.

Aparatą junkite tik prie lizdo su saugikliu.

Laikykitės nustatytų žemos įtampos reikalavimų, taip pat kitų vietinių ar jūsų regione galiojančių saugos nuostatų.

Visos jungtys turi atitikti reikalavimus.

Maitinimo įtampa turi atitikti ant plokštės pateiktus duomenis.

Nelieskite veikiančių elektrinių dalių.

Prieš vykdydami priežiūros procedūras, išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš lizdo.

Maitinimo laidą keisti leidžiama tik gamintojo įgaliotam personalui.

Dėmesio! Papildomi gėrimų ingredientai bei jų likučiai gali kelti pavojų alergiškiems asmenims.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Savitarnos atveju, peržiūrėkite ekrane surašytus papildomus ingredientus ir įsitinkinkite, kad nesate jiems alergiškas. Tą patį svarbu daryti ir kvalifikuotam personalui.

Nudegimo pavojus! Karšti gėrimai kelia nudegimo pavojų. Nelieskite įkaitusio garų antgalio.

Nudegimo pavojus! Piltuvėliai ir kavos virimo sistema stipriai įkaista. Lieskite tik specialias rankenėles. Virimo sistemą skalaukite tik jai atvėsus.

Nudegimo pavojus! Pavojinga liesti veikiančias aparato dalis. Nekiškite rankų į pupelių talpą ir virimo sistemą aparatui veikiant.

3 2 2 Rizikos veiksniai aparatui

Dėmesio! Netinkamai sumontuotas aparatas gali tapti gedimų ar nepageidaujamų priemonių atsiradimo priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Siekiant išvengti gedimų, rekomenduojame naudoti vandens filtrą. Laikykitės nustatytų žemos įtampos reikalavimų, taip pat kitų vietinių ar jūsų regione galiojančių saugos nuostatų. Išjunkite aparatą tik vandens talpai esant tuščiai: kitaip galite pažeisti virimo mechanizmą. Žarnelėje reikėtų įmontuoti patikrinimo vožtuvą - jis pagelbės vandens pratekėjimo atveju. Jei aparatu nesinaudojote ilgiau nei savaitę, atlikite valymo procedūrą prieš vėl juo naudodamiesi.

Prereikęs pakeisti aparato dalį ar atlikti sudėtingesnę priežiūrą, susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.

Draudžiama plauti aparatą vandeniu ar valyti jį garais. Laikykite aparatą atokiai nuo vandens srovių.

Pupelių talpą naudokite tik pupelėms.

Draudžiama naudoti šaldytas kavos pupeles - jos gali pakenkti virimo mechanizmui.

Transportuojant aparatą ar atsargines jo dalis žemesnėje nei -10°C temperatūroje, kyla trumpojo jungimo ar užšalimo pavojus.

Naudokite tik naujas žarnėles!

3.2.3 Saugos reikalavimai

Vanduo:

Dėmesio! Netinkamas vandens naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

- Naudokite tik švarų vandenį.

- Minimalus karbonatinis vandens kietumas - 5 °dKH arba 8,9 ° fKH.

- pH turėtų būti tarp 6,5 ir 7.

- Bendras vandens kietumas privalo būti didesnis nei karbonatinis kietumas.

- Chlоро kiekis turi būti mažesnis nei 100 mg/l.

- Naudokitės aparatu tik kartu su vandens talpa.

- Kasdien užpildykite vandens talpą švariu vandeniu.

Prieš užpildydami vandens talpą, išvalykite ją.

Kava:

Dėmesio! Netinkamas kavos naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
 - Visada perskaitykite informaciją ant kavos pakuotės.
 - Užpildykite talpą tokiu kiekiu pupelių, kokio reikia vienai dienai.
 - Pripildę pupelių talpą, iškart ją uždarykite.
 - Laikykite pupeles sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje.
 - Naudokite šviežias pupeles.
 - Nenaudokite pupelių pasibaigus rekomenduojamam naudojimo laikui.
 - Atidarę pupelių pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite, kad išvengtumėte užtaršos.

Pienas:

Dėmesio! Netinkamas pieno naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
 - Nenaudokite žalio pieno.
 - Naudokite pasterizuotą, apdorotą pieną.
 - Naudokite tik homogenizuotą pieną.
 - Naudokite šaltą pieną: jo temperatūra turėtų būti tarp 3 ir 5 °C.
 - Naudokite tik pieną iš originalios pakuotės.
 - Prieš užpildydami pieno talpą, išvalykite ją.
 - Visada perskaitykite informaciją ant pieno pakuotės.
 - Užpildykite talpą tokiu kiekiu pieno, kokio reikia vienai dienai.

Užpildę talpą, uždarykite jos dangtelį bei šaldytuvo dureles.

Laikykite pieną sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje (maksimali temperatūra: 7 °C).

Naudokite šviežią pieną.

Nenaudokite pieno pasibaigus galiojimo laikui.

Atidarę pieno pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite.

Milteliai:

Dėmesio! Netinkamas tirpių miltelių naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
 - Įsitikinkite, kad pasirinkti tirpūs milteliai yra tinkami naudojimui kavos aparatuose.
 - Visada perskaitykite informaciją ant pakuotės.
 - Užpildykite talpą tokiu kiekiu miltelių, kokio reikia vienai dienai.
 - Užpildę miltelių talpą, iškart ją uždarykite.
 - Laikykite miltelius sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje.
 - Naudokite tik šviežius miltelius.
 - Nenaudokite miltelių pasibaigus naudojimo laikui.
 - Atidarę miltelių pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite.

4 Produkto aprašymas


4.1 Produktas

4.1.1 M12 / M12 Plus

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)

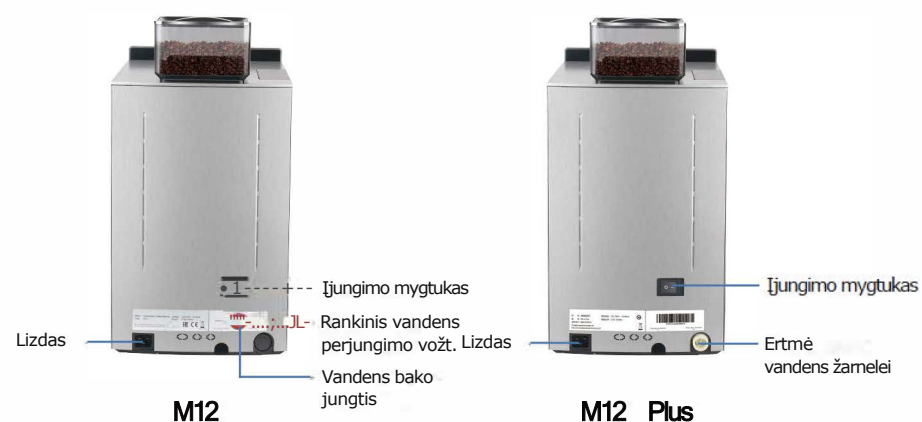

4.1.1 M12 Big / M12 Big Plus

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)



4. 2 Techniniai duomenys

4.21 Pajėgumas

DIN18873-2 valandinis pajėgumas:

Rekomend. produktyvumas į dieną		100 porcijų
Valand. produktyv.	Espresso (50 ml)	85
	Americano (240 ml)	75
	Cappuccino (200 ml)	65
Valand. prod. (karšto vandens)		30 l
Vandens talpa		Maža: 2 l / Didelė: 8 l
Pupelių talpa		1200 g
Tirščių talpa		Apie 70 porcijų (1 porc. = 10 g)

4.22 Techninės detalės

	M12	M12 Big	M12 Plus	M12 Big Plus
Įtampa	220-240V~			
Galia	50/60Hz 2900 W			
Jung. žarnelių rinkinys	Vid. skersmuo: 5 mm, išor. skersmuo: 9 mm, ilgis: 1,5 m		G3/4' su perėjimu į G3/8', ilgis: 1,5 m, metalinės žarnelės	
Vandens jungties slėgis	Nėra jungties su vandentiekio.		Maks. 0,6 Mpa	
Plot. x Gyl. x Aukšt.	Su maža vandens talpa: 300 x 500 x 580 mm / Su didele vandens talpa: 410 x 500 x 580 mm			
Svoris	Su maža vandens talpa: 19 kg / Su didele talpa: 20,5 kg			

4. 3 Priedai

4. 3 1 Priedami priedai

- Modelis pristatomas su šiais priedais:

Pavadinimas	Nuotrauka	M12 / M12 Big	M12 Plus/ M12 Big Plus
Laidas		x1	x1
Veržliaraktis malimo rupumui		x1	x1
Pieno žarnelė		x1	x1
Silikoninė žarnelė (su sieteliu)		x1	/
Metalinė vandens prijungimo žarnelė		/	x1
Naudojimo instrukcija		x1	x1

4.3.2 Priedai ir pasirenkamieji elementai

Pavadinimas	Nuotrauka	Aprašymas
Elektroninis šaldytuvas		Elektroninis šaldytuvas. Lengvas ir tylus. Laikykite jame pieno talpą ar pieno pakuotes.
Kompresorinis šaldytuvas		Kompresorinis šaldytuvas. Lengvas ir tylus. Laikykite jame pieno talpą ar pieno pakuotes.
Nuotekų žarnelė		Naudojama nuotekoms nuleisti.
Filtrai		Efektyviai filtruoja vandenyje esančius nešvarumus ir sunkiuosius metalus, minkština vandenį, užkerta kelią kalkių nuosėdų kaupimuisi, tausoja vandens bei šiluminę sistemas.

5 Montavimas ir testavimas

Žemiau apibūdintus veiksmus leidžiama atlikti tik įgaliotam personalui.

5.1 Būtiniosios sąlygos

5.1.1 Montavimo vieta

- Norėdami išvengti pažeidimų, vadovaukitės šiais nurodymais:
 - Montuokite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
 - Laikykite atokiai nuo karščio šaltinių.
 - Montavimo vietą gali peržiūrėti ir pakeisti įgaliotas personalas.
 - Atstumas tarp maitinimo lizdo ir aparato neturėtų viršyti 1 m.

Užtikrinkite pakankamai vietos priežiūrai, naudojimui bei užpildymui.
Galinė aparato dalis turi būti nutolusi nuo sienos bent per 5 cm.

5.1.2 Aplinkos sąlygos

- Norėdami išvengti gedimų, vadovaukitės šiais nurodymais:
 - Aplinkos temperatūra turi būti tarp +10 °C ir +40 °C.
 - Maksimali leidžiama oro drėgmė - 80 % rF.
 - Draudžiama aparatu naudotis lauke: jam gali pakenkti nepalankios oros sąlygos (lietus, sniegas, šalna ir t. t.).

- Aparato laikymas žemoje temperatūroje:

Susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.

5.1.3 Elektra

- Jungdami aparatą prie elektros tinklo, vadovaukitės vietinėmis saugos nuostatomis. Maitinimo įtampa privalo sutapti su ant plokštės nurodytais duomenimis.

Dėmesio! Pavojus! Elektra!

- Vadovaukitės šiais nurodymais:

Įtampa turi atitikti ant plokštės nurodytus duomenis!
Nesinaudokite aparatu, jei jo maitinimo laidas yra pažeistas. Keisti maitinimo laidą ar kištuką leidžiama tik klientų aptarnavimo personalui ar gamintojo įgaliotiems ekspertams.
Venkite naudoti prailgintuvus! Jei juos būtina naudoti, laikykitės gamintojo nurodymų ir vietinių saugos nuostatų.

Tiesdami laidą, įsitikinkite, kad jis netrukdytų žmonėms praeiti. Netieskite laidą per aštrius kampus ir neleiskite jam kaboti ore. Nesuspauskite laidų. Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia prie įkaitusių paviršių ir yra apsaugotas nuo riebalų bei stiprių valiklių. Stenkitės neliesti laidų. Kištukas turi būti įkištas į laisvai pasiekiamą lizdą, kad aparatą būtų galima nedelsiant atjungti gedimo atveju. Niekada nekiškite į lizdą drėgno kištuko.

5.1.4 Vanduo

- Prastos kokybės vanduo ir kitos medžiagos gali pažeisti aparatą. Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Vanduo turi būti švarus, o chloro kiekis neturėtų viršyti 100 mg/l. Bendras vandens kietumas privalo būti didesnis nei karbonatinis kietumas.

Minimalus karbonatinis vandens kietumas: 5 °dKH / 8,9 °fKH.

pH turėtų būti tarp 6,5 ir 7.

Naudokite naujas žarnes! Draudžiama prijungti senas ar panaudotas žarnes.

- Prijunginėdami vandenį, vadovaukitės instrukcijomis ir vietinėmis saugos nuostatomis. Jei naudojate naują žarnelę, įsitikinkite, kad ji švari.
- Prijunkite aparatą prie vandens slėgio reduktoriaus pasitelkę slėgio žarnelę ir G 3/8" jungtį. Sureguliuokite, kad slėgis būtų 0,3 MPa (3 bar).
- Montuojama įranga turi būti tinkamai apsaugota nuo atbulinio nuotėkio galimybės.

5.2 Montavimas

- Atidarykite kartoninę kavos aparato dėžę, išimkite aparatą ir priedus. Aparatą bei visus jo priedus galima montuoti tik teigiamoje aplinkos temperatūroje.

5.3 Jungtys

5.3.1 Metalinės vandens įleidimo žarnelės prijungimas.

1 žingsnis: Prijunkite vieną žarnelės galą prie ertmės vandens žarnei ir priveržkite veržlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę.



2 žingsnis: Įkiškite kitą žarnelės galą į vandens baką arba prijunkite prie vandentiekio.



Metalinė vandens įleidimo žarnelė prijungta.

5.3.2 Silikoninės vandens įleidimo žarnos prijungimas (su sieteliu)

* Šis skyrelis galioja šiems modeliams: M12/ M12 Big.

- Įstatykite žarnos galą be sietelio į ertmę vandens žarnei, o galą su sieteliu įdėkite į vandens baką.



Pastaba: Jei naudojate vandens talpą, pasukite vožtuvą į reikiamą padėtį.
Jei naudojate vandens baką, pasukite vožtuvą į reikiamą padėtį.



(Talpa)

(Bakas)

5.3.3 Nuotekų žarnos prijungimas. (Jei naudojama nuotekų žarnelė)

1 žingsnis: Ištraukite nulašėjimo padėklą iš aparato.



2 žingsnis: Prijunkite nuotekų žarnelę prie aparato apačioje esančios jungties.



3 žingsnis: Padėkite kitą nuotekų žarnos galą virš nuotekų bako ir įstatykite nulašėjimo padėklą atgal.



Nuotekų žarnelė prijungta.

5.4 Prijungimas prie elektros tinklo

5.4.1 Kavos aparato prijungimas

1 žingsnis: Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie aparato.



2 žingsnis: Kitą maitinimo laidą galą įkiškite į elektros lizdą.



Kavos aparatas prijungtas.

6 Naudojimo pradžia

6.1 Užpildymas

6.1.1 Pupelių talpos užpildymas

Nuimkite dangtį, užpildykite talpą pupelėmis, tada vėl uždėkite dangtį.



Pupelių talpa užpildyta.

6.1.2 Vandens talpos užpildymas

- Nuimkite vandens talpos dangtį, užpildykite talpą švariu vandeniu, tada vėl uždėkite dangtį.



Vandens talpa užpildyta.

6.2 Įjungimas


1 žingsnis: Paspauskite galinėje aparato dalyje esantį mygtuką.




Kavos aparatas įjungtas.

6.3 Numatytieji nustatymai


1 žingsnis: Paspauskite norimą nustatymą ir įveskite pasirinkimą.

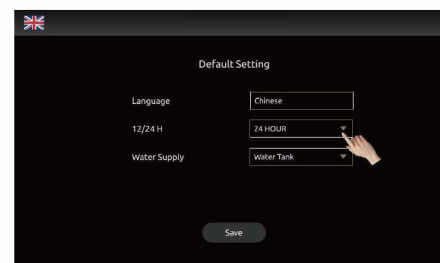

2 žingsnis: Spauskite *Save*, kad pereitumėte prie kito žingsnio.

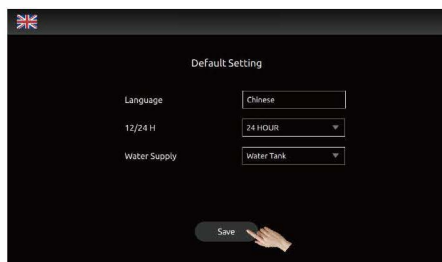

3 žingsnis: Aparatas kraunasi.

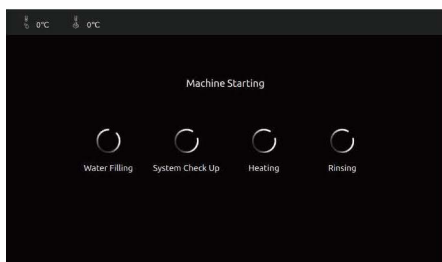

4 žingsnis: Aparatas įjungtas ir pasiruošęs gaminti kavą.




Numatytieji nustatymai išsaugoti.

6.4 Išjungimas


1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.



2 žingsnis: Paspauskite *Power Off*.

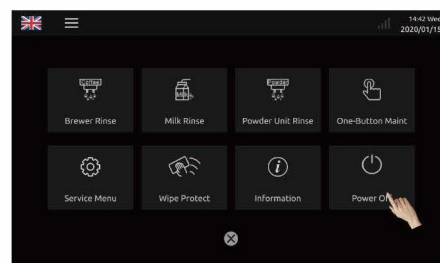

3 žingsnis: Ekrane pasirodys užrašas: jei norite išjungti aparatą, patvirtinkite paspausdami *Yes*. Jei norite atšaukti, spauskite *No*. Ekranas išsijungs, bet lemputė vis dar švies. Norėdami vėl naudotis aparatu, paspauskite ekraną ir palaikykite bent 3 sekundes.

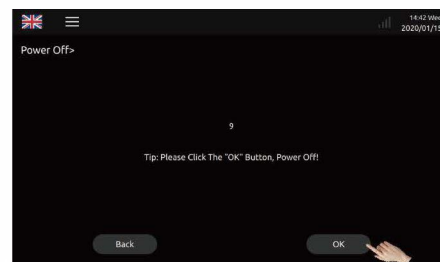

4 žingsnis: Norėdami aparatą visiškai atjungti, paspauskite galinėje aparato dalyje esantį įjungimo/išjungimo mygtuką. (Dėmesio: nespauskite šio mygtuko, jei aparatas yra įjungtas, nes tai gali pakenkti jūsų aparatui.)



Kavos aparatas išjungtas.

7 Gėrimų gaminimas


7.1 Juodos kavos gėrimas

- Pavyzdžiui, jei norite pagaminti *espresso*:


1 žingsnis: Spauskite *Espresso*, kad pradėtumėte ruošimą.




2 žingsnis: Norėdami gėrimo ruošimo metu laikinai pakeisti gėrimo nustatymus, spauskite **+** simbolį ir atsidariusiame lange keiskite nustatymus spausdami **+** arba **-**. (PASTABA: nustatymus keisti galima tik aparatui veikiant nustatymų keitimo režimu.)

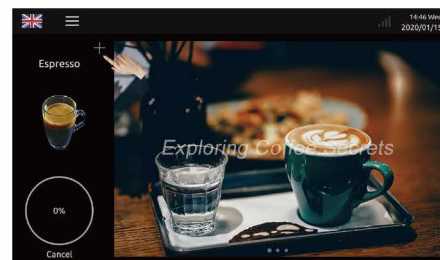

1

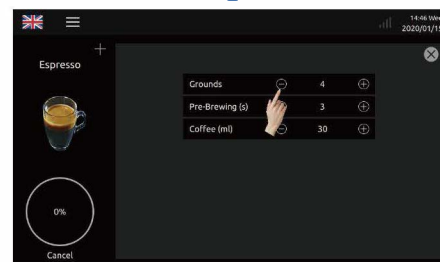

3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.

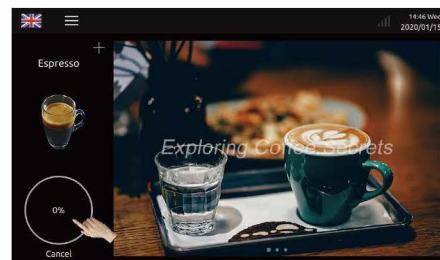

Gėrimas paruoštas.



7.2 Pieniškas gėrimas

- Pavyzdžiui, jei norite paruošti *cappuccino*:

1 žingsnis: Spauskite *Cappuccino*, kad pradėtumėte ruošimą.



2 žingsnis: Norėdami gėrimo ruošimo metu laikinai pakeisti gėrimo nustatymus, spauskite + simbolį ir atsidariusiame lange keiskite nustatymus spausdami + arba -. (PASTABA: nustatymus keisti galima tik aparatui veikiant nustatymų keitimo režimu.)

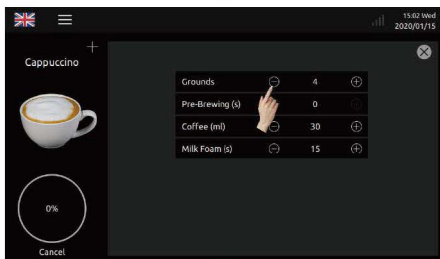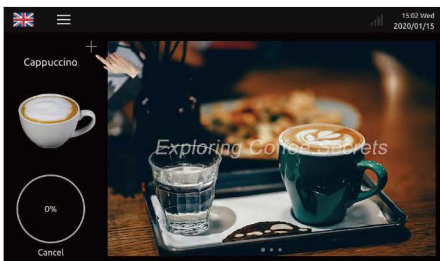

3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.



Pieniškas gėrimas paruoštas.



7.3 Karštas vanduo

- Jei norite paruošti karšto vandens puodelį:


1 žingsnis: Spauskite *Hot Water*, kad pradėtumėte ruošimą.



2 žingsnis: Norėdami gėrimo ruošimo metu laikinai pakeisti gėrimo nustatymus, spauskite **+** simbolį ir atsidariusiame lange keiskite nustatymus spausdami **+** arba **-**. (PASTABA: nustatymus keisti galima tik aparatui veikiant nustatymų keitimo režimu.)

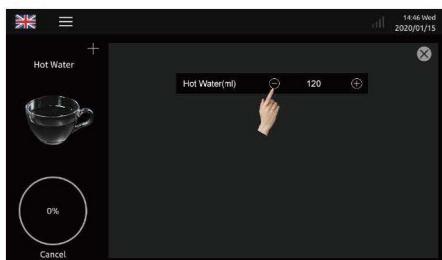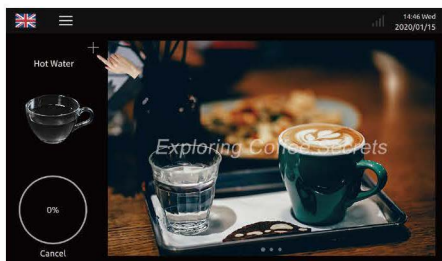

3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.

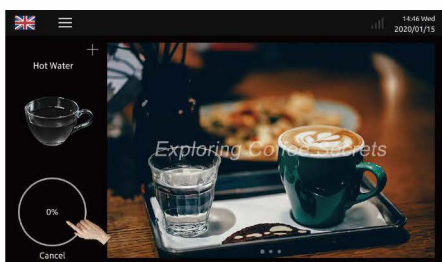

Karštas vanduo paruoštas.

8 Skalavimas ir priežiūra

8.1 Priežiūros tvarkaraštis


		Kasdien	1 k. į sav.	1 k. į mėn.	Būtina
Automatinis skalavimas ir valymas	Virimo mech. skalav.	+			
	Kapučinatoriaus skal.	+			
	Nuodugnus virimo sist. valymas		+		+
	Nuodugnus pieno sist. valymas	+			+
	Kalkių šalinimas			+	+
Rankinis valymas	Pieno žarnelė	+			
	Pieno mechanizmas	+			
	Vandens talpa	+			
	Nulašėjimo padėklas	+			
Kitos procedūros	Rupumo reguliavimas ir kalibravimas			+	+
Reikšmė:					
Kasdien	Atlikite bent kartą į dieną – jei reikia, dažniau.				
1 k. į sav.	Atlikite bent kartą į savaitę – jei reikia, dažniau.				
1 k. į mėn.	Atlikite bent kartą į mėnesį – jei reikia, dažniau.				
Būtina	Aparatui pranešus apie valymo poreikį, būtina atlikti procedūrą tiksliai pagal reikalavimus – kitaip aparatas gali būti pažeistas.				

8.2 Kasdienė priežiūra


- Būtina atlikti kasdienės aparato priežiūros procedūras.

8 2 1 Greitasis virimo sistemos skalavimas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.

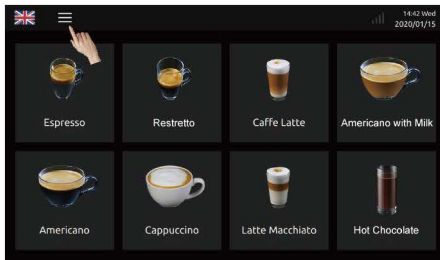

2 žingsnis: Pasirinkite *Brewer Rinse*.

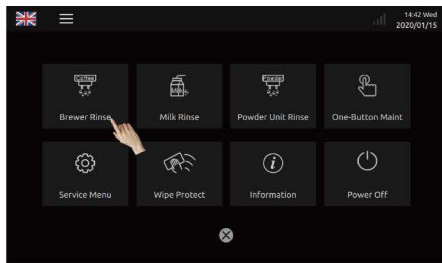

3 žingsnis: Sekite ekrane rodomus virimo sistemos skalavimo žingsnius.




Greitasis virimo sistemos skalavimas atliktas. Aparatas automatiškai grįžta į pagrindinį meniu.

8.2.2 Greitasis kapučinatoriaus skalavimas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.



2 žingsnis: Pasirinkite *Milk Rinse*.

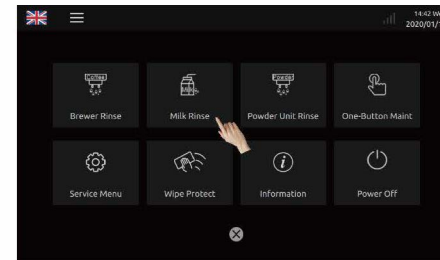

3 žingsnis: Sekite ekrane rodomus pieno sistemos skalavimo žingsnius.



Greitasis kapučinatoriaus skalavimas atliktas. Aparatas automatiškai grįžta į pagrindinį meniu.

823 Pieno plakimo mechanizmo išėmimas ir valymas

1 žingsnis: Nuleiskite kavos piltuvėlį iki apačios, nuimkite dangtelį ir ištraukite pieno plakiklį.



2 žingsnis: Išimkite jungtį bei silikonines mechanizmo dalis. Praplaukite.



3 žingsnis: Įstatykite mechanizmą atgal į aparatą ir uždėkite dangtelį.




Pieno plakimo mechanizmas išimtas ir išvalytas.

824 Pieno sistemos išrinkimas ir valymas (GALIMA ATLIKTI TIK SPECIALISTAMS)

1 žingsnis: Nuimkite dangtelį (žr. 1 pav.), ištraukite mėlyną silikoninę žarnelę iš vožtuvo, išimkite trikamptę jungtį ir atjunkite baltą bei mėlyną silikonines žarneles.




2 žingsnis: Nuleiskite kavos piltuvėlį iki apačios, nuimkite dangtelį, išimkite pieno plakiklį ir ištraukite mėlyną silikoninę žarnelę (su jungtimi).

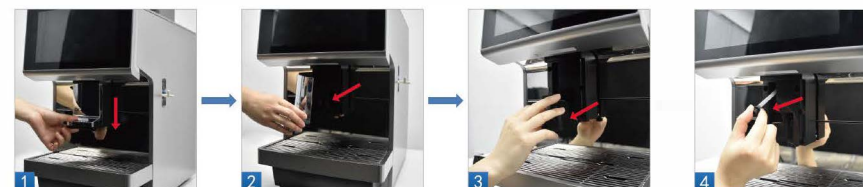

3 žingsnis: Praplaukite baltą ir mėlyną silikonines žarneles po tekančiu vandeniu.



4 žingsnis: Nuleiskite kavos piltuvėlį iki apačios, įkiškite vieną baltos silikoninės žarnelės galą (be jungties) į kavos piltuvėlį, įstatykite kietesnę mėlyną žarnelę be jungties į angą kavos piltuvėlyje taip, kaip parodyta 3 pav., prijunkite ją prie trikamptės jungties, tada įkiškite kitą mėlynos silikoninės žarnelės galą su jungtimi į kavos piltuvėlį taip, kaip parodyta 4 pav.

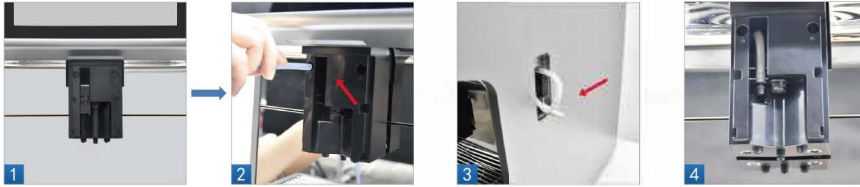

5 žingsnis: Vėl surinkite pieno plakiklį ir įstatykite.



6 žingsnis: Įstatykite mėlyną silikoninę žarnelę galu be jungties į trikryptę jungtį, įkiškite trikryptę jungtį su mėlyna žarnele į dešinėje aparato pusėje esančią angą, tada įstatykite mėlyną silikoninę žarnelę į vožtuvą ir uždėkite nedidelį metalinį dangtelį.



Pieno sistema išrinkta ir išvalyta.

8.3 Kita priežiūra


Šiame skyrelyje apibūdintas procedūras gali atlikti tik specialistai.

8.3.1 Nuodugnus virimo mechanizmo valymas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.




2 žingsnis: Pasirinkite *Brewer Rinse*: norėdami atlikti nuodugnų valymą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.

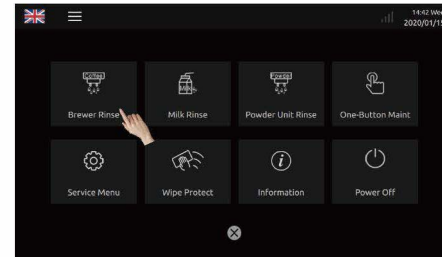


8.3.2 Nuodugnus pieno sistemos valymas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.

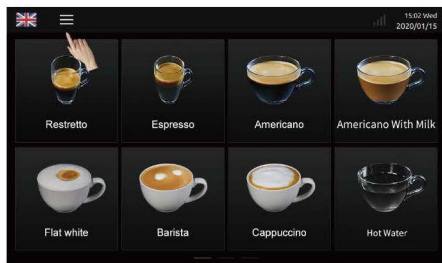

2 žingsnis: Pasirinkite *Milk Rinse*: norėdami atlikti nuodugnų valymą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.

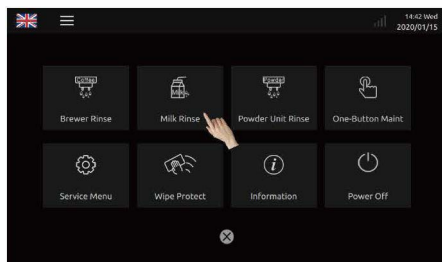


8.3.3 Kalkių šalinimas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.



2 žingsnis: Pasirinkite *Wipe Protect*: norėdami atlikti kalkių šalinimą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.

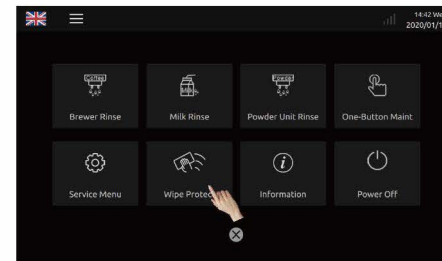


8.3.4 Priežiūra vienu paspaudimu

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.



2 žingsnis: Paspauskite *One-Button Maint* ir sekite ekrane pateikiamus nurodymus.

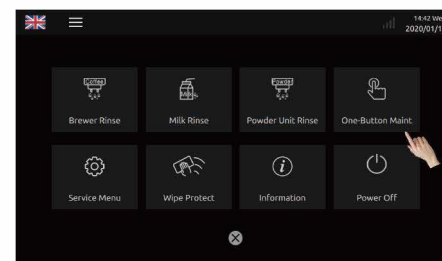


8.3.5 Vandens išleidimas


1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį, kad įeitumėte į meniu.



2 žingsnis: Spauskite *Service Menu* ir įveskite slaptažodį (pradinis: 1709).

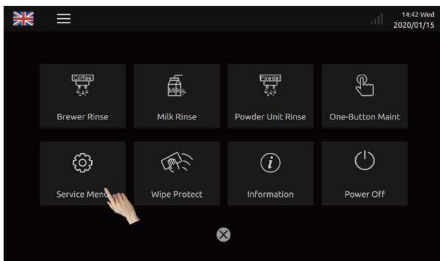

3 žingsnis: Spauskite *Maintenance*, tada spauskite *Water Draining* ir sekite nurodymus.

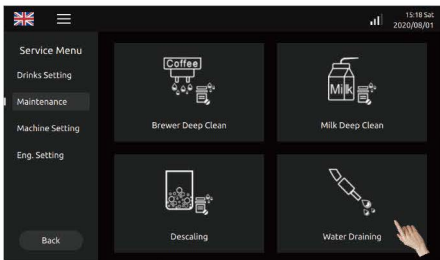

8.3.6 Malimo rupumo nustatymas

1 žingsnis: Nukelkite pupelių talpos dangtį. Viduje rasite rankenėlę, kuri leidžia keisti malimo rupumą. Didesnis skaičius – stambesnis malimas, mažesnis skaičius – smulkesnis malimas.



2 žingsnis: Įstatykite specialų veržliaraktį į rankenėlę. Pradėkite gaminti kavą, kad malūnėlis imtų veikti. Jam veikiant, sukite veržliaraktį ir reguliuokite.



3 žingsnis: Uždėkite talpos dangtį.



Malimo rupumas pakeistas.

*Dėmesio: reguliuojant rupumą, aparatas turi veikti – kitaip rizikuojate pažeisti malimo sistemą.

9 Vartotojo įsipareigojimai ir garantija

9.1 Vartotojo įsipareigojimai

- Remonto bei priežiūros procedūras leidžiama atlikti tik klientų aptarnavimo specialistams ar gamintojo įgaliotiems darbuotojams.
- Jei pastebėjote gamybos defektų, susisieki su gamintoju raštu per artimiausias 30 dienų. Jei defektas sunkiai pastebimas, pranešti reikia per 12 mėnesių nuo aparato įmontavimo.
- Draudžiama bandyti remontuoti sugedusias saugumą užtikrinančias aparato dalis, tokias kaip apsauginis vožtuvas, apsauginis termostatas ir kt. Šioms dalims sugedus, jas būtina pakeisti.
- Keisti aparato dalis ar užsiimti jo remontu leidžiama tik klientų aptarnavimo specialistams ar gamintojo įgaliotiems darbuotojams.

9.2 Garantija ir žalos atlyginimas

- Gamintojas nėra atsakingas už sužeidimus ar žalą vartotojo nuosavybei, taip pat ir tokios žalos atlyginimą, jei tai nutiko dėl žemiau nurodytų priežasčių:

Aparato naudojimo nesilaikant galiojančių saugos nuostatų.
Netinkamo montavimo, testavimo, naudojimo, valymo ar priežiūros.
Pernelyg retai atliekamų priežiūros procedūrų.

Aparato naudojimo nepaisant pažeistų apsauginių jo dalių, netinkamo montavimo ar gedimų.

Aparato naudojimo nesilaikant jo montavimo, naudojimo ar priežiūros nurodymų.

Aparato naudojimo netinkamomis sąlygomis.

Netinkamai atlikto remonto.

Neoriginalių atsarginių dalių naudojimo.

Pažeidimų, kuriuos sukėlė svetimkūniai, nelaimingi atsitikimai, žmogiškosios klaidos ar nuo žmogaus nepriklausančios aplinkybės.

- Gamintojas prisiima atsakomybę už žalos atlyginimą, jei vartotojas ją patyrė nepaisant pakankamai dažnos priežiūros ir originalių atsarginių dalių naudojimo.

10 Pastabos

- Nepilkite vandens į pupelių ar miltelių talpas.
- Aparatui veikiant, neatidarykite durelių ir nemėginkite išimti tirščių talpos, nulašėjimo padėklo, vandens talpos ar kitų aparato dalių.
- Į vandens talpą pilkite tik vėsų, švarų vandenį. Draudžiama naudoti karštą ar ledinį vandenį.
- Naudokite tinkamai skrudintas, nealiejingas kavos pupeles. Venkite aliejingų, perskrudintų pupelių.
- Saugokitės galimo nudegimo. Aparatui ruošiant gėrimą, nelieskite piltuvėlio.
- Draudžiama valyti aparatą šiurkščia kempinėle ar valikliais. Prireikus valykite aparatą švelnia šluoste.
- Pildydami vandens talpą ar miltelių talpą, neperženkite *MAX* žymos. Jei *MAX* žymos nėra, užpildykite maždaug 8 dešimtadalius.
- Neišjunkite aparato jam ruošiant gėrimą, vykdant valymo programą ar atliekant patikrinimą.
- Piltuvėlio aukštį pritaikykite prie naudojamų puodelių.
- Norėdami tinkamai išjungti aparatą, visada sekite šiuos žingsnius: spauskite *Power Off* ir leiskite aparatui automatiškai prasiskalauti. Užbaigus skalavimą, ekrano lemputė užges. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Reguliariai valykite tirščių talpą ir nuotekų žarnelę.
- Siekiant užtikrinti aukštą gėrimų kokybę, rekomenduojama kasdien praplauti vandens talpą ir pakeisti vandenį.
- Jei aparatas yra prijungtas prie vandentiekio, nemėginkite juo naudotis, kai vanduo nėra tiekiamas.