

Atskleiskite kavos paslaptis



Series F10/F08 instrukcija

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui.

Turinys

1	Turinys.....	1
2	Ižanga	4
2.1	Susipažinkite	4
2.2	Apie instrukciją.....	4
2.3	Apibūdinimas	4
2.4	Gamintojo informacija.....	5
3	Saugumas.....	6
3.1	Paskirtis	6
3.2	Saugos nurodymai	6
3.2.1	Rizikos veiksniai vartotojui	6
3.2.2	Rizikos veiksniai aparatui	8
3.2.3	Saugos taisyklės.....	9
4	Produkto aprašymas.....	12
4.1	Produktas.	12
4.1.1	F10	12
4.1.2	H10.....	13
4.1.3	F08.....	14
4.1.4	H08	15
4.2	Techniniai duomenys	16
4.2.1	Pajėgumas	16
4.2.2	Techninės detalės.	16
4.3	Priedai	17

Ši instrukcija galioja modeliams:

F10, H10, F08, H08.

Dėl reguliarių atnaujinimų paveikslėliai ir tikrieji produktai gali šiek tiek skirtis.
Vadovaukitės tikrąja įsigyto produkto konstrukcija.

4. 3. 1 Pridedami priedai	17
4. 3. 2 Priedai ir pasirenkamieji elementai.....	18
5 Montavimas ir testavimas	18
5. 1 Būtiniosios sąlygos.....	18
5.1.1 Montavimo vieta	18
5. 1. 2 Aplinkos sąlygos.....	19
5.1. 3 Elektra	19
5. 1. 4 Vanduo	20
5. 2 Montavimas	21
5. 3 Jungtys	21
5. 3. 1 Pieno žarnelės prijungimas	21
5. 3. 2 Vandens žarnelės prijungimas.....	22
5.4 Prijungimas prie elektros tinklo.....	22
5.4. 1 Kavos aparato prijungimas.....	22
6 Naudojimo pradžia	23
6. 1 Užpildymas.....	23
6. 1. 1 Pupelių piltuvo užpildymas.....	23
6. 1. 2 Vandens talpos užpildymas.....	23
6. 2 Įjungimas.....	24
6. 3 Numatytieji nustatymai	24
6. 4 Išjungimas	26
7 Gėrimų gaminimas	28
7. 1 Juodos kavos gėrimas.....	28
7. 2 Pieniškias gėrimas	29
7. 3 Karštas vanduo	30

8 Skalavimas ir priežiūra.....	32
8. 1 Priežiūros tvarkaraštis	32
8. 2 Kasdienė priežiūra.....	33
8. 2. 1 Greitas virimo sistemos skalavimas	33
8. 2. 2 Greitas kapučinatoriaus skalavimas	34
8. 2. 3 Pieno plakimo mechanizmo išėmimas ir valymas.....	35
8. 3 Kita priežiūra.....	36
8. 3. 1 Nuodugnus virimo mechanizmo valymas	36
8. 3. 2 Nuodugnus pieno sistemos valymas.....	37
8. 3. 3 Kalkių šalinimas.....	37
8. 3. 4 Vandens išleidimas.....	38
8. 3. 5 Malimo rupumo nustatymas	40
9 Vartotojo įsipareigojimai ir garantija	41
9. 1 Vartotojo įsipareigojimai	41
9. 2 Garantija ir žalos atlyginimas	41
10 Pastabos.....	42

2 Įžanga

2.1 Susipažinkite

- Šis modelis – tai vienas iš naujausių patentuotų automatinių *Dr. Coffee* kavos aparatų.
- Ši instrukcija skirta supažindinti vartotojus su aparato naudojimu bei priežiūra. Mes nesame atsakingi už bet kokią žalą, sukeltą šių nurodymų nesilaikymo. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
- Naudodamiesi kavos aparatu, vadovaukitės instrukcijomis. Išsaugokite šią instrukciją vėlesniam naudojimui.

2.2 Apie instrukciją

- Ši instrukcija pridedama prie įsigyto kavos aparato. Saugokite instrukciją ir laikykite ją šalia aparato.
- Gamintojas pasilieka teisę keisti instrukciją atsiradus naujiems įrangos patobulinimams. Spausdinimas, vertimas ar dauginimas, nepriklausomai nuo jo formos, gali būti vykdomi tik gavus raštišką gamintojo sutikimą. Autorinės teisės priklauso gamintojui.

Ši instrukcija tinka šiems modeliams:

F10, H10, F08, H08.

2.3 Apibūdinimas

- Šis kavos aparatas yra naudojamas juodos kavos, karšto vandens ir pieno ruošimui. Kitokio pobūdžio naudojimas yra draudžiamas.
- Priklausomai nuo įrangos, šiuo kavos aparatu galėsite paruošti šiuos produktus:
Kavą, kavą su pienu, kitus produktus su pienu.

- Aparato korpusas pagamintas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Aparato bei visų jo priedų dizainas sukurtas taip, kad atitiktų žemiau pateiktus reikalavimus:

RVASVT higienos principus;

Su elektros sauga susijusių avarijų prevencijos nuostatas, galiojančias komercinio pobūdžio patalpoms.

- Aparatas yra valdomas pasitelkus liečiamą ekraną.

2.4 Gamintojo informacija

- Įmonė: Suzhou Dr.Coffee System Technology Co., Ltd
- Adresas: No.3 Building, No. 55 Taishan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, China, 215151
- Pašto kodas: 215151
- ♦ Tel. nr.: 400-8977-711
- Tinklapis: www.dr-coffee.com

3 Saugumas

Saugumas yra ypač svarbus. Norėdami aparatu naudotis saugiai, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

3.1 Paskirtis

- ♦ Aparatas bei visi jo priedai yra skirti žemiau apibūdintam naudojimui:
 - Naudojimui, vykdomam gamintojo įgalioto personalo. Savitarnai (prižiūrint personalui). Naudojimui su nuolatine vandens jungtimi. Naudojimui pasitelkus gėlą vandenį. Nuolatiniam naudojimui sausose vidaus patalpose.
- ♦ Aparatas bei visi jo priedai nėra skirti žemiau apibūdintoms naudojimo aplinkybėms:
 - Naudojimui patalpose su aukštu drėgmės lygiu ar lauke.
 - Naudojimui transporto priemonėse (prireikus pasitikslinkite su gamintoju).

3.2 Saugos nurodymai

3.2.1 Rizikos veiksniai vartotojui

Dėmesio! Instrukcijų nesilaikymas gali tapti sužeidimų priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Prieš naudodamiesi aparatu, atidžiai perskaitykite instrukciją. Nesinaudokite aparatu, jei pastebėjote galimą gedimą. Draudžiama keisti saugos įtaisus.

Draudžiama liesti įkaitusias aparato dalis.

Aparatu gali naudotis vaikai, kurie yra vyresni nei 8 metų amžiaus, bei žmonės, patiriantys fizinių, juslinių ar protinių sunkumų, taip pat žmonės, neturintys pakankamai žinių bei patirties, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis aparatu.

Neleiskite vaikams žaisti su aparatu, jo valyti ar atlikti kitas priežiūros procedūras.

Aparatą laikykite lengvai prieinamoje vietoje.

Dėmesio! Netinkamas elektroninių prietaisų naudojimas gali tapti elektros šoko priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Liesdami veikiančias elektrines aparato dalis, rizikuojate rimtai susižeisti. Aparatą junkite tik prie lizdo su saugikliu. Laikykitės nustatytų žemos įtampos reikalavimų, taip pat kitų vietinių ar jūsų regione galiojančių saugos nuostatų.

Visos jungtys turi atitikti reikalavimus. Maitinimo įtampa turi atitikti ant plokštės pateiktus duomenis. Nelieskite veikiančių elektrinių dalių. Prieš vykdydami priežiūros procedūras, išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš lizdo.

Maitinimo laidą keisti leidžiama tik gamintojo įgaliotam personalui.

Dėmesio! Papildomi gėrimų ingredientai bei jų likučiai gali kelti pavojų alergiškiems asmenims.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Savitarnos atveju, peržiūrėkite ekrane surašytus papildomus ingredientus ir įsitikinkite, kad nesate jiems alergiškas.

Tą patį svarbu daryti ir kvalifikuotam personalui.

Nudegimo pavojus! Karšti gėrimai kelia nudegimo pavojų. Nelieskite įkaitusio garų antgalio.

Nudegimo pavojus! Piltuvėliai ir kavos virimo sistema stipriai įkaista. Lieskite tik specialias rankenėles. Virimo sistemą skalaukite tik jai atvėsus.

Nudegimo pavojus! Pavojinga liesti veikiančias aparato dalis. Nekiškite rankų į pupelių piltuvą, miltelių piltuvą ir virimo sistemą aparatui veikiant.

3.2.2 Rizikos veiksniai aparatui

Dėmesio! Netinkamai sumontuotas aparatas gali tapti pažeidimų ar nepageidaujamų priemaišų atsiradimo priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Siekiant išvengti gedimų, rekomenduojame naudoti vandens filtrą. Laikykitės nustatytų žemos įtampos reikalavimų, taip pat kitų vietinių ar jūsų regione galiojančių saugos nuostatų.

Išjunkite aparatą tik vandens talpai esant tuščiai: kitaip galite pažeisti virimo mechanizmą.

Žarnelėje reikėtų įmontuoti patikrinimo vožtuvą – jis pagelbės vandens pratekėjimo atveju.

Jei aparatu nesinaudojote ilgiau nei savaitę, atlikite valymo procedūrą prieš vėl juo naudodamiesi.

Prireikus pakeisti aparato dalį ar atlikti sudėtingesnę priežiūrą, susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.

Draudžiama plauti aparatą vandeniu ar valyti jį garais. Laikykite aparatą atokiai nuo vandens srovių.

Pupelių piltuvą naudokite tik pupelėms.

Draudžiama naudoti šaldytas kavos pupeles – jos gali pakenkti virimo mechanizmui.

Transportuojant aparatą ar atsargines jo dalis žemesnėje nei -10°C temperatūroje, kyla trumpojo jungimo ar užšalimo pavojus.

Naudokite naują žarnelių rinkinį!

3.2.3 Saugos taisyklės

Vanduo:

Dėmesio! Netinkamas vandens naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Naudokite tik švarų vandenį.

Minimalus karbonatinis vandens kietumas – 5 °dKH ar 8,9 °fKH. pH turėtų būti tarp 6,5 ir 7.

Bendras vandens kietumas privalo būti didesnis nei karbonatinis kietumas. Chloro kiekis turi būti mažesnis nei 100 mg/l.

- Naudokitės aparatu tik kartu su vandens talpa.

Kasdien užpildykite vandens talpą švariu vandeniu.

Prieš užpildydami vandens talpą, išvalykite ją.

Kava:

Dėmesio! Netinkamas kavos naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Visada perskaitykite informaciją ant kavos pakuotės.
Užpildykite piltuvą tokiu kiekiu pupelių, kokio reikia vienai dienai.
Pripildę pupelių piltuvą, iškart jį uždarykite.
Laikykite pupeles sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje.
Naudokite šviežias pupeles.
Nenaudokite pupelių pasibaigus rekomenduojamam naudojimui laikui.
Atidarę pupelių pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite, kad išvengtumėte užtaršos.

Pienas:

Dėmesio! Netinkamas pieno naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- ♦ Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Nenaudokite žalio pieno.
Naudokite pasterizuotą, apdorotą pieną.
Naudokite tik homogenizuotą pieną.
Naudokite šaltą pieną: jo temperatūra turėtų būti tarp 3 ir 5 °C.
Naudodami pieną, dėvėkite pirštines.
Naudokite tik pieną iš originalios pakuotės.
Draudžiama naudoti pieną tiesiai iš pakuotės. Prieš užpildydami pieno talpą, išvalykite ją.
Visada perskaitykite informaciją ant pieno pakuotės.
Užpildykite talpą tokiu kiekiu pieno, kokio reikia vienai dienai.

Užpildę talpą, uždarykite jos dangtelį bei šaldytuvo dangtelį.

Laikykite pieną sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje (maksimali temperatūra: 7 °C).

Naudokite šviežią pieną.

Nenaudokite pieno pasibaigus galiojimo laikui.

Atidarę pieno pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite.

Milteliai:

Dėmesio! Netinkamas miltelių naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- ♦ Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Įsitinkite, kad pasirinkti milteliai yra tinkami naudojimui kavos aparatuose.

Visada perskaitykite informaciją ant pakuotės.
Užpildykite piltuvą tokiu kiekiu miltelių, kokio reikia vienai dienai.
Užpildę miltelių piltuvą, iškart jį uždarykite.
Laikykite miltelius sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje.

Naudokite tik šviežius miltelius.

Nenaudokite miltelių pasibaigus naudojimo laikui.

Atidarę miltelių pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite.

4 Produkto aprašymas

4.1 Produktas

4.1.1 F10

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)




4.1.2 F08

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)

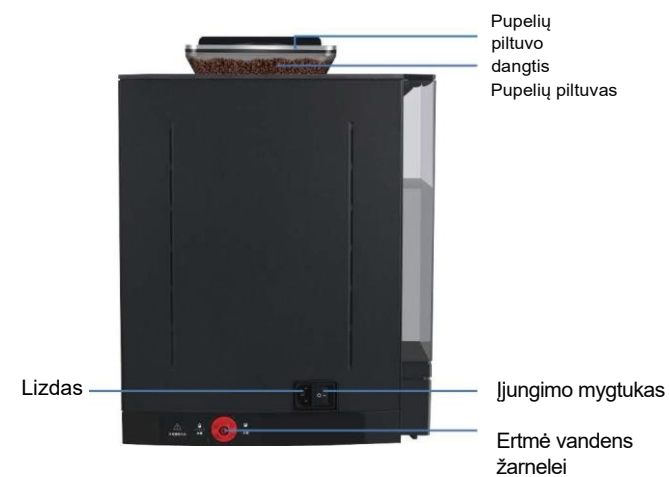

4. 1. 3 H10

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)



4. 1. 4 H08

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)



4.2 Techniniai duomenys

4.2.1 Pajėgumas

- ♦ DIN18873-2 valandinis pajėgumas:

	F10/H10		F08/H08	
	Viena porc.	Dvi porc.	Viena porc.	Dvi porc.
Rekomend. produktyv. į dieną	30 porcijų			
Valandinis produktyvumas	Viena porc.	Dvi porc.	Viena porc.	Dvi porc.
Espresso (porcijos tūris: 50 ml)	70	100	70	100
Americano (porc. tūris: 240 ml)	50		50	
Cappuccino (porc. tūris: 180 ml)	50	60		
Valand. prod. (karšto vandens)	15 l			
Vandens talpa	F10, F08: 4 l; H10, H08: 2 l			
Pupelių piltuvas	500 g			
Tirščių talpa	~50 porcijų (1 porc. = 10 g)			

4.2.2 Techninės detalės

	F10	F08	H10	H08
Įtampa	220V~ 50Hz			
Galia	1450W			
Jung. žarnelių rinkinys	Vidinis skersmuo: 5 mm, išorinis: 9 mm, ilgis: 1,5 m			
Prijungto vandens slėg.	Nėra jungties su vandentiekiu.			
Plot. x Gyl. x Aukšt.	340 x 500 x 430 mm		300 x 500 x 430 mm	
Svoris	15 kg	14 kg	15 kg	14 kg

4.3 Priedai

4.3.1 Pridedami priedai

- Modelis pristatomas su šiomis atsarginėmis dalimis:

Pavadinimas	Paveikslėlis	F10/H10	F08/ H08
Laidas		x1	x1
Veržliaraktis malimo rupumui		x1	x1
Pieno žarnelė		x1	-
Silikoninė vandens žarnelė (su sieteliu)		x1	x1
Naudojimo instrukcija		x1	x1

4.3.2 Priedai ir pasirenkamieji elementai

Pavad.	Paveiksl.	Aprašymas
Elektroninis šaldytuvas		Elektroninis šaldytuvas. Lengvas ir tylus. Laikykite jame pieno talpą ar pieno pakuotes.
Kompresorinis šaldytuvas		Kompresorinis šaldytuvas. Lengvas ir tylus. Laikykite jame pieno talpą ar pieno pakuotes.
Filtrai		Efektyviai filtruoja vandenyje esančius nešvarumus ir sunkiuosius metalus, minkština vandenį, užkerta kelią kalkių nuosėdų kaupimuisi, tausoja vandens bei šiluminę sistemas.

5.1.2 Aplinkos sąlygos

- Norėdami išvengti gedimų, vadovaukitės šiais nurodymais:
Aplinkos temperatūra turi būti tarp +10 °C ir +40 °C.
Maksimali leidžiama oro drėgmė – 80 % rF.
Draudžiama aparatu naudotis lauke: jam gali pakenkti nepalankios oros sąlygos (lietus, sniegas, šalna...).
- Aparato laikymas žemoje temperatūroje:
Susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.

5 Montavimas ir testavimas

Žemiau apibūdintus veiksmus leidžiama atlikti tik įgaliotam personalui.

5.1 Būtiniosios sąlygos

5.1.1 Montavimo vieta

- Norėdami išvengti pažeidimų, vadovaukitės šiais nurodymais:
Montuokite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
Laikykite atokiai nuo karščio šaltinių.
Montavimo vietą gali peržiūrėti ir pakeisti įgaliotas personalas.
Atstumas tarp maitinimo lizdo ir aparato neturėtų viršyti 1 m.
Užtikrinkite pakankamai vietos priežiūrai, naudojimui bei užpildymui.
Galinė aparato dalis turi būti nutolusi nuo sienos bent per 5 cm.

5.1.3 Elektra

- Jungdami aparatą prie elektros tinklo, vadovaukitės vietinėmis saugos nuostatomis. Maitinimo įtampa privalo sutapti su ant plokštės nurodytais duomenimis.

Dėmesio! Pavojus! Elektra!

- Vadovaukitės šiais nurodymais:

Įtampa turi atitikti ant plokštės nurodytus duomenis!
Nesinaudokite aparatu, jei jo maitinimo laidas yra pažeistas. Keisti maitinimo laidą ar kištuką leidžiama tik klientų aptarnavimo personalui ar gamintojo įgaliotiems ekspertams.
Venkite naudoti prailgintuvus! Jei juos būtina naudoti, laikykitės gamintojo nurodymų ir vietinių saugos nuostatų.

Tiesdami laidą, įsitikinkite, kad jis netrukdyt žmonėms praeiti. Netieskite laido per aštrius kampus ir neleiskite jam kaboti ore. Nesuspauskite laido. Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia prie įkaitusių paviršių ir yra apsaugotas nuo riebalų bei stiprių valiklių.

Stenkitės neliesti laido. Kištukas turi būti įkištas į laisvai pasiekiamą lizdą, kad aparatą būtų galima iškart atjungti gedimo atveju. Niekada nekiškite į lizdą drėgno kištuko.

5.1.4 Vanduo

- Prastos kokybės vanduo ir kitos medžiagos gali pažeisti aparatą. Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Vanduo turi būti švarus, o chloro kiekis neturėtų viršyti 100 mg/l.

Karbonatinis vandens kietumas neturėtų viršyti 5 °dKH ar 8,9 °fKH.

Bendras vandens kietumas privalo būti didesnis nei karbonatinis kietumas.

Minimalus karbonatinis vandens kietumas: 5 °dKH ar 8,9 °fKH.

pH turėtų būti tarp 6,5 ir 7.

Naudokite naują žarnelių rinkinį! Draudžiama prijungti senas ar panaudotas žarneles.

- Prijunginėdami vandenį, vadovaukitės instrukcijomis ir vietinėmis saugos nuostatomis. Jei naudojate naują žarnelę, įsitikinkite, kad ji švari.
- Prijunkite aparatą prie vandens slėgio reduktoriaus pasitelkę slėgio žarnelę ir G 3/8" jungtį. (Sureguliuokite, kad slėgis būtų 0,3 MPa (3 bar)).

5.2 Montavimas

- Atidarykite kartoninę kavos aparato dėžę, išimkite aparatą ir atsargines jo dalis. Aparatą bei bet kokius jo priedus galima montuoti tik vietose be šerkšno.

5.3 Jungtys

5.3.1 Pieno žarnelės prijungimas

*Šis skyrelis galioja šiems modeliams: *F10* ir *H10*.

1 žingsnis: Įkiškite pieno žarnelę į pieno žarnelės jungtį (abu žarnelės galai vienodi).



2 žingsnis: Įstatykite pieno žarnelę į nulašėjimo padėklą. Prijungimas baigtas.



Pastaba: Įstatykite kitą žarnelės galą į pieno pakuotę.



Pastaba: jei prie aparato pridėtas šaldytuvėlis, įstatykite kitą žarnelės galą į specialią pieno žarnelės jungtį.

Pieno žarnelė prijungta.

5.3.2 Vandens žarnelės prijungimas (sietelis pridėtas)

*Šis skyrelis galioja šiems modeliams: *F10, H10, F08* ir *H08*.

- Įstatykite vandens žarnelės galą be sietelio į specialią ertmę, o galą su sieteliu įdėkite į vandens baką.



Pastaba: Jei naudojate vandens talpą, pasukite vožtuvą į reikiamą padėtį.

Jei naudojate vandens baką, pasukite vožtuvą į reikiamą padėtį.




(Talpa)

(Bakas)

5.4 Prijungimas prie elektros tinklo

5.4.1 Kavos aparato prijungimas

1 žingsnis: Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie aparato.

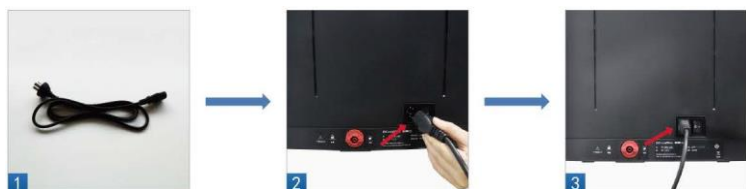

2 žingsnis: Kitą maitinimo laido galą įkiškite į elektros lizdą.



Kavos aparatas prijungtas.

6 Naudojimo pradžia

* Tolesnius žingsnius leidžiama atlikti tik gamintojo įgaliotam personalui.

6.1 Užpildymas

6.1.1 Pupelių piltuvo užpildymas

- Nuimkite dangtelį, užpildykite piltuvą pupelėmis, tada vėl uždėkite dangtelį.



Pupelių piltavas užpildytas.

6.1.2 Vandens talpos užpildymas

- Nuimkite vandens talpos dangtelį, užpildykite talpą švariu vandeniu, tada vėl uždėkite dangtelį.



Vandens talpa užpildyta.

6.2 Įjungimas


1 žingsnis: Paspauskite galinėje aparato dalyje esantį mygtuką.



Kavos aparatas įjungtas.

6.3 Numatytieji nustatymai


1 žingsnis: Vadovaudamiesi ekrane rodomais pranešimais, pasirinkite kalbą.

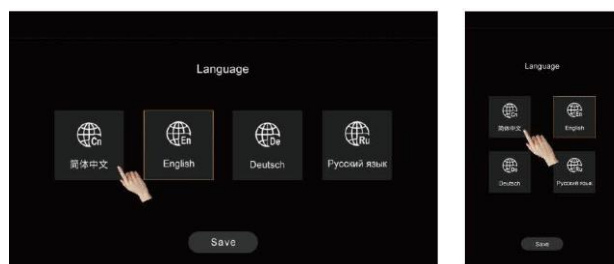


2 žingsnis: Spauskite Save, kad pereitumėte prie kito žingsnio.



3 žingsnis: Patikrinkite, ar galinėje aparato pusėje esanti vandens padavimo rankenėlė pasukta ties vandens talpos nustatymu, tada spauskite OK, kad pereitumėte prie kito žingsnio.

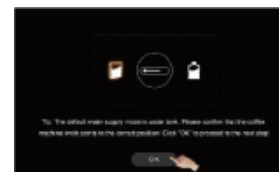

4 žingsnis: Aparatas kraunasi.

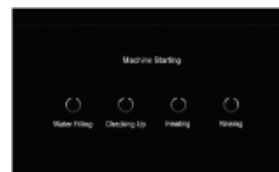

5 žingsnis: Aparatas įjungtas ir pasiruošęs gaminti kavą.



Numatytieji nustatymai išsaugoti.

6. 4 Išjungimas

1 žingsnis: Spauskite ekrane esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Spauskite *Power off*.



3 žingsnis: Ekrane pasirodys užrašas: jei norite išjungti aparatą, patvirtinkite paspausdami *Yes*. Jei norite atšaukti, spauskite *No*. Ekranas išsijungs, bet lemputė vis dar švies. Norėdami vėl naudotis aparatu, paspauskite ekraną daugiau nei 3 kartus.



1

1



4 žingsnis: Norėdami aparatą visiškai atjungti, paspauskite galinėje aparato dalyje esantį įjungimo/išjungimo mygtuką. (Dėmesio: nespauskite šio mygtuko, jei aparatas yra įjungtas, nes tai gali pakenkti jūsų aparatui).



Kavos aparatas išjungtas.

7 Gėrimų gaminimas


7.1 Juodos kavos gėrimas

- Pavyzdžiui, jei norite pagaminti *espresso*:

1 žingsnis: Spauskite *Espresso*.



2 žingsnis: Jei norite pakeisti ruošiamo gėrimo tūrį: *F10* ir *H10* modeliuose spauskite pluso ar minuso simbolius, esančius dešinėje ekrano pusėje, o *F08* ir *H08* modeliuose spauskite ekrano apačioje esančius simbolius.

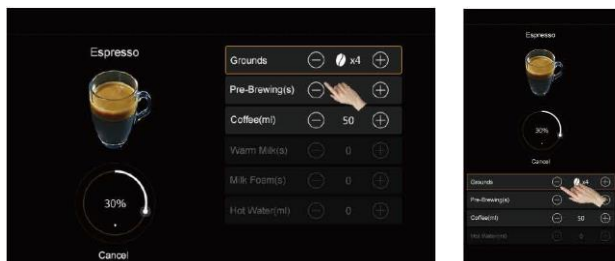

3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.



Gėrimas paruoštas.

7.2 Pieniškasis gėrimas

*Šis skyrelis galioja tik šiems modeliams: *F10* ir *H10*.

- Pavyzdžiui, jei norite paruošti *cappuccino*:


1 žingsnis: Spauskite *Cappuccino*.



2 žingsnis: Jei norite pakeisti ruošiamo gėrimo tūrį: *F10* ir *H10* modeliuose spauskite pluso ar minuso simbolius, esančius dešinėje ekrano pusėje.



3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.

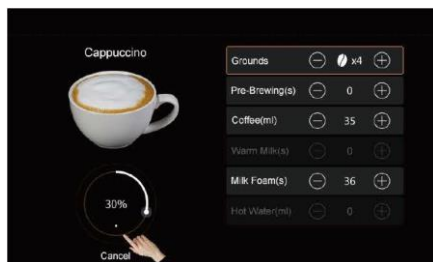

Pieniškasis gėrimas paruoštas.


7.3 Karštas vanduo

- Jei norite paruošti karšto vandens puodelį:


1 žingsnis: Spauskite *Hot Water*.



2 žingsnis: Jei norite pakeisti ruošiamo gėrimo tūrį: *F10* ir *H10* modeliuose spauskite pliuso ar minuso simbolius, esančius dešinėje ekrano pusėje, o *F08* ir *H08* modeliuose spauskite ekrano apačioje esančius simbolius.

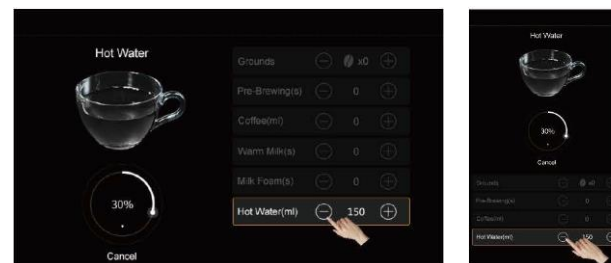

3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.

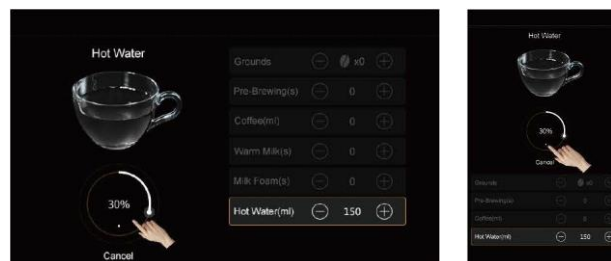

Karštas vanduo paruoštas.

8 Skalavimas ir priežiūra

Tolesnius žingsnius leidžiama atlikti tik gamintojo įgaliotam personalui.

8.1 Priežiūros tvarkaraštis

		Kasdien	1 k. į savaitę	1 k. į mėnesį	Būtina
Automatinis skalavimas ir valymas	Virimo mechanizmo skalavimas	✓			
	Kapučinatoriaus skalavimas	✓			
	Nuodugnus virimo sistemos valymas		✓		✓
	Nuodugnus pieno sist. valymas	✓			✓
	Kalkių šalinimas			✓	✓
Rankinis valymas	Pieno žarnelė	✓			
	Pieno mechanizmas	✓			
	Vandens talpa	✓			
	Nulašėjimo padėklas	✓			
Kitos procedūros	Rupumo reguliavimas ir kalibravimas			✓	✓
Reikšmė:					
Kasdien	Valykite bent kartą į dieną – jei reikia, dažniau.				
1 k. į savaitę	Valykite bent kartą į savaitę – jei reikia, dažniau.				
1 k. į mėnesį	Valykite bent kartą į mėnesį – jei reikia, dažniau.				
Būtina	Aparatui pranešus apie valymo poreikį, būtina atlikti procedūrą tiksliai pagal reikalavimus – kitaip aparatas gali būti pažeistas.				
Speciali platintojo priež.	Kas mėnesį.				

8.2 Kasdienė priežiūra

Būtina atlikti kasdienės aparato priežiūros procedūras.

8.2.1 Greitas virimo sistemos skalavimas

1 žingsnis: *F10/H10* modeliai: spauskite ekrano apačioje esantį brūkšnelių simbolį. *F08/H08* modeliai: spauskite ekrano viršuje esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Pasirinkite *Brewer Rinse*.



3 žingsnis: Sekite ekrane rodomus virimo sistemos skalavimo žingsnius.



Greitasis virimo sistemos skalavimas atliktas. Aparatas automatiškai grįžta į pagrindinį meniu.

8. 2. 2 Greitas kapučinatoriaus skalavimas

*Šis skyrelis galioja tik šiems modeliams: *F10* ir *H10*.

1 žingsnis: *F10/H10* modeliai: spauskite ekrano apačioje esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Pasirinkite *Milk Rinse*.



3 žingsnis: Sekite ekrane rodomus pieno sistemos skalavimo žingsnius.



Greitasis kapučinatoriaus skalavimas atliktas. Aparatas automatiškai grįžta į pagrindinį meniu.

8. 2. 3 Pieno plakimo mechanizmo išėmimas ir valymas

*Šis skyrelis galioja šiems modeliams: *F10* / *H10*.

1 žingsnis: Ištraukite pieno žarnelę.



2 žingsnis: Suimkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje, nuimkite dangtelį ir ištraukite plakimo mechanizmą.



3 žingsnis: Išimkite jungtį bei silikonines mechanizmo dalis. Praplaukite.



4 žingsnis: Įstatykite mechanizmą atgal į aparatą ir uždėkite dangtelį.



Pieno plakimo mechanizmas išimtas ir išvalytas.

8. 3 Kita priežiūra

- Šiame skyrelyje apibūdintas procedūras gali atlikti tik specialistai.

8. 3. 1 Nuodugnus virimo mechanizmo valymas

1 žingsnis: *F10/H10* modeliai: spauskite ekrano apačioje esantį brūkšnelių simbolį. *F08/H08* modeliai: spauskite ekrano viršuje esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Pasirinkite *Brewer Rinse*: norėdami atlikti nuodugnų valymą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.



8. 3. 2 Nuodugnus pieno sistemos valymas

*Šis skyrelis galioja šiems modeliams: *F10* ir *H10*.

1 žingsnis: Spauskite ekrano apačioje esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Pasirinkite *Milk Rinse*: norėdami atlikti nuodugnų valymą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.



8. 3. 3 Kalkių šalinimas


1 žingsnis: *F10/H10*: spauskite ekrano apačioje esantį brūkšnelių simbolį. *F08/H08*: spauskite ekrano viršuje esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Pasirinkite *Wipe Protect*: palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.



3 žingsnis: Spauskite *Maintenance*, tada spauskite *Water Draining* ir sekite pateikiamus nurodymus.

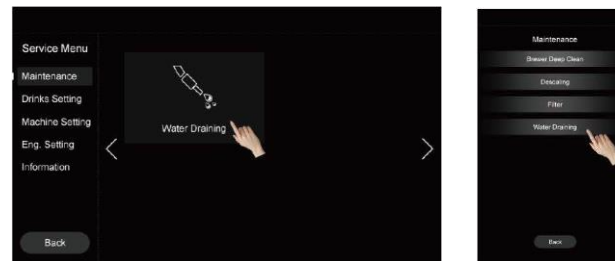

8.3.4 Vandens išleidimas

1 žingsnis: *F10/H10*: spauskite ekrano apačioje esantį brūkšnelių simbolį.
F08/H08: spauskite ekrano viršuje esantį brūkšnelių simbolį.



2 žingsnis: Spauskite *Service Menu* ir įveskite slaptažodį (pradinis: 1609).




8.3.5 Malimo rupumo nustatymas

1 žingsnis: Nukelkite piltuvo dangtį. Viduje rasite rankenėlę, kuri leidžia keisti malimo rupumą. Didesnis skaičius – stambesnis malimas, mažesnis skaičius – smulkesnis malimas.



2 žingsnis: Įstatykite specialų veržliaraktį į rankenėlę. Pradėkite gaminti kavą, kad malūnėlis imtų veikti. Jam veikiant, sukite veržliaraktį ir reguliuokite.

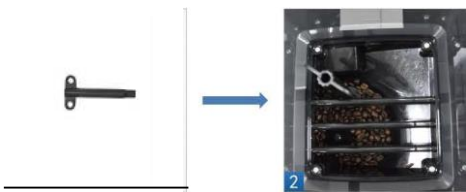

3 žingsnis: Uždėkite piltuvo dangtį.



Malimo rupumas pakeistas.

*Dėmesio: reguliuojant rupumą, aparatas turi veikti – kitaip rizikuojate pažeisti malimo sistemą.

9 Vartotojo įsipareigojimai ir garantija

9.1 Vartotojo įsipareigojimai

- Remonto bei priežiūros procedūras leidžiama atlikti tik klientų aptarnavimo specialistams ar gamintojo įgaliotiems darbuotojams.
- Jei pastebėjote gamybos defektą, susisiekite su mūsų įmone raštu per artimiausias 30 dienų. Jei defektas sunkiai pastebimas, pranešti reikia per 12 mėnesių nuo aparato įmontavimo.
- Draudžiama bandyti remontuoti sugedusias saugumą užtikrinančias aparato dalis, tokias kaip apsauginis vožtuvas, apsauginis termostatas ir kt. Šioms dalims sugedus, jas būtina pakeisti.
- Keisti aparato dalis ar užsiimti jo remontu leidžiama tik klientų aptarnavimo specialistams ar gamintojo įgaliotiems darbuotojams.

9.2 Garantija ir žalos atlyginimas

- Gamintojas nėra atsakingas už sužeidimus ar žalą vartotojo nuosavybei, taip pat ir tokios žalos atlyginimą, jei tai nutiko dėl žemiau nurodytų priežasčių:

Aparato naudojimo nesilaikant galiojančių saugos nuostatų.
Netinkamo montavimo, testavimo, naudojimo, valymo ar priežiūros.
Pernelyg retai atliekamų priežiūros procedūrų.
Aparato naudojimo nepaisant pažeistų apsauginių jo dalių, netinkamo montavimo ar gedimų.
Aparato naudojimo nesilaikant jo montavimo, naudojimo ar priežiūros nurodymų.
Aparato naudojimo netinkamomis sąlygomis.
Netinkamai atlikto remonto.
Neoriginalių atsarginių dalių naudojimo.
Pažeidimų, kuriuos sukėlė svetimkūniai, nelaimingi atsitikimai, žmogiškosios klaidos ar nuo žmogaus nepriklausančios aplinkybės.

- Gamintojas prisiima atsakomybę už žalos atlyginimą, jei vartotojas ją patyrė nepaisant pakankamai dažnos priežiūros ir originalių atsarginių dalių naudojimo.

10 Pastabos

- Nepilkite vandens į pupelių ir miltelių piltuvus.
- Aparatui veikiant, neatidarykite durelių ir nemėginkite išimti tirščių talpos, nulašėjimo padėklo, vandens talpos ar kitų aparato dalių.
- Į vandens talpą pilkite tik vėsus, švarų vandenį. Draudžiama naudoti karštą ar ledinį vandenį.
- Naudokite tinkamai skrudintas, nealiejingas kavos pupeles. Venkite aliejingų, perskrudintų pupelių.
- Saugokitės galimo nudegimo. Aparatui ruošiant gėrimą, nelieskite piltuvėlio.
- Draudžiama valyti aparatą šiurkščia kempinėle ar valikliais. Prireikus valykite aparatą švelnia šluoste.
- Pildydami vandens talpą bei miltelių piltuvą, neperženkite MAX žymos. Jei MAX žymos nėra, užpildykite maždaug 8 dešimtadalius.
- Neišjunkite aparato jam ruošiant gėrimą, vykdant valymo programą ar atliekant patikrinimą.
- Piltuvėlio aukštį pritaikykite prie naudojamų puodelių.
- Norėdami tinkamai išjungti aparatą, visada sekite šiuos žingsnius: spauskite *Power off* („Išjungti“) ir leiskite aparatui automatiškai prasiskalauti. Užbaigus skalavimą, ekrano lemputė užges. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Reguliariai valykite tirščių talpą ir nuotekų žarnelę.
- Siekiant užtikrinti aukštą gėrimų kokybę, rekomenduojame kasdien praplauti vandens talpą ir pakeisti vandenį.
- Jei aparatas yra prijungtas prie vandentiekio, nemėginkite juo naudotis, kai vanduo yra išjungtas.