



Instrukcja obsługi

Zacznij od obejrzenia naszego filmowego
przewodnika po parzeniu kawy,
korzystając z kodu QQ



GRATULACJE, JESTEŚ DOMOWYM BARISTĄ

Wprowadzenie do Flair 58 Plus 2

Witamy w cudownym świecie domowego espresso z modelem Flair 58 Plus 2. Cieszymy się, że tu jesteś i nie możemy się doczekać, aż zaczniesz parzyć pyszne espresso dla siebie i swoich bliskich. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, chcielibyśmy wspomnieć o kilku sprawach.

Nowości: Model Flair 58 Plus 2 wyposażony jest w system kontroli podgrzewania, który jest w pełni zintegrowany z podstawą. Okablowanie zostało uproszczone dzięki podwójnym tylnym wyjściom, a zasilacz ma elegancką konstrukcję do montażu na ścianie.

Co jest potrzebne do parzenia: Flair 58 Plus 2 to profesjonalny ekspres do kawy, co oznacza, że do skutecznego przygotowania napoju potrzebny będzie wysokiej jakości młynek żarnowy. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania w tej sprawie, skontaktuj się z naszym zespołem!

Zobacz, a uwierzysz: uważamy, że filmy instruktażowe dotyczące parzenia kawy to najlepszy sposób na naukę. Skorzystaj z kodów QR!

Masz pytania? Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym światowej klasy zespołem obsługi klienta. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.

FILM POKAZUJĄCY PRZYGOTOWANIE KAWY:

Najlepszym sposobem nauki jest oglądanie



Samouczki video:

<https://flairespresso.com/flair-58-plus2-tutorials/>


Skontaktuj się z Flair:

<https://flairespresso.com/contact/>

CZĘŚCI, AKCESORIA I DODATKI DO PARZENIA DOSKONAŁEGO ESPRESSO


Co znajduje się w pudełku

- | | |
|---|---|
| 1) Zespół dźwigni z podstawą do parzenia | podgrzewania wstępnego |
| 2) Manometr | 12) Regulator podgrzewania wstępnego |
| 3) Trzpień tłoka | 13) Zasilacz i wtyczka |
| 4) 3-częściowy hak dźwigni | 14) Tacka ociekowa |
| 5) Tłok zaworu (w cylindrze zaparządzającym) | 15) Ręczny tamper z drewna orzechowego |
| 6) Cylinder zaparządzający | 16) Sito do krążków |
| 7) Odłączany kabel podgrzewający | 17) Sitko portafiltera o wysokim przepływie |
| 8) 58 mm portafilter z drewna orzechowego z sitkiem o niskim przepływie | 18) Złączka |
| 9) Lusterko do kawy | 19) Prowadnica drutu |
| 10) Uchwyt do lusterka | 20) Złącze tylnej wtyczki |
| 11) Podstawa z regulatorem | |

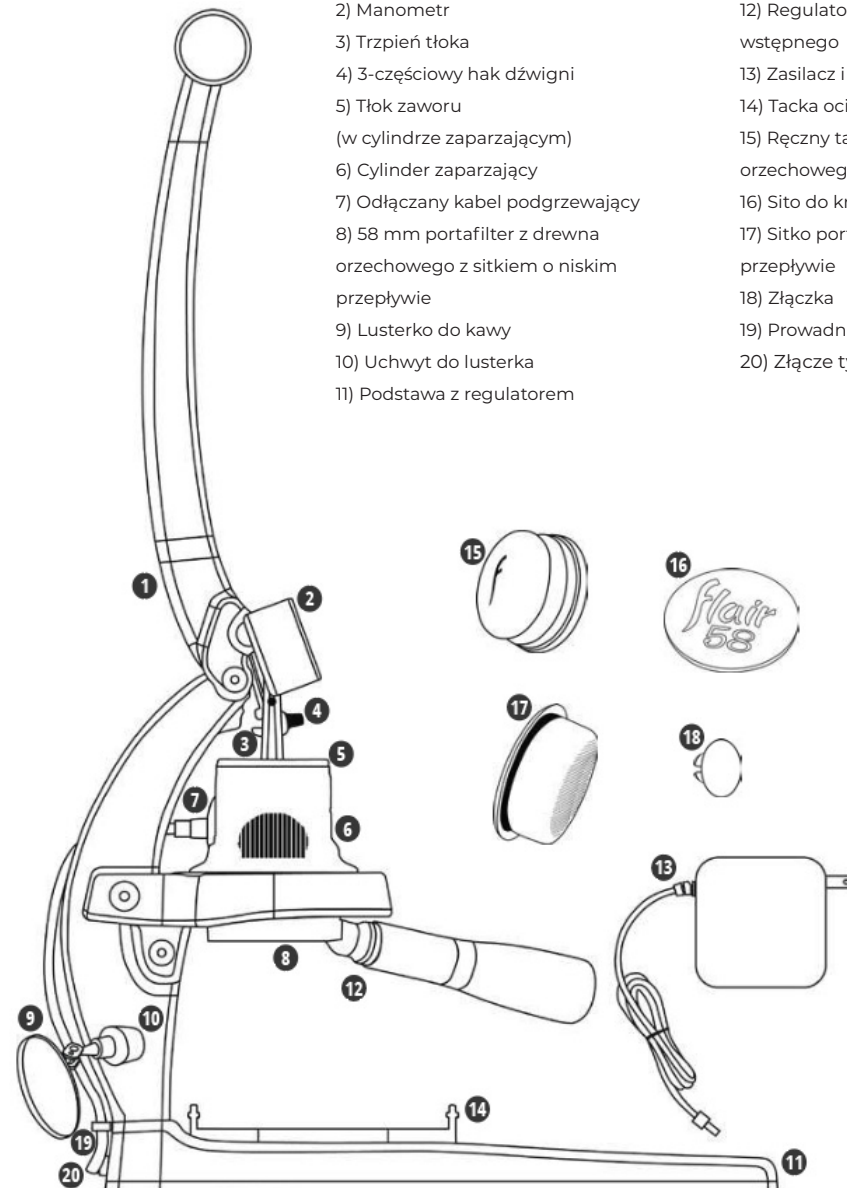


KILKA MINUT PRACY NA CAŁE ŻYCIE ESPRESSO


Montaż po wyjęciu z pudełka

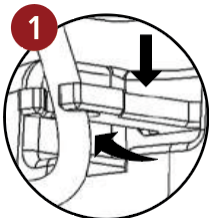


1. Przeprowadź przewód grzewczy od tyłu podstawy przez przewodnicę przewodu i umieść przewodnicę w otworze w podstawie.

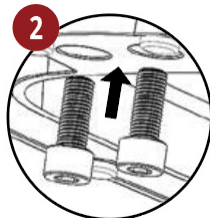


2. Ustaw dolną część zespołu dźwigni nad górną częścią przewodnicy przewodu, a następnie połącz podstawę i zespół dźwigni za pomocą dwóch śrub. Upewnij się, że dźwignia jest wyrównana, i dokręć śruby.

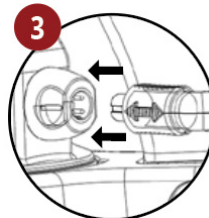


3. Zdejmij nasadkę ze złącza cylindra zaparzającego i podłącz kabel podgrzewający, wyrównując strzałki. Zachowaj nasadkę do wykorzystania w przyszłości.

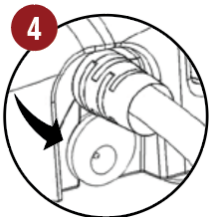


4. Następnie podłącz zasilacz do wolnego gniazda w podstawie, a dopiero potem podłącz zasilacz do gniazdka.

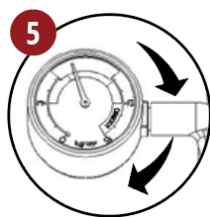


5. Przymocuj manometr do trzpienia, wkręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wkręć go do końca, a następnie ustaw tarczę manometru w pozycji pionowej.

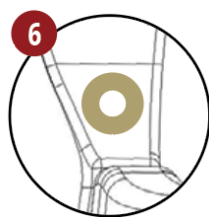

Miejsce zamocowania
6. Przymocuj lusterko do kawy w lewym dolnym rogu ramki. Tylko w tym miejscu znajduje się wbudowany stalowy krążek!

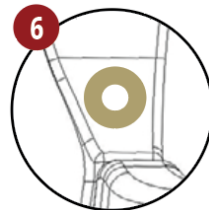


7. Włóż portafiltr z uchwytem tuż na prawo od opuszczonej dźwigni. Obróć w lewo, aby zablokować (w pozycji około godziny 4).

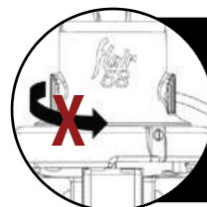

UWAGA: Nie wolno obracać, przesuwac ani zdejmować silikonowej osłony ani przewodów.

Model 58+ jest dostarczany z cylindrem zaparzającym przymocowanym do podstawy zaparzającej. Aby go zdjąć, poluzuj śrubę ustalającą i obróć w prawo.

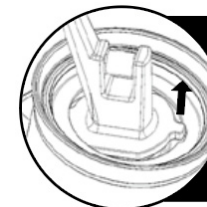

***UWAGA:** Z czasem tłok może się obrócić, co spowoduje, że występ trzpienia zrówna się z rowkiem tłoka.

Jeśli obie części się rozłączą, postępuj zgodnie z instrukcją czyszczenia, aby wyjąć tłok i ponownie go prawidłowo ustawić.

JESTEŚ O KILKA SEKUND OD RĘCZNIE PRZYGOTOWANEGO ESPRESSO

Parzenie kawy za pomocą Flair 58 Plus 2

#1 – Przygotuj Flair

(a) Podnieś dźwignię, aby rozpocząć podgrzewanie (b) Naciśnij przycisk na regulatorze podgrzewania, aby wybrać żądaną temperaturę podgrzewania: niską, średnią lub wysoką (szczegółowe informacje znajdują się na następnej stronie) (c) Włóż uchwyt filtra do podgrzewania, wyrównując go z podstawą zaparzacza, a następnie (d) obróć uchwyt filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie mocno osadzony, mniej więcej w pozycji godziny 4 (nie obracaj zbyt mocno).

#2 – Przygotowanie portafiltera i głowicy zaparzającej

(a) Zagotuj wodę (b) Zmiel około 18 gramów świeżo palonych ziaren w młynku żarowym (c) Wyjmij portafilter z podstawy zaparzacza, wsyp zmieloną kawę i ubij ją (d) Umieść sitko na ubitej kawie i ponownie włóż portafilter (e) Napełnij głowicę zaparzacza za pomocą tłoka zaworu, zgodnie z poniższym opisem.

#3 – Zaparz espresso

(a) Powoli opuść dźwignię, aby wytworzyć ciśnienie i rozpocząć parzenie (b) Postaraj się, aby czas parzenia wynosił 30–35 sekund przy ciśnieniu 6–9 barów, kierując się wskazaniem manometru (c) Gdy osiągnięta zostanie pożądana waga/objętość porcji, lub dźwignia zostanie całkowicie opuszczona, podnieś dźwignię do pozycji wyjściowej, aby zatrzymać przepływ.


#4 – Opróżnij system

(a) Umieść pusty kubek na tacce ociekowej. (b) Usuń resztki wody, opuszczając dźwignię do końca, aby wylać pozostały płyn; powtórz tę czynność w razie potrzeby. (c) Obróć portafilter w prawo, aby go wyjąć i wyczyścić.

PŁYNNY SPOSÓB NA PRZYGOTOWANIE KOLEJNYCH EKSTRAKTÓW

Korzystanie z tłoka zaworu

(a) Zaczynij od opuszczenia dźwigni i napełnij cylinder parzący wodą aż po samą krawędź (b) Podnieś dźwignię na tyle, by odblokować trzpień i otworzyć zawór, umożliwiając napełnienie wodą przestrzeni poniżej (Poruszaj dźwignią, aby zminimalizować pęcherzyki powietrza) (c) Należy dalej powoli podnosić dźwignię, a woda przepłynie przez zawór do komory zaparzania (d) Po całkowitym podniesieniu dźwigni należy uzupełnić wodę do komory przez otwór między trzpieniem a tłokiem

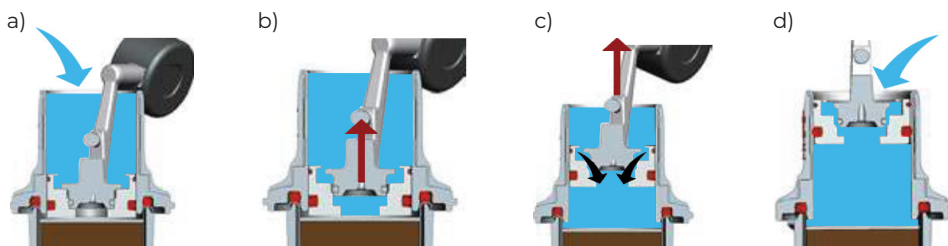

PROSTE ZARZĄDZANIE TEMPERATURĄ DLA KAŻDEGO RODZAJU PALENIA

System podgrzewania wstępnego Flair 58 Plus 2

Witamy w cudownym świecie domowego espresso z modelem Flair 58 Plus 2. Cieszymy się, że tu jesteś i nie możemy się doczekać, aż zaczniesz parzyć pyszne espresso dla siebie i swoich bliskich. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, chcielibyśmy wspomnieć o kilku sprawach.



Szczegółowe informacje na temat podgrzewania znajdziesz poniżej, a pełny **przewodnik** dotyczący **bezpieczeństwa i instrukcji obsługi** online, skanując kod QR, aby uzyskać dostęp do samouczków.

WŁĄCZANIE – Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3 sekundy) – lewa dioda zacznie migać – następnie...		
NISKA ~85°C (185°F)	ŚREDNIA ~90°C (194°F)	WYSOKA ~95°C (203°F)
Poczekaj kilka minut (aż zakończy się podgrzewanie)	Naciśnij przycisk PONOWNIE (środkowa dioda zacznie migać)	Naciśnij przycisk 2 RAZY (prawa dioda zacznie migać)
Lewa dioda świeci się STAŁYM światłem (gdy osiągnięta zostanie niska temperatura)	Poczekaj kilka minut (aż zakończy się podgrzewanie)	Poczekaj kilka minut (aż zakończy się podgrzewanie)
	Diody LEWA i ŚRODKOWA zapalą się światłem ciągłym (osiągnięta średnia temperatura)	WSZYSTKIE diody świecą się światłem ciągłym (po osiągnięciu wysokiej temperatury)
WYŁĄCZ – Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3 sekundy)		


PARZENIE BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ

Flair 58 Plus 2 z odłączanym zasilaczem



Urządzenie Flair 58 Plus 2 można podgrzać, a następnie odłączyć od przewodu, co pozwala na parzenie kawy bez konieczności podłączania go do gniazdka.

Najpierw wyłącz regulator podgrzewania znajdujący się w podstawie.

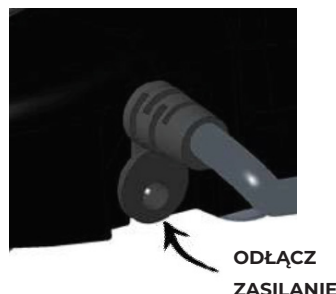

Po wyłączeniu regulatora podgrzewania odłącz zasilacz z tyłu podstawy. Teraz możesz zabrać swój Flair 58 Plus 2 w dowolne miejsce i parzyć kawę bez żadnych ograniczeń.

UTRZYMAJ SWÓJ FLAIR W DOSKONAŁYM STANIE

Czyszczenie urządzenia Flair 58 Plus 2

Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, że system podgrzewania urządzenia Flair 58 Plus 2 jest wyłączony, a głowica zaparządzająca ostygła. Nigdy nie zanurzaj głowicy zaparządzającej w wodzie.

1. Rozmontuj i odłącz haczyk blokujący, a następnie użyj trzpienia do wyjęcia tłoka.

2. Użyj wilgotnej szmatki, aby wytrzeć wnętrze i spód głowicy zaparządzającej. Wytrzyj również tłok.

3. Aby uzyskać dokładniejsze czyszczenie, umieść filiżankę pod urządzeniem Flair 58 i przepłucz je zimną wodą przed wycieraniem.




Nie trzeba używać mydła!

Nie mocz zewnętrznej powierzchni ani przewodów!

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym internetowym „Przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa i instrukcji obsługi”, dostępnym poprzez kod QR.

ŚWIATOWEJ KLASY OBSŁUGA KLIENTA FLIR JEST NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem Flair 58 Plus 2

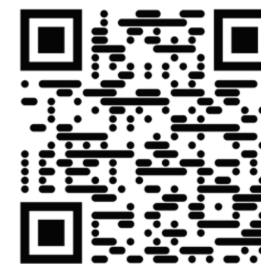

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

<https://flairespresso.com/contact/>



Flair^{espresso} 58+²

28 Hammond Street, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea. Wszelkie
prawa zastrzeżone

Flair jest znakiem towarowym
firmy Intact Idea, LLC.
Zaprojektowano w Kalifornii
Wyprodukowano w Chinach