

**NIVONA**

*passion for coffee*

CUBE

**4'**...



10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

## SYDÄMELLISESTI TERVETULOA NIVONA-PERHEESEEN!

Olemme iloisia siitä, että olet luottanut meihin ja valinnut laadukkaan NIVONA-tuotteen. Siksi sydämellinen **KIITOS**.

Jotta NIVONA-laitteesi tuottaisi mahdollisimman paljon iloa, lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ja noudata turvallisuusohjeita, kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Säilytä tätä asiakirjaa turvallisessa paikassa, jotta voit käyttää sitä tietolähteenä tai luovuttaa sen laitteen myöhemmille omistajille.

Toivotamme sinulle paljon iloa NIVONA-tuotteestasi ja aina hyvää, aromaattista kahvia.

Sydämellisesti tervetuloa NIVONA-tiimiimme!



## KÄYTETYT SYMBOLIT

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia symboleita:



### HUOMIO

Tämä symboli osoittaa mahdollisia vaaroja.



### OHJE

Tämä symboli kiinnittää huomiota erityispiirteisiin.



### VINKKI

Tällä symbolilla ilmaistaan lisävinkit.



Tällä QR-koodilla avataan laitteeseen liittyvät huoltovideot, ohjeet ja vinkit.

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TURVALLISUUSOHJEITA .....</b>	<b>4</b>	<b>7. PUHDISTUS JA HUOLTO .....</b>	<b>19</b>
1.1. Tarkoitettu käyttö.....	4	7.1. Järjestelmän puhdistus .....	19
1.2. Yleisiä käyttöohjeita .....	4	7.2. Järjestelmän kalkinpoisto.....	21
1.3. Käyttäjäröhmän rajoitus.....	5	7.3. Click Cupin huuhtelu.....	23
<b>2. KÄYTTÖELEMENTIT .....</b>	<b>6</b>	7.4. Säännöllinen puhdistus käsin.....	23
<b>3. LAITTEEN KÄYTTÖ.....</b>	<b>7</b>	7.5. Suodattimen vaihto.....	23
3.1. Symbolinäyttö (käyttöliittymä).....	7	<b>8. JÄRJESTELMÄN VIESTIT .....</b>	<b>25</b>
3.2. Symbolipainikkeiden toiminnot .....	7	<b>9. ONGELMIEN RATKAISU ITSE .....</b>	<b>26</b>
<b>4. PERUSASETUKSET .....</b>	<b>9</b>	<b>10. LISÄVARUSTEET JA KAHVIVALIKOIMA... 28</b>	
4.1. Yleiset asetukset ja huolto-ohjelmat.....	9	<b>11. ASIAKASPALVELU JA TAKUU .....</b>	<b>28</b>
4.2. Jauhatusasteen asetus .....	11	<b>12. PAKKAUS JA HÄVITTÄMINEN .....</b>	<b>29</b>
4.3. Aroma Balance System.....	11	<b>13. TEKNISET TIEDOT .....</b>	<b>29</b>
<b>5. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO .....</b>	<b>12</b>		
5.1. Valmistelut .....	12		
5.2. Ensimmäinen käynnistys .....	12		
<b>6. KAHVIN VALMISTUS.....</b>	<b>15</b>		
6.1. Kahvin annostelu .....	15		
6.2. Live-ohjelmointi.....	17		
6.3. Pikakahvin valmistus .....	18		

 **HUOMIO**

Sähkölaitteiden korjaustöitä saa suorittaa vain ammattihenkilöstö! Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaroja! Jos laitetta käytetään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön tai sitä käytetään tai huolletaan väärin, vastuuta mistään vahingosta ei voida hyväksyä!

 **HUOMIO**

Älä irrota laitetta verkkovirrasta valmistusprosessin aikana, sillä se voi johtaa laitevaurioihin.

Älä katkaise virtaa, ennen kuin laite on lepotilassa!

 **HUOMIO**

**Palovamman vaara!** Laitteesta voi purkautua höyryä juoman annostelun ja huolto-prosessien aikana.

Kuumavesisuppiloa on ehdottomasti käytettävä aina, kun se mainitaan ohjeessa.

## 1. TURVALLISUUSOHJEITA

### 1.1. Tarkoitettu käyttö

- Laitetta saa käyttää vain aiottuun tarkoitukseen (vain kotitalouksissa) eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, ja muussa tapauksessa takuuvaatimukset ovat mitättömiä (katso oheiset takuehdot).

### 1.2. Yleisiä käyttöohjeita

- Aseta laite kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle. Käytä sitä vain sisätiloissa. Älä koskaan aseta laitetta kuumille pinnoille, kuumelevien laitteiden (esim. liesi, rasvakeitin) tai tulen läheisyyteen.
- Laitetta ei saa käyttää kaapissa tai suljetuissa kalusteissa.
- Käyttöjännitteen ja verkkojännitteen täytyy vastata toisiaan. Huomioi laitteen tyyppikilven merkinnät.
- Laitetta ei saa käyttää yli 2000 m korkeudessa merenpinnasta.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai kotelo on vaurioitunut. Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa kuumia osia.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen asiakaspalvelun tai vastaavan pätevän asiantuntijan on vaihdettava johto vaarojen välttämiseksi.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä koskaan kastele virtapistoketta ja suojaa sitä kosteudelta.
- Älä vedä virtapistoketta irti pistorasiasta pitäen kiinni virtajohdosta.

- Vian sattuessa vedä virtapistoke irti välittömästi (älä koskaan vedä virtajohdosta tai itse laitteesta).
- Ennen huoltoa ja puhdistusta varmista, että laite on kytketty pois päältä ja virtajohto on irrotettu. Myös suodatinyksikön alueen ja Click Cupin kiinnitysaukon saa puhdistaa vasta, kun laitteen virta on kytketty pois ja virtapistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Väärän toiminnan, virheellisen käytön tai virheellisen korjauksen sattuessa valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista. Takuu ei ole voimassa tällaisissa tapauksissa.
- On ehdottomasti noudatettava puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjeita! Laiminlyönti mitätöi takuun.
- Älä koskaan puhdistaa laitetta tai yksittäisiä laitteen osia astianpesukoneessa. Laiminlyönti mitätöi takuun.
- Älä jätä laitetta päälle tarpeettomasti.
- Jos olet poissa useita päiviä, irrota aina laite pistorasiasta.
- Käytä integroitua kahvimyllyä vain paahdetujen ja käsittelemättömien kahvipapujen jauhamiseen, älä muille elintarvikkeille! Varmista aina, että kahvipavuissa ei ole vierasesineitä, muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
- Jos laitetta on korjattava (mukaan lukien virtajohdon vaihto!), ota ensin yhteys NIVONA-huolto puhelimeen tai jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu, ja tutustuttuasi tämän asiakirjan luvun 11 kohtaan ”Kuinka valmistelet laitteesi lähetettäväksi”, lähetä se osoitteeseen **NIVONA Central Customer Service, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

### 1.3. Käyttäjäryhmän rajoitus

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen suorituskyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä koneella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan. Laite ja sen liitäntäkaapeli on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

## 2. KÄYTTÖELEMENTIT



## Sisältyy toimitukseen:



CLARIS-puhdasvesisuodatin  
2 punaista suodatinventtiiliä malliin CUBE 4<sup>i</sup>  
Käyttöohjeet  
Takuuehdot  
Mittalusikka  
2 puhdistustablettia  
Testiliuskat (veden kovuuden mittaamiseen)

## Click Cup, käännettävä



Sisäosa alhaalla

Sisäosa ylhäällä

## Kuumavesisuppilo



## 2 punaista suodatinventtiiliä


**HUOMIO**

Laitteessa saa käyttää vain CLARIS-puhdasvesisuodatinta, jossa on **punainen** suodatinventtiili!

Jos suodatin on varustettu muulla kuin punaisella suodatinventtiilillä, vaihda kyseinen suodatinventtiili toimittussisältöön kuuluvaan punaiseen suodatinventtiiliin (luku 5.2., kohta "Suodattimen asetukset", sivu 13)!

## 3. LAITTEEN KÄYTTÖ

### 3.1. Symbolinäyttö (käyttöliittymä)

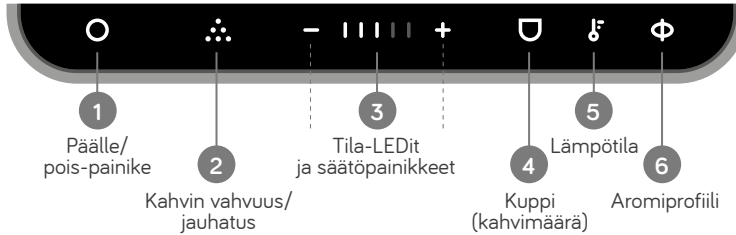

### 3.2. Symbolipainikkeiden toiminnot

NIVONA-laitetta käytetään symbolinäytöllä olevilla **SYMBOLIPAINIKKEILLA**. Symboli, jossa palaa valo, valitaan käyttöön / pois käytöstä painamalla.



#### 1 Päälle/pois-painike

- Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä (pidä painettuna, kunnes kaikki tila-LEDit ovat syttyneet ja palavat koko ajan / sammuneet)
- Tilinäyttö (esim. kun huolto-ohjelma on ajankohtainen) (luku 8, sivu 25)
- Yleisten asetusten muuttaminen (3 napautusta) (luku 4.1, sivu 9)
- Huolto-ohjelman käynnistys (3 napautusta) (luku 7, sivu 19)
- Järjestelmän viestin avaaminen näytölle (värikoodi) (luku 8, sivu 25)






#### 2 Kahvin vahvuus / jauhatus

- Kahvin vahvuuden asetus, kun Click Cup on jauhatusasennossa ja kahvin vahvuuden symbolissa palaa valo (vaihdä tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - tai +)
- Jauhatusprosessin käynnistys
- Jauhatusprosessin keskeytys





Laite on  
käyttövalmis

### Kahvimäärä (tehdasasetus)

	Ristretto	(30 ml)
	Espresso	(40 ml)
	Lungo	(70 ml)
	Cafè Crème	(120 ml)
	Cafè Grande	(160 ml)

### Lämpötila

	NORMAALI
	KORKEA
	MAKSIMI

### Aromiprofiili

	DYNAMIC
	CONSTANT
	INTENSE



### 3 Tila-LEDit ja säätöpainikkeet

- Laitteen nykyisen tilan näyttö sekä jauhatus- ja valmistusprosessin eteneminen (käyttövalmis, kuumennus, jauhatus, valmistus, puhdistus, ...)
- Valittujen parametrien näyttö (kahvin vahvuus, kahvimäärä, lämpötila, aromiprofiili, ...)
- Säätöpainikkeilla - / + muutetaan sen symbolin parametreja, jossa palaa tällä hetkellä valo



### 4 Kahvimäärä / kuppi

- Kahvin annostelun käynnistys asetetuilla parametreilla
- Kahvin annostelun keskeytys
- Kahvimäärän asetus, kun Kuppi-symboli on valittu ja siinä palaa valo (vaihda tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - / +)



### 5 Lämpötila

- Lämpötilan asetus, kun Lämpötila-symboli on valittu ja siinä palaa valo (vaihda tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - / +)



### 6 Aromiprofiili

- Aromiprofiilin DYNAMIC, CONSTANT tai INTENSE asetus, kun aromiprofiilin symboli on valittu ja siinä palaa valo (vaihda tila-LEDien palkkinäyttöä valitsemalla - / +)

Voit säätää kahvin vahvuutta / jauhatusmäärää myös jo käynnistyneen jauhatuksen aikana painamalla tila-LEDien säätöpainikkeita - / + niin kauan, kun **Jauhatus**-symboleissa ja tila-LEDien painikkeissa - / + palaa valo.

Voit keskeyttää jauhatuksen painamalla **Kahvin vahvuus / jauhatus** -symbolia jauhatuksen aikana.

Voit säätää kahvimäärää myös jo käynnistyneen valmistuksen aikana painamalla tila-LEDien säätöpainikkeita - / + niin kauan, kun **Kuppi**-symboleissa ja tila-LEDien painikkeissa - / + palaa valo.

Voit keskeyttää juoman annostelun painamalla **Kuppi**-symbolia juoman annostelun aikana tai painamalla useamman kerran painiketta - (siihen saakka, kunnes jo annosteltu määrä on alitettu).



## 4. PERUSASETUKSET

### 4.1. Yleiset asetukset ja huolto-ohjelmat

Kaikkia seuraavia parametreja voidaan muuttaa, muokata tai tarkistaa **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa. Valitse ensin vastaava värikoodi.

Jokainen tila-LEDin palkki on oma valikkokohtansa **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa, ja sillä on oma värikoodinsa.

Värikoodi Päälle/ pois-painike	Valikkokohta ASETUKSET / HUOLTO	Valikkokohdan sisältämät asetukset															
 <b>SININEN</b> 	Veden kovuus	Veden kovuuden asetus* <table border="0"> <tr> <td><b>Testiliuska</b></td> <td><b>Kovuusaste</b></td> <td><b>Veden kovuus</b></td> </tr> <tr> <td>≤ 1 punainen piste</td> <td>1 – 7°</td> <td> = veden kovuus 1</td> </tr> <tr> <td>2 punaista pistettä</td> <td>8 – 14°</td> <td> = veden kovuus 2</td> </tr> <tr> <td>3 punaista pistettä</td> <td>15 – 21°</td> <td> = veden kovuus 3</td> </tr> <tr> <td>≥ 4 punaista pistettä</td> <td>&gt; 21°</td> <td> = veden kovuus 4</td> </tr> </table>	<b>Testiliuska</b>	<b>Kovuusaste</b>	<b>Veden kovuus</b>	≤ 1 punainen piste	1 – 7°	 = veden kovuus 1	2 punaista pistettä	8 – 14°	 = veden kovuus 2	3 punaista pistettä	15 – 21°	 = veden kovuus 3	≥ 4 punaista pistettä	> 21°	 = veden kovuus 4
<b>Testiliuska</b>	<b>Kovuusaste</b>	<b>Veden kovuus</b>															
≤ 1 punainen piste	1 – 7°	 = veden kovuus 1															
2 punaista pistettä	8 – 14°	 = veden kovuus 2															
3 punaista pistettä	15 – 21°	 = veden kovuus 3															
≥ 4 punaista pistettä	> 21°	 = veden kovuus 4															
 <b>VIHREÄ</b> 	Suodatin	Käyttö suodattimen kanssa / ilman suodatinta -asetus Käyttö <b>ilman</b> suodatinta: Tila-LED -  Käyttö suodattimen <b>kanssa</b> : Tila-LED + 															
 <b>PINKKI</b> 	Järjestelmän puhdistus	Tästä voit käynnistää järjestelmän puhdistuksen (luku 7.1, sivu 19)															
 <b>KELTAINEN</b> 	Järjestelmän kalkinpoisto	Tästä voit käynnistää järjestelmän kalkinpoiston (luku 7.2., sivu 21)															
 <b>PUNAINEN</b> 	Tehdasasetukset	Tästä voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin <table border="0"> <tr> <td>Palauta tehdasasetukset</td> <td>Tila-LED - </td> <td><b>EI</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tila-LED + </td> <td><b>KYLLÄ</b></td> </tr> </table>	Palauta tehdasasetukset	Tila-LED - 	<b>EI</b>		Tila-LED + 	<b>KYLLÄ</b>									
Palauta tehdasasetukset	Tila-LED - 	<b>EI</b>															
	Tila-LED + 	<b>KYLLÄ</b>															
 <b>ORANSSI</b> 	Auto off -aika	Automaattisen sammutuksen asettaminen <table border="0"> <tr> <td> = 10 minuuttia</td> <td> = 2 tuntia</td> </tr> <tr> <td> = 30 minuuttia</td> <td> = 4 tuntia</td> </tr> <tr> <td> = 1 tunti</td> <td></td> </tr> </table>	 = 10 minuuttia	 = 2 tuntia	 = 30 minuuttia	 = 4 tuntia	 = 1 tunti										
 = 10 minuuttia	 = 2 tuntia																
 = 30 minuuttia	 = 4 tuntia																
 = 1 tunti																	

\* käyttö ilman suodatinta

#### OHJE

Jos laite on asetettu käytettäväksi suodattimen kanssa ja sitä aiotaan käyttää ilman suodatinta, asetukseksi on valittava Käyttö **ilman** suodatinta.

Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, veden kovuuden asetus on määritettävä, jos se poikkeaa tehdasasetuksesta (veden kovuus 4).

**HUOMIO**

Jauhatusmäärä sääty ajan mitaan automaattisen jauhatusajan asetuksen mukaan.






Ylijauhituksen vaara käytettäessä jauhituksen keston käsisetustal! **Suosittelemme jättämään jauhituksen keston keskitasolle (automaattinen).**



Päälle/pois-painike



3 napautusta

Värikoodi Päälle/ pois-painike	Valikkokohta ASETUKSET / HUOLTO	Valikkokohtan sisältämät asetukset
 <b>TURKOOSI</b>	Höyryn poisto	Jos laite on lähetettävä huoltoon vian takia, höyry on poistettava ensin, jotta järjestelmään ei jää vettä (luku 11, kohta "Kuinka valmistelet laitteesi lähetettäväksi", sivu 28)
 <b>VIOLETTI</b>	Jauhituksen kesto	Tästä voit pidentää tai lyhentää jauhituksen kesto (vaihda asetusta vain, kun jauhatusmäärät vaihtuvat jatkuvasti tai merkittävästi ja aikaisintaan 100 jauhatuskerran jälkeen)   = <b>automaattinen</b> jauhatusajan asetus (tehdasasetus; suositus!)  = siirryttäessä vasemmalle jokainen palkki lyhentää jauhatusaikaa ja vähentää jauhettavan kahvijauheen määrää (jauhituksen keston käsisetus)  = siirryttäessä oikealle jokainen palkki pidentää jauhatusaikaa ja lisää jauhettavan kahvijauheen määrää (jauhituksen keston käsisetus)

- Avaa **ASETUKSET/HUOLTO** -valikko napauttamalla päälle/pois-painiketta 3 kertaa
- Voit siirtyä valikkokohtien ja värikoodien välillä napauttamalla tila-LEDien säätöpainikkeita - / +. Päälle/pois-painikkeessa palaa valitun värinen valo.
- Kun päälle/pois-painikkeessa palaa valitun värinen valo, siirry haluamaasi valikkokohtaan (värikoodi) napauttamalla päälle/pois-painiketta (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu valitun värikoodin värinen valo)
- Muuta tila-LEDien parametrisetuksia painikkeilla - / +
- Tallenna muutettu asetus ja poistu valikkokohtasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta

- Poistu **ASETUKSET/HUOLTO**-valikosta napauttamalla päälle/pois-painiketta 3 kertaa (tai odota automaattista aikakatkaisua)\*

Laitte kytkeytyy valmiustilaan **3 minuutin** kuluttua.

Voit poistua valmiustilasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta.

## 4.2. Jauhatusasteen asetus

Voit muuttaa jauhatusastetta seuraavasti:

- Aseta Click Cup jauhatusasentoon
- Paina **Kahvin vahvuus / jauhatus** -symbolia
- Kun mylly jauhaa kahvipapuja, voit muuttaa jauhatusastetta kääntämällä säädintä (laitteen vasemmalla puolella)  
(vasemmalle = hienompi, oikealle = karkeampi)

### OHJE

Jauhatusastetta muutettaessa suosittelemme:

- vaalealle paahdolle hienompi asetus (säätö vasemmalle),
- tummalle paahdolle karkeampi asetus (säätö oikealle).

## 4.3. Aroma Balance System

NIVONA-laitteessa on **Aroma Balance System**, joka suodattaa pavuista parhaan aromin jokaiseen makuun. Kolme aromiprofiilia, DYNAMIC, CONSTANT ja INTENSE, takaavat erilaisen aromin samoista pavuista, samalla kahvin vahvuudella ja samalla määrällä vettä.

### HUOMIO

Jauhatusastetta voidaan säätää vain, kun mylly on käynnissä!


Voit säätää myllyn vastaamaan kahvipapujen paahtoastetta. **Suosittellemme jättämään myllyn keskiasetukseen** ja muuttamaan tätä tehdasasetusta vain tarvittaessa, kuitenkin aikaisintaan 100 jauhatuksen jälkeen.



Click Cup **jauhatus**asennossa



Kahvin vahvuus / jauhatus

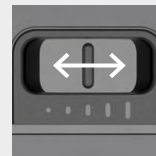

Jauhatusasteen asetus



Aromiprofiili

### Aromiprofiili

-  DYNAMIC
-  CONSTANT
-  INTENSE



Päälle/  
pois-painike



Laite on  
käyttövalmis

## 5. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

### 5.1. Valmistelut

- Poista laite ja sen mukana toimitetut osat pakkauksesta
- Aseta laite tasaiselle, kuivalle alustalle
- Huuhtelee Click Cup, vesisäiliö ja kuumavesisuppilo puhtaalla, kirkaalla vedellä
- Liitä virtajohto asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan (johdon loppuosaa jää johtokelalle)

Kun laite on kytketty verkkovirtaan ensimmäisen kerran, laite on valmiustilassa.

- Poistu valmiustilasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta, jossa palaa valo

Kun tila-LEDin kaikissa palkeissa palaa jatkuva valo, laite on käyttövalmis.

### 5.2. Ensimmäinen käynnistys

Kun kahvipapusailiö ja vesisäiliö on täytetty, laite on heti käyttövalmis. Laitteen asetuksia ei tarvitse muuttaa, jos laitteessa ei käytetä suodatinta.

#### Kahvipapusailiön täyttö

- Kaada käsittelemättömät, paahdetut kahvipavut papusailiöön ilman vierasesineitä, epäpuhtauksia tai sokeria ja sulje papusailiön kansi huolellisesti



#### OHJE

Kun laite on otettu käyttöön, ensimmäisen jauhatus-/valmistusprosessin aikana voi käydä niin, että laite jauhaa kahvijauhetta joko liian vähän tai ei ollenkaan tai valmistaa kahvia joko liian vähän tai ei ollenkaan.

- Jauhatuksen käynnistäminen uudelleen ja uusi valmistusprosessi

## Veden kovuuden asetus\*

Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, veden kovuuden asetus on määritettävä, jos se **poikkeaa tehdasasetuksesta** (veden kovuus 4).

- Kasta mukana olevat testiliuskat hetkeksi veteen, ravista irtovesi pois ja lue testitulokset noin 1 minuutin kuluttua
- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **SININEN** säätöpainikkeilla -/+ ja siirry **Veden kovuus** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **SININEN** valo)
- Testituloksena saadun veden kovuuden muuttaminen tila-LEDien painikkeilla -/+

Testiliuska	Kovuusaste	Veden kovuus (tila-LEDien palkit)
≤ 1 punainen piste	1–7°	 Veden kovuus 1
2 punaista pistettä	8–14°	 Veden kovuus 2
3 punaista pistettä	15–21°	 Veden kovuus 3
≥ 4 punaista pistettä	> 21°	 Veden kovuus 4 (tehdasasetus)

- Tallenna muutettu asetus ja poistu valikkokohdasta painamalla lyhyesti päälle/pois-painiketta (päälle/pois-painikkeessa palaa **SININEN** valo)
- Poistu **ASETUKSET / HUOLTO** -valikosta napauttamalla päälle/pois-painiketta 3 kertaa (tai odota automaattista aikakatkaisua)

## Suodattimen asetukset

### Käyttö ilman suodatinta

Laitteen tehdasasetuksena on **Käyttö ilman suodatinta**. Jos laitetta aiotaan edelleen käyttää samalla tavalla, tässä vaiheessa ei tarvitse määrittää muita asetuksia.

Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, veden kovuuden asetus on määritettävä vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa tehdasasetuksesta (veden kovuus 4) (kohta "Veden kovuuden asetus" sivulla 13).



### HUOMIO

Asetus **Käyttö suodattimen kanssa** korvaa asetetun veden kovuuden (>1). Tämän takia laitteeseen voi kertyä runsaasti kalkkia, joka vaurioittaa laitetta. Kalkkia kertyy, jos suodatinta ei käytetä. Jos asetuksena on **Käyttö ilman suodatinta**, tämä asetus on valittava uudelleen järjestelmässä, kun tehdasasetuksia on muutettu.



Päälle/pois-painike  
**SININEN**  
Veden kovuus



Päälle/pois-painike  
**SININEN valo vilkkuu**  
Veden kovuuden asetus/muuttaminen

\* käyttö ilman suodatinta

**⚠ HUOMIO**

Suodattimen saa vaihtaa ainoastaan suodatinohjelman aikana – ei aikaisemmin!

**⚠ HUOMIO**

Aseta suodatin **suoraan** äläkä kiristä liikaa

**i OHJE**

Tarkat tiedot **laitteen käytöstä** ovat luvussa 3 sivulta 7 alkaen.

**OHJE**

**i** käytät laitetta suodattimen kanssa, sinun tarvitsee tehdä kalnipoisto harvemmin.

**i OHJE**

Jos asetuksena on **Käyttö suodattimen kanssa**, mutta laitetta käytetään silti ilman suodatinta tai toisinpäin, laite ei välttämättä annostele valittua kahvimäärää.



3 napautusta



Päälle/pois-painike  
**VIHREÄ**  
Suodatin



Päälle/pois-painike  
**VIHREÄ vilkkuu**  
Suodattimen asetusten määrittämisen/muuttaminen



Kuumavesisuppilo



Kuumavesisuppilo  
valmistusasennossa

**Käyttö suodattimen kanssa**

Kun valittuna on **Käyttö suodattimen kanssa**, laitteeseen on asetettava suodatin:

**⚠ HUOMIO** Laitteessa saa käyttää vain CLARIS-puhdasvesisuodatinta, jossa on **punainen** suodatinventtiili!

Jos suodattimessa on muu kuin punainen suodatinventtiili,

➤ vaihda suodatinventtiilin tilalle yksi toimitukseen sisältyvistä punaisista suodatinventtiileistä!



Suodatinventtiilin irrotus



**Punaisen** suodatinventtiilin asettaminen paikalleen

- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **VIHREÄ** säätöpainikkeilla -/ + ja siirry **Suodatin**-valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **VIHREÄ** valo)

VIHREÄ - ||||| +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvasta painamalla päälle/pois-painiketta

VIHREÄ ||

- Tarkista, onko **punainen suodatinventtiili** asetettu uuteen suodattimeen!
- **Irrota** vesisäiliö
- Kierrä uusi suodatin varovasti vesisäiliön mukana toimitettuun pidikkeeseen mittalusikan päässä olevan asennusvälineen avulla
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä, hiilihapottomalla vedellä (ei kivennäisvettä) **maksimimerkkiin** saakka ja aseta säiliö takaisin paikalleen Älä käytä muita nesteitä tai hiilihappoa sisältäviä nesteitä, muuten takuu raukeaa!
- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

VIHREÄ ||

- Aseta riittävän suuri astia (≥ 0,3 l) kuumavesisuppilon alle
- Paina **Kuppi**-symbolia

VIHREÄ  

- Odota, kunnes kuumavesisuppilosta ei enää tule vettä, ja tyhjennä astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota kuumavesisuppilo

### Vesisäiliön täyttö (korkeintaan **max**-merkkiin saakka!)

- **Poista** vesisäiliö, täytä se puhtaalla, kylmällä, hiilihapottomalla vedellä (ei kivennäisvettä), täytä vesisäiliö **maksimimerkkiin** saakka ja aseta säiliö takaisin paikalleen  
Älä käytä muita nesteitä tai hiilihappoa sisältäviä nesteitä, muuten takuu raukeaa!

## 6. KAHVIN VALMISTUS

### 6.1. Kahvin annostelu

Kahvin valmistuksessa on kaksi vaihetta:

#### 1. Kahvipapujen jauhatus



Click Cup **jauhatus**asennossa

#### 2. Kahvin valmistus




Click Cup **valmistus**asennossa

Aluksi kahvipavut jauhetaan laitteen vasemmalla puolella. Sen jälkeen kahvi valmistetaan laitteen oikealla puolella.


Molemmissa vaiheissa tarvitaan Click Cupia.



Kuumavesisuppilon alla oleva astia

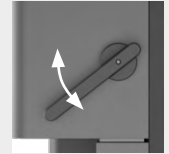

Vipu, jolla suodatinyksikkö avataan/suljetaan



### HUOMIO

**Käytettäessä** laitetta **suodattimen kanssa** vesisäiliö on täytettävä ensimmäisen käynnistyksen ja suodattimen vaihdon yhteydessä korkeintaan **maksimimerkkiin** saakka!

6.



Click Cup, käännettävä – sisäosa **alhaalla**



Click Cup, käännettävä – sisäosa **ylhäällä**



### VINKKI

Suosittelemme lämmittämään kupit, jotta kahvi – etenkin ristretto tai espresso – pysyy kuumana. Lämmitä kupit ennen kahvipapujen jauhatusta näin: suorita valmistusprosessi tyhjällä Click Cupilla ja annostele kuuma vesi kuppiin.

**i OHJE**

Ennen jauhatusta on varmistettava, että kahvipapusaaliössä on riittävästi kahvipapuja.



Click Cup (sisäosa alhaalla) on **jauhatusasennossa**




Kahvin vahvuus / jauhatus



Tila-LED



Click Cup **valmis-** asennossa

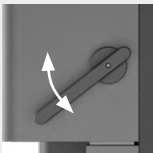

Vipu, jolla suodatinyksikkö avataan/suljetaan



Kuppi Click Cupin alapuolella



Kahvimäärä / valmistuksen käynnistys



Lämpötila



Aromiprofiili



Tila-LED

## 1. Kahvipapujen jauhatus

- Aseta Click Cup jauhatusasentoon
- **Säädä kahvin vahvuus** tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+
- Aloita jauhatus painamalla **Kahvin vahvuus** -symbolipainiketta. Kahvipavut jauhetaan.
- Click Cupin poistaminen

## 2. Kahvin valmistus

- Aseta jauhetun kahvin sisältävä Click Cup valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa
- Aseta Click Cupin alle kuppi
- **Säädä kahvimäärä** tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+

### Kahvimäärä (tehdasasetus)

-       +	Ristretto (30 ml)	-       +	Cafè Crème (120 ml)
-      +	Espresso (40 ml)	-       +	Cafè Grande (160 ml)
-      +	Lungo (70 ml)		

- Valinnainen asetus: **Lämpötilan** säätö tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+; Paina lämpötilan symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

### Lämpötila

-      +	NORMAALI	-      +	KORKEA	-       +	MAKSIMI
----------	----------	----------	--------	-----------	---------

- Valinnainen asetus: **Aromiprofiilin\*** (DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE) säätö tila-LEDien säätöpainikkeilla - /+; Paina aromiprofiilin symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

### Aromiprofiili

-      +	DYNAMIC	-      +	CONSTANT	-       +	INTENSE
----------	---------	----------	----------	-----------	---------

\* (luku 4.3, "Aroma Balance System", sivu 11)



- Käynnistä juoman annostelu painamalla **Kuppi**-symbolia (jos lämpötilan tai aromiprofiilin symboli on valittuna, paina **Kuppi**-symbolia 2 kertaa)
- Odota, että juoma on annosteltu (kaikki tila-LEDien valot palavat jatkuvasti)
- Poista kuppi, avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja poista Click Cup
- Poista käytetty kahvijauhe kääntämällä Click Cupin alaosaa (sisäosa ylhäällä) ja heitä se kompostiin

NIVONA CUBE 4' palaa takaisin edellisessä annostelussa käytettyihin parametreihin annostellessaan juomaa seuraavan kerran.

## 6.2. Live-ohjelmointi

Voit asettaa ja tallentaa **kahvimäärän** myös käynnissä olevan annostelun aikana käyttämällä Live-ohjelmointia. Tällä toiminnolla kahvimäärä on helppo mukauttaa kupin kokoon sopivaksi. Voit tallentaa jokaiselle 5 erikoiskahville (tila-LEDien eri palkit) yksilöllisen kahvimäärän (tallennettavissa olevan määrän alueen sisällä). Tämä asetus korvaa määrän tehdasasetuksen.

### 1. Jauha kahvipavut

(ks. ohjeet luvusta 6.1., kohdasta ”1. Kahvipapujen jauhatus”, sivu 16)

### 2. Valmista kahvi

- Aseta jauhetun kahvin sisältävä Click Cup valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa
- Aseta Click Cupin alle kuppi
- Halutessasi voit säätää **lämpötilaa** ja **aromiprofiilia** tila-LEDien säätöpainikkeilla - / +; Paina lämpötilan/aromiprofiilin symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

### **i** OHJE







Jos säiliö tyhjenee annostelun aikana, **Kuppi**-symboli ja sininen päälle/pois-painike vilkkuvat vuorotellen. Kun säiliö on täytetty, voit jatkaa annostelua painamalla **Kuppi**-symbolia tai keskeyttää sen painamalla päälle/pois-painiketta.



Päälle/pois-painike  
(vilkkuu **SINISENÄ**) ja  
**Kuppi vilkkuu**


### **i** OHJE

Estä lian pinttyminen huuhtelemalla Click Cupin käytön jälkeen puhtaalla vedellä ja pyyhkimällä se kuivaksi.

 Kahvimäärä	Tehdasasetukset	Tallennettavissa olevan määrän alue
 Ristretto	30 ml	20–40 ml
 Espresso	40 ml	40–60 ml
 Lungo	70 ml	60–80 ml
 Café Crème	120 ml	80–140 ml
 Café Grande	160 ml	140–240 ml



Click Cup **valmistusasennossa**

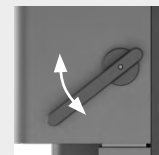

Vipu, jolla suodatinyksikkö avataan/suljetaan



Kahvin vahvuus / jauhatus



Kahvimäärä / valmistuksen käynnistyminen



Lämpötila



Aromiprofiili



Tila-LED

**HUOMIO**

Jos koneessa käytetään valmiiksi jauhettua, liian hienoa kahvijauhetta, suodatin saattaa tukkeutua eikä kahvi välttämättä valu koneen läpi. **Varmista kahvijauheen jauhatustaste!**

- Käynnistä juoman annostelun live-ohjelmointi painamalla **Kuppi**-symbolia noin 4 sekunnin ajan (kunnes tila-LEDien kaikissa palkeissa palaa valo)
- Kun kahvia on sopiva määrä, lopeta annostelu painamalla **Kuppi**-symbolia uudelleen
- Kun juoma on annosteltu, poista kuppi, avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja poista Click Cup
- Poista käytetty kahvijauhe kääntämällä Click Cupin alaosaa (sisäosa ylhäällä) ja heitä se kompostiin

Tila-LEDien palkkimäärää vastaava annosteltu kahvimäärä on nyt tallennettu kestonmuistiin (esim. espresso 50 ml). Kaikissa seuraavissa tämän vaiheen annosteluissa noudatetaan uutta tallennettua määrää.

**6.3. Pikakahvin valmistus**

Jauhekahvin valmistuksen aikana tätä vaihetta ei ole: **1. Kahvipapujen jauhatus.**

- Täytä yksi mittalusikallinen (enint. 12 g) kahvijauhetta Click Cupiin (sisäosa alhaalla)
- Käännä Click Cup valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa
- Aseta Click Cupin alle kuppi
- **Säädä kahvimäärää** (halutessasi voit säätää **lämpötilaa** ja **aromiprofiilia**) tila-LEDien säätöpainikkeilla - / +; Paina lämpötilan/aromiprofiilin symbolia ja säädä asetusta säätöpainikkeilla

**☐ Kahvimäärä** (tehdasasetus)

	Ristretto (30 ml)		Cafè Crème (120 ml)
	Espresso (40 ml)		Cafè Grande (160 ml)
	Lungo (70 ml)		

**☞ Lämpötila**

	NORMAALI		KORKEA		MAKSIMI
--	----------	--	--------	--	---------

**☉ Aromiprofiili**

	DYNAMIC		CONSTANT		INTENSE
--	---------	--	----------	--	---------

- Käynnistä juoman annostelu painamalla **Kuppi**-symbolia (jos lämpötilan tai aromiprofiilin symboli on valittuna, paina **Kuppi**-symbolia 2 kertaa)
- Odota, että juoma on annosteltu (kaikki tila-LEDien valot palavat jatkuvasti)
- Poista kuppi, avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja poista Click Cup
- Poista käytetty kahvijauhe kääntämällä Click Cupin alaosaa (sisäosa ylhäällä) ja heitä se kompostiin

## 7. PUHDISTUS JA HUOLTO

### OHJE

Kun laitteen puhdistus tai kalkinpoisto on ajankohtaista, päälle/pois-painikkeessa **palaa jatkuva valo**, jonka väri on **PINKKI** (järjestelmän puhdistus) tai **KELTAINEN** (järjestelmän kalkinpoisto). Laite voi silti annostella juomia. Suosittelemme kuitenkin suorittamaan huolto-ohjelman mahdollisimman pian, jotta takuu ei vaarannu.

Jos puhdistusohjelma on käynnistetty vahingossa, voit keskeyttää sen napauttamalla **päälle/pois-painiketta 3 kertaa** tai painamalla **päälle/pois-painiketta 2-3 sekunnin ajan**.

### 7.1. Järjestelmän puhdistus

Kun laitteen puhdistus on ajankohtaista, päälle/pois-painikkeessa palaa jatkuvasti **PINKKI** valo.

- Käynnistä puhdistusohjelma napauttamalla jatkuvasti **PINKKINÄ** palavaa päälle/pois-painiketta 3 kertaa (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu nyt **PINKKI** valo) tai
- valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **PINKKI** tila-LEDin säätöpainikkeilla **- / +** ja siirry **Järjestelmän puhdistus** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **PINKKI** valo)

7.



Päälle/pois-painike  
**PINKKI**  
Järjestelmän puhdistus



Päälle/pois-painike  
**KELTAINEN**  
Järjestelmän kalkinpoisto



### HUOMIO

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei saa keskeyttää!



### OHJE

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



Päälle/pois-painike  
**PINKKI**  
Järjestelmän puhdistus



3 napautusta




Kuppi



Aseta puhdistustabletti Click Cupiin



Click Cupin valmistusasetus

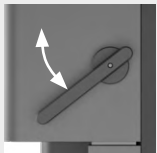

Vipu, jolla avataan/suljetaan suodatinyksikkö



Click Cupin alapuolella oleva astia

### **i** OHJE

Jos säiliö tyhjenee tämän aikana, **Kuppi**-symboli ja sininen päälle/pois-painike vilkkuvat vuorotellen. Kun säiliö on täytetty, voit jatkaa prosessia painamalla **Kuppi**-symbolia.



Päälle/pois-painike (vilkkuu **SINISENÄ**) ja **Kuppi** vilkkuu

PINKKI -

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvista painamalla päälle/pois-painiketta

PINKKI

- Aseta puhdistustabletti Click Cupiin (sisäosa alhaalla)
- Aseta puhdistustabletin sisältävä Click Cup valmistusasettoon
- Irrota vesisäiliö, täytä se **maksimimerkkiin saakka** puhtaalla, kirkkaalla vedellä ja aseta se takaisin paikalleen
- Laske vipu valmistusasettoon alimpaan loppuasentoonsa

PINKKI

- Aseta riittävän suuri astia (≥ 0,3 l) Click Cupin alle
- Käynnistä puhdistus painamalla **Kuppi**-symbolia

PINKKI

- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota Click Cup ja huuhtele se huolellisesti kylmällä, puhtaalla vedellä
- Aseta huuhdeltu Click Cup takaisin valmistusasettoon
- Laske vipu valmistusasettoon alimpaan loppuasentoonsa

PINKKI

- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia (≥ 0,3 l) Click Cupin alle
- Jatka prosessia napauttamalla vilkkuvaa **Kuppi**-symbolia

PINKKI

- Odota, kunnes Click Cupista ei tule enää vettä
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös ja tyhjennä astia
- Irrota Click Cup ja huuhtele se huolellisesti kylmällä, puhtaalla vedellä

## 7.2. Järjestelmän kalkinpoisto

### HUOMIO

Älä koskaan käytä etikkaa tai etikkapohjaisia aineita kalkinpoistoon, vaan käytä aina kaupallisesti saatavia **nestemäisiä tuotteita**, joita suositellaan täysin automaattisiin kahvikoneisiin

(suositus: nestemäinen NIVONA PREMIUM -kalkinpoistoaine).

Ennen kalkinpoiston aloittamista **suodatin** (jos laitteessa on sellainen) on **poistettava vesisäiliöstä**.

**Noudata kalkinpoistossa tarkalleen seuraavaa järjestystä!**

Lisää ensin sopiva määrä **vettä** 0,5 litran merkkiin saakka, ja lisää **sitten kalkinpoistoaine**. **Älä koskaan toisinpäin!** Noudata kalkinpoistoaineen ohjeita.

Kun laitteen kalkinpoisto on ajankohtaista, päälle/pois-painikkeessa palaa jatkuvasti **KELTAINEN** valo.

- Käynnistä kalkinpoisto-ohjelma napauttamalla jatkuvasti **KELTAINEN** palavaa päälle/pois-painiketta 3 kertaa (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu nyt **KELTAINEN** valo) tai
- valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **KELTAINEN** tila-LEDin säätöpainikkeilla - / + ja siirry **Järjestelmän kalkinpoisto** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **KELTAINEN** valo)

KELTAINEN  - |||| +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvasta painamalla päälle/pois-painiketta

KELTAINEN  ||||

- Täytä vesisäiliö ensin puhtaalla, kirkkaalla vedellä (0,5 l) ja täytä säiliöön sen jälkeen kalkinpoistoainetta. **Älä koskaan toisinpäin!** Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

KELTAINEN  |||| 

- Aseta riittävän suuri astia ( $\geq 0,3$  l) kuumavesisuppilon alle
- Käynnistä kalkinpoisto painamalla **Kuppi**-symbolia

### HUOMIO

Poista lopuksi kalkinpoistonesteestä jäämät kotelosta kostealla liinalla!

### OHJE

Tila-LEDit välkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



Päälle/pois-painike  
**KELTAINEN**  
Järjestelmän  
kalkinpoisto



3 napautusta



Kuumavesisuppilo



Vipu, jolla suodatin-  
nyksikkö avataan/  
suljetaan



Kuumavesisuppilon  
alla oleva astia

### OHJE

Käytettäessä nestemäistä NIVONA PREMIUM -kalkinpoistoainetta:

- Täytä vesisäiliöön 0,5 l puhdasta, kirkasta vettä
- Täytä vesisäiliöön nestemäistä NIVONA PREMIUM -kalkinpoistoainetta korkeintaan 0,6 litran merkkiin saakka

**i OHJE**

Jos säiliö tyhjenee tämän aikana, **Kuppi**-symboli ja sininen päälle/pois-painike vilkkuvat vuorotellen. Kun säiliö on täytetty, voit jatkaa prosessia painamalla **Kuppi**-symbolia.



Päälle/pois-painike  
(**vilkkuu SINISENÄ**) ja  
**Kuppi vilkkuu**

KELTAINEN   

- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ( $\geq 0,3$  l) kuumavesisuppilon alle
- Jatka kalkinpoistoa painamalla **Kuppi**-symbolia. Toista tätä vaihetta siihen saakka, että vesisäiliö on tyhjä.

KELTAINEN  

- Irrota vesisäiliö, huuhtelee puhtaalla, kirkkaalla vedellä
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä (0,5 l) ja aseta se takaisin paikalleen

KELTAINEN   

- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ( $\geq 0,3$  l) kuumavesisuppilon alle
- Jatka kalkinpoistoa painamalla **Kuppi**-symbolia

KELTAINEN  

- Irrota vesisäiliö, huuhtelee puhtaalla, kirkkaalla vedellä
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä (0,5 l) ja aseta se takaisin paikalleen

KELTAINEN   

- Tyhjennä astia
- Aseta riittävän suuri astia ( $\geq 0,3$  l) kuumavesisuppilon alle
- Jatka kalkinpoistoa painamalla **Kuppi**-symbolia

KELTAINEN  

- Irrota vesisäiliö, huuhtelee puhtaalla, kirkkaalla vedellä
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä **maksimimerkkiin** saakka ja aseta se takaisin paikalleen

KELTAINEN  

- Tyhjennä astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota kuumavesisuppilo ja huuhtelee se puhtaalla, kirkkaalla vedellä

### 7.3. Click Cupin huuhtelu

Click Cup on puhdistettava juoksevan veden alla säännöllisesti ja jos siinä näkyy epäpuhtauksia tai kahvijäämiä. Älä käytä tähän mitään puhdistusaineita, vaan vain puhdasta, **lämmintä** vettä!

- Puhdista Click Cup juoksevan, kuuman veden alla ja **kuivaa se kuivalla liinalla**

### 7.4. Säännöllinen puhdistus käsin

- Puhdista kotelo sisä- ja ulkopuolelta sekä irrotettava alusta vain pehmeällä, kostutetulla liinalla, jossa ei ole puhdistusaineita
- Vesisäiliö on huuhdeltava päivittäin puhtaalla vedellä ja täytettävä puhtaalla, kirkaalla vedellä

### 7.5. Suodattimen vaihto

Kun suodattimen läpi on valunut noin 50 litraa vettä, se ei enää toimi. Päälle/pois-painikkeessa palaa jatkuvasti **VIHREÄ** valo suodattimen vaihdon merkiksi.



**HUOMIO** Laitteessa saa käyttää vain CLARIS-puhdasvesisuodatinta, jossa on **punainen** suodatinventtiili!

Jos suodattimessa on muu kuin punainen suodatinventtiili,

- vaihda suodatinventtiilin tilalle yksi toimitukseen sisältyvistä punaisista suodatinventtiileistä!
- Kun vaihdat suodatinta, irrota punainen suodatinventtiili vanhasta suodattimesta ja (jos se on ehjä) käytä sitä uudessa suodattimessa



Suodatinventtiilin irrotus



**Punaisen** suodatinventtiilin asettaminen paikalleen



#### HUOMIO

**Älä koskaan upota laitetta veteen!**

Älä käytä puhdistukseen hankaa-  
via puhdistusaineita.

Puhdista näytöt ja herkät pinnat vain mikrokiutuliinoilla, jotta symbolinäyttö (käyttöliittymä) ei naarmutu!



#### HUOMIO

**Suodatinyksikön alueen ja Click Cupin kiinnitysaukon saa puhdistaa vasta, kun laitteen virta on kytketty pois ja virtapistoke on irrotettu pistorasiasta.**



#### OHJE

Noudata näitä puhdistusohjeita. Äärimmäistä puhtautta vaaditaan etenkin elintarvikkeita käsiteltäessä. Käytä toisinaan vähän saippuavettä irrotettavan alustan puhdistamiseen.



#### HUOMIO

Aseta suodatin **suoraan** äläkä kivistä liikaa.

Jos vedenkulutus on vähäistä, suodatin on vaihdettava viimeistään kahden kuukauden välein. Päälle/pois-painikkeessa ei pala valo tässä tapauksessa. Voit merkitä vaihtopäivän suodattimen päässä olevalla kiertoylevällä (kuukausi-ilmais).

**i OHJE**

Voit silti annostella juomia. Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan suodattimen heti.

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



Päälle/pois-painike  
**VIHREÄ**  
Vaihda suodatin



3 napautusta



Kuumavesi-  
suppilo



Kierrä suodatin  
ulos/sisään  
vesisäiliössä



Kuppi



Kuumavesisuppilon  
alla oleva astia

VIHREÄ  - |||| +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvista painamalla päälle/pois-painiketta

VIHREÄ  |||

- Tarkista, onko **punainen suodatinventtiili** asetettu uuteen suodattimeen!
- **Irrota** ja tyhjennä vesisäiliö
- Irrota vanha suodatin kiertämällä se varovasti irti vesisäiliön pidikkeestä mittalusikan päässä olevalla asennusvälineellä, ja hävitä se talousjätteen mukana.
- Kierrä uusi suodatin varovasti vesisäiliön mukana toimitettuun pidikkeeseen mittalusikan päässä olevan asennusvälineen avulla
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä, hiilihapottomalla vedellä (ei kivennäisvettä) **maksimimerkkiin** saakka ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Älä käytä muita nesteitä tai hiilihappoa sisältäviä nesteitä, muuten takuu raukeaa!
- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

VIHREÄ  ||| 






- Aseta riittävän suuri astia ( $\geq 0,3$  l) kuumavesisuppilon alle
- Käynnistä suodattimen vaihto painamalla **Kuppi**-symbolia

VIHREÄ  |||

- Odota, kunnes kuumavesisuppilosta ei enää tule vettä, ja tyhjennä astia
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös
- Irrota kuumavesisuppilo



## 8. JÄRJESTELMÄN VIESTIT

Värikoodi Järjestelmän viesti Pälle/pois-painike	Syy	Ongelman korjaus
 <b>SININEN</b> <b>Kuppi</b> <i>vilkkuu</i> <i>vilkkuu</i>	<b>Ei vettä</b>	Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkaalla vedellä ja tarvittaessa jatka painamalla <b>Kuppi</b> -symbolia
	<b>Flow timeout</b> <b>Jauhe on jauhettu liian hienoksi</b>	Säädä jauhatusastetta karkeammaksi (luku 4.2., sivu 11)
	<b>Flow timeout</b> <b>Kahvijauhe tukkii nokan</b>	Click Cupin huuhtelu (luku 7.3., sivu 23) ja Järjestelmän puhdistus (luku 7.1., sivu 19)
	<b>Järjestelmään on kertynyt kalkkia</b>	Järjestelmän kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
 <b>VIHREÄ</b>	<b>Suodatin on vaihdettava</b>	Suodattimen vaihto (luku 7.5., sivu 23)
 <b>KELTAINEN</b>	<b>Kalkki on poistettava järjestelmästä</b>	Järjestelmän kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
 <b>PINKKI</b>	<b>Järjestelmä on puhdistettava</b>	Järjestelmän puhdistus (luku 7.1., sivu 19)
 <b>PUNAINEN</b> <b>Tila-LEDit</b> <i>vilkkuu</i> <i>vilkkuvat</i>	<b>Järjestelmävirhe</b>	Irrota laite verkkovirrasta ja kytke se takaisin.  Jos virheilmoitus näkyy edelleen, soita NIVONA-huoltopuhelimeen.

## 9. ONGELMIEN RATKAISU ITSE

Jos laite ei toimi kunnolla, seuraavassa taulukossa on lueteltu joitain syitä ja mahdollisia ratkaisuja ongelmaan.

Kun järjestelmä havaitsee virheen, punainen päälle/pois-painike ja tila-LEDit vilkkuvat.

- **Sammuta laite**
- **Vedä verkkopistoke irti**



### HUOMIO

Jos ilmenee virhe tai ongelmaa ei voida korjata itse, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy huoltoalueellamme osoitteessa [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

### Tyyppikilpi (esimerkki)





Seuraavat tiedot ovat tärkeitä pyynnön nopealle ja tarkalle käsittelylle

- NIVONA-tuotteiden malli
- Sarjanumero
- Virheen värikoodi

Ongelma	Syy	Ongelman korjaus
Kahvi valuu vain tipoitain	Järjestelmässä voi olla kalkkia	Suorita suuren annoksen kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
	Jauhatusaste on liian hieno	Säädä jauhatusastetta karkeammaksi (luku 4.2., sivu 11)
	Kahvijauhe on liian hienoa	Käytä karkeampaa kahvijauhetta
	Täytetty liian paljon kahvijauhetta	Täytä vähemmän kahvijauhetta
	Click Cupin siivilä on tukossa	Puhdista Click Cup (luku 7.3., sivu 23) ja puhdista järjestelmä (luku 7.1., sivu 19)
	Puristinmännässä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto (luku 7.2., sivu 21)
Kahvissa ei ole "vaahtoa"	Suodatinyksikkö on tukossa	Puhdista Click Cup (luku 7.3., sivu 23) ja puhdista järjestelmä (luku 7.1., sivu 19)
	Sopimaton kahvilaji	Vaihda kahvilaji
	Pavut eivät ole enää paahtotuoreita	Käytä tuoreita papuja
Kova ääni jauhimessa	Jauhatusastetta ei ole säädetty kahvipavuille sopivaksi	Optimoi jauhatusaste (luku 4.2., sivu 11)
	Myllyssä on vierasesineitä, esim. kiviä	Soita NIVONA-huoltopuhelimeen; Voit edelleen valmistaa jauhekahvia
Kahvi on kylmää (etenkin ristretto ja espresso)	Kupit ovat kylmiä tai niitä ei ole esilämmitetty	Säädä lämpötila <b>MAKSIMIIN</b> 
		Ennen kahvipapujen jauhatusa suorita valmistusprosessi tyhjällä Click Cupilla, jotta kuppi ja järjestelmä lämpenevät (kaada vesi pois ennen juoman annostelua)
Jauhatusmäärät vaihtuvat jatkuvasti tai merkittävästi Click Cupissa on liikaa / liian vähän kahvijauhetta	Jauhatusaika on liian pitkä/lyhyt	<b>Soita NIVONA-huoltopuhelimeen!</b> Lyhennä/pidennä jauhatusaika tarvittaessa (luku 4.1., taulukko, sivu 10)

### OHJE

Ongelmien välttämiseksi on noudatettava seuraavia kohtia:

-  Irrota aina vesisäiliö laitteesta sen täyttämistä varten
-  Älä säilytä kahvipapuja jääkaapissa

### OHJE

Jauhatusajan automaattinen säätö kytkeytyy päälle vasta 50 jauhatuskerran jälkeen ja toimii tarkemmin käyttökertojen myötä.

10.

## 10. LISÄVARUSTEET JA KAHVIVALIKOIMA

Löydät ajantasaisen valikoimamme lisävarusteita ja kahveja osoitteesta [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

11.

## 11. ASIAKASPALVELU JA TAKUU

Jos joudut lähettämään laitteen vian takia, poista siitä ensin kosteus, jotta järjestelmään ei jää vettä.

### Kuinka valmistelet laitteesi lähetettäväksi | Kosteuden haihdutus laitteesta

- Valitse **ASETUKSET / HUOLTO** -valikossa (napauta päälle/pois-painiketta 3 kertaa) tila-LEDin värikoodiksi **TURKOOSI** tila-LEDin säätö-painikkeilla - / + ja siirry **Höyryn poisto** -valikkoon napauttamalla päälle/pois-painiketta lyhyesti (päälle/pois-painikkeessa vilkkuu **TURKOOSI** valo)

**TURKOOSI**  - ||||| +

- Aseta tila-LEDin palkki kohtaan + ja vahvasta painamalla päälle/pois-painiketta

**TURKOOSI**  ||||

- Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen

**TURKOOSI**  ||||

- Aseta kuumavesisuppilo valmistusasentoon
- Laske vipu valmistusasentoon alimpaan loppuasentoonsa

**TURKOOSI**  |||| 

- Aseta riittävän suuri astia (≥ 0,3 l) kuumavesisuppilon alle
- Käynnistä höyryn poisto painamalla **Kuppi**-symbolia

**TURKOOSI**  ||||

- Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen
- Avaa suodatinyksikkö painamalla vipua ylös\*
- Irrota kuumavesisuppilo

- Tyhjennä kahvipapusaaliö, jos se on mahdollista
- Pakkaa Click Cup erikseen
- Pakkaa laite mielellään alkuperäiseen pakkaukseensa (kuljetusvahingoista ei voida ottaa vastuuta)

\* Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti



### HUOMIO

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei saa keskeyttää!

Vesisäiliötä ei saa irrottaa kosteuden haihdutuksen aikana!

Kosteuden haihdutus -ohjelmassa saa käyttää vain toimitukseen kuuluvaa kuumavesisuppiloa (palovammojen vaara)!



### OHJE

Tila-LEDit välkkyvät järjestelmän ollessa toiminnassa.



### TAKUU- JA ASIAKASPALVELU- LUEHDOT

Katso yksityiskohtaiset takuu- ja asiakaspalvelusehdot oheisesta tietolomakkeesta.



3 napautusta



Päälle/pois-painike  
**TURKOOSI**  
Höyryn poisto

## 12.

## 12. PAKKAUS JA HÄVITTÄMINEN

Laitteen alkuperäinen toimituspakkaus on säilytettävä sen mahdollista asiakaspalveluun lähettämistä varten.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita tai ympäristölle vaarallisia materiaaleja, joten niitä ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Kotitalousjätteessä tai väärin käsiteltynä ne voivat olla haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Siksi viallista laitetta ei saa missään olosuhteissa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se täytyy toimittaa asianomaisen paikallisten viranomaisten keräyspisteeseen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautusta ja kierrätystä varten.

Lisätietoja saa asiasta vastaavalta kunnan viranomaiselta, jätehuoltoyritykseltä tai jälleenmyyjältä, jolta laite on ostettu.

Suodatinpatruunat hävitetään talousjätteiden mukana.

## 13.

## 13. TEKNISET TIEDOT

Jännite	220–240 V AC, 50–60 Hz
Teho	1455 W
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Staattinen pumpun paine maks.	15 bar
Vesisäilön tilavuus	n. 1,4 l
Kahvipapusailiön tilavuus	n. 250 g
Kahvijauhesäiliön tilavuus	1 annos
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 5 kg
Mitat (L x K x S)	n. 21 x 32 x 21 cm





The NIVONA logo consists of the word "NIVONA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark grey, rounded rectangular shape. The background of the entire image is a light grey gradient with several overlapping, wavy, semi-transparent bands in various shades of grey and white, creating a sense of movement and depth.

**NIVONA**

*passion*  
*for coffee*

**NIVONA**

**NIVONA** Apparate GmbH

Südwestpark 49  
D-90449 Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

2023 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Saksa  
Kaikki oikeudet pidätetään

ANR 000140585  
BDA CUBE 4... FI Rev.00 01.09.2023